



BOSCH



Registrér dit
apparat nu hos MyBosch,
og sikr dig gratis fordele:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

Vaskemaskine

WGK264ZLSN

[da] Betjenings- og installationsvejledning



Der findes yderligere oplysninger og forklaringer online. Skan QR-koden på forsiden.



Indholdsfortegnelse

1 Sikkerhed	3	10 Tilbehør	26
1.1 Definition af signalord	3	11 Vasketøj	26
1.2 Generelle henvisninger	4	11.1 Forberedelse af vasketøj	26
1.3 Bestemmelsesmæssig brug	4	11.2 Symboler på plejemærkerne	26
1.4 Begrænsning af bruger-kreds	4	12 Vaskemidler og plejemidler ...	26
1.5 Sikker installation	4	13 Generel betjening	27
1.6 Sikker anvendelse	7	13.1 Tænde for apparatet	27
1.7 Sikker rengøring og vedligeholdelse	9	13.2 Indstilling af program	27
2 Undgåelse af materielle skader	10	13.3 Åbning af luge	27
3 Miljøbeskyttelse og besparelse	11	13.4 Vasketøj, ilægning	27
3.1 Bortskaffelse af emballage	11	13.5 Påfyldning af vaskemidler og plejemidler	28
3.2 Spar energi og ressourcer	11	13.6 Start af program	28
3.3 Energisparetilstand	11	13.7 Efterfyldning af vasketøj	28
4 Opstilling og tilslutning	11	13.8 Afbryde program	28
4.1 Udpakning af apparat	11	13.9 Fortsætte program ved skyllestop	28
4.2 Leveringsomfang	11	13.10 Tage vasketøj ud	28
4.3 Krav til opstillingssted	12	13.11 Sætte apparatet til driftsklar status (standby)	29
4.4 Fjern transportsikringerne	13	14 Børnesikring	29
4.5 Tilslutning af apparat	14	14.1 Aktivering af børnesikring	29
4.6 Justering af apparatet	15	14.2 Deaktivering af børnesikring	29
5 Inden den første ibrugtagning	16	15 Home Connect	29
5.1 Starte vaskeprogram uden vasketøj	16	15.1 Opsætning af Home Connect	29
6 Lær apparatet at kende	17	15.2 Deaktivering af Wi-Fi på apparatet	29
6.1 Apparat	17	15.3 Aktivering af Wi-Fi på apparat	30
6.2 Sæbeskuffe	17	15.4 Installering af software-updater	30
6.3 Betjeningsfelt	18	15.5 Nulstilling af apparatets netværksindstillinger	30
6.4 Betjenings-princip	18	15.6 Fjernstart	30
7 Display	19		
8 Taster	21		
9 Programmer	22		

15.7 Databeskyttelse	30	19.1 Demontering af apparat	42
16 Grundindstillinger	31	19.2 Anbringe transportsikringer ..	42
16.1 Oversigt over grundindstillinger	31	19.3 Ibrugtagning af apparatet igen	42
16.2 Ændring af grundindstillinger	32	19.4 Bortskaffelse af udtjent apparat	42
17 Rengøring og pleje	32	20 Kundeservice	43
17.1 Tromlerengøring	32	20.1 Produktnummer (E-Nr.), fabriktationsnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.)	43
17.2 Rengøring af sæbeskuffe	32	21 Forbrugsværdier	43
17.3 Rengøring af pumpe	33	22 Tekniske data	44
17.4 Rengøring af gummimanchet	36	22.1 Oplysninger om fri software og open source-software	45
18 Afhjælpning af fejl	36	23 Overensstemmelseserklæring	46
18.1 Nødbåbning	41		
19 Transport, opbevaring og bortskaffelse	42		



1 Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

1.1 Definition af signalord

Her forklares betydningen af signalordene, der er anvendt i denne vejledning.

ADVARSEL

Overhold disse anvisninger for at forhindre eventuel alvorlig tilskadekomst eller død.

PAS PÅ!

Overhold disse anvisninger for at forhindre let til mellemsvær tilskadekomst.

BEMÆRK!

Overhold disse anvisninger for at undgå skader på apparatet eller andre materielle skader.

Bemærk: Dette gør opmærksom på vigtige informationer.

1.2 Generelle henvisninger



- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

1.3 Bestemmelsesmæssig brug

Anvend kun apparatet:

- til at vaske tekstiler, der tåler maskinvask, og uld, der tåler håndvask, iht. vaskeetiketten.
- med postevand og vaske- samt plejemidler, der fås i normal handel, og som er egnet til vaskemaskine.
- i lukkede rum i husholdningen og i lignende anvendelser, f.eks.: i køkkenområdet til medarbejdere i forretninger, kontorer og andre arbejdsomgivelser, i landbrugsbedrifter, af kunder i hoteller, moteller og andre typiske boligomgivelser, i bed and breakfast.
- Op til en højde på maksimalt 4000 m over havets overflade.

1.4 Begrænsning af brugerkreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de overvåges.

Børn, som er under 3 år, og husdyr skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet.

1.5 Sikker installation

ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!


Ukorrekte installationer er farlige.

- Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.


- ▶ Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstallation, skal være installeret forskriftsmæssigt. Installationen skal have et tilstrækkeligt stort ledningstværsnit.
- ▶ Hvis der anvendes et HFI-relæ, så brug kun en type med dette mærke .
- ▶ Forsyn aldrig apparatet via en ekstern kontakthanordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Når apparatet er monteret, skal nettilslutningsledningens netstik være frit tilgængeligt, eller hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder de gældende installationsbestemmelser.
- ▶ Sørg under opstilling af apparatet for, at nettilslutningsledningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget.

Brug af apparatet uden jording er farligt.

- ▶ I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.

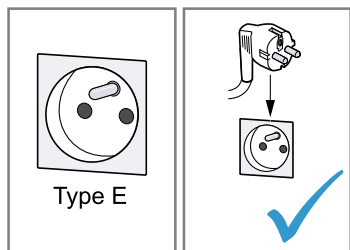

- ▶ Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (reservodels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservice.

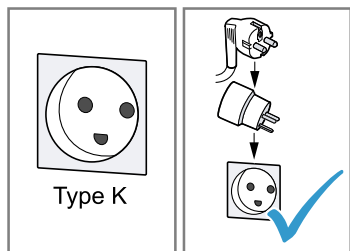

En beskadiget isolering af nettilslutningsledningen er farlig.

- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Det er farligt at anvende en forlænget nettilslutningsledning og ikke-godkendte adaptere.

- ▶ Brug ikke forlængerledning eller multistikdåser.
- ▶ Brug kun adaptere og nettilslutningsledninger, der er godkendt af producenten.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen er for kort, og en længere nettilslutningsledning ikke er til rådighed, så kontakt en autoriseret elinstallatør for at tilpasse installationen i huset.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Apparatets høje vægt kan medføre skader ved løft.

- ▶ Løft ikke apparatet alene.

Hvis apparatet bliver opstillet ukorrekt i en tørre-/vaskesøjle, kan det øverste apparat falde ned.

- ▶ Tørretumbleren må udelukkende placeres ovenpå en vaskemaskine med montagesættet fra tørretumblerens producent. Andre opstillingsmåder er ikke tilladt.
- ▶ Anbring ikke apparatet i en vaske-/tørresøjle, hvis tørretumblerens producent ikke kan levere et egnet montagesæt.
- ▶ Apparater fra forskellige producenter og/eller med forskellig dybde eller bredde må ikke opstilles i en vaske-/tørresøjle.
- ▶ Vaske-/tørresøjler må ikke opstilles på en sokkel, fordi apparaterne kan vælte.

⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.

- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

⚠ PAS PÅ! – Fare for tilskadekomst!

Under driften kan apparatet vibrere eller bevæge sig.

- ▶ Opstil apparatet på et rent, plant og fast underlag.
- ▶ Indjuster apparatet ved hjælp af maskinfødderne og et vaterpas.

Der er fare for snubling, hvis slanger og nettilslutningsledninger forlægges ukorrekt.

- ▶ Slanger og nettilslutningsledninger skal føres, så der ikke er fare for snubling.

Hvis apparatet flyttes ved hjælp af fremspringende dele, som f.eks. lugen, kan disse dele brække af.

- ▶ Flyt ikke apparatet ved hjælp af fremspringende dele.

⚠ PAS PÅ! – Fare for snitsår!

Berøring af skarpe kanter kan forårsage snitsår.

- ▶ Rør ikke ved apparatets skarpe kanter.
- ▶ Brug beskyttelseshandsker ved installation og transport af apparatet.

1.6 Sikker anvendelse**⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
- ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet, og luk for vandhanen.
- ▶ Kontakt kundeservice. → *Side 43*

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Anvend kun apparatet i lukkede rum.
- ▶ Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
- ▶ Brug ikke damprensere, højtryksrensere, slanger eller brusere til at rengøre apparatet.

ADVARSEL – Fare for sundhedsskade!

Børn kan lukke sig inde i apparatet og komme i livsfare.

- ▶ Apparatet må ikke opstilles bag en dør, der kan lukkes, en skydedør eller en dør med hængslerne på modsat side af apparatet, som forhindrer, at apparatet kan åbnes fuldstændigt.
- ▶ Træk nettilslutningsledningens netstik ud ved udtjente apparater, skær derefter nettilslutningsledningen over, og ødelæg låsen i apparatets dør, så apparatets dør ikke længere låser.

Ved centrifugering af stor vanduigennemtrængelige stykker vasketøj, kan der opstå ubalance, som kan medføre tilskadekomst.

- ▶ Store vanduigennemtrængelige stykker vasketøj, som dyner eller madrasovertræk må der ikke vaskes og centrifugeres i apparatet.

ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.

- ▶ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med smådele.

ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Vaskemidler og plejemidler kan føre til forgiftning, hvis de synkes/spises.

- ▶ Søg læge, hvis vaske-/plejemidlerne er blevet indtaget.
- ▶ Opbevar vaskemidler og plejemidler utilgængeligt for børn.

ADVARSEL – Eksplosionsfare!

Det kan medføre en eksplosion i apparatet, hvis tøjet er blevet forbehandlet med brændbare rensemidler med indhold af opløsningsmidler.

- ▶ Skyl forbehandlet tøj grundigt med vand inden tørringen.

PAS PÅ! – Fare for tilskadekomst!

Hvis personer står på apparatet eller klatrer op på det, kan afdækningspladen knække.

- ▶ Stå ikke på apparatet.

Hvis personer sætter sig på den åbne luge, eller støtter sig til den, kan apparatet vælte.

- ▶ Personer må ikke sidde på lugen eller støtte sig til den.
- ▶ Sæt ikke genstande på lugen.

Hvis hænderne stikkes ind i den roterende tromle, kan det medføre tilskadekomst.

- ▶ Vent til tromlen står helt stille, før hænderne stikkes ind i tromlen.

⚠ PAS PÅ! – Fare for skoldning!

Vaskevandet bliver meget varmt, når der vaskes ved høje temperaturer.

- ▶ Rør ikke ved det varme vaskevand.

⚠ PAS PÅ! – Fare for kemisk forbrænding!

Når sæbeskuffen åbnes, kan der sprøjte vaske- og plejemidler ud af apparatet.

Kontakt med øjne eller hud kan medføre irritation.

- ▶ Skyl øjne eller hud grundigt, hvis de kommer i kontakt med vaskemidler/plejemidler.
- ▶ Søg læge, hvis vaske-/plejemidlerne er blevet indtaget.
- ▶ Opbevar vaskemidler og plejemidler utilgængeligt for børn.

1.7 Sikker rengøring og vedligeholdelse

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Hverken apparatet eller apparatets egenskaber må teknisk ændres.
- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare. Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.
- ▶ Træk netstikket ud af kontakten inden rengøring, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- ▶ Brug ikke damprenser, højtryksrenser, slanger eller brusere til at rengøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Anvendelse af uoriginale reservedele og uoriginalt tilbehør er farligt.

- Anvend kun originale reservedele og originalt tilbehør fra producenten.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Anvendelse af opløsningsmiddelholdige rengøringsmidler kan danne giftige dampe.

- Der må ikke benyttes opløsningsmiddelholdige rengøringsmidler.

2 Undgåelse af materielle skader

BEMÆRK!

Fejldosering af skyllemidler, vaske-midler, plejemidler og rengøringsmidler kan forringe apparatets funktion.

- Følg producenternes doseringsanbefalinger.

Overskridelse af den maksimale tøj-mængde forringer apparatets funktion.

- Overhold den maksimale tøj-mængde for alle programmer, og overskrid den ikke. → *Side 22*

Apparatet skal være sikret med transportsikringer under transport.

Det kan medføre materielle skader og beskadigelse af apparatet, hvis transportsikringerne ikke fjernes.

- Fjern alle transportsikringer helt, inden apparatet tages i brug første gang, og opbevar dem.
- Monter altid samtlige transportsikringer for at undgå transport-skader.

Forkert tilslutning af vandtilløbsslangen kan medføre materielle skader.

- Forskrningerne på vandtilløbet skal spændes til med hånden.
- Tilslut så vidt muligt vandtilløbsslangen direkte på vandhanen

uden ekstra forbindelseselementer som adaptere, forlængere eller ventiler.

- Vær opmærksom på, at vandhanens indvendige diameter som minimum skal være 17 mm.
- Vær opmærksom på, at gevindet på tilslutningen til vandhanen som minimum skal være 10 mm langt.

Et for lavt eller for højt vandtryk kan forringe apparatets funktion.

- Kontroller, at vandtrykket i vandforsyningen er mindst 100 kPa (1 bar) og maksimalt 1000 kPa (10 bar).
- Hvis vandtrykket overskrider den angivne maksimumværdi, skal der installeres en trykreduktionsventil mellem vandtilslutningen og apparatets slangesæt.
- Apparatet må ikke tilsluttes til blandingsbatteriet på en trykløs vandvarmer.

Ændrede eller beskadigede vandslanger kan medføre materielle skader og skader på apparatet.

- Vandslanger må aldrig knækkes, klemmes, ændres eller skæres igennem.
- Brug kun de medfølgende vandslanger eller slanger som originale reservedele.

- Genanvend aldrig brugte vandslan-ger.

Drift af apparatet med forurennet eller for varmt vand kan medføre materiel-le skader og beskadige apparatet.

- Apparatet må udelukkende anvendes med koldt ledningsvand.

Uegnede rengøringsmidler kan be-skadige apparatets overflader.

- Der må ikke anvendes stærke eller skurende rengøringsmidler.
- Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol.
- Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringsssvampe.
- Apparatet må kun rengøres med vand og en blød fugtig klud.
- Fjern rester af vaskemidler, spray og lignende med det samme.

3 Miljøbeskyttelse og be-sparelse

3.1 Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- Bortskaf de enkelte dele adskilt ef-ter art.

3.2 Spar energi og ressourcer

Overholdes disse henvisninger, for-bruger dit apparat mindre strøm og vand.

- Anvend programmer med lave temperaturer og længere vasketi-der, og udnyt den maksimale tøj-mængde. → *Side 22*
- Doser vaskemidlet svarende til va-sketøjets tilsmudsningsgrad.
- Reducer vasketemperaturen ved let og normalt snavset vasketøj.
- Indstil den maksimale centri-fugeringshastighed, hvis tøj et efter-

følgende skal tørres i en tørretumb-ler.

3.3 Energisparetilstand

Hvis apparatet ikke betjenes i kort tid, skifter det automatisk om til ener-gisparetilstand. Alle indikatorlamper slukkes, og — (▷|| Start/Fyll på) blin-ker.

Energisparetilstanden bliver afsluttet, når apparatet betjenes igen.

Hvis apparatet ikke betjenes i længe-re tid, skifter det automatisk til stand-by.

4 Opstilling og tilslutning

4.1 Udpakning af apparat

BEMÆRK!

Genstande inde i tromlen, som ikke hører med til apparatets drift, kan medføre materielle skader og skader på apparatet.

- Fjern disse genstande og det le-verede tilbehør fra tromlen, inden apparatet tages i brug.

1. Fjern alt emballagemateriale og beskyttelsesafdækninger fra appa-ratet. → *Side 11*
2. Kontroller, om der er synlige skader på apparatet.
3. Åbn døren. → *Side 27*
4. Tag tilbehøret ud af tromlen.
5. Luk lugen.

4.2 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transport-skader efter udpakningen, og om le-veringen indeholder alle dele.

BEMÆRK!

Drift med ufuldstændigt eller defekt tilbehør kan forringe apparatets funk-

tion eller medføre materielle skader eller beskadigelse af apparatet.

- Brug ikke apparatet med ufuldstændigt eller defekt tilbehør.
- Sæt det rigtige tilbehør ind i apparatet, inden det sættes i drift.
→ "Tilbehør", Side 26

Bemærk: Fra fabrikkens side er der udført en funktionstest for apparatet. Derfor kan der være vandpletter på apparatet, som bliver fjernet ved den første vask.

Leveringen består af:

- Vaskemaskine
- Medfølgende dokumentation
- Transportsikringer → Side 13
- Afdækningskappe¹
- Vandtilløbsslange → Side 14

4.3 Krav til opstillingssted

⚠ ADVARSEL

Fare for elektrisk stød!

Apparatet indeholder spændingsførende dele.

Det er farligt at berøre spændingsførende dele.

- Brug ikke apparatet uden afdækningsplade.

⚠ ADVARSEL

Fare for tilskadekomst!

Når apparatet er placeret på en sokkel, kan det vælte under driften.

- Fastgør altid apparatets fødder med producentens monteringsbeslag → Side 26, inden det tages i brug på en sokkel.





BEMÆRK!

Det kan beskadige apparatet, hvis restvand fryser til is.

- Apparatet må ikke opstilles og anvendes på steder med frostfare eller i det fri.

Hvis apparatet har en hældning på over 40°, kan der løbe restvand ud, som kan medføre materielle skader.

- Vip apparatet med forsigtighed.
- Transporter apparatet stående.

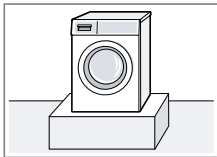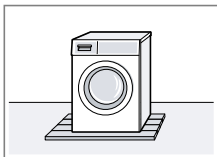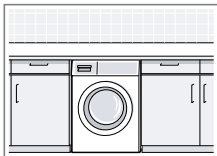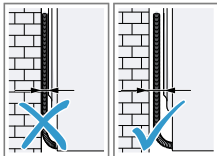Opstillingssted	Krav
Sokkel 	Fastgør apparatet med montagebeslag → Side 26.
Loft på træbjælker 	Opstil apparatet på en vandbestandig træplade (tykkelse min. 30 mm), som er skruet fast på gulvet.
Køkkenbord 	Apparatet må kun opstilles under en gennemgående bordplade, som er fast forbundet med de tilstødende skabe. Krævet nichebredde: 60 cm.
Opstilling ved væg 	Nettilslutningsledninger og slanger må ikke komme i klemme mellem væg og apparat.


¹ Antallet af afdækningskapper varierer afhængigt af model.

4.4 Fjern transportsikringerne


Apparatet skal være sikret med transportsikringer på bagsiden under transport.

Bemærk: Opbevar transportsikringerne skruer og muffer til brug ved transport på et senere tidspunkt.


1. Tag slangen ① og nettilslutningsledningen ② ud af holderne.

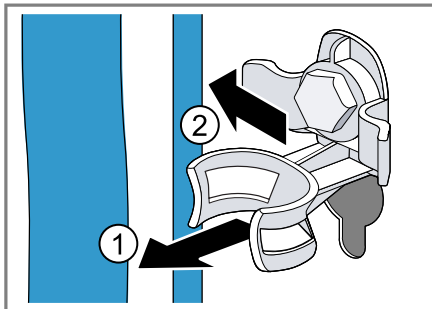

2. Skru alle skruer ud af de 4 transportsikringer med en skruenøgle størrelse 13 ①, og fjern dem ②.

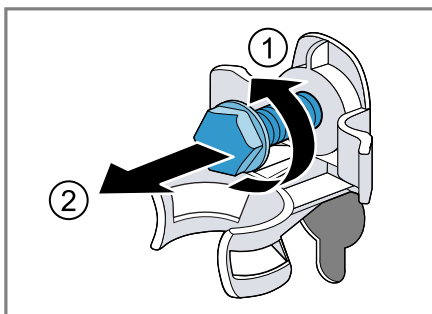


3. Fjern de 4 muffer.

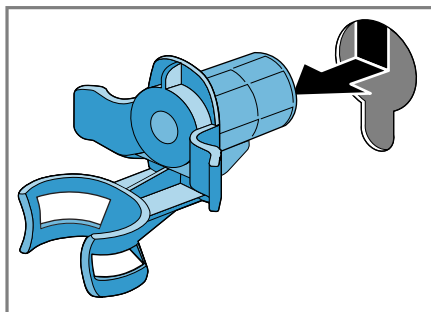

4. Sæt afdækningskappen på, og skyd den nedad.

Bemærkninger


- Vær opmærksom på antallet af afdækningskapper i leveringsomfanget
- Ved fire afdækningskapper skal afdækningskapperne sættes ind i de fire åbninger til transportsikringerne.

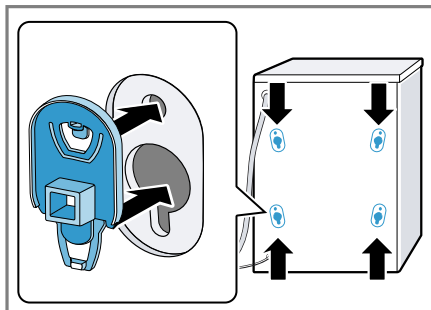

- Ved én afdækningskappe skal afdækningskapperne sættes ind

da Opstilling og tilslutning

i den nederste venstre åbning til transportsikringen.

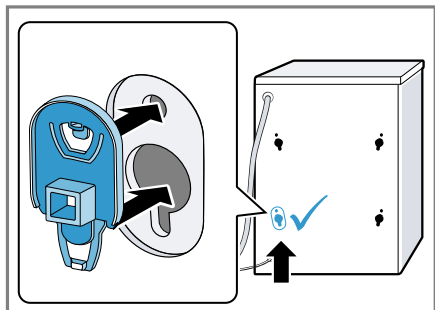

Bemærk: For at gøre apparatet klar til transport med transportsikringerne, skal disse trin udføres i den omvendte rækkefølge.

4.5 Tilslutning af apparat


Tilslutning af tilløbsslange

BEMÆRK!


Forkert tilslutning af vandtilløbsslangen kan medføre materielle skader.

- Forskriningerne på vandtilløbet skal spændes til med hånden.

1. Tilslut vandtilløbsslangen på apparatet.

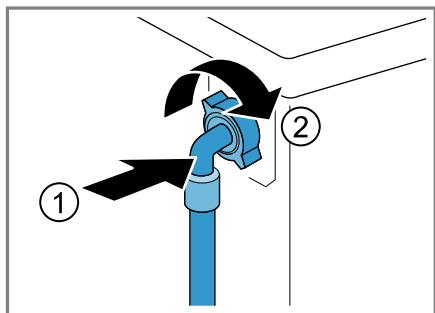

2. Tilslut vandtilløbsslangen på vandhanen (26,4 mm = 3/4").

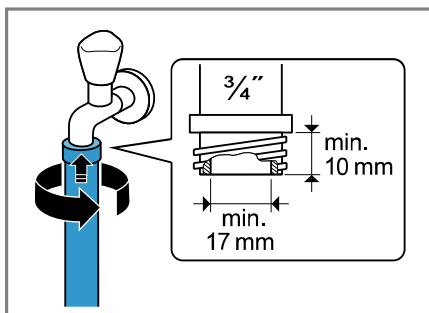

3. Åbn forsigtigt for vandhanen, og kontroller, at tilslutningsstederne er tætte.

Tilslutningsmåder for vandafløb

Disse oplysninger er til hjælp ved tilslutning af apparatet til vandafløbet.

BEMÆRK!

Under udpumpningen står vandafløbsslangen under tryk og kan løsne sig fra tilslutningsstedet.




- Det skal sikres, at afløbsslangen ikke utilsigtet kan løsne sig.

Hvis afløbet er tilstoppet eller lukket, kan det ophobede afløbsvand løbe tilbage i apparatet.

- Inden apparatet bruges, skal det kontrolleres, at afløbsvandet kan løbe tilstrækkelig hurtigt af, og eventuelle tilstopninger skal fjernes.

Bemærk: For ikke at overskride apparatets maksimale udpumpningshøjde må afløbsslangen ikke på noget sted være anbragt højere end 100 cm over apparatets opstillingsflade.

Vandlås	Tilslutningsstedet skal sikres med et slangebånd (24-40 mm).
---------	--

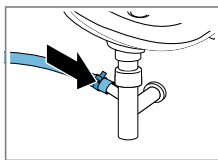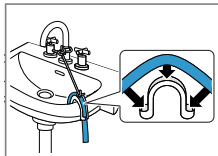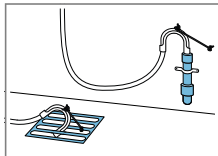**Håndvask****Kunststofrør med gummimuffe eller afløbsrist**

Afløbsslangen skal fikseres og fastgøres med en rørbøjning.
→ "Tilbehør", Side 26

Afløbsslangen skal fikseres og sikres med en rørbøjning.
→ "Tilbehør", Side 26

Elektrisk tilslutning


Bemærk: Den elektriske installation bygningen, som dette apparat forbindes med, skal opfylde de lokale lovbestemmelser og sikkerhedsforskrifter og skal indeholde en fejlstrøms-sikkerhedsafbryder.

1. Sæt nettilslutningsledningens netstik til apparatet i en stikdåse i nærheden af apparatet. Apparatets tilslutningsdata findes under Tekniske data → Side 44.
2. Kontroller, om netstikket sidder ordentligt fast.


4.6 Justering af apparatet

For at reducere støj og vibrationer, og for at forhindre, at apparatet 'vander', skal det indjusteres korrekt til vandret.

1. Skru kontramøtrikkerne løse i retning med uret med en skruenøgle med nøglebredde 17.

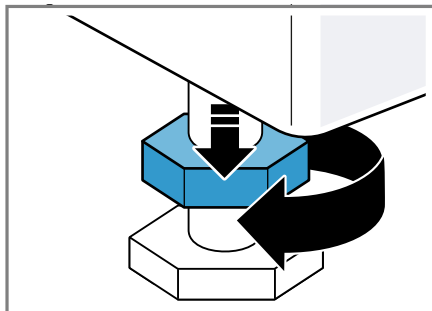


2. Apparatet indjusteres ved at dreje apparatets fødder. Kontroller indjusteringen med et vaterpas.

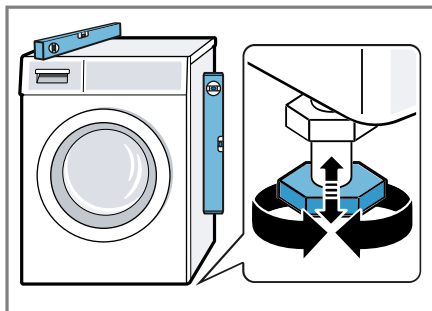

Alle apparatets fødder skal stå fast på underlaget.

3. Skru kontramøtrikkerne fast op mod kabinettet med en skruenøgle med nøglebredde 17.

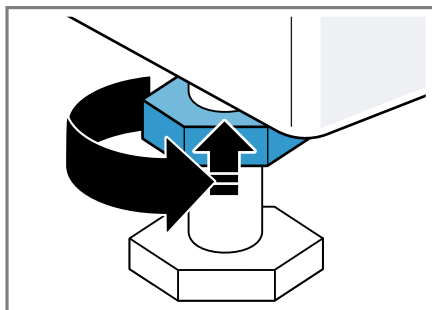

Hold samtidigt fast i maskinfoden, så den ikke indstilles i højden.


5 Inden den første ibrugtagning

Forbered apparatet til anvendelse.


5.1 Starte vaskeprogram uden vasketøj

Apparatet blev omhyggeligt kontrolleret, inden det forlod fabrikken. Udfør den første vask uden vasketøj for at fjerne eventuelle vandrester.

1. Indstil programmet **Bamull 90°** eller tromlerengøringsprogrammet i Home Connect app.
2. Luk lugen.
3. Træk sæbeskuffen ud.
4. Hæld ca. 1 liter ledningsvand i rum II.

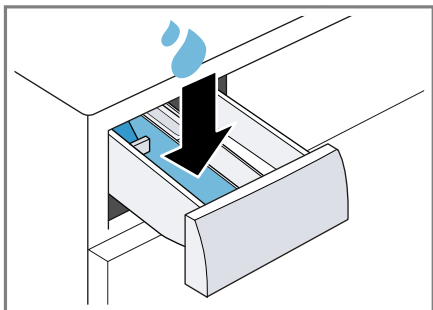

5. Fyld vaskepulveret med iltblegemiddel i rum II.

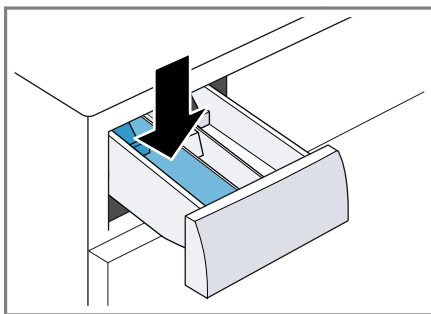


Brug kun halvdelen af producentens anbefalede vaskemiddel-mængde til let snavset tøj for at undgå for kraftig skumdannelse. Brug ikke et uldvaskemiddel eller et vaskemiddel til finvask.

6. Skyd sæbeskuffen ind.
7. Start programmet. → *Side 28*
8. Start den første vask, eller sæt programvælgeren på **Off** for at slukke apparatet.
→ *"Generel betjening", Side 27*

6 Lær apparatet at kende

6.1 Apparat

Her kan du finde en oversigt over apparatets bestanddele.

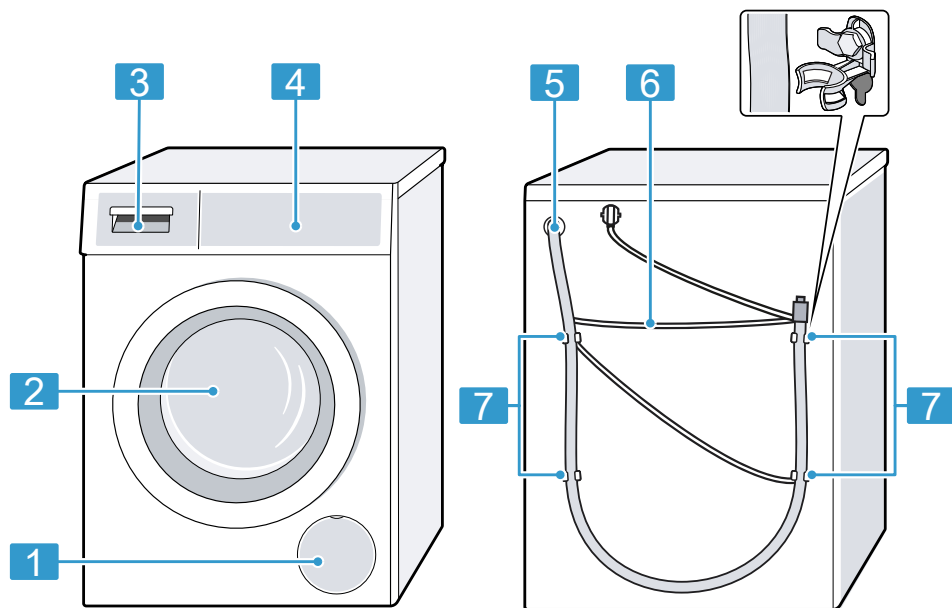

Afhængigt af apparattype kan der være afvigende detaljer i afbildningen, f.eks. farve og form.

1	Serviceklap for pumpe → Side 33
2	Dør → Side 27
3	Sæbeskuffe → Side 17


4	Betjeningsfelt → Side 18
5	Afløbsslange → Side 14
6	Nettilslutningsledning → Side 15
7	Transportsikringer → Side 13

6.2 Sæbeskuffe

Bemærk: Følg producenten anvisninger om anvendelse og dosering af

da Lær apparatet at kende


vaskemiddel og plejemiddel samt oplysningerne i programbeskrivelserne.

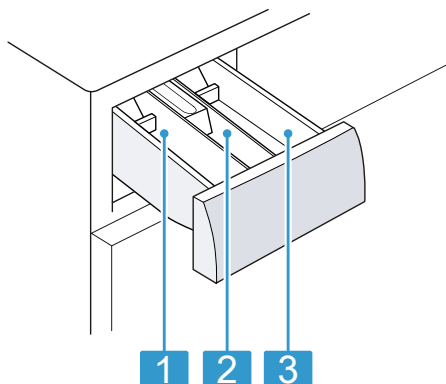

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Kammer II: Vaskemiddel til hovedvask |
| 2 | Kammer ⌘: Skyllemiddel |
| 3 | Kammer I: Vaskemiddel til forvask |

6.3 Betjeningsfelt

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.

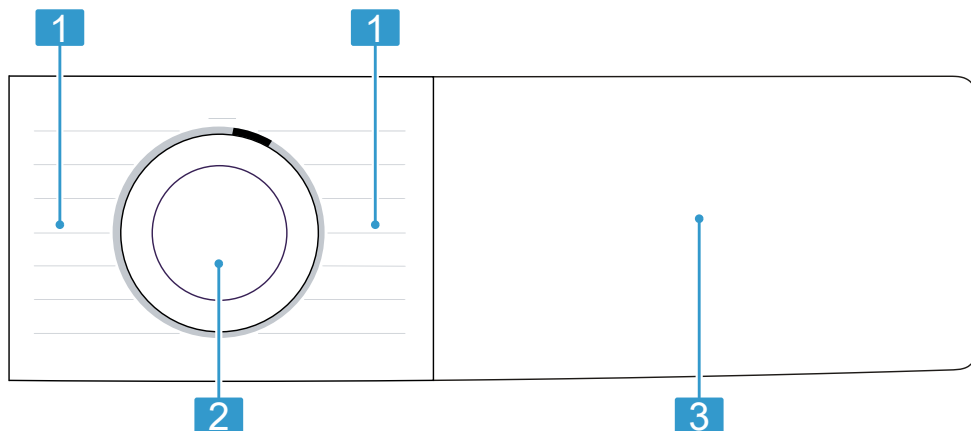

- | | |
|---|--|
| 1 | Programmer → Side 22 |
| 2 | Programvælger → Side 27 |
| 3 | Taster → Side 21 og display
→ Side 19 |

6.4 Betjenings-princip

Visse områder i displayet er taster og reagerer på berøring. Indstillingerne

aktiveres, deaktiveres eller ændres, når tasterne berøres. De aktiverede indstillinger vises lysere i displayet.

BEMÆRK!

En voldsom påvirkning af displayet kan beskadige det.

- Tryk ikke kraftigt på displayet.
- Tryk ikke med skarpe eller spidse genstande på displayet.


7 Display

I displayet vises de aktuelle indstillingsværdier, valgmuligheder eller tekster med anvisninger.

Afhængigt af programstatus viser displayet oplysninger i området 8:88, f.eks. End.

Bemærk: Der kan være flere tilgængelige funktioner efter en software-opdatering. → *Side 30*

Der findes yderligere oplysninger i Home Connect app'en, når der er kommet en tilgængelig software-opdatering.

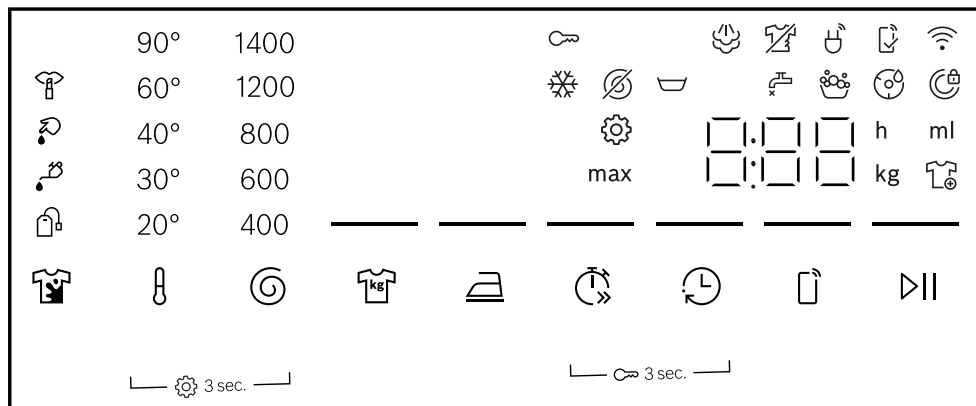

Eksempel på displayvisning

Visning	Beskrivelse
0:40 ¹	Forventet programvarighed eller resterende tid for programmet i timer og minutter.
max 11,0 ¹	Anbefalet maksimal mængde vasketøj til det indstillede program i kg.
☐ - 1400	Indstillet centrifugeringshastighed i o/min. ☐: uden slutcentrifugering, kun udpumpning ☐: skyllestop, uden udpumpning
☼ - 90	Indstillet temperatur i °C. → <i>Side 21</i> ☼ (koldt)
— (▶ Start/Fyll på)	Starte, afbryde eller sætte på pause ■ lyser: Programmet er i gang og kan afbrydes eller sættes på pause. ■ blinker: Programmet kan startes eller fortsættes.
End	Programstatus: Programslut
☒	Programstatus: Antikrøl funktion

¹ Eksempel

Visning	Beskrivelse
	- lyser: Børnesikringen er aktiveret. - blinker: Børnesikringen er aktiveret, og der blev foretaget en betjening af apparatet. → <i>Side 29</i>
— ( Easy Iron)	Antikrøl-funktionen er aktiveret. → <i>Side 22</i>
 Steaming	Opvarmning og dampning af tekstiler med vanddamp er aktiveret.
	Der kan tages vasketøj ud eller efterfyldes og afbryde det aktuelle program. → <i>Side 28</i>
	Skyllestop er aktiveret.
— ( Speed Perfect)	Reduceret programvarighed er aktiveret. → <i>Side 21</i>
— ( Mini Load)	Vask af små mængder vasketøj, eller enkelte tekstilstykker er aktiveret. → <i>Side 21</i>
	Plettetypen Blod er aktiveret.
	Plettetypen Kosmetik er aktiveret.
	Plettetypen Madfedt/madolie er aktiveret.
	Plettetypen Te er aktiveret.
	Ændring af grundindstillinger. → <i>Side 32</i>
	blinker: Tromlerengøring påkrævet. Udfør programmet Bammull 90° til rengøring og pleje af tromle og vaskekar. → <i>Side 32</i>
— ( Fjernstart)	Fjernstart er aktiveret. → <i>Side 21</i>
	- lyser: Apparatet er forbundet med hjemmenetværket via Wi-Fi. - blinker: Apparatet forsøger at forbinde sig med hjemmenetværket via Wi-Fi.
	Indstillinger, som ikke er tilgængelige på apparatet, bliver indstillet via Home Connect app. Der findes yderligere oplysninger i Home Connect app'en.
	Apparatet har registreret for meget skum. → <i>Side 38</i>
	- lyser: Lugen er låst. - Når  lyser, kan lugen låses op, så der kan efterfyldes vasketøj. → <i>Side 28</i> - Programmet kan afbrydes, så lugen kan åbnes. → <i>Side 28</i> - blinker: Lugen er ikke lukket.
	- Intet vandtryk. → <i>Side 37</i> - Vandtrykket fra vandhanen er for lavt.

Visning	Beskrivelse
6:35 ¹	Fejlkode, fejlindikator, signal. → <i>Side 36</i>

8 Taster

Bemærkninger

- Der kan være flere tilgængelige funktioner efter en software-opdatering.
→ *Side 30*
Der findes yderligere oplysninger i Home Connect app'en, når der er kommet en tilgængelig software-opdatering.
- Der findes ekstra funktioner og indstillinger i Home Connect app.
Visse indstillinger kan kun tilpasses via Home Connect app.

Valgmulighederne for programindstillingerne afhænger af det indstillede program.

Tast	Beskrivelse
▶	Start programmet, afbryd, eller sæt det på pause.
⏸	Aktivering eller deaktivering af reduceret programvarighed. Bemærk: Energiforbruget forøges. Vaskeresultatet bliver ikke forringet af dette.
🧼 Anti Stain	Vælg plettype. Temperatur, tromlebevægelser og iblødsætningstid afpasses efter den pågældende plettype.
⌋	Tilpas temperaturen.
🌀	Tilpas centrifugeringshastigheden, eller deaktiver centrifugering. Med valget ⌋ bliver vandet pumpet ud, og centrifugering deaktiveret. Det våde vasketøj bliver liggende i tromlen.
📶 Remote Start	Når der trykkes kort på tasten, aktiveres eller deaktiveres fjernstart. → <i>Side 30</i> Når der trykkes vedvarende på tasten i ca. 3 sekunder, åbnes Home Connect indstillingerne. → <i>Side 29</i>
🔒 3 sec.	Aktivering eller deaktivering af børnesikring. → <i>Side 29</i>
⚙️ 3 sec.	Åbning af Grundindstillinger. → <i>Side 31</i>
🧺	Vask af små mængder sarte eller robuste tekstiler. Programvarigheden reduceres, vand- og energiforbruget tilpasses, og den maksimale tøjmenge bliver reduceret til 0,5 kg.

¹ Eksempel

Tast	Beskrivelse
	Aktiver eller deaktiver vask med reduceret krølning. Centrifugeringsforløbet og centrifugeringshastigheden bliver tilpasset. Vasketøjet har en højere restfugtighed efter vasken. Hæng vasketøjet op umiddelbart efter vasken.

9 Programmer

Bemærkninger

- Plejeetiketterne på vasketøjet giver yderligere anvisninger om programvalg.
→ *"Symboler på plejemærkerne", Side 26*
- Med programmets temperaturindstilling sikres det, at den anbefalede temperatur på plejemærket ikke bliver overskredet. Den opnåede temperatur i apparatet kan afvige fra den indstillede temperatur. I så fald opnås den bedst mulige vaskevirkning ved optimal energieffektivitet.
- Der kan være flere tilgængelige funktioner efter en software-opdatering.
→ *Side 30*
Der findes yderligere oplysninger i Home Connect app'en, når der er kommet en tilgængelig software-opdatering.

Program	Beskrivelse	maks. tøjmængde (kg)
Bamull  (Bomuld)	Vask af slidstærke tekstiler af bomuld eller hør. Også velegnet som kort program til normalt snavset vasketøj, hvis  aktiveres. Programindstilling: ■ Maks. 90 °C ■ Maks. 1400 o/min.	10,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Vask af tekstiler af bomuld og hør. Bemærk: Tekstiler, som ifølge plejeetiketten kan vaskes fra 40 °C  til 60 °C  , kan vaskes sammen. Vaskevirkningen svarer til den bedst mulige vaskevirkningsklasse iht. de lovmæssige krav. Ved dette program bliver vasketemperaturen automatisk tilpasset i forhold til mængden af vasketøj for at opnå den optimale energieffektivitet ved den bedst mulige vaskevirkning. Vasketemperaturen kan ikke ændres.	11,0

¹  aktiveret

Program	Beskrivelse	maks. tøj- mæng- de (kg)
	Centrifugeringshastighed er maksimalt 1400 o/min.	
Syntet  (Stryge- let)	Vask af tekstiler af syntetiske fibre. Programindstilling: ▪ Maks. 60 °C ▪ Maks. 1400 o/min	4,0
Mix 	Vask af tekstiler af bomuld, hør og syntetiske fibre. Egnet til let snavset tøj. Programindstilling: ▪ maks. 60 °C ▪ Maks. 1400 o/min.	4,0
Fintvätt/Silke  (Finvask/Silke)	Vask af sarte, vaskbare tekstiler af silke, viskose el- ler syntetiske fibre. Anvend et vaskemiddel til finvask eller silke. Bemærk: Vask særligt sarte tekstiler eller tekstiler med hægter, maller eller bøjler i vaskenet. Tip: Den skånsomme behandling af vasketøjet sør- ger for reduceret afslidning af tekstilfibre og mikrop- lastfibre. Programindstilling: ▪ Maks. 40 °C ▪ Maks. 800 o/min.	2,0
 Ylle/Handtvätt  (Uld/Hånd- vask)	Vask af hånd- eller maskinvaskbar uld eller tekstiler med andel af uld. For at undgå at vasketøjet krymper, bevæger trom- len sig særligt skånsomt og med lange pauser. Anvend et vaskemiddel til uld. Programindstilling: ▪ Maks. 40 °C ▪ Maks. 800 o/min.	2,0
 Sköljning (Skyl)	Skylning med efterfølgende centrifugering og ud- pumpning af vandet. Programindstilling: Maks. 1400 o/min.	–
 Centrifugeri ng/Urpumpning (Centrifugering/ Udpumpning)	Centrifugering og udpumpning af vand. Aktiver  , hvis der kun ønskes udpumpning af vand. Vasketøjet bliver ikke centrifugeret. Programindstilling: Maks. 1400 o/min.	–
 Program i app 	Vælg flere programmer direkte via Home Connect app.	–

Program	Beskrivelse	maks. tøjmængde (kg)
	Der findes beskrivelser af programmerne i Home Connect app. Bemærk: Apparatet skal være forbundet med hjemmenetværket og være registreret i Home Connect app. → <i>Side 29</i>	
⊞ AllergyPlus	Vask af slidstærke tekstiler af bomuld eller hør. Eget til allergikere og ved forøgede hygiejnekrav. Bemærk: Når den indstillede temperatur er nået, bliver den holdt konstant under hele vaskeprocessen. Programindstilling: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1400 o/min.	6,0
☼ Iron Assist	Eget til skjorter, T-shirts og lignende tekstiler af bomuld og hør. Program til opvarmning og dampning af tørre tekstiler med vanddamp, så tekstilerne efter programslut kan hænges op eller er lettere at stryge. Tøjmængden for programmet er maksimalt fem skjorter eller fem T-shirts. Aktiver ☼, hvis der kun ønskes dampning af ét stykke vasketøj. Aktiver ☼, hvis der kun ønskes dampning af ét stykke vasketøj. Bemærkninger ■ Hæng de varme og dampfugtige tekstiler op med det samme efter programslut, eller stryg dem. ■ Tekstilerne bliver ikke vasket eller rensat. Brug ikke vaske- eller plejemidler. ■ Vanddampen er meget varm og kan beskadige visse stof- og tekstiltyper. Derfor er programmet ikke egnet til outdoor-tekstiler eller tekstiler af silke eller uld, som f.eks. striktrøjer.	– ¹

¹ Vask ikke mulig

Program	Beskrivelse	maks. tøj- mæng- de (kg)
⌘ Täckén (Tæpper)	Vask af hovedpuder og vatterede tæpper med fyld af syntetiske fibre eller dun. Vask store tekstilstykker separat. Anvend et vaskemiddel til dun eller finvask. Brug ikke for meget vaskemiddel. Anvend ikke skyllemiddel. Bemærk: Rul tekstilstykket sammen, og fjern overskydende luft for derved at undgå for kraftig skumdannelse. Programindstilling: ■ Maks. 60 °C ■ Maks. 1200 o/min.	2,5
⌘ Gardiner (Gardiner)	Vask af gardiner og forhæng. Program til vask af tunge overgardiner op til den maksimale tøjmenge for programmet eller af lette undergardiner op til 25 - 30 m². Anvend et gardinvaskemiddel til lette luftige gardiner for at undgå kraftig skumdannelse. Bemærk: Fjern gardinkroge, eller vask gardinerne i et vaskenet. Programindstilling: ■ Maks. 40 °C ■ Maks. 800 o/min.	4,0
⌘ Snabb 15'/30' (Hurtig15'/30')	Vask af tekstiler af bomuld og syntetiske fibre. Kortprogram til en lille mængde let snavset vaske-tøj. Programvarigheden er ca. 30 minutter. Aktiver ⌘, hvis programvarigheden skal reduceres til 15 minutter. Den maksimale vasketøjsmængde reduceres til 2,0 kg. Programindstilling: ■ Maks. 40 °C ■ Maks. 1200 o/min.	4,0 2,0¹

¹ ⌘ aktiveret

10 Tilbehør

Anvend originalt tilbehør. Det er tilpasset til apparatet.

	Anvendelse	Bestillings-nummer
Forlænger til vandtil-løbsslange	Forlængelse af vandtilløbsslange eller AquaStop-slange (2,5 m).	WMZ2381
Vinkelbeslag	Til forbedring af apparatets stabilitet.	WMZ2200
Rørbøjning	Fiksering af afløbsslange.	00655300

11 Vasketøj

11.1 Forberedelse af vasketøj

BEMÆRK!

Glemte genstande i vasketøjet kan beskadige vasketøjet og tromlen.

- Fjern alle genstande fra lommerne i vasketøjet forinden.

Bemærk

Hvis vasketøjet forberedes, skånes både apparat og tekstiler.

- Børst sand og jord bort
- Sorter vasketøjet efter farve og tekstiltype, og følg anvisningerne på plejetiketterne
- Luk lynlåse, burrebåndslukninger, hægter og maller
- Bind stofbælter, stofbånd og snor sammen
- Fjern gardinkroge og blybånd
- vask små eller sarte tøjstykker i en vaskepose
- Vask store og små stykker tøj sammen
- Vask vasketøj med nye pletter med det samme
- Vasketøj med indtørrede pletter skal forbehandles og derefter vaskes flere gange
- Læg vasketøjet løst ind i tromlen
- Vasketøj, der er forbehandlet med klorholdige blegemidler, skal skyl-

les igennem flere gange, inden tromlen fyldes.

11.2 Symboler på plejemærkerne

Plejesymboler for vask

Symbol	Anbefalet program
	Bomuld (normal)
	Strygelet (skånende)
	Finvask / silke til håndvask (særligt skånende)
	Uld (håndvask)
	(kan ikke vaskes i vaskemaskine)

12 Vaskemidler og plejemidler

Det rigtige valg og korrekt anvendelse af vaske- og plejemidler skåner både apparatet og vasketøjet. Producentens oplysninger om anvendelse og dosering findes på emballagen.

Bemærkninger

- Ved anvendelse af flydende vaskemidler må der kun bruges et selvflydende vaskemiddel

- Bland ikke forskellige flydende vaskemidler sammen
- Bland ikke vaskemiddel og skyllemiddel sammen
- Brug ikke overgemte og meget tykke produkter
- brug ikke opløsningsmiddelholdige eller ætsende midler eller midler, der afgiver gasser
- Anvend ikke klorholdige blegemidler
- Anvend kun sjældent farvemidler, fordi fikseringssaltet kan angribe det rustfri stål
- Anvend kun farve- og smudsfangerklude i et vaskenet
- Brug ikke affarvningsmidler i apparatet

13 Generel betjening

13.1 Tænde for apparatet

Bemærk: Når apparatet tændes for første gang efter den elektriske tilslutning, varer startproceduren op til et minut.

Krav: Apparatet er opstillet og tilsluttet korrekt. → *Side 11*

- ▶ Sæt programvælgeren på et program.

13.2 Indstilling af program

1. Drej programvælgeren hen til det ønskede program. → *Side 22*
- ✓ I displayet vises programindstillingerne.
2. Tilpas om ønsket programindstillingerne. → *Side 21*
Vær opmærksom på oplysningerne om emnet Betjeningsprincip → *Side 18*.
Programindstillingerne bliver ikke gemt permanent for programmet.


Indstilling af flere programmer

Krav: Home Connect er indstillet.
→ *Side 29*


1. Indstil programmet  **Program i app**.
- ✓  **Remote Start** blinker.
2. Tryk på  **Remote Start**.
- ✓ Home Connect app viser de tilgængelige programmer.
3. Indstil et program i Home Connect app.
4. Tilpas om ønsket programindstillingerne. → *Side 21*
5. Start programmet. → *Side 28*

13.3 Åbning af luge

1. Hold under håndtaget, og træk i lugen.

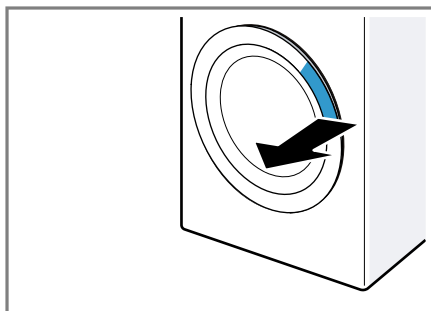

2. Åbn døren.

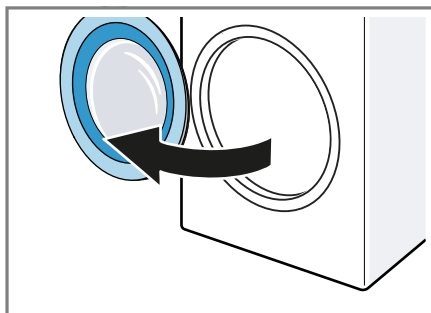

13.4 Vasketøj, ilægning

Bemærk: Overhold den maksimale tøjmenge for programmerne for at

undgå, at tøjet bliver krøllet.

→ *Side 22*

Krav

- Vasketøjet er forberedt og sorteret.
→ *Side 26*
 - Tromlen er tom.
1. Åbn døren. → *Side 27*
 2. Læg vasketøjet i tromlen.
 3. Luk lugen.
Kontroller, at der ikke er vasketøj i klemme i lugen.

13.5 Påfyldning af vaskemidler og plejemidler

Bemærk: Følg anvisningerne om vaskemidler og plejemidler → *Side 26*.

1. Træk sæbeskuffen ud.
2. Fyld vaskemiddel i.
→ *"Sæbeskuffe", Side 17*
3. Fyld om ønsket plejemiddel i.
4. Skyd sæbeskuffen ind.

13.6 Start af program

Krav

- Der er indstillet et program.
→ *Side 27*
 - Lugen er låst.
- Tryk på ▷||.
- ✓ Tromlen drejer sig, og derefter udføres registreringen af tøjmengden. Dette kan vare op til 2 minutter, og derefter løber vandet ind.
 - ✓ I displayet vises programvarigheden eller sluttiden for programmet.
 - ✓ Efter programslut viser displayet "End".

Bemærk: Hvis vasketøjet ikke tages ud efter programslut, starter antikrølprogrammet efter 15 minutter med en varighed på 30 minutter. I displayet vises ☒ og en oplysning om afbrydelse.

Tryk et sted på en tast i displayet for at afbryde antikrølprogrammet, og tag vasketøjet ud.

13.7 Efterfyldning af vasketøj

Efter programstart kan vasketøj tages ud eller efterfyldes afhængigt af programstatus.

1. Tryk på ▷||.
Apparatet sættes på pause.
Bemærk: Følg anvisningerne i displayet ved efterfyldning af vasketøj.
→ *Side 20*
2. Åbn døren. → *Side 27*
3. Efterfyld vasketøj, eller tag vasketøj ud.
4. Luk lugen.
5. Start programmet. → *Side 28*

13.8 Afbryde program

1. Tryk på ▷||.
2. Åbn døren. → *Side 27*
Ved høj temperatur og høj vandstand forbliver lugen af sikkerhedsgrunde låst.
 - Start programmet ☒ **Sköljning (Skyl)** ved en høj temperatur.
 - Start ved høj vandstand programmet **Centrifugering (Centrifugering)**, eller vælg et egnet program til udpumpning.
→ *Side 22*
3. Tag vasketøjet ud. → *Side 28*

13.9 Fortsætte program ved skyllestop

Krav

- Skyllestop er aktiveret.
 - Den sidste skylning i det indstillede program er afsluttet, og vasketøjet ligger i skyllevandet.
1. Indstil programmet **Centrifugering (Centrifugering)**, eller vælg et program til udpumpning. → *Side 22*
 2. Tryk på ▷||.

13.10 Tage vasketøj ud

1. Åbn døren. → *Side 27*
2. Tag vasketøjet ud af tromlen.

13.11 Sætte apparatet til drifts-klar status (standby)

1. Sæt programvælgeren på ☹ **Off**.
2. Luk for vandhanen.
3. Rengøring af gummimanchet.
→ Side 36

Bemærk: Lad lugen og sæbeskuffen stå åbne, så de kan tørre.

14 Børnesikring

Betjeningselementerne kan sikres mod utilsigtet betjening.

14.1 Aktivering af børnesikring

- ▶ Tryk vedvarende på begge taster for **3 sec.** i ca. 3 sekunder.
- ✓ Displayet viser ∞.
- ✓ Betjeningselementerne er låst.
- ✓ Børnesikringen forbliver aktiveret, når apparatet er i driftsklar stand (standby) og ved et strømsvigt.

14.2 Deaktivering af børnesikring

Krav: For at deaktivere børnesikringen skal apparatet være tændt.

- ▶ Tryk vedvarende på begge taster for **3 sec.** i ca. 3 sekunder.
- ✓ I displayet slukkes ∞.

15 Home Connect

Apparatet er netværksegnet. Forbind apparatet med en mobil slutenhed for at betjene funktioner via Home Connect-appen, tilpasse grundindstillinger eller overvåge den aktuelle driftstilstand.

Home Connect-tjenesterne er ikke tilgængelige i alle lande. Home Connect-funktionens tilgængelighed afhænger af, om Home Connect-tjenesterne er tilgængelige i det pågæl-

dende land. Der findes oplysninger om dette på: www.home-connect.com.

Home Connect-appen guider gennem hele tilmeldingsprocessen. Følg anvisningerne og vær opmærksom på henvisningerne i Home Connect-appen.


Bemærkninger

- Overhold sikkerhedsanvisningerne i denne brugsanvisning, og sørg for, at de også overholdes, når apparatet betjenes via Home Connect-appen.
→ "Sikkerhed", Side 3
- Betjening direkte på apparatet har altid forrang. Under denne betjening er det ikke muligt at betjene maskinen via Home Connect-appen.

15.1 Opsætning af Home Connect

Krav: Apparatet har forbindelse til WLAN-hjemmenetværket (Wi-Fi) på opstillingsstedet.

1. Skan følgende QR-kode.

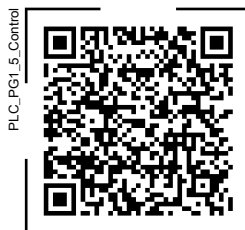

Med QR-koden kan Home Connect app installeres, og apparatet forbindes.

2. Følg anvisningerne i Home Connect app.

15.2 Deaktivering af Wi-Fi på apparatet

1. Tryk på **Remote Start** i ca. 3 sekunder.

2. Tryk på  **Remote Start** gentagne gange, til displayet viser "on".
 3. Tryk på  for at deaktivere Wi-Fi.
- ✓ Displayet viser "oFF".

Bemærk: For at forlade Home Connect indstillingerne, skal der trykkes på  **Remote Start** i ca. 3 sekunder.

15.3 Aktivering af Wi-Fi på apparat

1. Tryk på  **Remote Start** i ca. 3 sekunder.
 2. Tryk på  **Remote Start** gentagne gange, til displayet viser "oFF".
 3. Tryk på  for at aktivere Wi-Fi.
- ✓ Displayet viser "on".

Bemærkninger

- Når Wi-Fi er aktiveret, viser displayet skiftevis "on" og Wi-Fi-forbindelsens signalstyrke.
- For at forlade Home Connect indstillingerne, skal der trykkes på  **Remote Start** i ca. 3 sekunder.

15.4 Installering af software-update

Bemærk: Når der er kommet en software-opdatering, vises en meddelelse i Home Connect app.

- Følg anvisningerne i Home Connect app for at installere software-opdateringen.
- ✓ Under installeringen er betjeningsfeltet delvist låst.
- ✓ I forbindelse med en fejl kan installationen vare op til 40 minutter. Nulstil ikke netværksindstillingerne eller apparatet til fabriksindstillingerne.

Bemærk: Den aktuelle software-version findes i Home Connect app under apparatoplysningerne for apparatet.

15.5 Nulstilling af apparatets netværksindstillinger

1. Tryk på  **Remote Start** i ca. 3 sekunder.
 2. Tryk på  **Remote Start** gentagne gange, til displayet viser "rES".
 3. Tryk på  i ca. 3 sekunder.
- ✓ Netværksindstillingerne bliver nulstillet.

15.6 Fjernstart

Frigiv apparatet til fjernstart via Home Connect app.

Bemærk

Fjernstart bliver deaktiveret i følgende situationer:

- Apparatets luge bliver åbnet.
- Efter et strømsvigt.

Aktivering af fjernstart

Krav: Apparatets dør er lukket.

- Tryk på  **Remote Start**.
- ✓ — ( Fjernstart) lyser, og apparatet er frigivet til fjernstart via Home Connect app.

Deaktivering af fjernstart

- Tryk på  **Remote Start**.
- ✓ — ( Fjernstart) slukkes.

15.7 Databeskyttelse

Vær opmærksom på anvisningerne om databeskyttelse.

Når apparatet første gang forbindes med et netværk med internetforbindelse, videregiver apparatet følgende kategorier af data til Home Connect serveren (førstegangsregistrering):

- Entydigt apparat-ID (bestående af apparatets nøgler samt MAC-adressen for det indbyggede Wi-Fi kommunikationsmodul).
- Wi-Fi kommunikationsmodulets sikkerhedscertifikat (til informations-teknisk afsikring af forbindelsen).

- Husholdningsapparatets aktuelle softwareversion og hardwareversion.
- Status for en eventuel førhen udført nulstilling til fabriksindstillinger.

Denne førstegangsregistrering forbedrer brugen af Home Connect funktionaliteten og er først nødvendig på det tidspunkt, hvor Home Connect funktionaliteten første gang skal anvendes.

Bemærk: Vær opmærksom på, at Home Connect-funktionaliteterne kun kan anvendes i forbindelse med Home Connect-appen. Oplysningerne om databeskyttelse kan hentes i Home Connect app.

16 Grundindstillinger

Apparatets grundindstillinger kan tilpasses efter egne ønsker og behov.


Bemærk: Grundindstillingerne kan også tilpasses i Home Connect app.

16.1 Oversigt over grundindstillinger

Bemærk: Der kan være flere tilgængelige funktioner efter en software-opdatering. → *Side 30*

Der findes yderligere oplysninger i Home Connect app'en, når der er

kommet en tilgængelig software-opdatering.

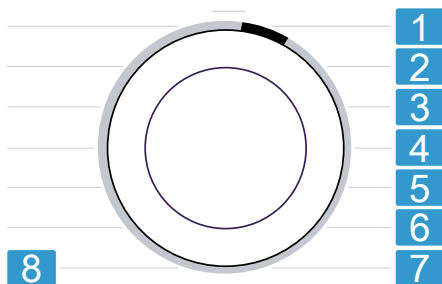

Programvælger med programpositioner

1	Indstil lydstyrke for signalet ved programslut: A: 0 (fra) til A: 4 (meget højt)
2	Indstil lydstyrke for signalet ved betjening af taster: b: 0 (fra) til b: 4 (meget højt)
3	Indstil displayets lysstyrke: C: 1 (lav) til C: 4 (meget højt)
4	Start program til rengøring og pleje af tromlen (dc).
5	Aktiver (d:on) eller deaktiver (d:off) påmindelse om tromlerengøring.
6	Aktiver (E:on) eller deaktiver (E:off) antikrøl-funktion. For at reducere krølning bevæger tromlen vasketøjet med regelmæssige mellemrum efter programslut.
7	Vis antal afsluttede programmer (PC).
8	Nulstil apparatet til fabriksindstillinger (rES).

16.2 Ændring af grundindstillinger

1. Tryk vedvarende på begge taster  **3 sec.** i ca. 3 sekunder for at åbne grundindstillingerne.
 - ✓ Displayet viser .
2. Vælg den ønskede grundindstilling med programvælgeren. → *Side 31*
3. Tilpas grundindstillingen:
 - ▶ Tryk på  for at ændre værdien.
 - ▶ Tryk på  i ca. 3 sekunder for at nulstille apparatet til fabriksindstilling.
 - ▶ Tryk på  for at starte tromlerengøringen.
4. Tryk på en vilkårlig tast undtagen  eller  for at forlade grundindstillingerne.

17 Rengøring og pleje

BEMÆRK!

Hårde, skarpe eller ru genstande kan beskadige apparatet.

- ▶ Brug ikke hårde eller skarpe genstande, skuremidler eller ståluld til rengøring.
- ▶ Apparatet må kun rengøres med vand og en blød fugtig klud.

17.1 Tromlerengøring

Rengør tromlen, når der har været vasket 20 gange ved en temperatur på 40 °C eller derunder, hvis  blinker, eller hvis apparatet ikke har været benyttet i længere tid, og under alle omstændigheder mindst én gang om året.

PAS PÅ!

Fare for tilskadekomst!

Vedvarende vask ved lave temperaturer og manglende udluftning af appa-

ratet kan beskadige tromlen og forårsage tilskadekomst.


- ▶ Udfør med regelmæssige mellemrum et program til rengøring af tromlen, eller vask ved temperaturer på minimum 60 °C.
- ▶ Lad altid lugen og sæbeskuffen stå åbne efter brugen af apparatet, så det kan tørre.
- ▶ Vælg tromlerengøringsprogrammet i Home Connect app eller Grundindstillingerne → *Side 31*. Udfør programmet uden vasketøj med et vaskepulver til kogevaske med iltblegemiddel eller med et rengøringsmiddel til indvendig pleje af apparatet.

17.2 Rengøring af sæbeskuffe


Bemærk: Skan QR-koden for at se en animation om processen.




1. Træk sæbeskuffen ud.
2. Tryk indsatsen ned, og tag sæbeskuffen ud.

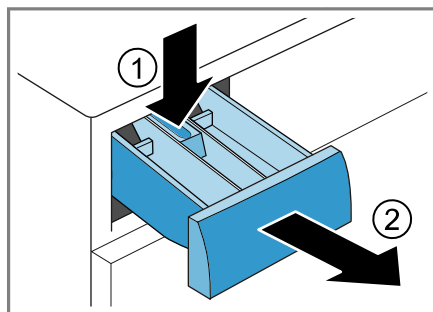


- Træk indsatsen ud nedfra og op.

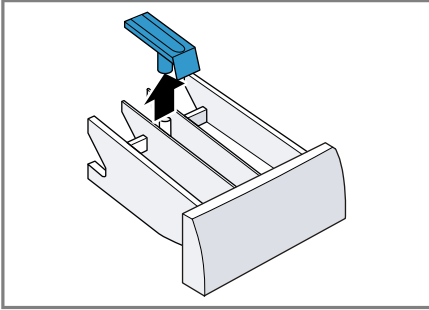


- Rengør sæbeskuffen og indsatsen med vand og en blød børste, og tør dem.

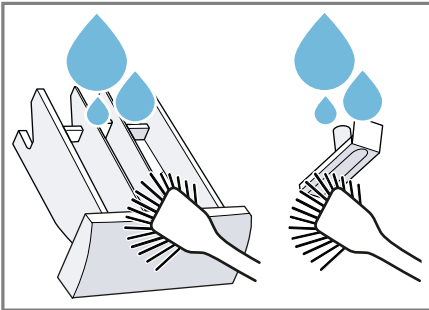

- Sæt indsatsen på plads, og lad den gå i indgreb.

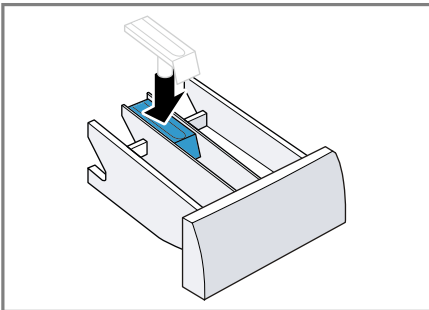

- Rengør åbningen til sæbeskuffen.

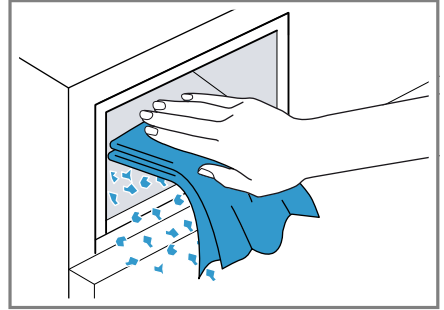

- Skyd sæbeskuffen ind.

17.3 Rengøring af pumpe

Rengør pumpen regelmæssigt og mindst én gang om året, samt i tilfælde af fejl, f.eks. ved tilstopninger eller klappende lyde.

Bemærk: Skan QR-koden for at se en animation om processen. Iden animationen startes, skal følgende sikkerhedsanvisninger overholdes.




Tømme pumpen


- Luk vandhanen.
- Sæt apparatet i driftsklar stand (standby). → Side 29
- Træk apparatets netstik ud af kontakten.

da Rengøring og pleje


4. Åbn serviceklappen, og tag den af.

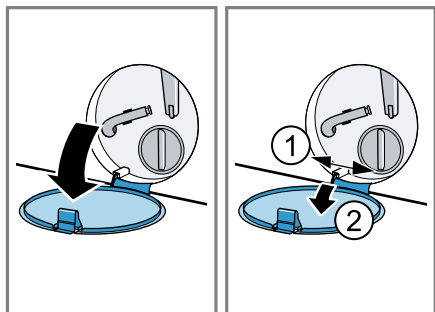

5. Sæt en passende beholder til af-tapning af vaskevandet under åbningen.

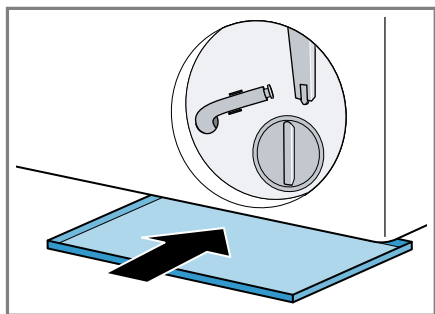

6. Tag tømningsslangen ud af holderen.

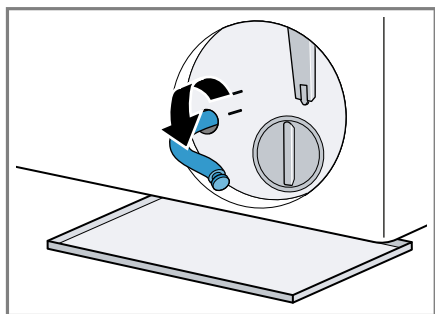


7. **⚠ PAS PÅ! – Fare for skoldning!**


Vaskevandet bliver meget varmt, når der vaskes ved høje temperaturer.

- Rør ikke ved det varme vaskevand.


Træk proppen ud, så vaskevandet kan løbe af i beholderen.

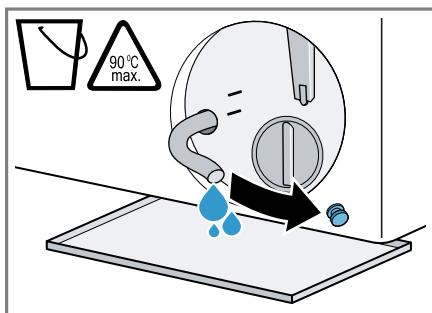

8. Tryk proppen på igen efter tømningen.

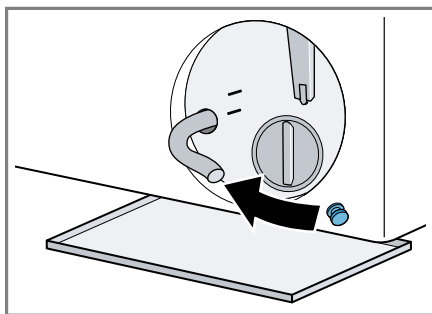

9. Klem tømningsslangen ind i holderen.

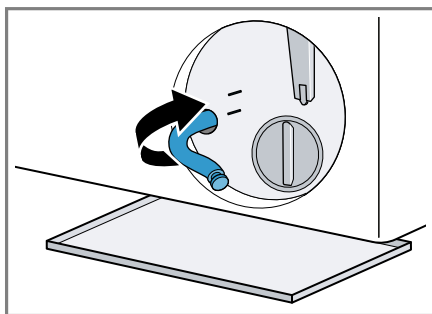


Rengøring af pumpe

Krav: Pumpen er tømt. → Side 33


1. Skru pumpedækslet af med forsigtighed, fordi der kan være restvand tilbage i pumpen.
 - Grove tilsmudsninger kan medføre, at filterindsatsen sidder fast

i pumpehuset. Opløs tilsmudsningerne, og tag filterindsatsen ud.

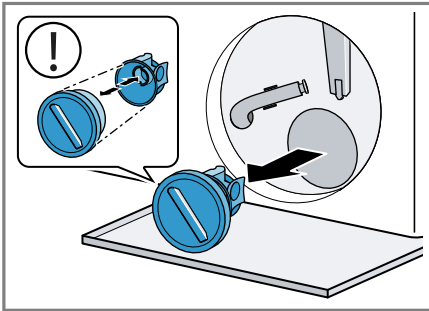

Pumpedækslet består af to komponenter, som kan skilles ad til rengøring.


2. Rengør pumpehuset indvendigt, pumpedækslets gevind og pumpehuset.

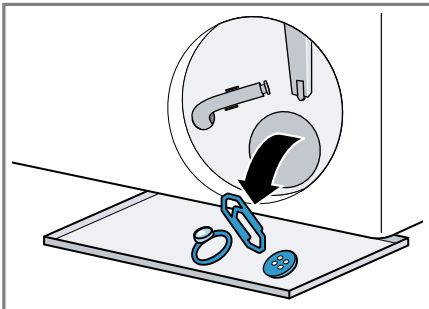


Farve- og smudsfangerklude kan blokere pumpen. Anvend kun farve- og smudsfangerklude i et vasken.

3. Sæt pumpedækslet på.

- Kontroller, at pumpedækslets dele er monteret korrekt og er fast samlet.

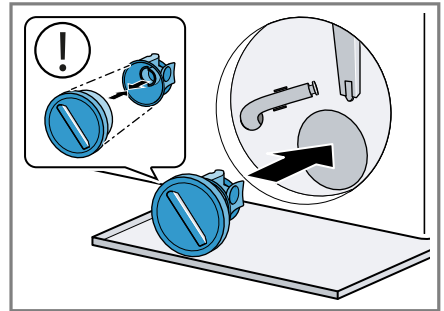


4. Drej pumpedækslet til anslag.

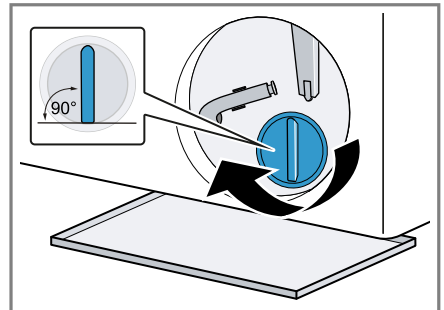

Pumpedækslets håndtag skal stå lodret.

5. Sæt serviceklappen på, og luk den.

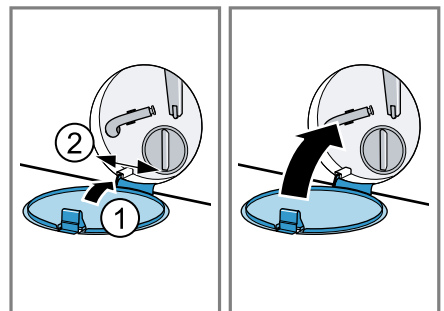


17.4 Rengøring af gummimanchet

Rengør gummimanchetten med regelmæssige mellemrum.

1. Åbn døren. → *Side 27*

2. Fjern fremmedlegemer og fnug fra gummimanchetten.

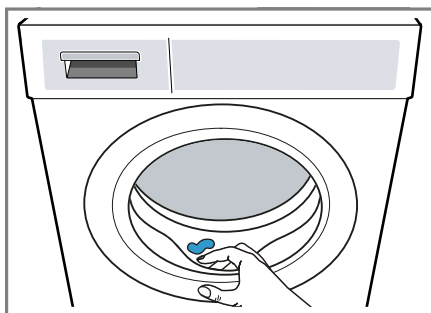

3. Rengør gummimanchetten indvendig og udvendig med en fugtig klud, og gnid den tør.

18 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlfhjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

⚠ ADVARSEL

Fare for elektrisk stød!

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Hverken apparatet eller apparatets egenskaber må teknisk ændres.
- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Displayet er slukket, og — (▷ Start/Fyll på) blinker.	Energisparemodus er aktiveret. ▶ Tryk på ▷ .
E:36 -10 / E:30 -80 Vaskevandet bliver ikke pumpet ud.	Afløbsslangen er tilsluttet for højt oppe, har knæk, er i klemme eller er ukorrekt forlænget. ▶ Kontroller afløbsslangens installation. → <i>Side 14</i> Afløbsrøret eller afløbsslangen er tilstoppet. ▶ Rens afløbsrøret eller afløbsslangen.

Fejl	Årsag og fejlahjælpning
E:36 -10 / E:30 -80 Vaskevandet bliver ikke pumpet ud.	Pumpen er tilstoppet, eller pumpedækslet er ikke korrekt installeret. ▶ Kontroller, om pumpedækslet er korrekt installeret. → <i>Side 33</i> ▶ Rens pumpen. → <i>Side 33</i> For meget vaskemiddel. ▶ Brug mindre vaskemiddel til samme tøjmenge ved næste vask.
E:36 -25 -26	Pumpen er tilstoppet. ▶ Rens pumpen. → <i>Side 33</i>
H:32	Apparatet har afbrudt centrifugeringen, fordi vasketøjet er ujævnt fordelt. ▶ Fordel vasketøjet i tromlen igen.
E:30 -10 / 🌀	Vandhane er lukket. ▶ Åbn vandhanen. Vandtilførselsslangen har knæk eller er i klemme. ▶ Kontroller vandtilførselsslangens installation. → <i>Side 14</i> Filtrene i vandtilførslen er tilstoppede. ▶ Rens filtrene i vandtilførslen. Skan QR-koden for at se en animation om processen.  Vandtryk er for lavt. ▶ Kontroller, at der er tilstrækkeligt stort vandtryk i vandhanen. Vandstandsmålesystemet er defekt. Med fejlmeldingen starter apparatet en udpumpning. 1. Vent ca. 5 minutter, til udpumpningen er afsluttet. 2. Genstart apparatet. Start om nødvendigt udpumpningen igen. 3. Kontakt kundeservice, hvis fejlen kommer igen. → <i>Side 43</i>
E:30 -20	Kritisk funktionsfejl. ▶ Luk for vandhanen. Med fejlmeldingen starter apparatet en udpumpning. 1. Vent ca. 5 minutter, til udpumpningen er afsluttet. 2. Genstart apparatet. Start om nødvendigt udpumpningen igen.

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
E:30 -20	3. Kontakt kundeservice, hvis fejlen kommer igen. → <i>Side 43</i> For meget vaskemiddel. ► Brug mindre vaskemiddel til samme tøjmængde ved næste vask. Der blev påfyldt ekstra vand. ► Fyld ikke ekstra vand i apparatet, mens det er i brug.
Alle andre fejlkoder.	Funktionsfejl 1. Tryk i ca. 3 sekunder på  Mini Load og  Silent Wash for at genstarte apparatet. 2. Afbryd apparatets strømforsyning i mindst 30 sekunder, hvis fejlen kommer igen. Træk nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet. 3. Kontakt kundeservice, hvis fejlen kommer igen. → <i>Side 43</i> Angiv ved opkaldet den nøjagtige fejlmeddelelse ved opkaldet. Dokumenter om muligt fejlmeldingen med foto eller video.
: blinker, og programmet er på pause.	Apparatet har registreret udsving i spændingsforsyningen. Ingen handling påkrævet. Når spændingsforsyningen er stabil igen, fortsætter programmet som normalt. Bemærk: Programvarigheden forlænges.
 eller kraftig skumdannelse.	For meget vaskemiddel. ► Bland en spiseskefuld skyllemiddel med 0,5 liter vand, og hæld blandingen i rum II (ikke ved outdoor- og sportswear-tekstiler og tekstiler med dunfyld). ► Brug mindre vaskemiddel til samme tøjmængde ved næste vask.
 blinker.	Lugen er ikke helt lukket. 1. Kontroller, at der ikke er vasketøj i klemme i lugen. 2. Luk lugen.
	Tromlerengøring påkrævet. ► Rengør tromlen. → <i>Side 32</i>
Display og taster reagerer ikke.	Softwarefejl. 1. Tryk i ca. 3 sekunder på  Mini Load og  Silent Wash for at genstarte apparatet. 2. Afbryd apparatets strømforsyning i mindst 30 sekunder, hvis fejlen kommer igen. Træk nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringskabet.

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Home Connect fungerer ikke korrekt.	Forskellige årsager er mulige. 1. Nulstil apparatets netværksindstillinger. → <i>Side 30</i> 2. Opsæt Home Connect igen. → <i>Side 29</i> ▶ Gå til www.home-connect.com .
Programmet starter ikke.	Børnesikring er aktiveret. ▶ Deaktiver børnesikringen. → <i>Side 29</i>
Programmet er på pause eller afbrudt, men lugen kan ikke åbnes.	Temperatur er for høj. ▶ Start programmet  Sköljning (Skyl) , eller vent, til temperaturen er faldet. Vandstand er for høj. ▶ Start programmet Centrifugering (Centrifugering) , eller vælg et egnet program til udpumpning. → <i>Side 22</i>
Lugen kan ikke åbnes under et strømsvigt.	Lugen er låst. ▶ Åbn lugen med nødåbningen. → <i>Side 41</i>
Tromlen rykker frem og tilbage efter programstart.	Ingen fejl. Den interne motortest er startet. Ingen handling nødvendig.
Tromlen drejer sig, vandet løber ikke ind.	Ingen fejl. Registrering af tøjmenge er aktiveret i op til 2 minutter. Ingen handling nødvendig.
Vandet er ikke synligt i tromlen.	Ingen fejl. Vandstanden er under det synlige område. Ingen handling nødvendig.
Gentagne forsøg på start af centrifugering.	Ingen fejl. Apparatet udligner ubalance ved at fordele tøjet flere gange. Ingen handling nødvendig.
Apparatet vibrerer, bevæger sig og afgiver kraftig støj under centrifugering.	Apparatet er ikke korrekt indjusteret. ▶ Indjuster apparatet. → <i>Side 15</i> Apparatets fødder er ikke gjort fast. ▶ Fikser maskinens fødder. → <i>Side 15</i> Transportsikringerne er ikke fjernet. ▶ Fjern transportsikringerne.
Høj centrifugeringshastighed opnås ikke.	 er aktiveret. ▶ Vælg et program, der egner sig til den pågældende tekstiltype. → <i>Side 22</i> Apparatet udligner uligevægten med reduceret centrifugeringshastighed. Ingen handling nødvendig.

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Programvarigheden ændrer sig under vaskeprocessen.	Ingen fejl. Programforløbet bliver elektronisk optimeret, der udløses en ekstra skylning på grund af for kraftig skumdannelse, eller ubalance bliver udlignet. Ingen handling nødvendig.
Brusende, hvæsende eller sugende lyde.	Ingen fejl. Der løber vand ind, eller vaskevandet pumpes ud. Ingen handling nødvendig.
Klaprende, raslende lyde fra pumpen.	Der er et fremmedlegeme i pumpen. ► Rens pumpen. → <i>Side 33</i>
Der er rester af vaske-middel på tøjet.	Vaskemidler kan indeholde vandopløselige stoffer, som aflejrer sig på vasketøjet. ► Start programmet  Sköljning (Skyl) , eller børst vasketøjet af efter tørringen.
Der har dannet sig fugtige pletter på tekstilerne ved afslutningen af programmet  Iron Assist .	Vanddråber fra tromlen eller lugen har dannet fugtpletter på tekstilerne. Dråberne stammer enten fra kondenseret damp eller fra det foregående vaskesprogram. ► Stryg tekstilerne, eller hæng dem op til tørring.
Vasketøjet er for vådt efter centrifugeringen.	Der er indstillet for lav centrifugeringshastighed. ► Start programmet Centrifugering (Centrifugering) . ► Indstil en højere centrifugeringshastighed ved den næste vask. Apparatet udligner uligevægten med reduceret centrifugeringshastighed. 1. Fordel vasketøjet i tromlen igen. 2. Start programmet Centrifugering (Centrifugering) .  er aktiveret. ► Indstil et egnet program. → <i>Side 22</i>
Tøjet er krøllet.	Det valgte program er uegnet til tekstiltypen. ► Indstil et egnet program. → <i>Side 22</i> Der er indstillet for høj centrifugeringshastighed. ► Indstil en lavere centrifugeringshastighed ved den næste vask. Forkert tøjmenge. ► Overhold de maksimale tøjmengder for programmerne. → <i>Side 22</i> ► Forbered vasketøjet. → <i>Side 26</i>
Der løber vand ud af vandtilførselsslangen.	Vandtilførselsslangen er ikke korrekt tilsluttet eller er beskadiget. ► Kontroller vandtilløbsslangens installation. → <i>Side 11</i> Udskift vandtilløbsslangen, hvis den er beskadiget.

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Der løber vand ud af afløbsslangen.	Afløbsslangen er ikke tilsluttet korrekt eller er beskadiget. ► Kontroller afløbsslangens installation. → <i>Side 11</i> Udskift afløbsslangen, hvis den er beskadiget.
Der løber vand ud under døren.	Tilsmudsning ved døren eller manchetten forårsager en utæthed. ► Rengør døren eller manchetten.
Der drypper vaskemiddel eller skyllemiddel fra manchetten, som samler sig ved lugen eller i manchetfolden.	Der er for meget vaskemiddel eller skyllemiddel i sæbeskuffen. ► Overhold markeringen max i sæbeskuffen ved dosering. → <i>Side 28</i>
Der er restvand rum ⌘.	Indsatsen i rum ⌘ er tilstoppet. ► Rengør sæbeskuffen. → <i>Side 32</i>
Skyllemidlet forbliver i sæbeskuffen.	Det valgte program understøtter ikke brugen af skyllemiddel. ► Kontroller, om det valgte program understøtter brugen af skyllemiddel. → <i>Side 22</i>
Der er en ubehagelig lugt i apparatet.	Fugt og rester af vaskemiddel kan fremme bakteriedannelse. ► Rengør tromlen. → <i>Side 32</i> ► Lad lugen og sæbeskuffen stå åbne, så restvandet kan tørre, når apparatet ikke er i brug.

18.1 Nødåbning


Oplåsning af luge

Krav: Pumpen er tømt. → *Side 33*

1. BEMÆRK! – Vandlækager kan føre til materielle skader.

- Åbn ikke lugen, hvis der ses vand bag glasset.

Træk nødåbningsanordningen ned med et værktøj, og slip den igen.

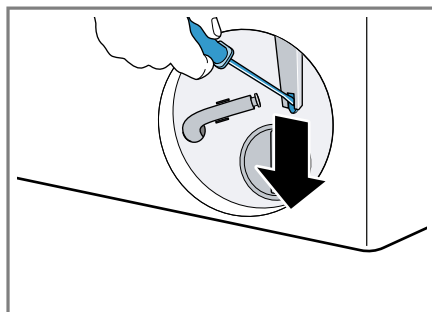

- ✓ Lugens låseanordning låses op.
2. Sæt serviceklappen på plads, og lad den gå i indgreb.
3. Luk serviceklappen.

19 Transport, opbevaring og bortskaffelse


19.1 Demontering af apparat

1. Luk for vandhanen.
2. Sæt apparatet i driftsklar stand (standby). → *Side 29*
3. Træk apparatets netstik ud af kontakten.
4. Tap sæbevandet af.
→ *"Rengøring af pumpe", Side 33*
5. Afmonter slangerne.

19.2 Anbringe transportsikringer

Apparatet skal være sikret med transportsikringer under transport for at undgå transportskader.

1. Fjern afdækningskappen¹ med en skruetrækker.

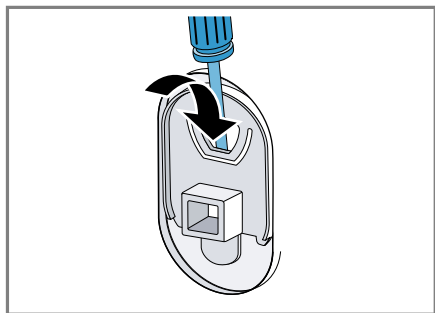

Opbevar afdækningskappen.

2. Sæt de 4 transportsikringer ind.

19.3 Ibrugtagning af apparatet igen

- Flere oplysninger: Se Opstilling og tilslutning → *Side 11* og Start af tom vask → *Side 16*.

19.4 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

⚠ ADVARSEL

Fare for sundhedsskade!

Børn kan lukke sig inde i apparatet og komme i livsfare.

- Apparatet må ikke opstilles bag en dør, der kan lukkes, en skydedør eller en dør med hængslerne på modsat side af apparatet, som forhindrer, at apparatet kan åbnes fuldstændigt.
- Træk netttilslutningsledningens netstik ud ved udtjente apparater, skær derefter netttilslutningsledningen over, og ødelæg låsen i apparatets dør, så apparatets dør ikke længere låser.

1. Træk netttilslutningsledningens netstik ud.
2. Skær netttilslutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.
Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

¹ Antallet af afdækningskapper varierer afhængigt af model.

20 Kundeservice

Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring indenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Endvidere kan yderligere funktionsrelevante og originale reservedele, der kan oplagres, fås hos vores kundeservice i en periode på op til 15 år fra apparatets markedsføring. Kontakt vores kundeservice for yderligere oplysninger.

Bemærk: Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens garantibetingelser.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter hos vores kundeservice, forhandleren eller på vores website.

Der findes kontaktdata til kundeservice via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter og garantibetingelser eller på vores website.

20.1 Produktnummer (E-Nr.), fabrikationsnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.)

Hav produktnummeret (E-Nr.), fabrikationsnummeret (FD) og løbenummeret (Z-Nr.) parat, der findes på apparatets typeskilt, hvis du kontakter kundeservice.

Typeskiltet er placeret afhængigt af model:

- på indersiden af lugen.
- under tromleåbningen.
- på indersiden af serviceklappen.
- på bagsiden af apparatet.

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

21 Forbrugsværdier

Følgende oplysningerne er angivet iht. EU-forordningen om ecodesign. De angivne værdier for andre programmer end **Eco 40-60** er kun vejledende og er blevet fundet iht. det gældende EU-direktiv EN60456.

Program	Tøj- mæng- de (kg)	Progra mva- righed (h:min) ¹	Energi- forbrug (kWh/ cyklus) ¹	Vand- forbrug (l/ cyklus) ¹	Maksi- mal tempe- ratur (°C) 5 min. ¹	Centri- fugerin- gshast ighed (o/ min.) ¹	Rest- fugtig- hed (%) ¹
Eco 40-60 ²	11,0	3:59	1,090	70,0	39	1351	53,00
Eco 40-60 ²	5,5	2:59	0,410	48,0	27	1351	53,00
Eco 40-60 ²	3,0	2:59	0,180	35,0	24	1351	53,00
Bamull ☼(Bo- muld) 20 °C	10,0	3:49	0,500	100,0	24	1400	50,00
Bamull ☼(Bo- muld) 40 °C	10,0	3:49	1,250	100,0	43	1400	50,00
Bamull ☼(Bo- muld) 60 °C	10,0	3:49	2,160	100,0	61	1400	50,00
Syntet ☼ (Stry- gelet) 40 °C	4,0	2:29	0,820	65,0	44	1200	35,00
Mix ☼ 40 °C	4,0	1:00	0,660	46,0	41	1400	52,00
☼ Ylle/ Handtvätt ☼ (Uld/Hånd- vask) 30 °C	2,0	0:40	0,230	43,0	24	800	30,00

22 Tekniske data

Apparat, højde	84,5 cm
Apparat, bredde	59,8 cm
Apparat, dybde	59,0 cm
Apparatets dyb- de ved lukket dør	63,2 cm
Apparatets dyb- de ved åben dør	104,9 cm
Vægt	72,3 kg

Maksimal mæng- de vasketøj	11,0 kg
Netspænding	220-240 V, 50 Hz
⇒ Minimum afsikring af instal- lationen	10 A
Nominel effekt	2300 W

¹ De faktiske værdier kan afvige fra de angivne værdier som følge af påvirkninger fra vandtryk, vandhårdhed og vandets indløbstemperatur, temperaturen i omgivelserne og af vasketøjets art, mængde og tilsmudsning samt af det anvendte vaskemiddel, udsving i strømforsyningen og valgte ekstrafunktioner.

² Prøvningsprogram iht. EU-forordning om ecodesign og EU-energilabel med koldt vand (15°C).

Effektforbrug	■ Klar til drift (standby): 0,50 W ■ Uslukket tilstand: 0,50 W ■ Tidsrum, før standbydriften i netværket indstiller sig (Wi-Fi): 5 min ■ Netværksforbundet standbytilstand (Wi-Fi): 2,00 W
Vandtryk	■ Minimum: 100 kPa (1 bar) ■ Maksimum: 1000 kPa (10 bar)
Vandtiløbsslange, længde	150 cm
Vandafløbsslange, længde	150 cm
Længde af netledning	210 cm

Der findes yderligere oplysninger om den pågældende model på internettet under <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2365311>¹. Denne webadresse linker til den officielle EU-produktdatabase EPREL.

22.1 Oplysninger om fri software og open source-software

Dette produkt indeholder software-komponenter, der er licenseret af op-havsretsindehaverne som fri eller open source-software.

De pågældende licensoplysninger er gemt i husholdningsapparatet. Det er

også muligt at få adgang til de pågældende licensoplysninger via Home Connect-appen: "Profil -> Juridiske henvisninger -> Licensoplysninger".² Licensoplysningerne kan også downloades på mærkevareproduktets hjemmeside. (Søg efter den pågældende apparatmodel og yderligere dokumenter på produkthjemmesiden). Alternativt kan der anmodes om de pågældende oplysninger på ossrequest@bshg.com eller BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Den pågældende kildekode stilles til rådighed efter anmodning om dette. Send din anmodning til ossrequest@bshg.com eller BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Emne: „OSSREQUEST“

Du afregnes for omkostningerne, der er forbundet med behandlingen af din anmodning. Dette tilbud gælder i tre år fra købsdatoen eller som minimum i den periode, hvor vi tilbyder support og reservedele til det pågældende apparat.

¹ Gælder kun for lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

² Afhængigt af apparatets udstyr

23 Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer BSH Hausgeräte GmbH, at dette apparat med Home Connect-funktionalitet er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige gældende bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

På internettet findes en udførlig RED-overensstemmelseserklæring under www.bosch-home.com på apparatets produktside ved de ekstra dokumenter.



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

5 GHz-bånd (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 180 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines running across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is a clean, solid white color.



Mange tak fordi du har købt et Bosch-husholdningsapparat!

Registrér dit nye apparat nu hos MyBosch, og nyd med det samme godt af:

- **faglige anbefalinger og tips vedrørende dit apparat**
- **muligheder for garantiforlængelse**
- **rabatter på tilbehør og reservedele**
- **digital betjeningsvejledning og alle apparatoplysninger lige ved hånden**
- **nem adgang til Bosch' service for husholdningsapparater.**

Gratis og nem registrering – også på mobilenheder:

www.bosch-home.com/welcome



Har du brug for hjælp? Den finder du her.

Fagkyndig rådgivning vedrørende dine Bosch-husholdningsapparater og hjælp fra Bosch-eksperter i tilfælde af problemer eller en reparation.

Få alt at vide om de mange forskellige muligheder for, hvordan Bosch kan hjælpe dig:

www.bosch-home.com/service

Kontaktoplysningerne for alle lande er anført i det vedlagte servicekatalog.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002024111 (060325)

da