

# SIEMENS

HN978GQ.1

# Inbouwoven



NL Gebruikershandleiding en installatie-instructies



Register your appliance on My Siemens and discover exclusive services and offers.



U kunt online aanvullende informatie en uitleg vinden. Scan de QR-code op de titelpagina.



# Inhoudsopgave

## GEBRUIKERSHANDLEIDING

1	Veiligheid .....	2	18	Kinderslot .....	30
2	Materiële schade vermijden .....	7	19	Basisinstellingen .....	31
3	Milieubescherming en besparing .....	9	20	Home Connect .....	32
4	Uw apparaat leren kennen .....	9	21	Reiniging en onderhoud .....	34
5	Functies .....	11	22	Reinigingsfunctie "Pyrolyse activeClean" .....	36
6	Accessoires .....	14	23	Reinigingsondersteuning "humidClean" .....	37
7	Voor het eerste gebruik .....	15	24	Ontkalken .....	38
8	De Bediening in essentie .....	16	25	Droogfunctie .....	39
9	Snel voorverwarmen .....	18	26	Apparaatdeur .....	39
10	Tijdfuncties .....	18	27	Rekjes .....	41
11	Stomen .....	19	28	Storingen verhelpen .....	42
12	Magnetron .....	22	29	Afvoeren .....	45
13	Ventilatiefunctie "Knapperig laagje" .....	24	30	Servicedienst .....	45
14	Kerntemperatuurmeter .....	25	31	Informatie over vrije software en opensource- software .....	45
15	Gerechten .....	27	32	Conformiteitsverklaring .....	46
16	Gerechtherkenning .....	29	33	Zo lukt het .....	46
17	Favorieten .....	30	34	<b>MONTAGEHANDLEIDING</b> .....	58
			34.1	Algemene montage-instructies .....	58

## 1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

### 1.1 Definitie van de signaalwoorden

Hier vindt u de betekenis van de in deze handleiding gebruikte signaalwoorden.

#### **WAARSCHUWING**

Neem deze aanwijzingen in acht om mogelijk ernstig of dodelijk letsel te vermijden.

#### **LET OP**

Neem deze aanwijzingen in acht om schade aan het apparaat of andere materiële schade te vermijden.

**Opmerking:** Dit wijst u op belangrijke informatie.

### 1.2 Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

### 1.3 Bestemming van het apparaat

Dit apparaat is alleen bestemd voor inbouw. Houd het speciale installatievoorschrift aan. Apparaten zonder stekker mogen alleen door geschoold personeel worden aangesloten. Bij schade door een verkeerde aansluiting kunt u geen aanspraak maken op garantie.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om voedsel en dranken te bereiden.

- In het huishouden en soortgelijke toepassingen zoals bijvoorbeeld: in keukens voor medewerkers in winkels, kantoren en andere commerciële omgevingen, in boerderijen; van klanten in hotels en andere verblijven, in bed and breakfasts.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

Dit apparaat voldoet aan de norm EN 55011 resp. CISPR 11. Het is een product van groep 2, klasse B. Groep 2 betekent dat er microgolven worden geproduceerd om levensmiddelen te verwarmen. Klasse B houdt in dat het apparaat geschikt is voor huishoudelijk gebruik.

#### 1.4 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 15 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar niet bij het apparaat of de aansluitkabel kunnen komen.

#### 1.5 Veiliger gebruik

Accessoires altijd op de juiste manier in de binnenruimte schuiven.

→ "Accessoires", Pagina 14

#### ⚠ **WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

In de binnenruimte bewaarde brandbare voorwerpen kunnen vlam vatten.

- ▶ Bewaar nooit brandbare materialen in de binnenruimte.
- ▶ Wanneer er rook wordt geproduceerd moet het apparaat worden uitgeschakeld of de stekker uit het stopcontact worden gehaald en moet de deur gesloten worden gehouden om eventueel optredende vlammen te doven.

Losse voedselresten, vet en vleessap kunnen in brand vliegen.

- ▶ Voor gebruik dient u de binnenruimte, de verwarmingselementen en de accessoires vrij te maken van grove verontreiniging.

Bij het openen van de apparaatdeur ontstaat er een luchtstroom. Het bakpapier kan dan de verwarmingselementen raken en vlam vatten.

- ▶ Plaats nooit bakpapier bij het voorverwarmen en tijdens het bereiden los op het accessoire.
- ▶ Bakpapier altijd op maat maken en verzwaren met een vorm.

#### ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

Tijdens het gebruik worden het apparaat en haar onderdelen die men kan aanraken heet.

- ▶ Wees voorzichtig om het aanraken van verwarmingselementen te voorkomen.
- ▶ Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden.

Accessoires of vormen worden zeer heet.

- ▶ Neem hete accessoires en vormen altijd met behulp van een pannenlap uit de binnenruimte.

In de hete binnenruimte kunnen alcohol dampen vlam vatten. De apparaatdeur kan openspringen. Er kunnen hete dampen en steekvlammen naar buiten treden.

- ▶ Gebruik slechts geringe hoeveelheden drank met een hoog alcoholpercentage.
- ▶ Geen alcoholhoudende dranken ( $\geq 15\%$  vol.) in onverdunde toestand (bijv. voor het opgieten of overgieten van gerechten) verhitte.
- ▶ Apparaatdeur voorzichtig openen. De telescooprails worden heet bij het gebruik van het apparaat.
- ▶ Laat hete telescopische rails afkoelen voordat u deze aanraakt.
- ▶ Raak de telescopische rails uitsluitend aan met pannenlappen.

#### ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op verbranding!**

Tijdens het gebruik worden de toegankelijke onderdelen heet.

- ▶ De hete onderdelen nooit aanraken.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Bij het openen van de apparaatdeur kan hete stoom vrijkomen. Stoom is afhankelijk van de temperatuur niet altijd zichtbaar.

- ▶ Apparaatdeur voorzichtig openen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Door water in de hete binnenruimte kan hete waterdamp ontstaan.

- ▶ Nooit water in de hete binnenruimte gieten.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Wanneer er krassen op het glas van de apparaatdeur zitten, kan dit barsten.

- ▶ Gebruik geen scherp of schurend reinigingsmiddel of scherpe metalen schraper voor het reinigen van het glas van de ovendeur omdat dit het oppervlak kan beschadigen.

Het apparaat en de delen ervan die aange- raakt kunnen worden kunnen scherpe randen hebben.

- ▶ Wees voorzichtig bij gebruik en reinigen.
- ▶ Draag indien mogelijk veiligheidshandschoenen.

Bij het openen en sluiten van de apparaatdeur bewegen de scharnieren zich en kunnen ze klem komen te zitten.

- ▶ Kom niet met uw handen bij de scharnieren. Bepaalde onderdelen in de apparaatdeur kunnen scherpe randen hebben.

- ▶ Draag veiligheidshandschoenen.

In de hete binnenruimte kunnen alcohol- dampen vlam vatten en kan de apparaatdeur open- springen en er eventueel afvallen. De deurramen kunnen kapot gaan en versplinteren.

→ "*Materiële schade vermijden*", Pagina 7

- ▶ Gebruik slechts geringe hoeveelheden drank met een hoog alcoholpercentage.
- ▶ Geen alcoholhoudende dranken ( $\geq 15\%$  vol.) in onverdunde toestand (bijv. voor het opgieten of overgieten van gerechten) verhit- ten.
- ▶ Apparaatdeur voorzichtig openen.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonder- delen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat bescha- digd raakt, moet het ter vermindering van risi- co's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaat- onderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger ge- bruiken om het apparaat te reinigen.

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het ap- paraat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trek- ken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is be- schadigd, dan direct de stekker van het net- snoer uit het stopcontact halen of de zeke- ring in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Neem contact op met de klantenservice.  
→ *Pagina 45*

Na de installatie van het apparaat mogen de openingen in de achterwand van het apparaat niet toegankelijk zijn.

- ▶ Houd het speciale installatievoorschrift aan.

**⚠ WAARSCHUWING – Gevaar: magnetisme!**

Let op! magnetisme



Opgelet voor personen met pacema- ker

Op het bedieningspaneel of worden perma- nente magneten toegepast. Deze kunnen de werking van elektronische implantaten, bijv. pacemakers of insulinepompen beïnvloeden.

- ▶ Personen met elektronische implantaten die- nen minimaal een afstand van 10 cm tot het bedieningspaneel aan te houden.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!**

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinde- ren houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

## 1.6 Magnetron

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN  
ZORGVULDIG LEZEN EN VOOR HET VERDE-  
RE GEBRUIK BEWAREN

### ⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Oneigenlijk gebruik van het apparaat is ge-  
vaarlijk en kan schade veroorzaken. Verwarm-  
de pantoffels, granen- pittenkussens kunnen  
bijvoorbeeld ook na uren nog vlam vatten.

- ▶ Droog nooit gerechten of kleding met het  
apparaat.
- ▶ Nooit pantoffels, pitten- of granenkussens,  
zwammen, vochtige poetslappen e.d. met  
het apparaat opwarmen.
- ▶ Gebruik het apparaat uitsluitend voor het be-  
reiden van gerechten en dranken.

Levensmiddelen en de verpakkingen ervan  
kunnen ontbranden.

- ▶ Nooit levensmiddelen opwarmen in verpak-  
kingen die bestemd zijn om ze warm te hou-  
den.
- ▶ Levensmiddelen nooit zonder toezicht ver-  
warmen in voorwerpen van kunststof, papier  
of ander brandbaar materiaal.
- ▶ Bij de magnetron nooit een te groot vermo-  
gen of te lange tijdsduur instellen. Houd u  
aan de opgaven in deze gebruiksaanwijzing.
- ▶ Nooit levensmiddelen drogen met de mag-  
netron.
- ▶ Levensmiddelen die weinig water bevatten,  
zoals bijv. brood, nooit met een te hoog  
magnetronvermogen of gedurende een te  
lange tijd ontdooien of verwarmen.

Spijsolie kan vlam vatten.

- ▶ Nooit uitsluitend spijsolie opwarmen met de  
magnetron.

In de magnetron bewaarde voorwerpen kun-  
nen ontbranden.

- ▶ Controleer of zich in de ovenruimte geen  
voorwerpen bevinden die niet voor het ge-  
bruik met magnetron geschikt zijn voordat u  
het apparaat in gebruik neemt.
- ▶ Gebruik de ovenruimte niet voor het bewa-  
ren van brandbare voorwerpen, kookgerei of  
levensmiddelen en dergelijke als de magne-  
tron niet in gebruik is.

### ⚠ WAARSCHUWING – Explosiegevaar!

Vloeistof of andere voedingsmiddelen in dicht  
afgesloten vormen kunnen gemakkelijk explo-  
deren.

- ▶ Nooit vloeistof of andere voedingsmiddelen  
verhitten in dicht afgesloten vormen.

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwon- den!

Levensmiddelen met een vaste schil of pel  
kunnen tijdens, maar ook nog na het opwar-  
men, exploderen.

- ▶ Nooit eieren in de eierschaal koken of hard-  
gekookte eieren in de eierschaal opwarmen.
- ▶ Nooit schaal- en kreeftachtige dieren koken.
- ▶ Bij spiegeleieren of eieren in een glas dient  
u eerst de dooier door te prikken.
- ▶ Bij levensmiddelen met een vaste schil of  
pel, bijv. appels, tomaten, aardappelen en  
worstjes, kan de schil knappen. Prik voor het  
opwarmen gaatjes in de schil of vel.

De warmte wordt niet gelijkmatig verdeeld in  
de babyvoeding.

- ▶ Warm nooit babyvoeding op in gesloten ver-  
pakkingen.
- ▶ Verwijder altijd het deksel of de speen.
- ▶ Na het verwarmen goed roeren of schudden.
- ▶ Voordat de voeding aan het kind wordt ge-  
geven dient de temperatuur te worden ge-  
controleerd.

Verhitte gerechten geven warmte af. De vor-  
men kunnen heet worden.

- ▶ Neem vormen en accessoires altijd met be-  
hulp van een pannenlap uit de binnenruimte.
- De verpakking van luchtdicht verpakte levens-  
middelen kan knappen.

- ▶ Houd altijd de opgaven op de verpakking  
aan.
- ▶ Neem gerechten altijd met een pannenlap uit  
de binnenruimte.

Tijdens het gebruik worden de toegankelijke  
onderdelen heet.

- ▶ De hete onderdelen nooit aanraken.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt  
zijn.

De droogfunctie bij de hoogste standen bij de  
magnetronfunctie schakelt automatisch een  
verwarmingselement bij en verhit de binnen-  
ruimte.

- ▶ Raak nooit de hete oppervlakken in de bin-  
nenruimte of de verwarmingselementen aan.
- ▶ Houd kinderen uit de buurt.

Het onjuiste gebruik van het apparaat is ge-  
vaarlijk. Voorwerpen zoals oververhitte pantof-  
fels, pitten- of graankussen, sponzen, vochtige  
schoonmaakdoekjes e.d. kunnen verbranding  
tot gevolg hebben.


- ▶ Droog nooit gerechten of kleding met het  
apparaat.

- ▶ Nooit pantoffels, pitten- of granenkussens, zwammen, vochtige poetslappen e.d. met het apparaat opwarmen.
- ▶ Gebruik het apparaat uitsluitend voor het bereiden van gerechten en dranken.

### ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op verbranding!**

Bij het verwarmen van vloeistof kan er kookvertraging ontstaan. Dit houdt in dat de kooktemperatuur wordt bereikt zonder de kenmerkende bellen ontstaan. Al bij een kleine schok van het recipiënt is voorzichtigheid geboden. De hete vloeistof kan plots overkoken en wegspatten.

- ▶ Zorg ervoor dat er tijdens het verwarmen altijd een lepel in de vorm staat. Zo wordt kookvertraging voorkomen.

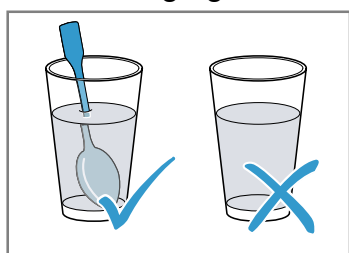

### ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Ongeschikte vormen kunnen barsten. Vormen van porselein en keramiek kunnen kleine gaatjes hebben in de handgrepen en deksels. Achter deze gaatjes bevindt zich een holle ruimte. Als er vocht in deze ruimte komt, kan dit barsten veroorzaken in de vormen.

- ▶ Alleen servies gebruiken dat geschikt is voor de magnetron.

Bij gebruik van de magnetronfunctie kunnen vormen van metaal of vormen met metalen coating leiden tot het ontstaan van vonken. Het apparaat wordt dan beschadigd.

- ▶ Gebruik nooit metalen vormen bij gebruik van uitsluitend de magnetron.
- ▶ Alleen vormen die geschikt zijn voor de magnetron in combinatie met een verwarmingsmethode gebruiken.

### ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Het apparaat werkt met hoogspanning.

- ▶ Nooit de behuizing verwijderen.

### ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op ernstig tot dodelijk letsel!**

Gebrekkige reiniging kan het oppervlak van het apparaat vernietigen, de gebruiksduur verkorten en tot gevaarlijke situaties leiden, zoals

bijvoorbeeld naar buiten komende magnetron-energie.

- ▶ Het apparaat regelmatig schoonmaken en resten van voedingsmiddelen direct verwijderen.
  - ▶ Kookcompartiment, deurafdichting, deur en scharnier altijd schoon houden.  
→ "Reiniging en onderhoud", Pagina 34
- Het apparaat nooit gebruiken wanneer de deur van de binnenruimte of deurafdichting beschadigd is. Er kan energie van de microgolven naar buiten komen.
- ▶ Het apparaat nooit gebruiken wanneer de deur van de binnenruimte, de deurafdichting of de kunststof omlijsting van de deur beschadigd is.
  - ▶ Alleen door de servicedienst laten repareren. Bij apparaten waarvan de behuizing niet is afgedekt komt energie van microgolven vrij.
  - ▶ De afdekking van de behuizing nooit verwijderen.
  - ▶ Neem voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden contact op met de klantenservice.

## 1.7 Stoom

Houd deze instructie aan wanneer een een stoomfunctie gebruikt.

### ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op verbranding!**

Wanneer het apparaat de volgende keer wordt gebruikt kan het water in de tank sterk worden verhit.

- ▶ Na gebruik van de stoomfunctie moet de tank altijd worden leeggemaakt.

Er ontstaat hete damp in de binnenruimte.

- ▶ Tijdens het gebruik van de stoomfunctie mag u niet met uw handen in de binnenruimte komen.

Tijdens het uitnemen van de accessoires kan hete vloeistof over de rand stromen.

- ▶ Hete accessoires voorzichtig verwijderen, met de ovenwant.

### ⚠ **WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

Door hete oppervlakken in de binnenruimte kunnen dampen van brandbare vloeistoffen vlam vatten (explosieve verbranding). De apparaatdeur kan openspringen. Er kunnen hete dampen en steekvlammen naar buiten treden.

- ▶ Doe geen ontvlambare vloeistoffen (bijv. alcoholhoudende dranken) in de watertank.
- ▶ Vul de watertank uitsluitend met water of de door ons aanbevolen ontkalkingsoplossing.

## 1.8 Braadthermometer

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Bij gebruik van een verkeerde braadthermometer kan de isolatie beschadigd raken.

- ▶ Gebruik alleen de braadthermometer die voor dit apparaat bestemd is.

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

De kerntemperatuurmeter is puntig.

- ▶ Ga voorzichtig om met de kerntemperatuurmeter.

## 1.9 Reinigingsfunctie

### ⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Losse voedselresten, vet en vleessap kunnen tijdens de reiniging vlam vatten.

- ▶ Verwijder altijd de grove verontreiniging uit de binnenruimte voordat de reiniging start.
- ▶ Accessoires nooit meereinigen.

De buitenkant van het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen.

- ▶ Nooit brandbare voorwerpen, zoals bijv. droogdoeken, aan de deurgreep hangen.
- ▶ Voorkant van het apparaat vrijhouden.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Bij beschadigde deurafdichting ontsnapt grote hitte in het bereik van de deur.

- ▶ De dichting niet schuren en niet afnemen.
- ▶ Nooit het apparaat met beschadigde afdichting of zonder afdichting gebruiken.

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op ernstig tot dodelijk letsel!

Het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen. De antiaanbaklaag van bakplaten en vor-

men wordt aangetast en er ontstaan giftige gassen.

- ▶ Bij gebruik van de reinigingsfunctie nooit platen en vormen met een antiaanbaklaag meereinigen.
- ▶ Accessoires nooit meereinigen.

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!

De reinigingsfunctie warmt de binnenruimte tot een heel hoge temperatuur op zodat resten van braden, grillen en bakken verbranden. Hierbij komen dampen vrij die tot irritaties van de slijmvliezen kunnen leiden.

- ▶ Tijdens de reinigingsfunctie de keuken grondig ventileren.
- ▶ Niet gedurende langere tijd in de ruimte verblijven.
- ▶ Kinderen en huisdieren uit de buurt houden.

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

De binnenruimte wordt zeer heet tijdens het reinigen.

- ▶ Nooit de apparaatdeur openen.
- ▶ Het apparaat laten afkoelen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.
- ⚠ De buitenkant van het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen.
- ▶ Nooit de apparaatdeur aanraken.
- ▶ Het apparaat laten afkoelen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

## 2 Materiële schade vermijden

### 2.1 Algemeen

#### LET OP

Alcoholdampen kunnen in de hete binnenruimte ontvlammen en tot een permanente beschadiging van het apparaat leiden. Door de explosieve verbranding kan de apparaatdeur openspringen en er eventueel afvallen. De deurramen kunnen kapot gaan en versplinteren. Door de onderdruk die ontstaat kan de binnenruimte naar binnen sterk vervormen.

- ▶ Geen alcoholhoudende dranken ( $\geq 15\%$  vol.) in onverdunde toestand (bijv. voor het opgieten of overgieten van gerechten) verhitten.

Water op de bodem van de binnenruimte bij temperaturen boven de  $120^{\circ}\text{C}$  leidt tot schade aan het emaille.

- ▶ Geen programma starten wanneer zich water op de bodem van de binnenruimte bevindt.
- ▶ Voor gebruik het water van de bodem van de binnenruimte opnemen.

Als de temperatuur hoger is dan  $50^{\circ}\text{C}$  ontstaat er warmteophoping door voorwerpen op de bodem van de binnenruimte. De bak- en braadtijden kloppen niet meer en het email wordt beschadigd.

- ▶ Nooit toebehoren, bakpapier of folie, van welke soort dan ook op de bodem van de binnenruimte leggen.
- ▶ Uitsluitend een vorm op de bodem van de binnenruimte plaatsen wanneer een temperatuur van minder dan  $50^{\circ}\text{C}$  ingesteld is.

Door siliconevormen, of silicone houdende bakfoliën, afdekkingen of accessoires kan de baksensor beschadigd raken. Ook wanneer de baksensor niet actief is, kan er schade ontstaan.

- ▶ Geen siliconevormen of silicone houdende bakfoliën, afdekkingen of accessoires gebruiken. Silicone-gecoat bakpapier mag worden gebruikt.
- ▶ Nooit voorwerpen van silicone in de binnenruimte bewaren.

Wanneer de hete binnenruimte water bevat, ontstaat er waterdamp. Door de temperatuurverandering kan er schade optreden.

- ▶ Giet nooit water in de hete binnenruimte.
- ▶ Zet nooit servies met water op de bodem van de binnenruimte.

Wanneer er langere tijd vocht aanwezig is in de binnenruimte ontstaat er corrosie.

- ▶ Laat na het gebruik de binnenruimte drogen.
- ▶ Bewaar geen vochtige levensmiddelen gedurende langere tijd in de gesloten binnenruimte.
- ▶ Bewaar geen gerechten in de binnenruimte.
- ▶ Klem niets tussen de apparaatdeur.

Vruchtensap dat van de bakplaat druppelt, laat vlekken achter die niet meer kunnen worden verwijderd.

- ▶ De bakplaat bij zeer vochtig vruchtengebak niet te overvloedig bedekken.
- ▶ Gebruik zo mogelijk de diepere braadslede.

Gebruik van ovenreiniger in de warme binnenruimte leidt tot beschadiging van het email.

- ▶ Gebruik nooit ovenreiniger in de warme binnenruimte.
- ▶ Vóór het opnieuw opwarmen de resten uit de binnenruimte en van de apparaatdeur volledig verwijderen. Is de afdichting sterk vervuild, dan sluit de deur tijdens het gebruik niet meer goed. De aangrenzende meubelfronten kunnen dan beschadigd raken.
- ▶ Zorg ervoor dat de afdichting altijd schoon is.
- ▶ Nooit het apparaat met beschadigde afdichting of zonder afdichting gebruiken.

Wanneer de apparaatdeur wordt gebruikt als vlak om iets op te zetten of te leggen kan de apparaatdeur beschadigd raken.

- ▶ Niets op de apparaatdeur zetten, er aan hangen of laten steunen.
- ▶ Geen vormen of accessoires op de apparaatdeur plaatsen.

Afhankelijk van het apparaattype kunnen de accessoires krassen veroorzaken op de ruit dan de apparaatdeur wanneer deze gesloten wordt.

- ▶ Accessoires altijd op de juiste manier in de binnenruimte leggen.

De cameralens kan bekrast of troebel raken.

- ▶ Gebruik geen ruwe spons.
- ▶ Gebruik geen inox schuurspons.
- ▶ Gebruik geen zuurhoudend reinigingsmiddel of ontkalkingsmiddel.
- ▶ Ovenreiniger uitsluitend in een koude binnenruimte volgens aanwijzingen van de fabrikant gebruiken.

Door aluminiumfolie aan de deurruit kunnen permanente verkleuringen ontstaan.

- ▶ Aluminiumfolie in de binnenruimte mag niet in contact komen met de deurruit.

## 2.2 Magnetron

Volg deze aanwijzingen op wanneer u de magnetron gebruikt.

### LET OP

Als het metaal tegen de wand van de binnenruimte aan komt, ontstaan er vonken waardoor het apparaat beschadigd kan raken of de deurruit aan de binnenkant kan worden aangetast.


- ▶ Metalen voorwerpen, zoals een lepel in een glas, moeten minstens 2 cm van de wanden van de binnenruimte en de binnenkant van de deur verwijderd zijn.

Accessoires die te dicht tegen elkaar worden geplaatst veroorzaken vonken.

- ▶ Het rooster niet combineren met de braadslede.
- ▶ Accessoires alleen op de eigen hoogte inschuiven. Wordt alleen de magnetron gebruikt, dan is de braadslede of de bakplaat niet geschikt. Er kunnen vonken ontstaan waardoor de binnenruimte wordt beschadigd.
- ▶ Gebruik het meegeleverde rooster om er iets op te zetten.

Aluminium schalen in het apparaat kunnen vonken veroorzaken. Door de vonken die ontstaan wordt het apparaat beschadigd.

- ▶ Gebruik geen vormen van aluminium in het apparaat. Het gebruik van het apparaat zonder gerechten in de binnenruimte leidt tot overbelasting.
- ▶ Start nooit de magnetron zonder dat er zich etenswaar in de binnenruimte bevindt. Alleen een korte serviestest vormt hierop een uitzondering.

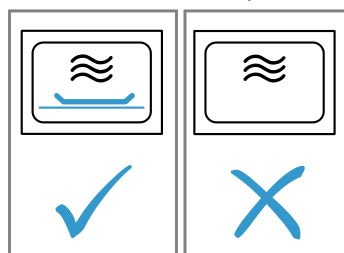

Wordt er bij het maken van popcorn in de magnetron een te hoog vermogen gebruikt, dan kan de deurruit barsten als gevolg van overbelasting.

- ▶ Nooit een te hoog magnetronvermogen instellen.
- ▶ Maximaal 600 watt gebruiken.
- ▶ Het popcornzakje altijd op een glazen schaal leggen.

## 2.3 Stoom

Volg deze aanwijzingen op wanneer u de stoomfunctie gebruikt.

### LET OP

Vormen met roestplekken kunnen corrosie veroorzaken in de binnenruimte. De kleinste plekken kunnen al corrosie in de binnenruimte veroorzaken.

- ▶ Gebruik geen vormen die roestplekken vertonen. Heet water in de watertank kan het stoomsysteem beschadigen.

- ▶ Vul de watertank uitsluitend met koud water.

Water op de bodem van de binnenruimte bij temperaturen boven de 120°C leidt tot schade aan het emaille.

- ▶ Geen programma starten wanneer zich water op de bodem van de binnenruimte bevindt.
- ▶ Voor gebruik het water van de bodem van de binnenruimte opnemen.

Bij gebruik met de stoommethoden ontstaat veel waterdamp. Condens, dat zich in de lekgoot onder de binnenruimte verzamelt, kan overstromen en aangrenzende meubels beschadigen.

- ▶ Open tijdens het gebruik de apparaatdeur niet of zo weinig mogelijk.

Wanneer er kalkoplosmiddel op het bedieningspaneel of andere gevoelige oppervlakken terecht komt raken deze beschadigd.

- ▶ Kalkoplossingsmiddel direct met water verwijderen. Wanneer de watertank in de vaatwasser wordt gereinigd veroorzaakt dit schade.
- ▶ De watertank niet reinigen in de vaatwasmachine.
- ▶ Reinig de watertank met een zachte doek en een in de handel gebruikelijk schoonmaakmiddel.

## 3 Milieubescherping en besparing

### 3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

### 3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

Het apparaat alleen voorverwarmen, wanneer het recept of de instellingsadviezen dat aangeven.

→ "Zo lukt het", Pagina 46

- ✓ Wanneer u het apparaat niet voorverwarmt, dan bespaart u tot wel 20% energie.

Gebruik donkere, zwart gelakte of geëmailleerde bakvormen.

- ✓ Deze bakvormen nemen de hitte bijzonder goed op.

Open de apparaatdeur tijdens de bereiding zo weinig mogelijk.

- ✓ De temperatuur in de binnenruimte blijft constant en het apparaat hoeft niet na te verwarmen.

Meerdere gerechten direct achter elkaar of parallel bakken.

- ✓ De binnenruimte is na de eerste keer bakken opgewarmd. Hierdoor is de baktijd voor het gebak dat vervolgens wordt gebakken korter.

Bij langere bereidingstijden het apparaat 10 minuten voor het einde van de bereidingstijd uitschakelen.

- ✓ De restwarmte is voldoende om het gerecht verder te bereiden.

Verwijder niet gebruikte accessoires uit de binnenruimte.

- ✓ Overtollige accessoires hoeven niet verwarmd te worden.

Laat diepgevroren producten vóór de bereiding ontdooien.

- ✓ Hierdoor wordt bespaard op de energie om het voedsel te ontdooien.

Het display in de basisinstellingen uitschakelen.

→ "Basisinstellingen", Pagina 31

- ✓ Er wordt energie bespaard wanneer het display wordt uitgeschakeld.

Twee glazen of kopjes met vloeistof tegelijkertijd verwarmen.

- ✓ Het opwarmen van meerdere gerechten tegelijkertijd vraagt minder energie dan het verwarmen van meerdere gerechten na elkaar.

**Opmerking:** Volgens de richtlijn 2023/826 eisen inzake ecologisch ontwerp is er bij dit apparaat in uitgeschakelde toestand sprake van een andere toestand. Deze wordt hierna als spaarstand aangeduid.

Ook wanneer de hoofdfunctie niet actief is, heeft het apparaat energie nodig voor:

- Detectie van de bediening van de sensortoetsen
- Bewaking van de deuropening
- Bewerking van de tijd (zonder display)


Per definitie is er dus noch sprake van een "Uit", nog van een "standby-stand", en daarom wordt de aanduiding spaarstand gebruikt. Voor de meting van de spaarstand moet de norm EN IEC 60350-1:2023 worden gebruikt.

## 4 Uw apparaat leren kennen

### 4.1 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

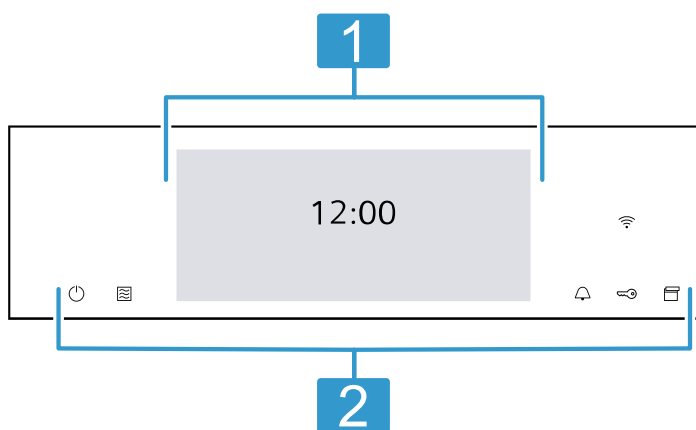

### Display

**1** Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.  
→ "Display", Pagina 10

### Knoppen

**2** Met de toetsen stelt u de verschillende functies direct in.  
→ "Knoppen", Pagina 10

## 4.2 Display



Het display is onderverdeeld in verschillende gebieden.




### Statusregel

Boven in het display bevindt zich de statusregel. Al naar gelang de instelstep kunt u acties uitvoeren.

Symbool	Functie
←	Eén instelling terug gaan.
⚙️	Basisinstellingen openen.

Behalve tekstinformatie ziet u ook de actuele stand van verschillende functies aan de hand van symbolen.


Symbool	Betekenis
Tijd bijv. "12min10s"	Aanwijzing lopende tijdfuncties. → "Tijdfuncties", Pagina 18
🔔	Timer is geactiveerd. → "Timer instellen", Pagina 19
🔑	Kinderslot is geactiveerd. → "Kinderslot", Pagina 30
🔒	Vanwege de reinigingsfunctie of het kinderslot is de apparaatdeur vergrendeld. → "Reinigingsfunctie Pyrolyse activeClean", Pagina 36 → "Basisinstellingen", Pagina 31
📶	WiFi-siginaalsterkte voor Home Connect. Hoe meer lijntjes van het symbool gevuld zijn, des te beter is het signaal. Wanneer het symbool is doorgestreept  , dan is er geen WiFi-siginaal. Wanneer er een "x" bij symbool  is, dan is er geen verbinding met de Home Connect server. → "Home Connect", Pagina 32

Symbool	Betekenis
	Start op afstand met Home Connect is geactiveerd. → "Home Connect", Pagina 32
	Diagnose op afstand met Home Connect voor onderhoud is geactiveerd. → "Home Connect", Pagina 32
	Camera in de binnenruimte is geactiveerd. → "Camera", Pagina 11

### Instelbereik

Het instelbereik is in tegels weergegeven. Het aantal tegels toont u de actuele selectiemogelijkheden en reeds uitgevoerde instellingen. Druk op de betreffende tegel om een functie te kiezen. Informatie wordt tevens in tegels weergegeven. Veeg over het display om meerdere tegels naar links of rechts te bladeren.

### Mogelijke symbolen in tegels

Symbool	Betekenis
	Instelwaarde via het numerieke toetsenbord invoeren.
↺	Instelwaarde resetten.
✕	Tegel sluiten.



**Opmerking:** Een blauwe stip of een blauwe ster in een tegel geeft aan dat met de Home Connect app een nieuwe functie, een nieuwe favoriet of een update op uw apparaat werd gedownload.

### Inforegel

Al naar gelang de instelstep ziet u onder in het display extra informatie over uw instellen en kunt u acties uitvoeren.

## 4.3 Knoppen

Met de knoppen kiest u de verschillende functies direct.

Knop	Functie
⏻	Apparaat in- of uitschakelen. → "De Bediening in essentie", Pagina 16
	Functie magnetron direct kiezen. → "Magnetron", Pagina 22
🔔	Timer selecteren. → "Timer instellen", Pagina 19
🔑	Ca. 4 seconden ingedrukt houden: kinderslot activeren of deactiveren. → "Kinderslot", Pagina 30
	Bedieningspaneel openen om de watertank te verwijderen. → "Watertank vullen", Pagina 20

## 4.4 Binnenruimte

Verschillende functies in de binnenruimte ondersteunen bij het gebruik uw apparaat.

## Rekjes

U kunt accessoires op verschillende hoogtes in de rekjes in de binnenruimte schuiven.


→ "Accessoires", Pagina 14

Uw apparaat heeft 5 inschuifhoogtes. De inschuifhoogtes worden van beneden naar boven geteld.

De rekjes zijn afhankelijk van het type apparaat op een of meerdere niveaus met telescooprails uitgerust.

De rekjes kunt u, bijvoorbeeld om te reinigen, verwijderen.

→ "Rekjes", Pagina 41

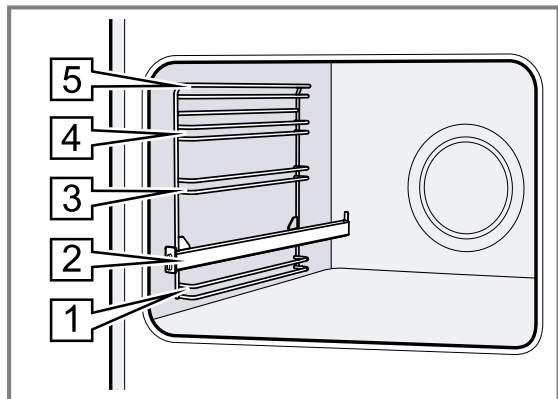

## Verlichting

Een of meerdere ovenlampen verlichten de binnenruimte.

Wanneer u de deur van het apparaat opent, gaat de verlichting in de binnenruimte aan. Blijft de deur langer dan ca. 18 minuten open, dan gaat de verlichting weer uit. Bij de meeste functies schakelt de verlichting in zodra het gebruik wordt gestart. Als het gebruik wordt beëindigd, schakelt de verlichting uit.

## Camera

Met de camera in de binnenruimte kunt u het bereidingsproces via de Home Connect app in de gaten houden.

Met de functie "Gerechten" kunt u de bruiningssensor gebruiken en de individuele bruininggraad van uw gerecht instellen. Met de gerechtherkenning stelt de oven gerechten voor, welke u kunt selecteren.

→ "Gerechten", Pagina 27

→ "Gerechtherkenning", Pagina 29

Informatie over de bediening van de camera vindt u in de Home Connect app.

Om de camera te kunnen gebruiken, activeert u de camera in de basisinstellingen.

→ "Basisinstellingen", Pagina 31

Activeer om de gerechtherkenning te kunnen gebruiken de gerechtherkenning in de basisinstellingen.

→ "Basisinstellingen", Pagina 31

**Opmerking:** Let er op met het oog op privacy-redenen, dat niet betrokken personen, die zich in de ruimte bevinden,

met de camera door de apparaatdeur gefilmd kunnen worden.

## Koelventilator

De koelventilator schakelt afhankelijk van de temperatuur van het apparaat in en uit. De warme lucht ontsnapt via de deur.

### LET OP

Door het afdekken van de ventilatiesleuven raakt het apparaat oververhit.

► Dek de ventilatiesleuven niet af.

Om het apparaat af te koelen en om restvocht uit het kookcompartiment te verwijderen, loopt de koelventilator na bedrijf nog een bepaalde tijd na.

**Opmerking:** U kunt de nalooptijd wijzigen in de basisinstellingen. Wanneer u vaak zeer vochtige gerechten bereidt of in het kookcompartiment warm houdt, dan stelt u een langere nalooptijd in.

→ "Basisinstellingen", Pagina 31

## Apparaatdeur


Wanneer u de apparaatdeur opent tijdens het gebruik, wordt de werking stopgezet. Sluit u de apparaatdeur, dan wordt de werking automatisch voortgezet.

Wanneer u bij het gebruik van de magnetronfunctie de apparaatdeur sluit, dient u de werking voort te zetten.

## Watertank

De watertank hebt u nodig voor de stoom-verwarmingsmethoden.

De watertank bevindt zich achter het bedieningspaneel. → "Watertank vullen", Pagina 20

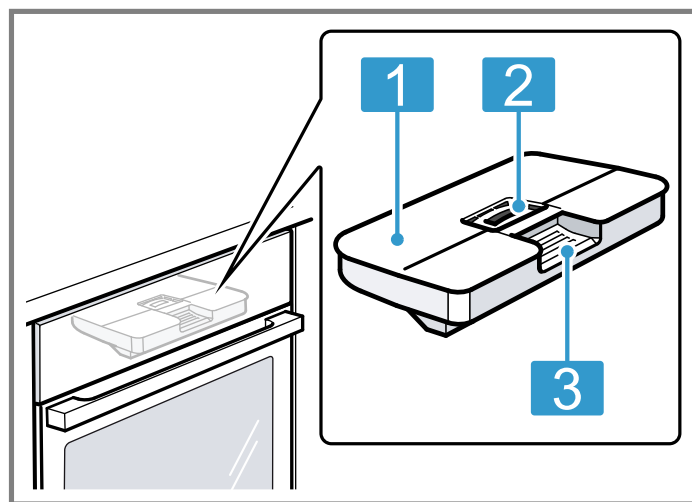

- 1 Tankdeksel
- 2 Opening voor het vullen en leegmaken
- 3 Handgreep voor het verwijderen en inschuiven

## 5 Functies

Hier krijgt u een overzicht van de hoofd- en andere functies van uw apparaat.

**Tip:** Al naar gelang het apparaattypetypet kunt u met de Home Connect app extra of uitgebreide functies benutten. Informatie daarover kunt u vinden in de app.

Functie	Gebruik
Verwarmingsmethoden	Fijn afgestemde verwarmingsmethoden voor een optimale bereiding van uw gerechten kiezen. → "Verwarmingsmethoden", Pagina 12 → "De Bediening in essentie", Pagina 16
Gerechten	Geprogrammeerde, aanbevolen instellingen voor verschillende gerechten gebruiken. → "Gerechten", Pagina 27
Stomen	Met stoomverwarmingsmethoden gerechten behoedzaam bereiden. → "Stomen", Pagina 19
Magnetron	Met magnetron sneller bereiden, verhitten of ontdooien. → "Magnetron", Pagina 22

Functie	Gebruik
Reiniging	Reinigingsfunctie voor de binnenruimte kiezen. → "Reinigingsfunctie Pyrolyse activeClean", Pagina 36 → "Reinigingsondersteuning humidClean", Pagina 37 → "Ontkalken", Pagina 38 → "Droogfunctie", Pagina 39
Favorieten	Eigen opgeslagen instellingen gebruiken. → "Favorieten", Pagina 30

### Home Connect

Met Home Connect kunt u de oven met een mobiel eindapparaat verbinden en op afstand bedienen om de volledige functionaliteit van het apparaat te benutten. Al naar gelang het apparaattype kunt u met de Home Connect app extra of uitgebreide functies voor uw apparaat benutten. Informatie daarover kunt u vinden in de app.  
→ "Home Connect ", Pagina 32






## 5.1 Verwarmingsmethoden












Om altijd de passende verwarmingsmethode voor uw gerechten te kunnen bepalen, geven wij hier uitleg over de verschillen en toepassingen.

Aan de hand van de afzonderlijke symbolen ziet u om welke verwarmingsmethoden het gaat.

Wanneer u een verwarmingsmethode kiest, stelt het apparaat u een passende temperatuur of stand voor. U kunt de waarde overnemen of wijzigen in het weergegeven gebied.

Bij temperatuurinstellingen boven 275°C en grillstand 3 verlaagt het apparaat de temperatuur na ca. 40 minuten tot ca. 275°C resp. grillstand 1.

Symbool	Verwarmingsmethode	Temperatuurbereik	Gebruik en werkwijze Eventuele extra functies
	4D-Hetelucht	30 - 275°C	Op één of meer niveaus bakken of braden. De ventilator verdeelt de warmte van het ronde verwarmingselement aan de achterkant gelijkmatig in de binnenruimte.
	Boven- en onderwarmte	30 - 300°C	Traditioneel bakken of braden op één niveau. De verwarmingsmethode is bijzonder geschikt voor gebak met vochtige bedekking. De warmte komt gelijkmatig van boven en van onderen.
	Hetelucht Eco	125-250 °C	Gekozen gerechten zonder voorverwarmen op één niveau voorzichtig garen. De ventilator verdeelt de warmte van het ronde verwarmingselement aan de achterkant gelijkmatig in de binnenruimte. Het product wordt in fasen bereid met behulp van restwarmte. Houd de deur van het apparaat tijdens het bereiden gesloten. Als u de toesteldeur ook maar kort opent, blijft het apparaat verwarmen zonder gebruik te maken van de restwarmte. Deze verwarmingsmethode wordt voor het bepalen van het energieverbruik in de circulatieluchtmodus en de energieklassen gebruikt.
	Boven/ onderwarmte Eco	150-250 °C	Gekozen gerechten voorzichtig garen. De warmte komt van boven en van onderen. Het product wordt in fasen bereid met behulp van restwarmte. Houd de deur van het apparaat tijdens het bereiden gesloten. Als u de toesteldeur ook maar kort opent, blijft het apparaat verwarmen zonder gebruik te maken van de restwarmte. Deze verwarmingsmethode wordt gebruikt voor het bepalen van het energieverbruik in de conventionele modus.
	Circulatiegrillen	30 - 300°C	Gevogelte, hele vis of grotere stukken vlees braden. Het grillelement en de ventilator schakelen afwisselend in en uit. De ventilator wervelt de hete lucht rond het gerecht.

Symbool	Verwarmingsmethode	Temperatuurbereik	Gebruik en werkwijze Eventuele extra functies
	Grill, groot	Grillstanden: 1 = zwak 2 = gemiddeld 3 = sterk	Platte producten, zoals steaks, worstjes of toast grillen. Gerechten gratineren. Het hele oppervlak onder de grill wordt heet.
	Grill, klein	Grillstanden: 1 = zwak 2 = gemiddeld 3 = sterk	Kleine hoeveelheden grillen, zoals steak, worstjes of toast. Kleine hoeveelheden gratineren. Het middelste oppervlak onder de grill wordt heet.
	Pizzastand	30 - 275°C	Pizza's of gerechten klaarmaken die veel warmte van onderen nodig hebben. Het onderste verwarmingselement en het ronde verwarmingselement aan de achterwand zijn ingeschakeld.
	coolStart- functie	30 - 275°C	Voor een snelle bereiding van diepvriesproducten zonder voorverwarmen. Kies de temperatuur die de fabrikant aangeeft. Gebruik de hoogste temperatuur die op de verpakking staat aangegeven.
	Intensieve warmte	30 - 300°C	Gerechten met een knapperige bodem bereiden. De hitte komt van boven en bijzonder sterk van onderen.
	Langzaam garen	70 - 120°C	Kort aangebraden, mals vlees in open vormen voorzichtig en langzaam garen. De warmte komt bij een lage temperatuur gelijkmatig van boven en van onderen.
	Drogen	30 - 130°C	Kruiden, fruit of groente drogen.
	Onderwarmte	30 - 250°C	Gerechten nabakken of au bain-marie bereiden. De warmte komt van onderen.
	Warmhouden	50 - 100°C	Gerechten die al klaar zijn warmhouden.
	Servies voorverwarmen	30 - 90°C	Servies voorverwarmen.
	Air Fry	30-300 °C	Knapperig garen op een niveau met weinig vet. Bijzonder geschikt voor normaal in vet gefrituurde gerechten, bijv. frites. De ventilator wervelt met hoge snelheid de hitte van de grillelementen rond het gerecht. De afvoerlucht wordt versterkt uit de binnenruimte getrokken.

## Stoommethoden

Hier vindt u een overzicht van de stoommethoden en het gebruik ervan.

Symbool	Verwarmingsmethode met stoom	Temperatuurbereik	Gebruik en werkwijze Eventuele extra functies
	Regenereren	80 - 180°C	Bordgerechten en bakwaren behoedzaam opnieuw opwarmen. Door de toegevoerde stoom drogen de gerechten niet uit.
	Deeg laten rijzen	30 - 50°C	Gistdeeg laten rijzen. Het deeg rijst duidelijk sneller dan bij kamertemperatuur. Het oppervlak van het deeg droogt niet uit.


## 5.2 Temperatuur

Tijdens het opwarmen kunt u op het display bij de meeste verwarmingsmethoden de actuele temperatuur in de binnenruimte en de ingestelde temperatuur naast elkaar aflezen, bijv. ↓ 120°/ 210°C.

Wanneer u voorverwarmt, is het optimale tijdstip voor het plaatsen van het voedsel bereikt, zodra de opwarmlijn volledig is gevuld en een akoestisch signaal klinkt.

**Opmerking:** Door thermische traagheid kan de weergegeven temperatuur een beetje afwijken van de werkelijke temperatuur in de binnenruimte.

### Restwarmte-indicatie

Wanneer het apparaat uitgeschakeld is, geeft het display de restwarmte in de binnenruimte weer met symbool . Hoe verder de temperatuur daalt, des te minder is zichtbaar van het symbool. Bij ca. 60°C en lager dooft het symbool helemaal.

## 5.3 Magnetronvermogen

Hier vindt u een overzicht van de magnetronvermogens en het gebruik ervan.

De magnetronvermogens zijn standen en komen niet altijd overeen met het precieze aantal Watt dat door het apparaat wordt gebruikt.

Magnetronvermogen in watt	Maximale duur in uur	Gebruik
90 W	1:30	Gevoelige gerechten ontdooien.
180 W	1:30	Gerechten ontdooien en verder bereiden.
360 W	1:30	Vlees en vis bereiden. Gevoelige gerechten opwarmen.
600 W	1:30	Gerechten verwarmen en bereiden.
800 W "Boost"	0:30	Vloeistoffen verwarmen.

### Opmerkingen

- Ter bescherming van het apparaat wordt het maximale vermogen van de magnetron "Boost" gedurende de eerste minuten trapsgewijs tot 600 W geredu-

ceerd. Het maximale vermogen is na een afkoelperiode weer beschikbaar.







- De magnetronvermogens komen niet overeen met het daadwerkelijke opgenomen vermogen van het apparaat.

## 6 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

**Opmerking:** Wanneer de accessoires heet worden, kunnen deze vervormen. De vervorming heeft geen invloed op de werking. De vervorming verdwijnt weer nadat de accessoires zijn afgekoeld.

De meegeleverde accessoires kunnen variëren, afhankelijk van het type apparaat.

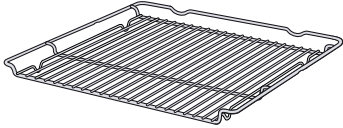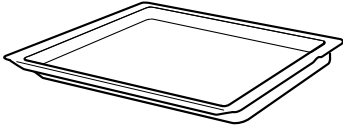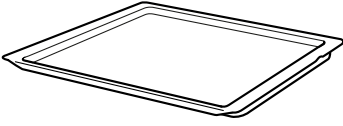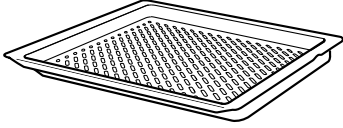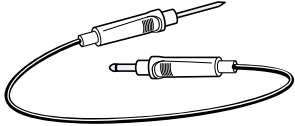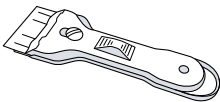Accessoires		Gebruik
Rooster		<ul style="list-style-type: none"> <li>Bakvormen</li> <li>Ovenschalen</li> <li>Vormen</li> <li>Vlees, bijv. braad- of grillstukken</li> <li>Diepvriesgerechten</li> </ul>
Braadslede		<ul style="list-style-type: none"> <li>Vochtig gebak</li> <li>Gebak</li> <li>Brood</li> <li>Grote braadstukken</li> <li>Diepvriesgerechten</li> <li>Afdruipende vloeistof opvangen, bijv. vet bij het grillen op het rooster.</li> </ul>
Bakplaat		<ul style="list-style-type: none"> <li>Plaatgebak</li> <li>Klein gebak</li> </ul>
Air Fry & Grillplaat, geëmailleerd met gaatjes		<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerechten knapperig bakken, die doorgaans in olie worden gefrituurd, bijv. frites.</li> <li>Gerechten grillen.</li> </ul>
Braadthermometer		Nauwkeurig braden of garen. → "Kerntemperatuurmeter", Pagina 25
Schraper voor vitrokeramische kookplaat		Gebruik de schraper voor vitrokeramische kookplaat uitsluitend voor het reinigen van de cameraalens.

### 6.1 Aanwijzingen bij het toebehoren

Sommig toebehoren is alleen voor bepaalde functies geschikt.

### Magnetrontoebehoren

Voor de zuivere magnetronfunctie is alleen het meegeleverde rooster geschikt.

Platen, bijv. de universele braadslede of de bakplaat, kunnen vonken vormen en zijn niet geschikt. Neem de aanwijzingen m.b.t. de magnetron in acht.  
→ "Vormen en accessoires met magnetron", Pagina 22

## 6.2 Vergrendelingsfunctie


De vergrendelingsfunctie voorkomt dat de accessoires kantelen wanneer ze worden uitgetrokken. U kunt het accessoire tot ongeveer de helft uittrekken, tot deze vastklikt. De kantelbeveiliging functioneert alleen wanneer u het accessoire op de juiste manier in de binnenruimte schuift.

## 6.3 Accessoire in de binnenruimte schuiven


Het toebehoren altijd op de juiste manier in de binnenruimte schuiven. Alleen zo kan het accessoire zonder te kantelen tot ongeveer de helft worden uitgetrokken.

1. Het accessoire zo draaien, dat de pal **a** zich aan de achterkant bevindt en naar beneden wijst.
2. De accessoire altijd tussen de beide geleidestangen van een inschuifhoogte plaatsen.

**Rooster** Het rooster met de open kant naar de apparaatdeur en de welving ~ naar beneden in de oven schuiven.

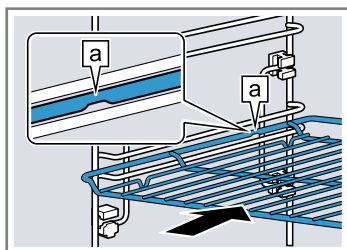


**Plaat** De plaat met de afschuining gericht naar de **b** ovendeur in de oven schuiven. bijv. braadslede of bakplaat

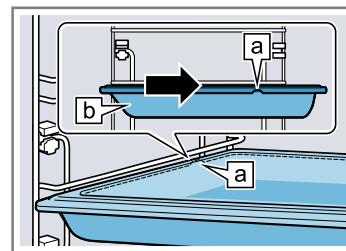

Plaats het accessoire op de ingeschoven telescoop-rail.

**Rooster of plaat** De accessoire er zo opleggen, dat het accessoire op de achterste aanslag van het uittreksysteem wordt ingelegd.

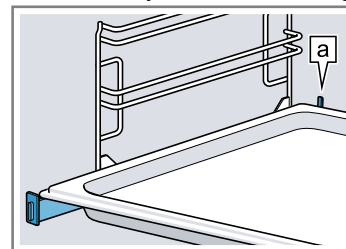

**Opmerking:** Wanneer de telescooprails volledig zijn ingeschoven of uitgeschoven, klikt u deze afhankelijk van het apparaattype in. De telescooprails met een lichte druk uit hun positie halen.

3. Het toebehoren er volledig inschuiven, zodat het de apparaatdeur niet raakt.

**Opmerking:** Haal de accessoires die u niet nodig hebt bij het gebruik uit de binnenruimte.

## 6.4 Meer accessoires

Meer accessoires kunt u kopen bij de servicedienst, in speciaalzaken of op het internet. U vindt een uitgebreid aanbod voor uw apparaat in onze folders of op internet:

siemens-home.bsh-group.com

Voor de verschillende apparaten zijn specifieke accessoires beschikbaar. Geef bij de aankoop altijd de precieze aanduiding (E-nr.) van uw apparaat op. Welke accessoires beschikbaar zijn voor uw apparaat, kunt u zien in de online-shop of navragen bij de klantenservice.

# 7 Voor het eerste gebruik

Stel de opties voor het eerste gebruik in. Reinig het apparaat en de accessoires.

## 7.1 Bepaal vóór het eerste gebruik de waterhardheid

Informeer voordat u de eerste inbedrijfstelling uitvoert, bij uw lokale waterbedrijf naar de waterhardheid van uw leidingwater. Om ervoor te zorgen dat het apparaat u er op het juiste moment aan kan herinneren om te ontkalken, dient u de juiste waterhardheid in te stellen.

### LET OP

Wanneer een verkeerde waterhardheid is ingesteld, dan wordt de stoomfunctie beïnvloed en kan het apparaat u niet tijdig aan het ontkalken herinneren.

- ▶ Waterhardheid correct instellen.

Schade aan het apparaat door gebruik van ongeschikte vloeistoffen.

- ▶ Geen gedestilleerd water of andere vloeistoffen gebruiken.
- ▶ Gebruik uitsluitend vers, koud leidingwater, onthard water of mineraalwater zonder koolzuur.

Kans op functiestoringen bij het gebruik van gefilterd of gedemineraliseerd water. Het apparaat vraagt eventueel om na te vullen terwijl de watertank vol is, of de stoomfunctie wordt na ongeveer 2 minuten afgebroken.

- ▶ Meng gefilterd of gedemineraliseerd water eventueel met mineraalwater zonder koolzuur, in de verhouding één op één.

### Opmerkingen


- Gebruikt u mineraalwater, stel dan waterhardheid op "zeer hard" in. Gebruikt u mineraalwater, gebruik dan uitsluitend mineraalwater zonder koolzuur.
- Wanneer uw leidingwater sterk kalkhoudend is, adviseren wij u onthard water te gebruiken. Gebruikt u uitsluitend onthard water, stel dan het waterhardheidsbereik in op "onthard".

Instelling	Waterhardheid in mmol/l	Duitse hardheid °dH	Franse hardheid °fH
0 (onthard) <sup>1</sup>	-	-	-
1 (zacht)	tot 1,5	tot 8,4	tot 15
2 (gemiddeld)	1,5-2,5	8,4-14	15-25
3 (hard)	2,5-3,8	14-21,3	25-38
4 (zeer hard) <sup>2</sup>	hoger dan 3,8	hoger dan 21,3	hoger dan 38

## 7.2 Eerste keer in gebruik nemen


Nadat je het apparaat op het lichtnet hebt aangesloten, moet je de instellingen voor de eerste ingebruikname van het apparaat vastleggen. Het kan enkele minuten duren tot op het display de instellingen verschijnen.


**Opmerking:** U kunt de instellingen ook met de Home Connect app uitvoeren. Als je apparaat verbonden is, volg dan de aanwijzingen in de app.

- Schakel het apparaat in met .
  - ✓ De eerste instelling verschijnt.
- Indien nodig de instelling wijzigen.  
Mogelijke instellingen:
  - Taal
  - Home Connect
  - Tijd
  - Datum
  - Waterhardheid
- Ga met → naar de volgende instelling.
- De instellingen doorlopen en wijzigen indien gewenst.
  - ✓ Na de laatste instelling verschijnt een aanwijzing op het display dat de eerste ingebruikname is afgesloten.
- Om ervoor te zorgen dat het apparaat zich vóór het eerste verwarmen controleert, de deur van het apparaat een keer openen en sluiten.


## 7.3 Het apparaat reinigen voordat u het voor het eerst gebruikt

Voordat u voor het eerst gerechten klaarmaakt met het apparaat dient u de binnenruimte en de accessoires te reinigen.

- De productinformatie en het toebehoren uit de binnenruimte nemen. Verpakkingsresten, zoals korreltjes piepschuim en tape aan binnen- en buitenzijde van het apparaat verwijderen.
- Gladde oppervlakken in de binnenruimte afnemen met een zachte, vochtige doek.
- Schakel het apparaat in met .
- De watertank vullen.  
→ "Watertank vullen", Pagina 20
- Volgende instellingen uitvoeren:


Verwarmingsmethode	4D hetelucht 
Temperatuur	maximaal
Toevoer van stoom	03
Tijdsduur	1 uur

→ "De Bediening in essentie", Pagina 16

- In werking stellen.
  - ▶ Zorg ervoor dat de keuken geventileerd is zolang het apparaat opwarmt.
  - ✓ Wanneer de tijdsduur is verstreken, klinkt er een geluidssignaal. Op het display verschijnt een aanwijzing, dat de werking is beëindigd.
- Schakel het apparaat uit met .
- Als het apparaat is afgekoeld, gladde oppervlakken in de binnenruimte met zeepsop en een schoonmaakdoekje reinigen.
- De accessoires met zeepsop en een schoonmaakdoekje of een zachte borstel grondig reinigen.
- Leeg de watertank en droog de binnenruimte.  
→ "Na elk gebruik met stoom", Pagina 22

# 8 De Bediening in essentie

## 8.1 Apparaat inschakelen

- ▶ Schakel het apparaat in met .
- ✓ Op het display verschijnt het menu.

<sup>1</sup> Alleen instellen wanneer er uitsluitend onthard water wordt gebruikt.

<sup>2</sup> Ook voor mineraalwater instellen. Uitsluitend mineraalwater zonder koolzuur gebruiken.

## 8.2 Apparaat uitschakelen

Schakel het apparaat uit wanneer u het niet nodig heeft. Wanneer u het apparaat langere tijd niet bedient, gaat het automatisch uit.

- ▶ Schakel het apparaat uit met ☹.
- ✓ Het apparaat gaat uit. Lopende functies worden afgebroken.
- ✓ Op het display verschijnt de tijd of de restwarmte-indicatie.

## 8.3 In werking stellen

Elke functie moet u starten.

### LET OP

Water op de bodem van de binnenruimte bij temperaturen boven de 120°C leidt tot schade aan het emaille.

- ▶ Geen programma starten wanneer zich water op de bodem van de binnenruimte bevindt.
- ▶ Voor gebruik het water van de bodem van de binnenruimte opnemen.
- ▶ Start de werking met "Start".
- ✓ Op het display verschijnen de instellingen.


## 8.4 Werking onderbreken

U kunt de werking onderbreken en weer hervatten.

1. Druk op "Stop" om de werking te onderbreken.
2. Om de werking voort te zetten, op "Start" drukken.

## 8.5 Functie instellen

Nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, verschijnt het menu op het display.

1. Veeg op het display naar links of rechts om door de verschillende keuzemogelijkheden te bladeren.
2. Druk op de betreffende tegel om een functie te kiezen.
- ✓ Al naar gelang de functie verschijnen mogelijke instelwaarden of verdere tegels waaruit gekozen kan worden.
3. Druk indien gewenst op een andere tegel.
4. Om instelwaarden te wijzigen:
  - ▶ Over de blauwe instellijn vegen of op de instellijn op de betreffende plek drukken.
  - ▶ Of druk op  en voer de waarde direct in via het numerieke veld dat verschijnt.
5. Start de werking met "Start".
6. Wanneer de werking is beëindigd:
  - ▶ Indien nodig kunt u verdere instellingen maken en de werking opnieuw starten.
  - ▶ Schakel het apparaat uit met ☹ wanneer het gerecht klaar is.

**Tip:** Uw instellingen kunt u als "Favorieten"☆ opslaan en opnieuw gebruiken.


→ "Favorieten", Pagina 30

## 8.6 Gebruik verlengen

Wanneer een gebruik is beëindigd, dan kunt u het gebruik verlengen of verdere instellingen invoeren en opnieuw starten.

1. Druk op "Verlengen".
  - ▶ Al naar gelang de functie kunt u indien nodig de instellingen wijzigen.
2. Start de werking met ▷/□.

## 8.7 Verwarmingsmethode en temperatuur instellen

1. Druk op "Verwarmingsmethoden".
2. Druk op de gewenste verwarmingsmethode.
3. Stel de temperatuur in via de instellijn of voer deze direct in via het numerieke veld . Indien nodig kunt u verdere instellingen maken:
  - → "Snel voorverwarmen", Pagina 18
  - → "Tijdfuncties", Pagina 18
  - → "Stomen", Pagina 19
  - → "Magnetron", Pagina 22
  - → "Ventilatiefunctie Knapperig laagje", Pagina 24
  - → "Kerntemperatuurmeter", Pagina 25
4. Start de werking met "Start".
- ✓ Het apparaat begint op te warmen.
- ✓ Op het display staan de instelwaarde en de tijd hoe lang het programma al loopt.
5. Schakel het apparaat uit met ☹ wanneer het gerecht klaar is.

**Opmerking:** De meest geschikte verwarmingsmethode voor uw gerechten vindt u in de beschrijving van de verwarmingsmethoden.

→ "Verwarmingsmethoden", Pagina 12


## Verwarmingsmethode wijzigen

Verandert u de verwarmingsmethode, dan worden ook de andere instellingen teruggezet.

1. Druk op "Stop".
2. Druk op ←.
3. Druk op de gewenste verwarmingsmethode.
4. Stel de werking opnieuw in en start met "Start".


## Temperatuur wijzigen

Na het starten van de werking kunt u de temperatuur te allen tijde wijzigen.

1. Op de temperatuur drukken.
2. Wijzig de temperatuur in via de instellijn of voer deze direct in via het numerieke veld .
3. Druk op "Toepassen".

## 8.8 Informatie weergeven

In de meeste gevallen kunt u informatie bij de zojuist uitgevoerde functie oproepen. Vele aanwijzingen verschijnen automatisch, bijv. ter bevestiging of als oproep of waarschuwing.

1. Druk op .
- ✓ Wanneer er informatie aanwezig is wordt deze gedurende enkele seconden weergegeven.
2. Bij veel inhoud naar onderen swipen.
3. Indien nodig de aanwijzing sluiten met ✕.

## 8.9 Warmhouden gedurende een langere periode

U kunt met uw apparaat gerechten tot 24 uur warmhouden, zonder dat het gedrag van het apparaat wijzigt. Gebruik de tijdfuncties en wijzig de basisinstellingen.

**Opmerking:** Wanneer u de apparaatdeur tijdens het gebruik opent, houdt het apparaat op met verwarmen. Wanneer u de apparaatdeur sluit, verwarmt het apparaat verder. Om er zeker van te zijn dat het gedrag van het apparaat tijdens bedrijf niet verandert, de apparaatdeur pas na het verstrijken van de ingestelde tijd openen.

1. Wijzig de basisinstelling "Verlichting" naar "Altijd uit".  
→ "Basisinstellingen", Pagina 31
2. Wijzig de basisinstelling "Tijdsweergave" naar "Aan".
3. De basisinstelling "Geluidssignaal" wijzigen naar "Zeer korte duur".  
Zo blijft de verlichting in de binnenruimte tijdens het gebruik en wanneer u de apparaatdeur opent altijd uit. De weergave van de klok wijzigt niet. De tijdsduur van het geluidssignaal aan het einde van het gebruik is gereduceerd.
4. Stel de gewenste functie in.  
→ "Functie instellen", Pagina 17  
→ "Verwarmingsmethode en temperatuur instellen", Pagina 17

5. Stel al naar gelang de functie de gewenste tijdsduur in.  
→ "Tijdsduur instellen", Pagina 18  
→ "Tijdfuncties", Pagina 18
6. Stel met "Einde" het tijdstip in, waarop de werking moet eindigen.  
→ "Einde instellen", Pagina 19  
→ "Tijdfuncties", Pagina 18
7. Plaats het gerecht in de binnenruimte, voordat het apparaat begint te verwarmen.
8. In werking stellen.
  - ✓ Het display toont de tijdsduur tot aan de start.
  - ✓ Als de starttijd is bereikt, begint het apparaat op te warmen en de tijdsduur loopt af.
9. Haal het gerecht uit de binnenruimte wanneer de werking is beëindigd. Na ca. 15 tot 20 minuten schakelt het apparaat volledig automatisch uit.  
**Opmerking:** Indien nodig de verschillende basisinstellingen weer wijzigen.

## 9 Snel voorverwarmen

Om tijd te besparen, kan het snel voorverwarmen »»» bij ingestelde temperaturen boven 100°C de opwarmingsduur verkorten.

Bij deze verwarmingsmethoden is snel voorverwarmen mogelijk:

- 4D hetelucht ☼
- Boven- en onderwarmte ☐
- Intensieve warmte ☐

### 9.1 Snel voorverwarmen instellen

Om een gelijkmatig bereidingsresultaat te krijgen, plaatst u uw gerecht pas na het snel voorverwarmen in de binnenruimte.

**Opmerking:** Stel pas een tijdsduur in wanneer het snel voorverwarmen beëindigd is.

1. Een geschikte verwarmingsmethode en een temperatuur vanaf 100°C instellen.  
Vanaf een ingestelde temperatuur van 200°C wordt het snel voorverwarmen automatisch ingeschakeld.
2. Druk op "Snel voorverwarmen".
  - ✓ Op de tegel staat "Aan".
3. Start de werking met "Start".
  - ✓ Het snel voorverwarmen start.
  - ✓ Wanneer het snel voorverwarmen is beëindigd, klinkt er een signaal. Bij "Snel voorverwarmen" »»» staat "Uit".
4. Het gerecht in de binnenruimte plaatsen.

### Snel voorverwarmen afbreken

- ▶ Druk op "Snel voorverwarmen".
- ✓ Op het display verschijnt bij "Snel voorverwarmen" »»» "Uit".

## 10 Tijdfuncties

Voor gebruik kunt u de tijdsduur en de tijdstip, waarop de werking moet eindigen, instellen. De timer kan onafhankelijk van de werking worden ingesteld.


Tijdfunctie	Gebruik
Tijdsduur ↵	Wanneer u voor de werking een tijdsduur instelt, houdt het apparaat na het verstrijken van de tijdsduur automatisch op met verwarmen.
Einde →	Voor de tijdsduur kunt u een tijd instellen waarop de werking eindigt. Het apparaat start automatisch zodat de werking op het gewenste tijdstip klaar is.
Timer ⏰	De timer kunt u onafhankelijk van de werking instellen. Hij beïnvloedt het apparaat niet.

### 10.1 Tijdsduur instellen

De tijdsduur voor de werking kunt u instellen tot 24 uur.


**Vereiste:** Een werking en een temperatuur of stand zijn ingesteld.

1. Druk op "Tijdsduur".
2. Druk om de tijdsduur in te stellen, op de betreffende tijdswaarde, bijv. urenaanzijzing "h" of minutenaanzijzing "min".
  - ✓ De geselecteerde waarde is blauw gemarkeerd.
3. Stel de tijdsduur in via de instellijn of voer deze direct in via het numerieke ☐ veld.  
Rest indien nodig de instelwaarde met ☐.
4. Start de werking met "Start".
  - ✓ Het apparaat begint op te warmen en de tijdsduur loopt af.
  - ✓ Wanneer de tijdsduur is verstreken, klinkt er een geluidssignaal. Op het display verschijnt een aanwijzing, dat de werking is beëindigd.

5. Wanneer de tijdsduur is verstreken:
  - ▶ Indien nodig kunt u verdere instellingen maken en de werking opnieuw starten.
  - ▶ Schakel het apparaat uit met  wanneer het gerecht klaar is.


### Tijdsduur wijzigen

U kunt de tijdsduur altijd wijzigen.

1. Op de tijdsduur drukken.
2. Wijzig de tijdsduur via de instellijn of voer deze direct in via het numerieke veld .
3. Druk op "Overnemen".

### Tijdsduur afbreken

U kunt de tijdsduur te allen tijde afbreken.


1. Op de tijdsduur drukken.
2. Reset de tijdsduur met .
 



**Opmerking:** Bij functies waarbij een tijdsduur nodig is, reset het apparaat de tijdsduur terug naar de vooraf ingestelde waarde.
3. Druk op "Overnemen".

## 10.2 Einde instellen

Het apparaat gaat automatisch aan en op de van te voren gekozen eindtijd uit. Stel hiervoor de tijdsduur in en leg vast wanneer de werking beëindigd wordt.


### Vereisten

- Een functie en een temperatuur of stand zijn ingesteld.
  - Er is een tijdsduur ingesteld.
1. Druk op "Einde".
  2. De tijd via de instellijn verschuiven of direct invoeren via het numerieke veld .
 

Reset indien nodig de instelwaarde met .
  3. Start de werking met "Start".
- ✓ Het display toont de starttijd. Het apparaat bevindt zich in de wachtstand.
  - ✓ Als de starttijd is bereikt, begint het apparaat op te warmen en de tijdsduur loopt af.
  - ✓ Wanneer de tijdsduur is verstreken, klinkt er een geluidssignaal. Op het display verschijnt een aanwijzing dat de werking is beëindigd.
4. Wanneer de tijdsduur is verstreken:
    - ▶ Indien nodig kunt u verdere instellingen invoeren en de werking opnieuw starten.
    - ▶ Schakel het apparaat uit met  wanneer het gerecht klaar is.


### Einde wijzigen

Om een goed bereidingsresultaat te verkrijgen, kunt u de ingestelde tijd alleen wijzigen voordat de werking gestart is en de tijdsduur afloopt.

1. Op "Stop" drukken.
2. Op "Einde" drukken.
3. Wijzig de tijd via de instellijn of voer deze direct in via het numerieke veld .
4. Op "Start" drukken.

### Einde annuleren



U kunt de ingestelde tijd altijd wissen.


1. Op "Stop" drukken.
2. Op "Einde" drukken.
3. Reset de tijd met .
 

**Opmerking:** Bij functies waarbij een tijdsduur nodig is, reset het apparaat het tijdstip, waarop de tijdsduur eindigt, terug op de het volgende mogelijk tijdstip.
4. Op "Start" drukken.

## 10.3 Timer instellen

De timer loopt onafhankelijk van de werking. U kunt de timer bij ingeschakeld en uitgeschakeld apparaat tot 24 uur instellen. De timer heeft een eigen signaal, zodat u hoort of de timer of een tijdsduur eindigt.

1. Druk op de knop .
2. Druk om de timer in te stellen, op het display op de betreffende tijdswaarde, bijv. urenaanwijzing "h" of minutenaanwijzing "min".
  - ✓ De geselecteerde waarde is blauw gemarkeerd.
3. Stel de timer in via het numerieke veld .
 




Reset indien nodig de instelwaarde met .
4. Druk op "Start" om de timer te starten.
  - ✓ De timer loopt af.
  - ✓ Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, dan blijft de timer op het display zichtbaar.
  - ✓ Als het apparaat is ingeschakeld, staan de instellingen van de lopende werking op het display. De timer wordt in de statusregel weergegeven.
  - ✓ Wanneer de timer is verstreken, klinkt een signaal. Op het display verschijnt een aanwijzing, dat de timer is beëindigd.

### Timer wijzigen

U kunt de timer altijd wijzigen.

1. Druk op de knop .
2. Druk op "Stop".
3. De timer wijzigen.
4. Druk op "Start".

### Timer annuleren

1. Druk op de knop .
2. De timer met  resetten.
3. met  sluiten

# 11 Stomen

Met stoom bereidt u gerechten op een bijzonder voorzichtige manier. U kunt de stoommethoden gebruiken of bij enkele verwarmingsmethoden de stoomondersteuning inschakelen.

### WAARSCHUWING – Kans op verbranding!

Bij het openen van de apparaatdeur kan hete stoom vrijkomen. Stoom is afhankelijk van de temperatuur niet altijd zichtbaar.

- ▶ Apparaatdeur voorzichtig openen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

## 11.1 Voor elk gebruik met stoom

Zorg er voor elk gebruik met stoom voor dat het apparaat voldoende water heeft.

### Watertank vullen

#### ⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Door hete oppervlakken in de binnenruimte kunnen dampen van brandbare vloeistoffen vlam vatten (explosieve verbranding). De apparaatdeur kan openspringen. Er kunnen hete dampen en steekvlammen naar buiten treden.


- ▶ Doe geen ontvlambare vloeistoffen (bijv. alcoholhoudende dranken) in de watertank.
- ▶ Vul de watertank uitsluitend met water of de door ons aanbevolen ontkalkingsoplossing.


#### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!



Tijdens het gebruik van het apparaat kan de watertank heet worden.


- ▶ Heeft u het apparaat zojuist gebruikt, wacht dan tot de watertank is afgekoeld.
- ▶ Neem de watertank uit de tankschacht.


**Vereiste:** De waterhardheid is correct ingesteld.


1. Druk op .
- ✓ Het bedieningspaneel wordt automatisch naar voren geschoven.
2. Trek het bedieningspaneel met beide handen naar voren en schuif het vervolgens naar boven, tot het vergrendelt ①.
3. De watertank uit de tankschacht trekken ②.

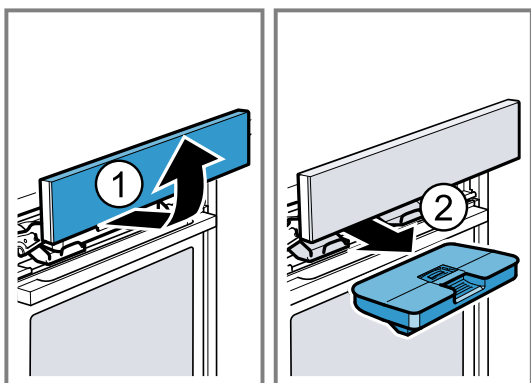

4. Druk het deksel op de watertank langs de afdichting aan zodat er geen water meer uit de watertank kan lopen.
5. Verwijder de afdekking  van de watertank.
6. Vul het water tot aan de markering "max"  in de watertank.

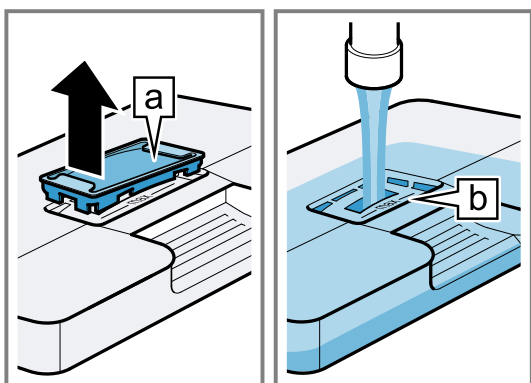

7. De afdekking weer in de opening op de watertank plaatsen.
8. Plaats de gevulde watertank in het apparaat ③. Let er daarbij op dat de watertank achter de houders  vastklikt.

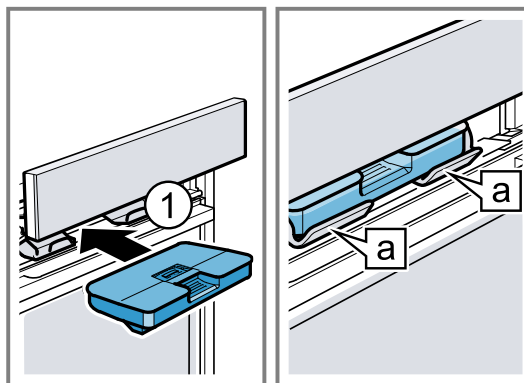

9. Schuif het bedieningspaneel langzaam naar beneden, en druk het vervolgens naar achteren, totdat het bedieningspaneel volledig is gesloten.





## 11.2 Instelmogelijkheden met stoom

U kunt op verschillende manieren uw gerechten met stoom bereiden.

### Toevoer van stoom

Bij het bereiden met stoom brengt het apparaat met verschillende tussenpozen stoom in de binnenruimte. Het gerecht krijgt een knapperige korst en een glanzend oppervlak. Vlees wordt van binnen zacht en mals en verliest slechts weinig volume.

U kunt stomen met de volgende functies combineren:

- Verwarmingsmethoden → Pagina 17
  - 4D hetelucht 
  - Boven- en onderwarmte 
  - Circulatiegrillen 
  - Warmhouden 
- → "Gerechten", Pagina 27
- → "Kerntemperatuurmeter", Pagina 25

### Stoomstoot

Met de stoomstoot kunt u af en toe gericht intensieve stoom toevoeren. Vooral brood en broodjes knappen er van op, worden knapperig en krijgen een mooie kleur. Het apparaat geeft ca. 3 tot 5 minuten stoempulsen in de binnenruimte. Al naar gelang de functie kunt u de stoomstoot meerdere malen activeren.

U kunt de stoomstoot bij de volgende functies toevoegen:

- Verwarmingsmethoden → Pagina 17
  - 4D hetelucht 
  - Boven- en onderwarmte 
  - Circulatiegrillen 
- → "Kerntemperatuurmeter", Pagina 25

**Opmerking:** Gebruik de stoomstoot alleen bij binnentemperaturen boven de 120°C.

## 11.3 Verwarmingsmethode met stoom instellen

### Opmerking

Neem de gegevens over de verwarmingsmethoden met stoom in acht:

**Vereiste:** De watertank is gevuld. Als de watertank tijdens het bedrijf leegloopt, verschijnt op het display een aanwijzing. De werking wordt onderbroken.

→ "Watertank vullen", Pagina 20

1. Druk op "Stomen".
2. Druk op de gewenste verwarmingsmethode met stoom.
3. Stel de temperatuur in via de instellijn of voer deze direct in via het numerieke veld  $\text{■■■}$ .
4. Druk op "Tijdsduur".  
Bij de verwarmingsmethoden met stoom is altijd een tijdsduur nodig.
5. Druk om de vooringestelde tijdsduur te wijzigen op de betreffende tijds waarde, bijv. minutenaanwijzing "min" of secondenaanwijzing "s".
- ✓ De geselecteerde waarde is blauw gemarkeerd.
6. Stel de tijdsduur in via de instellijn of voer deze direct in via het numerieke  $\text{■■■}$  veld.  
Reset indien nodig de instelwaarde met  $\text{↺}$ .
7. Start de werking met "Start".
- ✓ Het apparaat begint op te warmen en de tijdsduur loopt af. Bij enkele verwarmingsmethoden, bijv. Stomen Plus, start de tijdsduur pas na een opwarmtijd. De opwarmtijd hangt af van de hoeveelheid en temperatuur van het levensmiddel.
- ✓ Wanneer de tijdsduur is verstreken, klinkt er een geluidssignaal. Op het display verschijnt een aanwijzing dat de werking is beëindigd.
8. Wanneer de tijdsduur is verstreken:
  - ▶ Indien nodig kunt u verdere instellingen invoeren en de werking opnieuw starten.
  - ▶ Schakel het apparaat uit met  $\text{⏻}$  wanneer het gerecht klaar is.
9. Leeg de watertank en droog de binnenruimte.  
→ "Na elk gebruik met stoom", Pagina 22

## Verwarmingsmethode met stoom wijzigen

Verandert u de verwarmingsmethode met stoom, dan worden ook de andere instellingen gereset.

1. Op "Stop" drukken.
2. Op  $\text{←}$  drukken.
3. Druk op de gewenste verwarmingsmethode met stoom.
4. Stel de werking opnieuw in en start met "Start".

## Temperatuur wijzigen

Na het starten van de werking kunt u de temperatuur te allen tijde wijzigen.

1. Op de temperatuur drukken.
2. Wijzig de temperatuur in via de instellijn of voer deze direct in via het numerieke veld  $\text{■■■}$ .
3. Druk op "Toepassen".

## Tijdsduur wijzigen

U kunt de tijdsduur altijd wijzigen.

1. Op de tijdsduur drukken.

2. Wijzig de tijdsduur via de instellijn of voer deze direct in via het numerieke veld  $\text{■■■}$ .
3. Druk op "Toepassen".

## 11.4 Stoomtoevoer instellen

### Vereisten

- Let op de informatie bij de betreffende functie.  
→ "Instelmogelijkheden met stoom", Pagina 20
  - De watertank is gevuld. Als de watertank tijdens het bedrijf leegloopt, verschijnt op het display een aanwijzing. De werking wordt zonder gebruik van stoom voortgezet.  
→ "Watertank vullen", Pagina 20
1. Druk op de gewenste functie.
  2. De instellingen voor de functie invoeren, bijv. verwarmingsmethode en temperatuur.
  3. Op "Toevoer van stoom"  $\text{☺}$  drukken.
  4. Druk op de gewenste stoomstand.

Stoomstand	Toevoer van stoom
1	gering
2	gemiddeld
3	sterk

5. Start de werking met "Start".
- ✓ Het apparaat begint op te warmen.
- ✓ Op het display staan de instelwaarden en de tijd hoe lang het programma al loopt.
6. Schakel het apparaat uit met  $\text{⏻}$  wanneer het gerecht klaar is.
7. Leeg de watertank en droog de binnenruimte.  
→ "Na elk gebruik met stoom", Pagina 22

## Stoomtoevoer wijzigen

U kunt de stoomfunctie altijd wijzigen of deactiveren.

1. Druk op de stoomstand.
2. Stoomtoevoer wijzigen of deactiveren.
3. Druk op "Toepassen".

## 11.5 Stoomstoot instellen

### Vereisten

- Let op de informatie bij de betreffende functie.  
→ "Instelmogelijkheden met stoom", Pagina 20
  - De watertank is gevuld. Als de watertank tijdens het bedrijf leegloopt, verschijnt op het display een aanwijzing. De werking wordt onderbroken.  
→ "Watertank vullen", Pagina 20
1. Druk op de gewenste functie.
  2. De instellingen voor de functie invoeren, bijv. verwarmingsmethode en temperatuur.
  3. Op "Stoomstoot" drukken.
  4. In werking stellen.
  5. Op het gewenste moment op "Stoomstoot"  $\text{☺}$  drukken.  
Gebruik de stoomstoot pas wanneer het apparaat volledig is opgewarmd.
  - ✓ Het apparaat verwarmt het water.
  6. Druk opnieuw op "Stoomstoot"  $\text{☺}$  wanneer het water is opgewarmd.

**Opmerking:** Wanneer het snel voorverwarmen » is geactiveerd, kan de stoomstoot pas worden gegeven wanneer het snel voorverwarmen is afgerond.

- ✓ De stoomstoot begint en het apparaat geeft ca. 3 tot 5 minuten stoempulsen in de binnenruimte.
  - ✓ Wanneer de stoomstoot is afgerond, wordt de werking voortgezet. Al naar gelang de functie kan de stoomstoot indien gewenst opnieuw worden gestart.
7. Schakel het apparaat uit met  wanneer het gerecht klaar is.
  8. Leeg de watertank en droog de binnenruimte.  
→ "Na elk gebruik met stoom", Pagina 22

### Stoomstoot annuleren

U kunt de stoomstoot op elk moment annuleren.

1. Druk op +.
  2. Druk op "Stoomstoot" .
  3. Druk op "Toepassen".
- ✓ De werking wordt zonder stoomstoot voortgezet.

## 11.6 Na elk gebruik met stoom

Droog het apparaat na elk gebruik met stoom.

**Opmerking:** Na het gebruik met stoom kunnen kalksporen in de binnenruimte achterblijven. De werking van het apparaat wordt daardoor niet beïnvloed. U kunt de kalksporen met warm water of een in azijn gedrenkte doek verwijderen. Neem de informatie over de reiniging in acht.

→ "Reiniging en onderhoud", Pagina 34

### Watertank legen

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

Tijdens het gebruik van het apparaat kan de watertank heet worden.

- ▶ Heeft u het apparaat zojuist gebruikt, wacht dan tot de watertank is afgekoeld.
- ▶ Neem de watertank uit de tankschacht.

### LET OP

Het drogen van de watertank in de hete binnenruimte leidt tot beschadiging van de watertank.

- ▶ De watertank niet drogen in de hete binnenruimte.
- Wanneer de watertank in de vaatwasser wordt gereinigd veroorzaakt dit schade.
- ▶ De watertank niet reinigen in de vaatwasmachine.

- ▶ Reinig de watertank met een zachte doek en een in de handel gebruikelijk schoonmaakmiddel.

1. Open het bedieningspaneel met .
2. Haal de watertank uit het apparaat.
3. Verwijder het deksel van de watertank voorzichtig.
4. De watertank legen, met een afwasmiddel reinigen en met schoon water grondig uitspoelen.
5. Droog alle onderdelen met een zachte doek.
6. Wrijf de afdichting van het deksel droog.
7. Laat de watertank drogen met geopend deksel.
8. Plaats het deksel op de watertank en druk het aan.
9. Zet de watertank in het apparaat en sluit het bedieningspaneel.


### Lekgoot droogmaken


**⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**


Het apparaat wordt heet tijdens het gebruik.

- ▶ Het apparaat voor het schoonmaken laten afkoelen.

**Vereiste:** De binnenruimte is afgekoeld.

1. De apparaatdeur openen.
2. **Opmerking:** De lekgoot  bevindt zich onder de binnenruimte.

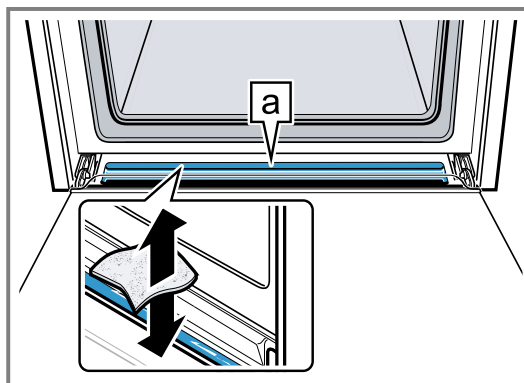

Het water in de lekgoot  met een sponsdoekje opzuigen en voorzichtig opnemen.

### Binnenruimte drogen

Droog de binnenruimte na elk gebruik met stoom.

- ▶ Droog de binnenruimte handmatig of gebruik de droogfunctie.

→ "Droogfunctie", Pagina 39

## 12 Magnetron

Met de magnetron kunt u bijzonder snel gerechten bereiden, verwarmen, bakken of ontdooien.

### 12.1 Vormen en accessoires met magnetron

Om uw gerechten gelijkmatig op te warmen en het apparaat niet te beschadigen, dient u uitsluitend geschikte vormen en accessoires te gebruiken.

Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant van uw vormen in acht.

Indien niet anders aangegeven, de vormen en accessoires inschuiven op hoogte 2.

### Magnetronbestendig servies

Vormen van hitte- en magnetronbestendig materiaal:

- Glas
  - Glaskeramik
  - Porselein
  - Temperatuurbestendige kunststof
  - Volledig geglazuurd keramiek zonder barsten
  - Serveervormen
- Vormen met gouddecor of zilverdecor alleen gebruiken als de fabrikant de geschiktheid voor gebruik in de magnetron garandeert.
- Meegeleverd rooster

Platen, bijv. de universele braadslede of de bakplaat, kunnen bij puur magnetrongebruik vonken vormen en zijn niet geschikt.

Deze materialen laten microgolven door en worden niet beschadigd.

### Vormen en accessoires die niet geschikt zijn voor de magnetron

**Opmerking:** Neem de gegevens over het vermijden van materiële schade in acht.

→ "Magnetron", Pagina 8

- Vormen en bakvormen van metaal

Metaal laat geen microgolven door. Hierdoor worden de gerechten niet of nauwelijks opgewarmd. Metaal kan bij het puur magnetrongebruik vonken vormen.

### Vormen bij bijgeschakelde magnetron bij een functie

Wanneer u bij een andere functie de magnetron bijschakelt, dan is naast servies en accessoires die geschikt zijn voor de magnetron ook metaal mogelijk:

- Vormen en bakvormen van metaal  
Voorwerpen die metaal bevatten dienen minstens 2 cm van de wanden van de binnenruimte en de binnenkant van de deur verwijderd te zijn.  
Bakvormen en vormen van metaal altijd op het meegeleverde rooster plaatsen.
- Meegeleverde accessoires:  
Rooster  
Braadslede  
Bakplaat  
Air Fry & Grillplaat


### Vormen testen op hun magnetronbestendigheid

Als u niet zeker bent of uw vormen geschikt zijn voor het gebruik in de magnetron, voert u een test van de vormen uit.

#### LET OP

Het gebruik van het apparaat zonder gerechten in de binnenruimte leidt tot overbelasting.

- ▶ Start nooit de magnetron zonder dat er zich etenswaar in de binnenruimte bevindt. Alleen een korte serviestest vormt hierop een uitzondering.

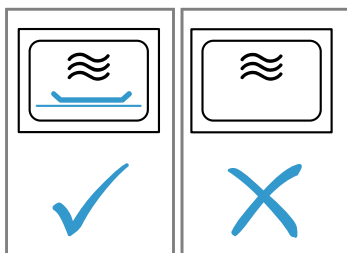

#### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Tijdens het gebruik worden de toegankelijke onderdelen heet.

- ▶ De hete onderdelen nooit aanraken.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

1. De lege vorm in de binnenruimte plaatsen.
2. Het apparaat gedurende ½ - 1 minuut instellen op de maximale vermogensstand.

3. In werking stellen.

4. De vorm meerdere keren controleren:

- ▶ Wanneer de vorm koud of handwarm blijft, dan is deze geschikt voor de magnetron.
- ▶ Wanneer de vorm heet wordt of als er vonken ontstaan, dan de serviestest afbreken. De vorm is dan niet geschikt voor de magnetron.

## 12.2 Instelmogelijkheden met magnetron

De magnetron kunt u alleen of gecombineerd met een andere functie gebruiken.

### Pure magnetronfunctie

Alleen de elektromagnetische golven van de magnetron genereren energie, welke bijv. in levensmiddelen in warmte omgezet kunnen worden.

Om condens te vermijden, schakelt bij de magnetronvermogens 600 watt en "Boost" het apparaat automatisch een verwarmingselement in. De binnenruimte en het toebehoren worden heet. Het bereidingsresultaat wordt hierdoor niet beïnvloed.

Deze automatische droogfunctie kunt u in de basisinstellingen uitschakelen.

→ "Basisinstellingen", Pagina 31

#### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

De droogfunctie bij de hoogste standen bij de magnetronfunctie schakelt automatisch een verwarmingselement bij en verhit de binnenruimte.

- ▶ Raak nooit de hete oppervlakken in de binnenruimte of de verwarmingselementen aan.
- ▶ Houd kinderen uit de buurt.

### Bijgeschakelde magnetron

Door de bijgeschakelde magnetron bij een functie verkort de bereidingsduur van gerechten.

U kunt de magnetron met de volgende functies combineren:

- Verwarmingsmethoden → Pagina 17
  - 4D hetelucht ☼
  - Boven- en onderwarmte ☐
  - Circulatiegrillen ☒
  - Grill, groot ☐
  - Grill, klein ☐
- → "Gerechten", Pagina 27
- → "Kerntemperatuurmeter", Pagina 25
- → "Ventilatiefunctie Knapperig laagje", Pagina 24

Mogelijke magnetronvermogens in combinatie met een functie zijn:

- 90 watt
- 180 watt
- 360 watt

## 12.3 Magnetron instellen




### Opmerking

Zorg voor de juiste omgang met de magnetron:

- → "Veiligheid", Pagina 2
- → "Materiële schade vermijden", Pagina 7
- → "Magnetronvermogen", Pagina 13
- → "Vormen en accessoires met magnetron", Pagina 22

1. Druk op "Magnetron".

- ▶ Of direct met de toets ☒ de magnetron selecteren.

2. Druk op het gewenste magnetronvermogen.
3. Druk op "Tijdsduur".  
Voor gebruik van de magnetron is altijd een tijdsduur nodig.
4. Druk om de vooringestelde tijdsduur te wijzigen op de betreffende tijds waarde, bijv. minutenaanwijzing "min" of secondenaanwijzing "s".
- ✓ De geselecteerde waarde is blauw gemarkeerd.
5. Stel de tijdsduur in via de instellijn of voer deze direct in via het numerieke  veld.  
Reset indien nodig de instelwaarde met .
6. Start de werking met "Start".
- ✓ De magnetron start en de tijdsduur loopt af. Bij het maximale magnetronvermogen "Boost" geeft het display de vermogensreductie aan.  
→ "Magnetronvermogen", Pagina 13
- ✓ Wanneer de tijdsduur is verstreken klinkt er een geluidssignaal. Op het display verschijnt een aanwijzing dat de werking is beëindigd.
7. Wanneer de tijdsduur is verstreken:
  - ▶ Indien nodig kunt u verdere instellingen invoeren en de werking opnieuw starten.
  - ▶ Schakel het apparaat uit met  wanneer het gerecht klaar is.
8. Als u de droogfunctie voor de magnetron in de basisinstellingen hebt uitgeschakeld en zich in de binnenruimte condens heeft gevormd, dan de binnenruimte drogen.  
→ "Droogfunctie", Pagina 39

**Opmerking:** Wanneer u de apparaatdeur opent tijdens het gebruik, wordt de werking stopgezet. Als u de apparaatdeur sluit, moet u de werking voortzetten. Heeft u de basisinstelling hiervoor gewijzigd, zorg er dan voor dat de magnetron niet verder loopt terwijl hij leeg is.  
→ "Basisinstellingen", Pagina 31


## Magnetronvermogen wijzigen

U kunt het magnetronvermogen te allen tijde wijzigen.

1. Druk op het magnetronvermogen.
2. Wijzig het magnetronvermogen.
3. Druk op "Toepassen".

## Tijdsduur wijzigen

U kunt de tijdsduur altijd wijzigen.

1. Op de tijdsduur drukken.
2. Wijzig de tijdsduur via de instellijn of voer deze direct in via het numerieke veld .
3. Druk op "Toepassen".

## 12.4 Magnetron bijschakelen instellen



### Opmerking

Zorg voor de juiste omgang met de magnetron:

- → "Veiligheid", Pagina 2
- → "Materiële schade vermijden", Pagina 7
- → "Magnetronvermogen", Pagina 13
- → "Vormen en accessoires met magnetron", Pagina 22

**Vereiste:** Let op de informatie bij de betreffende functie.

→ "Instelmogelijkheden met magnetron", Pagina 23


1. Druk op de gewenste functie.
2. Maak de instellingen bij de functie, bijv. verwarmingsmethode en temperatuur.
3. Druk op "Bijgeschakelde magnetron" .
4. Druk op het gewenste magnetronvermogen.
5. Druk op "Tijdsduur" en stel de tijdsduur in.
6. Start de werking met "Start".
- ✓ Het apparaat begint op te warmen en de tijdsduur loopt af.
- ✓ Wanneer de tijdsduur is verstreken, klinkt er een geluidssignaal. Op het display verschijnt een aanwijzing, dat de werking is beëindigd.
7. Wanneer de tijdsduur is verstreken:
  - ▶ Indien nodig kunt u verdere instellingen maken en de werking opnieuw starten.
  - ▶ Schakel het apparaat uit met  wanneer het gerecht klaar is.

## Bijgeschakelde magnetron wijzigen

U kunt de bijgeschakelde magnetron altijd wijzigen of deactiveren.

1. Druk op het magnetronvermogen.
2. Het magnetronvermogen wijzigen of deactiveren.
3. Druk op "Toepassen".





# 13 Ventilatiefunctie "Knapperig laagje"

De ventilatiefunctie "Knapperig laagje"  onttrekt vocht uit de binnenruimte, zodat uw gerecht knapperig wordt. De hoeveelheid hete stoom welke kan ontspinnen bij het openen van de deur, wordt gereduceerd.

## 13.1 Geschikte verwarmingsmethoden met ventilatiefunctie


Voor de ventilatiefunctie zijn alleen bepaalde verwarmingsmethoden geschikt.

Bij de volgende verwarmingsmethoden kunt u de ventilatiefunctie gebruiken:

- 4D hetelucht 
- Boven- en onderwarmte 
- Intensieve warmte 
- Pizzastand 
- Circulatiegrillen 

## 13.2 Ventilatiefunctie instellen



U kunt de ventilatiefunctie te allen tijde bijschakelen, ook na aanvang van de werking.

1. Stel een geschikte verwarmingsmethode en temperatuur in.  
Indien nodig kunt u meer instellingen maken en met de ventilatiefunctie combineren.  
De toevoeging van stoom kan niet worden gecombineerd met de ventilatiefunctie.
2. Op "Knapperig laagje" drukken.
- ✓ Op de tegel staat "Aan".
3. Start de werking met "Start".
- ✓ Het apparaat begint op te warmen.
- ✓ Het display geeft de instelwaarden weer.
4. Schakel het apparaat uit met  wanneer het gerecht klaar is.


**Opmerking:** Tijdens de werking kunnen luidere ventilat-orgeluiden hoorbaar zijn.

### Ventilatiefunctie annuleren

U kunt de ventilatiefunctie te allen tijde uitschakelen.

- ▶ Druk op "Knapperig laagje" .
- ✓ Op het display verschijnt bij "Knapperig laagje"  "Uit".
- ✓ De werking wordt zonder ventilatiefunctie voortgezet.












## 14 Kerntemperatuurmeter

U kunt uw gerechten heel nauwkeurig garen door er een kerntemperatuurmeter  in te steken en op het apparaat een kerntemperatuur in te stellen. De kerntemperatuurmeter meet de temperatuur in het binnenste van het product. Zodra de ingestelde kerntemperatuur in het product is bereikt, houdt het apparaat automatisch op te verwarmen.

### 14.1 Geschikte verwarmingsmethoden met kerntemperatuurmeter

Voor het gebruik met de kerntemperatuurmeter zijn alleen bepaalde verwarmingsmethoden geschikt.

Bij deze verwarmingsmethoden kunt u de kerntemperatuurmeter gebruiken:

- 4D hetelucht 
- Boven- en onderwarmte 
- Onderwarmte 
- Boven-/onderwarmte zacht 
- Hete lucht zacht 
- Circulatiegrillen 
- Pizzastand 
- Warmhouden 
- Intensieve warmte 
- Langzaam garen 
- Regenereren 

### 14.2 Steek de kerntemperatuurmeter in het vlees

Gebruik de meegeleverde kerntemperatuurmeter of bestel een geschikte kerntemperatuurmeter via onze klantenservice.

#### **WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Bij gebruik van een verkeerde braadthermometer kan de isolatie beschadigd raken.

- ▶ Gebruik alleen de braadthermometer die voor dit apparaat bestemd is.

#### **LET OP**

Anders kan de braadthermometer beschadigd raken.

- ▶ Het snoer van de braadthermometer niet inklemmen.
- ▶ Gebruik geen gesloten vormen.
- ▶ Om te voorkomen dat de braadthermometer beschadigd raakt door een te intensieve hitte, moet de afstand tussen grillelement en braadthermometer enkele centimeters bedragen. Het vlees kan tijdens de bereiding uitzetten.

Als bij het gebruik met magnetron de punt van de braadthermometer niet volledig in het gerecht steekt, dan ontstaan er vonken.

- ▶ De braadthermometer volledig in het gerecht steken.

#### **WAARSCHUWING – Kans op letsel!**


De kerntemperatuurmeter is puntig.

- ▶ Ga voorzichtig om met de kerntemperatuurmeter.

1. Steek de kerntemperatuurmeter in het product. De kerntemperatuurmeter heeft drie meetpunten. Zorg ervoor dat minstens het middelste meetpunt in het product steekt.


Dunne stukken vlees	Steek de kerntemperatuurmeter in de zijkant van het vlees op het dikste punt.
---------------------	---

Dikke stukken vlees	Steek de kerntemperatuurmeter van boven schuin tot de aanslag in het vlees.
---------------------	---

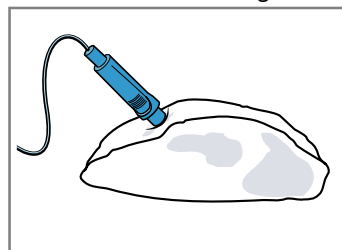


**Opmerking:** Wanneer u het product wilt keren, steek dan de kerntemperatuurmeter in de zijkant van het product, zodat deze bij het keren niet verwijderd hoeft te worden.

Gevogelte	Steek de kerntemperatuurmeter in de dikste plek van de gevogelteborst steken tot de aanslag. Steek de kerntemperatuurmeter schuin of in de lengte in het gevogelte, afhankelijk van de vorm.
-----------	--

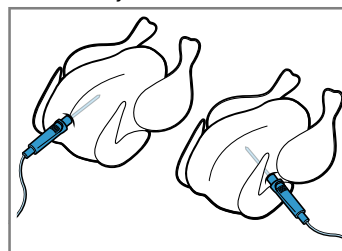

Het gevogelte keren en met de borstzijde naar beneden op het rooster leggen.

Vis	Bij hele vis de kerntemperatuurmeter achter de kop in de richting van de graat tot de aanslag insteken.
-----	---

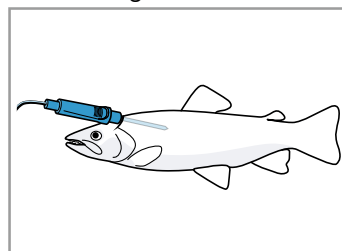

De vis zonder hem te keren in de zwemstand op het rooster plaatsen, bijv. met een halve aardappel als steun.

- Plaats het product samen met de kerntemperatuurmeter in de binnenruimte.
- Steek de aansluiting van de kerntemperatuurmeter in de bus links in de binnenruimte.

**Opmerking:** Wilt u het product keren, verwijder de kerntemperatuurmeter dan niet. Controleer na het keren van het product of de kerntemperatuurmeter nog goed in het gerecht zit.

### 14.3 Kerntemperatuurmeter instellen

U kunt een kerntemperatuur tussen de 30°C en 99°C instellen.

#### Vereisten


- Het product met de kerntemperatuurmeter staat in de binnenruimte.
  - De kerntemperatuurmeter is in de binnenruimte ingeplugd.
- Druk op "Verwarmingsmethoden".
  - Druk op de gewenste verwarmingsmethode.
  - Stel de temperatuur van de binnenruimte in met de instellijn of direct via het numerieke  veld. Stel de temperatuur van de binnenruimte minstens 10°C hoger in dan de kerntemperatuur. Stel de temperatuur van de binnenruimte niet hoger in dan 250°C.
  - Druk op "Braadthermometer".
  - Stel de kerntemperatuur via de instellijn of voer deze direct in via het numerieke  veld. Reset indien nodig de instelwaarde met .
  - Start de werking met "Start".
- Het apparaat begint op te warmen.
  - Op het display staan de instelwaarden en de tijd hoelang het programma al loopt.
  - Wanneer de kerntemperatuur is bereikt, dan klinkt een signaal. Op het display verschijnt een aanwijzing dat de werking is beëindigd. Het apparaat verwarmt niet langer. Bij de methode langzaam garen, blijft het apparaat verwarmen.

#### 7. ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

De binnenruimte, accessoires en braadthermometer worden zeer heet.

- Neem hete accessoires en de braadthermometer altijd met behulp van een pannenlap uit de binnenruimte.

Wanneer de kerntemperatuur is bereikt:

- Indien nodig kunt u verdere instellingen invoeren en de werking opnieuw starten.
- Schakel het apparaat uit met  wanneer het gerecht klaar is.
- Neem de kerntemperatuurmeter uit de aansluiting in de binnenruimte.
- Neem de kerntemperatuurmeter uit het product en uit de binnenruimte.


#### Tips

- U kunt de kerntemperatuurmeter ook met een andere functie combineren, bijv.:
  - "Stomen", Pagina 19
  - "Magnetron", Pagina 22
  - "Gerechten", Pagina 27

- U kunt de kerntemperatuurmeter ook zonder een ingestelde kerntemperatuur gebruiken. Zo kunt u de kerntemperatuur van het gerecht op het display aflezen en handmatig de werking indien gewenst beëindigen.


### Temperatuur wijzigen

Na de start van de werking kunt u de temperatuur van de binnenruimte en de kerntemperatuur te allen tijde wijzigen.

- Druk op de temperatuur van de binnenruimte of de kerntemperatuur.
- Stel de temperatuur in via de instellijn of wijzig deze direct via het numerieke veld .
- Druk op "Overnemen".

### Verwarmingsmethode wijzigen

Verandert u de verwarmingsmethode, dan worden ook de andere instellingen teruggezet.

- Druk op "Stop".
- Druk op .
- Druk op de gewenste verwarmingsmethode.
- Stel de werking opnieuw in en start met "Start".

### 14.4 Kerntemperatuur van verschillende levensmiddelen

Hier vindt u richtwaarden voor kerntemperaturen van verschillende levensmiddelen.

De richtwaarden hangen af van de kwaliteit en de soort levensmiddelen. Gebruik geen diepvriesproducten.

Gevogelte	Kerntemperatuur in °C
Kip	80 - 85
Kipfilet	75 - 80
Eend	80 - 85
Eendenborst, rosé	55 - 60
Kalkoen	80 - 85
Kalkoenfilet	80 - 85
Gans	80 - 90
Varkensvlees	Kerntemperatuur in °C
Varkensnek	85 - 90
Varkensfilet, rosé	62 - 70
Varkensrug, doorbakken	72 - 80
Rundvlees	Kerntemperatuur in °C
Runderfilet of rosbeef, Engels	45 - 52
Runderfilet of rosbeef, rosé	55 - 62
Runderfilet of rosbeef, doorbakken	65 - 75
Kalfsvlees	Kerntemperatuur in °C
Gebraden kalfsvlees of schouderstuk, mager	75 - 80
Gebraden kalfsvlees, schouder	75 - 80
Kalfsschenkel	85 - 90

Lamsvlees	Kerntemperatuur in °C
Lamsbout, rosé	60 - 65
Lamsbout, doorbakken	70 - 80
Lamsrug, rosé	55 - 60
Vis	Kerntemperatuur in °C
Vis, heel	65 - 70

Vis	Kerntemperatuur in °C
Visfilet	60 - 65
Diversen	Kerntemperatuur in °C
Gebraden gehakt, alle vleessoorten	80 - 90
Gerechten opwarmen, regenereren	65 - 75

## 15 Gerechten

Met de functie "Gerechten" helpt u uw apparaat bij de bereiding van verschillende gerechten en kiest u automatisch de optimale instellingen.

### 15.1 Vormen voor gerechten

Het bereidingsresultaat is afhankelijk van de kwaliteit en de grootte van de vorm.

Gebruik een hittebestendige vorm, die geschikt is voor temperaturen tot 300°C. Vormen van glas of glaskeramiek zijn het meest geschikt. Braadstukken moeten de bodem van de vorm voor ca. 2/3 bedekken.

Vormen van het volgende materiaal zijn niet geschikt:

- licht gekleurd, glanzend aluminium
- niet geglaazuurde klei
- Kunststof of kunststof grepen

**Opmerking:** Bij sommige gerechten schakelt het apparaat de magnetron in. Er verschijnt een aanwijzing op het display dat een voor de magnetron geschikte vorm dient te worden gebruikt.

→ "Vormen en accessoires met magnetron", Pagina 22

### 15.2 Instelmogelijkheden van de gerechten

Om de gerechten optimaal te bereiden, gebruikt het apparaat, al naar gelang het gerecht, verschillende instellingen.


Op het display ziet u de gebruikte instellingen. Bepaalde instellingen kunt u aanpassen. Volg de aanwijzingen op het display.

**Opmerking:** Het bereidingsresultaat is afhankelijk van de kwaliteit en de aard van de levensmiddelen. Gebruik verse levensmiddelen, het best op koelkasttemperatuur. Diepvriesgerechten direct uit het diepvriesvak gebruiken.

#### Tips en aanwijzingen bij de instellingen

Als u een gerecht instelt, geeft het display voor dit gerecht relevante informatie weer, bijv.:

- Geschikte inschuifhoogte
- Geschikte accessoires of vormen
- Toevoegen van vloeistof
- Tijdstip voor het keren of omroeren  
Zodra dit tijdstip bereikt is, klinkt er een signaal.

Druk op  om informatie op te roepen. Sommige aanwijzingen verschijnen automatisch.

#### Programma's

Bij programma's zijn het optimale verwarmingstype, de temperatuur en de duur vast vooringesteld.

Om een optimaal bereidingsresultaat te behalen, moet u tevens het gewicht, de dikte of de mate van gaarheid instellen. U kunt alleen in het daarvoor bestemde bereik instellen.

Indien niet anders aangegeven, stelt u het totale gewicht van uw gerecht in.

#### Insteladvies

Bij insteladviezen is de optimale verwarmingsmethode vast vooringesteld.

De vooringestelde temperatuur en de tijdsduur kunt u aanpassen.


#### Bereidingsmethoden

Bij enkele gerechten kunt u een voorkeursbereidingsmethode kiezen.

Voor een conventionele bereiding kiest u een bereidingsmethode met de volgende waarde:

- klassiek

Gerechten met kerntemperatuurmeter

Bij sommige gerechten kunt u de kerntemperatuurmeter  gebruiken.


Kies een bereidingsmethode, welke de volgende waarde bevat:

- tot op de graad nauwkeurig

De temperatuur en de kerntemperatuur kunt u aanpassen.

→ "Kerntemperatuurmeter", Pagina 25

Gerechten met stoom

Bij enkele gerechten kunt u een bereidingsmethode met stoom  kiezen. De gerechten worden voorzichtig bereid.

Voor een bereiding met stoomtoevoer kiest u een bereidingsmethode met de volgende waarden:

- zacht en sappig  
zacht en knapperig
- sappig  
sappig en los
- extra los  
extra los en glanzend
- glanzend en knapperig  
goudkleurig en knapperig
- als vers gebakken  
als vers gekookt
- voorzichtig

Neem de informatie over het gebruik met stoom in acht.  
→ "Stomen", Pagina 19

Gerechten met de magnetron

Bij enkele gerechten kunt u een bereidingsmethode met magnetron  $\approx$  kiezen. De bereidingsduur wordt korter.

Kies een bereidingsmethode met de volgende waarden:

- sneller
- voorzichtig en snel

Neem de informatie over het gebruik met de magnetron in acht.

→ "Magnetron", Pagina 22

## Individuele bruining

Bij sommige gerechten kunt u de individuele bruiningsgraad  $\square$  van uw gerechten instellen.

De bruiningssensor bewaakt met behulp van de camera in de binnenruimte het bereidingsproces en het apparaat stopt met werken wanneer de ingestelde bruiningsgraad is bereikt.

Activeer om de individuele bruining te kunnen gebruiken, de camera in de basisinstellingen en verbind uw apparaat met Home Connect.

→ "Basisinstellingen", Pagina 31

### Opmerkingen

- Controleer om scherpe beelden voor de bruinings-sensor en een gelijkblijvend goed bruiningsresultaat te verkrijgen de cameraleens en de verlichting regelmatig op verontreiniging en reinig indien nodig.  
→ "Apparaat schoonmaken", Pagina 36
- Om de bruiningsgraad te meten, maakt het apparaat bij aanvang van het gebruik een eerste foto van het gerecht. Start de werking pas wanneer het gerecht in de binnenruimte is.
- Het meest geschikt zijn gerechten, waarvan de bruiningsgraad tijdens het bereiden duidelijk verandert, bijvoorbeeld lichte broodjes.
- Na aanvang van het gebruik de gerechten en hun positie in de binnenruimte niet meer wijzigen.
- Afhankelijk van het apparaattype/softwareversie moet u deze functie eerst op uw apparaat downloaden. Kijk in de Home Connect app voor meer informatie.

## Baksensor

Enkele gerechten zijn geschikt voor de bereiding met de baksensor  $\square$ . U hoeft verder geen instellingen in te voeren.

De baksensor bewaakt het bakproces in de binnenruimte. Het apparaat regelt de instellingen zelfstandig en beëindigt de werking wanneer het gerecht klaar is.

### Opmerkingen

- Gebruik de baksensor niet wanneer het gerecht al is voorgebakken. Het bakresultaat zal dan niet meer kloppen.
- De apparaatdeur ca. 5 minuten na aanvang van het gebruik met de baksensor niet meer openen. De werking met baksensor wordt geannuleerd. Wanneer u de apparaatdeur moet openen, start de werking daarna dan zonder baksensor of annuleer de werking en stel handmatig in. Houd de bereiding in de gaten, tot het gerecht klaar is.
- Om een optimaal bakresultaat te bereiken, gebruikt u donkere bakvormen van metaal.

## LET OP

Door siliconenvormen, afdekkingen, accessoires of folie die silicone bevatten kan de baksensor beschadigd ra-

ken. Ook wanneer de baksensor niet wordt gebruikt, kan er schade ontstaan.

- ▶ Gebruik geen vormen van silicone of silicone-houdende, folie, afdekkingen of accessoires.
- ▶ Nooit voorwerpen van silicone in de binnenruimte bewaren.

## Voorspelling resterende tijd voor gebruik

Wanneer uw apparaat is verbonden met Home Connect, dan kan het apparaat de vermoedelijke resterende duur van het bereidingsproces voorspellen.

De eerste resterende tijd verschijnt na ca. 1 minuut op het display. De resterende tijd wordt continu opnieuw berekend en geactualiseerd.

**Opmerking:** De prognose voor de resterende tijd is niet bij alle gerechten beschikbaar.

## 15.3 Overzicht van de gerechten

Welke gerechten aan u ter beschikking staan, ziet u op het apparaat wanneer u de functie oproept. De gerechten zijn afhankelijk van de uitrusting van uw apparaat.

De gerechten zijn in categorieën en gerechten ingedeeld.

**Opmerking:** In de basisinstellingen kunt u de weergegeven gerechten regionaal specialiseren.

→ "Basisinstellingen", Pagina 31

Categorie	Gerechten
Baksensor	Gebak Kleine bakwaren Brood, broodjes Hartig gebak, pizza, quiche <b>Opmerking:</b> Hier worden alleen gerechten genoemd voor bereiding met baksensor.
Individuele bruining	Broodjes (afbakbroodjes) Pizza Lasagne hoog Lasagne plat Frites <b>Opmerking:</b> Hier worden alleen gerechten genoemd met individuele bruining.
Gebak	Gebak in vormen Gebak op de bakplaat Kleine bakwaren Koekjes
Brood, broodjes	Brood Broodjes
Pizza, hartig gebak	Pizza Hartig gebak, quiche
Ovenschotels, soufflés	Ovenschotel, pittig, vers, gegaarde ingrediënten Aardappelgratin, rauwe ingrediënten, 4 cm hoog Lasagne, vers Lasagne, gekoeld Ovenschotel, zoet, vers Fruitcrumble Soufflé in portievormen Yorkshire Pudding
Gevogelte	Kip Eend, gans



Categorie	Gerechten
	Kalkoen
Vlees	Varkensvlees Rundvlees Kalfsvlees Lamsvlees Wildbraad Vleesgerechten
Vis	Vis, heel Visfilet
Diepvries- producten	Pizza Broodjes Ovenschotels Aardappelproducten Vlees, gevogelte
Bijgerech- ten, groente	Groente Aardappelen Rijst Granen
Regenere- ren, opbak- ken	Groente Menu Gebak Bijgerechten
Etenswaar ontdooien	Brood, broodjes Gebak Vlees, gevogelte Vis

## 15.4 Gerecht instellen


1. Op "Gerechten" drukken.
2. Druk op de gewenste categorie.
3. Druk op het gewenste voedsel.
4. Druk op het gewenste gerecht.

**Tip:** Bij enkele gerechten kunt u een voorkeursbereidingsmethode kiezen.

→ "Instelmogelijkheden van de gerechten", Pagina 27

- ✓ Op het display verschijnen de instellingen bij het gerecht.
- 5. Indien nodig de instellingen aanpassen.  
Al naar gelang het gerecht kunt u slechts bepaalde instellingen aanpassen.  
→ "Instelmogelijkheden van de gerechten", Pagina 27
- 6. Druk op  voor informatie over bijvoorbeeld accessoires en inschuifhoogte.
- 7. Start de werking met "Start".
- ✓ Het apparaat begint op te warmen en de tijdsduur loopt af.
- ✓ Bij gerechten met baksensor of bij gebruik met kerntemperatuursensor (al naar gelang de uitrusting van het apparaat) wordt geen tijdsduur weergegeven. Op het display staan de instelwaarden en de tijd hoelang het programma al loopt. Als het apparaat met Home Connect is verbonden, wordt bij enkele gerechten de voorspelde resterende tijdsduur weergegeven.  
→ "Voorspelling resterende tijd voor gebruik", Pagina 28
- ✓ Als het gerecht klaar is, klinkt een signaal. Het apparaat warmt niet meer op.
- 8. Wanneer de tijdsduur is verstreken:
  - ▶ Indien nodig kunt u verdere instellingen invoeren en de werking opnieuw starten.
  - ▶ Schakel het apparaat uit met  wanneer het gerecht klaar is.

## 15.5 Automatische uitschakeling

De automatische uitschakelfunctie  bij de gerechten zorgt ervoor dat u ontspannen kunt bakken en braden. Wanneer het gebruik is beëindigd, dan houdt het apparaat automatisch op met verwarmen.

Haal om een optimaal bereidingsresultaat te bereiken uw gerecht uit de binnenruimte wanneer de werking is beëindigd.

# 16 Gerechtherkenning

Het apparaat herkent met behulp van de camera vele gerechten en levensmiddelen in het kookcompartiment. Zodra u de apparaatdeur sluit, start de gerechtherkenning automatisch. Het apparaat stelt u geschikte programma's of instellingen voor.

Activeer om de gerechtherkenning te kunnen gebruiken de camera en de gerechtherkenning in de basisinstellingen. Verbind uw apparaat met Home Connect.

→ "Basisinstellingen", Pagina 31

### Opmerkingen


- Om voor de gerechtherkenning en een gelijkblijvend goed resultaat te realiseren, de cameralens en de verlichting regelmatig controleren op verontreiniging en indien nodig reinigen.  
→ "Apparaat schoonmaken", Pagina 36
- Afhankelijk van het apparaattype/softwareversie moet u deze functie eerst op uw apparaat downloaden. Kijk in de Home Connect app voor meer informatie.

## 16.1 Gerechtherkenning instellen

Als u de apparaatdeur sluit, start de gerechtherkenning na het inschakelen van het apparaat of wanneer het menu is geopend en geen ander gebruik actief is.


1. Plaats het gerecht in de binnenruimte.
2. Sluit de deur van het apparaat.
- ✓ De gerechtherkenning start.
3. Druk op het passende gerecht of instelling op het display en selecteer eventueel de gewenste bereidings-tijd.
 

**Opmerking:** Indien het apparaat een product niet herkent, dan verschijnt er een aanwijzing op het display. Controleer de camera en verlichting op verontreiniging en de plaatsing van het gerecht in het kookcompartiment. Door het sluiten van de apparaatdeur start de gerechtherkenning opnieuw. Wanneer het apparaat een levensmiddel opnieuw niet herkent, dan zijn daarvoor nog geen voorinstellingen beschikbaar. Stel het apparaat zoals gebruikelijk in.
4. Druk op "Overnemen".

5. Indien nodig de instellingen aanpassen.  
→ "Instelmogelijkheden van de gerechten", Pagina 27  
→ "De Bediening in essentie", Pagina 16
6. Start de werking met "Start".
- ✓ Het apparaat begint op te warmen.
7. Wanneer de werking is beëindigd:
  - ▶ Indien nodig kunt u verdere instellingen invoeren en de werking opnieuw starten.
  - ▶ Schakel het apparaat uit met  wanneer het gerecht klaar is.

**Opmerking:** Bij een magnetrondeksel wordt regenereren voorgesteld.

### Gerechtherkenning annuleren

- ▶ Druk op het display om de gerechtherkenning af te breken.
  - ▶ Wanneer de gerechtherkenning reeds heeft plaatsgevonden, druk dan op .
- ✓ Het menu verschijnt.

## 17 Favorieten

In de favorieten kunt u uw instellingen opslaan en opnieuw gebruiken.

**Opmerking:** Afhankelijk van het apparaattype/softwareversie moet u deze functie eerst op uw apparaat downloaden. Kijk in de Home Connect app voor meer informatie.

### 17.1 Favorieten opslaan

U kunt tot 30 verschillende functies als uw favorieten opslaan.

1. Druk naast de titel van de functie op ☆.
2. Indien gewenst de titel van de favoriet met het toetsenbord op het display wijzigen.
3. Druk op "Overnemen".

### 17.2 Favorieten kiezen

Wanneer u favorieten heeft opgeslagen, dan kunt u deze voor het instellen van de werking kiezen.

1. Druk op "Favorieten".
2. Druk op de gewenste favorieten.
3. Indien gewenst kunt u de instellingen wijzigen.
4. Start de werking met "Start".
- ✓ Op het display staan de instelwaarden.


### Opmerking

Let op de informatie bij de verschillende functies:


- → "Stomen", Pagina 19
- → "Magnetron", Pagina 22
- → "Ventilatiefunctie Knapperig laagje", Pagina 24
- → "Kerntemperatuurmeter", Pagina 25

### 17.3 Favorieten wijzigen

U kunt uw opgeslagen favorieten altijd wijzigen.

1. Druk op "Favorieten".
2. Druk op de gewenste favorieten.
3. Druk naast de titel van de favorieten op .
4. Wijzig de instellingen of de titel van de favorieten.
5. De wijziging bevestigen.

### Favorieten sorteren

1. Druk op "Favorieten".
2. Druk naast de titel "Favorieten" op .
3. Houd de tegel van de gewenste favoriet ingedrukt en sleep deze naar een andere positie.

### Favorieten verwijderen




1. Druk op "Favorieten".
2. Druk bij de gewenste favorieten op ★.
3. Bevestig het verwijderen.

## 18 Kinderslot

Beveilig uw apparaat, zodat kinderen het niet per ongeluk inschakelen of instellingen eraan kunnen wijzigen.


### 18.1 Kinderslot activeren

U kunt het kinderslot activeren terwijl het apparaat in- of uitgeschakeld is.

- ▶ Houd  ca. 4 seconden lang ingedrukt om het kinderslot te activeren.
- ✓ Op het display verschijnt een aanwijzing ter bevestiging.
- ✓ Het bedieningspaneel is geblokkeerd. Het apparaat kan alleen met  worden uitgeschakeld.
- ✓ Het symbool  brandt.

### 18.2 Kinderslot deactiveren

Zo kunt u het kinderslot op elk gewenst moment deactiveren.


- ▶ Houd  ca. 4 seconden lang ingedrukt om het kinderslot te deactiveren.
- ✓ Op het display verschijnt een aanwijzing ter bevestiging.

## 19 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

### 19.1 Overzicht van de basisinstellingen

Hier vindt u een overzicht van de basis- en fabrieksinstellingen. De basisinstellingen zijn afhankelijk van de uitvoering van uw apparaat.


Meer informatie over de afzonderlijke basisinstellingen krijgt u op het display met .


Basisinstellingen	Keuze
Taal	Zie de selectie op het apparaat
Home Connect	De oven met een mobiel eindapparaat verbinden en op afstand besturen. → "Home Connect", Pagina 32
Tijd	Tijd in het 24 h-formaat
Datum	Datum in formaat DD.MM.JJJJ
Display	Keuze
Helderheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Standen 1, 2, 3, 4 en 5<sup>1</sup></li> </ul>
Tijdsweergave	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aan, qua tijd gelimiteerd</li> <li>▪ Aan (deze instelling verhoogt het energieverbruik)</li> <li>▪ Uit<sup>1</sup></li> </ul>
Kloktype	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Digitaal + datum<sup>1</sup></li> <li>▪ Digitaal</li> <li>▪ Analoog + datum</li> <li>▪ Analoog</li> </ul>
Afstelling	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Display horizontaal en verticaal stellen</li> </ul>
Geluid	Keuze
Sensortoets-toon	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aan<sup>1</sup></li> <li>▪ Uit</li> </ul>
Volume	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Standen 1, 2, 3, 4 en 5<sup>1</sup></li> </ul>
Geluidssignaal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zeer kort</li> <li>▪ Korte duur</li> <li>▪ Gemiddelde duur<sup>1</sup></li> <li>▪ Lange duur</li> </ul>
Apparaatinstellingen	Keuze
Nalooptijd ventilator	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minimaal</li> <li>▪ Aanbevolen<sup>1</sup></li> <li>▪ Lang</li> <li>▪ Zeer lang</li> </ul>
Verlichting	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ingeschakeld bij het bereiden en bij het openen van de deur<sup>1</sup></li> <li>▪ Alleen bij het openen van de deur</li> <li>▪ Altijd uit</li> </ul>
Magnetronvermogen voorinstelling	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 90 W</li> <li>▪ 180 W</li> <li>▪ 360 W</li> <li>▪ 600 W</li> <li>▪ Boost<sup>1</sup></li> </ul>

Apparaatinstellingen	Keuze
Magnetron hervatten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aan</li> <li>▪ Uit<sup>1</sup></li> </ul>
Magnetron drogen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aan<sup>1</sup></li> <li>▪ Uit</li> </ul>
Waterhardheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4 (zeer hard)<sup>1</sup></li> <li>▪ 3 (hard)</li> <li>▪ 2 (gemiddeld)</li> <li>▪ 1 (zacht)</li> <li>▪ 0 (onthard)</li> </ul>
Camera	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aan</li> <li>▪ Uit<sup>1</sup></li> </ul>
Gerechtherkenning	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aan, aanbevolen (deze instelling verhoogt het energieverbruik)</li> <li>▪ Uit<sup>1</sup></li> <li>▪ Aan, gereduceerd vermogen (gerechtherkenning heeft na het inschakelen meer tijd nodig)</li> </ul>
Personalisering	Keuze
Merklogo	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Displays<sup>1</sup></li> <li>▪ Niet weergeven</li> </ul>
Werking na inschakelen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hoofdmenu<sup>1</sup></li> <li>▪ Verwarmingsmethoden</li> <li>▪ Magnetron</li> <li>▪ Stomen</li> <li>▪ Gerechten</li> <li>▪ Favorieten</li> </ul>
Verstreken bereidingstijd	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Displays<sup>1</sup></li> <li>▪ Niet weergeven</li> </ul>
Magnetronbakblik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aan<sup>1</sup></li> <li>▪ Uit</li> </ul>
Gerechten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alle<sup>1</sup></li> <li>▪ Geen varkensvlees</li> <li>▪ Alleen koosjer</li> </ul>
Regionale gerechten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alle<sup>1</sup></li> <li>▪ Europese gerechten</li> <li>▪ Gerechten volgens Britse wijze</li> </ul>
Kinderslot	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Deurvergrendeling + toetsblokkering</li> <li>▪ Alleen toetsblokkering<sup>1</sup></li> <li>▪ Gedeactiveerd</li> </ul>
Automatisch snel voorverwarmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aan<sup>1</sup></li> <li>▪ Uit</li> </ul>
Fabrieksinstellingen	Keuze
Fabrieksinstellingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terugzetten</li> </ul>
Apparaat informatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apparaat informatie</li> </ul>

<sup>1</sup> Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaattype afwijken)

## 19.2 Basisinstellingen wijzigen

1. Druk in de statusregel op .
2. Druk op het gewenste basisinstellingsbereik.
3. Druk op de gewenste basisinstelling.
4. Druk op de gewenste keuze voor de basisinstelling.
- ✓ De wijziging wordt bij de meeste basisinstellingen direct overgenomen.

5. Om nog meer basisinstellingen te wijzigen, met ← teruggaan en een andere basisinstelling kiezen.
6. Schakel met X terug naar het hoofdmenu om de basisinstellingen te verlaten of schakel het apparaat uit met .
- ✓ De wijzigingen zijn opgeslagen.

**Opmerking:** Na een stroomonderbreking blijven de ingevoerde wijzigingen van de basisinstellingen behouden.

# 20 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen en houd u aan de instructies in de Home Connect app.

### Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient.  
→ "Veiligheid", Pagina 2
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.
- In de netwerkgebonden stand-by-stand heeft het apparaat max. 2 W nodig.

## 20.1 Home Connect instellen

### Vereisten

- Het apparaat is verbonden met het stroomnet en ingeschakeld.
  - U beschikt over een mobiel eindapparaat met een actuele versie van het iOS- of Android-besturingssysteem, bijvoorbeeld een smartphone.
  - Het apparaat heeft op de plaats van opstelling ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).
  - Het mobiele eindapparaat en het apparaat bevinden zich binnen het bereik van het WiFi-sigitaal van uw thuisnetwerk.
1. Scan de volgende QR-code.



Via de QR-code kunt u de Home Connect app installeren en uw apparaat verbinden.

2. De aanwijzingen van de Home Connect app opvolgen.

## 20.2 Home Connect Instellingen

In de basisinstellingen van uw apparaat kunt u voor Home Connect instellingen en netwerkinstellingen aanpassen. Welke instellingen het display toont, hangt ervan af of Home Connect geconfigureerd is en of het apparaat met het thuisnetwerk is verbonden.

Basisinstelling	Mogelijke instellingen	Toelichting
Home Connect Assistent	Assistent starten Verbinding verbreken	Via de Home Connect Assistent kunt u uw apparaat verbinden met de Home Connect app. <b>Opmerking:</b> Wanneer u de Home Connect Assistent voor de eerste keer gebruikt, dan is alleen de instelling "Assistent starten" beschikbaar.
WiFi	Aan Uit	Met WiFi kunt u de netwerkverbinding van uw apparaat uitschakelen. Wanneer u eenmaal succesvol bent verbonden, dan kunt u WiFi deactiveren en verliest u niet uw gedetailleerde gegevens. Zodra u WiFi opnieuw activeert, dan maakt uw apparaat automatisch verbinding. <b>Opmerking:</b> Bij netwerkgebonden standby verbruikt het apparaat maximaal 2 Watt.
Status afstandsbediening	Bewaking Handmatige start op afstand	Bij bewaking kunt u alleen de bedrijfstoestand van het apparaat in de app weergegeven.

Basisinstelling	Mogelijke instellingen	Toelichting
	Permanente start op afstand	Wanneer u omschakelt van bewaking of permanente start op afstand naar handmatige start op afstand, dan moet u de start op afstand elke keer activeren. U kunt de deur van het apparaat binnen 15 minuten openen, nadat u het starten op afstand heeft geactiveerd. Het starten op afstand wordt daardoor niet gedeactiveerd. Na het verstrijken van de 15 minuten wordt met het openen van de apparaatdeur de handmatige start op afstand gedeactiveerd. Bij permanente start op afstand kunt u het apparaat altijd op afstand starten en bedienen. Wanneer u het apparaat vaak op afstand bedient, dan is het zinvol om Starten op afstand op permanent in te stellen.

## 20.3 Apparaat met Home Connect app bedienen

Met de Home Connect app kunt u het apparaat op afstand instellen en starten.


### WAARSCHUWING – Brandgevaar!

In de binnenruimte bewaarde brandbare voorwerpen kunnen vlam vatten.

- ▶ Bewaar nooit brandbare materialen in de binnenruimte.
- ▶ Wanneer er rook wordt geproduceerd moet het apparaat worden uitgeschakeld of de stekker uit het stopcontact worden gehaald en moet de deur gesloten worden gehouden om eventueel optredende vlammen te doven.

### Vereisten

- Het apparaat is uitgeschakeld.
- Het apparaat is met het thuisnetwerk en met de Home Connect app verbonden.
- Om het apparaat via de app te kunnen instellen, moet de handmatige of permanente start op afstand in de basisinstelling Afstandsbedieningsniveau zijn geselecteerd.

1. Druk op  om de handmatige start op afstand te activeren.

De bevestiging op de bakoven is uitsluitend nodig, wanneer u van bewaking of permanenten start op afstand overschakelt naar handmatige start op afstand. Bij permanente start op afstand is geen bevestiging op de bakoven noodzakelijk.

2. Een instelling in de Home Connect app invoeren en naar het apparaat sturen.

### Opmerkingen

- Wanneer u de ovenfunctie direct op het apparaat start, wordt Starten op afstand automatisch geactiveerd. U kunt de instellingen via de Home Connect app wijzigen of een nieuw programma starten.
- U kunt de deur van het apparaat binnen 15 minuten openen, nadat u het starten op afstand heeft geactiveerd. Het starten op afstand wordt daardoor niet gedeactiveerd. Na het verstrijken van de 15 minuten wordt met het openen van de apparaatdeur de handmatige start op afstand gedeactiveerd.

## 20.4 Software-update

Met de functie software-update wordt de software van uw apparaat bijgewerkt, bijv. voor optimalisatie, verhelpen van fouten, voor veiligheidsrelevante updates alsmede voor extra functies en diensten. Hierdoor kunnen

weergaven alsmede de bediening in het display enigszins wijzigen.

Voorwaarde is wel dat u een geregistreerde Home Connect gebruiker bent, de app op uw mobiele eindapparaat hebt geïnstalleerd en een verbinding met de Home Connect server hebt gemaakt.

Zodra er een software-update beschikbaar is, wordt u hierover via de Home Connect app geïnformeerd en kunt u de software-update via de app starten. Na het succesvol downloaden kunt u de installatie via de Home Connect app starten als u in uw WLAN-thuisnetwerk (WiFi) bent. Over een succesvol uitgevoerde installatie wordt u via de Home Connect app geïnformeerd.

De actuele softwareversie is in de Home Connect app onder de apparaatinformatie van het apparaat te vinden.

### Opmerkingen

- De software-update bestaat uit twee stappen.
  - In de eerste stap van de download.
  - In de tweede stap de installatie op uw apparaat.
- Tijdens de download kunt u uw apparaat gewoon blijven gebruiken. Afhankelijk van de persoonlijke instellingen in de app kunnen software-updates ook automatisch worden gedownload.
- De installatie duurt enkele minuten. Tijdens de installatie kunt u uw apparaat niet gebruiken.
- In geval van een veiligheidsrelevante update is het raadzaam deze zo snel mogelijk te installeren.

## 20.5 Afstandsdiagnose

De klantenservice kan via de diagnose op afstand toegang verkrijgen tot uw apparaat als u zich met de desbetreffende wens tot de klantenservice richt, uw apparaat met de Home Connect server verbonden is en de diagnose op afstand in het land waarin u het apparaat gebruikt, beschikbaar is.

**Tip:** Meer informatie alsook aanwijzingen over de beschikbaarheid van de diagnose op afstand in uw land vindt u in het gedeelte service/support van de lokale website: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 20.6 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aan-

gesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde WiFi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de WiFi-communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

**Opmerking:** Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

## 21 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

### 21.1 Reinigingsmiddelen

Gebruik om de verschillende oppervlakken van het apparaat niet te beschadigen geen ongeschikte reinigingsmiddelen.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**  
Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

#### LET OP

Ongeschikte reinigingsmiddelen beschadigen de oppervlakken van het apparaat.

- ▶ Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.

### Geschikte schoonmaakmiddelen

Gebruik alleen geschikte reinigingsmiddelen voor de verschillende oppervlakken van uw apparaat.

Houd de handleiding aan bij het reinigen van het apparaat.

→ "Apparaat schoonmaken", Pagina 36

### Voorzijde van het apparaat

Oppervlak	Geschikte schoonmaakmiddelen	Aanwijzingen
RVS	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warm zeepsop</li> <li>▪ Speciale RVS-onderhoudsmiddelen voor warme oppervlakken</li> </ul>	Verwijder kalk-, vet-, zetmeel- en eiwitvlekken op roestvaststalen oppervlakken onmiddellijk om corrosie te vermijden. Verzorgingsmiddel voor roestvrij staal dun aanbrengen.
Kunststof of gelakte oppervlakken	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warm zeepsop</li> </ul>	Gebruik geen glasreiniger of schraper voor vitrokeramische kookplaat. Om vlekken die niet meer verwijderd kunnen worden te voorkomen, het ontkalkingsmiddel dat op het oppervlak terechtkomt direct verwijderen.
Glas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warm zeepsop</li> </ul>	Gebruik geen glasreiniger of schraper voor vitrokeramische kookplaat.

**Apparaatdeur**

<b>Gebied</b>	<b>Geschikte schoonmaakmiddelen</b>	<b>Aanwijzingen</b>
Ruiten van de deur	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warm zeepsop</li> <li>■ Ovenreiniger</li> <li>■ Inox schuurspons</li> </ul>	<p>Gebruik geen schraper voor vitrokeramische kookplaat.</p> <p><b>Tip:</b> Voor een grondige reiniging de deurruiten demonteren. → "Apparaatdeur", Pagina 39</p>
Deurafscherming	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Van roestvaststaal: RVS-reiniger</li> <li>■ Van kunststof: Warm zeepsop</li> </ul>	<p>Gebruik geen glasreiniger of schraper voor vitrokeramische kookplaat.</p> <p>Gebruik geen onderhoudsmiddelen voor roestvrij staal.</p> <p><b>Tip:</b> Voor een grondige reiniging de deurafscherming verwijderen. → "Apparaatdeur", Pagina 39</p>
Roestvrijstalen binnenlijst van de deur	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RVS-reiniger</li> </ul>	<p>Verkleuringen kunnen verwijderd worden met reinigingsmiddelen voor roestvrij staal.</p> <p>Geen onderhoudsmiddelen voor roestvrij staal gebruiken.</p>
Deurgreep	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warm zeepsop</li> </ul>	<p>Om vlekken die niet meer verwijderd kunnen worden te voorkomen, het ontkalkingsmiddel dat op het oppervlak terechtkomt direct verwijderen.</p>

**Binnenruimte**

<b>Gebied</b>	<b>Geschikte schoonmaakmiddelen</b>	<b>Aanwijzingen</b>
Emaïlle oppervlakken	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warm zeepsop</li> <li>■ Azijnwater</li> <li>■ Ovenreiniger</li> <li>■ Inox schuurspons</li> </ul>	<p>Bij sterke verontreiniging inweken en een borstel of inox schuurspons gebruiken.</p> <p>Laat om de binnenruimte na het reinigen te drogen de deur van het apparaat open.</p> <p><b>Opmerkingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gebruik bij voorkeur de reinigingsfunctie. → "Reinigingsfunctie Pyrolyse activeClean", Pagina 36</li> <li>■ Email wordt bij zeer hoge temperaturen ingebrand, waardoor er kleine kleurverschillen ontstaan. De werking van het apparaat wordt niet beïnvloed.</li> <li>■ De smalle randen van de bakplaten kunnen niet volledig worden geëmaïlleerd en kunnen ruw zijn. De bescherming tegen corrosie blijft hierbij intact.</li> <li>■ Door resten van levensmiddelen ontstaat er een witte afzetting op de emaïlle oppervlakken. Deze aanslag is niet schadelijk voor de gezondheid. De werking van het apparaat wordt niet beïnvloed. U kunt de aanslag met citroenzuur verwijderen.</li> </ul>
Rekjes	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warm zeepsop</li> <li>■ Inox schuurspons</li> </ul>	<p>Bij sterke verontreiniging inweken en een borstel of inox schuurspons gebruiken.</p> <p><b>Opmerking:</b> Voor een grondige reiniging de rekjes verwijderen. → "Rekjes", Pagina 41</p>
Telescoopstelsel	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warm zeepsop</li> </ul>	<p>Gebruik bij sterke verontreiniging een borstel.</p> <p>Om het smeervet niet te verwijderen, kunt u de telescooprails het beste in ingeschoven toestand reinigen.</p> <p>Niet in de vaatwasser reinigen.</p> <p><b>Opmerking:</b> Voor een grondige reiniging de telescooprails verwijderen. → "Rekjes", Pagina 41</p>
Toebehoren	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warm zeepsop</li> <li>■ Ovenreiniger</li> <li>■ Inox schuurspons</li> </ul>	<p>Bij sterke verontreiniging inweken en een borstel of inox schuurspons gebruiken.</p> <p>Geëmaïlleerde accessoires kunnen in de vaatwasser worden gedaan.</p>
Watertank	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warm zeepsop</li> </ul>	<p>Spoel grondig na met schoon water om na de reiniging resten schoonmaakmiddel te verwijderen.</p> <p>Om de watertank na de reiniging te drogen, de watertank met geopend deksel laten drogen. Afdichting op het deksel goed drogen.</p> <p>Niet in de vaatwasser reinigen.</p>
Kerntemperatuurmeter	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warm zeepsop</li> </ul>	<p>Gebruik bij sterke verontreiniging een borstel.</p> <p>Niet in de vaatwasser reinigen.</p>

Gebied	Geschikte schoonmaakmiddelen	Aanwijzingen
Cameralens	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warm zeepsop</li> </ul>	Gebruik geen zuurhoudend reinigingsmiddel of ontkalkingsmiddel. Houd de handleiding voor het reinigen van de cameralens aan. → "Cameralens reinigen", Pagina 36

## 21.2 Apparaat schoonmaken

Reinig om beschadiging van het apparaat te voorkomen het apparaat uitsluitend zoals aangegeven en met geschikte reinigingsmiddelen.

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Tijdens het gebruik worden het apparaat en haar onderdelen die men kan aanraken heet.

- ▶ Wees voorzichtig om het aanraken van verwarmingselementen te voorkomen.
- ▶ Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden.

### ⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Losse voedselresten, vet en vleessap kunnen in brand vliegen.

- ▶ Voor gebruik dient u de binnenruimte, de verwarmingselementen en de accessoires vrij te maken van grove verontreiniging.

**Vereiste:** De instructies voor het gebruik van de reinigingsmiddelen aanhouden.

→ "Reinigingsmiddelen", Pagina 34

1. Het apparaat met warm zeepsop en een schoonmaakdoekje reinigen.
  - ▶ Voor sommige oppervlakken kunt u alternatieve reinigingsmiddelen gebruiken.  
→ "Geschikte schoonmaakmiddelen", Pagina 34
2. Drogen met een zachte doek.

## Cameralens reinigen

Reinig de cameralens regelmatig, om ervoor te zorgen dat de camera in de binnenruimte scherpe beelden levert.

**Opmerking:** De cameralens bevindt zich linksboven in de achterwand van de binnenruimte.

### LET OP

Wanneer de apparaatdeur wordt gebruikt als vlak om iets op te zetten of te leggen kan de apparaatdeur beschadigd raken.

- ▶ Niets op de apparaatdeur zetten, er aan hangen of laten steunen.
- ▶ Geen vormen of accessoires op de apparaatdeur plaatsen.

De cameralens kan bekrast of troebel raken.

- ▶ Gebruik geen ruwe spons.
- ▶ Gebruik geen inox schuurspons.
- ▶ Gebruik geen zuurhoudend reinigingsmiddel of ontkalkingsmiddel.

- ▶ Ovenreiniger uitsluitend in een koude binnenruimte volgens aanwijzingen van de fabrikant gebruiken.

Een schraper voor vitrokeramische kookplaat leidt tot beschadiging van de oppervlakken van het apparaat.

- ▶ Gebruik de schraper voor vitrokeramische kookplaat uitsluitend voor het reinigen van de cameralens in de binnenruimte.

**Vereiste:** Het apparaat is afgekoeld.

1. Neem de cameralens na gebruik van het apparaat af met een vochtige doek.
2. Gebruik bij sterke verontreiniging een schraper voor vitrokeramische kookplaat.

**Opmerking:** Bij de reinigingsfunctie "Pyrolyse activeClean" wordt de cameralens mee gereinigd.

# 22 Reinigingsfunctie "Pyrolyse activeClean"

Met de reinigingsfunctie "Pyrolyse activeClean"  reinigt de binnenruimte zichzelf vrijwel automatisch.

Reinig de binnenruimte om de 2 tot 3 maanden met de reinigingsfunctie. U kunt de reinigingsfunctie desgewenst vaker gebruiken.

De reinigingsfunctie heeft ca. 3,9 - 4,8 kilowattuur nodig.

## 22.1 Apparaat voor de reinigingsfunctie voorbereiden

Om een goed reinigingsresultaat te verkrijgen en schade te vermijden, dient u het apparaat zorgvuldig voor te bereiden.

### ⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

In de binnenruimte bewaarde brandbare voorwerpen kunnen vlam vatten.

- ▶ Bewaar nooit brandbare materialen in de binnenruimte.

- ▶ Wanneer er rook wordt geproduceerd moet het apparaat worden uitgeschakeld of de stekker uit het stopcontact worden gehaald en moet de deur gesloten worden gehouden om eventueel optredende vlammen te doven.

Losse voedselresten, vet en vleessap kunnen tijdens de reiniging vlam vatten.

- ▶ Verwijder altijd de grove verontreiniging uit de binnenruimte voordat de reiniging start.
- ▶ Accessoires nooit meereinigen.

De buitenkant van het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen.

- ▶ Nooit brandbare voorwerpen, zoals bijv. droogdoeken, aan de deurgreep hangen.
  - ▶ Voorkant van het apparaat vrijhouden.
  - ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.
- Bij beschadigde deurafdichting ontsnapt grote hitte in het bereik van de deur.
- ▶ De dichting niet schuren en niet afnemen.

- ▶ Nooit het apparaat met beschadigde afdichting of zonder afdichting gebruiken.
- 1. Watertank uit het apparaat nemen.
- 2. Haal de accessoires en vormen uit de binnenruimte. De rekjes met alle telescooprails kunt u mee reinigen.  
**Tip:** Verwijder tevens de rekjes, om energie te besparen en om een beter reinigingsresultaat in het kookcompartiment te verkrijgen.  
→ "Rekjes", Pagina 41
- 3. Grove verontreinigingen uit het kookcompartiment en van de rekjes verwijderen.  
Grove verontreinigingen kunnen inbranden en daarvoor alleen nog met moeite worden verwijderd.
- 4. De binnenkant van de apparaatdeur en de randopervlakken bij de deurafdichting met zeepsop en een zachte doek reinigen.  
De deurafdichting niet verwijderen en niet schuren. Verwijder sterke verontreinigingen op de binnenruimte met ovenreiniger.
- 5. Voorwerpen uit de binnenruimte halen. Het kookcompartiment moet, met uitzondering van de rekjes, leeg zijn.

## 22.2 Reinigingsfunctie instellen

Ventileer de keuken zolang de reinigingsfunctie actief is.

### **WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!**


De reinigingsfunctie warmt de binnenruimte tot een heel hoge temperatuur op zodat resten van braden, grillen en bakken verbranden. Hierbij komen dampen vrij die tot irritaties van de slijmvliezen kunnen leiden.

- ▶ Tijdens de reinigingsfunctie de keuken grondig ventileren.
- ▶ Niet gedurende langere tijd in de ruimte verblijven.
- ▶ Kinderen en huisdieren uit de buurt houden.

### **WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

De binnenruimte wordt zeer heet tijdens het reinigen.

- ▶ Nooit de apparaatdeur openen.
- ▶ Het apparaat laten afkoelen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

 De buitenkant van het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen.

- ▶ Nooit de apparaatdeur aanraken.
- ▶ Het apparaat laten afkoelen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

**Opmerking:** De ovenlamp brandt niet tijdens de reinigingsfunctie.

**Vereiste:** .



→ "Apparaat voor de reinigingsfunctie voorbereiden", Pagina 36

1. Op "Reiniging" drukken.
2. Op "Pyrolyse activeClean" drukken.
3. Druk op "Stand" en stel de reinigingsgraad in.

Reinigingsgraad	Mate van reiniging	Tijdsduur in uren
1	Licht	Ca. 2:15
2	Hoog	Ca. 2:30


De tijdsduur kan niet worden gewijzigd. Het tijdstip waarop de werking moet zijn afgerond, kunt u verschuiven.

→ "Einde instellen", Pagina 19

4. Op "Start" drukken.
- ✓ Op het display verschijnt een aanwijzing voor de voorbereidingen die nodig zijn voor het reinigen.
5. De aanwijzing bevestigen.
- ✓ De reinigingsfunctie start en de tijdsduur loopt af.
- ✓ Voor uw veiligheid vergrendelt de apparaatdeur vanaf een bepaalde temperatuur in de binnenruimte. Op het display verschijnt .
- ✓ Wanneer de reiniging beëindigd is, klinkt er een signaal. Op het display verschijnt een aanwijzing dat de werking is beëindigd.
6. Schakel het apparaat uit met .
7. .  
→ "Apparaat na de reinigingsfunctie gebruiksklaar maken", Pagina 37

## Reinigingsfunctie afbreken

Na de start kunt u de reinigingsfunctie niet meer stoppen of wijzigen.


- ▶ Om de reinigingsfunctie af te breken het apparaat met  uitschakelen.

## 22.3 Apparaat na de reinigingsfunctie gebruiksklaar maken

1. Laat het apparaat afkoelen.
2. Achtergebleven as in het kookcompartiment, op de rekjes en bij de apparaatdeur verwijderen met een vochtig doekje.  
→ "Reiniging en onderhoud", Pagina 34
3. De telescooprails meerdere keren uittrekken en inschuiven.  
Tijdens de reinigingsfunctie kunnen verkleuringen aan de telescooprails ontstaan. Deze verkleuringen hebben geen nadelige invloed op de werking van het apparaat.
4. Witte aanslag met citroenzuur verwijderen.  
**Opmerking:** Witte aanslag op de emaille vlakken kan door te grove verontreinigingen ontstaan. Deze levensmiddelresten zijn ongevaarlijk. De aanslag heeft geen nadelige invloed op de werking van het apparaat.

**Opmerking:** Tijdens de reinigingsfunctie verkleurt de binnenlijst van de apparaatdeur of andere delen van RVS van de apparaatdeur. Deze verkleuringen hebben geen nadelige invloed op de werking van het apparaat. De verkleuringen kunnen met een reinigingsmiddel voor RVS worden verwijderd.

# 23 Reinigingsondersteuning "humidClean"

De reinigingsondersteuning "humidClean"  is een snel alternatief voor de reiniging van de binnenruimte tussen-

door. De reinigingsondersteuning weekt verontreinigingen door het verdampen van zeepsop in. Verontreinigin-

gen kunnen vervolgens gemakkelijker worden verwijderd.

### 23.1 Reinigingsondersteuning instellen

#### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op verbranding!**

Door water in de hete binnenruimte kan hete waterdamp ontstaan.

- ▶ Nooit water in de hete binnenruimte gieten.

**Opmerking:** De ovenlamp brandt niet tijdens de reinigingsondersteuning.

**Vereiste:** De binnenruimte is volledig afgekoeld.

1. Verwijder de accessoires uit de binnenruimte.

2. **LET OP** – Gebruik van gedestilleerd water in de binnenruimte leidt tot corrosie.

- ▶ Geen gedestilleerd water gebruiken.

0,4 l water met een druppel afwasmiddel mengen en in het midden op de bodem van de binnenruimte gieten.

3. Druk op "Reiniging".

4. Druk op "humidClean".

De tijdsduur kan niet worden gewijzigd.

5. Druk op "Start".

- ✓ Op het display verschijnt een aanwijzing voor de noodzakelijke voorbereidingen voor de reinigingsondersteuning.

6. Bevestig de aanwijzing.

- ✓ De reinigingsondersteuning start en de tijdsduur loopt af.

- ✓ Wanneer de reinigingsondersteuning is beëindigd, klinkt er een signaal. Op het display verschijnt een aanwijzing, dat de werking is beëindigd.

7. Schakel het apparaat uit met .

8. .

→ "Binnenruimte na de reinigingsondersteuning reinigen", Pagina 38

### 23.2 Binnenruimte na de reinigingsondersteuning reinigen

#### **LET OP**

Wanneer er langere tijd vocht aanwezig is in de binnenruimte ontstaat er corrosie.

- ▶ Na de reinigingsondersteuning de binnenruimte uitvegen en volledig laten drogen.

1. Laat het apparaat afkoelen.

2. Het resterende water in de binnenruimte met een goed opnemende sponsdoek opnemen.

3. Reinig gladde emailoppervlakken in de binnenruimte met een schoonmaakdoekje of zachte borstel. Verwijder hardnekkige resten met een schuursponsje van roestvrij staal.

4. Verwijder kalkranden met een in azijn gedrenkte doek en daarna met schoon water afnemen.

5. De binnenruimte drogen met een zachte doek.

6. Om de binnenruimte volledig te laten drogen, de apparaatdeur ca. 1 uur open laten of de functie "Drogen" gebruiken.

→ "Drogen instellen", Pagina 39

## 24 Ontkalken

Voor een goede werking dient u het apparaat regelmatig te ontkalken.

Hoe vaak het ontkalkt moet worden is afhankelijk van de keren dat er stoom is gebruikt en van de waterhardheid. Zodra de stoomfunctie nog 5 of minder keer kan worden gebruikt, wordt dit op het apparaat aangegeven. Als u het ontkalken niet uitvoert, kunt u geen werking met stoom meer instellen.

Het ontkalken bestaat uit meerdere stappen en duurt ca. 70 - 95 minuten:

- Ontkalken (ca. 55 - 70 minuten)
- Eerste spoelcyclus (ca. 8 - 12 minuten)
- Tweede spoelcyclus (ca. 8 - 12 minuten)

Voer het ontkalken volledig door.

Als het ontkalken wordt onderbroken, kunt u geen werking meer instellen. Voer 2 spoelcycli uit om ervoor te zorgen dat het apparaat weer klaar is voor gebruik.

### 24.1 Ontkalken voorbereiden

#### **LET OP**

De inwerkingstijden tijdens het ontkalken zijn afgestemd op het door ons aanbevolen vloeibare ontkalkingsmiddel. Andere ontkalkingsmiddelen kunnen schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Gebruik voor het ontkalken uitsluitend het door ons aanbevolen vloeibare ontkalkingsmiddel.

Wanneer er kalkoplosmiddel op het bedieningspaneel of andere gevoelige oppervlakken terecht komt raken deze beschadigd.

- ▶ Kalkoplossingsmiddel direct met water verwijderen.

1. Meng voor de ontkalkingsoplossing ontkalkingsmiddel en water:

Ontkalkingsmiddel- versie	Ontkalkings- middel	Water
Flesinhoud 500 ml	200 ml	400 ml
Flesinhoud 250 ml	500 ml	100 ml

**Tip:** Het door ons aanbevolen vloeibare ontkalkingsmiddel kunt u verkrijgen in de webshop of via de klantenservice. Geef bij de aankoop de precieze aanduiding (E-nr.) van uw apparaat op.

2. Open het bedieningspaneel.

3. Verwijder de watertank en vul deze met de ontkalkingsoplossing.

4. Schuif de met ontkalkingsoplossing gevulde watertank in het apparaat.

5. Sluit het bedieningspaneel.

## 24.2 Ontkalken instellen

### Vereiste:

→ "Ontkalken voorbereiden", Pagina 38

1. Druk op "Reiniging".
2. Druk op "Ontkalken".  
De tijdsduur kan niet worden gewijzigd.
3. Druk op "Start".
- ✓ Op het display verschijnt een aanwijzing voor de voorbereidingen die nodig zijn voor het ontkalken.
4. Bevestig de aanwijzing.
- ✓ Het ontkalken start en de tijdsduur loopt af.
- ✓ Als het eerste deel van het ontkalken is beëindigd, weerklinkt een signaal. Het apparaat vraagt u 2 keer te spoelen.

5. Om het apparaat te spoelen, voor elke spoelcyclus:
  - ▶ Het bedieningspaneel openen en de watertank verwijderen.
  - ▶ De watertank grondig spoelen en met water vullen.
  - ▶ De watertank inzetten en het bedieningspaneel sluiten.
  - ▶ Het spoelen met "Start" starten.
- ✓ Wanneer er een spoelcyclus beëindigd is, klinkt er een signaal.
6. Als de tweede spoelcyclus is beëindigd:
  - ▶ De watertank leegmaken en drogen.  
→ "Watertank legen", Pagina 22
  - ▶ Schakel het apparaat uit met  $\odot$ .

## 25 Droogfunctie

Om achterblijvende vochtigheid te vermijden, na het gebruik met stoom of de pure magnetronfunctie de binnenruimte drogen.

### LET OP

Water op de bodem van de binnenruimte bij temperaturen boven de 120°C leidt tot schade aan het emaille.

- ▶ Geen programma starten wanneer zich water op de bodem van de binnenruimte bevindt.
- ▶ Voor gebruik het water van de bodem van de binnenruimte opnemen.

### 25.1 Binnenruimte drogen

U kunt de binnenruimte met de hand drogen of de functie "Droogfunctie" gebruiken.

1. Laat het apparaat afkoelen.
2. Verontreiniging uit de binnenruimte verwijderen.
3. Water in de binnenruimte opvegen.
4. Droog de binnenruimte.
  - ▶ Laat om de binnenruimte te drogen de deur van het apparaat 1 uur open staan.

- ▶ Om de functie "Droogfunctie" te gebruiken, "Droogfunctie" instellen.  
→ "Drogen instellen", Pagina 39

### Drogen instellen

#### Vereiste:

→ "Binnenruimte drogen", Pagina 39

1. Druk op "Reiniging".
2. Druk op "Droogfunctie".  
De tijdsduur kan niet worden gewijzigd.
3. Druk op "Start".
- ✓ Op het display verschijnt een aanwijzing voor de voorbereidingen die nodig zijn voor het drogen.
4. Bevestig de aanwijzing.
- ✓ Het drogen start en de tijdsduur loopt af.
- ✓ Als het drogen beëindigd is, klinkt er een signaal. Op het display verschijnt een aanwijzing, dat de werking is beëindigd.
5. Schakel het apparaat uit met  $\odot$ .
6. Om de binnenruimte volledig te drogen, de deur van het apparaat 1 tot 2 minuten geopend laten.

## 26 Apparaatdeur


Om de apparaatdeur grondig te reinigen, kunt u de apparaatdeur demonteren.

### 26.1 Deurafscherming afnemen

Neem de deurafscherming af om deze te reinigen of de deurruiten te demonteren.

1. Open de apparaatdeur een beetje.

2. Op de deurafscherming links en rechts drukken ①.
3. De deurafscherming afnemen ② en de apparaatdeur voorzichtig sluiten.

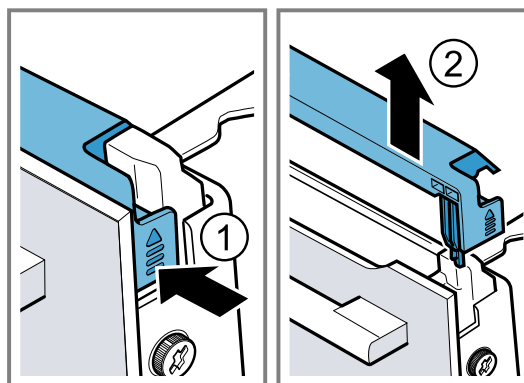

## 26.2 Deurruiten verwijderen

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Wanneer er krassen op het glas van de apparaatdeur zitten, kan dit barsten.


- ▶ Gebruik geen scherp of schurend reinigingsmiddel of scherpe metalen schraper voor het reinigen van het glas van de ovendeur omdat dit het oppervlak kan beschadigen.

Bij het openen en sluiten van de apparaatdeur bewegen de scharnieren zich en kunnen ze klem komen te zitten.


- ▶ Kom niet met uw handen bij de scharnieren.
- Bepaalde onderdelen in de apparaatdeur kunnen scherpe randen hebben.
- ▶ Draag veiligheidshandschoenen.

**Vereiste:** De deurafscherming is afgenomen.

1. De schroeven links en rechts van de apparaatdeur losdraaien ① en verwijderen.
2. Een theedoek die meerdere keren is samengevouwen tussen de apparaatdeur klemmen.
3. Sluit de deur van het apparaat.
4. De voorruit er naar boven uittrekken ②.

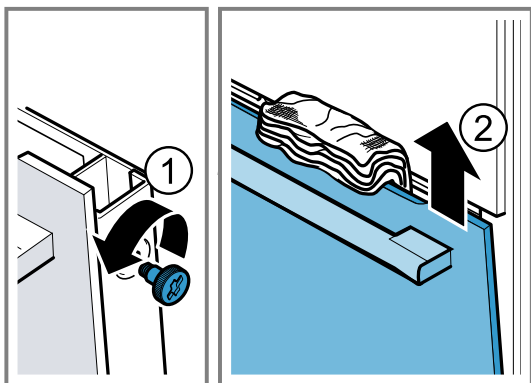

5. De voorruit met de deurgreep naar beneden op een vlak oppervlak leggen.
6. De tussenruit met één hand tegen het apparaat drukken en tegelijkertijd de linker en rechter houders [a] naar boven drukken. De houders [a] niet verwijderen.

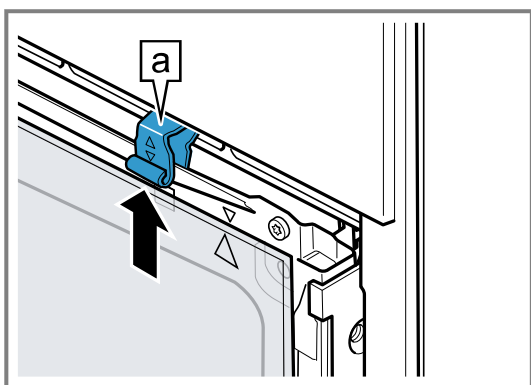


7. ⚠ WAARSCHUWING – Kans op ernstig tot dodelijk letsel!

Door het opendraaien van de schroeven is de veiligheid van het apparaat niet meer gewaarborgd. Er kan energie van de magnetron naar buiten komen.

- ▶ De schroeven nooit opendraaien.

Nooit de 4 zwarte schroeven van de omlijsting schroeven.

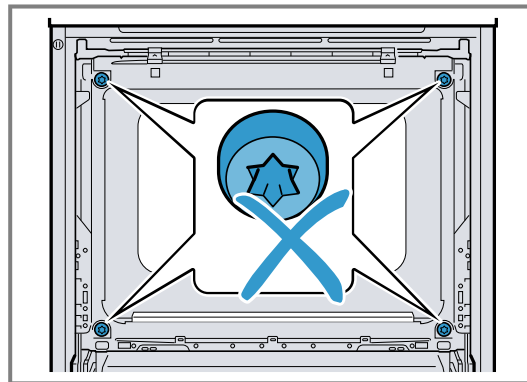


## 26.3 Deurruiten inbouwen

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!


Bij het openen en sluiten van de apparaatdeur bewegen de scharnieren zich en kunnen ze klem komen te zitten.

- ▶ Kom niet met uw handen bij de scharnieren.
- Bepaalde onderdelen in de apparaatdeur kunnen scherpe randen hebben.
- ▶ Draag veiligheidshandschoenen.

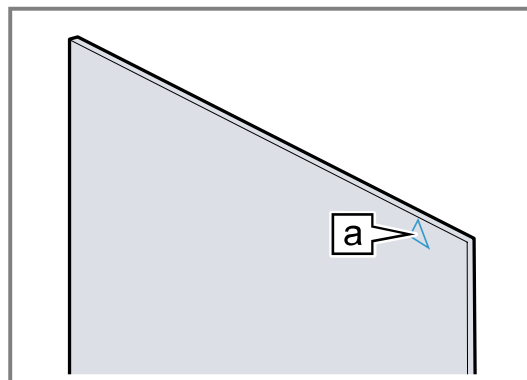


1. De tussenruit draaien, totdat de pijl [a] rechts boven is.

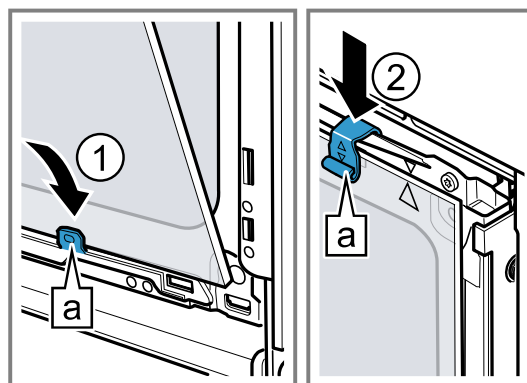



2. De tussenruit onder in de houder [a] inbrengen ① en aan de bovenkant aandrukken en vasthouden.
3. De linker en rechter houder [a] naar beneden drukken totdat de binnenruit is ingeklemd ②.




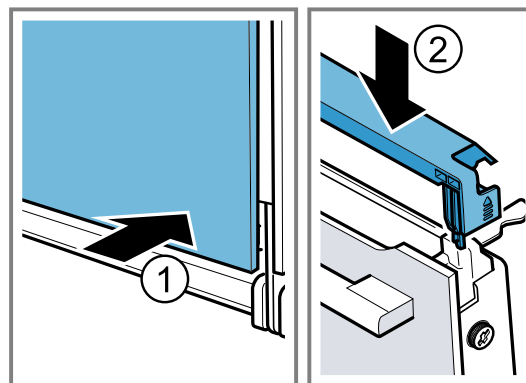
4. De voorste ruit onder in de linker en rechter houder [a] inhangen ①.

5. Druk de voorste ruit tegen het apparaat, totdat de linker en rechter haken  tegenover de opname  liggen .

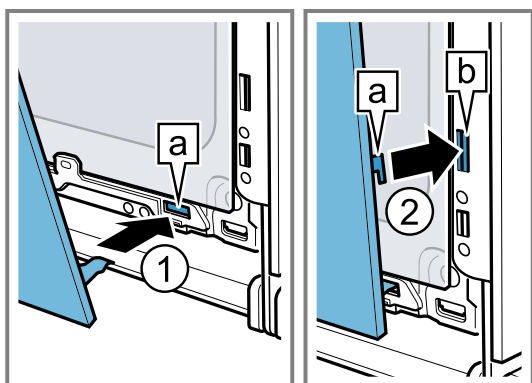

6. De voorste ruit onder aandrukken , totdat deze hoorbaar vast klikt.
7. De apparaatdeur een beetje openen en de theedoek verwijderen.

8. Draai de beide schroeven links en rechts op de apparaatdeur er in.
9. De deurafdekking aanbrengen en aandrukken , tot deze hoorbaar inklikt.



10. Sluit de deur van het apparaat.

**Opmerking:** De binnenruimte pas gebruiken wanneer de ruiten naar behoren zijn ingebouwd.

## 27 Rekjes





Om de rekjes en de binnenruimte grondig te reinigen of om de rekjes te wisselen, kunnen de rekjes worden verwijderd.


### 27.1 Rekjes verwijderen

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

De rekjes worden heel heet

- ▶ Nooit de hete rekjes aanraken.
- ▶ Het apparaat altijd laten afkoelen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.


1. Het rekje aan de voorkant optillen  en losmaken .
2. Het complete rekje naar achteren schuiven  en uitnemen .

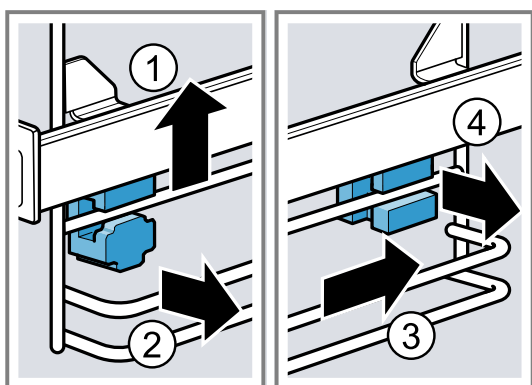




### 27.2 Houders inbrengen

Als u de rekjes verwijdert, kunnen de houders eruit vallen.

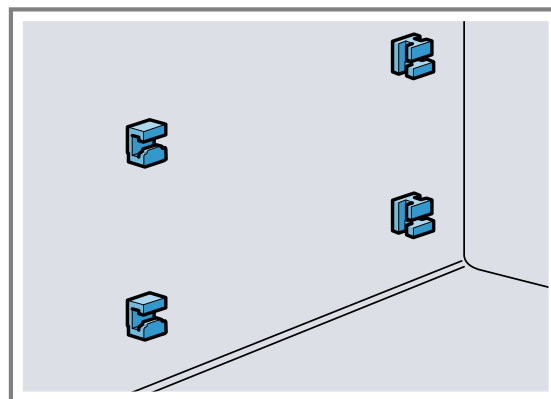
**Opmerking:** De houders zijn aan de voor- en achterkant verschillend.



1. De voorste houders met de haak vanaf boven in het ronde gat leiden en een beetje schuin zetten .
2. De voorste houders aan de onderkant inbrengen en recht zetten .

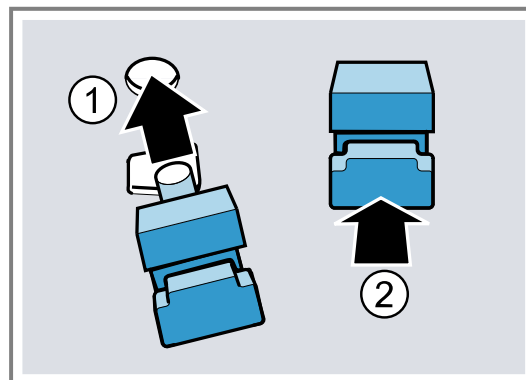


3. De achterste houders met de haak in het bovenste gat leiden ① en in het onderste gat drukken ②.

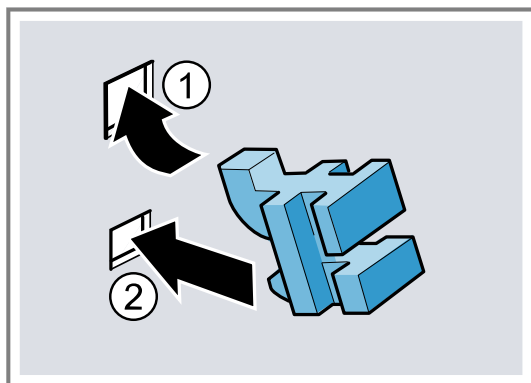

### 27.3 Rekjes inhangen

1. Het rekje aan de achterkant boven en beneden in de houders plaatsen ① en naar voren trekken ②.
2. Het rekje van voren inbrengen ③ en naar beneden drukken ④.

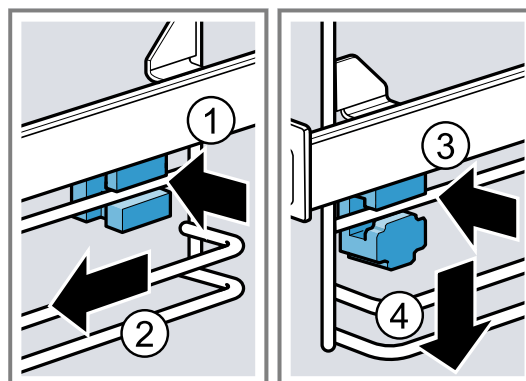

## 28 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

**Tip:** Verbind uw apparaat permanent met de Home Connect app om automatisch software-updates te verkrijgen. Zo worden fouten verholpen, prestatieverbeteringen doorgevoerd en nieuwe functies geüpload.

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Bel de servicedienst als het apparaat defect is.  
→ "Servicedienst", Pagina 45

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

### 28.1 Functiestoringen

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Apparaat werkt niet.	<p>De zekering in de zekeringenkast is in werking getreden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer de zekering in de meterkast.</li> </ul> <p>Stroomvoorziening is uitgevallen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.</li> </ul> <p>Fout van het elektronische systeem</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koppel het apparaat minimaal 30 seconden los van het elektriciteitsnet, door de zekering uit te schakelen.</li> <li>2. Reset de basisinstellingen naar de fabrieksinstellingen. → "Basisinstellingen", Pagina 31</li> </ol>
Op het display verschijnt "Sprache Deutsch".	<p>Stroomvoorziening is uitgevallen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stel de opties voor het eerste gebruik in.</li> </ul>
Werking start niet of wordt onderbroken.	<p>Verschillende oorzaken zijn mogelijk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer de aanwijzingen die op het display verschijnen. → "Informatie weergeven", Pagina 17</li> </ul>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Werking start niet of wordt onderbroken.	Storing ► Neem contact op met de . → "Servicedienst", Pagina 45
Het apparaat warmt niet op.	Demonstratiemodus is ingeschakeld. <b>1.</b> Haal de stroom kortstondig van het apparaat door de zekering in de meterkast uit en opnieuw in te schakelen. <b>2.</b> Schakel de demonstratiemodus binnen ca. 5 minuten in de basisinstellingen uit. → "Basisinstellingen wijzigen", Pagina 32 <hr/> Stroomvoorziening is uitgevallen. ► Open en sluit na een stroomuitval de apparaatdeur één keer. ✓ Het apparaat controleert zichzelf en is klaar voor gebruik.
Als het apparaat uitgeschakeld is, verschijnt de actuele tijd niet.	Basisinstelling werd gewijzigd. ► Wijzig de basisinstelling van de tijdsindicatie. → "Basisinstellingen", Pagina 31
Apparaatdeur kan niet worden geopend.	Reinigingsfunctie vergrendelt de apparaatdeur, op het display licht  op. ► Laat het apparaat afkoelen tot op het display  uitgaat. → "Reinigingsfunctie Pyrolyse activeClean", Pagina 36 <hr/> Kinderslot vergrendelt de apparaatdeur. ► Deactiveer het kinderslot met de toets  . → "Kinderslot", Pagina 30 De vergrendeling kunt u in de basisinstellingen uitschakelen. → "Basisinstellingen", Pagina 31
Home Connect functioneert niet correct.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. ► Ga naar <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a> .
Bedieningspaneel kan niet worden geopend.	De zekering in de zekeringenkast is in werking getreden. ► Controleer de zekering in de meterkast. <hr/> Stroomvoorziening is uitgevallen. ► Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren. <hr/> Storing <b>1.</b> Neem contact op met de klantenservice. → "Servicedienst", Pagina 45 <b>2.</b> Als er water in de watertank is, leeg dan de watertank: ► Apparaatdeur openen. ► Rechts en links onder het afschermstuk grijpen. ► Afschermstuk er langzaam uittrekken en naar boven schuiven.
Er verschijnt een melding om te ontkalken, zonder dat eerst de teller wordt weergegeven.	Ingestelde waterhardheid is te laag. <b>1.</b> Ontkalk het apparaat. → "Ontkalken", Pagina 38 <b>2.</b> Controleer de waterhardheid en stel deze in de basisinstellingen in. → "Basisinstellingen", Pagina 31
Er verschijnt een melding om te spoelen.	Tijdens het ontkalken is de stroomtoevoer onderbroken of het apparaat uitgeschakeld. ► Spoel het apparaat. → "Ontkalken", Pagina 38
Op het display verschijnt "Watertank vullen", hoewel de watertank gevuld is.	Watertank is niet vergrendeld. ► Plaats de watertank correct, zodat hij in de houder vastklikt. → "Watertank vullen", Pagina 20 <hr/> Watertank is gevallen. Door schokken zijn onderdelen in de watertank losgekomen. De watertank wordt lek. ► Bestel een nieuwe watertank. → "Servicedienst", Pagina 45 <hr/> Storing ► Gebruik geen gedemineraliseerd of gefilterd water. → "Bepaal vóór het eerste gebruik de waterhardheid", Pagina 15
	Sensor is defect. ► Neem contact op met de . → "Servicedienst", Pagina 45

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Toetsen knipperen.	Er is condenswater ontstaan achter het bedieningspaneel. Geen handeling vereist. Zodra het condenswater verdampt is, knipperen de toetsen niet meer.
Er klinken plop-geluiden bij de bereiding met stoom.	Koud/warm-effect bij diepvriesproducten, veroorzaakt door de waterdamp. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Het apparaat broemt tijdens het gebruik en na het uitschakelen.	Functiecontrole van de pomp veroorzaakt geluid tijdens het gebruik. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Bij het reinigen van de magnetron wordt de binnenruimte heet.	Droogfunctie is ingeschakeld. Om bij de pure magnetronfunctie condens te vermijden, schakelt het apparaat bij de standen 600 W en 800 W automatisch een verwarmingselement bij. Het bereidingsresultaat wordt hierdoor niet beïnvloed. ▶ U kunt de basisinstelling voor de droogfunctie bij de magnetronfunctie wijzigen. → " <i>Basisinstellingen</i> ", <i>Pagina 31</i> ▶ Neem de informatie over het gebruik met de magnetron in acht. → " <i>Magnetron</i> ", <i>Pagina 22</i>
Camerabeeld is niet scherp.	Cameralens is vuil. ▶ Reinig de cameralens. → " <i>Cameralens reinigen</i> ", <i>Pagina 36</i>
Verlichting van de binnenruimte werkt niet.	Basisinstelling werd gewijzigd. ▶ Wijzig de basisinstelling naar verlichting. → " <i>Basisinstellingen</i> ", <i>Pagina 31</i> LED-lampje is defect. ▶ Neem contact op met de . → " <i>Servicedienst</i> ", <i>Pagina 45</i>
Maximale gebruiksduur bereikt.	Om een ongewilde permanente werking te vermijden, stopt het apparaat na meerdere uren automatisch met op te warmen als de instellingen onveranderd zijn. Er verschijnt een aanwijzing op het display. Het tijdstip waarop de maximale gebruiksduur wordt bereikt, is afhankelijk van de functie-instellingen. <b>1.</b> Om de werking voort te zetten, schakelt u het apparaat uit met  en weer aan. De werking opnieuw instellen en starten. <b>2.</b> Wanneer u het apparaat niet gebruikt, schakel het dan met  uit. <b>Tip:</b> Om te voorkomen dat het apparaat ongewenst uitschakelt, kunt u een tijdsduur instellen. → " <i>Tijdfuncties</i> ", <i>Pagina 18</i>
Foutcode bestaande uit letters en cijfers verschijnt op het display, bijv. E0111.	De elektronica heeft een fout geconstateerd. <b>1.</b> Schakel het apparaat uit en weer in. ✓ Als de storing eenmalig was, verdwijnt de melding. <b>2.</b> Verschijnt de melding opnieuw, neem dan contact op met de klantenservice. Geef tijdens het telefoongesprek de exacte foutmelding door. → " <i>Servicedienst</i> ", <i>Pagina 45</i>
Bereidingsresultaat is niet bevredigend.	Instellingen waren niet geschikt. Instelwaarden, bijv. temperatuur of tijdsduur, zijn van recept-, hoeveelheid- en levensmiddel-afhankelijk. ▶ Stel de volgende keer lagere of hogere waarden in. <b>Tip:</b> Veel overige informatie over de bereiding en de passende instelwaarden en recepten vindt u in de Home Connect app of op onze homepage <a href="http://siemens-home.bsh-group.com">siemens-home.bsh-group.com</a> . 
Resultaat van de reinigingsfunctie is niet naar tevredenheid.	Cameralens is vuil. ▶ Reinig de cameralens. → " <i>Cameralens reinigen</i> ", <i>Pagina 36</i> Kookcompartiment was te sterk verontreinigd. ▶ Verwijder grove verontreinigingen vóór het uitvoeren van de reinigingsfunctie uit het kookcompartiment. ▶ Haal de rekjes uit het kookcompartiment om energie te besparen en om een beter reinigingsresultaat te bereiken.

**Storing****Oorzaak en probleemoplossing**

Resultaat van de reinigingsfunctie is niet naar tevredenheid.

► Let op de reiniging en het onderhoud van uw apparaat.  
→ "Reiniging en onderhoud", Pagina 34

## 29 Afvoeren

### 29.1 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.  
Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

## 30 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Daarnaast kunt u bij onze klantenservice andere functie-relevante en op voorraad liggende originele reserveonderdelen verkrijgen tot 15 jaar na het op de markt brengen van uw apparaat.

Voor meer informatie kunt u met onze klantenservice contact opnemen.

Gedetailleerde informatie over de garantieduur en de garantievooraarden in uw land ontvangt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievooraarden, bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

De contactgegevens van de klantenservice vindt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievooraarden of op onze website.

Dit product bevat lichtbronnen van energieklassen G. De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor opgeleide monteur worden vervangen.


De informatie conform verordening (EU) 2023/826 vindt u online op [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com) op de pro-

ductpagina en de servicepagina van uw apparaat bij de gebruiksaanwijzingen en aanvullende documenten.

### 30.1 Productnummer (E-Nr.), productienummer (FD) en volgnummer (Z-Nr.)

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) nodig. Deze nummers vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje met de nummers vindt u wanneer u de apparaatdeur opent. Bij enkele apparaten die werken met stoom vindt u het typeplaatje achter de afdekking.



Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

U kunt de apparaatinformatie ook in de basisinstellingen laten weergeven.

→ "Basisinstellingen", Pagina 31

## 31 Informatie over vrije software en opensourcesoftware

Dit product bevat softwarecomponenten die door de houders van de intellectuele eigendom als vrije software of opensource-software zijn gelicentieerd.

De informatie over de betreffende licentie is in het huishoudapparaat opgeslagen. Daarnaast kunt u deze licentie-informatie via de Home Connect app raadplegen:

'Profiel -> Juridische informatie -> Licentie-informatie'.<sup>1</sup> U kunt de licentie-informatie ook downloaden via de merkproductwebsite. (Zoek daarvoor op de productwebsite naar uw apparaatmodel en de bijbehorende documentatie.) In plaats daarvan kunt u de betreffende informatie

<sup>1</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

ook aanvragen via [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. De betreffende broncode wordt u op verzoek ter beschikking gesteld.

Zend een daartoe strekkend verzoek naar [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Onderwerp: „OSSREQUEST“

De kosten voor de afhandeling van uw verzoek worden u in rekening gebracht. Dit aanbod geldt gedurende drie jaar vanaf de datum van aankoop of ten minste gedurende de periode waarin wij support en reserveonderdelen voor het betreffende apparaat bieden.

## 32 Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com) op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 200 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

AL	GA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

## 33 Zo lukt het

Voor verschillende gerechten vindt u hier de bijpassende instellingen alsmede de beste accessoires en vormen. Wij hebben het advies optimaal op uw apparaat afgestemd.

**Tip:** Veel overige informatie over de bereiding en de passende instelwaarden en recepten vindt u in de Home Connect app of op onze homepage [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com).

### 33.1 Algemene aanwijzingen voor de bereiding

Houd deze informatie aan bij het bereiden van alle gerechten.

- Temperatuur en tijdsduur zijn afhankelijk van de hoeveelheid en het recept. Daarom zijn instelbereiken aangegeven. Probeer het eerst met de lagere waarden.
- De instelwaarden gelden voor producten die in de onverwarmde binnenruimte worden geplaatst. Wanneer u toch wilt voorverwarmen, schuif de accessoire dan pas na het voorverwarmen in de binnenruimte.
- Verwijder niet gebruikte accessoires uit de binnenruimte.

### LET OP

Zuurhoudende levensmiddelen kunnen het rooster beschadigen

- ▶ Leg zuurhoudende levensmiddelen zoals bijv. fruit of met zuurhoudende marinade gekruide grillproducten niet direct op het rooster.

### Instructie voor mensen met nikkellallergie

In zeldzame gevallen kunnen geringe sporen van nikkel worden overgedragen aan levensmiddelen.

Geschikte accessoires kunt u bij de klantenservice, in de vakhandel of op het internet kopen.

→ "Meer accessoires", Pagina 15

**Tip:** Bij enkele gerechten kunt u ook de ventilatiefunctie "Knapperig laagje" gebruiken. De ventilatiefunctie "Knapperig laagje" onttrekt versterkt vocht uit de binnenruimte. Deze bereiding is voor producten met veel vocht aanbevolen, bijv.

- bij het bereiden op verschillende niveaus
- bij gebak met sappig beleg
- bij schuimgebakjes
- als er meer knapperigheid is gewenst

Voor knapperige gerechten is het inschakelen in de tweede bereidingshelpt aanbevolen.

→ "Ventilatiefunctie Knapperig laagje", Pagina 24

### 33.2 Aanwijzingen voor het bakken

- Voor het bakken van taart, gebak of brood zijn donkere bakvormen van metaal het beste geschikt.
- Gebruik voor ovenschotels en gegratineerde gerechten een platte, brede vorm. In een smalle, hoge vorm hebben de gerechten meer tijd nodig en worden donkerder aan de bovenkant.
- Bakvormen van silicone zijn niet geschikt.
- Wanneer u de ovenschotel direct in de braadslede bereidt, schuif deze er dan op niveau 2 in.
- De instelwaarden voor brooddeeg gelden zowel voor deeg op de bakplaat als voor deeg in een rechthoekige vorm.
- Het insteladvies voor het bakken in combinatie met de magnetron gelden voor metalen vormen.

#### LET OP

Wanneer de hete binnenruimte water bevat, ontstaat er waterdamp. Door de temperatuurverandering kan er schade optreden.

- ▶ Giet nooit water in de hete binnenruimte.
- ▶ Zet nooit servies met water op de bodem van de binnenruimte.

#### Inschuihoogtes

Wanneer u verwarmingsmethode 4D-hete lucht gebruikt, kunt u kiezen tussen de inschuihoogtes 1, 2, 3 en 4. Het beste resultaat verkrijgt u wanneer de u de volgende inschuihoogten gebruikt.

Bakken op één niveau	Hoogte
Hoog gebak / vorm op het rooster	2
Plat gebak / bakplaat	3

Bakken op meerdere niveaus	Hoogte
2 niveaus	3
▪ Braadslede	1
▪ Bakplaat	
2 niveaus	3
▪ 2 roosters met vormen erop	1
3 niveaus	5
▪ Bakplaat	3
▪ Braadslede	1
▪ Bakplaat	
4 niveaus	5
▪ 4 roosters met bakpapier	3
	2
	1

Gebruik de verwarmingsmethode 4D hete lucht.

#### Opmerkingen

- Gebak op bakplaten of in vormen die gelijktijdig in de oven worden geplaatst, hoeft niet op hetzelfde moment klaar te zijn.
- Bereiding in combinatie met de magnetron is slechts op één niveau mogelijk.

### 33.3 Aanwijzingen voor de bereiding bij braden, stoven en grillen

- Het insteladvies geldt voor braadproducten op koelkasttemperatuur alsmede voor onge vuld braadklaar gevogelte.

- Leg het gevogelte met de borstzijde of met de kant van het vel naar beneden op de vorm.
- Keer het braad- of grillproduct of hele vis na ca. ½ tot ⅔ van de aangegeven tijd.

#### Braden op het rooster

Op het rooster wordt vlees van alle kanten bijzonder knapperig. Braad bijvoorbeeld groot gevogelte of meerdere stukken tegelijkertijd.

- Braad de stukken van gelijk gewicht en gelijke dikte. De grillstukken bruinen gelijkmatig en blijven lekker mals.
- Leg de te braden stukken vlees rechtstreeks op het rooster.
- Schuif om afdruipe nde vloeistof op te vangen, de braadslede een niveau onder het rooster in de binnenruimte.
- Giet afhankelijk van de grootte en het soort product tot ½ liter water in de braadslede. Van dit opgevangen braadvocht kunt u een saus bereiden. Er ontstaat dan ook minder rook en de binnenruimte wordt minder verontreinigd.

#### Braden in vormen

Bij de bereiding in gesloten vormen blijft de binnenruimte schoner.

#### Algemene richtlijnen voor braden in vormen

- Gebruik hittebestendige vormen die geschikt zijn voor de oven.
- Plaats de vorm op het rooster.
- Vormen van glas zijn het meest geschikt.
- Houd de aanwijzingen van de fabrikant van de braadvorm aan.

#### Braden in open vormen

- Gebruik een hoge braadvorm.
- Wanneer u geen geschikte vorm heeft, kunt u de braadslede gebruiken.

#### Braden in gesloten vormen

- Gebruik een passend, goed sluiten deksel.
- Bij vlees moet er tussen het te braden product en het deksel minimaal 3 cm afstand zijn. Het vlees kan tijdens de bereiding uitzetten.

#### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op verbranding!

Bij het openen van het deksel na het bereiden kan zeer hete stoom ontsnappen. Stoom is afhankelijk van de temperatuur niet altijd zichtbaar.

- ▶ Til het deksel zo op, zodat de hete stoom weg van het lichaam kan ontsnappen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

#### Grillen

Grill de gerechten die knapperig moeten worden. Circulatiegrillen is zeer geschikt voor de bereiding van heel gevogelte, hele vis en vlees, bijv. braadvlees met een korstje.

- Grill grillstukken van vergelijkbaar gewicht en vergelijkbare dikte. De grillstukken bruinen gelijkmatig en blijven lekker mals.
- Leg de te grillen stukken rechtstreeks op het rooster.
- Schuif om afdruipe nde vloeistof op te vangen, de braadslede minstens één niveau onder het rooster in de binnenruimte.

### Opmerkingen

- Het grillelement wordt steeds weer in- en uitgeschakeld. Dit is normaal. De frequentie hangt af van de ingestelde grillstand.
- Bij het grillen kan rook ontstaan.

### 33.4 Bereiding met magnetron

Als u gerechten met de magnetron klaar maakt, dan kunt u de bereidingstijd aanzienlijk verkorten.

#### Algemeen

- De bereidingsduur bij gebruik van de magnetron is gebaseerd op het totaalgewicht. Wilt u een andere dan de opgegeven hoeveelheid klaarmaken, dan helpt de basisregel: **Bij een dubbele hoeveelheid is bijna de dubbele bereidingsduur nodig.**
- De producten geven warmte af aan het servies. Het servies kan zeer heet worden.
- In het belangrijkste deel van de gebruikershandleiding vindt u informatie, hoe u de magnetron en aanvullende magnetronwerking instelt.  
→ "Magnetron", Pagina 22  
→ "Bijgeschakelde magnetron", Pagina 23

#### Tip

Overige bereidingen met de magnetron vindt u hier:

- → "Ontdooien", Pagina 53
- → "Opwarmen en regenereren", Pagina 54

### Koken of stomen met de magnetron

- Gebruik gesloten servies dat geschikt is voor de magnetron. U kunt voor het afdekken ook een bord of speciale magnetronfolie gebruiken.
- Gebruik voor alle graanproducten, bijvoorbeeld voor rijst, een hoge vorm met deksel. Graan schuimt sterk tijdens het koken. Voeg vloeistof toe overeenkomstig de informatie in het insteladvies.

### Insteladvies voor verschillende gerechten

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Verwarmingsmethode	Temperatuur in °C / Grillstand	Magnetronvermogen in W	Stoomstand / Knappe-rij laagje	Tijdsduur in min.
Cake, eenvoudig	Tulbandvorm of Langwerpige bakvorm	2	☉	160-180	90	-	30-40
Cake, fijn	Tulbandvorm of Langwerpige bakvorm	2	☐	150-170	-	-	60-80
Cake, 2 niveaus	Tulbandvorm of Langwerpige bakvorm	3+1	☉	140-150	-	-	60-80
Vruchten- of kwarktaart met bodem van zandtaartdeeg	Springvorm Ø 26 cm	2	☉	150-170	-	-	65-85
Vruchten- of kwarktaart met bodem van zandtaartdeeg	Springvorm Ø 26 cm	2	☉	<b>1.</b> 160-180 <b>2.</b> 100	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> -	-	<b>1.</b> 30-40 <b>2.</b> 20

- Was de levensmiddelen en droog deze niet af. Voeg 1-3 eetlepels water of citroensap toe aan de gerechten.
- Verdeel de gerechten vlak in de vorm. Platte voedingsproducten zijn sneller klaar dan hoge.
- Gebruik zout en specerijen met mate. Bij het bereiden met de magnetron blijft de oorspronkelijke smaak in grote mate behouden.
- Keer of roer het voedsel tussendoor 2-3 keer.
- Laat het voedsel na het bereiden 2-3 minuten rusten.

### 33.5 Aanwijzingen voor de bereiding van kant-en-klaar gerechten

- Het bereidingsresultaat is zeer sterk afhankelijk van het soort levensmiddelen. Mogelijk zijn de producten al bruin of vertonen ze ongelijkmatigheden.
- Gebruik geen sterk met ijs bedekte diepvriesproducten. Verwijder het ijs van het gerecht.
- Kant-en-klaar voedingsproducten uit de verpakking nemen.
- Gebruik een hittebestendige vorm wanneer u het kant-en-klaar gerecht in een vorm bereidt.
- Verdeel stuksgerechten, zoals broodjes en aardappelproducten, gelijkmatig en vlak over de accessoires. Zorg ervoor dat er wat ruimte tussen zit.
- Houd de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking aan.
- Om optimale resultaten te behalen, adviseren wij levensmiddelen of kant-en-klaar gerechten bij 600 watt te verwarmen. Wanneer op de verpakking een hoger magnetronvermogen is aangegeven, verleng dan de tijd.

### 33.6 Selectie van gerechten

Insteladvies voor talrijke levensmiddelen gesorteerd op categorie.

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Verwarmingsmethode	Temperatuur in °C / Grillstand	Magnetronvermogen in W	Stoomstand / Knappe-rig laagje	Tijdsduur in min.
Biscuittaart, 6 eieren	Springvorm Ø 28 cm	2		150-160	-	-	50-60
Biscuittaart, 6 eieren	Springvorm Ø 28 cm	2		150-170 <sup>1</sup>	-	-	30-50
Biscuittaart, 6 eieren	Springvorm Ø 28 cm	2		<b>1.</b> 150-160 <b>2.</b> 150-160	-	1 uit	<b>1.</b> 10 <b>2.</b> 25-35
Zandtaartdeeggebak met vochtige bedekking	Braadslede	3		160-180	-	Aan	55-75
Gebak van gistdeeg met vochtige bedekking	Braadslede	3		180-190	-	Aan	30-40
Cakerol	Bakplaat	3		180-200 <sup>1</sup>	-	1	10-15
Muffins	Muffinplaat	3		170-190	-	-	15-20
Klein gebak van gistdeeg	Bakplaat	3		160-180	-	2	25-35
Koekjes	Bakplaat	3		140-160	-	-	15-30
Koekjes, 2 niveaus	Braadslede + Bakplaat	3+1		140-160	-	-	15-30
Koekjes, 3 niveaus	2x Bakplaat + Braadslede	5+3+1		140-160	-	-	15-30
Schuimgebak	Bakplaat	3		80-90 <sup>1</sup>	-	Aan	120-150
Brood, 750 g	Braadslede of Langwerpige bakvorm	2		<b>1.</b> 210-220 <b>2.</b> 180-190	-	3 Aan	<b>1.</b> 10-15 <b>2.</b> 25-35
Brood, 1500 g	Braadslede of Langwerpige bakvorm	2		<b>1.</b> 210-220 <b>2.</b> 180-190	-	3 Aan	<b>1.</b> 10-15 <b>2.</b> 45-55
Brood, 1500 g	Braadslede of Langwerpige bakvorm	2		200-210	-	-	35-45
Plat rond brood	Braadslede	3		220-230	-	3	20-30
Broodjes, vers	Bakplaat	3		200-220	-	2	20-30
Pizza, vers - op de bakplaat	Bakplaat	3		180-200	-	Aan	20-30
Pizza, vers - op de bakplaat, 2 niveaus	Braadslede + Bakplaat	3+1		180-190	-	Aan	35-45
Pizza, vers, dunne bodem, in pizzavorm	Pizzaplaat	2		220-230	-	-	20-30
Börek	Braadslede	3		200-210	-	-	30-40
Quiche	Quiche-vorm met donkere coating	1		200-210	-	-	40-50

<sup>1</sup> Het apparaat voorverwarmen.

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Verwarmingsmethode	Temperatuur in °C / Grillstand	Magnetronvermogen in W	Stoomstand / Knappe-rig laagje	Tijdsduur in min.
Flammkuchen	Braadslede	3		280-300 <sup>1</sup>	-	-	10-18
Ovenschotel, hartig, gegaarde ingrediënten.	Vuurvaste schaal	2		150-170	-	2	40-50
Ovenschotel, hartig, gegaarde ingrediënten.	Vuurvaste schaal	2		150-170	360	-	20-30
Lasagne, diepvries, 350-450 g, 3 cm hoog	Open vorm	2		200-210	180	-	20-25
Lasagne, diepvries, 600-1000 g, 4-5 cm hoog	Open vorm	2		200-210	180	-	35-45
Aardappelgratin, rauwe ingrediënten, 4 cm hoog	Vuurvaste schaal	2		160-190	-	-	50-70
Aardappelgratin, rauwe ingrediënten, 4 cm hoog	Vuurvaste schaal	2		170-190	360	-	20-25
Kip, 1,3 kg, ongevuld	Rooster	2		200-220	-	2	60-70
Kip, 1,3 kg, ongevuld	Gesloten vorm	2		230-240	<b>1.</b> 360 <b>2.</b> 180	-	<b>1.</b> 15 <b>2.</b> 25-30
Kleine kipdelen, à 250 g	Rooster	3		200-220	-	2	30-45
Gans, niet gevuld, 3 kg	Rooster	2	<b>1.</b> <b>2.</b> <b>3.</b>	<b>1.</b> 130-140 <b>2.</b> 150-160 <b>3.</b> 170-180	-	2 2 uit	<b>1.</b> 110-120 <b>2.</b> 20-30 <b>3.</b> 30-40
Gans, niet gevuld, 3 kg	Rooster	2		170-190	180	-	80-90
Gebraden varkensvlees zonder zwoerd, bijv. halsstuk, 1,5 kg	Open vorm	2		180-190	-	-	110-130
Gebraden varkensvlees zonder zwoerd, bijv. halsstuk, 1,5 kg	Gesloten vorm	2		220-240	360	-	55-65
Gebraden varkensvlees zonder zwoerd, bijv. halsstuk, 1,5 kg	Open vorm	2		190-200	-	-	120-140
Gebraden varkensvlees met zwoerd, bijv. schouderstuk, 2 kg	Open vorm	2	<b>1.</b> <b>2.</b> <b>3.</b>	<b>1.</b> 100 <b>2.</b> 170-180 <b>3.</b> 200-210	-	3 1 uit	<b>1.</b> 25-30 <b>2.</b> 70-90 <b>3.</b> 20-25
Runderfilet, medium, 1 kg	Rooster	2		210-220	-	-	40-50
Runderfilet, medium, 1 kg	Open vorm	2		190-200	-	1	50-60
Gestoofd rundvlees, 1,5 kg	Gesloten vorm	2		200-220	-	-	130-160

<sup>1</sup> Het apparaat voorverwarmen.

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Verwarmingsmethode	Temperatuur in °C / Grillstand	Magnetronvermogen in W	Stoomstand / Knappe-rig laagje	Tijdsduur in min.
Gestoofd rundvlees, 1,5 kg	Gesloten vorm	2		200-220	-	-	140-160
Rosbief, medium, 1,5 kg	Rooster	2		220-230	-	-	60-70
Rosbief, medium, 1,5 kg	Open vorm	2		190-200	-	1	65-80
Rosbief, medium, 1,5 kg	Open vorm	2		240-260	180	-	30-40
Burger, 3-4 cm hoog	Rooster	4		3	-	-	25-30 <sup>1</sup>
Lamsbout zonder been, medium, 1,5 kg	Open vorm	2		170-180	-	1	80-90
Lamsbout zonder been, medium, 1,5 kg	Gesloten vorm	2		240-260	<b>1.</b> 360 <b>2.</b> 180	-	<b>1.</b> 30 <b>2.</b> 35-40
Gebraden gehakt, 1 kg + 20 ml water	Open vorm	2		170-190	360	-	30-40
Vis, gegrild, heel, 300 g, bijv. forel	Rooster	3		2	90	-	15-20
Vis, gebraden, heel 300 g, bijv. forel	Braadslede	2		<b>1.</b> 170-180 <b>2.</b> 160-170	-	1 uit	<b>1.</b> 15-20 <b>2.</b> 5-10
Groente, vers, 250 g	Gesloten vorm	2		-	600	-	6-10 <sup>2</sup>
Gemengde groente, 250 g + 25 ml water	Gesloten vorm	2		-	600	-	8-12 <sup>2</sup>
Gebakken aardappels, gehalveerd, 1 kg	Braadslede	3		200-220	360	-	15-20
Gekookte aardappels, in vieren gedeeld, 500 g	Gesloten vorm	2		-	600	-	12-15 <sup>2</sup>
Langkorrelige rijst, 250 g + 500 ml water	Gesloten vorm	2		-	<b>1.</b> 600 <b>2.</b> 180	-	<b>1.</b> 7-9 <b>2.</b> 13-16
Gierst, heel, 250 g + 600 ml water	Gesloten vorm	2		-	<b>1.</b> 600 <b>2.</b> 180	-	<b>1.</b> 8-10 <b>2.</b> 5-10
Polenta of maïsgriesmeel, 125 g + 500 ml water	Gesloten vorm	2		-	600	-	6-8 <sup>2</sup>

## Dessert

### Yoghurt maken

- De accessoires en de rekjes uit de binnenruimte nemen.
- 1 liter melk (3,5 % vet) op 90°C verwarmen op de kookplaat en tot 40°C laten afkoelen. Bij houdbare melk is het verwarmen tot 40°C voldoende.
- 150 g yoghurt op koelkasttemperatuur door de melk roeren.
- De massa in kleinere vormen gieten, bijv. in kopjes of kleine glazen.
- De vormen met folie afdekken, bijv. met vershoudfolie.
- Plaats de vormen op de bodem van de binnenruimte.

- Stel het apparaat in overeenkomstig het insteladvies.
- Laat de yoghurt na de bereiding minimaal 12 uur lang rusten in de koelkast.

### Pudding van puddingpoeder maken

- Gebruik een hoge vorm die geschikt is voor de magnetron.
- Roer in de vorm de puddingpoeder met de gehele hoeveelheid melk en suiker.
- Plaats de vorm op het rooster in de binnenruimte.
- Stel het apparaat in overeenkomstig het insteladvies.
- Roer de melk stevig door zodra deze opkomt.
- De procedure herhalen totdat de gewenste consistentie is bereikt.

<sup>1</sup> Het gerecht na 2/3 van de totale tijd keren.

<sup>2</sup> Het voedsel tussendoor 1 - 2 maal omroeren.

## Popcorn bereiden met de magnetron

### ⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

De verpakking van luchtdicht verpakte levensmiddelen kan knappen.

- ▶ Houd altijd de opgaven op de verpakking aan.
- ▶ Neem gerechten altijd met een pannelap uit de binnenruimte.

1. Gebruik een vlakke ovenschaal die geschikt is voor de magnetron.  
Gebruik geen porselein of sterk gewelfde borden.

2. Leg de popcornzak volgens de aanwijzingen op de verpakking op de vorm.
3. Stel het apparaat in overeenkomstig het insteladvies.
4. Afhankelijk van het product en de hoeveelheid moet de tijd mogelijk worden aangepast.
5. Verwijder de popcornzak na 1½ minuut en schud deze om zodat de popcorn niet aanbrandt.
6. Plaats de popcornzak weer terug in de oven en verder laten poffen.
7. Schakel wanneer nog slechts elke 2-3 seconden pofgeluiden te horen zijn het apparaat uit en neem de popcornzak uit de oven.
8. Veeg de binnenruimte na de bereiding schoon.

## Insteladvies voor desserts, compote

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Verwarmingsmethode	Temperatuur in °C	Magnetronvermogen in W	Stoomstand / Knappe-rij laagje	Tijdsduur in min.
Pudding van puddingpoeder	Gesloten vorm	2		-	600	-	5-8 <sup>1</sup>
Yoghurt	Portievormen	Bodem van de binnenruimte		35-40	-	-	300-360
Popcorn voor de magnetron, 1 zak à 100 g <sup>2</sup>	Open vorm	2		-	600	-	4-6

## 33.7 Bijzondere bereidingswijzen en andere toepassingen

Informatie en insteladvies over bijzondere bereidingswijzen en andere toepassingen, bijv. langzaam garen.

### Langzaam garen

Voor alle fijne stukken, die rosé of tot in de perfectie bereid moeten worden. Vlees en gevogelte blijven bij langzaam garen bij lage temperaturen sappig en mals.

#### Gevogelte of vis langzaam garen

**Opmerking:** Een starttijdvoorkeuze met eindtijd is bij de verwarmingsmethode langzaam garen niet mogelijk.

**Vereiste:** De binnenruimte is koud.

1. Gebruik vers, en hygiënisch onberispelijk vlees. Het beste kunnen stukken zonder been en zonder veel bindweefsel worden gebruikt.
2. De vorm op het rooster op niveau 2 in de binnenruimte plaatsen.
3. De binnenruimte en de vorm ca. 15 minuten voorverwarmen.

4. Het vlees op de kookplaat van alle kanten zeer heet aanbraden.
5. Het vlees direct op de voorverwarmde vorm in de binnenruimte van de oven doen.  
Houd om ervoor te zorgen dat de temperatuur in de binnenruimte gelijk blijft, de deur van de oven tijdens het langzaam garen gesloten.

#### Tips voor het langzaam garen






Hier vindt u tips voor een goed resultaat bij langzaam garen.

Vraag	Tip
U wilt een eendenborst langzaam garen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Leg de eendenborst koud in een pan.</li> <li>▪ Bak eerst de huidzijde aan.</li> <li>▪ Eendenborst langzaam garen.</li> <li>▪ Na het langzaam garen de eendenborst gedurende 3 tot 5 minuten knapperig grillen.</li> </ul>
U wilt uw zacht ge-gaarde vlees zo heet mogelijk serveren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De serverborden voorverwarmen.</li> <li>▪ De bijbehorende sauzen heel heet serveren.</li> </ul>

<sup>1</sup> Het voedsel tussendoor 1 - 2 maal omroeren.

<sup>2</sup> Leg de gesloten zak op de vorm.

## Insteladvies voor langzaam garen

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Aanbraadduur in min.	Verwarmingsmethode	Temperatuur in °C	Magnetronvermogen in W	Stoomstand / Knapperig laagje	Tijdsduur in min.
Eendenborst, rosé à 300 g	Open vorm	2	6-8		90 <sup>1</sup>	-	-	45-60
Varkenshaas, heel	Open vorm	2	4-6		80 <sup>1</sup>	-	-	45-70
Runderfilet, 1 kg	Open vorm	2	4-6		80 <sup>1</sup>	-	-	90-120
Kalfsmedaillons, 4 cm dik	Open vorm	2	4		80 <sup>1</sup>	-	-	30-50
Lamsrack, zonder been, à 200 g	Open vorm	2	4		80 <sup>1</sup>	-	-	30-45

### Air Fry

Bereid gerechten door Air Fry knapperig en met weinig vet. Air Fry is bijzonder geschikt voor gerechten die u normaal gezien in olie frituurt.

#### Aanwijzingen voor de bereiding met Air Fry

Neem deze informatie in acht als u gerechten met Air Fry bereidt.

- De bereiding met Air Fry is slechts op een niveau mogelijk.
- Het knapperige resultaat bereikt u met de geëmailleerde Air-Fry plaat. Door het geperforeerde oppervlak is een bijzonder goede luchtcirculatie rondom het product mogelijk. Wanneer de Air-Fry plaat niet standaard bij het apparaat is meegeleverd, dan kunt u de Air-Fry plaat als speciaal accessoire verkrijgen.
- De oven niet voorverwarmen.
- Geen bakpapier gebruiken. De lucht moet in de binnenruimte circuleren.
- Diepgevroren gerechten niet ontdooien.
- De gerechten gelijkmatig verdelen op de Air-Fry-plaat of de braadslede. Indien mogelijk slechts een laag van de gerechten over het toebehoren verdelen.
- Het toebehoren op hoogte 3 in de binnenruimte schuiven. Als u het Air Fry plaat gebruikt, kunt u ter

bescherming tegen verontreiniging een lege universele braadslede op hoogte 1 inschuiven.

- Halverwege de bereidingstijd het product keren. Bij grotere hoeveelheden het product 2 keer keren.

**Tip:** Het product pas na het bereiden zouten. Hierdoor wordt het product knapperiger.

Gepaneerde groente is eveneens geschikt voor de bereiding met Air Fry. Om vet te sparen, de panade met een verstuiver met olie besproeien. Zo ontstaat een knapperige korst met weinig vet.



### Deeg laten rijzen

In uw apparaat rijst deeg met gist sneller dan bij kamertemperatuur en het droogt niet uit.

**Vereiste:** De binnenruimte is koud.

- Schuif het rooster in de binnenruimte.
- Plaats het deeg in een hittebestendige kom op het rooster.  
De kom niet afdekken.
- Stel het apparaat in overeenkomstig het insteladvies. De gegevens zijn richtwaarden. Temperatuur en duur van het gisten zijn afhankelijk van de soort en hoeveelheid van de ingrediënten.
- Open tijdens het rijzen de apparaatdeur niet omdat er anders vocht ontsnapt.
- Veeg vóór het bakken de binnenruimte droog.

## Insteladvies voor het laten rijzen van deeg

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Verwarmingsmethode	Temperatuur in °C	Magnetronvermogen in W	Stoomstand / Knapperig laagje	Tijdsduur in min.
Vetrijck deeg, bijv. Panettone	Schotel op rooster	2		40-45	-	-	40-90
Witbrood	Schotel op rooster	2		35-40	-	-	30-40

### Ontdooien

Ontdooi diepvriesproducten met uw apparaat.

#### Aanwijzingen voor het ontdooien

- Met de functie "Magnetron" kunt u diepgevroren fruit, groente, gevogelte, vlees, vis of gebak ontdooien.
- Neem het diepvriesproduct uit de verpakking om te ontdooien.

<sup>1</sup> Het apparaat voorverwarmen.

- Gebruik hittebestendig servies dat geschikt is voor de magnetron.
- De insteladviezen gelden voor gerechten met diepvriestemperatuur (-18 °C).
- Ontdooien lukt beter in meerdere stappen. De stappen zijn onder elkaar aangegeven in de aanbevelingen voor instellingen.
- Keer of roer het voedsel tussendoor 1-2 keer. Keer grote stukken meerdere malen. Deel het voedsel tussendoor in stukken. Neem reeds ontdooide stukken uit de binnenruimte.
- Laat de ontdooide producten nog 10 tot 30 minuten in het uitgeschakelde apparaat rusten, zodat de temperatuur gelijkmatig verdeeld wordt.

### Insteladvies voor het ontdooien

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Verwarmingsmethode	Temperatuur in °C	Magnetronvermogen in W	Stoomstand / Knappe-rig laagje	Tijdsduur in min.
Brood, 500 g	Open vorm	2		-	1. 180 2. 90	-	1. 3 2. 10-15
Broodjes	Rooster	2		140-160	90	-	2-4
Gebak, vochtig, 500 g	Open vorm	2		-	1. 180 2. 90	-	1. 2 2. 10-15
Gebak, droog, 750 g	Open vorm	2		-	90	-	10-15
Kip, heel, 1,3 kg	Open vorm	2		-	1. 180 2. 90	-	1. 10 2. 10-15 <sup>1</sup>
Vlees, heel, bijv. braadvlees, rauw vlees, 1 kg	Open vorm	2		-	1. 180 2. 90	-	1. 15 2. 20-30 <sup>1</sup>
Gehakt, gemengd, 500 g	Open vorm	2		-	1. 180 2. 90	-	1. 5 2. 10-15 <sup>1</sup>
Vis, heel, 300 g	Open vorm	2		-	1. 180 2. 90	-	1. 3 2. 10-15 <sup>1</sup>
Kleinfruit, 300 g	Open vorm	2		-	180	-	5-10
Boter ontdooien, 125 g	Open vorm	2		-	90	-	7-9

### Opwarmen en regenereren

Uw apparaat biedt verscheidene mogelijkheden voor het verwarmen of regenereren van voedsel. Met de magnetron worden dranken en voedsel bijzonder snel verhit. Bij het regenereren met stoom worden de gerechten behoedzaam verwarmd en zien deze er als vers bereid uit.

#### Opwarmen met de magnetron


- Gebruik gesloten servies dat geschikt is voor de magnetron.
- Keer of roer het voedsel tussendoor 2-3 keer.
- Laat het voedsel na het bereiden 1-2 minuten rusten.
- De producten geven warmte af aan het servies. Het servies kan zeer heet worden.
- Let op de volgende punten wanneer u babyvoedsel opwarmt:
  - Plaats flesjes zonder speen of deksel op het rooster.
  - Schud of roer het babyvoedsel goed door na het verwarmen.
  - Controleer absoluut de temperatuur van het babyvoedsel.
- Veeg de binnenruimte na het opwarmen droog.

#### **WAARSCHUWING – Kans op verbranding!**

Bij het verwarmen van vloeistof kan er kookvertraging ontstaan. Dit houdt in dat de kooktemperatuur wordt bereikt zonder de kenmerkende bellen ontstaan. Al bij een

kleine schok van het recipiënt is voorzichtigheid geboden. De hete vloeistof kan plots overkoken en wegspringen.

- ▶ Zorg ervoor dat er tijdens het verwarmen altijd een lepel in de vorm staat. Zo wordt kookvertraging voorkomen.

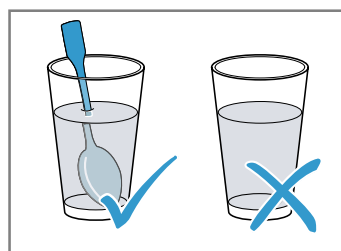

#### **LET OP**

Als het metaal tegen de wand van de binnenruimte aan komt, ontstaan er vonken waardoor het apparaat beschadigd kan raken of de deurruit aan de binnenkant kan worden aangetast.

- ▶ Metalen voorwerpen, zoals een lepel in een glas, moeten minstens 2 cm van de wanden van de binnenruimte en de binnenkant van de deur verwijderd zijn.

















#### **Regenereren**

- Gebruik open, hitte- en stoombestendige vormen.

<sup>1</sup> Keer het gerecht van 1/2 van de totale tijd.

- Gebruik een platte, brede vorm. Door een koude vorm duurt het regenereren langer.
- Plaats de vorm op het rooster.
- Leg het voedsel, dat u niet in de vorm bereidt, direct op het rooster op niveau 2, bijv. broodjes.
- Dek het voedsel niet af.
- Open tijdens het regenereren de deur van de binnenruimte niet, omdat er veel stoom ontsnapt.
- Veeg de binnenruimte en de druipgoot na het regenereren droog.

### Insteladvies voor opwarmen en regenereren

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Verwarmingsmethode	Temperatuur in °C	Magnetronvermogen in W	Stoomstand / Knappe-rij laagje	Tijdsduur in min.
Dranken verwarmen, 200 ml	Open vorm	2		-	max	-	1-3
Babyvoeding verwarmen, bijv. flesjes melk, 150 ml	Open vorm	2		-	360	-	1-3
Groente, gekoeld, 250 g	Gesloten vorm	2		-	600	-	3-8
Groente, diepvries, los, 250 g	Gesloten vorm	2		-	600	-	8-12
Schotel, gekoeld, 1 portie	Open vorm	2		120-130	-	-	15-25
Schotel, gekoeld, 1 portie	Gesloten vorm	2		-	600	-	4-8
Soep, eenpansgerecht, gekoeld, 400 ml	Gesloten vorm	2		-	600	-	5-7 <sup>1</sup>
Bijgerechten, bijv. pasta, balletjes, aardappels, rijst, gekoeld	Gesloten vorm	2		-	600	-	5-10
Pizza, gebakken, gekoeld	Rooster	2		170-180 <sup>2</sup>	-	-	5-15
Schotel, diepvries, 1 portie	Gesloten vorm	2		-	600	-	11-15
Soep, eenpansgerecht, 200 ml	Gesloten vorm	2		-	600	-	6-8 <sup>1</sup>
Bijgerechten, 500 g, bijv. pasta, balletjes, aardappels, rijst, diepvries	Gesloten vorm	2		-	600	-	7-12
Ovenschotels, 400 g, bijv. lasagne, aardappelgratin, diepvries	Open vorm	2		180-200	180	-	20-25
Broodjes, baguette, gebakken	Rooster	2		150-160 <sup>2</sup>	-	-	10-20
Pizza, gebakken, diepvries	Rooster	2		170-180 <sup>2</sup>	-	-	5-15
Broodjes, baguette, gebakken, diepvries	Rooster	2		160-170 <sup>2</sup>	-	-	10-20

### Warmhouden

#### Aanwijzingen voor het warmhouden

- Voorkom condensvorming wanneer u de verwarmingsmethode "Warmhouden" gebruikt. U hoeft de binnenruimte niet af te nemen.
- U kunt het voedsel afdekken om het uitdrogen te vermijden.
- Houd voedsel niet langer dan 2 uur warm.
- Houd er rekening mee dat vele gerechten bij het warmhouden verder garen.

<sup>1</sup> Het voedsel goed omroeren.

<sup>2</sup> Het apparaat voorverwarmen.

De verschillende standen voor de stoomtoevoer zijn geschikt voor het warmhouden van:

- Stand 1: braadstukken en kort gebraden producten
- Stand 2: ovenschotels en bijgerechten
- Stand 3: eenpansgerechten en soepen

### 33.8 Testgerechten

De informatie in dit deel is bedoeld voor testinstituten, om het testen van het apparaat conform EN 60350-1 of IEC 60350-1 en conform EN 60705, IEC 60705 te vergemakkelijken.

#### Bakken

- De instelwaarden gelden voor producten die in de onverwarmde binnenruimte worden geplaatst.
- Neem de aanwijzingen voor het voorverwarmen in het insteladvies in acht. De instelwaarden gelden zonder snel voorverwarmen.

- Gebruik bij het bakken eerst de laagste opgegeven temperatuur.
- Gebak op bakplaten of in vormen die gelijktijdig in de oven worden geplaatst, hoeft niet op hetzelfde moment klaar te zijn.
- Inschuifhoogtes bij het bakken op 2 niveaus:
  - Braadslede, hoogte 3  
Bakplaat: hoogte 1
  - Vormen op het rooster:  
Eerste rooster: hoogte 3  
Tweede rooster: hoogte 1
- Inschuifhoogtes bij het bakken op 3 niveaus:
  - Bakplaat: hoogte 5
  - Braadslede, hoogte 3
  - Bakplaat: hoogte 1
- Biscuitgebak
  - Wanneer u op 2 niveaus bakt, de springvormen diagonaal boven elkaar op het rooster plaatsen.
  - Als alternatief voor een rooster kunt u ook de door ons aangeboden Air Fry plaat gebruiken.

#### Insteladviezen voor het bakken


Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Verwarmingsmethode	Temperatuur in °C	Magnetronvermogen in W	Stoomstand / Knappe-rig laagje	Tijdsduur in min.
Spritskoekjes	Bakplaat	3	☐	140-150 <sup>1</sup>	-	-	25-40
Spritskoekjes	Bakplaat	3	⊗	140-150 <sup>1</sup>	-	-	25-40
Spritskoekjes, 2 niveaus	Braadslede + Bakplaat	3+1	⊗	140-150 <sup>1</sup>	-	-	30-40
Spritskoekjes, 3 niveaus	2x Bakplaat + Braadslede	5+3+1	⊗	130-140 <sup>1</sup>	-	-	35-55
Kleine cakes	Bakplaat	3	☐	160 <sup>1</sup>	-	-	20-30
Kleine cakes	Bakplaat	3	⊗	150 <sup>1</sup>	-	-	25-35
Kleine cakes, 2 niveaus	Braadslede + Bakplaat	3+1	⊗	150 <sup>1</sup>	-	-	25-35
Kleine cakes, 3 niveaus	2x Bakplaat + Braadslede	5+3+1	⊗	140 <sup>1</sup>	-	-	35-45
Biscuitgebak	Springvorm Ø 26 cm	2	☐	160-170 <sup>2</sup>	-	-	25-35
Biscuitgebak	Springvorm Ø 26 cm	2	⊗	160-170 <sup>2</sup>	-	-	25-35
Biscuitgebak	Springvorm Ø 26 cm	2	⊗	<b>1.</b> 150-160 <b>2.</b> 150-160	-	1 uit	<b>1.</b> 10 <b>2.</b> 20-25
Biscuitgebak, 2 niveaus	2x Springvorm Ø 26 cm	3+1	⊗	150-170 <sup>2</sup>	-	-	30-50

<sup>1</sup> Warm het apparaat 5 minuten voor. De functie snel voorverwarmen niet gebruiken.

<sup>2</sup> Het apparaat voorverwarmen. De functie snel voorverwarmen niet gebruiken.

## Grillen


### Insteladviezen bij het grillen

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Verwarmingsmethode	Temperatuur in °C / Grillstand	Magnetronvermogen in W	Stoomstand / Knappe-rig laagje	Tijdsduur in min.
Toast bruinen	Rooster	5		3 <sup>1</sup>	-	-	3-5




### Bereiding met magnetron

- Schakel voor het testen van alleen de magnetronfunctie de droogfunctie in de basisinstellingen uit.  
→ Pagina 31




### Insteladviezen voor het ontdooien met magnetron

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Verwarmingsmethode	Temperatuur in °C	Magnetronvermogen in W	Stoomstand / Knappe-rig laagje	Tijdsduur in min.
Vlees	Open vorm	2		-	1. 180 2. 90	-	1. 5 2. 10-15

### Insteladviezen voor het bereiden met magnetron

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Verwarmingsmethode	Temperatuur in °C	Magnetronvermogen in W	Stoomstand / Knappe-rig laagje	Tijdsduur in min.
Kandeeel	Open vorm	2		-	1. 360 2. 180	-	1. 20 2. 20-25
Biscuitgebak	Open vorm	2		-	600	-	7-9
Gehaktbrood	Open vorm	2		-	600	-	22-27

### Insteladviezen voor het bereiden met magnetron gecombineerd

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Verwarmingsmethode	Temperatuur in °C	Magnetronvermogen in W	Stoomstand / Knappe-rig laagje	Tijdsduur in min.
Aardappelgratin	Open vorm	2		170-190	360	-	25-30
Gebak	Open vorm	2		180-200	180	-	18-23
Kip	Rooster	2		200-220	360	-	25-35 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Het apparaat niet voorverwarmen.

<sup>2</sup> Het gerecht na 2/3 van de totale tijd keren.

## 34 Montagehandleiding

Houd rekening met deze informatie bij de montage van het apparaat.






← mm →

### 34.1 Algemene montage-instructies

Neem deze aanwijzingen in acht voordat u met het inbouwen van het apparaat begint.

- Tussen de wand en de bodem van de kast of de achterwand van de kast erboven dient een afstand van minstens 35 mm te worden aangehouden.
- Ventilatiesleuven en aanzuigopeningen mogen niet worden afgedekt.
- Alleen als de inbouw op deskundige wijze en conform dit installatievoorschrift wordt uitgevoerd, is de veiligheid bij het gebruik gegarandeerd. De monteur is aansprakelijk voor schade als gevolg van een verkeerde inbouw.
- Gebruik de deurgreep niet voor transport of inbouw.
- Controleer het apparaat na het uitpakken. Niet aansluiten in geval van transportschade.
- Voor het eerste gebruik verpakkingsmateriaal en plakfolie verwijderen uit de binnerruimte en van de deur.
- Bij de inbouw van accessoires dient u zich te houden aan de beschrijving in de montagebladen.
- Inbouwmeubels dienen bestand te zijn tegen een temperatuur tot maximaal 95°C, aangrenzende meubelfronten tot 70°C.
- Het apparaat niet inbouwen achter een decor- of meubeldeur. Er bestaat gevaar van oververhitting.
- Voer uitsnijdingswerkzaamheden aan het meubel uit voordat het apparaat wordt geplaatst. Spanen verwijderen. Deze kunnen invloed hebben op de werking van elektrische componenten.
- De installatie van het apparaat is voor een hoogte van minder dan 850 mm van de vloer toegestaan.
- Het apparaat op een horizontaal gesteld vlak plaatsen.

- De contactdoos van het apparaat dient zich in het gebied van het gearceerde vlak  of buiten de inbouwruimte te bevinden. Niet-bevestigde meubels moeten met een gebruikelijke, in de handel verkrijgbare montagebeugel  aan de wand worden bevestigd.

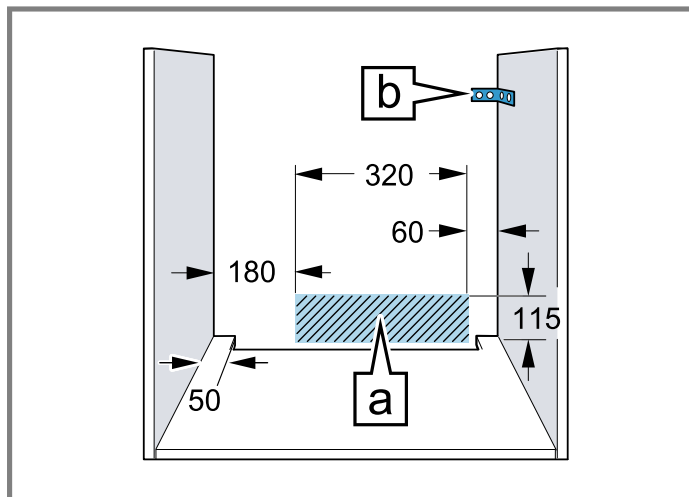

- Let er bij apparaten met een draaibaar schakelfront op dat dit bij het naar buiten komen geen aangrenzende meubels raakt.
- Draag werkhandschoenen ter voorkoming van snijwonden. Onderdelen die tijdens het inbouwen toegankelijk zijn, kunnen scherpe randen hebben.
- Maataanduidingen van de afbeeldingen in mm.

### **WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Na de montage van het apparaat mogen de openingen in de achterwand van het apparaat voor kinderen niet toegankelijk zijn, ook niet via de daaronder liggende laden en keukenkastjes. Dit moet door de inbouw worden gewaarborgd. In geval van een kookeiland is een gesloten achterwand noodzakelijk.

### **WAARSCHUWING – Gevaar: magnetisme!**



Let op! magnetisme



Opgelet voor personen met pacemaker  
Op het bedieningspaneel of worden permanente magneten toegepast. Deze kunnen de

werking van elektronische implantaten, bijv. pacemakers of insulinepompen beïnvloeden.

- ▶ Personen met elektronische implantaten dienen minimaal een afstand van 10 cm tot het bedieningspaneel aan te houden.

#### ⚠ **WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospesialist om de huisinstallatie aan te passen.


#### **LET OP**

Door het apparaat aan de deurgreep te dragen kan deze afbreken. De deurgreep houdt het gewicht van het apparaat niet.

- ▶ Het apparaat niet aan de deurgreep vasthouden of dragen.


### 34.2 Afmetingen van het apparaat

Hier vindt u de afmetingen van het apparaat.

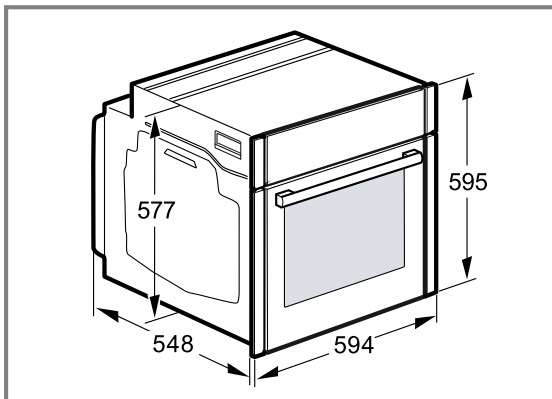

### 34.4 Inbouw onder een kookplaat


Wordt het apparaat onder een kookplaat ingebouwd, dan moeten de minimale afmetingen in acht worden genomen, eventueel inclusief onderbouw.

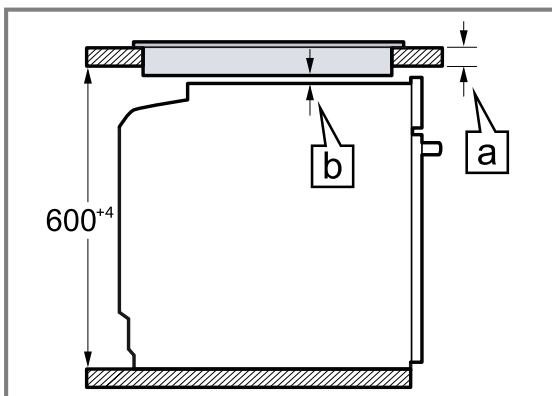

Op basis van de vereiste minimale afstand  $\text{a}$  wordt de minimale dikte van het werkblad berekend  $\text{a}$ .

### 34.3 Inbouw onder een werkblad

Neem de inbouwmaten en de inbouwvoorschriften bij de inbouw onder een werkblad in acht.

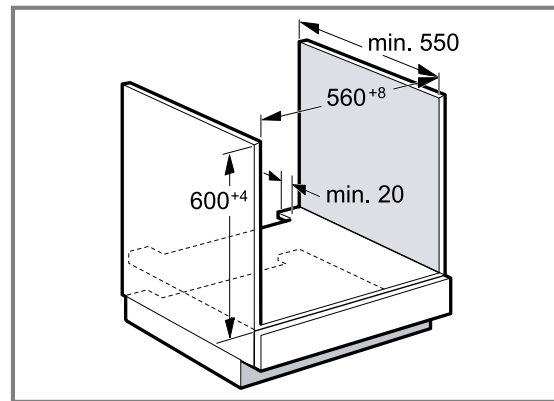


- Met het oog op de luchttoevoer van het apparaat dient het tussenschot te beschikken over een ventilatie-opening.
- Het werkblad moet aan het inbouwmeubel worden bevestigd.
- Het eventueel voorhanden installatievoorschrift van de kookplaat in acht nemen.
- Afwijkende nationale inbouwvoorschriften van de kookplaat in acht nemen.
- Werkbladdiepte van min. 600 mm aanhouden.
- Let er bij inbouw onder een gaskookplaat op dat het apparaat niet met de gasaansluiting van de gaskookplaat in contact komt.
- Schakel eventueel een bevoegde vakkracht voor gasinstallaties in.


Type kookplaat	a opbouw in mm	a vlak gemonteerd in mm	b in mm
Inductiekookplaat	37	38	5
Zoneloze inductiekookplaat	47	48	5
Gaskookplaat	27	38	5 <sup>1</sup>
Elektrische kookplaat	27	30	2

### 34.5 Inbouw in een hoge kast

Neem de inbouwmaten en de inbouwvoorschriften bij de inbouw in een hoge kast in acht.

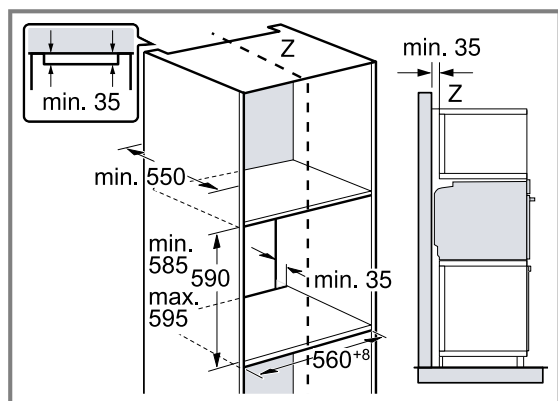


- Met het oog op de luchttoevoer van het apparaat dienen de tussenschotten te beschikken over een ventilatie-opening.
- Om een voldoende ventilatie van het apparaat te waarborgen, is een ventilatie-opening van minimaal 200 cm<sup>2</sup> in de plint noodzakelijk. Hiervoor de sokkelplaat bijnijden of een ventilatierooster aanbrengen. Let erop dat de luchtcirculatie volgens de tekening is gewaarborgd.

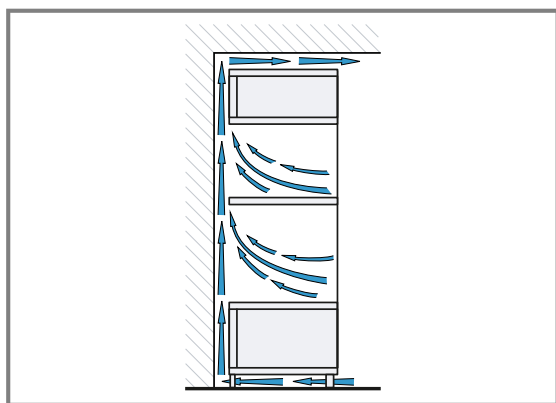


- Het apparaat niet te hoog inbouwen, zodat de accessoires er zonder probleem uitgenomen kunnen worden.

### 34.6 Inbouw van twee apparaten boven elkaar

Uw apparaat kan ook boven of onder een ander apparaat worden ingebouwd. Neem de inbouwmaten en de inbouwvoorschriften bij de inbouw boven elkaar in acht.

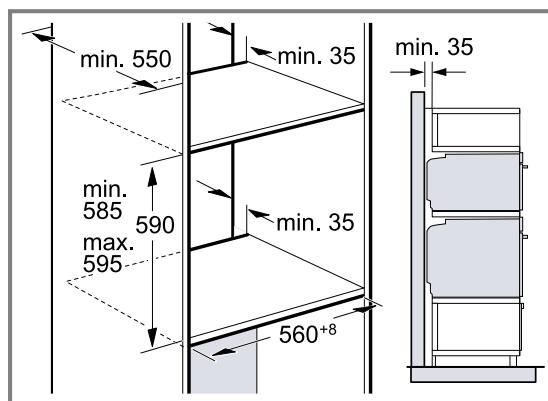

- Met het oog op de luchttoevoer van de apparaten dienen de tussenschotten te beschikken over een ventilatieopening.
- Om een voldoende ventilatie van de apparaten te waarborgen, is een ventilatie-opening van minimaal 200 cm<sup>2</sup> in de plint noodzakelijk. Hiervoor de sokkelplaat bijnijden of een ventilatierooster aanbrengen.
- Let erop dat de luchtcirculatie volgens de tekening is gewaarborgd.

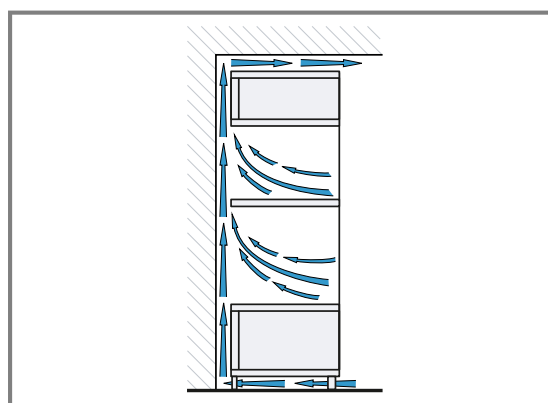


- Apparaten niet te hoog inbouwen, zodat het toebehoren er zonder probleem uitgenomen kan worden.

<sup>1</sup> Afwijkende nationale inbouwvoorschriften van de kookplaat in acht nemen.

### 34.7 Hoekinbouw

Neem de inbouwmaten en de inbouwvoorschriften bij de hoekinbouw in acht.

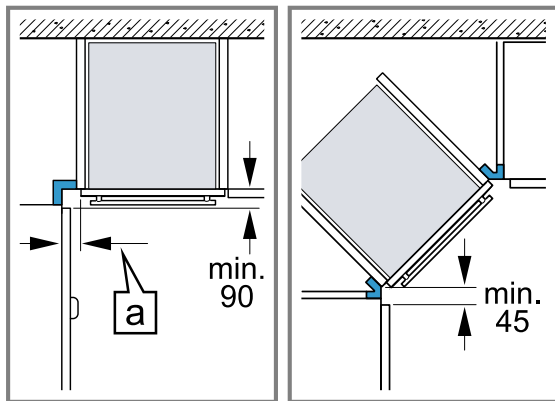


- Houd om ervoor te zorgen dat de ovendeur kan worden geopend, bij de hoekinbouw de minimum afmetingen aan. De maat  $\text{a}$  is afhankelijk van de dikte van het meubelfront en de greep.

### 34.8 Elektrische aansluiting

Om het apparaat elektrisch veilig te kunnen aansluiten, dient u deze aanwijzingen in acht te nemen.

- Het apparaat voldoet aan beveiligingsklasse I en mag alleen met een geaarde aansluiting worden gebruikt.
- De zekering dient in overeenstemming te zijn met de vermogensopgave op het typeplaatje en de lokale voorschriften.
- Het apparaat moet bij alle montagewerkzaamheden spanningsloos zijn.
- Het apparaat mag alleen met de meegeleverde aansluitkabel worden aangesloten.
- De aansluitkabel moet op de achterzijde worden ingestoken tot een klik hoorbaar is. Een 3 m lange aansluitkabel is bij de klantenservice verkrijgbaar.

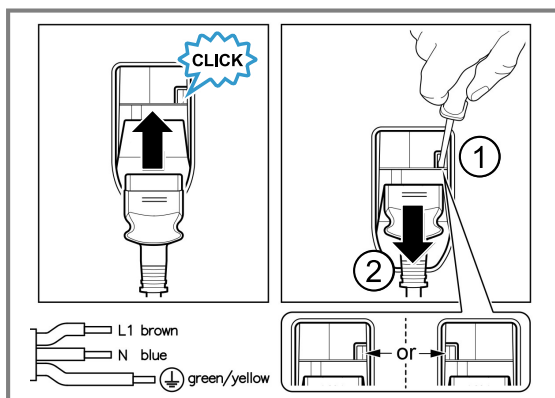

- De aansluitkabel mag alleen worden vervangen door een originele kabel. Die is bij de service verkrijgbaar.
- De bescherming tegen aanraking dient door de inbouw te zijn gewaarborgd.
- Wanneer het display van het apparaat donker blijft, dan is het verkeerd aangesloten. Scheid het apparaat van het net, controleer de aansluiting.

### Apparaat met geaarde stekker elektrisch aansluiten

**Opmerking:** Het apparaat mag alleen op een geaarde contactdoos worden aangesloten die volgens de voorschriften is geïnstalleerd.

- ▶ Steek de stekker in het stopcontact met randaarde. Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netsstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.

### Apparaat zonder geaarde stekker elektrisch aansluiten


**Opmerking:** Het apparaat mag alleen door geschoold personeel worden aangesloten. Bij schade door een verkeerde aansluiting kunt u geen aanspraak maken op garantie.

In de vast geplaatste elektrische installatie moet een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.


1. Fase- en neutraal- ("nul-") leider in het stopcontact identificeren.  
Bij een verkeerde aansluiting kan het apparaat worden beschadigd.
2. Volgens het aansluitschema aansluiten. Zie voor de spanning het typeplaatje.
3. De aders van de elektrische aansluitleiding dienen overeenkomstig de kleurcodering te worden aangesloten:
  - ▶ groen-geel = aarddraad  $\oplus$
  - ▶ blauw = neutraal- ("nul-") leiding
  - ▶ bruin = fase (buitendraad)

### 34.9 Apparaat inbouwen

1. Het apparaat volledig inschuiven en centrisch uitlijnen.

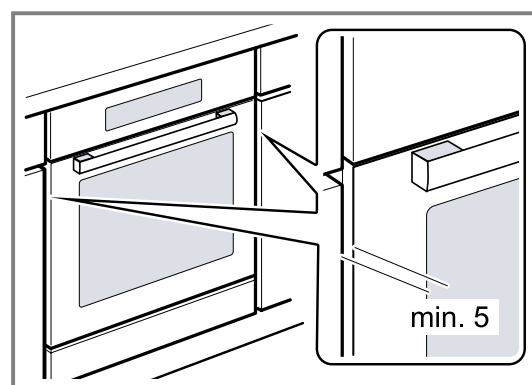


2. Het apparaat vastschroeven.

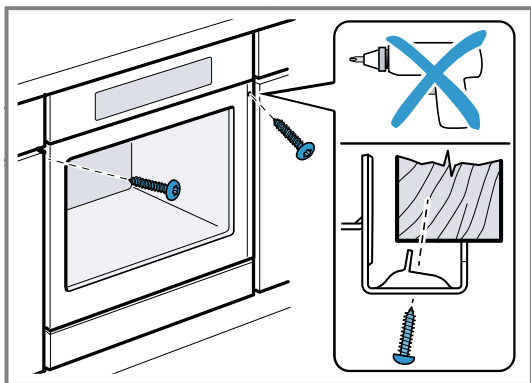


**Opmerking:** De spleet tussen werkblad en apparaat mag niet door extra lijsten worden afgesloten. Aan de zijwanden van de ombouwkast mogen geen isolatieprofielen worden aangebracht.

**34.10 Bij greeploze keukens met verticale greeplijst:**


1. Breng aan beide zijden een geschikt vulstuk aan om eventuele scherpe randen af te dekken en een veilige montage te waarborgen.

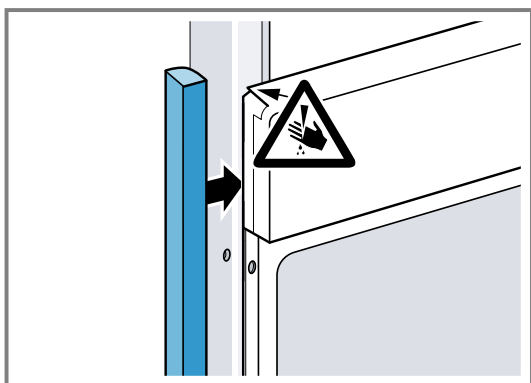

2. Het vulstuk op het meubel bevestigen.
3. Het vulstuk en het meubel voorboren, met een schroefverbinding te realiseren.

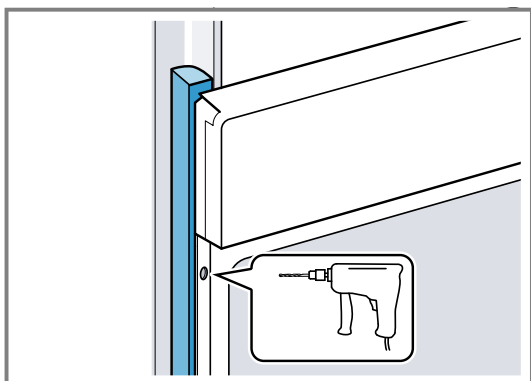

4. Het apparaat met adequate schroeven bevestigen.

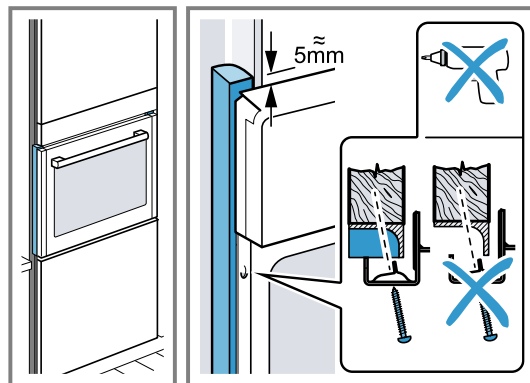

**34.11 Apparaat demonteren**

1. Maak het apparaat spanningsloos.
2. Draai de bevestigingsschroeven los.
3. Til het apparaat iets op en trek het helemaal naar buiten.






# Siemens Home Appliances App

Verbind uw huishoudapparaat vandaag nog en maak gebruik van de volgende voordelen:

- Vanaf waar dan ook: toegang tot apparaatinfo, bijvoorbeeld de bereidingsvoortgang, alsmede slimme besturing, ook door middel van spraak.
- Verbeterde apparaatprestaties dankzij software-updates, kookassistent en functie-uitleg.
- "Gerechtenherkenning" voor de beste instelling, "Individuele bruining" voor het gewenste resultaat.

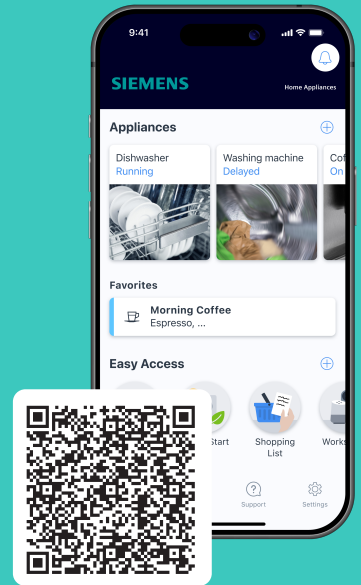

NL Geproduceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder de handelsmerklicentie van Siemens AG

## BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[siemens-home.bsh-group.com](https://www.siemens-home.bsh-group.com)



9002026673 (060213) REG25

nl