



Registreer nu
uw apparaat
bij MyBosch en profiteer
van een aantal gratis
voordelen:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Inbouwoven

HNG978N.1

[nl] Gebruikershandleiding en installatie-instructies



U kunt online aanvullende informatie en uitleg vinden. Scan de QR-code op de titelpagina.



Inhoudsopgave

GEBRUIKERSHANDLEIDING

1	Veiligheid	2	19	Basisinstellingen	29
2	Materiële schade vermijden	7	20	Home Connect	31
3	Milieubescherming en besparing	8	21	Reiniging en onderhoud	33
4	Uw apparaat leren kennen	9	22	Reinigingsfunctie "Pyrolytische zelfreini- ging"	35
5	Functies	11	23	Reinigingsondersteuning	36
6	Accessoires	13	24	Ontkalken	36
7	Voor het eerste gebruik	15	25	Drogen	37
8	De Bediening in essentie	16	26	Apparaatdeur	38
9	Snel voorverwarmen	17	27	Rekjes	39
10	Tijdfuncties	18	28	Storingen verhelpen	40
11	Stoom	19	29	Afvoeren	43
12	Magnetron	21	30	Servicedienst	43
13	Ventilatiefunctie "Knapperig laagje"	23	31	Informatie over vrije software en opensource- software	44
14	Kerntemperatuurmeter	24	32	Conformiteitsverklaring	44
15	Gerechten	26	33	Zo lukt het	44
16	Zoekfunctie "Assist Plus"	28	34	MONTAGEHANDLEIDING	56
17	Favorieten	28	34.1	Algemene montage-instructies	56
18	Kinderslot	29			

1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Dit apparaat is alleen bestemd voor inbouw. Houd het speciale installatievoorschrift aan. Apparaten zonder stekker mogen alleen door geschoold personeel worden aangesloten. Bij

schade door een verkeerde aansluiting kunt u geen aanspraak maken op garantie.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om voedsel en dranken te bereiden.
- In het huishouden en soortgelijke toepassingen zoals bijvoorbeeld: in keukens voor medewerkers in winkels, kantoren en andere commerciële omgevingen, in boerderijen; van klanten in hotels en andere verblijven, in bed and breakfasts.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

Dit apparaat voldoet aan de norm EN 55011 resp. CISPR 11. Het is een product van groep 2, klasse B. Groep 2 betekent dat er microgolven worden geproduceerd om levensmiddelen te verwarmen. Klasse B houdt in dat het apparaat geschikt is voor huishoudelijk gebruik.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 15 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar niet bij het apparaat of de aansluitkabel kunnen komen.

1.4 Veiliger gebruik

Accessoires altijd op de juiste manier in de binnenruimte schuiven.

→ "Accessoires", Pagina 13

⚠ **WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

In de binnenruimte bewaarde brandbare voorwerpen kunnen vlam vatten.

- ▶ Bewaar nooit brandbare materialen in de binnenruimte.
- ▶ Wanneer er rook wordt geproduceerd moet het apparaat worden uitgeschakeld of de stekker uit het stopcontact worden gehaald en moet de deur gesloten worden gehouden om eventueel optredende vlammen te doven.

Losse voedselresten, vet en vleessap kunnen in brand vliegen.

- ▶ Voor gebruik dient u de binnenruimte, de verwarmingselementen en de accessoires vrij te maken van grove verontreiniging.

Bij het openen van de apparaatdeur ontstaat er een luchtstroom. Het bakpapier kan dan de verwarmingselementen raken en vlam vatten.

- ▶ Plaats nooit bakpapier bij het voorverwarmen en tijdens het bereiden los op het accessoire.
- ▶ Bakpapier altijd op maat maken en verzwaren met een vorm.

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

Tijdens het gebruik worden het apparaat en haar onderdelen die men kan aanraken heet.

- ▶ Wees voorzichtig om het aanraken van verwarmingselementen te voorkomen.
- ▶ Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden.

Accessoires of vormen worden zeer heet.

- ▶ Neem hete accessoires en vormen altijd met behulp van een pannenlap uit de binnenruimte.

In de hete binnenruimte kunnen alcohol dampen vlam vatten. De apparaatdeur kan openspringen. Er kunnen hete dampen en steekvlammen naar buiten treden.

- ▶ Gebruik slechts geringe hoeveelheden drank met een hoog alcoholpercentage.
- ▶ Geen alcoholhoudende dranken ($\geq 15\%$ vol.) in onverdunde toestand (bijv. voor het opgieten of overgieten van gerechten) verhitte.
- ▶ Apparaatdeur voorzichtig openen.

De telescooprails worden heet bij het gebruik van het apparaat.

- ▶ Laat hete telescopische rails afkoelen voordat u deze aanraakt.
- ▶ Raak de telescopische rails uitsluitend aan met pannenlappen.

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op verbranding!**

Tijdens het gebruik worden de toegankelijke onderdelen heet.

- ▶ De hete onderdelen nooit aanraken.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Bij het openen van de apparaatdeur kan hete stoom vrijkomen. Stoom is afhankelijk van de temperatuur niet altijd zichtbaar.

- ▶ Apparaatdeur voorzichtig openen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Door water in de hete binnenruimte kan hete waterdamp ontstaan.

- ▶ Nooit water in de hete binnenruimte gieten.

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Wanneer er krassen op het glas van de apparaatdeur zitten, kan dit barsten.

- ▶ Gebruik geen scherp of schurend reinigingsmiddel of scherpe metalen schraper voor het reinigen van het glas van de ovendeur omdat dit het oppervlak kan beschadigen.

Het apparaat en de delen ervan die aangeraakt kunnen worden kunnen scherpe randen hebben.

- ▶ Wees voorzichtig bij gebruik en reinigen.
- ▶ Draag indien mogelijk veiligheidshandschoenen.

Bij het openen en sluiten van de apparaatdeur bewegen de scharnieren zich en kunnen ze klem komen te zitten.

- ▶ Kom niet met uw handen bij de scharnieren.

Bepaalde onderdelen in de apparaatdeur kunnen scherpe randen hebben.

- Draag veiligheidshandschoenen.

In de hete binnenruimte kunnen alcohol dampen vlam vatten en kan de apparaatdeur open springen en er eventueel afvallen. De deurramen kunnen kapot gaan en versplinteren.

→ *"Materiële schade vermijden", Pagina 7*

- Gebruik slechts geringe hoeveelheden drank met een hoog alcoholpercentage.
- Geen alcoholhoudende dranken ($\geq 15\%$ vol.) in onverdunde toestand (bijv. voor het opgieten of overgieten van gerechten) verhit-ten.
- Apparaatdeur voorzichtig openen.

WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.
- Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het door geschoold vakpersoneel worden vervangen.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het net-

snoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.

- Neem contact op met de klantenservice.

→ *Pagina 43*

Na de installatie van het apparaat mogen de openingen in de achterwand van het apparaat niet toegankelijk zijn.

- Houd het speciale installatievoorschrift aan.

WAARSCHUWING – Gevaar: magnetisme!



Let op! magnetisme



Opgelet voor personen met pacemaker

Op het bedieningspaneel of worden permanente magneten toegepast. Deze kunnen de werking van elektronische implantaten, bijv. pacemakers of insulinepompen beïnvloeden.

- Personen met elektronische implantaten dienen minimaal een afstand van 10 cm tot het bedieningspaneel aan te houden.

WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

1.5 Magnetron

**BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
ZORGVULDIG LEZEN EN VOOR HET VERDERE
GEBRUIK BEWAREN**

WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Oneigenlijk gebruik van het apparaat is gevaarlijk en kan schade veroorzaken. Verwarmde pantoffels, granen- pittenkussens kunnen bijvoorbeeld ook na uren nog vlam vatten.

- Droog nooit gerechten of kleding met het apparaat.
- Nooit pantoffels, pitten- of granenkussens, zwammen, vochtige poetslappen e.d. met het apparaat opwarmen.

- ▶ Gebruik het apparaat uitsluitend voor het bereiden van gerechten en dranken. Levensmiddelen en de verpakkingen ervan kunnen ontbranden.
- ▶ Nooit levensmiddelen opwarmen in verpakkingen die bestemd zijn om ze warm te houden.
- ▶ Levensmiddelen nooit zonder toezicht verwarmen in voorwerpen van kunststof, papier of ander brandbaar materiaal.
- ▶ Bij de magnetron nooit een te groot vermogen of te lange tijdsduur instellen. Houd u aan de opgaven in deze gebruiksaanwijzing.
- ▶ Nooit levensmiddelen drogen met de magnetron.
- ▶ Levensmiddelen die weinig water bevatten, zoals bijv. brood, nooit met een te hoog magnetronvermogen of gedurende een te lange tijd ontdooien of verwarmen. Spijsolie kan vlam vatten.
- ▶ Nooit uitsluitend spijsolie opwarmen met de magnetron.

⚠ **WAARSCHUWING – Explosiegevaar!**

Vloeistof of andere voedingsmiddelen in dicht afgesloten vormen kunnen gemakkelijk exploderen.

- ▶ Nooit vloeistof of andere voedingsmiddelen verhitten in dicht afgesloten vormen.

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

Levensmiddelen met een vaste schil of pel kunnen tijdens, maar ook nog na het opwarmen, exploderen.

- ▶ Nooit eieren in de eierschaal koken of hardgekookte eieren in de eierschaal opwarmen.
- ▶ Nooit schaal- en kreeftachtige dieren koken.
- ▶ Bij spiegeleieren of eieren in een glas dient u eerst de dooier door te prikken.
- ▶ Bij levensmiddelen met een vaste schil of pel, bijv. appels, tomaten, aardappelen en worstjes, kan de schil knappen. Prik voor het opwarmen gaatjes in de schil of vel.

De warmte wordt niet gelijkmatig verdeeld in de babyvoeding.

- ▶ Warm nooit babyvoeding op in gesloten verpakkingen.
- ▶ Verwijder altijd het deksel of de speen.
- ▶ Na het verwarmen goed roeren of schudden.
- ▶ Voordat de voeding aan het kind wordt gegeven dient de temperatuur te worden gecontroleerd.

Verhitte gerechten geven warmte af. De vormen kunnen heet worden.

- ▶ Neem vormen en accessoires altijd met behulp van een pannenlap uit de binnenruimte. De verpakking van luchtdicht verpakte levensmiddelen kan knappen.
- ▶ Houd altijd de opgaven op de verpakking aan.
- ▶ Neem gerechten altijd met een pannenlap uit de binnenruimte.

Tijdens het gebruik worden de toegankelijke onderdelen heet.

- ▶ De hete onderdelen nooit aanraken.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.


De droogfunctie bij de hoogste standen bij de magnetronfunctie schakelt automatisch een verwarmingselement bij en verhit de binnenruimte.

- ▶ Raak nooit de hete oppervlakken in de binnenruimte of de verwarmingselementen aan.
- ▶ Houd kinderen uit de buurt.

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op verbranding!**

Bij het verwarmen van vloeistof kan er kookvertraging ontstaan. Dit houdt in dat de kooktemperatuur wordt bereikt zonder de kenmerkende bellen ontstaan. Al bij een kleine schok van het recipiënt is voorzichtigheid geboden. De hete vloeistof kan plots overkoken en wegsprengen.

- ▶ Zorg ervoor dat er tijdens het verwarmen altijd een lepel in de vorm staat. Zo wordt kookvertraging voorkomen.

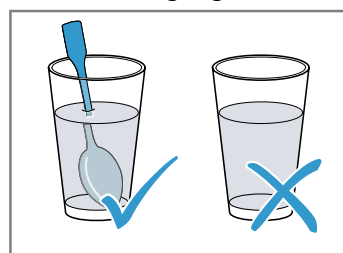

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Ongeschikte vormen kunnen barsten. Vormen van porselein en keramiek kunnen kleine gaatjes hebben in de handgrepen en deksels. Achter deze gaatjes bevindt zich een holle ruimte. Als er vocht in deze ruimte komt, kan dit barsten veroorzaken in de vormen.

- ▶ Alleen servies gebruiken dat geschikt is voor de magnetron.

Bij gebruik van de magnetronfunctie kunnen vormen van metaal of vormen met metalen

coating leiden tot het ontstaan van vonken. Het apparaat wordt dan beschadigd.

- ▶ Gebruik nooit metalen vormen bij gebruik van uitsluitend de magnetron.
- ▶ Alleen vormen die geschikt zijn voor de magnetron in combinatie met een verwarmingsmethode gebruiken.

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Het apparaat werkt met hoogspanning.

- ▶ Nooit de behuizing verwijderen.

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op ernstig tot dodelijk letsel!**

Gebrekkige reiniging kan het oppervlak van het apparaat vernietigen, de gebruiksduur verkorten en tot gevaarlijke situaties leiden, zoals bijvoorbeeld naar buiten komende magnetron-energie.

- ▶ Het apparaat regelmatig schoonmaken en resten van voedingsmiddelen direct verwijderen.
- ▶ Kookcompartiment, deurafdichting, deur en scharnier altijd schoon houden.
→ "Reiniging en onderhoud", Pagina 33

Het apparaat nooit gebruiken wanneer de deur van de binnenruimte of deurafdichting beschadigd is. Er kan energie van de microgolven naar buiten komen.

- ▶ Het apparaat nooit gebruiken wanneer de deur van de binnenruimte, de deurafdichting of de kunststof omlijsting van de deur beschadigd is.
- ▶ Alleen door de servicedienst laten repareren. Bij apparaten waarvan de behuizing niet is afgedekt komt energie van microgolven vrij.
- ▶ De afdekking van de behuizing nooit verwijderen.
- ▶ Neem voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden contact op met de klantenservice.

1.6 Stoom

Houd deze instructie aan wanneer een een stoomfunctie gebruikt.

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op verbranding!**

Wanneer het apparaat de volgende keer wordt gebruikt kan het water in de tank sterk worden verhit.

- ▶ Na gebruik van de stoomfunctie moet de tank altijd worden leeggemaakt.

Er ontstaat hete damp in de binnenruimte.

- ▶ Tijdens het gebruik van de stoomfunctie mag u niet met uw handen in de binnenruimte komen.

Tijdens het uitnemen van de accessoires kan hete vloeistof over de rand stromen.

- ▶ Hete accessoires voorzichtig verwijderen, met de ovenwant.

⚠ **WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

Door hete oppervlakken in de binnenruimte kunnen dampen van brandbare vloeistoffen vlam vatten (explosieve verbranding). De apparaatdeur kan openspringen. Er kunnen hete dampen en steekvlammen naar buiten treden.

- ▶ Doe geen ontvlambare vloeistoffen (bijv. alcoholhoudende dranken) in de watertank.
- ▶ Vul de watertank uitsluitend met water of de door ons aanbevolen ontkalkingsoplossing.

1.7 Braadthermometer

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Bij gebruik van een verkeerde braadthermometer kan de isolatie beschadigd raken.

- ▶ Gebruik alleen de braadthermometer die voor dit apparaat bestemd is.

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

De kerntemperatuurmeter is puntig.

- ▶ Ga voorzichtig om met de kerntemperatuurmeter.

1.8 Reinigingsfunctie

⚠ **WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

Losse voedselresten, vet en vleessap kunnen tijdens de reiniging vlam vatten.

- ▶ Verwijder altijd de grove verontreiniging uit de binnenruimte voordat de reiniging start.

- ▶ Accessoires nooit meereinigen.

De buitenkant van het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen.

- ▶ Nooit brandbare voorwerpen, zoals bijv. droogdoeken, aan de deurgreep hangen.
- ▶ Voorkant van het apparaat vrijhouden.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Bij beschadigde deurafdichting ontsnapt grote hitte in het bereik van de deur.

- ▶ De dichting niet schuren en niet afnemen.
- ▶ Nooit het apparaat met beschadigde afdichting of zonder afdichting gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op ernstig tot dodelijk letsel!

Het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen. De antiaanbaklaag van bakplaten en vormen wordt aangetast en er ontstaan giftige gassen.

- ▶ Bij gebruik van de reinigingsfunctie nooit platen en vormen met een antiaanbaklaag meereinigen.
- ▶ Accessoires nooit meereinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!

De reinigingsfunctie warmt de binnenruimte tot een heel hoge temperatuur op zodat resten van braden, grillen en bakken verbranden. Hierbij komen dampen vrij die tot irritaties van de slijmvliezen kunnen leiden.

- ▶ Tijdens de reinigingsfunctie de keuken grondig ventileren.

- ▶ Niet gedurende langere tijd in de ruimte verblijven.
- ▶ Kinderen en huisdieren uit de buurt houden.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

De binnenruimte wordt zeer heet tijdens het reinigen.

- ▶ Nooit de apparaatdeur openen.
- ▶ Het apparaat laten afkoelen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

⚠ De buitenkant van het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen.

- ▶ Nooit de apparaatdeur aanraken.
- ▶ Het apparaat laten afkoelen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

2 Materiële schade vermijden

2.1 Algemeen

LET OP

Alcohol dampen kunnen in de hete binnenruimte ontvlammen en tot een permanente beschadiging van het apparaat leiden. Door de explosieve verbranding kan de apparaatdeur openspringen en er eventueel afvallen. De deurramen kunnen kapot gaan en versplinteren. Door de onderdruk die ontstaat kan de binnenruimte naar binnen sterk vervormen.

- ▶ Geen alcoholhoudende dranken ($\geq 15\%$ vol.) in onverdunde toestand (bijv. voor het opgieten of overgieten van gerechten) verhitten.

Water op de bodem van de binnenruimte bij temperaturen boven de 120°C leidt tot schade aan het emaille.

- ▶ Geen programma starten wanneer zich water op de bodem van de binnenruimte bevindt.
- ▶ Voor gebruik het water van de bodem van de binnenruimte opnemen.

Als de temperatuur hoger is dan 50°C ontstaat er warmteophoping door voorwerpen op de bodem van de binnenruimte. De bak- en braadtijden kloppen niet meer en het email wordt beschadigd.

- ▶ Nooit toebehoren, bakpapier of folie, van welke soort dan ook op de bodem van de binnenruimte leggen.
- ▶ Uitsluitend een vorm op de bodem van de binnenruimte plaatsen wanneer een temperatuur van minder dan 50°C ingesteld is.

Door siliconenvormen, afdekkingen, accessoires of folie die silicone bevatten kan de baksensor beschadigd raken. Ook wanneer de baksensor niet wordt gebruikt, kan er schade ontstaan.

- ▶ Gebruik geen vormen van silicone of silicone-houdende, folie, afdekkingen of accessoires.
- ▶ Nooit voorwerpen van silicone in de binnenruimte bewaren.

Wanneer de hete binnenruimte water bevat, ontstaat er waterdamp. Door de temperatuurverandering kan er schade optreden.

- ▶ Giet nooit water in de hete binnenruimte.
- ▶ Zet nooit servies met water op de bodem van de binnenruimte.

Wanneer er langere tijd vocht aanwezig is in de binnenruimte ontstaat er corrosie.

- ▶ Laat na het gebruik de binnenruimte drogen.
- ▶ Bewaar geen vochtige levensmiddelen gedurende langere tijd in de gesloten binnenruimte.
- ▶ Bewaar geen gerechten in de binnenruimte.
- ▶ Klem niets tussen de apparaatdeur.

Vruchtensap dat van de bakplaat druppelt, laat vlekken achter die niet meer kunnen worden verwijderd.

- ▶ De bakplaat bij zeer vochtig vruchtengebak niet te overvloedig bedekken.

- ▶ Gebruik zo mogelijk de diepere braadslede.

Gebruik van ovenreiniger in de warme binnenruimte leidt tot beschadiging van het email.

- ▶ Gebruik nooit ovenreiniger in de warme binnenruimte.
- ▶ Vóór het opnieuw opwarmen de resten uit de binnenruimte en van de apparaatdeur volledig verwijderen.

Is de afdichting sterk vervuild, dan sluit de deur tijdens het gebruik niet meer goed. De aangrenzende meubelfronten kunnen dan beschadigd raken.

- ▶ Zorg ervoor dat de afdichting altijd schoon is.
- ▶ Nooit het apparaat met beschadigde afdichting of zonder afdichting gebruiken.

Wanneer de apparaatdeur wordt gebruikt als vlak om iets op te zetten of te leggen kan de apparaatdeur beschadigd raken.

- ▶ Niets op de apparaatdeur zetten, er aan hangen of laten steunen.
- ▶ Geen vormen of accessoires op de apparaatdeur plaatsen.

Afhankelijk van het apparaattype kunnen de accessoires krassen veroorzaken op de ruit dan de apparaatdeur wanneer deze gesloten wordt.

- ▶ Accessoires altijd op de juiste manier in de binnenruimte leggen.

Door aluminiumfolie aan de deurruit kunnen permanente verkleuringen ontstaan.

- ▶ Aluminiumfolie in de binnenruimte mag niet in contact komen met de deurruit.

2.2 Magnetron

Volg deze aanwijzingen op wanneer u de magnetron gebruikt.

LET OP

Als het metaal tegen de wand van de binnenruimte aan komt, ontstaan er vonken waardoor het apparaat beschadigd kan raken of de deurruit aan de binnenkant kan worden aangetast.


- ▶ Metalen voorwerpen, zoals een lepel in een glas, moeten minstens 2 cm van de wanden van de binnenruimte en de binnenkant van de deur verwijderd zijn.

Accessoires die te dicht tegen elkaar worden geplaatst veroorzaken vonken.

- ▶ Het rooster niet combineren met de braadslede.
- ▶ Accessoires alleen op de eigen hoogte inschuiven. Wordt alleen de magnetron gebruikt, dan is de braadslede of de bakplaat niet geschikt. Er kunnen vonken ontstaan waardoor de binnenruimte wordt beschadigd.
- ▶ Gebruik het meegeleverde rooster om er iets op te zetten.

Aluminium schalen in het apparaat kunnen vonken veroorzaken. Door de vonken die ontstaan wordt het apparaat beschadigd.

- ▶ Gebruik geen vormen van aluminium in het apparaat. Het gebruik van het apparaat zonder gerechten in de binnenruimte leidt tot overbelasting.
- ▶ Start nooit de magnetron zonder dat er zich etenswaar in de binnenruimte bevindt. Alleen een korte serviestest vormt hierop een uitzondering.

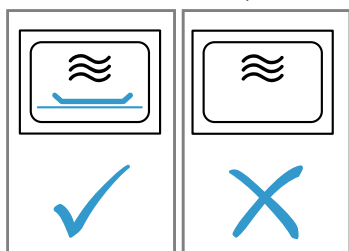

Wordt er bij het maken van popcorn in de magnetron een te hoog vermogen gebruikt, dan kan de deurruit barsten als gevolg van overbelasting.

- ▶ Nooit een te hoog magnetronvermogen instellen.
- ▶ Maximaal 600 watt gebruiken.
- ▶ Het popcornzakje altijd op een glazen schaal leggen.

2.3 Stoom

Volg deze aanwijzingen op wanneer u de stoomfunctie gebruikt.

LET OP

Vormen met roestplekken kunnen corrosie veroorzaken in de binnenruimte. De kleinste plekken kunnen al corrosie in de binnenruimte veroorzaken.

- ▶ Gebruik geen vormen die roestplekken vertonen. Heet water in de watertank kan het stoomsysteem beschadigen.
- ▶ Vul de watertank uitsluitend met koud water. Water op de bodem van de binnenruimte bij temperaturen boven de 120°C leidt tot schade aan het emaille.
- ▶ Geen programma starten wanneer zich water op de bodem van de binnenruimte bevindt.
- ▶ Voor gebruik het water van de bodem van de binnenruimte opnemen.

Bij gebruik met de stoommethoden ontstaat veel waterdamp. Condens, dat zich in de lekgoet onder de binnenruimte verzamelt, kan overstromen en aangrenzende meubels beschadigen.

- ▶ Open tijdens het gebruik de apparaatdeur niet of zo weinig mogelijk.

Wanneer er kalkoplosmiddel op het bedieningspaneel of andere gevoelige oppervlakken terechtkomt raken deze beschadigd.

- ▶ Kalkoplossingsmiddel direct met water verwijderen. Wanneer de watertank in de vaatwasser wordt gereinigd veroorzaakt dit schade.
- ▶ De watertank niet reinigen in de vaatwasmachine.
- ▶ Reinig de watertank met een zachte doek en een in de handel gebruikelijk schoonmaakmiddel.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

Het apparaat alleen voorverwarmen, wanneer het recept of de instellingsadviezen dat aangeven.

→ "Zo lukt het", Pagina 44

- ✓ Wanneer u het apparaat niet voorverwarmt, dan bespaart u tot wel 20% energie.


- Gebruik donkere, zwart gelakte of geëmailleerde bakvormen.
- ✓ Deze bakvormen nemen de hitte bijzonder goed op.
- Open de apparaatdeur tijdens de bereiding zo weinig mogelijk.
- ✓ De temperatuur in de binnenruimte blijft constant en het apparaat hoeft niet na te verwarmen.
- Meerdere gerechten direct achter elkaar of parallel bakken.
- ✓ De binnenruimte is na de eerste keer bakken opgewarmd. Hierdoor is de baktijd voor het gebak dat vervolgens wordt gebakken korter.
- Bij langere bereidingstijden het apparaat 10 minuten voor het einde van de bereidingstijd uitschakelen.
- ✓ De restwarmte is voldoende om het gerecht verder te bereiden.
- Verwijder niet gebruikte accessoires uit de binnenruimte.
- ✓ Overtollige accessoires hoeven niet verwarmd te worden.
- Laat diepgevroren producten vóór de bereiding ontdooien.

- ✓ Hierdoor wordt bespaard op de energie om het voedsel te ontdooien.
- Het display in de basisinstellingen uitschakelen.
→ "Basisinstellingen", Pagina 29
- ✓ Er wordt energie bespaard wanneer het display wordt uitgeschakeld.
- Twee glazen of kopjes met vloeistof tegelijkertijd verwarmen.
- ✓ Het opwarmen van meerdere gerechten tegelijkertijd vraagt minder energie dan het verwarmen van meerdere gerechten na elkaar.
- Opmerking:** Volgens de richtlijn 2023/826 eisen inzake ecologisch ontwerp is er bij dit apparaat in uitgeschakelde toestand sprake van een andere toestand. Deze wordt hierna als spaarstand aangeduid. Ook wanneer de hoofdfunctie niet actief is, heeft het apparaat energie nodig voor:
- Detectie van de bediening van de sensortoetsen
 - Bewaking van de deuropening
 - Bewerking van de tijd (zonder display)
- Per definitie is er dus noch sprake van een "Uit", nog van een "standby-stand", en daarom wordt de aanduiding spaarstand gebruikt. Voor de meting van de spaarstand moet de norm EN IEC 60350-1:2023 worden gebruikt.

4 Uw apparaat leren kennen

4.1 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand. Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

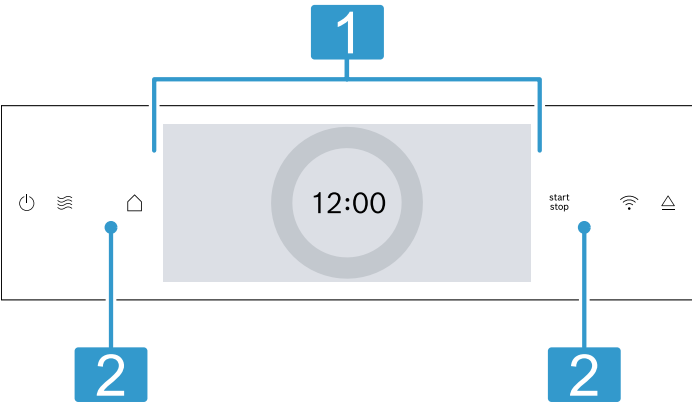

Display met instelring

- 1 Via het display stelt u met behulp van de digitale instelring het apparaat in. U ziet de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.
→ "Display", Pagina 10

Knoppen

- 2 Met de knoppen stelt u de verschillende functies direct in.
→ "Knoppen", Pagina 9

4.2 Knoppen

Met de knoppen kiest u de verschillende functies direct.

Knop	Functie
	Apparaat in- of uitschakelen. → "De Bediening in essentie", Pagina 16
	Functie magnetron direct kiezen. → "Magnetron", Pagina 21
	Functiekeuze-menu openen. → "Functies", Pagina 11
	Werking starten of onderbreken. → "De Bediening in essentie", Pagina 16
	Indicatie voor Home Connect. Het veld heeft geen andere functie. Als het symbool brandt, is het apparaat verbonden. → "Home Connect", Pagina 31
	Bedieningspaneel openen om de watertank te verwijderen. → "Watertank vullen", Pagina 19

4.3 Display

Het display is in verschillende gebieden onderverdeeld.

Digitale instelring

Met de digitale instelring op het display verandert u de instelwaarden.

Wanneer u bij een instelling de minimale of maximale waarde heeft bereikt, blijft deze waarde op het display staan. Draai indien nodig de waarde met de instelring weer terug.

Fijne instelwaarden

Om fijne instelwaarden in te stellen, bijv. op de minuut nauwkeurige tijd, het betreffende gebied in de instelring ca. 1 - 2 seconden ingedrukt houden. De fijnere instelwaarden worden in punten weergegeven.

Numeriek veld

Wanneer u de instelring bedient, verschijnt in de ring het symbool  voor het numerieke veld. Via het numerieke veld kunt u de waarde direct invoeren.

Statusindicatie

Van boven op het display wordt statusinformatie weergegeven.

Symbool	Betekenis
	Timer is geactiveerd. → "Timer instellen", Pagina 18
	Kinderbeveiliging is geactiveerd. → "Kinderslot", Pagina 29
	Vanwege de reinigingsfunctie of het kinderslot is de apparaatdeur vergrendeld. → "Reinigingsfunctie Pyrolytische zelfreiniging", Pagina 35 → "Basisinstellingen", Pagina 29
	WiFi-siginaalsterkte voor Home Connect. Hoe meer lijntjes van het symbool gevuld zijn, des te beter is het signaal. Wanneer het symbool is doorgestreept  , dan is er geen WiFi-siginaal. Wanneer er een "x" bij symbool  is, dan is er geen verbinding met de Home Connect server. → "Home Connect ", Pagina 31
	Start op afstand met Home Connect is geactiveerd. → "Home Connect ", Pagina 31
	Diagnose op afstand met Home Connect voor onderhoud is geactiveerd. → "Home Connect ", Pagina 31
	Toegang tot verschillende functies.

Instelbereik

In het midden van het display is het instelbereik. In het instelbereik ziet u actuele keuzemogelijkheden en reeds uitgevoerde instellingen.

Links en rechts van het instelbereik, buiten de instelring, ziet u extra instelmogelijkheden.

Het menu en andere instelmogelijkheden zijn horizontaal aangebracht. Keuzelijsten bij functies zijn verticaal gerangschikt. Om in het instelbereik te bladeren, veegt

u over het display. Om een functie te kiezen, op de functie in het display drukken.

→ "Functie instellen", Pagina 16

Mogelijke symbolen in het instelbereik

Symbool	Betekenis
	Instelwaarde via het numerieke toetsenbord invoeren.
	Eén instelling terug gaan.
	Instelwaarde resetten.

Opmerking: Een blauwe markering "new" of een blauwe stip bij een functie geeft aan dat met de Home Connect app een nieuwe functie, een nieuwe favoriet of een update op uw apparaat werd gedownload.

4.4 Binnenruimte

Verschillende functies in de binnenruimte ondersteunen bij het gebruik uw apparaat.

Rekjes

U kunt accessoires op verschillende hoogtes in de rekjes in de binnenruimte schuiven.


→ "Accessoires", Pagina 13

Uw apparaat heeft 5 inschuifhoogtes. De inschuifhoogtes worden van beneden naar boven geteld.

De rekjes zijn afhankelijk van het type apparaat op een of meerdere niveaus met telescooprails uitgerust.

De rekjes kunt u, bijvoorbeeld om te reinigen, verwijderen.

→ "Rekjes", Pagina 39

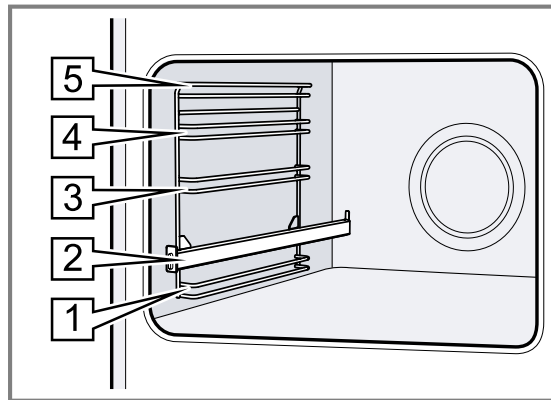

Verlichting

Een of meerdere ovenlampen verlichten de binnenruimte.

Wanneer u de deur van het apparaat opent, gaat de verlichting in de binnenruimte aan. Blijft de deur langer dan ca. 18 minuten open, dan gaat de verlichting weer uit.

Bij de meeste functies schakelt de verlichting in zodra het gebruik wordt gestart. Als het gebruik wordt beëindigd, schakelt de verlichting uit.

Koelventilator

De koelventilator schakelt afhankelijk van de temperatuur van het apparaat in en uit. De warme lucht ontsnapt via de deur.

LET OP

Door het afdekken van de ventilatiesleuven raakt het apparaat oververhit.

- Dek de ventilatiesleuven niet af.

Om het apparaat af te koelen en om restvocht uit het kookcompartiment te verwijderen, loopt de koelventilator na bedrijf nog een bepaalde tijd na.

Opmerking: U kunt de nalooptijd wijzigen in de basisinstellingen. Wanneer u vaak zeer vochtige gerechten bereidt of in het kookcompartiment warm houdt, dan stelt u een langere nalooptijd in.

→ "*Basisinstellingen*", Pagina 29

Apparaatdeur


Wanneer u de apparaatdeur opent tijdens het gebruik, wordt de werking stopgezet. Sluit u de apparaatdeur, dan wordt de werking automatisch voortgezet.

Wanneer u bij het gebruik van de magnetronfunctie de apparaatdeur sluit, dient u de werking voort te zetten.

Watertank

De watertank hebt u nodig voor de stoom-verwarmingsmethoden.

De watertank bevindt zich achter het bedieningspaneel.
→ "*Watertank vullen*", Pagina 19

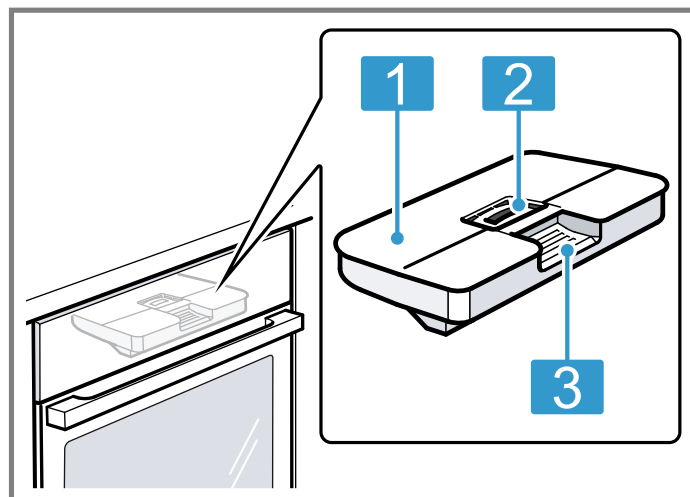

- | | |
|----------|--|
| 1 | Tankdeksel |
| 2 | Opening voor het vullen en leegmaken |
| 3 | Handgreep voor het verwijderen en inschuiven |

5 Functies

Hier krijgt u een overzicht van de hoofd- en andere functies van uw apparaat.

Om het menu te openen op drukken.

Functie	Gebruik
Verwarmingsmethoden	Fijn afgestemde verwarmingsmethoden voor een optimale bereiding van uw gerechten kiezen. → " <i>Verwarmingsmethoden</i> ", Pagina 11 → " <i>De Bediening in essentie</i> ", Pagina 16
Magnetron	Met magnetron sneller bereiden, verhitten of ontdooien. → " <i>Magnetron</i> ", Pagina 21
Stoom	Met stoomverwarmingsmethoden gerechten behoedzaam bereiden. → " <i>Stoom</i> ", Pagina 19
Favorieten	Eigen opgeslagen instellingen gebruiken. → " <i>Favorieten</i> ", Pagina 28
Gerechten Assist Plus	Geprogrammeerde, aanbevolen instellingen voor verschillende gerechten gebruiken. → " <i>Gerechten</i> ", Pagina 26 → " <i>Zoekfunctie Assist Plus</i> ", Pagina 28

Functie	Gebruik
Reiniging	Reinigingsfunctie voor de binnenruimte kiezen. → " <i>Reinigingsfunctie Pyrolytische zelfreiniging</i> ", Pagina 35 → " <i>Reinigingsondersteuning</i> ", Pagina 36 → " <i>Ontkalken</i> ", Pagina 36 → " <i>Drogen</i> ", Pagina 37
Basisinstellingen	Basisinstellingen aanpassen. → " <i>Basisinstellingen</i> ", Pagina 29

Home Connect

Met Home Connect kunt u de oven met een mobiel eindapparaat verbinden en op afstand bedienen om de volledige functionaliteit van het apparaat te benutten. Al naar gelang het apparaattype kunt u met de Home Connect app extra of uitgebreide functies voor uw apparaat benutten. Informatie daarover kunt u vinden in de app.

→ "*Home Connect* ", Pagina 31

5.1 Verwarmingsmethoden

Om altijd de passende verwarmingsmethode voor uw gerechten te kunnen bepalen, geven wij hier uitleg over de verschillen en toepassingen.

Aan de hand van de afzonderlijke symbolen ziet u om welke verwarmingsmethoden het gaat.

Wanneer u een verwarmingsmethode kiest, stelt het apparaat u een passende temperatuur of stand voor. U kunt de waarde overnemen of wijzigen in het weergegeven gebied.

Bij temperatuurinstellingen boven 275°C en grillstand 3 verlaagt het apparaat de temperatuur na ca. 40 minuten tot ca. 275°C resp. grillstand 1.

Symbool	Verwarmingsmethode	Temperatuurbereik	Gebruik en werkwijze
	4D-hetelucht	30 - 275 °C	Op één of meer niveaus bakken of braden. De ventilator verdeelt de warmte van het ronde verwarmingselement aan de achterkant gelijkmatig in de binnenruimte.
	Boven- en onderwarmte	30 - 300 °C	Traditioneel bakken of braden op één niveau. De verwarmingsmethode is bijzonder geschikt voor gebak met vochtige bedekking. De warmte komt gelijkmatig van boven en van onderen.
	Eco hetelucht	125-250 °C	Gekozen gerechten zonder voorverwarmen op één niveau voorzichtig garen. De ventilator verdeelt de warmte van het ronde verwarmingselement aan de achterkant gelijkmatig in de binnenruimte. Het product wordt in fasen bereid met behulp van restwarmte. Houd de deur van het apparaat tijdens het bereiden gesloten. Als u de toesteldeur ook maar kort opent, blijft het apparaat verwarmen zonder gebruik te maken van de restwarmte. Deze verwarmingsmethode wordt voor het bepalen van het energieverbruik in de circulatieluchtmodus en de energieklassie gebruikt.
	Air Fry	30 - 300 °C	Knapperig garen op een niveau met weinig vet. Bijzonder geschikt voor normaal in vet gefrituurde gerechten, bijv. frites. De ventilator wervelt met hoge snelheid de hitte van de grillelementen rond het gerecht. De afvoerlucht wordt versterkt uit de binnenruimte getrokken.
	Boven- en onderwarmte Eco	150-250 °C	Gekozen gerechten voorzichtig garen. De warmte komt van boven en van onderen. Het product wordt in fasen bereid met behulp van restwarmte. Houd de deur van het apparaat tijdens het bereiden gesloten. Als u de toesteldeur ook maar kort opent, blijft het apparaat verwarmen zonder gebruik te maken van de restwarmte. Deze verwarmingsmethode wordt gebruikt voor het bepalen van het energieverbruik in de conventionele modus.
	Circulatiegrillen	30 - 300 °C	Gevogelte, hele vis of grotere stukken vlees braden. Het grillelement en de ventilator schakelen afwisselend in en uit. De ventilator wervelt de hete lucht rond het gerecht.
	Grill, groot	Grillstanden: 1 = zwak 2 = gemiddeld 3 = sterk	Platte producten, zoals steaks, worstjes of toast grillen. Gerechten gratineren. Het hele oppervlak onder de grill wordt heet.
	Grill, klein	Grillstanden: 1 = zwak 2 = gemiddeld 3 = sterk	Kleine hoeveelheden grillen, zoals steak, worstjes of toast. Kleine hoeveelheden gratineren. Het middelste oppervlak onder de grill wordt heet.
	Pizzastand	30 - 275 °C	Pizza's of gerechten klaarmaken die veel warmte van onderen nodig hebben. Het onderste verwarmingselement en het ronde verwarmingselement aan de achterwand zijn ingeschakeld.
	Intensieve warmte	30 - 300 °C	Gerechten met een knapperige bodem bereiden. De hitte komt van boven en bijzonder sterk van onderen.
	Langzaam garen	70 - 120 °C	Kort aangebraden, mals vlees in open vormen voorzichtig en langzaam garen. De warmte komt bij een lage temperatuur gelijkmatig van boven en van onderen.
	Ontdooien	30 - 60 °C	Bevroren etenswaar voorzichtig ontdooien.
	Drogen	30 - 130 °C	Kruiden, fruit of groente drogen.
	Onderwarmte	30 - 250 °C	Gerechten nabakken of au bain-marie bereiden. De warmte komt van onderen.
	Warmhouden	50 - 100 °C	Gerechten die al klaar zijn warmhouden.
	Servies voorverwarmen	30 - 90 °C	Servies voorverwarmen.

Stoommethoden

De stoommethoden vindt u in het menu  onder "Stoom".

Symbool	Verwarmingsmethode	Temperatuurbereik	Gebruik en werkwijze
	Regenereren	80 - 180°C	Schotels en bakwaren behoedzaam opnieuw opwarmen. Door de toegevoerde stoom drogen de gerechten niet uit.
	Deeg laten rijzen	30 - 50°C	Gistdeeg laten rijzen. Het deeg rijst duidelijk sneller dan bij kamertemperatuur. Het oppervlak van het deeg droogt niet uit.

5.2 Temperatuur

Tijdens het opwarmen kunt u op het display bij de meeste verwarmingsmethoden de actuele temperatuur in de binnenruimte vanaf ca. 30°C en de ingestelde temperatuur boven elkaar aflezen.

Wanneer u voorverwarmt, is het optimale moment om de gerechten in de oven te doen bereikt, zodra de aangegeven temperatuur in de binnenruimte en de ingestelde temperatuur gelijk zijn.

Opmerking: Door thermische traagheid kan de weergegeven temperatuur een beetje afwijken van de werkelijke temperatuur in de binnenruimte.

Restwarmte-indicatie

Als het apparaat is uitgeschakeld, geeft een rode lijn rond de bedieningsring de restwarmte in de binnenruimte aan. Hoe verder de temperatuur daalt, hoe donkerder de ring wordt. Vanaf ca. 60°C gaat de ring helemaal uit.

5.3 Magnetronvermogen

Hier vindt u een overzicht van de magnetronvermogens en het gebruik ervan.

Magnetronvermogen in watt	Maximale duur in uur	Gebruik
90 W	1:30	Gevoelige gerechten ontdooien.
180 W	1:30	Gerechten ontdooien en verder bereiden.
360 W	1:30	Vlees en vis bereiden. Gevoelige gerechten opwarmen.
600 W	1:30	Gerechten verwarmen en bereiden.
800 W "Boost"	0:30	Vloeistoffen verwarmen.

Opmerkingen

- Ter bescherming van het apparaat wordt het maximale vermogen van de magnetron "Boost" gedurende de eerste minuten tragsgewijs tot 600 W gereduceerd.

ceerd. Het maximale vermogen is na een afkoelperiode weer beschikbaar.



- De magnetronvermogens komen niet overeen met het daadwerkelijke opgenomen vermogen van het apparaat.

6 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.


Opmerking: Wanneer de accessoires heet worden, kunnen deze vervormen. De vervorming heeft geen invloed op de werking. De vervorming verdwijnt weer nadat de accessoires zijn afgekoeld.

De meegeleverde accessoires kunnen variëren, afhankelijk van het type apparaat.

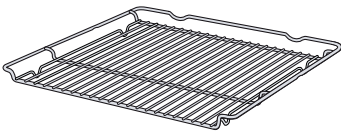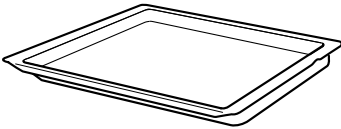Accessoires	Gebruik
Rooster 	- Bakvormen - Ovenschalen - Vormen - Vlees, bijv. braad- of grillstukken - Diepvriesgerechten
Braadslede 	- Vochtig gebak - Gebak - Brood - Grote braadstukken - Diepvriesgerechten - Afdruipende vloeistof opvangen, bijv vet bij het grillen op het rooster.


Accessoires

Bakplaat

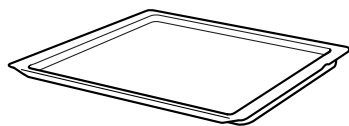**Gebruik**


- Plaatgebak
- Klein gebak

Air Fry & Grillplaat, geëmailleerd met gaatjes

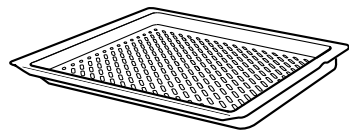

- Gerechten knapperig bakken, die doorgaans in olie worden gefrituurd, bijv. frites.
- Gerechten grillen.

Braadthermometer

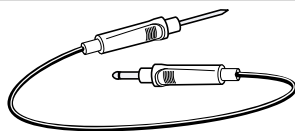

Nauwkeurig braden of garen.

→ "Kerntemperatuurmeter", Pagina 24

6.1 Aanwijzingen bij het toebehoren

Sommig toebehoren is alleen voor bepaalde functies geschikt.

Magnetrontoebehoren

Voor de zuivere magnetronfunctie is alleen het meegeleverde rooster geschikt.

Platen, bijv. de universele braadslede of de bakplaat, kunnen vonken vormen en zijn niet geschikt.

Neem de aanwijzingen m.b.t. de magnetron in acht.

→ "Vormen en accessoires met magnetron", Pagina 21

6.2 Vergrendelingsfunctie

De vergrendelingsfunctie voorkomt dat de accessoires kantelen wanneer ze worden uitgetrokken.

U kunt het accessoire tot ongeveer de helft uittrekken, tot deze vastklikt. De kantelbeveiliging functioneert alleen wanneer u het accessoire op de juiste manier in de binnenruimte schuift.


6.3 Accessoire in de binnenruimte schuiven

Het toebehoren altijd op de juiste manier in de binnenruimte schuiven. Alleen zo kan het accessoire zonder te kantelen tot ongeveer de helft worden uitgetrokken.

1. Het accessoire zo draaien, dat de pal  zich aan de achterkant bevindt en naar beneden wijst.
2. De accessoire altijd tussen de beide geleidestangen van een inschuifhoogte plaatsen.

Rooster


Het rooster met de open kant naar de apparaatdeur en de welving — naar beneden in de oven schuiven.

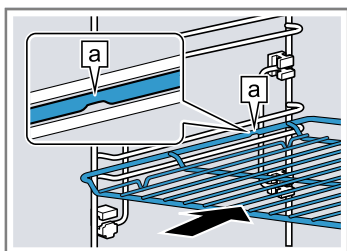

Plaat

De plaat met de afschuining gericht naar de  ovendeur in de oven schuiven.


bijv. braadslede of bakplaat

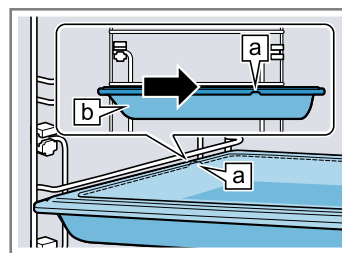

Plaats het accessoire op de ingeschoven telescooprail.

Rooster of plaat

De accessoire er zo opleggen, dat het accessoire op de achterste aanslag van het uittreksysteem wordt ingelegd.

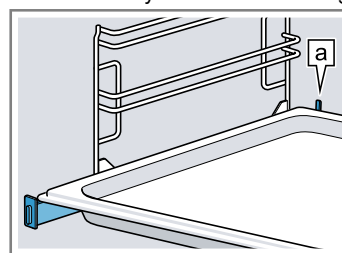

Opmerking: Wanneer de telescooprails volledig zijn ingeschoven of uitgeschoven, klikt u deze afhankelijk van het apparaattype in. De telescooprails met een lichte druk uit hun positie halen.

3. Het toebehoren er volledig inschuiven, zodat het de apparaatdeur niet raakt.

Opmerking: Haal de accessoires die u niet nodig hebt bij het gebruik uit de binnenruimte.

6.4 Meer accessoires

Meer accessoires kunt u kopen bij de servicedienst, in speciaalzaken of op het internet.

U vindt een uitgebreid aanbod voor uw apparaat in onze folders of op internet:

www.bosch-home.com

Voor de verschillende apparaten zijn specifieke accessoires beschikbaar. Geef bij de aankoop altijd de precieze aanduiding (E-nr.) van uw apparaat op.

Welke accessoires beschikbaar zijn voor uw apparaat, kunt u zien in de online-shop of navragen bij de klantenservice.

7 Voor het eerste gebruik

Stel de opties voor het eerste gebruik in. Reinig het apparaat en de accessoires.

7.1 Bepaal vóór het eerste gebruik de waterhardheid

Informeer voordat u de eerste inbedrijfstelling uitvoert, bij uw lokale waterbedrijf naar de waterhardheid van uw leidingwater. Om ervoor te zorgen dat het apparaat u er op het juiste moment aan kan herinneren om te ontkalken, dient u de juiste waterhardheid in te stellen.

LET OP

Wanneer een verkeerde waterhardheid is ingesteld, dan wordt de stoomfunctie beïnvloed en kan het apparaat u niet tijdig aan het ontkalken herinneren.

► Waterhardheid correct instellen.

Schade aan het apparaat door gebruik van ongeschikte vloeistoffen.

► Geen gedestilleerd water of andere vloeistoffen gebruiken.

► Gebruik uitsluitend vers, koud leidingwater, onthard water of mineraalwater zonder koolzuur.

Kans op functiestoringen bij het gebruik van gefilterd of gedemineraliseerd water. Het apparaat vraagt eventueel om na te vullen terwijl de watertank vol is, of de stoomfunctie wordt na ongeveer 2 minuten afgebroken.

► Meng gefilterd of gedemineraliseerd water eventueel met mineraalwater zonder koolzuur, in de verhouding één op één.

Opmerkingen

- Gebruikt u mineraalwater, stel dan waterhardheid op "zeer hard" in. Gebruikt u mineraalwater, gebruik dan uitsluitend mineraalwater zonder koolzuur.
- Wanneer uw leidingwater sterk kalkhoudend is, adviseren wij u onthard water te gebruiken. Gebruikt u uitsluitend onthard water, stel dan het waterhardheidsbereik in op "onthard".

Instelling	Waterhardheid in mmol/l	Duitse hardheid °dH	Franse hardheid °fH
0 (onthard) ¹	-	-	-
1 (zacht)	tot 1,5	tot 8,4	tot 15
2 (gemiddeld)	1,5-2,5	8,4-14	15-25
3 (hard)	2,5-3,8	14-21,3	25-38
4 (zeer hard) ²	hoger dan 3,8	hoger dan 21,3	hoger dan 38

7.2 Eerste keer in gebruik nemen

Nadat je het apparaat op het lichtnet hebt aangesloten, moet je de instellingen voor de eerste ingebruikname van het apparaat vastleggen. Het kan enkele minuten duren tot op het display de instellingen verschijnen.

1. Schakel het apparaat in met .
- ✓ De eerste instelling verschijnt.
2. Druk wanneer het nodig is de instelling te veranderen, op een waarde in de lijst of wijzig de waarde met de instelring.
Mogelijke instellingen:
 - Taal
 - Home Connect
→ "Home Connect ", Pagina 31
 - Tijd
→ "Tijd instellen", Pagina 30
 - Waterhardheid
→ "Bepaal vóór het eerste gebruik de waterhardheid", Pagina 15
3. Op "Volgende" drukken en naar de volgende instelling gaan.

4. De instellingen doorlopen en wijzigen indien gewenst.
- ✓ Na de laatste instelling verschijnt een aanwijzing op het display dat de eerste ingebruikname is afgesloten.
5. Om ervoor te zorgen dat het apparaat zich vóór het eerste verwarmen controleert, de deur van het apparaat een keer openen en sluiten.

7.3 Het apparaat reinigen voordat u het voor het eerst gebruikt

Voordat u voor het eerst gerechten klaarmaakt met het apparaat dient u de binnenruimte en de accessoires te reinigen.

1. De productinformatie en de toebehoren uit de binnenruimte nemen. Verpakkingsresten, zoals korreltjes piepschuim en tape aan binnen- en buitenzijde van het apparaat verwijderen.
2. Gladde oppervlakken in de binnenruimte afnemen met een zachte, vochtige doek.
3. Schakel het apparaat in met .
4. De watertank vullen.
→ "Watertank vullen", Pagina 19

¹ Alleen instellen wanneer er uitsluitend onthard water wordt gebruikt.

² Ook voor mineraalwater instellen. Uitsluitend mineraalwater zonder koolzuur gebruiken.

5. Volgende instellingen uitvoeren:

Verwarmingsmethode	4D hetelucht 
Temperatuur	maximaal
Toevoer van stoom	3
Tijdsduur	1 uur

→ "De Bediening in essentie", Pagina 16

6. In werking stellen.

- ▶ Zorg ervoor dat de keuken geventileerd is zolang het apparaat verwarmt.
- ✓ Wanneer de tijdsduur is verstreken, klinkt er een geluidssignaal. Op het display verschijnt een aanwijzing dat de werking is beëindigd.
- 7. Schakel het apparaat uit met .
- 8. Reinig gladde oppervlakken in de binnenruimte met zeepsop en een schoonmaakdoekje reinigen als het apparaat is afgekoeld.
- 9. Reinig de accessoires grondig met zeepsop en een schoonmaakdoekje of een zachte borstel.
- 10. Leeg de watertank en droog de binnenruimte.
→ "Na elk gebruik met stoom", Pagina 21

8 De Bediening in essentie

8.1 Apparaat inschakelen

- ▶ Schakel het apparaat in met .
- ✓ Op het display verschijnt het menu.

8.2 Apparaat uitschakelen

Schakel het apparaat uit wanneer u het niet nodig heeft. Wanneer u het apparaat langere tijd niet bedient, gaat het automatisch uit.

- ▶ Schakel het apparaat uit met .
- ✓ Het apparaat gaat uit. Lopende functies worden afgebroken.
- ✓ Op het display verschijnt de tijd of de restwarmte-indicatie.

8.3 In werking stellen

Elke functie moet u starten.

LET OP

Water op de bodem van de binnenruimte bij temperaturen boven de 120°C leidt tot schade aan het emaille.

- ▶ Geen programma starten wanneer zich water op de bodem van de binnenruimte bevindt.
- ▶ Voor gebruik het water van de bodem van de binnenruimte opnemen.
- ▶ Start de werking met .
- ✓ Op het display verschijnen de instellingen.

8.4 Werking onderbreken

U kunt de werking onderbreken en weer hervatten.

1. Druk op  om de werking te onderbreken.
2. Druk opnieuw op  om de werking te hervatten.

8.5 Functie instellen

Nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, verschijnt het menu op het display.

1. Om in de verschillende keuzemogelijkheden te bladeren, over het display vegen.
 - ▶ Om in het menu en andere instelmogelijkheden te bladeren, naar rechts of links vegen.
 - ▶ Om in keuzelijsten te bladeren, omlaag of omhoog vegen.

2. Om een functie te kiezen, op de functie in het display drukken.
- ✓ Al naar gelang de functie verschijnen mogelijke instelwaarden of andere opties waaruit kan worden gekozen.
3. Om indien nodig een instelling terug te gaan, op < drukken.
4. Om instelwaarden te wijzigen, de digitale instelring gebruiken:
 - ▶ Over de instelring vegen, al naar gelang de gewenste instelling rechts- of linksom.
 - ▶ Of op een bepaalde positie aan de instelring drukken.
 - ▶ Of, zodra de instelring wordt bediend, op het symbool  drukken dat verschijnt en de waarde direct via het numerieke veld invoeren.
5. Start de werking met .
6. Wanneer de werking is beëindigd:
 - ▶ Indien nodig kunt u verdere instellingen invoeren en de werking opnieuw starten.
 - ▶ Schakel het apparaat uit met  wanneer het gerecht klaar is.

Opmerking: Uw instellingen kunt u als "Favorieten" ☆ opslaan en opnieuw gebruiken.

→ "Favorieten", Pagina 28

8.6 Verwarmingsmethode en temperatuur instellen

1. Druk in het menu op "Verwarmingsmethoden".
2. Druk op de gewenste verwarmingsmethode.
3. De temperatuur of stand met de instelring instellen. Indien nodig kunt u verdere instellingen maken:
 - → "Snel voorverwarmen", Pagina 17
 - → "Tijdfuncties", Pagina 18
 - → "Stoom", Pagina 19
 - → "Magnetron", Pagina 21
 - → "Ventilatiefunctie Knapperig laagje", Pagina 23
 - → "Kerntemperatuurmeter", Pagina 24
4. Start de werking met .
- ✓ Het apparaat begint op te warmen.
- ✓ Op het display staan de instelwaarden en de tijd hoe lang het programma al loopt.

5. Wanneer de werking is beëindigd:

- ▶ Indien nodig kunt u verdere instellingen invoeren en de werking opnieuw starten.
- ▶ Schakel het apparaat uit met  wanneer het gerecht klaar is.

Opmerking: De meest geschikte verwarmingsmethode voor uw gerechten vindt u in de beschrijving van de verwarmingsmethoden.

→ "Verwarmingsmethoden", Pagina 11

Verwarmingsmethode wijzigen

Verandert u de verwarmingsmethode, dan worden ook de andere instellingen teruggezet.

1. Op  drukken.
2. Op  drukken.
3. Druk op de gewenste verwarmingsmethode.
4. Stel de werking opnieuw in en start met .

Temperatuur wijzigen

Na het starten van de werking kunt u de temperatuur te allen tijde wijzigen.

1. Op de temperatuur drukken.
2. De temperatuur met de instelring wijzigen.
- ✓ De wijziging wordt overgenomen.

8.7 Informatie weergeven

In de meeste gevallen kunt u informatie bij de zojuist uitgevoerde functie oproepen. Vele aanwijzingen verschijnen automatisch, bijv. ter bevestiging of als oproep of waarschuwing.

1. Op  "Info" drukken.
- ✓ Informatie wordt gedurende enkele seconden weergegeven.
2. Om bij veel inhoud in de aanwijzing te bladeren, over het display vegen.
3. Indien gewenst de aanwijzing met  verlaten.

8.8 Warmhouden gedurende een langere periode

U kunt met uw apparaat gerechten tot 24 uur warmhouden, zonder dat het gedrag van het apparaat wijzigt. Gebruik de tijdfuncties en wijzig de basisinstellingen.

Opmerking: Wanneer u de apparaatdeur tijdens het gebruik opent, houdt het apparaat op met verwarmen. Wanneer u de apparaatdeur sluit, verwarmt het apparaat verder. Om er zeker van te zijn dat het gedrag van het apparaat tijdens bedrijf niet verandert, de apparaatdeur pas na het verstrijken van de ingestelde tijd openen.

1. Basisinstellingen wijzigen.
→ "Basisinstellingen", Pagina 29
 - ▶ De basisinstelling "Verlichting" naar "Altijd uit" wijzigen.
 - ▶ De basisinstelling "Tijdsweergave" in "Aan" wijzigen.
 - ▶ De basisinstelling "Geluidssignaal" wijzigen naar "Zeer korte duur".
- ✓ Zo blijft de verlichting in de binnenruimte tijdens het gebruik en wanneer u de apparaatdeur opent altijd uit. De weergave van de klok wijzigt niet. De tijdsduur van het geluidssignaal aan het einde van het gebruik is gereduceerd.
2. Stel de gewenste functie in.
→ "Functie instellen", Pagina 16
→ "Verwarmingsmethode en temperatuur instellen", Pagina 16
3. Stel al naar gelang de functie de gewenste tijdsduur in.
→ "Tijdsduur instellen", Pagina 18
→ "Tijdfuncties", Pagina 18
4. Stel met "Eindtijd" het tijdstip in, waarop de werking moet eindigen.
→ "Einde instellen", Pagina 18
→ "Tijdfuncties", Pagina 18
5. Plaats het gerecht in de binnenruimte, voordat het apparaat begint te verwarmen.
6. Start de werking met .
- ✓ Het display toont de tijdsduur tot aan de start. Het apparaat bevindt zich in de wachtstand.
- ✓ Als de starttijd is bereikt, begint het apparaat op te warmen en de tijdsduur loopt af.
7. Haal het gerecht uit de binnenruimte wanneer de werking is beëindigd. Na ca. 15 tot 20 minuten schakelt het apparaat volledig automatisch uit.

Opmerking: Indien nodig de verschillende basisinstellingen weer wijzigen.

9 Snel voorverwarmen

Om tijd te besparen, kan het snel voorverwarmen  bij ingestelde temperaturen boven 100°C de opwarmingsduur verkorten.

Bij deze verwarmingsmethoden is snel voorverwarmen mogelijk:

- 4D hetelucht 
- Boven- en onderwarmte 
- Intensieve warmte 

9.1 Snel voorverwarmen instellen

Om een gelijkmatig bereidingsresultaat te krijgen, plaatst u uw gerecht pas na het snel voorverwarmen in de binnenruimte.

Opmerking: Stel pas een tijdsduur in wanneer het snel voorverwarmen beëindigd is.

1. Een geschikte verwarmingsmethode en een temperatuur vanaf 100 °C instellen.
Vanaf een ingestelde temperatuur van 200 °C wordt het snel voorverwarmen automatisch ingeschakeld.
2. Druk op "Snel voorverwarmen".
- ✓ Het symbool  is rood verlicht.
3. Start de werking met .
- ✓ Het snel voorverwarmen start.
- ✓ Wanneer het snel voorverwarmen is beëindigd, klinkt er een signaal. Het symbool  wisselt weer naar wit.
4. Plaats het gerecht in de binnenruimte.

Snel voorverwarmen afbreken

- ▶ Druk op "Snel voorverwarmen".
- ✓ Het symbool ☞ wisselt weer naar wit.

10 Tijdfuncties

Voor gebruik kunt u de tijdsduur en de tijdstip, waarop de werking moet eindigen, instellen. De timer kan onafhankelijk van de werking worden ingesteld.

Tijdfunctie	Gebruik
Tijdsduur ☹	Wanneer u voor de werking een tijdsduur instelt, houdt het apparaat na het verstrijken van de tijdsduur automatisch op met verwarmen.
Einde ☹	Voor de tijdsduur kunt u een tijd instellen waarop de werking eindigt. Het apparaat start automatisch zodat de werking op het gewenste tijdstip klaar is.
Timer ⌘	De timer kunt u onafhankelijk van de werking instellen. Hij beïnvloedt het apparaat niet.

10.1 Tijdsduur instellen

De tijdsduur voor de werking kunt u instellen tot 24 uur.

Vereiste: Een functie en een temperatuur of stand zijn ingesteld.

1. Op ☹ "Tijdsduur" drukken.
2. Druk om de tijdsduur in te stellen, op de betreffende tijdswaarde, bijv. uurindicatie "h" of minutenindicatie "m".
- ✓ De geselecteerde waarde is blauw gemarkeerd.
3. De tijdsduur met de instelring instellen.
Reset indien nodig de instelwaarde met ☹.
4. Start de werking met ^{start}_{stop}.
- ✓ Het apparaat begint op te warmen en de tijdsduur loopt af.
- ✓ Wanneer de tijdsduur is verstreken, klinkt er een geluidssignaal. Op het display verschijnt een aanwijzing dat de werking is beëindigd.
5. Wanneer de tijdsduur is verstreken:
 - ▶ Indien nodig kunt u verdere instellingen invoeren en de werking opnieuw starten.
 - ▶ Schakel het apparaat uit met ☹ wanneer het gerecht klaar is.

Tijdsduur wijzigen

U kunt de tijdsduur altijd wijzigen.

1. Op de tijdsduur ☹ drukken.
2. De tijdsduur met de instelring wijzigen.
- ✓ De wijziging wordt overgenomen.

Tijdsduur afbreken

U kunt de tijdsduur te allen tijde afbreken.

1. Op de tijdsduur ☹ drukken.
 2. Reset de tijdsduur met ☹.
- Opmerking:** Bij functies waarbij een tijdsduur nodig is, reset het apparaat de tijdsduur terug naar de voorinstelde waarde.
- ✓ De wijziging wordt overgenomen.

10.2 Einde instellen

Het tijdstip waarop de tijdsduur van de werking moet zijn afgerond, kunt u tot maximaal 24 uur verschuiven.

Opmerkingen

- Om een goed bereidingsresultaat te verkrijgen, wijzigt u de tijd niet meer als de werking eenmaal is gestart.
- Om te voorkomen dat levensmiddelen bederven, dient u ze niet te lang in de binnenruimte te laten staan.

Vereisten

- Een functie en een temperatuur of stand zijn ingesteld.
 - Er is een tijdsduur ingesteld.
1. Druk op ☹ "Eindtijd".
 2. Om de tijd in te stellen op de uurindicatie of de minutenindicatie drukken.
 - ✓ De geselecteerde waarde is blauw gemarkeerd.
 3. De tijd met de instelring verschuiven.
Reset indien nodig de instelwaarde met ☹.
 4. Start de werking met ^{start}_{stop}.
 - ✓ Het display toont de tijdsduur tot aan de start.
 - ✓ Als de starttijd is bereikt, begint het apparaat op te warmen en de tijdsduur loopt af.
 - ✓ Wanneer de tijdsduur is verstreken, klinkt er een geluidssignaal. Op het display verschijnt een aanwijzing dat de werking is beëindigd.
 5. Wanneer de tijdsduur is verstreken:
 - ▶ Indien nodig kunt u verdere instellingen invoeren en de werking opnieuw starten.
 - ▶ Schakel het apparaat uit met ☹ wanneer het gerecht klaar is.

Einde wijzigen

Om een goed bereidingsresultaat te verkrijgen, kunt u de ingestelde eindtijd alleen wijzigen voordat de werking gestart is en de tijdsduur afloopt.

1. Op de eindtijd ☹ drukken.
2. De eindtijd met de instelring wijzigen.
- ✓ De wijziging wordt overgenomen.

Einde annuleren

U kunt de ingestelde eindtijd altijd wissen.

1. Op de eindtijd ☹ drukken.
2. De eindtijd met ☹ resetten.

Opmerking: Bij functies waarbij een tijdsduur nodig is, reset het apparaat het tijdstip, waarop de tijdsduur eindigt, terug op de het volgende mogelijk tijdstip.

- ✓ De wijziging wordt overgenomen.

10.3 Timer instellen

De timer loopt onafhankelijk van de werking. U kunt de wekker tot 24 uur instellen. De timer heeft een eigen signaal, zodat u hoort of de timer of een tijdsduur eindigt.

1. In de statusindicatie op : drukken.
2. Druk op ⌘.

3. Druk om de timer in te stellen, op het display op de betreffende tijdswaarde, bijv. minutenindicatie "m" of secondenindicatie "s".
- ✓ De geselecteerde waarde is blauw gemarkeerd.
4. De timer met de instelring instellen.
Reset indien nodig de instelwaarde met .
5. Om de timer te starten, op het display op "Start"  drukken.
- ✓ De timer loopt af.
- ✓ Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, dan blijft de timer op het display zichtbaar.
- ✓ Als het apparaat is ingeschakeld, staan de instellingen van de lopende werking op het display. De timer wordt in de statusindicatie weergegeven.
- ✓ Wanneer de timer is verstreken, klinkt een signaal.
Op het display verschijnt een aanwijzing dat de timer is beëindigd.

Timer wijzigen

U kunt de timer altijd wijzigen.

1. Als de timer op de achtergrond loopt, voordien de timer met  selecteren.
2. Op  drukken.
3. De timer met de instelring wijzigen.
4. Bevestig met .

Timer annuleren

U kunt de timer altijd annuleren.

1. Als de timer op de achtergrond loopt, voordien de timer met  selecteren.
2. Druk op .
3. De timer met  resetten.

11 Stoom

Met stoom bereidt u gerechten op een bijzonder voorzichtige manier. U kunt de stoomverwarmingsmethoden gebruiken of de stoomondersteuning bij enkele verwarmingsmethoden inschakelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verbranding!

Bij het openen van de apparaatdeur kan hete stoom vrijkomen. Stoom is afhankelijk van de temperatuur niet altijd zichtbaar.

- ▶ Apparaatdeur voorzichtig openen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

11.1 Voor elk gebruik met stoom

Zorg er voor elk gebruik met stoom voor dat het apparaat voldoende water heeft.

Watertank vullen

⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Door hete oppervlakken in de binnenruimte kunnen dampen van brandbare vloeistoffen vlam vatten (explosieve verbranding). De apparaatdeur kan openspringen. Er kunnen hete dampen en steekvlammen naar buiten treden.

- ▶ Doe geen ontvlambare vloeistoffen (bijv. alcoholhoudende dranken) in de watertank.
- ▶ Vul de watertank uitsluitend met water of de door ons aanbevolen ontkalkingsoplossing.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!


Tijdens het gebruik van het apparaat kan de watertank heet worden.

- ▶ Heeft u het apparaat zojuist gebruikt, wacht dan tot de watertank is afgekoeld.
- ▶ Neem de watertank uit de tankschacht.


Vereiste: De waterhardheid is correct ingesteld.

1. Druk op .
- ✓ Het bedieningspaneel wordt automatisch naar voren geschoven.
2. Trek het bedieningspaneel met beide handen naar voren en schuif het vervolgens naar boven, tot het vergrendelt .

3. De watertank uit de tankschacht trekken .

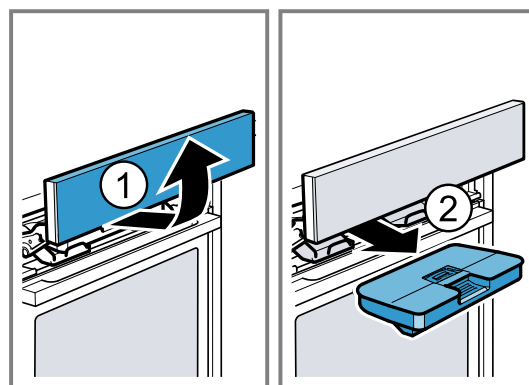


4. Druk het deksel op de watertank langs de afdichting aan zodat er geen water meer uit de watertank kan lopen.
5. Verwijder de afdekking  van de watertank.
6. Vul het water tot aan de markering "max"  in de watertank.

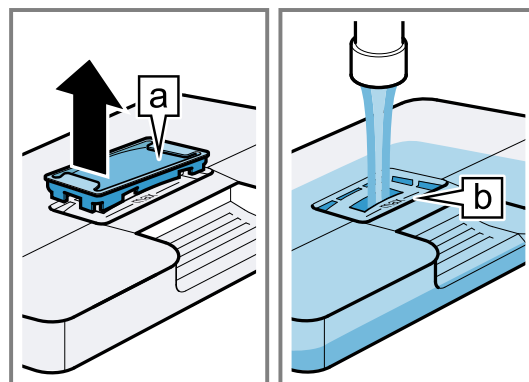

7. De afdekking weer in de opening op de watertank plaatsen.

8. Plaats de gevulde watertank in het apparaat ①. Let er daarbij op dat de watertank achter de houders  vastklikt.

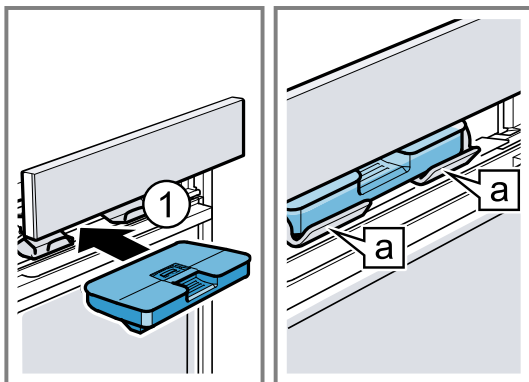

9. Schuif het bedieningspaneel langzaam naar beneden, en druk het vervolgens naar achteren, totdat het bedieningspaneel volledig is gesloten.

11.2 Instelmogelijkheden met stoom

U kunt op verschillende manieren uw gerechten met stoom bereiden.

Stoommethoden

U kunt verschillende stoommethoden gebruiken, waarbij de hete stoom gerechten bijzonder voorzichtig bereidt.

LET OP

Bij gebruik met de stoommethoden ontstaat veel waterdamp. Condens, dat zich in de leegoot onder de binnenruimte verzamelt, kan overstromen en aangrenzende meubels beschadigen.

- ▶ Open tijdens het gebruik de apparaatdeur niet of zo weinig mogelijk.

Regenereren

Met regenereren  warmt u gerechten die al gaar zijn behoedzaam op of bakt u brood van de vorige dag weer op.

Deeg laten rijzen

Met de stoommethode deeg laten rijzen  rijst het deeg duidelijk sneller dan bij kamertemperatuur en het droogt niet uit.

Toevoer van stoom

Bij het bereiden met stoom brengt het apparaat met verschillende tussenpozen stoom in de binnenruimte. Het gerecht krijgt een knapperige korst en een glanzend oppervlak. Vlees wordt van binnen zacht en mals en verliest slechts weinig volume.

U kunt stomen met de volgende functies combineren:

- Verwarmingsmethoden → *Pagina 16*
 - 4D hetelucht 
 - Boven- en onderwarmte 
 - Circulatiegrillen 
 - Warmhouden 
- → *"Gerechten", Pagina 26*
- → *"Kerntemperatuurmeter", Pagina 24*

Stoomstoot

Met de stoomstoot kunt u af en toe gericht intensieve stoom toevoeren. Vooral brood en broodjes rijzen mooi, worden knapperig en krijgen een mooie kleur. Het apparaat geeft ca. 3 tot 5 minuten stoompulsen in de binnenruimte. Al naar gelang de functie kunt u de stoomstoot meerdere malen activeren.

U kunt de stoomstoot bij de volgende functies toevoegen:

- Verwarmingsmethoden → *Pagina 16*
 - 4D hetelucht 
 - Boven- en onderwarmte 
 - Circulatiegrillen 
- → *"Kerntemperatuurmeter", Pagina 24*

Opmerking: Gebruik de stoomstoot alleen bij binnenruimtetemperaturen boven de 120°C.

11.3 Stoomtoevoer instellen

Vereisten

- Let op de informatie bij de betreffende functie. → *"Instelmogelijkheden met stoom", Pagina 20*
 - De watertank is gevuld. Als de watertank tijdens het bedrijf leegloopt, verschijnt op het display een aanwijzing. De werking wordt zonder gebruik van stoom voortgezet. → *"Watertank vullen", Pagina 19*
1. In het menu op de gewenste functie drukken.
 2. De instellingen voor de functie invoeren, bijv. verwarmingsmethode en temperatuur.
 3. Op  "Toevoer van stoom" drukken.
 4. De stoomstand met de instelring instellen.

Stoomstand	Toevoer van stoom
1	gering
2	gemiddeld
3	sterk

5. Start de werking met .
- ✓ Het apparaat begint op te warmen.
- ✓ Op het display staan de instelwaarden en de tijd hoe lang het programma al loopt.
6. Schakel het apparaat uit met  wanneer het gerecht klaar is.
7. Leeg de watertank en droog de binnenruimte. → *"Na elk gebruik met stoom", Pagina 21*

Stoomtoevoer wijzigen

U kunt de stoomfunctie altijd wijzigen of deactiveren.

1. Op de stoomtoevoer  drukken.
 2. De stoomtoevoer met de instelring wijzigen of deactiveren.
- ✓ De wijziging wordt overgenomen.

11.4 Stoomstoot instellen

Vereisten

- Let op de informatie bij de betreffende functie. → *"Instelmogelijkheden met stoom", Pagina 20*
 - De watertank is gevuld. Als de watertank tijdens het bedrijf leegloopt, verschijnt op het display een aanwijzing. De werking wordt onderbroken. → *"Watertank vullen", Pagina 19*
1. In het menu op de gewenste functie drukken.

2. De instellingen voor de functie invoeren, bijv. verwarmingsmethode en temperatuur.
 3. Start de werking met ^{start}stop.
 4. Op het gewenste moment op "Stoomstoot" drukken. Gebruik de stoomstoot pas wanneer het apparaat volledig is opgewarmd.
 5. In de instelling op "Aan" drukken.
 - ✓ Het apparaat verwarmt het water.
 6. Druk opnieuw op "Stoomstoot" wanneer het water is opgewarmd.
- Opmerking:** Wanneer het snel voorverwarmen is geactiveerd, kan de stoomstoot pas worden gegeven wanneer het snel voorverwarmen is afgerond.
- ✓ De stoomstoot begint en het apparaat geeft ca. 3 tot 5 minuten stoempulsen in de binnenruimte.
 - ✓ Wanneer de stoomstoot is afgerond, wordt de werking voortgezet. Al naar gelang de functie kan de stoomstoot indien gewenst opnieuw worden gestart.
7. Schakel het apparaat uit met wanneer het gerecht klaar is.
 8. Leeg de watertank en droog de binnenruimte.
→ "Na elk gebruik met stoom", Pagina 21

Stoomstoot annuleren

U kunt de stoomstoot op elk moment annuleren.

1. Op "Stoomstoot" drukken.
 2. In de instelling op "Uit" drukken.
- ✓ De werking wordt zonder stoomstoot voortgezet.

11.5 Na elk gebruik met stoom

Droog het apparaat na elk gebruik met stoom.

Opmerking: Na het gebruik met stoom kunnen kalksporen in de binnenruimte achterblijven. De werking van het apparaat wordt daardoor niet beïnvloed. U kunt de kalksporen met warm water of een in azijn gedrenkte doek verwijderen. Neem de informatie over de reiniging in acht.

→ "Reiniging en onderhoud", Pagina 33

Watertank legen

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Tijdens het gebruik van het apparaat kan de watertank heet worden.

- ▶ Heeft u het apparaat zojuist gebruikt, wacht dan tot de watertank is afgekoeld.
- ▶ Neem de watertank uit de tankschacht.

LET OP

Het drogen van de watertank in de hete binnenruimte leidt tot beschadiging van de watertank.

- ▶ De watertank niet drogen in de hete binnenruimte. Wanneer de watertank in de vaatwasser wordt gereinigd veroorzaakt dit schade.
- ▶ De watertank niet reinigen in de vaatwasmachine.
- ▶ Reinig de watertank met een zachte doek en een in de handel gebruikelijk schoonmaakmiddel.

1. Open het bedieningspaneel met .
2. Haal de watertank uit het apparaat.
3. Verwijder het deksel van de watertank voorzichtig.
4. De watertank legen, met een afwasmiddel reinigen en met schoon water grondig uitspoelen.
5. Droog alle onderdelen met een zachte doek.
6. Wrijf de afdichting van het deksel droog.
7. Laat de watertank drogen met geopend deksel.
8. Plaats het deksel op de watertank en druk het aan.
9. Zet de watertank in het apparaat en sluit het bedieningspaneel.

Lekgoot droogmaken


⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Het apparaat wordt heet tijdens het gebruik.

- ▶ Het apparaat voor het schoonmaken laten afkoelen.

Vereiste: De binnenruimte is afgekoeld.

1. De apparaatdeur openen.
2. **Opmerking:** De lekgoot bevindt zich onder de binnenruimte.

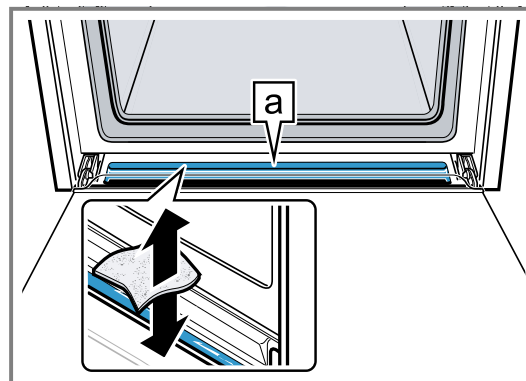

Het water in de lekgoot met een sponsdoekje opzuigen en voorzichtig opnemen.

Binnenruimte drogen

Droog de binnenruimte na elk gebruik met stoom.

- ▶ Droog de binnenruimte handmatig of gebruik de droogfunctie.
→ "Drogen", Pagina 37

12 Magnetron

Met de magnetron kunt u bijzonder snel gerechten bereiden, verwarmen, bakken of ontdooien.

12.1 Vormen en accessoires met magnetron

Om uw gerechten gelijkmatig op te warmen en het apparaat niet te beschadigen, dient u uitsluitend geschikte vormen en accessoires te gebruiken.

Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant van uw vormen in acht.

Indien niet anders aangegeven, de vormen en accessoires inschuiven op hoogte 2.

Magnetronbestendig servies

Vormen van hitte- en magnetronbestendig materiaal:

- Glas
- Glaskeramiek

- Porselein
- Temperatuurbestendige kunststof
- Volledig geglaazuurd keramiek zonder barsten
- Serveervormen
Vormen met gouddecor of zilverdecor alleen gebruiken als de fabrikant de geschiktheid voor gebruik in de magnetron garandeert.
- Meegeleverd rooster
Platen, bijv. de universele braadslede of de bakplaat, kunnen bij puur magnetrongebruik vonken vormen en zijn niet geschikt.

Deze materialen laten microgolven door en worden niet beschadigd.

Vormen en accessoires die niet geschikt zijn voor de magnetron

Opmerking: Neem de gegevens over het vermijden van materiële schade in acht.

→ "Magnetron", Pagina 8

- Vormen en bakvormen van metaal

Metaal laat geen microgolven door. Hierdoor worden de gerechten niet of nauwelijks opgewarmd. Metaal kan bij het puur magnetrongebruik vonken vormen.

Vormen bij bijgeschakelde magnetron bij een functie

Wanneer u bij een andere functie de magnetron bijschakelt, dan is naast servies en accessoires die geschikt zijn voor de magnetron ook metaal mogelijk:

- Vormen en bakvormen van metaal
Voorwerpen die metaal bevatten dienen minstens 2 cm van de wanden van de binnenruimte en de binnenkant van de deur verwijderd te zijn.
Bakvormen en vormen van metaal altijd op het meegeleverde rooster plaatsen.
- Meegeleverde accessoires:
Rooster
Braadslede
Bakplaat
Air Fry & Grillplaat


Vormen testen op hun magnetronbestendigheid

Als u niet zeker bent of uw vormen geschikt zijn voor het gebruik in de magnetron, voert u een test van de vormen uit.

LET OP

Het gebruik van het apparaat zonder gerechten in de binnenruimte leidt tot overbelasting.

- ▶ Start nooit de magnetron zonder dat er zich etenswaar in de binnenruimte bevindt. Alleen een korte serviestest vormt hierop een uitzondering.

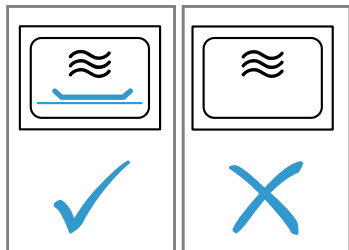

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Tijdens het gebruik worden de toegankelijke onderdelen heet.

- ▶ De hete onderdelen nooit aanraken.

- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

1. De lege vorm in de binnenruimte plaatsen.
2. Het apparaat gedurende ½ - 1 minuut instellen op de maximale vermogensstand.
3. In werking stellen.
4. De vorm meerdere keren controleren:
 - ▶ Wanneer de vorm koud of handwarm blijft, dan is deze geschikt voor de magnetron.
 - ▶ Wanneer de vorm heet wordt of als er vonken ontstaan, dan de serviestest afbreken. De vorm is dan niet geschikt voor de magnetron.

12.2 Instelmogelijkheden met magnetron

De magnetron kunt u alleen of gecombineerd met een andere functie gebruiken.

Pure magnetronfunctie

Alleen de elektromagnetische golven van de magnetron genereren energie, welke bijv. in levensmiddelen in warmte omgezet kunnen worden.

Om condens te vermijden, schakelt bij de magnetronvermogens 600 watt en "Boost" het apparaat automatisch een verwarmingselement in. De binnenruimte en het toebehoren worden heet. Het bereidingsresultaat wordt hierdoor niet beïnvloed.

Deze automatische droogfunctie kunt u in de basisinstellingen uitschakelen.

→ "Basisinstellingen", Pagina 29

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

De droogfunctie bij de hoogste standen bij de magnetronfunctie schakelt automatisch een verwarmingselement bij en verhit de binnenruimte.

- ▶ Raak nooit de hete oppervlakken in de binnenruimte of de verwarmingselementen aan.
- ▶ Houd kinderen uit de buurt.

Bijgeschakelde magnetron

Door de bijgeschakelde magnetron bij een functie verkort de bereidingsduur van gerechten.

De magnetron kunt u met volgende functies combineren:

- Verwarmingsmethoden → Pagina 16
 - 4D hetelucht ☼
 - Boven- en onderwarmte ☐
 - Circulatiegrillen ☒
 - Grill, groot ☐
 - Grill, klein ☐
- → "Gerechten", Pagina 26
- → "Kerntemperatuurmeter", Pagina 24
- → "Ventilatiefunctie Knapperig laagje", Pagina 23

Mogelijke magnetronvermogens in combinatie met een functie zijn:

- 90 watt
- 180 watt
- 360 watt

12.3 Magnetron instellen

Opmerking

Zorg voor de juiste omgang met de magnetron:

- → "Veiligheid", Pagina 2
- → "Materiële schade vermijden", Pagina 7
- → "Magnetronvermogen", Pagina 13

- → "Vormen en accessoires met magnetron", Pagina 21

1. Druk in het menu op "Magnetron".
 - ▶ Of direct met de toets  de magnetron selecteren.
2. Stel het magnetronvermogen in met de instelring.
3. Druk op  "Tijdsduur".
Voor gebruik van de magnetron is altijd een tijdsduur nodig.
4. Druk om de vooringestelde tijdsduur te wijzigen op de betreffende tijdswaarde, bijv. minutendisplay "m" of secondendisplay "s".
- ✓ De geselecteerde waarde is blauw gemarkeerd.
5. Stel de tijdsduur in met de instelring.
Reset indien nodig de instelwaarde met .
6. Start de werking met .
De magnetron start en de tijdsduur loopt af. Bij het maximale magnetronvermogen "Boost" geeft het display de vermogensreductie aan.
→ "Magnetronvermogen", Pagina 13
- ✓ Wanneer de tijdsduur is verstreken, klinkt er een geluidssignaal. Op het display verschijnt een aanwijzing dat de werking is beëindigd.
7. Wanneer de tijdsduur is verstreken:
 - ▶ Indien nodig kunt u verdere instellingen invoeren en de werking opnieuw starten.
 - ▶ Schakel het apparaat uit met  wanneer het gerecht klaar is.
8. Als u de droogfunctie voor de magnetron in de basisinstellingen hebt uitgeschakeld en zich in de binnenruimte condens heeft gevormd, dan de binnenruimte drogen.
→ "Drogen", Pagina 37

Opmerking: Wanneer u de apparaatdeur opent tijdens het gebruik, wordt de werking stopgezet. Als u de apparaatdeur sluit, moet u de werking voortzetten. Heeft u de basisinstelling hiervoor gewijzigd, zorg er dan voor dat de magnetron niet verder loopt terwijl hij leeg is.
→ "Basisinstellingen", Pagina 29

Tijdsduur wijzigen

U kunt de tijdsduur altijd wijzigen.

1. Op de tijdsduur  drukken.
2. De tijdsduur met de instelring wijzigen.
- ✓ De wijziging wordt overgenomen.

12.4 Magnetron bijschakelen instellen

Opmerking

Zorg voor de juiste omgang met de magnetron:

- → "Veiligheid", Pagina 2
- → "Materiële schade vermijden", Pagina 7
- → "Magnetronvermogen", Pagina 13
- → "Vormen en accessoires met magnetron", Pagina 21

Vereiste: Let op de informatie bij de betreffende functie.

→ "Instelmogelijkheden met magnetron", Pagina 22

1. In het menu op de gewenste functie drukken.
2. De instellingen voor de functie invoeren, bijv. verwarmingsmethode en temperatuur.
3. Op  "Bijschakelde magnetron" drukken.
4. Het magnetronvermogen met de instelring instellen.
5. Op  "Tijdsduur" drukken en de tijdsduur instellen.
6. Start de werking met .
Het apparaat begint op te warmen en de tijdsduur loopt af.
- ✓ Wanneer de tijdsduur is verstreken, klinkt er een geluidssignaal. Op het display verschijnt een aanwijzing dat de werking is beëindigd.
7. Wanneer de tijdsduur is verstreken:
 - ▶ Indien nodig kunt u verdere instellingen invoeren en de werking opnieuw starten.
 - ▶ Schakel het apparaat uit met  wanneer het gerecht klaar is.

Bijgeschakelde magnetron wijzigen

U kunt de bijgeschakelde magnetron altijd wijzigen of deactiveren.

1. Op het magnetronvermogen  drukken.
2. De bijgeschakelde magnetron met de instelring wijzigen of deactiveren.
- ✓ De wijziging wordt overgenomen.

13 Ventilatiefunctie "Knapperig laagje"

De ventilatiefunctie "Knapperig laagje"  onttrekt vocht uit de binnenruimte, zodat uw gerecht knapperig wordt. De hoeveelheid hete stoom welke kan ontspannen bij het openen van de deur, wordt gereduceerd.

13.1 Geschikte verwarmingsmethoden met ventilatiefunctie

Voor de ventilatiefunctie zijn alleen bepaalde verwarmingsmethoden geschikt.

Bij de volgende verwarmingsmethoden kunt u de ventilatiefunctie gebruiken:

- 4D hetelucht 
- Boven- en onderwarmte 
- Circulatiegrillen 
- Pizzastand 
- Intensieve warmte 

13.2 Ventilatiefunctie instellen

U kunt de ventilatiefunctie te allen tijde bijschakelen, ook na aanvang van de werking.

1. Stel een geschikte verwarmingsmethode en temperatuur in.
Indien nodig kunt u meer instellingen invoeren en met de ventilatiefunctie combineren.
De toevoeging van stoom kan niet worden gecombineerd met de ventilatiefunctie.
2. Op  "Knapperig laagje" drukken.
3. In de instelring op "Aan" drukken.
4. Start de werking met .
Het apparaat begint op te warmen.
- ✓ Het display geeft de instelwaarden weer.
5. Schakel het apparaat uit met  wanneer het gerecht klaar is.

Opmerking: Tijdens de werking kunnen luidere ventilatorgeluiden hoorbaar zijn.

Ventilatiefunctie annuleren

U kunt de ventilatiefunctie te allen tijde uitschakelen.

1. Op $\Rightarrow$ "Knapperig laagje" drukken.
2. In de instelring op "Uit" drukken.
- ✓ De werking wordt zonder ventilatiefunctie voortgezet.

14 Kerntemperatuurmeter

U kunt uw gerechten heel nauwkeurig garen door er een kerntemperatuurmeter in te steken en op het apparaat een kerntemperatuur in te stellen. De kerntemperatuurmeter meet de temperatuur in het binnenste van het product. Zodra de ingestelde kerntemperatuur in het product is bereikt, houdt het apparaat automatisch op te verwarmen.

14.1 Geschikte verwarmingsmethoden met kerntemperatuurmeter

Voor het gebruik met de kerntemperatuurmeter zijn alleen bepaalde verwarmingsmethoden geschikt.

Bij deze verwarmingsmethoden kunt u de kerntemperatuurmeter gebruiken:

- 4D hetelucht 
- Boven- en onderwarmte 
- Eco hetelucht 
- Boven- en onderwarmte Eco 
- Circulatiegrillen 
- Pizzastand 
- Intensieve warmte 
- Langzaam garen 
- Onderwarmte 
- Warmhouden 
- Regenereren 

14.2 Steek de kerntemperatuurmeter in het vlees

Gebruik de meegeleverde kerntemperatuurmeter of bestel een geschikte kerntemperatuurmeter via onze klantenservice.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Bij gebruik van een verkeerde braadthermometer kan de isolatie beschadigd raken.

- ▶ Gebruik alleen de braadthermometer die voor dit apparaat bestemd is.

LET OP

Anders kan de braadthermometer beschadigd raken.

- ▶ Het snoer van de braadthermometer niet inklemmen.
- ▶ Gebruik geen gesloten vormen.
- ▶ Om te voorkomen dat de braadthermometer beschadigd raakt door een te intensieve hitte, moet de afstand tussen grillelement en braadthermometer enkele centimeters bedragen. Het vlees kan tijdens de bereiding uitzetten.

Als bij het gebruik met magnetron de punt van de braadthermometer niet volledig in het gerecht steekt, dan ontstaan er vonken.

- ▶ De braadthermometer volledig in het gerecht steken.


⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

De kerntemperatuurmeter is puntig.

- ▶ Ga voorzichtig om met de kerntemperatuurmeter.


1. Steek de kerntemperatuurmeter in het product. De kerntemperatuurmeter heeft drie meetpunten. Zorg ervoor dat minstens het middelste meetpunt in het product steekt.

Dunne stukken vlees	Steek de kerntemperatuurmeter in de zijkant van het vlees op het dikste punt.
Dikke stukken vlees	Steek de kerntemperatuurmeter van boven schuin tot de aanslag in het vlees.

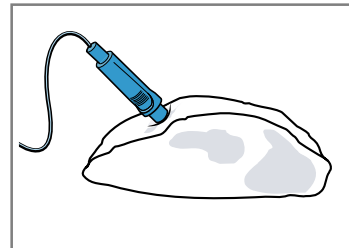


Opmerking: Wanneer u het product wilt keren, steek dan de kerntemperatuurmeter in de zijkant van het product, zodat deze bij het keren niet verwijderd hoeft te worden.

Gevogelte	Steek de kerntemperatuurmeter in de dikste plek van de gevogelteborst steken tot de aanslag. Steek de kerntemperatuurmeter schuin of in de lengte in het gevogelte, afhankelijk van de vorm.
-----------	--

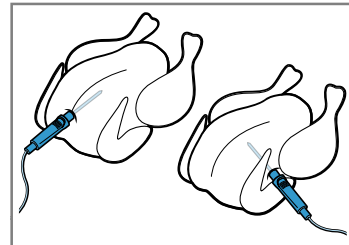

Het gevogelte keren en met de borstzijde naar beneden op het rooster leggen.

Vis	Bij hele vis de kerntemperatuurmeter achter de kop in de richting van de graat tot de aanslag insteken.
-----	---

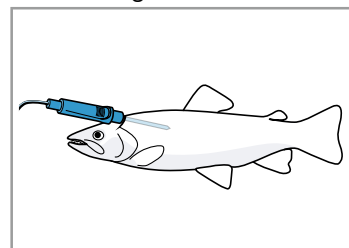

De vis zonder hem te keren in de zwemstand op het rooster plaatsen, bijv. met een halve aardappel als steun.

- Plaats het product samen met de kerntemperatuurmeter in de binnenruimte.
- Steek de aansluiting van de kerntemperatuurmeter in de bus links in de binnenruimte.

Opmerking: Wilt u het product keren, verwijder de kerntemperatuurmeter dan niet. Controleer na het keren van het product of de kerntemperatuurmeter nog goed in het gerecht zit.

14.3 Kerntemperatuurmeter instellen

U kunt een kerntemperatuur tussen de 30°C en 99°C instellen.

Vereisten

- Het product met de kerntemperatuurmeter staat in de binnenruimte.
 - De kerntemperatuurmeter is in de binnenruimte ingeplugd.
- Druk in het menu op "Verwarmingsmethoden".
 - Druk op de gewenste verwarmingsmethode.
 - De temperatuur van de binnenruimte met de instelring instellen.
Stel de temperatuur van de binnenruimte minstens 10°C hoger in dan de kerntemperatuur.
Stel de temperatuur van de binnenruimte niet hoger in dan 250°C.
 - Druk op "Kerntemperatuurmeter".
 - De kerntemperatuur met de instelring instellen.
Reset indien nodig de instelwaarde met .
 - Start de werking met .
✓ Het apparaat begint op te warmen.
✓ Op het display staan de instelwaarden en de tijd hoe lang het programma al loopt.
✓ Wanneer de kerntemperatuur is bereikt, dan klinkt een signaal. Op het display verschijnt een aanwijzing dat de werking is beëindigd. Het apparaat verwarmt niet langer. Bij de methode langzaam garen, blijft het apparaat verwarmen.
 - WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**
De binnenruimte, accessoires en braadthermometer worden zeer heet.
 - Neem hete accessoires en de braadthermometer altijd met behulp van een pannenlap uit de binnenruimte.
 Wanneer de kerntemperatuur is bereikt:
 - Indien nodig kunt u verdere instellingen invoeren en de werking opnieuw starten.
 - Schakel het apparaat uit met wanneer het gerecht klaar is.
 - Neem de kerntemperatuurmeter uit de aansluiting in de binnenruimte.
 - Neem de kerntemperatuurmeter uit het product en uit de binnenruimte.

Tips

- U kunt de kerntemperatuurmeter ook met een andere functie combineren, bijv.:
 - "Stoom", Pagina 19
 - "Magnetron", Pagina 21
 - "Gerechten", Pagina 26
- U kunt de kerntemperatuurmeter ook zonder een ingestelde kerntemperatuur gebruiken. Zo kunt u de kerntemperatuur van het gerecht op het display afle-

zen en handmatig de werking indien gewenst beëindigen.

Temperatuur wijzigen

Na de start van de werking kunt u de temperatuur van de binnenruimte en de kerntemperatuur te allen tijde wijzigen.

- Druk op de temperatuur van de binnenruimte of de kerntemperatuur.
- De temperatuur met de instelring wijzigen.
- ✓ De wijziging wordt overgenomen.

Verwarmingsmethode wijzigen

Verandert u de verwarmingsmethode, dan worden ook de andere instellingen teruggezet.

- Op drukken.
- Op drukken.
- Druk op de gewenste verwarmingsmethode.
- Stel de werking opnieuw in en start met .

14.4 Kerntemperatuur van verschillende levensmiddelen

Hier vindt u richtwaarden voor kerntemperaturen van verschillende levensmiddelen.

De richtwaarden hangen af van de kwaliteit en de soort levensmiddelen. Gebruik geen diepvriesproducten.

Gevogelte	Kerntemperatuur in °C
Kip	80 - 85
Kipfilet	75 - 80
Eend	80 - 85
Eendenborst, rosé	55 - 60
Kalkoen	80 - 85
Kalkoenfilet	80 - 85
Gans	80 - 90
Varkensvlees	Kerntemperatuur in °C
Varkensnek	85 - 90
Varkensfilet, rosé	62 - 70
Varkensrug, doorbakken	72 - 80
Rundvlees	Kerntemperatuur in °C
Runderfilet of rosbief, Engels	45 - 52
Runderfilet of rosbief, rosé	55 - 62
Runderfilet of rosbief, doorbakken	65 - 75
Kalfsvlees	Kerntemperatuur in °C
Gebraden kalfsvlees of schouderstuk, mager	75 - 80
Gebraden kalfsvlees, schouder	75 - 80
Kalfsschenkel	85 - 90
Lamsvlees	Kerntemperatuur in °C
Lamsbout, rosé	60 - 65

Lamsvlees	Kerntemperatuur in °C
Lamsbout, doorbakken	70 - 80
Lamsrug, rosé	55 - 60
Vis	Kerntemperatuur in °C
Vis, heel	65 - 70

Vis	Kerntemperatuur in °C
Visfilet	60 - 65
Diversen	Kerntemperatuur in °C
Gebraden gehakt, alle vleessoorten	80 - 90
Gerechten opwarmen, regenereren	65 - 75

15 Gerechten

Met de functie "Gerechten" helpt u uw apparaat bij de bereiding van verschillende gerechten en kiest u automatisch de optimale instellingen.

Opmerking: Al naar gelang het apparaattype of softwareversie van uw apparaat, leidt de zoekfunctie "Assist Plus" u naar het meest geschikte geprogrammeerde gerecht.

→ "Zoekfunctie Assist Plus", Pagina 28

Wanneer u handmatig door de geprogrammeerde gerechten wilt bladeren, wijzig dan de basisinstelling "Assist Plus" overeenkomstig. Zo verschijnt in het menu in plaats van de zoekfunctie "Assist Plus", de functie "Gerechten".

→ "Basisinstellingen", Pagina 29

15.1 Vormen voor gerechten

Het bereidingsresultaat is afhankelijk van de kwaliteit en de grootte van de vorm.

Gebruik een hittebestendige vorm, die geschikt is voor temperaturen tot 300°C. Vormen van glas of glaskeramiek zijn het meest geschikt. Braadstukken moeten de bodem van de vorm voor ca. 2/3 bedekken.

Vormen van het volgende materiaal zijn niet geschikt:

- licht gekleurd, glanzend aluminium
- niet geglaazuurde klei
- Kunststof of kunststof grepen

Opmerking: Bij sommige gerechten schakelt het apparaat de magnetron in. Er verschijnt een aanwijzing op het display dat een voor de magnetron geschikte vorm dient te worden gebruikt.

→ "Vormen en accessoires met magnetron", Pagina 21

15.2 Instelmogelijkheden van de gerechten

Om de gerechten optimaal te bereiden, gebruikt het apparaat, al naar gelang het gerecht, verschillende instellingen.

Op het display ziet u de gebruikte instellingen. Bepaalde instellingen kunt u aanpassen. Volg de aanwijzingen op het display.

Opmerking: Het bereidingsresultaat is afhankelijk van de kwaliteit en de aard van de levensmiddelen. Gebruik verse levensmiddelen, het best op koelkasttemperatuur. Diepvriesgerechten direct uit het diepvriesvak gebruiken.

Tips en aanwijzingen bij de instellingen

Als u een gerecht instelt, geeft het display voor dit gerecht relevante informatie weer, bijv.:

- Geschikte inschuifhoogte
- Geschikte accessoires of vormen

- Toevoegen van vloeistof
 - Tijdstip voor het keren of omroeren
- Zodra dit tijdstip bereikt is, klinkt er een signaal.

Druk op ⓘ "Info" om informatie op te roepen. Sommige aanwijzingen verschijnen automatisch.

Programma's

Bij programma's zijn het optimale verwarmingstype, de temperatuur en de duur vast vooringesteld.

Om een optimaal bereidingsresultaat te behalen, moet u tevens het gewicht, de dikte of de mate van gaarheid instellen. U kunt alleen in het daarvoor bestemde bereik instellen.

Indien niet anders aangegeven, stelt u het totale gewicht van uw gerecht in.

Insteladvies

Bij insteladviezen is de optimale verwarmingsmethode vast vooringesteld.

De vooringestelde temperatuur en de tijdsduur kunt u aanpassen.

Gerechten met kerntemperatuurmeter

Bij sommige gerechten kunt u de kerntemperatuurmeter  gebruiken.

De temperatuur en de kerntemperatuur kunt u aanpassen.

→ "Kerntemperatuurmeter", Pagina 24

Gerechten met stoom

Bij enkele gerechten kunt u een bereidingsmethode met stoom  kiezen. De gerechten worden voorzichtig bereid.

Neem de informatie over het gebruik met stoom in acht.

→ "Stoom", Pagina 19

Gerechten met magnetron

Bij enkele gerechten kunt u een bereidingsmethode met magnetron  kiezen. De bereidingsduur wordt korter.

Neem de informatie over het gebruik met de magnetron in acht.

→ "Magnetron", Pagina 21

Baksensor

Enkele gerechten zijn geschikt voor de bereiding met de baksensor . U hoeft verder geen instellingen in te voeren.

De baksensor bewaakt het bakproces in de binnenruimte. Het apparaat regelt de instellingen zelfstandig en beëindigt de werking wanneer het gerecht klaar is.

Opmerkingen

- Gebruik de baksensor niet wanneer het gerecht al is voorgebakken. Het bakresultaat zal dan niet meer kloppen.
- De apparaatdeur ca. 5 minuten na aanvang van het gebruik met de baksensor niet meer openen. De werking met baksensor wordt geannuleerd. Wanneer u de apparaatdeur moet openen, start de werking daarna dan zonder baksensor of annuleer de werking en stel handmatig in. Houd de bereiding in de gaten, tot het gerecht klaar is.
- Om een optimaal bakresultaat te bereiken, gebruikt u donkere bakvormen van metaal.

LET OP

Door siliconenvormen, afdekkingen, accessoires of folie die silicone bevatten kan de baksensor beschadigd raken. Ook wanneer de baksensor niet wordt gebruikt, kan er schade ontstaan.

- ▶ Gebruik geen vormen van silicone of silicone-houdende, folie, afdekkingen of accessoires.
- ▶ Nooit voorwerpen van silicone in de binnenruimte bewaren.

Voorspelling resterende tijd voor gebruik

Wanneer uw apparaat is verbonden met Home Connect, dan kan het apparaat de vermoedelijke resterende duur van het bereidingsproces voorspellen.

De eerste resterende tijd verschijnt na ca. 1 minuut op het display. De resterende tijd wordt continu opnieuw berekend en geactualiseerd.

Opmerking: De prognose voor de resterende tijd is niet bij alle gerechten beschikbaar.

15.3 Overzicht van de gerechten

Welke afzonderlijke gerechten voor u ter beschikking staan, ziet u op het apparaat wanneer u de functie oproept. De selectie van gerechten is afhankelijk van de uitrusting van uw apparaat. De gerechten zijn in categorieën en gerechten ingedeeld.

Opmerking: In de basisinstellingen kunt u de weergegeven gerechten regionaal specialiseren.

→ "Basisinstellingen", Pagina 29

Categorie	Gerechten
Baksensor	Gebak Klein gebak Brood, broodjes Hartig gebak, pizza, quiche Opmerking: Hier worden alleen gerechten genoemd voor bereiding met baksensor.
Gebak	Gebak in vormen Gebak op de bakplaat Klein gebak Koekjes
Brood, broodjes	Brood Broodjes
Pizza, hartig gebak	Pizza Hartig gebak, quiche
Ovenschotels, soufflés	Ovenschotel, pittig, vers, gegaarde ingrediënten

Categorie	Gerechten
	Aardappelgratin, rauwe ingrediënten, 4 cm hoog Lasagne, vers Lasagne, gekoeld Ovenschotel, zoet, vers Fruitcrumble Soufflé in portievormen Yorkshire Pudding
Gevogelte	Kip Eend, gans Kalkoen
Vlees	Varkensvlees Rundvlees Kalfsvlees Lamsvlees Wildbraad Vleesgerechten
Vis	Vis, heel Visfilet
Diepvriesproducten	Pizza Ovenschotels Aardappelproducten Vlees, gevogelte Broodjes
Bijgerechten, groente	Aardappelen Rijst Granen Groente
Regeneren, opbakken	Gebak Bijgerechten Groente Menu
Etenswaar ontdooien	Gebak Brood, broodjes Vlees, gevogelte Vis

15.4 Gerecht instellen

1. Druk in het menu op "Gerechten".
2. Druk op de gewenste categorie.
3. Druk op het gewenste voedsel.
4. Druk op het gewenste gerecht.
Tip: Bij enkele gerechten kunt u een voorkeursbereidingsmethode kiezen.
→ "Instelmogelijkheden van de gerechten", Pagina 26
- ✓ Op het display verschijnen de instellingen bij het gerecht.
5. Indien nodig de instellingen aanpassen.
Al naar gelang het gerecht kunt u slechts bepaalde instellingen aanpassen.
→ "Instelmogelijkheden van de gerechten", Pagina 26
6. Druk op ⓘ "Info" voor informatie over bijvoorbeeld accessoires en inschuifhoogte.
7. Start de werking met ^{start}_{stop}.
- ✓ Het apparaat begint op te warmen en de tijdsduur loopt af.
- ✓ Bij gerechten met baksensor of bij gebruik met kerntemperatuursensor (al naar gelang de uitrusting van het apparaat) wordt geen tijdsduur weergegeven. Op het display staan de instelwaarden en de tijd hoelang het programma al loopt. Als het apparaat met Ho-

me Connect is verbonden, wordt bij enkele gerechten de voorspelde resterende tijdsduur weergegeven.

→ "Voorspelling resterende tijd voor gebruik",
Pagina 27

- ✓ Als het gerecht klaar is, klinkt een signaal. Het apparaat warmt niet meer op.
- 8. Wanneer de tijdsduur is verstreken:
 - ▶ Indien nodig kunt u verdere instellingen invoeren en de werking opnieuw starten.
 - ▶ Schakel het apparaat uit met  wanneer het gerecht klaar is.

16 Zoekfunctie "Assist Plus"

"Assist Plus" is een intelligente zoekfunctie. Voer in wat u wilt bereiden en het apparaat leidt u naar het best geprogrammeerde gerecht of tot opgeslagen instellingen voor uw gerecht.

→ "Gerechten", Pagina 26

→ "Favorieten", Pagina 28

Opmerkingen

- Afhankelijk van het apparaattype/softwareversie moet u deze functie eerst op uw apparaat downloaden. Kijk in de Home Connect app voor meer informatie.
- Wanneer u handmatig door de geprogrammeerde gerechten wilt bladeren, wijzig dan de basisinstelling "Assist Plus" overeenkomstig. Zo verschijnt in het menu in plaats van de zoekfunctie "Assist Plus", de functie "Gerechten".
 - "Gerechten", Pagina 26
 - "Basisinstellingen", Pagina 29

16.1 Zoekfunctie instellen

Volg de selectiemogelijkheden en aanwijzingen in het menu "Wat wilt u koken?".

Vereiste: Houd de aanwijzingen aan omtrent gerechten, kookgerei en instelmogelijkheden.

→ "Gerechten", Pagina 26

1. Druk in het menu op "Assist Plus".
- ✓ Op het display verschijnt een zoekbalk alsmede gerechtcategorie en een lijst van opgeslagen favorieten en laatst gekozen gerechten.
2. Druk om een gerecht direct te kiezen op een categorie of op een gerecht in de lijst.

15.5 Automatische uitschakelfunctie

De automatische uitschakelfunctie  bij de gerechten zorgt ervoor dat u ontspannen kunt bakken en braden. Wanneer het gebruik is beëindigd, dan houdt het apparaat automatisch op met verwarmen.

Haal om een optimaal bereidingsresultaat te bereiken uw gerecht uit de binnenruimte wanneer de werking is beëindigd.

3. Druk om een gerecht te zoeken op de zoekbalk  en voer een gerecht in via het toetsenbord. Tijdens de invoer stelt het apparaat passende gerechten voor.
4. Wanneer een passend gerecht verschijnt, druk er dan op.
5. Al naar gelang het gerecht kunnen indien nodig instellingen worden aangepast .
6. Druk op  om aanwijzingen te verkrijgen over bijvoorbeeld accessoires en inschuifhoogte.
7. Start de werking met .
- ✓ Het apparaat begint op te warmen en de tijdsduur loopt af.
- ✓ Bij gerechten met baksensor of bij gebruik met kerntemperatuursensor (al naar gelang de uitrusting van het apparaat) wordt geen tijdsduur weergegeven. Op het display staan de instelwaarden en de tijd hoelang het programma al loopt. Als het apparaat met Home Connect is verbonden, wordt bij enkele gerechten de voorspelde resterende tijdsduur weergegeven.
 - "Voorspelling resterende tijd voor gebruik", Pagina 27
- ✓ Als het gerecht klaar is, klinkt een signaal. Het apparaat houdt op te verwarmen.
 - "Automatische uitschakelfunctie", Pagina 28
8. Wanneer de tijdsduur is verstreken:
 - ▶ Indien nodig kunt u verdere instellingen invoeren en de werking opnieuw starten.
 - ▶ Schakel het apparaat uit met  wanneer het gerecht klaar is.

17 Favorieten

In de favorieten kunt u uw instellingen opslaan en opnieuw gebruiken.

Opmerking: Afhankelijk van het apparaattype/softwareversie moet u deze functie eerst op uw apparaat downloaden. Kijk in de Home Connect app voor meer informatie.

17.1 Favorieten opslaan

U kunt tot 30 verschillende functies als uw favorieten opslaan.

1. Als u een functie instelt, naast de titel van de functie of op het display op  drukken.

2. Indien gewenst de titel van de favoriet met het toetsenbord op het display wijzigen.
3. Op "Overnemen" drukken.

17.2 Favorieten kiezen

Wanneer u favorieten heeft opgeslagen, dan kunt u deze voor het instellen van de werking kiezen.

1. In het menu op "Favorieten" drukken.
2. Druk op de gewenste favorieten.
3. Indien gewenst kunt u de instellingen wijzigen.
4. Start de werking met .
- ✓ Het display geeft de instelwaarden weer.

Opmerking

Let op de informatie bij de verschillende functies:

- → "Stoom", Pagina 19
- → "Magnetron", Pagina 21
- → "Ventilatiefunctie Knapperig laagje", Pagina 23
- → "Kerntemperatuurmeter", Pagina 24

17.3 Favorieten wijzigen

U kunt uw opgeslagen favorieten altijd wijzigen, sorteren, of verwijderen.

1. In het menu op "Favorieten" drukken.
2. Druk op de gewenste favorieten.

3. Naast de titel van de favoriet bovenaan op het display op  drukken.
4. Wijzig de instellingen of de titel van de favorieten.
5. De wijziging bevestigen.

Favorieten sorteren

1. In het menu op "Favorieten" drukken.
2. Houd de gewenste favoriet ingedrukt en sleep deze naar een andere positie.

Favorieten verwijderen

1. In het menu op "Favorieten" drukken.
2. Druk op de gewenste favorieten.
3. Naast de titel van de favoriet bovenaan op het display op  drukken.
4. Bevestig het verwijderen.

18 Kinderslot

Beveilig uw apparaat, zodat kinderen het niet per ongeluk inschakelen of instellingen eraan kunnen wijzigen.

18.1 Kinderslot activeren

U kunt het kinderslot activeren terwijl het apparaat in- of uitgeschakeld is.

1. Om het kinderslot te activeren:
 - ▶ Druk wanneer het apparaat is uitgeschakeld op een willekeurige zone op het display.
 - ▶ Druk wanneer het apparaat is ingeschakeld in de statusindicatie op .

2. Op  drukken.
- ✓ Op het display verschijnt een aanwijzing ter bevestiging.
- ✓ Het bedieningspaneel is geblokkeerd. Het apparaat kan alleen met  worden uitgeschakeld.
- ✓ Als het apparaat is ingeschakeld, brandt . Wanneer het apparaat uitgeschakeld is, is  niet verlicht.

18.2 Kinderslot deactiveren

U kunt het kinderslot op elk gewenst moment deactiveren.

1. Op een willekeurige plaats op het display drukken.
2. Om het kinderslot te deactiveren, de aanwijzing in het display opvolgen, zodat de ring zich volledig vult.
- ✓ Op het display verschijnt een aanwijzing ter bevestiging.

19 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

19.1 Overzicht van de basisinstellingen

Hier vindt u een overzicht van de basis- en fabrieksinstellingen. De basisinstellingen zijn afhankelijk van de uitvoering van uw apparaat.

Meer informatie over de afzonderlijke basisinstellingen krijgt u op het display met  "Info".

Basisinstellingen	Keuze
Taal	Zie de keuze op het apparaat.
Home Connect	De oven met een mobiel eindapparaat verbinden en op afstand besturen. → "Home Connect ", Pagina 31
Tijd	Tijd in het 24h-formaat.

Display	Keuze
Helderheid	▪ Standen 1, 2, 3, 4 en 5 ¹
Tijdsweergave	▪ Aan, qua tijd gelimiteerd ▪ Aan (deze instelling verhoogt het energieverbruik) ▪ Uit ¹
Kloktype	▪ Digitaal ¹ ▪ Analooog
Afstelling	▪ Display horizontaal en verticaal stellen.
Geluid	Keuze
Sensortoets-toon	▪ Aan ¹ ▪ Uit
Volume	▪ Standen 1, 2, 3, 4 en 5 ¹

¹ Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaattypen afwijken)

Geluid	Keuze
Geluidssignaal	■ Zeer korte tijdsduur (eenmaal) ■ Korte tijdsduur (ca. 5 seconden) ■ Middellange tijdsduur (ca. 10 seconden)¹ ■ Lange tijdsduur (ca. 30 seconden)
Apparaatinstellingen	Keuze
Nalooptijd ventilator	■ Minimaal ■ Aanbevolen¹ ■ Lang ■ Zeer lang
Verlichting	■ Bij het bereiden en bij het openen van de deur¹ ■ Alleen bij het openen van de deur ■ Altijd uit
Magnetronvermogen voorinstelling	■ 90 W ■ 180 W ■ 360 W ■ 600 W ■ Boost¹
Magnetron hervatten	■ Uit¹ ■ Aan
Magnetron drogen	■ Aan¹ ■ Uit
Waterhardheid	■ 4 (zeer hard)¹ ■ 3 (hard) ■ 2 (gemiddeld) ■ 1 (zacht) ■ 0 (onthard)
Personalisering	Keuze
Merklogo	■ Displays¹ ■ Niet weergeven
Werking na inschakelen	■ Hoofdmenu¹ ■ Verwarmingsmethoden ■ Magnetron ■ Gerechten ■ Favorieten
Verstreken bereidingstijd	■ Niet weergeven ■ Displays¹
Magnetronbakblik	■ Aan¹ ■ Uit
Regionale gerechten	■ Alle¹ ■ Europese gerechten ■ Gerechten volgens Britse wijze
Gerechten	■ Alle¹ ■ Geen varkensvlees ■ Alleen koosjer
Kinderslot	■ Deurvergrendeling + toetsblokkering ■ Alleen toetsblokkering¹ ■ Gedeactiveerd
Automatisch snel voorverwarmen	■ Uit ■ Aan¹

Personalisering	Keuze
Assist Plus	■ Handmatig in de gerechten bladeren ■ "Assist Plus" intelligente zoekfunctie¹
Fabrieksinstellingen	Keuze
Fabrieksinstellingen	■ Terugzetten
Info	Indicatie
Apparaat informatie	Technische informatie over het apparaat weergeven.

19.2 Basisinstellingen wijzigen

1. In het menu op "Basisinstellingen" drukken.
2. Druk op het gewenste basisinstellingsbereik.
3. Druk op de gewenste basisinstelling.
4. Druk op de gewenste keuze voor de basisinstelling.
- ✓ De wijziging wordt bij de meeste basisinstellingen direct overgenomen.
5. Om nog meer basisinstellingen te wijzigen, met < teruggaan en een andere basisinstelling kiezen.
6. Schakel met  terug naar het menu om de basisinstellingen te verlaten of schakel het apparaat uit met .
- ✓ De wijzigingen zijn opgeslagen.

Opmerking: Na een stroomonderbreking blijven de ingevoerde wijzigingen van de basisinstellingen behouden.

19.3 Tijd instellen

1. Druk in het menu op "Basisinstellingen".
2. Druk op "Tijd".
3. Om de tijd in te stellen op de uurindicatie of de minutenindicatie drukken.
- ✓ De geselecteerde waarde is blauw gemarkeerd.
4. De tijd met de instelring instellen.
 - ▶ De minuten tellen in stappen van 5 minuten. Om op de minuut nauwkeurig in te stellen, het betreffende gebied in de instelring ca. 1-2 seconden ingedrukt houden. De minuten worden in punten weergegeven. De minuten met de instelring instellen.
5. Schakel met  terug naar het menu om de basisinstellingen te verlaten of schakel het apparaat uit met .
- ✓ De tijd is opgeslagen.

¹ Fabrieksinstelling (kan afhankelijk van het apparaattypen afwijken)

20 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: www.home-connect.com.

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen en houd u aan de instructies in de Home Connect app.

Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient.
→ "Veiligheid", Pagina 2
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.
- In de netwerkgebonden stand-by-stand heeft het apparaat max. 2 W nodig.

20.1 Home Connect instellen

Vereisten

- Het apparaat is verbonden met het stroomnet en ingeschakeld.
- U beschikt over een mobiel eindapparaat met een actuele versie van het iOS- of Android-besturingssysteem, bijvoorbeeld een smartphone.
- Het apparaat heeft op de plaats van opstelling ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).
- Het mobiele eindapparaat en het apparaat bevinden zich binnen het bereik van het WiFi-sigitaal van uw thuisnetwerk.

1. Scan de volgende QR-code.



Via de QR-code kunt u de Home Connect app installeren en uw apparaat verbinden.

2. De aanwijzingen van de Home Connect app opvolgen.

20.2 Home Connect Instellingen

In de basisinstellingen van uw apparaat kunt u voor Home Connect instellingen en netwerkinstellingen aanpassen. Welke instellingen het display toont, hangt ervan af of Home Connect geconfigureerd is en of het apparaat met het thuisnetwerk is verbonden.

Basisinstelling	Mogelijke instellingen	Toelichting
Home Connect Assistent	Assistent starten Verbinding verbreken	Via de Home Connect Assistent kunt u uw apparaat verbinden met de Home Connect app. Opmerking: Wanneer u de Home Connect Assistent voor de eerste keer gebruikt, dan is alleen de instelling "Assistent starten" beschikbaar.
WiFi	Aan Uit	Met WiFi kunt u de netwerkverbinding van uw apparaat uitschakelen. Wanneer u eenmaal succesvol bent verbonden, dan kunt u WiFi deactiveren en verliest u niet uw gedetailleerde gegevens. Zodra u WiFi opnieuw activeert, dan maakt uw apparaat automatisch verbinding. Opmerking: Bij netwerkgebonden standby verbruikt het apparaat maximaal 2 Watt.
Status afstandsbediening	Bewaking Handmatige start op afstand Permanente start op afstand	Bij bewaking kunt u alleen de bedrijfstoestand van het apparaat in de app weergegeven. Wanneer u omschakelt van bewaking of permanente start op afstand naar handmatige start op afstand, dan moet u de start op afstand elke keer activeren. U kunt de deur van het apparaat binnen 15 minuten openen, nadat u het starten op afstand heeft geactiveerd. Het starten op afstand wordt daardoor niet gedeactiveerd. Na het verstrijken van de 15 minuten wordt met het openen van de apparaatdeur de handmatige start op afstand gedeactiveerd. Bij permanente start op afstand kunt u het apparaat altijd op afstand starten en bedienen. Wanneer u het apparaat vaak op afstand bedient, dan is het zinvol om Starten op afstand op permanent in te stellen.

20.3 Apparaat met Home Connect app bedienen

Met de Home Connect app kunt u het apparaat op afstand instellen en starten.

⚠ **WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

In de binnenruimte bewaarde brandbare voorwerpen kunnen vlam vatten.

- ▶ Bewaar nooit brandbare materialen in de binnenruimte.
- ▶ Wanneer er rook wordt geproduceerd moet het apparaat worden uitgeschakeld of de stekker uit het stopcontact worden gehaald en moet de deur gesloten worden gehouden om eventueel optredende vlammen te doven.

Vereisten

- Het apparaat is uitgeschakeld.
 - Het apparaat is met het thuisnetwerk en met de Home Connect app verbonden.
 - Om het apparaat via de app te kunnen instellen, moet de handmatige of permanente start op afstand in de basisinstelling Afstandsbedieningsniveau zijn geselecteerd.
1. Druk op  om de handmatige start op afstand te activeren.
De bevestiging op de bakoven is uitsluitend nodig, wanneer u van bewaking of permanenten start op afstand overschakelt naar handmatige start op afstand. Bij permanente start op afstand is geen bevestiging op de bakoven noodzakelijk.
 2. Een instelling in de Home Connect app invoeren en naar het apparaat sturen.

Opmerkingen

- Wanneer u de ovenfunctie direct op het apparaat start, wordt Starten op afstand automatisch geactiveerd. U kunt de instellingen via de Home Connect app wijzigen of een nieuw programma starten.
- U kunt de deur van het apparaat binnen 15 minuten openen, nadat u het starten op afstand heeft geactiveerd. Het starten op afstand wordt daardoor niet gedeactiveerd. Na het verstrijken van de 15 minuten wordt met het openen van de apparaatdeur de handmatige start op afstand gedeactiveerd.

20.4 Software-update

Met de functie software-update wordt de software van uw apparaat bijgewerkt, bijv. voor optimalisatie, verhelpen van fouten, voor veiligheidsrelevante updates alsmede voor extra functies en diensten. Hierdoor kunnen weergaven alsmede de bediening in het display enigszins wijzigen.

Voorwaarde is wel dat u een geregistreerde Home Connect gebruiker bent, de app op uw mobiele eindapparaat hebt geïnstalleerd en een verbinding met de Home Connect server hebt gemaakt.

Zodra er een software-update beschikbaar is, wordt u hierover via de Home Connect app geïnformeerd en

kunt u de software-update via de app starten. Na het succesvol downloaden kunt u de installatie via de Home Connect app starten als u in uw WLAN-thuisnetwerk (WiFi) bent. Over een succesvol uitgevoerde installatie wordt u via de Home Connect app geïnformeerd.

Opmerkingen

- De software-update bestaat uit twee stappen.
 - In de eerste stap van de download.
 - In de tweede stap de installatie op uw apparaat.
- Tijdens de download kunt u uw apparaat gewoon blijven gebruiken. Afhankelijk van de persoonlijke instellingen in de app kunnen software-updates ook automatisch worden gedownload.
- De installatie duurt enkele minuten. Tijdens de installatie kunt u uw apparaat niet gebruiken.
- In geval van een veiligheidsrelevante update is het raadzaam deze zo snel mogelijk te installeren.

20.5 Afstandsdiagnose

De klantenservice kan via de diagnose op afstand toegang verkrijgen tot uw apparaat als u zich met de desbetreffende wens tot de klantenservice richt, uw apparaat met de Home Connect server verbonden is en de diagnose op afstand in het land waarin u het apparaat gebruikt, beschikbaar is.

Tip: Meer informatie alsook aanwijzingen over de beschikbaarheid van de diagnose op afstand in uw land vindt u in het gedeelte service/support van de lokale website: www.home-connect.com.

20.6 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde WiFi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de WiFi-communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

Opmerking: Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

21 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

21.1 Reinigingsmiddelen

Gebruik om de verschillende oppervlakken van het apparaat niet te beschadigen geen ongeschikte reinigingsmiddelen.

WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

LET OP

Ongeschikte reinigingsmiddelen beschadigen de oppervlakken van het apparaat.

- ▶ Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.

- ▶ Gebruik geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen.
- ▶ Gebruik geen harde schuursponsjes of afwassponsjes.
- ▶ Geen speciale reinigingsmiddelen gebruiken voor de warmtereiniging.

Gebruik van ovenreiniger in de warme binnenruimte leidt tot beschadiging van het email.

- ▶ Gebruik nooit ovenreiniger in de warme binnenruimte.
- ▶ Vóór het opnieuw opwarmen de resten uit de binnenruimte en van de apparaatdeur volledig verwijderen.

Verschillende reinigingsmiddelen met elkaar gemengd kunnen chemisch reageren.

- ▶ Geen reinigingsmiddelen mengen.
- ▶ Verwijder resten van reinigingsmiddelen volledig. Het zout dat in nieuwe absorberende vaatdoekjes zit kan oppervlakken beschadigen.
- ▶ Nieuwe vaatdoekjes voor het gebruik grondig uitwassen.

Geschikte schoonmaakmiddelen

Gebruik alleen geschikte reinigingsmiddelen voor de verschillende oppervlakken van uw apparaat.

Houd de handleiding aan bij het reinigen van het apparaat.

→ "Apparaat schoonmaken", Pagina 34

Voorzijde van het apparaat

Oppervlak	Geschikte schoonmaakmiddelen	Aanwijzingen
RVS	▪ Warm zeepsop ▪ Speciale RVS-onderhoudsmiddelen voor warme oppervlakken	Verwijder kalk-, vet-, zetmeel- en eiwitvlekken op roestvaststalen oppervlakken onmiddellijk om corrosie te vermijden. Verzorgingsmiddel voor roestvrij staal dun aanbrengen.
Kunststof of gelakte oppervlakken	▪ Warm zeepsop	Gebruik geen glasreiniger of schraper voor vitrokeramische kookplaat. Om vlekken die niet meer verwijderd kunnen worden te voorkomen, het ontkalkingsmiddel dat op het oppervlak terechtkomt direct verwijderen.
Glas	▪ Warm zeepsop	Gebruik geen glasreiniger of schraper voor vitrokeramische kookplaat.

Apparaatdeur

Gebied	Geschikte schoonmaakmiddelen	Aanwijzingen
Ruiten van de deur	▪ Warm zeepsop ▪ Ovenreiniger ▪ Inox schuurspons	Gebruik geen schraper voor vitrokeramische kookplaat. Tip: Voor een grondige reiniging de deurruiten demonteren. → "Apparaatdeur", Pagina 38
Deurafscherming	▪ Van roestvaststaal: RVS-reiniger ▪ Van kunststof: Warm zeepsop	Gebruik geen glasreiniger of schraper voor vitrokeramische kookplaat. Gebruik geen onderhoudsmiddelen voor roestvrij staal. Tip: Voor een grondige reiniging de deurafscherming verwijderen. → "Apparaatdeur", Pagina 38
Roestvrijstalen binnenlijst van de deur	▪ RVS-reiniger	Verkleuringen kunnen verwijderd worden met reinigingsmiddelen voor roestvrij staal. Geen onderhoudsmiddelen voor roestvrij staal gebruiken.
Deurgreep	▪ Warm zeepsop	Om vlekken die niet meer verwijderd kunnen worden te voorkomen, het ontkalkingsmiddel dat op het oppervlak terechtkomt direct verwijderen.

Binnenruimte

Gebied	Geschikte schoonmaakmiddelen	Aanwijzingen
Emaille oppervlakken	■ Warm zeepsop ■ Azijnwater ■ Ovenreiniger ■ Inox schuurspons	Bij sterke verontreiniging inweken en een borstel of inox schuurspons gebruiken. Laat om de binnenruimte na het reinigen te drogen de deur van het apparaat open. Opmerkingen ■ Gebruik bij voorkeur de reinigingsfunctie. → <i>"Reinigingsfunctie Pyrolytische zelfreiniging", Pagina 35</i> ■ Email wordt bij zeer hoge temperaturen ingebrand, waardoor er kleine kleurverschillen ontstaan. De werking van het apparaat wordt niet beïnvloed. ■ De smalle randen van de bakplaten kunnen niet volledig worden geëmailleerd en kunnen ruw zijn. De bescherming tegen corrosie blijft hierbij intact. ■ Door resten van levensmiddelen ontstaat er een witte afzetting op de emaille oppervlakken. Deze aanslag is niet schadelijk voor de gezondheid. De werking van het apparaat wordt niet beïnvloed. U kunt de aanslag met citroenzuur verwijderen.
Rekjes	■ Warm zeepsop ■ Inox schuurspons	Bij sterke verontreiniging inweken en een borstel of inox schuurspons gebruiken. Opmerking: Voor een grondige reiniging de rekjes verwijderen. → <i>"Rekjes", Pagina 39</i>
Telescoopsysteem	■ Warm zeepsop	Gebruik bij sterke verontreiniging een borstel. Om het smeervet niet te verwijderen, kunt u de telescooprails het beste in ingeschoven toestand reinigen. Niet in de vaatwasser reinigen. Opmerking: Voor een grondige reiniging de telescooprails verwijderen. → <i>"Rekjes", Pagina 39</i>
Toebehoren	■ Warm zeepsop ■ Ovenreiniger ■ Inox schuurspons	Bij sterke verontreiniging inweken en een borstel of inox schuurspons gebruiken. Geëmailleerde accessoires kunnen in de vaatwasser worden gedaan.
Watertank	■ Warm zeepsop	Spoel grondig na met schoon water om na de reiniging resten schoonmaakmiddel te verwijderen. Om de watertank na de reiniging te drogen, de watertank met geopend deksel laten drogen. Afdichting op het deksel goed drogen. Niet in de vaatwasser reinigen.
Kerntemperatuurmeter	■ Warm zeepsop	Gebruik bij sterke verontreiniging een borstel. Niet in de vaatwasser reinigen.

21.2 Apparaat schoonmaken

Reinig om beschadiging van het apparaat te voorkomen het apparaat uitsluitend zoals aangegeven en met geschikte reinigingsmiddelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Tijdens het gebruik worden het apparaat en haar onderdelen die men kan aanraken heet.

- ▶ Wees voorzichtig om het aanraken van verwarmingselementen te voorkomen.
- ▶ Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden.

⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Losse voedselresten, vet en vleessap kunnen in brand vliegen.

- ▶ Voor gebruik dient u de binnenruimte, de verwarmingselementen en de accessoires vrij te maken van grove verontreiniging.

Vereiste: De instructies voor het gebruik van de reinigingsmiddelen aanhouden.

→ *"Reinigingsmiddelen", Pagina 33*

1. Het apparaat met warm zeepsop en een schoonmaakdoekje reinigen.
 - ▶ Voor sommige oppervlakken kunt u alternatieve reinigingsmiddelen gebruiken.
→ *"Geschikte schoonmaakmiddelen", Pagina 33*
2. Drogen met een zachte doek.

22 Reinigingsfunctie "Pyrolytische zelfreiniging"

Met de reinigingsfunctie "Pyrolytische zelfreiniging"  reinigt de binnenruimte zich vrijwel zelfstandig.

Reinig de binnenruimte om de 2 tot 3 maanden met de reinigingsfunctie. U kunt de reinigingsfunctie desgewenst vaker gebruiken.

De reinigingsfunctie heeft ca. 3,9 - 4,8 kilowattuur nodig.

22.1 Apparaat voor de reinigingsfunctie voorbereiden

Om een goed reinigingsresultaat te verkrijgen en schade te vermijden, dient u het apparaat zorgvuldig voor te bereiden.

WAARSCHUWING – Brandgevaar!

In de binnenruimte bewaarde brandbare voorwerpen kunnen vlam vatten.

- ▶ Bewaar nooit brandbare materialen in de binnenruimte.
- ▶ Wanneer er rook wordt geproduceerd moet het apparaat worden uitgeschakeld of de stekker uit het stopcontact worden gehaald en moet de deur gesloten worden gehouden om eventueel optredende vlammen te doven.

Losse voedselresten, vet en vleessap kunnen tijdens de reiniging vlam vatten.

- ▶ Verwijder altijd de grove verontreiniging uit de binnenruimte voordat de reiniging start.
- ▶ Accessoires nooit meereinigen.

De buitenkant van het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen.

- ▶ Nooit brandbare voorwerpen, zoals bijv. droogdoeken, aan de deurgreep hangen.
- ▶ Voorkant van het apparaat vrijhouden.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Bij beschadigde deurafdichting ontsnapt grote hitte in het bereik van de deur.

- ▶ De dichting niet schuren en niet afnemen.
- ▶ Nooit het apparaat met beschadigde afdichting of zonder afdichting gebruiken.

1. Watertank uit het apparaat nemen.
2. Haal de accessoires en vormen uit de binnenruimte. De rekjes met alle telescooprails kunt u mee reinigen.
Tip: Verwijder tevens de rekjes, om energie te besparen en om een beter reinigingsresultaat in het kookcompartiment te verkrijgen.

→ "Rekjes", Pagina 39

3. Grove verontreinigingen uit het kookcompartiment en van de rekjes verwijderen.

Grove verontreinigingen kunnen inbranden en daarvoor alleen nog met moeite worden verwijderd.

4. De binnenkant van de apparaatdeur en de randopervlakken bij de deurafdichting met zeepsop en een zachte doek reinigen.

De deurafdichting niet verwijderen en niet schuren. Verwijder sterke verontreinigingen op de binnenruimte met ovenreiniger.

5. Voorwerpen uit de binnenruimte halen. Het kookcompartiment moet, met uitzondering van de rekjes, leeg zijn.

22.2 Reinigingsfunctie instellen

Ventileer de keuken zolang de reinigingsfunctie actief is.

WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!

De reinigingsfunctie warmt de binnenruimte tot een heel hoge temperatuur op zodat resten van braden, grillen en bakken verbranden. Hierbij komen dampen vrij die tot irritaties van de slijmvliezen kunnen leiden.

- ▶ Tijdens de reinigingsfunctie de keuken grondig ventileren.
- ▶ Niet gedurende langere tijd in de ruimte verblijven.
- ▶ Kinderen en huisdieren uit de buurt houden.

WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

De binnenruimte wordt zeer heet tijdens het reinigen.

- ▶ Nooit de apparaatdeur openen.
- ▶ Het apparaat laten afkoelen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

 De buitenkant van het apparaat wordt zeer heet tijdens het reinigen.

- ▶ Nooit de apparaatdeur aanraken.
- ▶ Het apparaat laten afkoelen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Opmerking: De ovenlamp brandt niet tijdens de reinigingsfunctie.

Vereiste: .

→ "Apparaat voor de reinigingsfunctie voorbereiden", Pagina 35

1. Druk in het menu op "Reiniging".
2. Op  "Pyrolytische zelfreiniging" drukken.
3. De reinigingsgraad met de instelring instellen.

Reinigingsgraad	Mate van reiniging	Tijdsduur in uren
1	Licht	Ca. 2:15
2	Hoog	Ca. 2:30

De tijdsduur kan niet worden gewijzigd.

Het tijdstip waarop de werking moet zijn afgerond, kunt u verschuiven.

→ "Einde instellen", Pagina 18

4. Op  drukken.
- ✓ Op het display verschijnt een aanwijzing voor de voorbereidingen die nodig zijn voor het reinigen.
5. De aanwijzing bevestigen.
- ✓ De reinigingsfunctie start en de tijdsduur loopt af.
- ✓ Voor uw veiligheid vergrendelt de apparaatdeur vanaf een bepaalde temperatuur in de binnenruimte. Op het display verschijnt .
- ✓ Wanneer de reiniging beëindigd is, klinkt er een signaal. Op het display verschijnt een aanwijzing dat de werking is beëindigd.
6. Schakel het apparaat uit met .
7. .

→ "Apparaat na de reinigingsfunctie gebruiksklaar maken", Pagina 36

Reinigingsfunctie afbreken

Na de start kunt u de reinigingsfunctie niet meer stoppen of wijzigen.

- ▶ Om de reinigingsfunctie af te breken het apparaat met  uitschakelen.

22.3 Apparaat na de reinigingsfunctie gebruiksklaar maken

1. Laat het apparaat afkoelen.
2. Achtergebleven as in het kookcompartiment, op de rekjes en bij de apparaatdeur verwijderen met een vochtig doekje.
→ "Reiniging en onderhoud", Pagina 33

3. De telescooprails meerdere keren uittrekken en inschuiven.
Tijdens de reinigingsfunctie kunnen verkleuringen aan de telescooprails ontstaan. Deze verkleuringen hebben geen nadelige invloed op de werking van het apparaat.
4. Witte aanslag met citroenzuur verwijderen.
Opmerking: Witte aanslag op de emaille vlakken kan door te grove verontreinigingen ontstaan. Deze levensmiddelresten zijn ongevaarlijk. De aanslag heeft geen nadelige invloed op de werking van het apparaat.

Opmerking: Tijdens de reinigingsfunctie verkleurt de binnenlijst van de apparaatdeur of andere delen van RVS van de apparaatdeur. Deze verkleuringen hebben geen nadelige invloed op de werking van het apparaat. De verkleuringen kunnen met een reinigingsmiddel voor RVS worden verwijderd.

23 Reinigingsondersteuning

De reinigingsondersteuning  is een snel alternatief voor de reiniging van de binnenruimte tussendoor. De reinigingsondersteuning weekt verontreinigingen door het verdampen van zeepsop in. Verontreinigingen kunnen vervolgens gemakkelijker worden verwijderd.

23.1 Reinigingsondersteuning instellen

WAARSCHUWING – Kans op verbranding!

Door water in de hete binnenruimte kan hete waterdamp ontstaan.

- ▶ Nooit water in de hete binnenruimte gieten.

Opmerking: De ovenlamp brandt niet tijdens de reinigingsondersteuning.

Vereiste: De binnenruimte is volledig afgekoeld.

1. Verwijder de accessoires uit de binnenruimte.
2. **LET OP** – Gebruik van gedestilleerd water in de binnenruimte leidt tot corrosie.
 - ▶ Geen gedestilleerd water gebruiken.
 0,4 l water met een druppel afwasmiddel mengen en in het midden op de bodem van de binnenruimte gieten.
3. In het menu op "Reiniging" drukken.
4. Op  "Reinigingsondersteuning" drukken.
De tijdsduur kan niet worden gewijzigd.
5. Op  drukken.
- ✓ Op het display verschijnt een aanwijzing voor de noodzakelijke voorbereidingen voor de reinigingsondersteuning.

6. De aanwijzing bevestigen.
- ✓ De reinigingsondersteuning start en de tijdsduur loopt af.
- ✓ Wanneer de reinigingsondersteuning is beëindigd, klinkt er een signaal. Op het display verschijnt een aanwijzing dat de werking is beëindigd.
7. Schakel het apparaat uit met .
8. .
→ "Binnenruimte na de reinigingsondersteuning reinigen", Pagina 36

23.2 Binnenruimte na de reinigingsondersteuning reinigen

LET OP

Wanneer er langere tijd vocht aanwezig is in de binnenruimte ontstaat er corrosie.

- ▶ Na de reinigingsondersteuning de binnenruimte uitvegen en volledig laten drogen.
1. Laat het apparaat afkoelen.
 2. Het resterende water in de binnenruimte met een goed opnemende sponsdoek opnemen.
 3. Reinig gladde emailloppervlakken in de binnenruimte met een schoonmaakdoekje of zachte borstel. Verwijder hardnekkige resten met een schuursponsje van roestvrij staal.
 4. Verwijder kalkranden met een in azijn gedrenkte doek en daarna met schoon water afnemen.
 5. De binnenruimte drogen met een zachte doek.
 6. Om de binnenruimte volledig te laten drogen, de apparaatdeur ca. 1 uur open laten of de droogfunctie gebruiken.
→ "Drogen instellen", Pagina 37

24 Ontkalken

Voor een goede werking dient u het apparaat regelmatig te ontkalken .

Hoe vaak het ontkalkt moet worden is afhankelijk van de keren dat er stoom is gebruikt en van de waterhard-

heid. Zodra de stoomfunctie nog 5 of minder keer kan worden gebruikt, wordt dit op het apparaat aangegeven. Als u het ontkalken niet uitvoert, kunt u geen werking met stoom meer instellen.

Het ontkalken bestaat uit meerdere stappen en duurt ca. 70 - 95 minuten:

- Ontkalken (ca. 55 - 70 minuten)
- Eerste spoelcyclus (ca. 8 - 12 minuten)
- Tweede spoelcyclus (ca. 8 - 12 minuten)

Vanwege hygiënische redenen moet u het ontkalken volledig uitvoeren.

Als het ontkalken wordt onderbroken, kunt u geen werking meer instellen. Voer 2 spoelcycli uit om ervoor te zorgen dat het apparaat weer klaar is voor gebruik.

24.1 Ontkalken voorbereiden

LET OP

De inwerkingstijden tijdens het ontkalken zijn afgestemd op het door ons aanbevolen vloeibare ontkalkingsmiddel. Andere ontkalkingsmiddelen kunnen schade aan het apparaat veroorzaken.

- Gebruik voor het ontkalken uitsluitend het door ons aanbevolen vloeibare ontkalkingsmiddel.

Wanneer er kalkoplosmiddel op het bedieningspaneel of andere gevoelige oppervlakken terecht komt raken deze beschadigd.

- Kalkoplossingsmiddel direct met water verwijderen.

1. Meng voor de ontkalkingsoplossing ontkalkingsmiddel en water:

Ontkalkingsmiddel- versie	Ontkalkings- middel	Water
Flesinhoud 500 ml	200 ml	400 ml
Flesinhoud 250 ml	500 ml	100 ml

2. Open het bedieningspaneel.
3. Verwijder de watertank en vul deze met de ontkalkingsoplossing.
4. Schuif de met ontkalkingsoplossing gevulde watertank in het apparaat.
5. Sluit het bedieningspaneel.

24.2 Ontkalken instellen

Vereiste:

→ "Ontkalken voorbereiden", Pagina 37

1. Druk in het menu op "Reiniging".
2. Op  "Ontkalken" drukken.
De tijdsduur kan niet worden gewijzigd.
3. Druk op .
✓ Op het display verschijnt een aanwijzing voor de voorbereidingen die nodig zijn voor het ontkalken.
4. De aanwijzing bevestigen.
- ✓ Het ontkalken start en de tijdsduur loopt af.
- ✓ Als het eerste deel van het ontkalken is beëindigd, weerklinkt een signaal. Het apparaat vraagt u 2 keer te spoelen.
5. Om het apparaat te spoelen, voor elke spoelcyclus:
 - Het bedieningspaneel openen en de watertank verwijderen.
 - De watertank grondig spoelen en met water vullen.
 - De watertank inzetten en het bedieningspaneel sluiten.
- ✓ Wanneer er een spoelcyclus beëindigd is, klinkt er een signaal.
6. Als de tweede spoelcyclus is beëindigd:
 - De watertank leegmaken en drogen.
→ "Watertank legen", Pagina 21
 - Schakel het apparaat uit met .

25 Drogen

Om achterblijvende vochtigheid te vermijden, droogt u de binnenruimte na het gebruik met stoom of de pure magnetronfunctie en na de reinigingsondersteuning.

LET OP

Water op de bodem van de binnenruimte bij temperaturen boven de 120°C leidt tot schade aan het emaille.

- Geen programma starten wanneer zich water op de bodem van de binnenruimte bevindt.
- Voor gebruik het water van de bodem van de binnenruimte opnemen.

25.1 Binnenruimte drogen

U kunt de binnenruimte laten drogen of de functie drogen gebruiken.

1. Laat het apparaat afkoelen.
2. Verontreiniging uit de binnenruimte verwijderen.
3. Water in de binnenruimte opvegen.
4. Droog de binnenruimte.
 - Laat om de binnenruimte te drogen de deur van het apparaat 1 uur open staan.

- Om de functie drogen te gebruiken, "Droogfunctie" instellen.
→ "Drogen instellen", Pagina 37

Drogen instellen

Vereiste:

→ "Binnenruimte drogen", Pagina 37

1. In het menu op "Reiniging" drukken.
2. Op  "Droogfunctie" drukken.
De tijdsduur kan niet worden gewijzigd.
3. Op  drukken.
- ✓ Op het display verschijnt een aanwijzing voor de voorbereidingen die nodig zijn voor het drogen.
4. De aanwijzing bevestigen.
- ✓ Het drogen start en de tijdsduur loopt af.
- ✓ Als het drogen beëindigd is, klinkt er een signaal. Op het display verschijnt een aanwijzing dat de werking is beëindigd.
5. Schakel het apparaat uit met .
6. Om de binnenruimte volledig te drogen, de deur van het apparaat 1 tot 2 minuten geopend laten.


26 Apparaatdeur

Om de apparaatdeur grondig te reinigen, kunt u de apparaatdeur demonteren.

26.1 Deurafscherming afnemen

De roestvrijstalen inlegger in de deurafscherming kan verkleuren. Neem de deurafscherming af om deze en de roestvrijstalen inlegger schoon te maken of de deurruiten te verwijderen.

1. Open de apparaatdeur een beetje.
2. Op de deurafscherming links en rechts drukken ①.
3. De deurafscherming afnemen ② en de apparaatdeur voorzichtig sluiten.

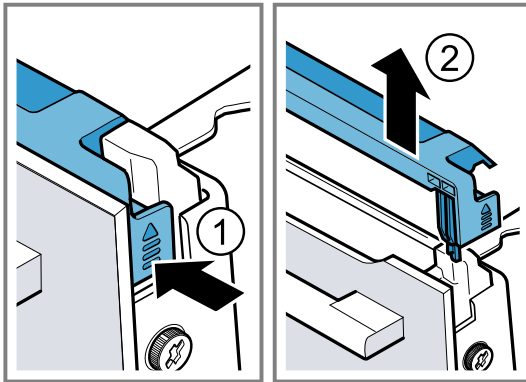

26.2 Deurruiten verwijderen

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Wanneer er krassen op het glas van de apparaatdeur zitten, kan dit barsten.

- Gebruik geen scherp of schurend reinigingsmiddel of scherpe metalen schraper voor het reinigen van het glas van de ovendeur omdat dit het oppervlak kan beschadigen.

Bij het openen en sluiten van de apparaatdeur bewegen de scharnieren zich en kunnen ze klem komen te zitten.


- Kom niet met uw handen bij de scharnieren.
- Bepaalde onderdelen in de apparaatdeur kunnen scherpe randen hebben.
- Draag veiligheidshandschoenen.

Vereiste: De deurafscherming is afgenomen.


→ "Deurafscherming afnemen", Pagina 38

1. De schroeven links en rechts van de apparaatdeur losdraaien ① en verwijderen.
2. Een theedoek die meerdere keren is samengevouwen tussen de apparaatdeur klemmen.
3. Sluit de deur van het apparaat.

4. De voorruit er naar boven uittrekken ②.

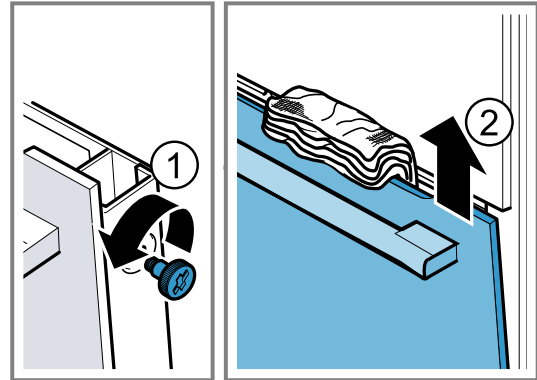

5. De voorruit met de deurgreep naar beneden op een vlak oppervlak leggen.
6. De tussenruit met één hand tegen het apparaat drukken en tegelijkertijd de linker en rechter houders [a] naar boven drukken. De houders [a] niet verwijderen.

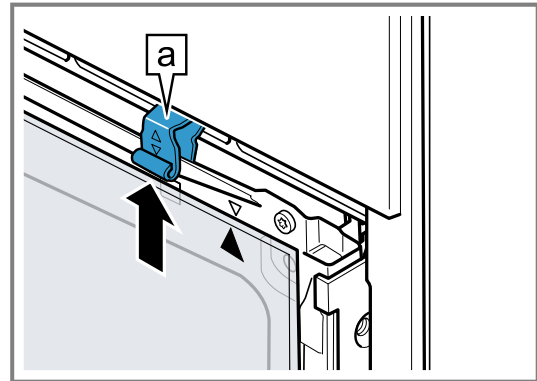


7. De tussenruit uithalen.
8. ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op ernstig tot dodelijk letsel!**

Door het opendraaien van de schroeven is de veiligheid van het apparaat niet meer gewaarborgd. Er kan energie van de magnetron naar buiten komen.

- De schroeven nooit opendraaien.

Nooit de 4 zwarte schroeven van de omlijsting schroeven.

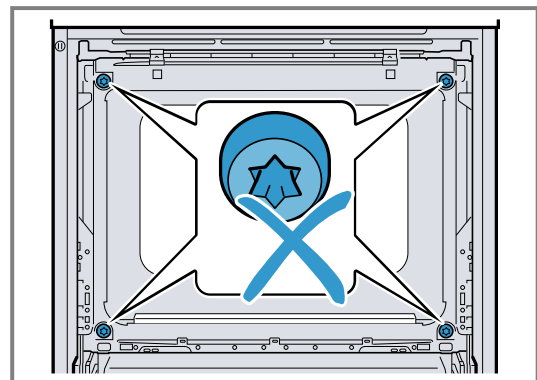

26.3 Deurruiten inbouwen

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op letsel!**


Bij het openen en sluiten van de apparaatdeur bewegen de scharnieren zich en kunnen ze klem komen te zitten.

► Kom niet met uw handen bij de scharnieren.

Bepaalde onderdelen in de apparaatdeur kunnen scherpe randen hebben.


► Draag veiligheidshandschoenen.

1. De tussenruit draaien, totdat de pijl **a** rechts boven is.

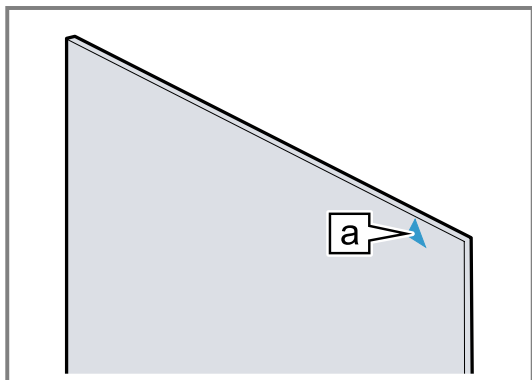


2. De tussenruit onder in de houder **a** inbrengen **1** en aan de bovenkant aandrukken en vasthouden.

3. De linker en rechter houder **a** naar beneden drukken totdat de binnenruit is ingeklemd **2**.

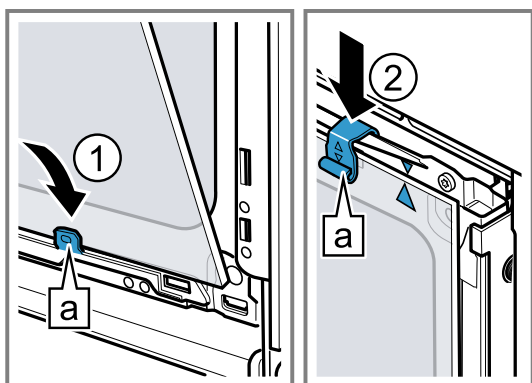

4. De voorste ruit onder in de linker en rechter houder **a** inhangen **1**.

5. Druk de voorste ruit tegen het apparaat, totdat de linker en rechter haken **a** tegenover de opname **b** liggen **2**.

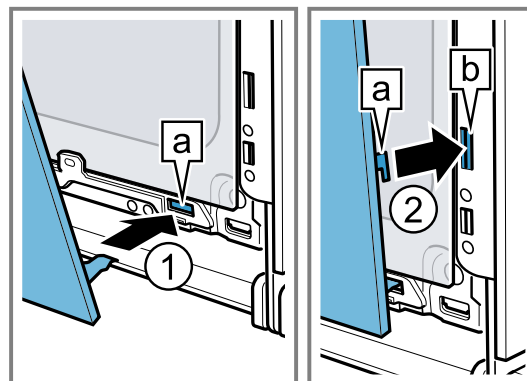


6. De voorste ruit onder aandrukken **1**, totdat deze hoorbaar vast klikt.

7. De apparaatdeur een beetje openen en de theedoek verwijderen.

8. Draai de beide schroeven links en rechts op de apparaatdeur er in.

9. De deurafdekking aanbrengen en aandrukken **2**, tot deze hoorbaar inklikt.

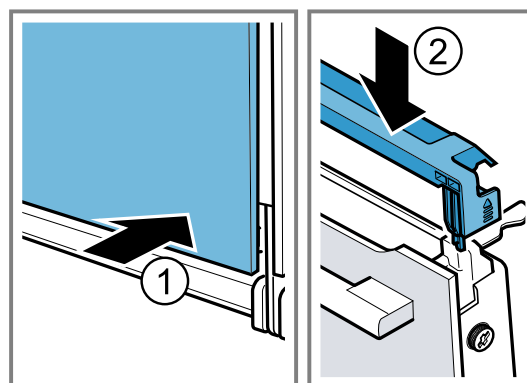

10. Sluit de deur van het apparaat.

Opmerking: De binnenruimte pas gebruiken wanneer de ruiten naar behoren zijn ingebouwd.

27 Rekjes

Om de rekjes en de binnenruimte grondig te reinigen of om de rekjes te wisselen, kunnen de rekjes worden verwijderd.

27.1 Rekjes verwijderen

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!**

De rekjes worden heel heet


► Nooit de hete rekjes aanraken.

► Het apparaat altijd laten afkoelen.

► Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

1. Het rekje aan de voorkant optillen **1** en losmaken **2**.


2. Het complete rekje naar achteren schuiven **3** en uitnemen **4**.

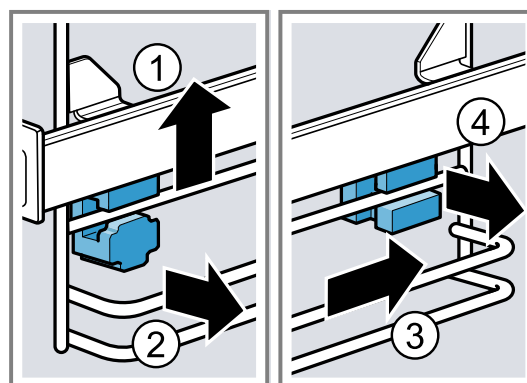


27.2 Houders inbrengen

Als u de rekjes verwijdert, kunnen de houders eruit vallen.


Opmerking: De houders zijn aan de voor- en achterkant verschillend.

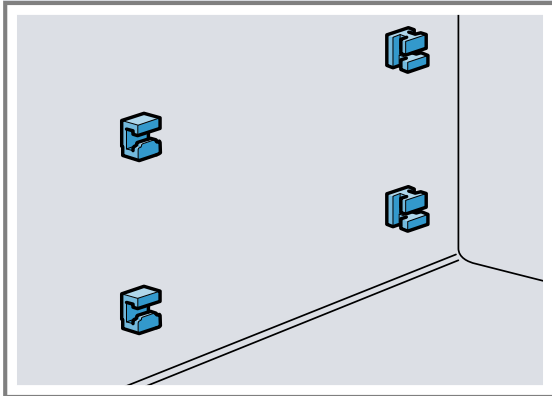

1. De voorste houders met de haak vanaf boven in het ronde gat leiden en een beetje schuin zetten ①.
2. De voorste houders aan de onderkant inbrengen en recht zetten ②.

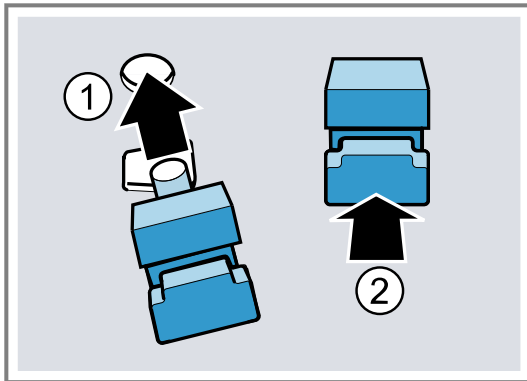


3. De achterste houders met de haak in het bovenste gat leiden ① en in het onderste gat drukken ②.

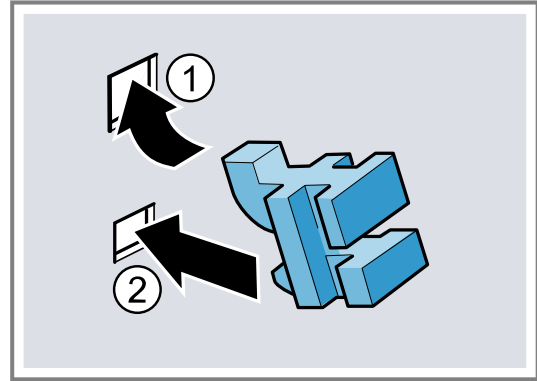

27.3 Rekjes inhangen

1. Het rekje aan de achterkant boven en beneden in de houders plaatsen ① en naar voren trekken ②.
2. Het rekje van voren inbrengen ③ en naar beneden drukken ④.

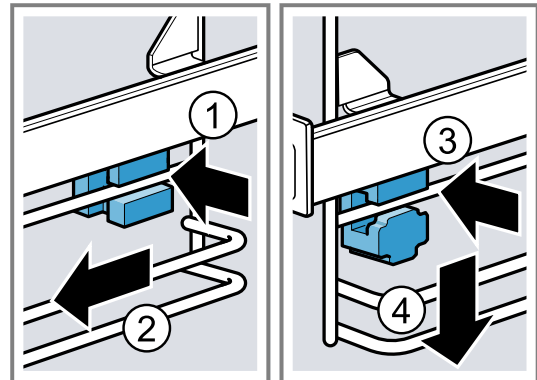

28 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Bel de servicedienst als het apparaat defect is.
→ "Servicedienst", Pagina 43

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het door geschoold vakpersoneel worden vervangen.

28.1 Functiestoringen

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Apparaat werkt niet.	De zekering in de zekeringenkast is in werking getreden. ▶ Controleer de zekering in de meterkast. Stroomvoorziening is uitgevallen. ▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren. Fout van het elektronische systeem 1. Koppel het apparaat minimaal 30 seconden los van het elektriciteitsnet, door de zekering uit te schakelen. 2. Reset de basisinstellingen naar de fabrieksinstellingen. → <i>"Basisinstellingen", Pagina 29</i>
Op het display verschijnt "Sprache Deutsch".	Stroomvoorziening is uitgevallen. ▶ Stel de opties voor het eerste gebruik in. → <i>"Eerste keer in gebruik nemen", Pagina 15</i>
Werking start niet of wordt onderbroken.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. ▶ Controleer de aanwijzingen die op het display verschijnen. → <i>"Informatie weergeven", Pagina 17</i> Storing ▶ Neem contact op met de . → <i>"Servicedienst", Pagina 43</i>
Het apparaat warmt niet op.	Demonstratiemodus is ingeschakeld. 1. Haal de stroom kortstondig van het apparaat door de zekering in de meterkast uit en opnieuw in te schakelen. 2. Schakel de demonstratiemodus binnen ca. 5 minuten in de basisinstellingen uit. → <i>"Basisinstellingen wijzigen", Pagina 30</i> Stroomvoorziening is uitgevallen. ▶ Open en sluit na een stroomuitval de apparaatdeur één keer. ✓ Het apparaat controleert zichzelf en is klaar voor gebruik.
Als het apparaat uitgeschakeld is, verschijnt de actuele tijd niet.	Basisinstelling werd gewijzigd. ▶ Wijzig de basisinstelling van de tijdsindicatie. → <i>"Basisinstellingen", Pagina 29</i>
Apparaatdeur kan niet worden geopend.	Reinigingsfunctie vergrendelt de apparaatdeur, op het display licht  op. ▶ Laat het apparaat afkoelen tot op het display  uitgaat. → <i>"Reinigingsfunctie Pyrolytische zelfreiniging", Pagina 35</i> Kinderslot vergrendelt de apparaatdeur. ▶ Deactiveer het kinderslot met de instelring. → <i>"Kinderslot", Pagina 29</i> De vergrendeling kunt u in de basisinstellingen uitschakelen. → <i>"Basisinstellingen", Pagina 29</i>
Home Connect functioneert niet correct.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. ▶ Ga naar www.home-connect.com.
Bedieningspaneel kan niet worden geopend.	De zekering in de zekeringenkast is in werking getreden. ▶ Controleer de zekering in de meterkast. Stroomvoorziening is uitgevallen. ▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren. Storing 1. Neem contact op met de klantenservice. → <i>"Servicedienst", Pagina 43</i> 2. Als er water in de watertank is, leeg dan de watertank: ▶ Apparaatdeur openen. ▶ Rechts en links onder het afschermstuk grijpen. ▶ Afschermstuk er langzaam uittrekken en naar boven schuiven.
Er verschijnt een melding om te ontkalken, zonder dat eerst de teller wordt weergegeven.	Ingestelde waterhardheid is te laag. 1. Ontkalk het apparaat. → <i>"Ontkalken", Pagina 36</i>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Er verschijnt een melding om te ontkalken, zonder dat eerst de teller wordt weergegeven.	2. Controleer de waterhardheid en stel deze in de basisinstellingen in. → <i>"Basisinstellingen", Pagina 29</i>
Er verschijnt een melding om te spoelen.	Tijdens het ontkalken is de stroomtoevoer onderbroken of het apparaat uitgeschakeld. ► Spoel het apparaat. → <i>"Ontkalken", Pagina 36</i>
Op het display verschijnt "Watertank vullen", hoewel de watertank gevuld is.	Watertank is niet vergrendeld. ► Plaats de watertank correct, zodat hij in de houder vastklikt. → <i>"Watertank vullen", Pagina 19</i> Watertank is gevallen. Door schokken zijn onderdelen in de watertank losgekomen. De watertank wordt lek. ► Bestel een nieuwe watertank. → <i>"Servicedienst", Pagina 43</i> Storing ► Gebruik geen gedemineraliseerd of gefilterd water. → <i>"Bepaal vóór het eerste gebruik de waterhardheid", Pagina 15</i> Sensor is defect. ► Neem contact op met de . → <i>"Servicedienst", Pagina 43</i>
Toetsen knipperen.	Er is condenswater ontstaan achter het bedieningspaneel. Geen handeling vereist. Zodra het condenswater verdampt is, knipperen de toetsen niet meer.
Er klinken plop-geluiden bij de bereiding met stoom.	Koud/warm-effect bij diepvriesproducten, veroorzaakt door de waterdamp. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Het apparaat bromt tijdens het gebruik en na het uitschakelen.	Functiecontrole van de pomp veroorzaakt geluid tijdens het gebruik. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Bij het reinigen van de magnetron wordt de binnenruimte heet.	Droogfunctie is ingeschakeld. Om bij de pure magnetronfunctie condens te vermijden, schakelt het apparaat bij de standen 600 W en 800 W automatisch een verwarmingselement bij. Het bereidingsresultaat wordt hierdoor niet beïnvloed. ► U kunt de basisinstelling voor de droogfunctie bij de magnetronfunctie wijzigen. → <i>"Basisinstellingen", Pagina 29</i> ► Neem de informatie over het gebruik met de magnetron in acht. → <i>"Magnetron", Pagina 21</i>
Verlichting van de binnenruimte werkt niet.	Basisinstelling werd gewijzigd. ► Wijzig de basisinstelling naar verlichting. → <i>"Basisinstellingen", Pagina 29</i> LED-lampje is defect. ► Neem contact op met de . → <i>"Servicedienst", Pagina 43</i>
Maximale gebruiksduur bereikt.	Om een ongewilde permanente werking te vermijden, stopt het apparaat na meerdere uren automatisch met op te warmen als de instellingen onveranderd zijn. Er verschijnt een aanwijzing op het display. Het tijdstip waarop de maximale gebruiksduur wordt bereikt, is afhankelijk van de functie-instellingen. 1. Om de werking voort te zetten, schakelt u het apparaat uit met  en weer aan. De werking opnieuw instellen en starten. 2. Wanneer u het apparaat niet gebruikt, schakel het dan met  uit. Tip: Om te voorkomen dat het apparaat ongewenst uitschakelt, kunt u een tijdsduur instellen. → <i>"Tijdfuncties", Pagina 18</i>
Foutcode bestaande uit letters en cijfers verschijnt op het display, bijv. E0111.	De elektronica heeft een fout geconstateerd. 1. Schakel het apparaat uit en weer in. ✓ Als de storing eenmalig was, verdwijnt de melding. 2. Verschijnt de melding opnieuw, neem dan contact op met de klantenservice. Geef tijdens het telefoongesprek de exacte foutmelding door. → <i>"Servicedienst", Pagina 43</i>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Bereidingsresultaat is niet bevredigend.	Instellingen waren niet geschikt. Instelwaarden, bijv. temperatuur of tijdsduur, zijn van recept-, hoeveelheid- en levensmiddel-afhankelijk. ► Stel de volgende keer lagere of hogere waarden in. Tip: Veel overige informatie over de bereiding en de passende instelwaarden en recepten vindt u in de Home Connect app of op onze homepage www.bosch-home.com. 
Resultaat van de reinigingsfunctie is niet naar tevredenheid.	Kookcompartiment was te sterk verontreinigd. ► Verwijder grove verontreinigingen vóór het uitvoeren van de reinigingsfunctie uit het kookcompartiment. ► Haal de rekjes uit het kookcompartiment om energie te besparen en om een beter reinigingsresultaat te bereiken. ► Let op de reiniging en het onderhoud van uw apparaat. → "Reiniging en onderhoud", Pagina 33

29 Afvoeren

29.1 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.
Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

30 Servicedienst

Gedetailleerde informatie over de garantieduur en de garantievooraarden in uw land ontvangt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievooraarden, bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de klantenservice vindt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievooraarden of op onze website.

Dit product bevat lichtbronnen van energieklaasse G. De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor opgeleide monteur worden vervangen.

De informatie conform verordening (EU) 2023/826 vindt u online op www.bosch-home.com op de productpagina en de servicepagina van uw apparaat bij de gebruiksaanwijzingen en aanvullende documenten.

30.1 Productnummer (E-Nr.), productienummer (FD) en volgnummer (Z-Nr.)

Het productnummer (E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje met de nummers vindt u wanneer u de apparaatdeur opent. Bij enkele apparaten die werken met stoom vindt u het typeplaatje achter de afdekking.



Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

U kunt de apparaatinformatie ook in de basisinstellingen laten weergeven.

→ "Basisinstellingen", Pagina 29

31 Informatie over vrije software en opensourcesoftware

Dit product bevat softwarecomponenten die door de houders van de intellectuele eigendom als vrije software of opensourcesoftware zijn gelicentieerd.

De informatie over de betreffende licentie is in het huishoudapparaat opgeslagen. Daarnaast kunt u deze licentie-informatie via de Home Connect app raadplegen:

'Profiel -> Juridische informatie -> Licentie-informatie'.¹

Verder kunt u de licentie-informatie downloaden via de productwebsite. (Zoek daarvoor op de productwebsite naar uw apparaatmodel en de bijbehorende documentatie.) In plaats daarvan kunt u de betreffende informatie ook aanvragen via ossrequest@bshg.com of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

De broncode wordt u op verzoek ter beschikking gesteld.

Zend een daartoe strekkend verzoek naar ossrequest@bshg.com of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Onderwerp: „OSSREQUEST“

De kosten voor de afhandeling van uw verzoek worden u in rekening gebracht. Dit aanbod geldt gedurende drie jaar vanaf de datum van aankoop of ten minste gedurende de periode waarin wij support en reserveonderdelen voor het betreffende apparaat bieden.

32 Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder www.bosch-home.com op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 200 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

AL	GA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

33 Zo lukt het

Voor verschillende gerechten vindt u hier de bijpassen-de instellingen alsmede de beste accessoires en vormen. Wij hebben het advies optimaal op uw apparaat afgestemd.

Tip: Veel overige informatie over de bereiding en de passende instelwaarden en recepten vindt u in de Home Connect app of op onze homepage www.bosch-home.com.

33.1 Algemene aanwijzingen voor de bereiding

Houd deze informatie aan bij het bereiden van alle gerechten.

- Temperatuur en tijdsduur zijn afhankelijk van de hoeveelheid en het recept. Daarom zijn instelbereiken aangegeven. Probeer het eerst met de lagere waarden.
- De instelwaarden gelden voor producten die in de onverwarmde binnenruimte worden geplaatst. Wanneer u toch wilt voorverwarmen, schuif de accessoire dan pas na het voorverwarmen in de binnenruimte.
- Verwijder niet gebruikte accessoires uit de binnenruimte.

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

LET OP

Zuurhoudende levensmiddelen kunnen het rooster beschadigen

- Leg zuurhoudende levensmiddelen zoals bijv. fruit of met zuurhoudende marinade gekruide grillproducten niet direct op het rooster.

Instructie voor mensen met nikkelallergie

In zeldzame gevallen kunnen geringe sporen van nikkel worden overgedragen aan levensmiddelen.

Geschikte accessoires kunt u bij de klantenservice, in de vakhandel of op het internet kopen.

→ "Meer accessoires", Pagina 14

Tip: Bij enkele gerechten kunt u ook de ventilatiefunctie "Knapperig laagje" gebruiken. De ventilatiefunctie "Knapperig laagje" onttrekt versterkt vocht uit de binnenruimte. Deze bereiding is voor producten met veel vocht aanbevolen, bijv.

- bij het bereiden op verschillende niveaus
- bij gebak met sappig beleg
- bij schuimgebakjes
- als er meer knapperigheid is gewenst

Voor knapperige gerechten is het inschakelen in de tweede bereidingsheft aanbevolen.

→ "Ventilatiefunctie Knapperig laagje", Pagina 23

33.2 Aanwijzingen voor het bakken

- Voor het bakken van taart, gebak of brood zijn donkere bakvormen van metaal het beste geschikt.
- Gebruik voor ovenschotels en gegratineerde gerechten een platte, brede vorm. In een smalle, hoge vorm hebben de gerechten meer tijd nodig en worden donkerder aan de bovenkant.
- Bakvormen van silicone zijn niet geschikt.
- Wanneer u de ovenschotel direct in de braadslede bereidt, schuif deze er dan op niveau 2 in.
- De instelwaarden voor brooddeeg gelden zowel voor deeg op de bakplaat als voor deeg in een rechthoekige vorm.
- Het insteladvies voor het bakken in combinatie met de magnetron gelden voor metalen vormen.

LET OP

Wanneer de hete binnenruimte water bevat, ontstaat er waterdamp. Door de temperatuurverandering kan er schade optreden.

- Giet nooit water in de hete binnenruimte.
- Zet nooit servies met water op de bodem van de binnenruimte.

Inschuiфhoogtes

Wanneer u verwarmingsmethode 4D-hete lucht gebruikt, kunt u kiezen tussen de inschuiфhoogtes 1, 2, 3 en 4. Het beste resultaat verkrijgt u wanneer de u de volgende inschuiфhoogten gebruikt.

Bakken op één niveau	Hoogte
Hoog gebak / vorm op het rooster	2
Plat gebak / bakplaat	3

Bakken op meerdere niveaus	Hoogte
2 niveaus	3
■ Braadslede	1
■ Bakplaat	

Bakken op meerdere niveaus	Hoogte
2 niveaus	3
■ 2 roosters met vormen erop	1
3 niveaus	5
■ Bakplaat	3
■ Braadslede	1
■ Bakplaat	
4 niveaus	5
■ 4 roosters met bakpapier	3
	2
	1

Gebruik de verwarmingsmethode 4D hete lucht.

Opmerkingen

- Gebak op bakplaten of in vormen die gelijktijdig in de oven worden geplaatst, hoeft niet op hetzelfde moment klaar te zijn.
- Bereiding in combinatie met de magnetron is slechts op één niveau mogelijk.

33.3 Aanwijzingen voor de bereiding bij braden, stoven en grillen

- Het insteladvies geldt voor braadproducten op koelkasttemperatuur alsmede voor ongevuld braadklaar gevogelte.
- Leg het gevogelte met de borstzijde of met de kant van het vel naar beneden op de vorm.
- Keer het braad- of grillproduct of hele vis na ca. ½ tot ⅔ van de aangegeven tijd.
- Met de kerntemperatuurmeter kunt u exact bereiden. Houd de belangrijke informatie aan voor het juiste gebruik. → Pagina 24

Braden op het rooster

Op het rooster wordt vlees van alle kanten bijzonder knapperig. Braad bijvoorbeeld groot gevogelte of meerdere stukken tegelijkertijd.

- Braad de stukken van gelijk gewicht en gelijke dikte. De grillstukken bruinen gelijkmatig en blijven lekker mals.
- Leg de te braden stukken vlees rechtstreeks op het rooster.
- Schuif om afdruiпende vloeistof op te vangen, de braadslede een niveau onder het rooster in de binnenruimte.
- Giet afhankelijk van de grootte en het soort product tot ½ liter water in de braadslede. Van dit opgevangen braadvocht kunt u een saus bereiden. Er ontstaat dan ook minder rook en de binnenruimte wordt minder verontreinigd.

Braden in vormen

Bij de bereiding in gesloten vormen blijft de binnenruimte schoner.

Algemene richtlijnen voor braden in vormen

- Gebruik hittebestendige vormen die geschikt zijn voor de oven.
- Plaats de vorm op het rooster.
- Vormen van glas zijn het meest geschikt.
- Houd de aanwijzingen van de fabrikant van de braadvorm aan.

Braden in open vormen

- Gebruik een hoge braadvorm.
- Wanneer u geen geschikte vorm heeft, kunt u de braadslede gebruiken.

Braden in gesloten vormen

- Gebruik een passend, goed sluiten deksel.
- Bij vlees moet er tussen het te braden product en het deksel minimaal 3 cm afstand zijn. Het vlees kan tijdens de bereiding uitzetten.

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op verbranding!**

Bij het openen van het deksel na het bereiden kan zeer hete stoom ontsnappen. Stoom is afhankelijk van de temperatuur niet altijd zichtbaar.

- ▶ Til het deksel zo op, zodat de hete stoom weg van het lichaam kan ontsnappen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Grillen

Grill de gerechten die knapperig moeten worden. Circulatiegrillen is zeer geschikt voor de bereiding van heel gevogelte, hele vis en vlees, bijv. braadvlees met een korstje.

- Grill grillstukken van vergelijkbaar gewicht en vergelijkbare dikte. De grillstukken bruinen gelijkmatig en blijven lekker mals.
- Leg de te grillen stukken rechtstreeks op het rooster.
- Schuif om afdruipe vloeistof op te vangen, de braadslede minstens één niveau onder het rooster in de binnenruimte.

Opmerkingen

- Het grillelement wordt steeds weer in- en uitgeschakeld. Dit is normaal. De frequentie hangt af van de ingestelde grillstand.
- Bij het grillen kan rook ontstaan.

33.4 Bereiding met magnetron

Als u gerechten met de magnetron klaar maakt, dan kunt u de bereidingstijd aanzienlijk verkorten.

Algemeen

- De bereidingsduur bij gebruik van de magnetron is gebaseerd op het totaalgewicht.
- Wilt u een andere dan de opgegeven hoeveelheid klaarmaken, dan helpt de basisregel: **Bij een dubbele hoeveelheid is bijna de dubbele bereidingsduur nodig.**
- De producten geven warmte af aan het servies. Het servies kan zeer heet worden.
- In het belangrijkste deel van de gebruikershandleiding vindt u informatie, hoe u de magnetron en aanvullende magnetronwerking instelt.

Insteladvies voor verschillende gerechten

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Verwarmingsmethode	Temperatuur in °C / Grillstand	Magnetronvermogen in W	Stoomstand / Knappe-rig laagje	Tijdsduur in min.
Cake, eenvoudig	Tulbandvorm of Langwerpige bakvorm	2	☼	160-180	90	-	30-40

→ "Magnetron", Pagina 21

Tip

Overige bereidingen met de magnetron vindt u hier:

- → "Ontdooien", Pagina 52

▪

→ "Opwarmen en regenereren", Pagina 53

Koken of stomen met de magnetron

- Gebruik gesloten servies dat geschikt is voor de magnetron. U kunt voor het afdekken ook een bord of speciale magnetronfolie gebruiken.
- Gebruik voor alle graanproducten, bijvoorbeeld voor rijst, een hoge vorm met deksel. Graan schuimt sterk tijdens het koken. Voeg vloeistof toe overeenkomstig de informatie in het insteladvies.
- Was de levensmiddelen en droog deze niet af. Voeg 1-3 eetlepels water of citroensap toe aan de gerechten.
- Verdeel de gerechten vlak in de vorm. Platte voedingsproducten zijn sneller klaar dan hoge.
- Gebruik zout en specerijen met mate. Bij het bereiden met de magnetron blijft de oorspronkelijke smaak in grote mate behouden.
- Keer of roer het voedsel tussendoor 2-3 keer.
- Laat het voedsel na het bereiden 2-3 minuten rusten.

33.5 Aanwijzingen voor de bereiding van kant-en-klaar gerechten

- Het bereidingsresultaat is zeer sterk afhankelijk van het soort levensmiddelen. Mogelijk zijn de producten al bruin of vertonen ze ongelijkmatigheden.
- Gebruik geen sterk met ijs bedekte diepvriesproducten. Verwijder het ijs van het gerecht.
- Kant-en-klare voedingsproducten uit de verpakking nemen.
- Gebruik een hittebestendige vorm wanneer u het kant-en-klaar gerecht in een vorm bereidt.
- Verdeel stuksgerechten, zoals broodjes en aardappelproducten, gelijkmatig en vlak over de accessoires. Zorg ervoor dat er wat ruimte tussen zit.
- Houd de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking aan.
- Om optimale resultaten te behalen, adviseren wij levensmiddelen of kant-en-klare gerechten bij 600 watt te verwarmen. Wanneer op de verpakking een hoger magnetronvermogen is aangegeven, verleng dan de tijd.

33.6 Selectie van gerechten

Insteladvies voor talrijke levensmiddelen gesorteerd op categorie.

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Verwarmingsmethode	Temperatuur in °C / Grillstand	Magnetronvermogen in W	Stoomstand / Knappe-rig laagje	Tijdsduur in min.
Cake, fijn	Tulbandvorm of Langwerpige bakvorm	2		150-170	-	-	60-80
Cake, 2 niveaus	Tulbandvorm of Langwerpige bakvorm	3+1		140-150	-	-	60-80
Vruchten- of kwarktaart met bodem van zandtaartdeeg	Springvorm Ø 26 cm	2		150-170	-	-	65-85
Vruchten- of kwarktaart met bodem van zandtaartdeeg	Springvorm Ø 26 cm	2		1. 160-180 2. 100	1. 180 2. -	-	1. 30-40 2. 20
Biscuittaart, 6 eieren	Springvorm Ø 28 cm	2		150-160	-	-	50-60
Biscuittaart, 6 eieren	Springvorm Ø 28 cm	2		150-170 ¹	-	-	30-50
Biscuittaart, 6 eieren	Springvorm Ø 28 cm	2		1. 150-160 2. 150-160	-	1 uit	1. 10 2. 25-35
Zandtaartdeeggebak met vochtige bedekking	Braadslede	3		160-180	-	⇒ Aan	55-75
Gebak van gistdeeg met vochtige bedekking	Braadslede	3		180-190	-	⇒ Aan	30-40
Cakerol	Bakplaat	3		180-200 ¹	-	1	10-15
Muffins	Muffinplaat	3		170-190	-	-	15-20
Klein gebak van gistdeeg	Bakplaat	3		160-180	-	2	25-35
Koekjes	Bakplaat	3		140-160	-	-	15-30
Koekjes, 2 niveaus	Braadslede + Bakplaat	3+1		140-160	-	-	15-30
Koekjes, 3 niveaus	2x Bakplaat + Braadslede	5+3+1		140-160	-	-	15-30
Schuimgebak	Bakplaat	3		80-90 ¹	-	⇒ Aan	120-150
Brood, 750 g	Braadslede of Langwerpige bakvorm	2		1. 210-220 2. 180-190	-	3 ⇒ Aan	1. 10-15 2. 25-35
Brood, 1500 g	Braadslede of Langwerpige bakvorm	2		1. 210-220 2. 180-190	-	3 ⇒ Aan	1. 10-15 2. 45-55
Brood, 1500 g	Braadslede of Langwerpige bakvorm	2		200-210	-	-	35-45

¹ Het apparaat voorverwarmen.

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Verwarmingsmethode	Temperatuur in °C / Grillstand	Magnetronvermogen in W	Stoomstand / Knappe-rig laagje	Tijdsduur in min.
Plat rond brood	Braadslede	3		220-230	-	3	20-30
Broodjes, vers	Bakplaat	3		200-220	-	2	20-30
Pizza, vers - op de bakplaat	Bakplaat	3		180-200	-	⇒ Aan	20-30
Pizza, vers - op de bakplaat, 2 niveaus	Braadslede + Bakplaat	3+1		180-190	-	⇒ Aan	35-45
Pizza, vers, dunne bodem, in pizzavorm	Pizzaplaaat	2		220-230	-	-	20-30
Börek	Braadslede	3		200-210	-	-	30-40
Quiche	Quiche-vorm met donkere coating	1		200-210	-	-	40-50
Flammkuchen	Braadslede	3		280-300 ¹	-	-	10-18
Ovenschotel, hartig, gegaarde ingrediënten.	Vuurvaste schaal	2		150-170	-	2	40-50
Ovenschotel, hartig, gegaarde ingrediënten.	Vuurvaste schaal	2		150-170	360	-	20-30
Lasagne, diepvries, 350-450 g, 3 cm hoog	Open vorm	2		200-210	180	-	20-25
Lasagne, diepvries, 600-1000 g, 4-5 cm hoog	Open vorm	2		200-210	180	-	35-45
Aardappelgratin, rauwe ingrediënten, 4 cm hoog	Vuurvaste schaal	2		160-190	-	-	50-70
Aardappelgratin, rauwe ingrediënten, 4 cm hoog	Vuurvaste schaal	2		170-190	360	-	20-25
Kip, 1,3 kg, ongevuld	Rooster	2		200-220	-	2	60-70
Kip, 1,3 kg, ongevuld	Gesloten vorm	2		230-240	1. 360 2. 180	-	1. 15 2. 25-30
Kleine kipdelen, à 250 g	Rooster	3		200-220	-	2	30-45
Gans, niet gevuld, 3 kg	Rooster	2	1.  2.  3. 	1. 130-140 2. 150-160 3. 170-180	-	2 2 uit	1. 110-120 2. 20-30 3. 30-40
Gans, niet gevuld, 3 kg	Rooster	2		170-190	180	-	80-90
Gebraden varkensvlees zonder zwoerd, bijv. halsstuk, 1,5 kg	Open vorm	2		180-190	-	-	110-130
Gebraden varkensvlees zonder zwoerd, bijv. halsstuk, 1,5 kg	Gesloten vorm	2		220-240	360	-	55-65

¹ Het apparaat voorverwarmen.

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Verwar- mingsme- thode	Tempera- tuur in °C / Grill- stand	Magnetron- vermogen in W	Stoom- stand / Knappe- rig laagje	Tijdsduur in min.
Gebraden varkens- vlees zonder zwoerd, bijv. halsstuk, 1,5 kg	Open vorm	2		190-200	-	-	120-140
Gebraden varkens- vlees met zwoerd, bijv. schouderstuk, 2 kg	Open vorm	2	1.  2.  3. 	1. 100 2. 170-180 3. 200-210	-	3 1 uit	1. 25-30 2. 70-90 3. 20-25
Runderfilet, medium, 1 kg	Rooster	2		210-220	-	-	40-50
Runderfilet, medium, 1 kg	Open vorm	2		190-200	-	1	50-60
Gestoofd rundvlees, 1,5 kg	Gesloten vorm	2		200-220	-	-	130-160
Gestoofd rundvlees, 1,5 kg	Gesloten vorm	2		200-220	-	-	140-160
Rosbief, medium, 1,5 kg	Rooster	2		220-230	-	-	60-70
Rosbief, medium, 1,5 kg	Open vorm	2		190-200	-	1	65-80
Rosbief, medium, 1,5 kg	Open vorm	2		240-260	180	-	30-40
Burger, 3-4 cm hoog	Rooster	4		3	-	-	25-30 ¹
Lamsbout zonder been, medium, 1,5 kg	Open vorm	2		170-180	-	1	80-90
Lamsbout zonder been, medium, 1,5 kg	Gesloten vorm	2		240-260	1. 360 2. 180	-	1. 30 2. 35-40
Gebraden gehakt, 1 kg + 20 ml water	Open vorm	2		170-190	360	-	30-40
Vis, gegrild, heel, 300 g, bijv. forel	Rooster	3		2	90	-	15-20
Vis, gebraden, heel 300 g, bijv. forel	Braadslede	2		1. 170-180 2. 160-170	-	1 uit	1. 15-20 2. 5-10
Groente, vers, 250 g	Gesloten vorm	2		-	600	-	6-10 ²
Gemengde groente, 250 g + 25 ml water	Gesloten vorm	2		-	600	-	8-12 ²
Gebakken aardap- pels, gehalveerd, 1 kg	Braadslede	3		200-220	360	-	15-20
Gekookte aardappels, in vieren gedeeld, 500 g	Gesloten vorm	2		-	600	-	12-15 ²
Langkorrelige rijst, 250 g + 500 ml water	Gesloten vorm	2		-	1. 600 2. 180	-	1. 7-9 2. 13-16
Gierst, heel, 250 g + 600 ml water	Gesloten vorm	2		-	1. 600 2. 180	-	1. 8-10 2. 5-10
Polenta of maïsgries- meel, 125 g + 500 ml water	Gesloten vorm	2		-	600	-	6-8 ²

¹ Het gerecht na 2/3 van de totale tijd keren.² Het voedsel tussendoor 1 - 2 maal omroeren.

Dessert

Yoghurt maken

1. De accessoires en de rekjes uit de binnenruimte nemen.
2. 1 liter melk (3,5 % vet) op 90°C verwarmen op de kookplaat en tot 40°C laten afkoelen.
Bij houdbare melk is het verwarmen tot 40°C voldoende.
3. 150 g yoghurt op koelkasttemperatuur door de melk roeren.
4. De massa in kleinere vormen gieten, bijv. in kopjes of kleine glazen.
5. De vormen met folie afdekken, bijv. met vershoudfolie.
6. Plaats de vormen op de bodem van de binnenruimte.
7. Stel het apparaat in overeenkomstig het insteladvies.
8. Laat de yoghurt na de bereiding minimaal 12 uur lang rusten in de koelkast.

Pudding van puddingpoeder maken

1. Gebruik een hoge vorm die geschikt is voor de magnetron.
2. Roer in de vorm de puddingpoeder met de gehele hoeveelheid melk en suiker.
3. Plaats de vorm op het rooster in de binnenruimte.
4. Stel het apparaat in overeenkomstig het insteladvies.

Insteladvies voor desserts, compote

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Verwarmingsmethode	Temperatuur in °C	Magnetronvermogen in W	Stoomstand / Knappe-rig laagje	Tijdsduur in min.
Pudding van puddingpoeder	Gesloten vorm	2	≡	-	600	-	5-8 ¹
Yoghurt	Portievormen	Bodem van de binnenruimte	☐	35-40	-	-	300-360
Popcorn voor de magnetron, 1 zak à 100 g ²	Open vorm	2	≡	-	600	-	4-6

33.7 Bijzondere bereidingswijzen en andere toepassingen

Informatie en insteladvies over bijzondere bereidingswijzen en andere toepassingen, bijv. langzaam garen.

Langzaam garen

Voor alle fijne stukken, die rosé of tot in de perfectie bereid moeten worden. Vlees en gevogelte blijven bij langzaam garen bij lage temperaturen sappig en mals.

Gevogelte of vis langzaam garen

Opmerking: Een starttijdvoorkeuze met eindtijd is bij de verwarmingsmethode langzaam garen niet mogelijk.

Vereiste: De binnenruimte is koud.

5. Roer de melk stevig door zodra deze opkomt.
6. De procedure herhalen totdat de gewenste consistentie is bereikt.

Popcorn bereiden met de magnetron

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

De verpakking van luchtdicht verpakte levensmiddelen kan knappen.

- Houd altijd de opgaben op de verpakking aan.
- Neem gerechten altijd met een pannenlap uit de binnenruimte.

1. Gebruik een vlakke ovenschaal die geschikt is voor de magnetron.
Gebruik geen porselein of sterk gewelfde borden.
2. Leg de popcornzak volgens de aanwijzingen op de verpakking op de vorm.
3. Stel het apparaat in overeenkomstig het insteladvies.
4. Afhankelijk van het product en de hoeveelheid moet de tijd mogelijk worden aangepast.
5. Verwijder de popcornzak na 1½ minuut en schud deze om zodat de popcorn niet aanbrandt.
6. Plaats de popcornzak weer terug in de oven en verder laten poffen.
7. Schakel wanneer nog slechts elke 2-3 seconden pofgeluiden te horen zijn het apparaat uit en neem de popcornzak uit de oven.
8. Veeg de binnenruimte na de bereiding schoon.

1. Gebruik vers, en hygiënisch onberispelijk vlees. Het beste kunnen stukken zonder been en zonder veel bindweefsel worden gebruikt.
2. De vorm op het rooster op niveau 2 in de binnenruimte plaatsen.
3. De binnenruimte en de vorm ca. 15 minuten voorverwarmen.
4. Het vlees op de kookplaat van alle kanten zeer heet aanbraden.
5. Het vlees direct op de voorverwarmde vorm in de binnenruimte van de oven doen.
Houd om ervoor te zorgen dat de temperatuur in de binnenruimte gelijk blijft, de deur van de oven tijdens het langzaam garen gesloten.

¹ Het voedsel tussendoor 1 - 2 maal omroeren.

² Leg de gesloten zak op de vorm.

Tips voor het langzaam garen

Hier vindt u tips voor een goed resultaat bij langzaam garen.

Vraag	Tip
U wilt een eendenborst langzaam garen.	■ Leg de eendenborst koud in een pan. ■ Bak eerst de huidzijde aan. ■ Eendenborst langzaam garen. ■ Na het langzaam garen de eendenborst gedurende 3 tot 5 minuten knapperig grillen.

Vraag	Tip
U wilt uw zacht ge-gaarde vlees zo heet mogelijk serveren.	■ De serveerborden voorverwarmen. ■ De bijbehorende sauzen heel heet serveren.

Insteladvies voor langzaam garen

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Aanbraad-duur in min.	Verwar-mingsme-thode	Tempera-tuur in °C	Magne-tronver-mogen in W	Stoom-stand / Knappe-rig laagje	Tijdsduur in min.
Eendenborst, rosé à 300 g	Open vorm	2	6-8		90 ¹	-	-	45-60
Varkenshaas, heel	Open vorm	2	4-6		80 ¹	-	-	45-70
Runderfilet, 1 kg	Open vorm	2	4-6		80 ¹	-	-	90-120
Kalfsmedaillons, 4 cm dik	Open vorm	2	4		80 ¹	-	-	30-50
Lamsrack, zonder been, à 200 g	Open vorm	2	4		80 ¹	-	-	30-45

Air Fry

Bereid gerechten door Air Fry knapperig en met weinig vet. Air Fry is bijzonder geschikt voor gerechten die u normaal gezien in olie frituurt.

Aanwijzingen voor de bereiding met Air Fry

Neem deze informatie in acht als u gerechten met Air Fry bereidt.

- De bereiding met Air Fry is slechts op een niveau mogelijk.
- Het knapperige resultaat bereikt u met de geëmailleerde Air-Fry plaat. Door het geperforeerde oppervlak is een bijzonder goede luchtcirculatie rondom het product mogelijk. Wanneer de Air-Fry plaat niet standaard bij het apparaat is meegeleverd, dan kunt u de Air-Fry plaat als speciaal accessoire verkrijgen.
- De oven niet voorverwarmen.

- Geen bakpapier gebruiken. De lucht moet in de binnenruimte circuleren.
- Diepgevroren gerechten niet ontdooien.
- De gerechten gelijkmatig verdelen op de Air-Fry-plaat of de braadslede. Indien mogelijk slechts een laag van de gerechten over het toebehoren verdelen.
- Het toebehoren op hoogte 3 in de binnenruimte schuiven. Als u het Air Fry plaat gebruikt, kunt u ter bescherming tegen verontreiniging een lege universele braadslede op hoogte 1 inschuiven.
- Halverwege de bereidingstijd het product keren. Bij grotere hoeveelheden het product 2 keer keren.

Tip: Het product pas na het bereiden zouten. Hierdoor wordt het product knapperiger.

Gepaneerde groente is eveneens geschikt voor de bereiding met Air Fry. Om vet te sparen, de panade met een verstuiver met olie besproeien. Zo ontstaat een knapperige korst met weinig vet.

Insteladvies voor Air Fry

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Verwar-mingsme-thode	Tempera-tuur in °C	Magnetron-vermogen in W	Stoom-stand / Knappe-rig laagje	Tijdsduur in min.
Patat	Air Fry plaat of Braadslede	3		180-200	-	-	15-20
Aardappelsnack, gevuld	Air Fry plaat of Braadslede	3		180-200	-	-	15-20

¹ Het apparaat voorverwarmen.

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Verwarmingsmethode	Temperatuur in °C	Magnetronvermogen in W	Stoomstand / Knappe-rig laagje	Tijdsduur in min.
Aardappel-rösti, diepvries	Air Fry plaat of Braadslede	3		180-200	-	-	15-20
Kipsticks, nuggets, diepvries	Air Fry plaat of Braadslede	3		180-200	-	-	8-12
Vissticks	Air Fry plaat of Braadslede	3		180-200	-	-	10-20
Broccoli, gepaneerd	Air Fry plaat of Braadslede	3		180-200	-	-	10-20

Deeg laten rijzen

In uw apparaat rijst deeg met gist sneller dan bij kamertemperatuur en het droogt niet uit.

Vereiste: De binnenruimte is koud.

1. Schuif het rooster in de binnenruimte.
2. Plaats het deeg in een hittebestendige kom op het rooster.
De kom niet afdekken.

3. Stel het apparaat in overeenkomstig het insteladvies. De gegevens zijn richtwaarden. Temperatuur en duur van het gisten zijn afhankelijk van de soort en hoeveelheid van de ingrediënten.
4. Open tijdens het rijzen de apparaatdeur niet omdat er anders vocht ontsnapt.
5. Veeg vóór het bakken de binnenruimte droog.

Insteladvies voor het laten rijzen van deeg

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Verwarmingsmethode	Temperatuur in °C	Magnetronvermogen in W	Stoomstand / Knappe-rig laagje	Tijdsduur in min.
Vetrijck deeg, bijv. Panettone	Schotel op rooster	2		40-45	-	-	40-90
Witbrood	Schotel op rooster	2		35-40	-	-	30-40

Ontdooien

Ontdooi diepvriesproducten met uw apparaat.

Aanwijzingen voor het ontdooien

- Met de functie "Magnetron" kunt u diepgevroren fruit, groente, gevogelte, vlees, vis of gebak ontdooien.
- Neem het diepvriesproduct uit de verpakking om te ontdooien.
- Gebruik hittebestendig servies dat geschikt is voor de magnetron.
- De insteladviezen gelden voor gerechten met diepvriestemperatuur (-18 °C).

- Ontdooien lukt beter in meerdere stappen. De stappen zijn onder elkaar aangegeven in de aanbevelingen voor instellingen.
- Keer of roer het voedsel tussendoor 1-2 keer. Keer grote stukken meerdere malen. Deel het voedsel tussendoor in stukken. Neem reeds ontdooide stukken uit de binnenruimte.
- Laat de ontdooide producten nog 10 tot 30 minuten in het uitgeschakelde apparaat rusten, zodat de temperatuur gelijkmatig verdeeld wordt.

Insteladvies voor het ontdooien

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Verwarmingsmethode	Temperatuur in °C	Magnetronvermogen in W	Stoomstand / Knappe-rig laagje	Tijdsduur in min.
Brood, 500 g	Open vorm	2		-	1. 180 2. 90	-	1. 3 2. 10-15
Broodjes	Rooster	2		140-160	90	-	2-4
Gebak, vochtig, 500 g	Open vorm	2		-	1. 180 2. 90	-	1. 2 2. 10-15
Gebak, droog, 750 g	Open vorm	2		-	90	-	10-15

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Verwarmingsmethode	Temperatuur in °C	Magnetronvermogen in W	Stoomstand / Knappe-rig laagje	Tijdsduur in min.
Kip, heel, 1,3 kg	Open vorm	2	≡	-	1. 180 2. 90	-	1. 10 2. 10-15 ¹
Vlees, heel, bijv. braadvlees, rauw vlees, 1 kg	Open vorm	2	≡	-	1. 180 2. 90	-	1. 15 2. 20-30 ¹
Gehakt, gemengd, 500 g	Open vorm	2	≡	-	1. 180 2. 90	-	1. 5 2. 10-15 ¹
Vis, heel, 300 g	Open vorm	2	≡	-	1. 180 2. 90	-	1. 3 2. 10-15 ¹
Kleinfruit, 300 g	Open vorm	2	≡	-	180	-	5-10
Boter ontdooien, 125 g	Open vorm	2	≡	-	90	-	7-9

Opwarmen en regenereren

Uw apparaat biedt verscheidene mogelijkheden voor het verwarmen of regenereren van voedsel. Met de magnetron worden dranken en voedsel bijzonder snel verhit. Bij het regenereren met stoom worden de gerechten behoorlijk verwarmd en zien deze er als vers bereid uit.

Opwarmen met de magnetron

- Gebruik gesloten servies dat geschikt is voor de magnetron.
- Keer of roer het voedsel tussendoor 2-3 keer.
- Laat het voedsel na het bereiden 1-2 minuten rusten.
- De producten geven warmte af aan het servies. Het servies kan zeer heet worden.
- Let op de volgende punten wanneer u babyvoedsel opwarmt:
 - Plaats flesjes zonder speen of deksel op het rooster.
 - Schud of roer het babyvoedsel goed door na het verwarmen.
 - Controleer absoluut de temperatuur van het babyvoedsel.
- Veeg de binnenruimte na het opwarmen droog.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verbranding!


Bij het verwarmen van vloeistof kan er kookvertraging ontstaan. Dit houdt in dat de kooktemperatuur wordt bereikt zonder de kenmerkende bellen ontstaan. Al bij een kleine schok van het recipiënt is voorzichtigheid geboden. De hete vloeistof kan plots overkoken en wegspatten.

- ▶ Zorg ervoor dat er tijdens het verwarmen altijd een lepel in de vorm staat. Zo wordt kookvertraging voorkomen.

Insteladvies voor opwarmen en regenereren

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Verwarmingsmethode	Temperatuur in °C	Magnetronvermogen in W	Stoomstand / Knappe-rig laagje	Tijdsduur in min.
Dranken verwarmen, 200 ml	Open vorm	2	≡	-	max	-	1-3

men.

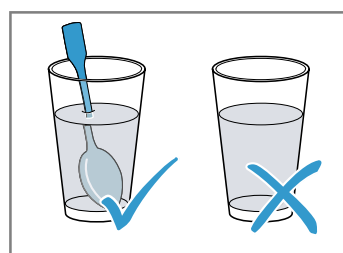

LET OP

Als het metaal tegen de wand van de binnenruimte aan komt, ontstaan er vonken waardoor het apparaat beschadigd kan raken of de deurruit aan de binnenkant kan worden aangetast.

- ▶ Metalen voorwerpen, zoals een lepel in een glas, moeten minstens 2 cm van de wanden van de binnenruimte en de binnenkant van de deur verwijderd zijn.

Regenereren

- Gebruik open, hitte- en stoombestendige vormen.
- Gebruik een platte, brede vorm. Door een koude vorm duurt het regenereren langer.
- Plaats de vorm op het rooster.
- Leg het voedsel, dat u niet in de vorm bereidt, direct op het rooster op niveau 2, bijv. broodjes.
- Dek het voedsel niet af.
- Open tijdens het regenereren de deur van de binnenruimte niet, omdat er veel stoom ontsnapt.
- Veeg de binnenruimte en de druipegoot na het regenereren droog.

¹ Keer het gerecht van 1/2 van de totale tijd.

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Verwarmingsmethode	Temperatuur in °C	Magnetronvermogen in W	Stoomstand / Knappe-rig laagje	Tijdsduur in min.
Babyvoeding verwarmen, bijv. flesjes melk, 150 ml	Open vorm	2	≡	-	360	-	1-3
Groente, gekoeld, 250 g	Gesloten vorm	2	≡	-	600	-	3-8
Groente, diepvries, los, 250 g	Gesloten vorm	2	≡	-	600	-	8-12
Schotel, gekoeld, 1 portie	Open vorm	2	☐	120-130	-	-	15-25
Schotel, gekoeld, 1 portie	Gesloten vorm	2	≡	-	600	-	4-8
Soep, eenpansgerecht, gekoeld, 400 ml	Gesloten vorm	2	≡	-	600	-	5-7 ¹
Bijgerechten, bijv. pasta, balletjes, aardappels, rijst, gekoeld	Gesloten vorm	2	≡	-	600	-	5-10
Pizza, gebakken, gekoeld	Rooster	2	☐	170-180 ²	-	-	5-15
Schotel, diepvries, 1 portie	Gesloten vorm	2	≡	-	600	-	11-15
Soep, eenpansgerecht, 200 ml	Gesloten vorm	2	≡	-	600	-	6-8 ¹
Bijgerechten, 500 g, bijv. pasta, balletjes, aardappels, rijst, diepvries	Gesloten vorm	2	≡	-	600	-	7-12
Ovenschotels, 400 g, bijv. lasagne, aardappelgratin, diepvries	Open vorm	2	☐	180-200	180	-	20-25
Broodjes, baguette, gebakken	Rooster	2	☐	150-160 ²	-	-	10-20
Pizza, gebakken, diepvries	Rooster	2	☐	170-180 ²	-	-	5-15
Broodjes, baguette, gebakken, diepvries	Rooster	2	☐	160-170 ²	-	-	10-20

Warmhouden

Aanwijzingen voor het warmhouden

- Voorkom condensvorming wanneer u de verwarmingsmethode "Warmhouden" gebruikt. U hoeft de binnenruimte niet af te nemen.
- U kunt het voedsel afdekken om het uitdrogen te vermijden.
- Houd voedsel niet langer dan 2 uur warm.
- Houd er rekening mee dat vele gerechten bij het warmhouden verder garen.

De verschillende standen voor de stoomtoevoer zijn geschikt voor het warmhouden van:

- Stand 1: braadstukken en kort gebraden producten
- Stand 2: ovenschotels en bijgerechten
- Stand 3: eenpansgerechten en soepen

33.8 Testgerechten

De informatie in dit deel is bedoeld voor testinstituten, om het testen van het apparaat conform EN 60350-1 of IEC 60350-1 en conform EN 60705, IEC 60705 te vergemakkelijken.

Bakken

- De instelwaarden gelden voor producten die in de onverwarmde binnenruimte worden geplaatst.
- Neem de aanwijzingen voor het voorverwarmen in het insteladvies in acht. De instelwaarden gelden zonder snel voorverwarmen.
- Gebruik bij het bakken eerst de laagste opgegeven temperatuur.

¹ Het voedsel goed omroeren.

² Het apparaat voorverwarmen.

- Gebak op bakplaten of in vormen die gelijktijdig in de oven worden geplaatst, hoeft niet op hetzelfde moment klaar te zijn.
- Inschuifhoogtes bij het bakken op 2 niveaus:
 - Braadslede, hoogte 3
 - Bakplaat: hoogte 1
 - Vormen op het rooster:
 - Eerste rooster: hoogte 3
 - Tweede rooster: hoogte 1
- Inschuifhoogtes bij het bakken op 3 niveaus:
 - Bakplaat: hoogte 5
 - Braadslede, hoogte 3
 - Bakplaat: hoogte 1
- Biscuitgebak
 - Wanneer u op 2 niveaus bakt, de springvormen diagonaal boven elkaar op het rooster plaatsen.
 - Als alternatief voor een rooster kunt u ook de door ons aangeboden Air Fry plaat gebruiken.

Insteladviezen voor het bakken

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Verwarmingsmethode	Temperatuur in °C	Magnetronvermogen in W	Stoomstand / Knappe-rig laagje	Tijdsduur in min.
Spritskoekjes	Bakplaat	3		140-150 ¹	-	-	25-40
Spritskoekjes	Bakplaat	3		140-150 ¹	-	-	25-40
Spritskoekjes, 2 niveaus	Braadslede + Bakplaat	3+1		140-150 ¹	-	-	30-40
Spritskoekjes, 3 niveaus	2x Bakplaat + Braadslede	5+3+1		130-140 ¹	-	-	35-55
Kleine cakes	Bakplaat	3		160 ¹	-	-	20-30
Kleine cakes	Bakplaat	3		150 ¹	-	-	25-35
Kleine cakes, 2 niveaus	Braadslede + Bakplaat	3+1		150 ¹	-	-	25-35
Kleine cakes, 3 niveaus	2x Bakplaat + Braadslede	5+3+1		140 ¹	-	-	35-45
Biscuitgebak	Springvorm Ø 26 cm	2		160-170 ²	-	-	25-35
Biscuitgebak	Springvorm Ø 26 cm	2		160-170 ²	-	-	25-35
Biscuitgebak	Springvorm Ø 26 cm	2		1. 150-160 2. 150-160	-	1 uit	1. 10 2. 20-25
Biscuitgebak, 2 niveaus	2x Springvorm Ø 26 cm	3+1		150-170 ²	-	-	30-50

Grillen

Insteladviezen bij het grillen

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Verwarmingsmethode	Temperatuur in °C / Grillstand	Magnetronvermogen in W	Stoomstand / Knappe-rig laagje	Tijdsduur in min.
Toast bruinen	Rooster	5		3 ³	-	-	3-5

¹ Warm het apparaat 5 minuten voor. De functie snel voorverwarmen niet gebruiken.

² Het apparaat voorverwarmen. De functie snel voorverwarmen niet gebruiken.

³ Het apparaat niet voorverwarmen.

Bereiding met magnetron

- Schakel voor het testen van alleen de magnetronfunctie de droogfunctie in de basisinstellingen uit.
→ Pagina 29

Insteladviezen voor het ontdooien met magnetron

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Verwarmingsmethode	Temperatuur in °C	Magnetronvermogen in W	Stoomstand / Knappe-rig laagje	Tijdsduur in min.
Vlees	Open vorm	2	≡	-	1. 180 2. 90	-	1. 5 2. 10-15

Insteladviezen voor het bereiden met magnetron

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Verwarmingsmethode	Temperatuur in °C	Magnetronvermogen in W	Stoomstand / Knappe-rig laagje	Tijdsduur in min.
Kandeel	Open vorm	2	≡	-	1. 360 2. 180	-	1. 20 2. 20-25
Biscuitgebak	Open vorm	2	≡	-	600	-	7-9
Gehaktbrood	Open vorm	2	≡	-	600	-	22-27

Insteladviezen voor het bereiden met magnetron gecombineerd

Voedingswaar	Accessoires / vormen	Hoogte	Verwarmingsmethode	Temperatuur in °C	Magnetronvermogen in W	Stoomstand / Knappe-rig laagje	Tijdsduur in min.
Aardappelgratin	Open vorm	2		170-190	360	-	25-30
Gebak	Open vorm	2		180-200	180	-	18-23
Kip	Rooster	2		200-220	360	-	25-35 ¹

34 Montagehandleiding

Houd rekening met deze informatie bij de montage van het apparaat.



mm

34.1 Algemene montage-instructies


Neem deze aanwijzingen in acht voordat u met het inbouwen van het apparaat begint.

- Tussen de wand en de bodem van de kast of de achterwand van de kast erboven dient een afstand van minstens 35 mm te worden aangehouden.
- Ventilatiesleuven en aanzuigopeningen mogen niet worden afgedekt.

- Alleen als de inbouw op deskundige wijze en conform dit installatievoorschrift wordt uitgevoerd, is de veiligheid bij het gebruik gegarandeerd. De monteur is aansprakelijk voor schade als gevolg van een verkeerde inbouw.
- Gebruik de deurgreep niet voor transport of inbouw.
- Controleer het apparaat na het uitpakken. Niet aansluiten in geval van transportschade.
- Voor het eerste gebruik verpakkingsmateriaal en plakfolie verwijderen uit de binnenruimte en van de deur.
- Bij de inbouw van accessoires dient u zich te houden aan de beschrijving in de montagebladen.
- Inbouwmeubels dienen bestand te zijn tegen een temperatuur tot maximaal 95°C, aangrenzende meubelfronten tot 70°C.

¹ Het gerecht na 2/3 van de totale tijd keren.

- Het apparaat niet inbouwen achter een decor- of meubeldeur. Er bestaat gevaar van oververhitting.
- Voer uitsnijdingswerkzaamheden aan het meubel uit voordat het apparaat wordt geplaatst. Spanen verwijderen. Deze kunnen invloed hebben op de werking van elektrische componenten.
- Het apparaat op een horizontaal gesteld vlak plaatsen.
- De contactdoos van het apparaat dient zich in het gebied van het gearceerde vlak **a** of buiten de inbouwruimte te bevinden. Niet-bevestigde meubels moeten met een gebruikelijke, in de handel verkrijgbare montagebeugel **b** aan de wand worden bevestigd.

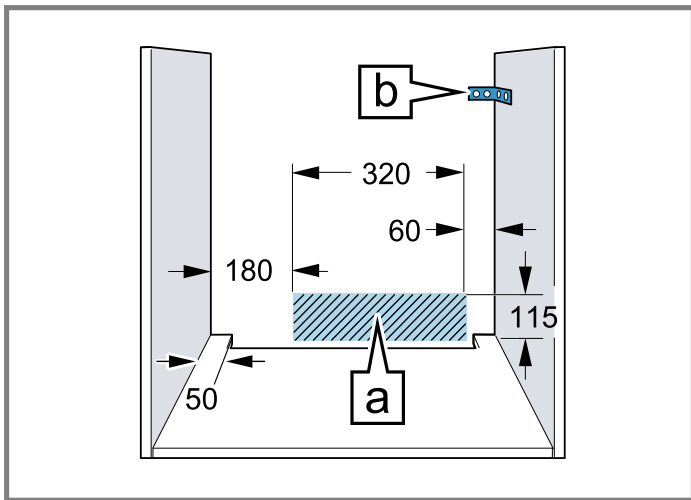

- Let er bij apparaten met een draaibaar schakelfront op dat dit bij het naar buiten komen geen aangrenzende meubels raakt.
- Draag werkhandschoenen ter voorkoming van snijwonden. Onderdelen die tijdens het inbouwen toegankelijk zijn, kunnen scherpe randen hebben.
- Maataanduidingen van de afbeeldingen in mm.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Na de montage van het apparaat mogen de openingen in de achterwand van het apparaat voor kinderen niet toegankelijk zijn, ook niet via de daaronder liggende laden en keukenkastjes. Dit moet door de inbouw worden gewaarborgd. In geval van een kookeiland is een gesloten achterwand noodzakelijk.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar: magnetisme!



Let op! magnetisme



Opgelet voor personen met pacemaker

Op het bedieningspaneel of worden permanente magneten toegepast. Deze kunnen de werking van elektronische implantaten, bijv. pacemakers of insulinepompen beïnvloeden.

- Personen met elektronische implantaten dienen minimaal een afstand van 10 cm tot het bedieningspaneel aan te houden.

⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospecialist om de huisinstallatie aan te passen.


LET OP

Door het apparaat aan de deurgreep te dragen kan deze afbreken. De deurgreep houdt het gewicht van het apparaat niet.

- Het apparaat niet aan de deurgreep vasthouden of dragen.


34.2 Afmetingen van het apparaat

Hier vindt u de afmetingen van het apparaat.

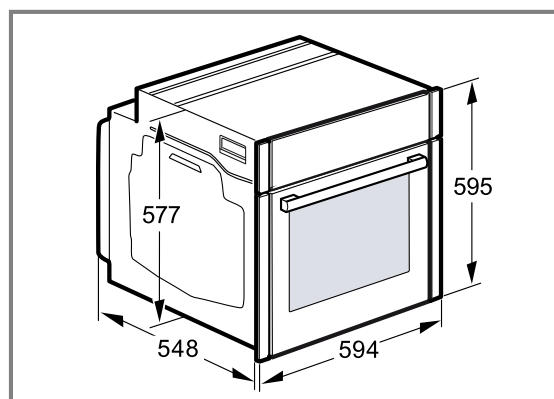

34.3 Inbouw onder een werkblad


Neem de inbouwmaten en de inbouwvoorschriften bij de inbouw onder een werkblad in acht.

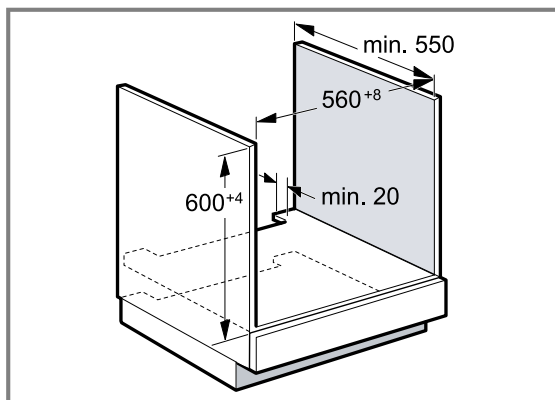

- Met het oog op de luchttoevoer van het apparaat dient het tussenschot te beschikken over een ventilatie-opening.
- Het werkblad moet aan het inbouwmeubel worden bevestigd.
- Het eventueel voorhanden installatievoorschrift van de kookplaat in acht nemen.
- Afwijkende nationale inbouwvoorschriften van de kookplaat in acht nemen.
- Werkbladdiepte van min. 600 mm aanhouden.
- Let er bij inbouw onder een gaskookplaat op dat het apparaat niet met de gasaansluiting van de gaskookplaat in contact komt.
- Schakel eventueel een bevoegde vakkracht voor gasinstallaties in.

34.4 Inbouw onder een kookplaat

Wordt het apparaat onder een kookplaat ingebouwd, dan moeten de minimale afmetingen in acht worden genomen, eventueel inclusief onderbouw.

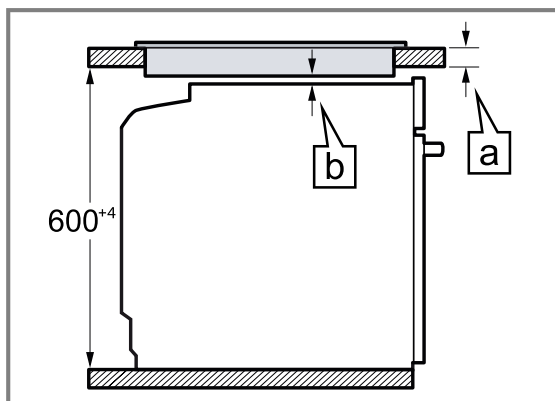


Op basis van de vereiste minimale afstand **b** wordt de minimale dikte van het werkblad berekend **a**.

Type kookplaat	a opbouw in mm	a vlak gemonteerd in mm	b in mm
Inductiekookplaat	37	38	5
Zoneloze inductiekookplaat	47	48	5
Gaskookplaat	27	38	5 ¹
Elektrische kookplaat	27	30	2


¹ Afwijkende nationale inbouwvoorschriften van de kookplaat in acht nemen.

34.5 Inbouw in een hoge kast

Neem de inbouwmaten en de inbouwvoorschriften bij de inbouw in een hoge kast in acht.

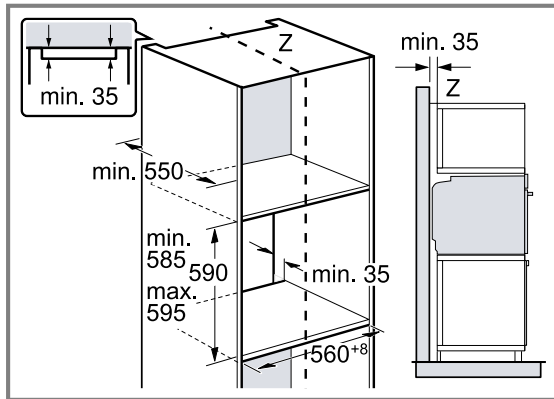


- Met het oog op de luchttoevoer van het apparaat dienen de tussenschotten te beschikken over een ventilatieopening.
- Om een voldoende ventilatie van het apparaat te waarborgen, is een ventilatieopening van minimaal 200 cm² in de plint noodzakelijk. Hiervoor de sokkelplaat bijnijden of een ventilatierooster aanbrengen. Let erop dat de luchtcirculatie volgens de tekening is gewaarborgd.

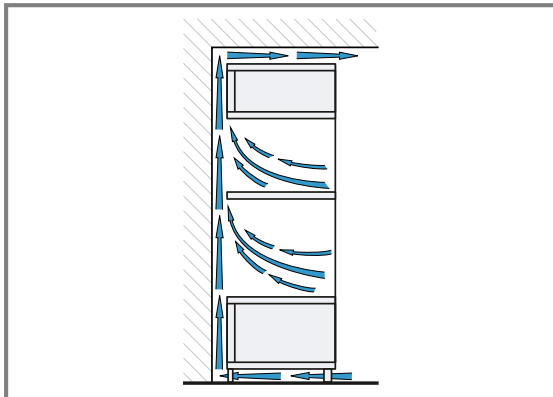


- Het apparaat niet te hoog inbouwen, zodat de accessoires er zonder probleem uitgenomen kunnen worden.

34.6 Inbouw van twee apparaten boven elkaar

Uw apparaat kan ook boven of onder een ander apparaat worden ingebouwd. Neem de inbouwmaten en de inbouwvoorschriften bij de inbouw boven elkaar in acht.

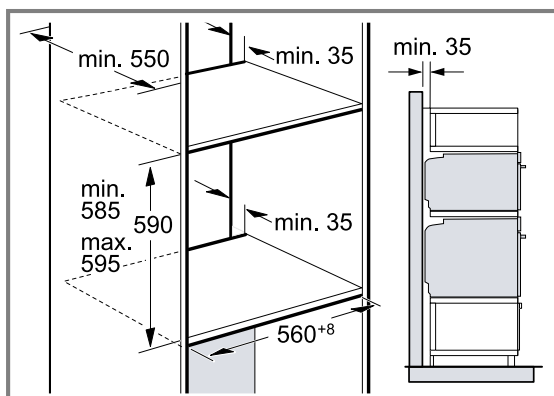


- Met het oog op de luchttoevoer van de apparaten dienen de tussenschotten te beschikken over een ventilatieopening.
- Om een voldoende ventilatie van de apparaten te waarborgen, is een ventilatieopening van minimaal 200 cm² in de plint noodzakelijk. Hiervoor de sokkelplaat bijnijden of een ventilatierooster aanbrengen.
- Let erop dat de luchtcirculatie volgens de tekening is gewaarborgd.

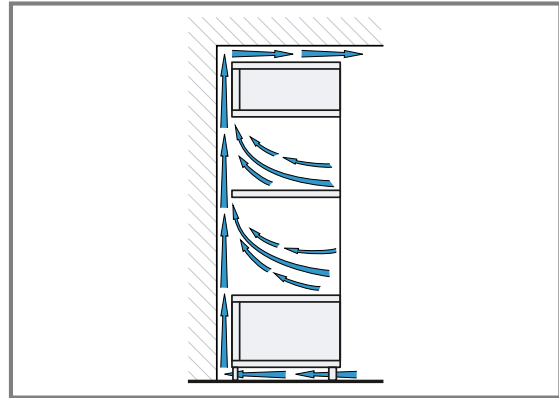

- Apparaten niet te hoog inbouwen, zodat het toebehoren er zonder probleem uitgenomen kan worden.

34.7 Hoekinbouw

Neem de inbouwmaten en de inbouwvoorschriften bij de hoekinbouw in acht.

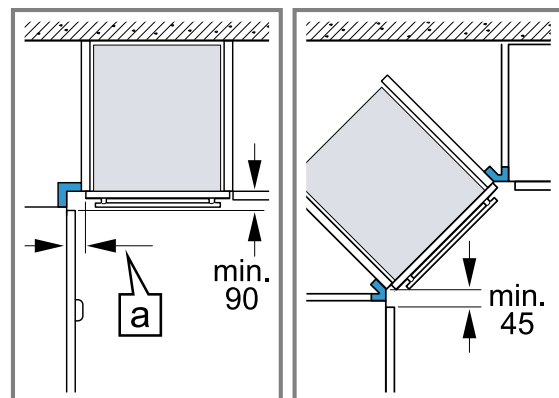


- Houd om ervoor te zorgen dat de ovendeur kan worden geopend, bij de hoekinbouw de minimum afmetingen aan. De maat 'a' is afhankelijk van de dikte van het meubelfront en de greep.

34.8 Elektrische aansluiting

Om het apparaat elektrisch veilig te kunnen aansluiten, dient u deze aanwijzingen in acht te nemen.

- Het apparaat voldoet aan beveiligingsklasse I en mag alleen met een geaarde aansluiting worden gebruikt.
- De zekering dient in overeenstemming te zijn met de vermogensopgave op het typeplaatje en de lokale voorschriften.
- Het apparaat moet bij alle montagewerkzaamheden spanningsloos zijn.
- Het apparaat mag alleen met de meegeleverde aansluitkabel worden aangesloten.

- De aansluitkabel moet op de achterzijde worden ingestoken tot een klik hoorbaar is. Een 3 m lange aansluitkabel is bij de klantenservice verkrijgbaar.

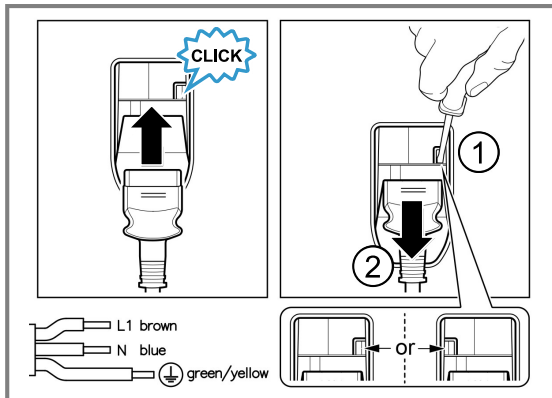

- De aansluitkabel mag alleen worden vervangen door een originele kabel. Die is bij de service verkrijgbaar.
- De bescherming tegen aanraking dient door de inbouw te zijn gewaarborgd.
- Wanneer het display van het apparaat donker blijft, dan is het verkeerd aangesloten. Scheid het apparaat van het net, controleer de aansluiting.

Apparaat met geaarde stekker elektrisch aansluiten

Opmerking: Het apparaat mag alleen op een geaarde contactdoos worden aangesloten die volgens de voorschriften is geïnstalleerd.

- Steek de stekker in het stopcontact met randaarde. Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netsstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.

Apparaat zonder geaarde stekker elektrisch aansluiten


Opmerking: Het apparaat mag alleen door geschoold personeel worden aangesloten. Bij schade door een verkeerde aansluiting kunt u geen aanspraak maken op garantie.

In de vast geplaatste elektrische installatie moet een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.


- Fase- en neutraal- ("nul-") leider in het stopcontact identificeren.
Bij een verkeerde aansluiting kan het apparaat worden beschadigd.
- Volgens het aansluitschema aansluiten.
Zie voor de spanning het typeplaatje.
- De aders van de elektrische aansluitleiding dienen overeenkomstig de kleurcodering te worden aangesloten:
 - groen-geel = aarddraad ⊕
 - blauw = neutraal- ("nul-") leiding
 - bruin = fase (buitendraad)

34.9 Apparaat inbouwen

- Het apparaat volledig inschuiven en centrisch uitlijnen.

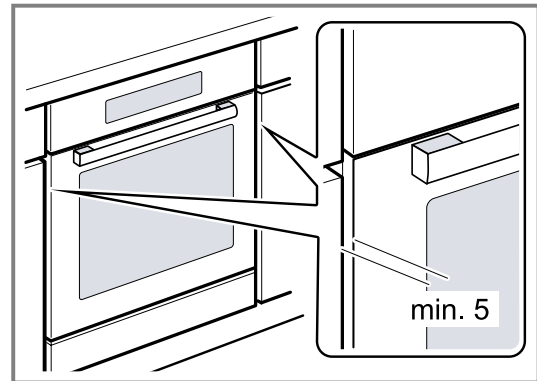


- Het apparaat vastschroeven.

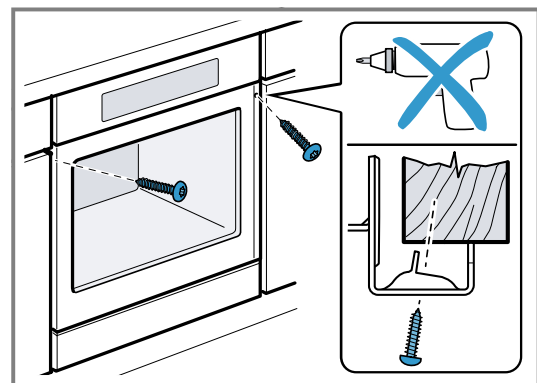

Opmerking: De spleet tussen werkblad en apparaat mag niet door extra lijsten worden afgesloten. Aan de zijwanden van de ombouwkast mogen geen isolatieprofielen worden aangebracht.


34.10 Bij greeploze keukens met verticale greeplijst:

- Breng aan beide zijden een geschikt vulstuk aan om eventuele scherpe randen af te dekken en een veilige montage te waarborgen.

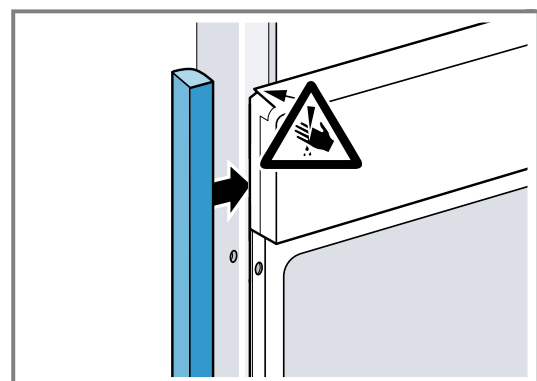


- Het vulstuk op het meubel bevestigen.

3. Het vulstuk en het meubel voorboren, m een schroefverbinding te realiseren.

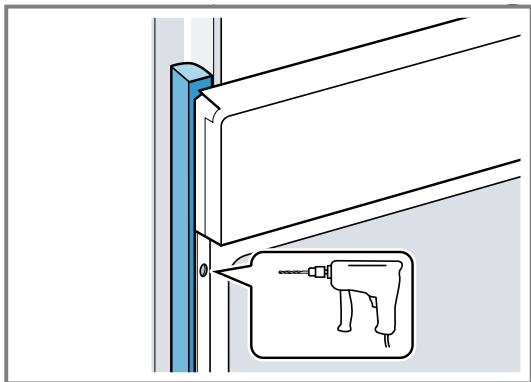

4. Het apparaat met adequate schroeven bevestigen.

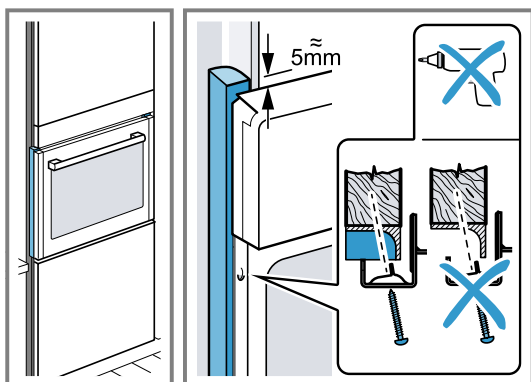

34.11 Apparaat demonteren

1. Maak het apparaat spanningsloos.
2. Draai de bevestigingsschroeven los.
3. Til het apparaat iets op en trek het helemaal naar buiten.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



Hartelijk dank voor uw aanschaf van een huishoudapparaat van Bosch!

Registreer nu uw nieuwe apparaat bij MyBosch en profiteer direct van:

- **Slimme aanbevelingen en tips voor uw apparaat**
- **Opties voor verlenging van de garantie**
- **Kortingen op accessoires en reserveonderdelen**
- **Digitale gebruikershandleiding en alle apparaatgegevens onder handbereik**
- **Eenvoudige toegang tot de huishoudapparatenservice van Bosch**

Gratis en eenvoudige registratie – ook op mobiele apparaten:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Heeft u hulp nodig? Dan bent u hier aan het juiste adres.

Voor deskundig advies over uw Bosch huishoudapparaten, hulp bij problemen of een reparatie door Bosch-experts.

Ervaar alles over de diverse manieren waarop Bosch u ondersteuning bieden:
www.bosch-home.com/service

De contactgegevens van alle landen vindt u in het bijgevoegde service-overzicht.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002044237 (051027) REG25

nl