


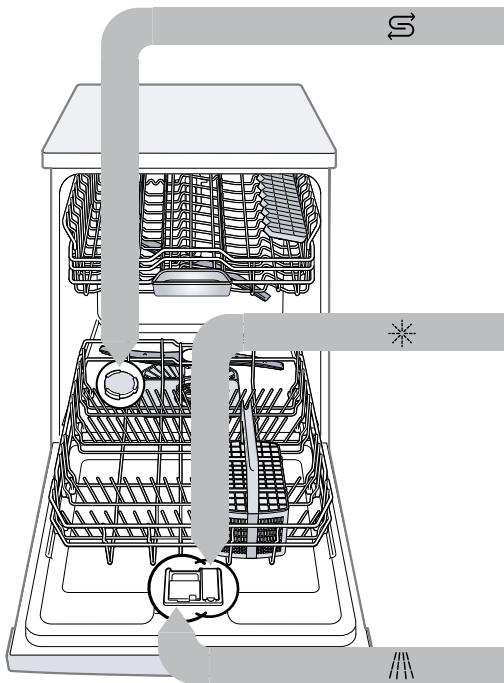

⚠ Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a zde uvedené bezpečnostní pokyny.

Nastavení Home Connect

Tip: Spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým zařízením. Pomocí aplikace Home Connect můžete pohodlně provádět veškerá nastavení.

1. Načtete následující QR kód.
Pomocí QR kódu můžete nainstalovat aplikaci Home Connect a spojit ji se spotřebičem.



2. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

Přehled nastavení tvrdosti vody

Zde naleznete přehled nastavitelných hodnot stupně tvrdosti vody. Tabulka s jednotkami specifickými pro danou zemi je uvedena v návodu k použití.

Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavení
měkká	0 - 1,1	H00

Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavení
měkká	1,2 - 1,4	H01
střední	1,5 - 1,8	H02
střední	1,9 - 2,1	H03
střední	2,2 - 2,9	H04
tvrdá	3,0 - 3,7	H05
tvrdá	3,8 - 5,4	H06
tvrdá	5,5 - 8,9	H07

Nastavení odvápnovacího zařízení

1. Stiskněte
2. Pro otevření základních nastavení stiskněte **Setup** 3 sec. 3 sekundy.
✓ Na displeji se zobrazí Hxx.
✓ Na displeji se zobrazí **set**.
3. Stiskněte **Start** tolikrát, až je nastaven příslušný stupeň tvrdosti vody.
4. Pro uložení nastavení stiskněte **Setup** 3 sec. na 3 sekundy.

Programy

Data k programům jsou v laboratoři naměřené hodnoty podle evropské normy EN 60436. Spotřební hodnoty jsou směrnými hodnotami (kromě Eco) a závisí na zvoleném programu a zvolené přídatné funkci. Při vypnutí leštícím zařízením nebo v případě nedostatku leštidla se mění doba chodu.

Program	1) Doba trvání [h:min] 2) Spotřeba energie [kWh] 3) Voda [l]
Intenzivní 70°	1) 2:05 - 2:15 2) 1,350 - 1,400 3) 10,5 - 13,5
Auto Auto 45-65°	1) 1:40 - 2:45 2) 0,850 - 1,450 3) 7,0 - 15,5
Eco Eco 50°	1) 4:55 2) 0,747 3) 9,0
Speed 65°	1) 1:00 2) 1,200 3) 10,0
Speed 45°	1) 0:29 ¹ 2) 0,750 3) 10,0
Čistící program	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,1
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0


¹ poloviční normovaná náplň

Naplnění speciální soli

K zabránění poškození spotřebiče naplňte speciální sůl do zásobníku speciální soli pouze bezprostředně před spuštěním programu.

1. Odšroubujte víko zásobníku speciální soli a sejměte ho.
2. Při prvním uvedení do provozu: Zásobník zcela naplňte vodou.


3. Speciální sůl naplňte do zásobníku. Voda v zásobníku se vytlačí a odteče. Nikdy neplňte mycí prostředek.

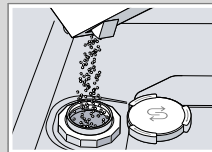


4. Na zásobník nasadte víko a zašroubujte.

Naplnění leštidla

1. Stiskněte lamelu na víku zásobní nádržky leštidla a nadzvedněte .

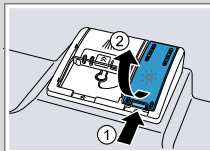


2. Naplňte leštidlo až ke značce max.

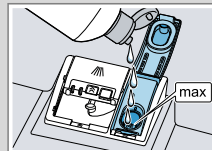


3. Zavřete víko zásobní nádržky leštidla.
✓ Víko slyšitelně zaklapne.

Naplnění mycího prostředku

1. Mycí prostředek plňte do suché komory.

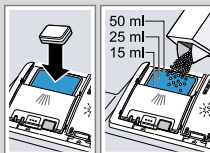

2. Zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek.
✓ Víko slyšitelně zaklapne.

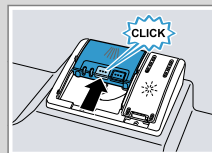

Dělá se to takto


1. Uložte nádobí.
Mýjte pouze nádobí, které je určeno pro mytí v myčce nádobí. Z nádobí odstraňte velké zbytky jídla. Zkontrolujte, zda se mohou oštrikovací ramena volně otáčet.
2. Naplňte mycí prostředek.
3. Zapněte spotřebič .
4. Nastavte program.
5. Spusťte program **Start**.
6. Po ukončení programu vykládejte nádobí.
7. Pro přerušení programu stiskněte na cca 4 sekundy **Reset** 4 sec..
Program se přeruší a je po cca 1 minutě ukončen.


Čištění sítěk

1. Po každém mytí zkontrolujte, zda v sítkách nezůstaly zbytky jídel.

2. Hrubé sítko otočte proti směru hodinových ručiček ① a vyjměte systém sítěk ②.

3. Mikrosítko stáhněte směrem dolů.

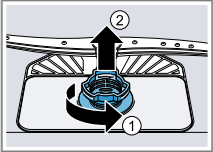


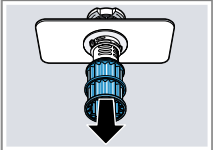
4. Stiskněte západky ① a shora vyjměte hrubé sítko ②.

5. Prvky sítka vyčistěte pod tekoucí vodou.

6. Sestavte systém sítěk.


7. Systém sítěk vložte do spotřebiče a hrubé sítko otočte ve směru hodinových ručiček. Dbejte na to, aby lícovaly značky šipek.

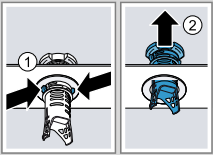


Čištění ostříkovacích ramen

1. Odšroubujte horní ostříkovací rameno ① a stáhněte ho dolů ②.

2. Vytáhněte spodní ostříkovací rameno nahoru.

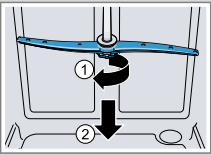

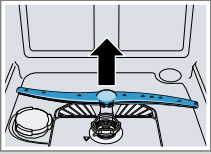
3. Pod tekoucí vodou zkontrolujte, zda nejsou ucpané výstupní trysky ostříkovacích ramen a popř. odstraňte cizí tělesa.

4. Nasad'te spodní ostříkovací rameno.

✓ Ostříkovací rameno slyšitelně zaklapne.

5. Nasad'te horní ostříkovací rameno a našroubujte.

Čištění čerpadla odpadní vody

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

2. Vyjměte systém sítěk.

3. Odčerpejte stávající vodu.

4. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla a uchyťte za přepážku.


5. Kryt čerpadla nadzvedněte šikmo směrem dovnitř a vyjměte.


6. Odstraňte zbytky jídla a cizí tělesa v oblasti křídlového kola.

7. Vložte kryt čerpadla ① a vtiskněte směrem dolů ②.


✓ Kryt čerpadla slyšitelně zaklapne.

8. Instalujte systém sítěk.

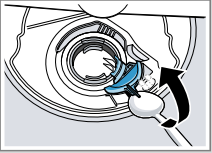

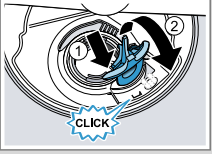

Odstranění poruch

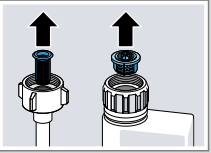Závada	Příčina a řešení závady
E:32-00 svítí střídavě nebo svítí ukazatel přívodu vody.	Přívodní hadice je přelomená. ▶ Zapojte přívodní hadici bez přelomení. Je uzavřený přívod vody. ▶ Otevřete přívod vody. Přívod vody je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem. ▶ Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Jsou ucpaná sítká v přípojce vody hadice přívodu nebo hadice. 1. Vypněte spotřebič. 2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. 3. Uzavřete přívod vody. 4. Odšroubujte přípojku vody. 5. Z přívodní hadice vyjměte sítko  6. Vyčistěte sítko. 7. Sítko vložte do přívodní hadice. 8. Našroubujte přípojku vody.

Závada	Příčina a řešení závady
E:32-00 svítí střídavě nebo svítí ukazatel přívodu vody.	9. Zkontrolujte těsnost přípojky vody. 10. Vytvořte napájení el. proudem. 11. Zapněte spotřebič.
E:61-02 svítí střídavě.	Čerpadlo odpadní vody je zablokované. ▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody. Kryt čerpadla odpadní vody je volný ▶ Nechte správně zapadnout kryt čerpadla odpadní vody.
E:92-40 svítí střídavě.	Znečištěná nebo ucpaná sítká. ▶ Vyčistěte sítká.
Zbytky jídel na nádobí.	Příliš těsně uspořádané nádobí nebo přeplněný koš na nádobí. 1. Nádobí uložte s dostatkem volného prostoru. Ostříkovací paprsky musí dosáhnout povrchy nádobí. 2. Zabraňte místům dotyku. Je blokováno otáčení ostříkovacích ramen. ▶ Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacích ramen. Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané. ▶ Vyčistěte ostříkovací ramena. Sítká jsou znečištěná. ▶ Vyčistěte sítká. Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítká. 1. Sítká správně nasadte.

Závada	Příčina a řešení závady
Zbytky jídel na nádobí.	2. Nechte sítká zapadnout. Zvolen příliš slabý oplachovací program. ▶ Zvolte silnější mycí program.
Na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a přiborech jsou odstranitelné šmouhy.	Příliš vysoce nastavené množství přidávaného leštidla. ▶ Nastavte lešticí zařízení na nižší stupeň. Není naplněno leštadlo. ▶ Naplňte leštadlo.
Stopy rzi na přiborech.	Přístroje nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často postižena silněji. ▶ Používejte nerezavějící přístroje. Přístroje zreziví také v případě, že se myjí společně s rezivějícími díly. ▶ Nemyjte rezavějící díly.
V komoře pro mycí prostředek nebo v záchytné misce na tablety se nachází zbytky mycího prostředku.	Ostříkovací ramena jsou zablokována kusy nádobí a mycí prostředek se nevypláchně. ▶ Ujistěte, že nejsou ostříkovací ramena zablokována a mohou se volně otáčet.
Svítili nebo blikají všechny kontrolky LED nebo nepokračuje program proplachování.	Elektronika zjistila chybu. ▶ Stiskněte tlačítko hlavního vypínače na cca 4 sekundy. Spotřebič se resetuje a opětovně spustí.