

# SIEMENS

WR47B2C9NL

# Wasdroger



NL Gebruikershandleiding en installatie-instructies



Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and  
discover exclusive services and offers.



**U kunt online aanvullende informatie en uitleg vinden. Scan de QR-code op de titelpagina.**



## Inhoudsopgave

<b>1 Veiligheid</b> .....	<b>3</b>	8.3 Overige programma's .....	22
1.1 Definitie van de signaalwoorden .....	3	<b>9 Accessoires</b> .....	<b>23</b>
1.2 Algemene aanwijzingen .....	4	<b>10 Wasgoed</b> .....	<b>23</b>
1.3 Bestemming van het apparaat .....	4	10.1 Wasgoed voorbereiden .....	23
1.4 Inperking van de gebruikers ....	4	10.2 Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels .....	23
1.5 Veilige installatie .....	5	<b>11 De Bediening in essentie</b> .....	<b>24</b>
1.6 Veiliger gebruik .....	7	11.1 Apparaat inschakelen .....	24
1.7 Veilige reiniging en onderhoud .....	10	11.2 Programma instellen .....	24
<b>2 Materiële schade vermijden</b> ....	<b>10</b>	11.3 Programma-instellingen opslaan .....	24
<b>3 Milieubescherming en besparing</b> .....	<b>11</b>	11.4 Deur openen .....	24
3.1 Afvoeren van de verpakking ...	11	11.5 Trommel vullen met wasgoed .....	24
3.2 Energie besparen .....	11	11.6 Starten van het programma .....	25
3.3 Energiebesparingsmodus .....	11	11.7 Wasgoed bijvullen .....	25
<b>4 Opstellen en aansluiten</b> .....	<b>12</b>	11.8 Progr. annuleren .....	25
4.1 Apparaat uitpakken .....	12	11.9 Wasgoed uitnemen .....	25
4.2 Inhoud van de verpakking .....	12	11.10 Apparaat in sluimerstand (standby-stand) zetten .....	25
4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats .....	12	11.11 Pluizenfilter .....	25
4.4 Waterafvoerslang .....	13	11.12 Condenswaterreservoir .....	27
4.5 Stellen van het apparaat .....	14	<b>12 Droogdoel</b> .....	<b>28</b>
4.6 Deuraanslag wisselen .....	14	12.1 Droogdoel wijzigen .....	28
4.7 Apparaat elektrisch aansluiten .....	14	12.2 Droogdoel aanpassen .....	28
<b>5 Uw apparaat leren kennen</b> .....	<b>15</b>	<b>13 Kinderslot</b> .....	<b>28</b>
5.1 Apparaat .....	15	13.1 Kinderslot inschakelen .....	29
5.2 Bedieningspaneel .....	16	13.2 Kinderslot deactiveren .....	29
5.3 Bedieningslogica .....	16	<b>14 Ontkreukfunctie</b> .....	<b>29</b>
<b>6 Display</b> .....	<b>16</b>	14.1 Programma met ontkreukfunctie starten .....	29
<b>7 Knoppen</b> .....	<b>18</b>	14.2 Watertank vullen .....	29
<b>8 Programma's</b> .....	<b>20</b>	<b>15 Droogmand</b> .....	<b>30</b>
8.1 Automatische programma's ....	20	15.1 Droogmand plaatsens .....	30
8.2 Tijdprogramma's .....	22		

15.2 Programma met droogmand starten .....	30	18.1 Apparaatverzorging voorbe- reiden .....	35
15.3 Gebruiksvoorbeelden van de droogmand .....	30	18.2 Eenvoudige apparaatverzor- ging uitvoeren .....	35
<b>16 Home Connect .....</b>	<b>31</b>	18.3 Voer intensieve apparaatver- zorging uit .....	35
16.1 Home Connect instellen .....	31	<b>19 Reiniging en onderhoud .....</b>	<b>36</b>
16.2 Wi-Fi aan het apparaat deac- tiveren .....	31	19.1 Vochtigheidssensor .....	36
16.3 Wi-Fi aan het apparaat active- ren .....	32	19.2 Deurrooster .....	36
16.4 Software-update installeren ...	32	<b>20 Storingen verhelpen .....</b>	<b>37</b>
16.5 Netwerkinstellingen van het apparaat resetten .....	32	<b>21 Transporteren, opslaan en af- voeren .....</b>	<b>41</b>
16.6 Start op afstand .....	32	21.1 Bodemeenheid legen .....	41
16.7 Intelligente programma-aan- beveling .....	32	21.2 Afvoeren van uw oude appa- raat .....	41
16.8 Afstandsdiagnose .....	33	<b>22 Servicedienst .....</b>	<b>41</b>
16.9 Bescherming persoonsgege- vens .....	33	22.1 Productnummer (E-Nr.), pro- ductienummer (FD) en volg- nummer (Z-Nr.) .....	42
<b>17 Basisinstellingen .....</b>	<b>33</b>	<b>23 Verbruikswaarden .....</b>	<b>42</b>
17.1 Overzicht van de basisinstel- lingen .....	34	<b>24 Technische gegevens .....</b>	<b>44</b>
17.2 Basisinstellingen wijzigen .....	34	24.1 Informatie over vrije software en opensourcesoftware .....	45
<b>18 Apparaatverzorging .....</b>	<b>34</b>	<b>25 Conformiteitsverklaring .....</b>	<b>46</b>



## 1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

### 1.1 Definitie van de signaalwoorden

Hier vindt u de betekenis van de in deze handleiding gebruikte signaalwoorden.

#### **WAARSCHUWING**

Neem deze aanwijzingen in acht om mogelijk ernstig of dodelijk letsel te vermijden.

#### **VOORZICHTIG**

Neem deze aanwijzingen in acht om licht of middelzwaar letsel te vermijden.

## LET OP

Neem deze aanwijzingen in acht om schade aan het apparaat of andere materiële schade te vermijden.

**Opmerking:** Dit wijst u op belangrijke informatie.

### 1.2 Algemene aanwijzingen



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

### 1.3 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om voor de droger geschikte en met water gewassen textiel te drogen en op te frissen.
- in gesloten ruimten in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals in personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; in landbouwbedrijven; voor klanten in hotels, motels en andere typische woonomgevingen; in B&B's.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

### 1.4 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.


Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

## 1.5 Veilige installatie

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiameter.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Nooit het apparaat op een stroomcircuit aansluiten dat regelmatig door het nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.

- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospciaalzaak om de huisinstallatie aan te passen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

Als dit apparaat op ondeskundige wijze in een was-droogzuil wordt opgesteld, kan het opgestelde apparaat naar beneden vallen.

- ▶ De droger uitsluitend met de verbindingsset van de drogerfabrikant op een wasmachine stapelen. Een andere plaatsingsmethode is niet toegestaan.
- ▶ Het apparaat niet in een was-droogzuil opstellen als de drogerfabrikant geen passende verbindingsset aanbiedt.
- ▶ Geen apparaten van verschillende fabrikanten in een was-droogzuil opstellen. Alleen apparaten met verschillende diepte en breedte in een was-droogzuil opstellen als de verbindingsset dit mogelijk maakt.
- ▶ Geen was-droogzuil op een platform opstellen, de apparaten kunnen kantelen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!**

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

### **⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!**

Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.

- ▶ Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
- ▶ Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.

Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.

- ▶ De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.

Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.

- ▶ Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

### **⚠ VOORZICHTIG – Kans op snijden!**

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- ▶ Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- ▶ Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

## **1.6 Veiliger gebruik**

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Neem contact op met de klantenservice. → *Pagina 41*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!**

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat mag niet opgesteld worden achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de kant tegenover het apparaat waardoor het apparaat niet volledig kan worden geopend.
- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot

van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!**

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

**⚠ WAARSCHUWING – Explosiegevaar!**

Kolenstof of meel in de omgeving van het apparaat kan tot explosies leiden.

- ▶ Tijdens het gebruik de omgeving van het apparaat schoon houden.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!**

Het condenswater van dit apparaat is geen drinkwater en kan met pluizen zijn verontreinigd.

- ▶ Het condenswater van het apparaat niet drinken of verder gebruiken.

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

**⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

Het koudemiddel R290 in dit apparaat is milieuvriendelijk maar brandbaar en kan bij contact met open vuur of ontstekingsbronnen ontsteken.

- ▶ Open vuur en andere ontstekingsbronnen uit de buurt van het



apparaat houden.

- ▶ Het apparaat op vakkundige wijze afvoeren.
- ▶ Zorg dat de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken.

**⚠ WAARSCHUWING – Explosiegevaar!**

Resten in het pluizenfilter kunnen bij het drogen ontsteken.

- ▶ Het pluizenfilter regelmatig reinigen.

Licht ontvlambare voorwerpen, zoals aanstekers, of lucifers, kunnen bij het drogen ontsteken.

- ▶ Vóór het drogen alle licht ontvlambare voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

Ongewassen wasgoed kan bij het drogen ntvlammen.

- ▶ Geen ongewassen wasgoed in dit apparaat drogen.
- ▶ Wasgoed dat met substanties zoals spijsolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaar, terpentijn, was en wasverwijderaar is verontreinigd vóór het drogen in het apparaat met een extra hoeveelheid wasmiddel in heet water wassen.
- ▶ Het wasgoed vóór het drogen grondig met heet water en wasmiddel spoelen.
- ▶ Niet het apparaat gebruiken, wanneer het wasgoed daarvoor met industriële chemicaliën worden gereinigd.

### **⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

Het wasgoed werd bij voortijdig afbreken van het drogen niet voldoende gekoeld en kan ontvlammen.

- ▶ Het droogprogramma niet voortijdig afbreken.
- ▶ Het wasgoed bij voortijdig afbreken van het drogen direct uitnemen en uitspreiden.

### **⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!**

Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.

- ▶ Niet op het apparaat klimmen of klauteren.

Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.

- ▶ Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.
- ▶ Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.

Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.

- ▶ Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

## 1.7 Veilige reiniging en onderhoud

### ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Vóór het reinigen de netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

### ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

### ⚠ **WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!**

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- ▶ Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

---

## 2 Materiële schade vermijden

### **LET OP**

Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.

Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.

- ▶ De maximale beladingshoeveelheid voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.

→ *Pagina 20*

Oververhitting van het apparaat kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ Tijdens het gebruik de ventilatieopening aan het apparaat vrijhouden.
- ▶ Voor voldoende ventilatie in de ruimte zorgen.

Lichte objecten, zoals haren en pluizen, kunnen tijdens het bedrijf van de ventilatieopening van het apparaat worden ingezogen en de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ Houd tijdens het gebruik van het apparaat de omgeving schoon.
- ▶ Lichte objecten uit de buurt van het apparaat houden.

Gebruik met een ontbrekende, onvolledige of defecte pluizenbescherming (al naar gelang de apparaatuitrusting bijv. pluizenfilter, pluizenreservoir, filtermat) kan tot schade aan het apparaat leiden.

- ▶ Het apparaat niet met een ontbrekende, onvolledige of defecte pluizenbescherming gebruiken.

Schuimstof of schuimrubber kan bij het drogen vervormen of smelten.

- ▶ Voorwerpen zoals schuimrubber (latexschuim), douchemutsen, waterbestendig textiel, rubberen artikelen of kleding of kussens met schuimrubber mogen niet in het apparaat worden gedroogd.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen harde schuur- of afwaspingsponsjes gebruiken.
- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.

- ▶ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeiveelresten of restanten verwijderen.

---

## 3 Milieubescherming en besparing

### 3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

### 3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

- Apparaat in een goed geventileerde ruimte gebruiken en ventilatieopening van het apparaat vrijhouden.
- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine centrifugereren.
- Bij elke droogcyclus de maximale beladingshoeveelheid van de programma's benutten. → *Pagina 20*
- Maximale beladingshoeveelheid van de programma's niet overschrijden. → *Pagina 20*
- Na het drogen het pluizenfilter reinigen. → *Pagina 25*
- Niet gebruikte wifi aan het apparaat deactiveren. → *Pagina 31*

### 3.3 Energiebesparingsmodus

Wanneer u het toestel korte tijd niet bedient, dan schakelt het automatisch naar de energiespaarstand. Alle aanwijzingen verdwijnen en ▷ knippert.

De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat opnieuw bedient.

Als u het toestel langere tijd niet bedient, schakelt het automatisch in stand-by.

---

## 4 Opstellen en aansluiten

### 4.1 Apparaat uitpakken

#### LET OP

Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden.

► Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.

1. Verwijder verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat.

→ "Afvoeren van de verpakking", Pagina 11

2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.

3. De deur openen. → Pagina 24

4. Verwijder de accessoires uit de trommel.

5. De deur sluiten.

### 4.2 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

#### LET OP

Het gebruik met onvolledig of defect toebehoren kan de werking van het apparaat hinderen of materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

► Het apparaat niet met onvolledig of defect toebehoren gebruiken.

► Het toebehoren vóór het gebruik van het apparaat vervangen.

→ "Accessoires", Pagina 23

De levering bestaat uit:

- Wasdroger
- Begeleidende documenten
- Waterkan → Pagina 29
- Droogmand → Pagina 30

### 4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats

Houd de aanwijzingen voor de opstellocatie aan.

#### LET OP

Wanneer het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld, dan kan restwater uit het apparaat lopen en materiële schade veroorzaken.

► Kantel het apparaat voorzichtig.

► Transporteer het apparaat rechtop. Bevriezend restwater in het apparaat kan leiden tot beschadiging van het apparaat.

► Het apparaat niet op vorstgevoelige plaatsen of buiten plaatsen en gebruiken.

Als het apparaat direct na het transport wordt gebruikt, kan het koelmiddel in het apparaat schade aan het apparaat veroorzaken.

► Het apparaat direct na het transport twee uur laten rusten voordat het in gebruik wordt genomen.

#### Op de vloer

Het apparaat op een schoon, effen en vast oppervlak plaatsen.

Het apparaat stellen. → Pagina 14

#### In een was-droogzuil


Het apparaat alleen met de originele verbindingssset van de drogerfabrikant in een was-droogzuil opstellen.

- Verbindingsset met uittrekbaar werkplad → Pagina 23

Dit apparaat alleen op een wasmachine van dezelfde fabrikant plaatsen. De diepte en breedte van dit apparaat moeten met de afmetingen

van de wasmachine overeenkomen, behalve als de verbindingssset geen verschillende afmetingen toestaat. De was-droogzuil niet op een platform plaatsen.

### Aan een wand

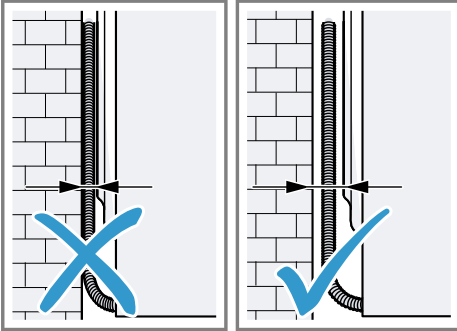

Geen slangen en netaansluiting tussen wand en apparaat inklemmen.

## 4.4 Waterafvoerslang

Tijdens het drogen ontstaat condenswater dat uw apparaat in het condenswaterreservoir verzamelt. Gebruik de waterafvoerslang om overtollig condenswater direct in het afvalwater te leiden.

### Waterafvoerslang aansluiten

Als u het condenswaterreservoir van het apparaat niet regelmatig wenst te legen, sluit u de waterafvoerslang aan.

#### LET OP


Bij het gebruik van het apparaat zonder een vakkundig aangesloten waterafvoerslang kan vloeistof lekken.

- ▶ Vóór het gebruik van het apparaat controleren of de waterafvoerslang op vakkundige wijze is aangesloten.

#### Vereisten

- Het apparaat en het toebehoren zijn uitgepakt. → *Pagina 12*

- Het apparaat is op de opstellingsplaats opgesteld.
1. Het condenswaterreservoir legen. → *Pagina 27*
  2. Het condenswaterreservoir erin schuiven. → *Pagina 28*
  3. De slangklem aan de waterafvoerslang aan de achterkant van het apparaat losmaken en de waterafvoerslang van het condenswaterreservoir lostrekken.

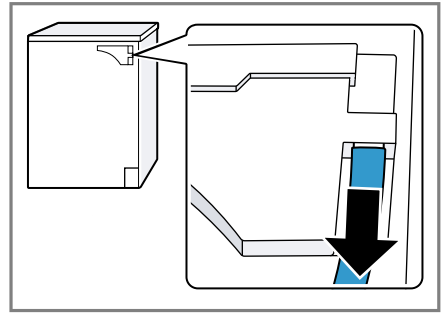

4. De waterafvoerslang op de waterafvoer aansluiten. → *Pagina 13*

**Tip:** Om het condenswater opnieuw in het condenswaterreservoir te verzamelen, bijv. bij een wijziging van standplaats van het apparaat, maakt u deze stappen ongedaan in omgekeerde volgorde.

### Aansluitsoorten waterafvoer


#### LET OP

Bij een verstopte of afgesloten afvoer kan opgehoopt afvalwater in het apparaat terugstromen.

- ▶ Vóór het gebruik van het apparaat ervoor zorgen dat het afvalwater snel wegstroomt en verstoppingen verhelpen.

Afvoer in een sifon.


De aansluitpositie met een slangklem (12-22 mm) borgen.

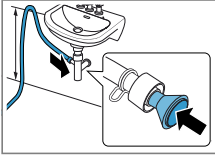

De waterafvoerslang met een slanggeleiding op minimaal 80 cm en maximaal 100 cm hoogte bevestigen.


**Opmerking:** Met de Y-verdeler → *Pagina 23* kunt u de waterafvoerslang van een extra apparaat zoals bijv. een wasmachine op dezelfde afvoer van de sifon aansluiten.

Afvoer in een wastafel.

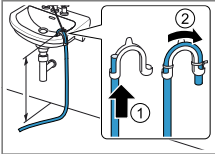

De waterafvoerslang compleet door de bocht schuiven en met het bevestigingsmateriaal vastzetten. De bocht op maximaal 100 cm hoogte bevestigen.

Afvoer in een goot.

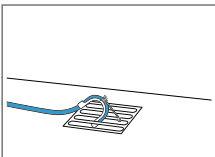


De waterafvoerslang compleet door de bocht schuiven en met het bevestigingsmateriaal vastzetten. De bocht aan de goot bevestigen.

## 4.5 Stellen van het apparaat

Om geluiden en trillingen te reduceren, moet u het apparaat horizontaal stellen.

- Om het apparaat te stellen, aan de apparaatvoetjes draaien. De horizontale afstelling van het apparaat met waterpas controleren.

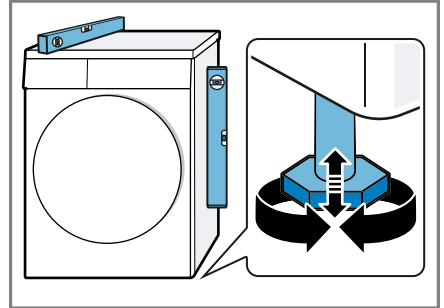

Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.

## 4.6 Deuraanslag wisselen

**Opmerking:** Informatie over het wisselen van de deuraanslag vindt u online. Scan de QR-code op de titelpagina.


## 4.7 Apparaat elektrisch aansluiten

1. De netstekker van het aansluit snoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken. De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de technische gegevens → *Pagina 44*.
  2. De netstekker op vastheid controleren.
- ✓ Het apparaat is nu gereed voor gebruik.

## 5 Uw apparaat leren kennen

### 5.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

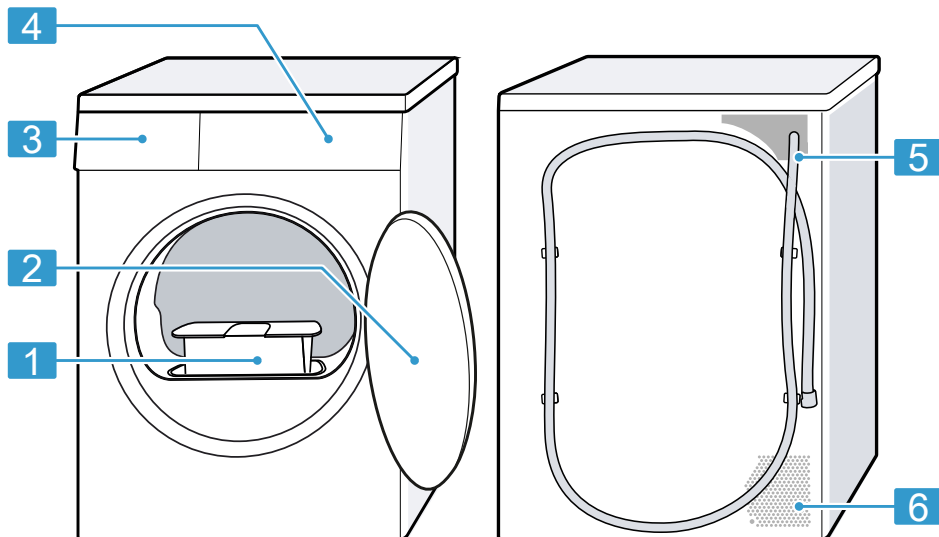

Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

---

**1** Pluizenfilter → *Pagina 25*

---

**2** Deur → *Pagina 24*

---

**3** Condenswaterreservoir  
→ *Pagina 27*

---

---

**4** Bedieningspaneel → *Pagina 16*

---

**5** Waterafvoerslang → *Pagina 13*


---

**6** Ventilatieopening

---

## 5.2 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

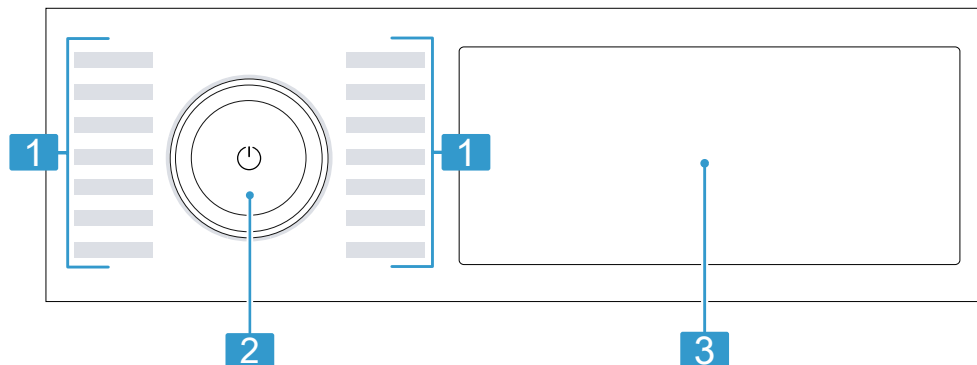

---

**1** Programma's → *Pagina 20*

---

**2** Programmakiezer → *Pagina 24*

---

**3** Toetsen → *Pagina 18* en display → *Pagina 16*

---

## 5.3 Bedieningslogica

Sommige bereiken van het display zijn toetsen en reageren op aanrakingen. Ze activeren, deactiveren of wijzigen instellingen door op de toetsen te drukken; De geactiveerde instellingen zijn op het display in kleur geaccentueerd.

### LET OP

Een inwerking met geweld op het display kan schade veroorzaken.

- ▶ Geen sterke druk op het display uitoefenen.
- ▶ Niet met puntige of scherpe voorwerpen op het display drukken.

### Instelwaarde wijzigen

Wanneer u bepaalde instellingen activeert, dan toont het display selectieknoppen en u kunt de instelwaarde wijzigen.

- ▶ Druk op de selectieknoppen → *Pagina 19*.  
Het display toont de instelwaarde.

---


## 6 Display

Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.

Het display toont afhankelijk van de programmastatus enkele aanwijzingen in het bereik  $\overline{00:00}$ , bijv.  $\overline{E \overline{nd}}$ .

**Opmerking:** Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn.  
→ *Pagina 32*



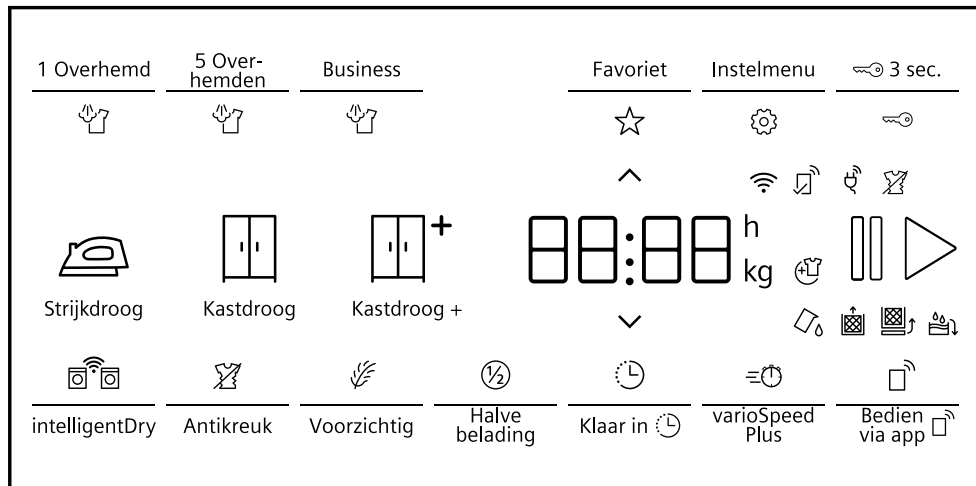









Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.



Voorbeeld display-indicatie

Indicatie	Beschrijving
0:40 <sup>1</sup>	Verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma in uren en minuten.
9,0 <sup>1</sup>	Aanbeveling van de maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg.
🕒 10h <sup>1</sup>	Programma-eindtijd → <i>Pagina 20</i>
⌂	Verkorte programmaduur is geactiveerd. → <i>Pagina 19</i>
☆	Een programma opslaan. → " <i>Knoppen</i> ", <i>Pagina 19</i>
🔒	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ brandt: het kinderslot is geactiveerd.</li> <li>▪ knippert: het kinderslot is geactiveerd en het apparaat werd bediend. → <i>Pagina 29</i></li> </ul>
👕	Het droogdoel is geactiveerd. → <i>Pagina 28</i>
👔	Het droogdoel is geactiveerd. → <i>Pagina 28</i>
👔*	Het droogdoel is geactiveerd. → <i>Pagina 28</i>
🚫	De antikreukfunctie is geactiveerd. → " <i>Knoppen</i> ", <i>Pagina 19</i>
🌿	Zacht drogen voor gevoelig textiel is geactiveerd. → <i>Pagina 20</i>

















<sup>1</sup> Voorbeeld


Indicatie	Beschrijving
	De halve beladingshoeveelheid is geactiveerd. → <i>Pagina 20</i>
	U kunt wasgoed verwijderen of bijleggen en het actuele programma onderbreken. → <i>Pagina 25</i>
	Het condenswaterreservoir leegmaken en erin schuiven. → <i>Pagina 27</i>
	Het pluizenfilter reinigen. → <i>Pagina 25</i>
CArE	Programma voor gewoon apparaatonderhoud uitvoeren. → <i>Pagina 34</i>
	De watertank vullen voor antikreukfunctie. → <i>Pagina 29</i>
Hot	Het afkoelproces koelt het wasgoed afhankelijk van de programmastatus enkele minuten bij een draaiende trommel om schade aan het wasgoed te vermijden. Het afkoelproces kan door het openen van de deur worden afgebroken. <b>Opmerking:</b> Het ingestelde programma niet wijzigen.
	Basisinstellingen wijzigen. → <i>Pagina 34</i>
	De intelligente programma-aanbeveling is geactiveerd. → <i>Pagina 20</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ brandt: het apparaat is via wifi met het thuisnetwerk verbonden.</li> <li>■ knippert: het apparaat probeert via wifi verbinding te maken met het thuisnetwerk.</li> </ul>
	De start op afstand is geactiveerd. → <i>Pagina 20</i>
	Instellingen die niet aan het apparaat beschikbaar zijn, worden via de Home Connect app ingesteld. Meer informatie kunt u vinden in de Home Connect app.
	Programmastatus: antikreukfunctie
	Programmastatus: pauze
End	Programmastatus: programma-einde

## 7 Knoppen

**Opmerking:** Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn.  
→ *Pagina 32*

Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.

<b>Ttoets</b>	<b>Beschrijving</b>
	Programma starten, annuleren of pauzeren. Als  wordt weergegeven, kunt u het programma pauzeren. Als  wordt weergegeven, kunt u het programma starten.
	Het apparaat inschakelen of in de standby-stand zetten. Wanneer het bedieningspaneel niet reageert, ca. 5 seconden op  drukken om het apparaat opnieuw te starten. → <i>Pagina 38</i>
 3 sec.	Het kinderslot activeren of deactiveren. → <i>Pagina 28</i>
	Instellingen wijzigen. → <i>Pagina 16</i>
Instelmenu	Basisinstellingen oproepen. → <i>Pagina 33</i>
Favoriet	Als u de toets ca. 3 seconden indrukt, slaat u uw individuele programma-instellingen op. → <i>Pagina 24</i> Als u de toets kort indrukt, stelt u uw opgeslagen programma met individuele programma-instellingen in.
Kastdroog + 	Het droogdoel wijzigen. → <i>Pagina 28</i>
Kastdroog 	Het droogdoel wijzigen. → <i>Pagina 28</i>
Strijkdroog 	Het droogdoel wijzigen. → <i>Pagina 28</i>
5 Overhemden 	Het programma smartFinish  aanpassen. De program- mabeschrijving aanhouden. → <i>Pagina 20</i> Geschikt voor niet gedragen of weinig gedragen hemden en bloezen. Geschikt voor 2 tot 5 stukken wasgoed.
Business 	Het programma smartFinish  aanpassen. De program- mabeschrijving aanhouden. → <i>Pagina 20</i> Geschikt voor niet gedragen of weinig gedragen, droge pakken, of rokken die textielreiniging vereisen. Geschikt voor een pak of twee stukken wasgoed.
1 Overhemd 	Het programma smartFinish  aanpassen. De program- mabeschrijving aanhouden. → <i>Pagina 20</i> Geschikt voor niet gedragen of weinig gedragen hemden en bloezen. Geschikt voor een stuk wasgoed.
Antikreuk	Antikreukfunctie activeren of deactiveren. De trommel beweegt het wasgoed na het programma-einde gedurende 120 minuten met regelmatige tussenpozen om kreuken te vermijden.
varioSpeed Plus	Verkorte programmaduur activeren of deactiveren.

Ttoets	Beschrijving
	<b>Opmerking:</b> Het energieverbruik en de geluidsemisssies worden hoger. Het droogresultaat wordt hierdoor niet beïnvloed.
Voorzichtig	Zacht drogen activeren of deactiveren. De temperatuur wordt voor gevoelig textiel verlaagd, bijv. voor polyacryl of elastaan. De programmaduur wordt verlengd.
Klaar in ☉	De programma-eindtijd vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weer gegeven.
Halve belading	Afzonderlijke stukken wasgoed of kleine hoeveelheden drogen.
intelligentDry	Intelligente programma-aanbeveling activeren of deactiveren. → <i>Pagina 32</i>
Bedien via app 	Wanneer u de toets kort indrukt, activeert of deactiveert u de start op afstand. → <i>Pagina 32</i> Wanneer u de toets ca. 3 seconden indrukt, opent u de Home Connect instellingen. → <i>Pagina 31</i>

## 8 Programma's

U kunt uw textiel ofwel met een automatisch programma of een tijdprogramma drogen.

### Opmerkingen

- De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.  
→ "*Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels*", *Pagina 23*


- Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn.  
→ *Pagina 32*  
Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.

### 8.1 Automatische programma's

Automatische programma's waarin vochtsensoren tijdens het drogen de restvochtigheid van het wasgoed meten. Het programma eindigt pas als het ingestelde droogdoel is bereikt.

Elk automatisch programma heeft een droogdoel → *Pagina 28*. Het droogdoel legt vast hoe droog of vochtig het wasgoed na het programma-einde is.

**Tip:** Kies het droogdoel overeenkomstig het textiel of het gewenste droogresultaat.

<b>Programma</b>	<b>Beschrijving</b>	<b>Maximale belading (kg)</b>
Katoen	Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen.	9,0
Eco	Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen. Energiebesparend programma.	9,0
Kreukherst.	Textiel van synthetische of gemengde weefsels drogen.	3,5
Mix	Katoenen of synthetisch textiel drogen.	3,0
Bedlinnen	Bedovertrekken en kussenslopen evenals lakens van katoen drogen. <b>Opmerking:</b> De trommelbeweging is voor het drogen van grote stukken wasgoed geoptimaliseerd.	3,5
Lingerie	Gevoelig ondergoed, bijv. van kant, lycra, satijn of gemengde weefsels.	2,0
Outdoor	Waterdichte en outdoor kleding met een membraanlaag en waterafstotende textielsoorten drogen.	1,5
Overhemden Blouses	Hemden en bloezen van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde weefsels drogen. <b>Opmerking:</b> Voor een optimaal droogresultaat droogt u maximaal 5 hemden of 5 bloezen. Na het drogen strijkt u het wasgoed of hangt u het op. Het restvocht verdeelt zich dan gelijkmatig.	1,5
Extra snel 40'	Synthetisch textiel en licht katoenen textiel drogen.	1,0
Handdoeken	Stevige en kookbestendige handdoeken en badjassen van katoen en linnen drogen.	6,0
smartFinish 	Kreukvorming en door lucht veroorzaakte geurtjes verminderen. → <i>Pagina 29</i> Om het programma met ontkreukfunctie aan te passen op de betreffende knop drukken. → <i>Pagina 18</i>	-

Programma	Beschrijving	Maximale belading (kg)
	<p><b>Opmerkingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verwijder het wasgoed direct na het einde van het programma om kreukvorming te voorkomen.</li> <li>▪ Het textiel wordt niet gereinigd.</li> </ul>	

## 8.2 Tijdprogramma's

Tijdprogramma's zijn programma's met een vastgelegde of instelbare programmaduur. Het programma eindigt na het verstrijken van de tijd, ook als het wasgoed bijv. nog niet droog is. Tijdprogramma's zijn geschikt voor het drogen van afzonderlijke stukken wasgoed of dun textiel.

Programma	Beschrijving	Maximale belading (kg)
Wol	<p>Met de machine wasbaar of met de hand wasbaar textiel van wol voorzichtig drogen.</p> <p><b>Opmerking:</b> Verwijder het textiel onmiddellijk na het einde van het programma.</p>	1,0
Tijdprogramma warm	<p>Alle textielsoorten behalve wol en zijde drogen.</p> <p>Geschikt voor voorgedroogd of licht vochtig wasgoed en voor het nadrogen van meerlaags, dikker wasgoed.</p> <p><b>Opmerking:</b> Dit programma is ook geschikt voor het drogen met de droogmand. → <i>Pagina 30</i></p>	3,0

## 8.3 Overige programma's

Programma	Beschrijving
Programma's via app →☰	<p>Kies overige programma's direct via de Home Connect app.</p> <p>De beschrijving van de programma's vindt u in de Home Connect app.</p> <p><b>Opmerking:</b> Uw apparaat moet met het thuisnetwerk zijn verbonden en in uw Home Connect app zijn geregistreerd. → <i>Pagina 31</i></p>

## 9 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

**Tip:** Sommig toebehoren is in andere kleuren beschikbaar. Neem contact op met de servicedienst. → *Pagina 41*

	<b>Gebruik</b>	<b>Bestelnummer</b>
Verbindingsset met uittrekbaar werkblad.	Apparaat plaatsbesparend op een geschikte wasmachine van dezelfde fabrikant plaatsen. Met het uittrekbare werkblad kan het apparaat gemakkelijker worden gevuld en worden leeggehaald.	WZ28000
Droogmand	Sportschoenen en knuffels drogen of luchten.	WZ20610
Y-verdeler	De waterafvoerslang van een extra apparaat aan dezelfde afvoer van de sifon aansluiten.	15000490
Verhoging	Het apparaat hoger plaatsen, zodat het gemakkelijk gevuld en leeggehaald kan worden.	WZDP40D

## 10 Wasgoed

### 10.1 Wasgoed voorbereiden

#### LET OP

In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- ▶ Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

#### Opmerking

Wanneer u uw wasgoed voorbereid, beschermt u het apparaat en het textiel.

- Zand en aarde uitborstelen
- Wasgoed op kleur en textielsoort sorteren en daarbij de verzorgingslabels aanhouden
- Ritssluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten

- Gordijnrollen en loodranden verwijderen
- Wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen
- Wasgoed voor het drogen centrifugeren

### 10.2 Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels

#### Verzorgingsaanwijzingen drogen

<b>Symbool</b>	<b>Textiel</b>
	Stevig textiel van katoen, linnen, bijv. handdoeken, beddengoed, ondergoed
	Gevoelig textiel van synthetische stoffen, gemengde stoffen, gevoelig textiel, bijv. functioneel ondergoed, overhemden

Symbool	Textiel
☒	Textiel van zijde, nylon, niet-luchtdoorlatend en rubber-gecoat textiel, synthetische gordijnen niet in de droger drogen

## 11 De Bediening in essentie

### 11.1 Apparaat inschakelen

**Opmerking:** Als u het toestel de eerste keer inschakelt nadat u het elektrisch hebt aangesloten, duurt de inschakelbewerking tot een minuut.

**Vereiste:** Het toestel is correct opgesteld en aangesloten. → *Pagina 12*

- ▶ Druk op  $\phi$ .  
Het inschakelproces duurt enkele seconden.

**Opmerking:** De verlichting van de trommel dooft automatisch.

### 11.2 Programma instellen

1. Op het gewenste programma drukken. → *Pagina 20*
- ✓ Het display toont de programma-instellingen.
2. Indien gewenst de programma-instellingen aanpassen. → *Pagina 18*  
Neem de informatie over het onderwerp bedieningslogica → *Pagina 16* in acht.  
De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.

### 11.3 Programma-instellingen opslaan


U kunt uw individuele programma-instellingen als favoriet opslaan.

**Vereiste:** Een programma is ingesteld. → *Pagina 24*


- ▶ Druk gedurende ca. 3 seconden op **Favoriet**.  
Druk op **Favoriet** om het opgeslagen programma op te roepen.  
**Opmerking:** Om het opgeslagen programma te overschrijven, herhaalt u de stappen.

### 11.4 Deur openen

1. Onder de deur grijpen en aan de deur trekken.

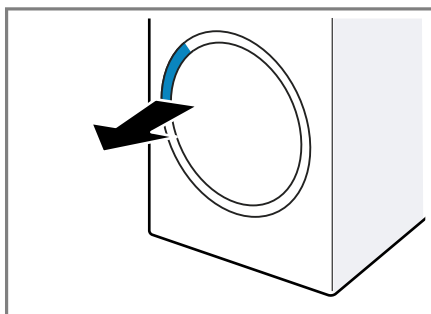

2. De deur openen.

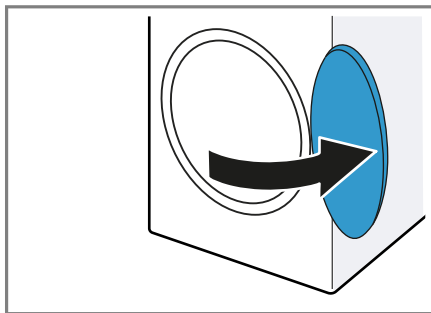

### 11.5 Trommel vullen met wasgoed

**Opmerking:** Om kreukvorming te vermijden, dient u de maximale belading van de programma's in acht te nemen. → *Pagina 20*


#### Vereisten

- Het wasgoed is voorbereid en gesorteerd. → *Pagina 23*

- De trommel is leeg.
- 1. De deur openen. → *Pagina 24*
- 2. Het wasgoed in de trommel leggen.
- 3. De deur sluiten.  
Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.

## 11.6 Starten van het programma


### Vereisten

- Een programma is ingesteld.  
→ *Pagina 24*
- De deur is gesloten.
- ▶ Druk op .
- ✓ Het display toont de programma-duur of de programma-eindtijd.
- ✓ Na het programma-einde toont het display: "End".

**Opmerking:** Als het display "Hot" aangeeft, koelt het toestel het wasgoed af.  
Wanneer "Hot" dooft, dan is het wasgoed afgekoeld.

## 11.7 Wasgoed bijvullen

Na het starten van het programma kunt u het wasgoed altijd uitnemen of bijvullen.

1. Druk op .
 

Het afkoelproces start automatisch na ca. 30 seconden en koelt de was bij een draaiende trommel.  
Als u het afkoelproces wilt vermijden of afbreken, opent u de deur.  
→ *Pagina 18*
2. De deur openen. → *Pagina 24*
3. Het wasgoed bijvullen of uitnemen.
4. De deur sluiten.
5. Het programma starten.  
→ *Pagina 25*

## 11.8 Progr. annuleren

1. Druk op .

2. De deur openen. → *Pagina 24*
3. Het wasgoed verwijderen.  
→ *Pagina 25*

## 11.9 Wasgoed uitnemen

1. De deur openen. → *Pagina 24*
2. Het wasgoed uit de trommel nemen.

## 11.10 Apparaat in sluimers-stand (standby-stand) zetten

- ▶ Druk op .

## 11.11 Pluizenfilter


Tijdens het drogen worden de pluizen uit het wasgoed in het pluizenfilter verzameld. Het pluizenfilter beschermt het apparaat tegen pluizen.

### Pluizenfilter reinigen


Als het droogprogramma beëindigd is of als het display tijdens het gebruik een aanwijzing toont, reinig dan de pluizenzeef na het einde van het programma.

**Opmerking:** Als u het apparaat niet zoals beschreven reinigt, kan de apparaatfunctie gehinderd worden.


### Vereisten

- Het display toont na het drogen: "End"
  - of het display toont tijdens het gebruik: .
1. De deur openen. → *Pagina 24*

2. Het tweedelige pluizenfilter verwijderen.

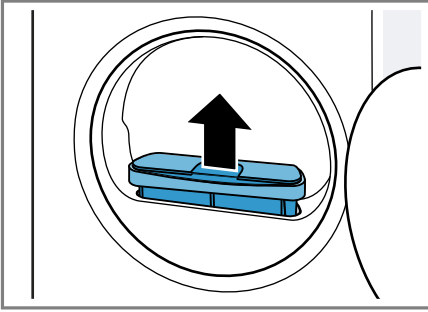


3. De pluizen van de uitsparing verwijderen.

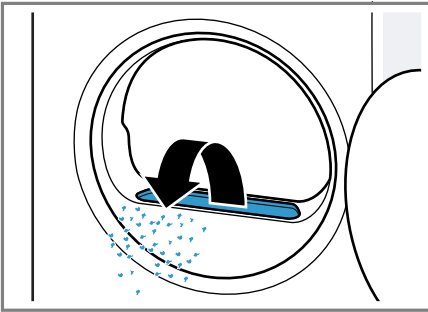


Zorg ervoor dat er geen pluizen in het luchtkanaal vallen.

4. Het middelste lipje van de pluizenzeef iets naar buiten drukken ① en de tweedelige pluizenzeef losmaken ②.

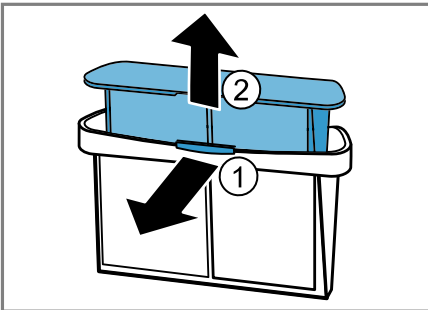


5. De beide pluizenzeven openen ① en de pluizen verwijderen ②.

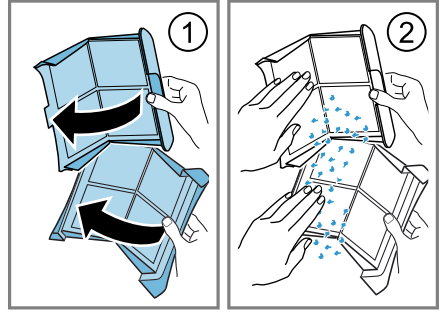


De pluizen met het huisvuil verwijderen om een verontreiniging van het afvalwater door microplastic te vermijden.

6. De beide pluizenzeven grondig met stromend, warm water reinigen en afdrogen.

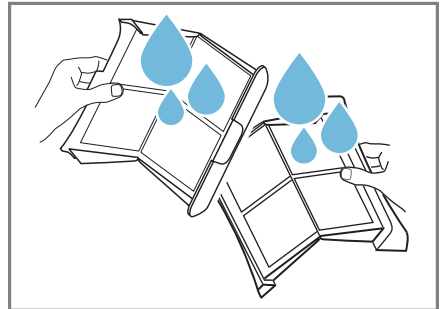


**Opmerking:** Om een verontreiniging van het afvalwater door microplastics te vermijden, het reinigingswater in een bak verzamelen, bijv. een emmer. Na het reinigen de inhoud van de bak door een filter gieten, bijv. een koffiefilter. Het koffiefilter met het huisvuil weggooien.

7. De beide pluizenzeven sluiten en in elkaar steken tot het lipje vastklikt.

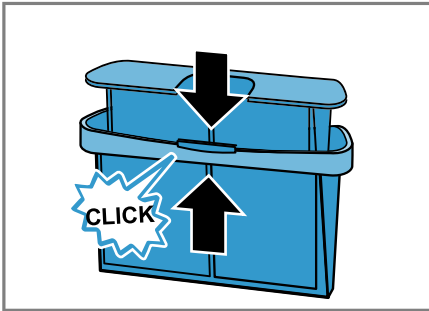

8. Het tweedelige pluizenfilter plaatsen.

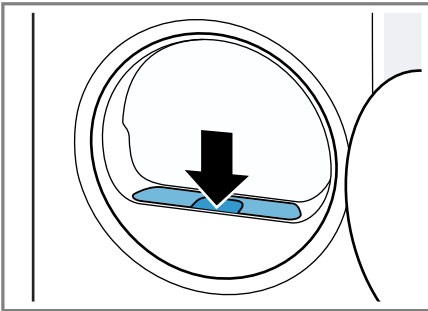

9. De deur sluiten.

## 11.12 Condenswaterreservoir

Tijdens het drogen ontstaat condenswater dat uw apparaat in het condenswaterreservoir verzamelt.


### Condenswaterreservoir legen

Als het droogprogramma beëindigd is of als het droogprogramma met een aanwijzing wordt onderbroken, leeg dan het condenswaterreservoir.


#### Vereisten

- Het display toont na het drogen: "End"
- of het display toont tijdens het onderbroken gebruik: .

1. Het condenswaterreservoir horizontaal eruit trekken.

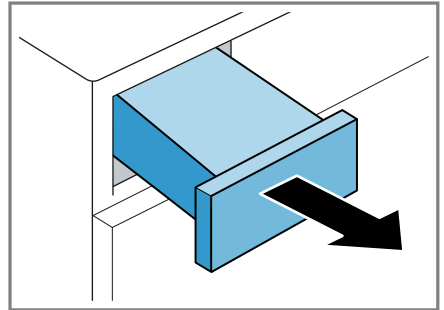

2. Het condenswaterreservoir legen.

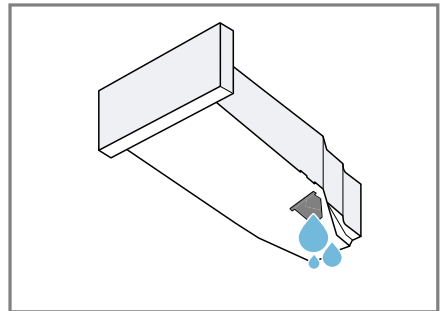


Zorg ervoor dat het condenswaterreservoir vóór het gebruik van het apparaat wordt ingeschoven.

→ *Pagina 28*

3. Als het droogprogramma wordt onderbroken, start dan het programma. → *Pagina 25*

## Condenswaterreservoir erin schuiven

- ▶ Het condenswaterreservoir tot aan de aanslag erin schuiven.

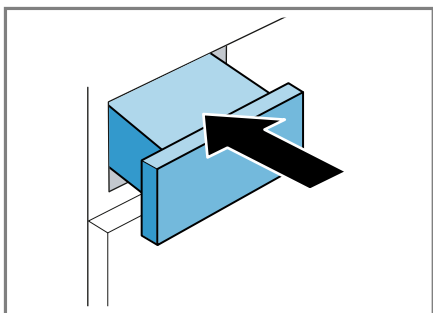

## 12 Droogdoel

Voor elk automatisch programma is een droogdoel voorgedefinieerd. Het droogdoel ligt vast hoe droog of vochtig uw wasgoed na het aflopen van het programma is.

Droogdoel	Beschrijving
☒ <sup>+</sup>	Voor meerlaags, dik wasgoed dat moeilijk droogt.
☒	Voor normaal, eenlaags wasgoed.
☒ <sup>Ⓜ</sup>	Voor normaal, eenlaags wasgoed. Het wasgoed is na het programma-einde nog licht vochtig. Om kreukvorming te vermijden, strijkt u het wasgoed of hangt u het wasgoed op.

### 12.1 Droogdoel wijzigen

Voor sommige automatische programma's kunt u het droogdoel wijzigen zodat uw wasgoed nog droger of vochtiger wordt.

1. Een automatisch programma instellen. → *Pagina 20*
- ✓ Het display toont het opgegeven droogdoel.
2. Op **Kastdroog** ☒, **Kastdroog +** ☒<sup>+</sup> of **Strijkdroog** ☒<sup>Ⓜ</sup> drukken.

### 12.2 Droogdoel aanpassen

Als u het wasgoed na het drogen met een bepaald droogdoel te vochtig vindt, kunt u het droogdoel aanpassen.



**Opmerking:** U kunt het droogdoel ook via de basisinstellingen aanpassen.

1. Een automatisch programma instellen. → *Pagina 20*
- ✓ Het display toont het opgegeven droogdoel.
2. Druk gedurende ca. 3 seconden op **Kastdroog** ☒, **Kastdroog +** ☒<sup>+</sup> of **Strijkdroog** ☒<sup>Ⓜ</sup>.
- ✓ Het display toont "0", "1", "2" of "3".
3. Op **^** of **v** drukken om het droogdoel van "0" (droog) tot "3" (het droogst) aan te passen.
4. Druk gedurende ca. 3 seconden op het gekozen droogdoel om terug te keren naar het automatische programma.

## 13 Kinderslot



Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.

### 13.1 Kinderslot inschakelen

- ▶ Ca. 3 seconden op  **3 sec.** drukken.
- ✓ Het display toont .
- ✓ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✓ Het kinderslot blijft ook in stand-by van het apparaat en bij stroomuitval actief.

### 13.2 Kinderslot deactiveren

**Vereiste:** Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- ▶ Ca. 3 seconden op  **3 sec.** drukken.
- ✓ In het display dooft .

---

## 14 Ontkrekfunctie

Om krekvorming en op lucht geba-seerde geurtjes zoals tabaksrook te reduceren, gebruikt u een programma met antikrekfunctie voor niet gedragen of weinig gedragen droog wasgoed.

### 14.1 Programma met ontkrekfunctie starten

**Opmerking:** Was bezwete, ge-parfumeerde of gedeodoriseerde stukken wasgoed voordat u deze opnieuw draagt.


Gebruik geen reinigungssets voor drogers.

Gebruik geen programma met ontkrekfunctie voor de volgende soorten textiel:

- Wol, leer en viscosc
- Textiel met onderdelen van metaal, hout of plastic
- Gewaxte jacks en olie-jacks

**Vereiste:** Het wasgoed is geplaatst.

→ *Pagina 24*

1. Een programma met ontkrekfunctie instellen. → *Pagina 20*
2. Indien gewenst, het ingestelde programma met ontkrekfunctie aanpassen. → *Pagina 18*
3. Het programma starten.  
→ *Pagina 25*  
Als de watertank leeg is, toont het display:   
→ *"Watertank vullen", Pagina 29*  
De gemiddelde programmaduur van de ontkrekfunctie bedraagt ongeveer 45 minuten en kan afhankelijk van de omgevingstemperatuur verlengen of verkorten.
- ✓ Na het programma-einde toont het display: "End".
4. Het wasgoed verwijderen.  
→ *Pagina 25*

Het resultaat van de ontkrekfunctie kan variëren afhankelijk van het soort textiel, de beladingscapaciteit en het ingestelde programma. Verwijder het wasgoed onmiddellijk na het einde van het programma om krekken te vermijden.

5. De stukken wasgoed ophangen en in vorm trekken.

### 14.2 Watertank vullen


Uw apparaat ontkrekt droog, weinig gedragen wasgoed met koud drinkwater. Als het display tijdens het gebruik een aanwijzing toont, vult u de watertank.


#### LET OP

Het gebruik van het apparaat met vervuild of te heet water kan schade aan het apparaat veroorzaken.


- ▶ Vul de watertank uitsluitend met koud drinkwater.
- ▶ Nooit condenswater, gedestilleerd water, additieven of ontkalker voor de antikrekfunctie gebruiken.

## Vereisten


- Er is een programma met antik-reukfunctie gestart. → *Pagina 29*
  - Het display toont: .
  - Het condenswaterreservoir → *Pagina 27* is uit het apparaat verwijderd.
1. Ca. 180 ml koud drinkwater met de meegeleverde waterkan in de voorste opening gieten.

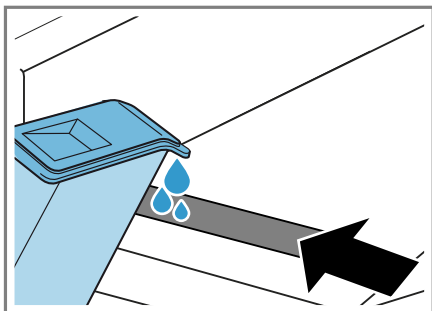

Let op de markering voor het vullen van de watertank naast de voorste opening.

Als op het display  niet verdwijnt, lijn het toestel dan correct uit.

→ *"Stellen van het apparaat"*, *Pagina 14*

- ✓ Op het display dooft: .
2. Het condenswaterreservoir erin schuiven. → *Pagina 28*
  3. Het programma starten. → *Pagina 25*

---


## 15 Droogmand

Gebruik de droogmand om gevoelig textiel, knuffeldieren of sportschoenen in een rustende positie voorzichtig te drogen.

### 15.1 Droogmand plaatsen

1. De deur openen. → *Pagina 24*  
Zorg ervoor dat de trommel leeg is.

2. De droogmand horizontaal en met de pootjes als laatste door de deuropening bewegen.
3. De pootjes van de droogmand in de gaten van de deuropening plaatsen.

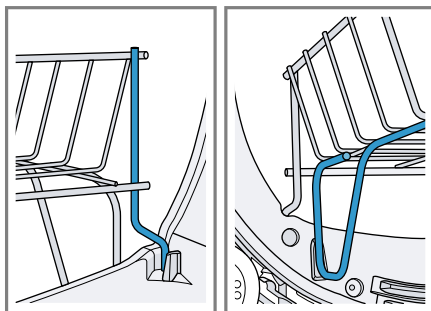

### 15.2 Programma met droogmand starten

**Vereiste:** De droogmand is geplaatst. → *Pagina 30*

1. De schonen of het knuffeldier in de droogmand leggen. → *Pagina 30*
2. De deur sluiten.
3. Het programma **Tijdprogramma warm** of een geschikt programma in de Home Connect app instellen.
4. Indien nodig de programmaduur aanpassen.
5. Het programma starten. → *Pagina 25*
6. Na het einde van het programma de droogmand verwijderen.

### 15.3 Gebruiksvoorbeelden van de droogmand


De informatie helpt u bij het gebruik van de droogmand.

#### Sportschoenen drogen

**Opmerking:** Geen leren schoenen of deels leren schoenen drogen.


1. De tong van de schoenen optillen.
2. De inlegzolen of hielkussens verwijderen.

3. Een opgerolde handdoek in de droogmand leggen om een schuin contactvlak te vormen.
4. De schoenen met de hak op de handdoek leggen.

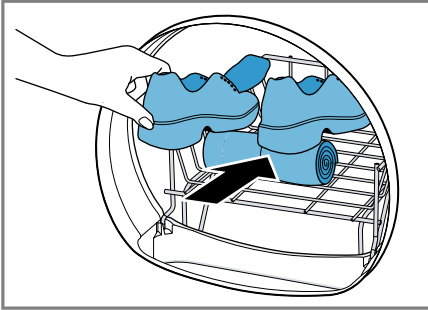

### Knuffeldieren drogen

- ▶ Het knuffeldier in de droogmand leggen.

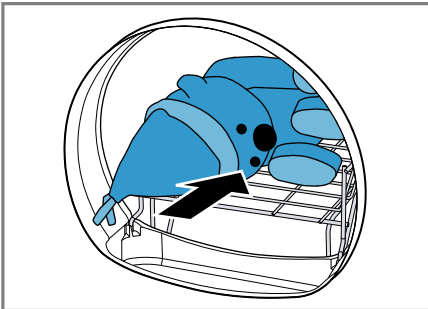

Zorg ervoor dat meerdere of kleine knuffeldieren niet uit de droogmand vallen.

## 16 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app, basisinstellingen aan te passen of de actuele gebruikstoestand te bewaken.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com). De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen en houd u aan de instructies in de Home Connect app.

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen en houd u aan de instructies in de Home Connect app.

### Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient. → "Veiligheid", Pagina 3
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

### 16.1 Home Connect instellen

**Vereiste:** Het apparaat heeft op de plaats van opstelling ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).


1. Scan de volgende QR-code.



Via de QR-code kunt u de Home Connect app installeren en uw apparaat verbinden.

2. De aanwijzingen van de Home Connect app opvolgen.

### 16.2 Wi-Fi aan het apparaat deactiveren

1. Ca. 3 seconden op **Bedien via app**  drukken.

2. Zo vaak op **Bedien via app**  drukken tot het display "on" toont.
  3. Op  > drukken om de Wi-Fi te deactiveren.
- ✓ Het display toont "oFF".

**Opmerking:** Om de Home Connect instellingen te verlaten, drukt u ca. 3 seconden op **Bedien via app** .

## 16.3 Wi-Fi aan het apparaat activeren

1. Ca. 3 seconden op **Bedien via app**  drukken.
  2. Zo vaak op **Bedien via app**  drukken tot het display "oFF" geeft.
  3. Op  > drukken om Wi-Fi te activeren.
- ✓ Het display toont "on".

### Opmerkingen

- Als Wi-Fi is geactiveerd, toont het display afwisselend "on" en de signaalsterkte van de Wi-Fi verbinding.
- Om de Home Connect instellingen te verlaten, drukt u ca. 3 seconden op **Bedien via app** .

## 16.4 Software-update installeren


**Opmerking:** Als een software-update beschikbaar is, verschijnt een melding in de Home Connect app.

- ▶ Om de software-update te installeren, de instructies in de Home Connect app volgen.
- ✓ Tijdens de installatie is het bedieningspaneel gedeeltelijk geblokkeerd.
- ✓ Bij een storing kan de installatie tot 40 minuten duren. Zet de netwerkinstellingen of het apparaat niet naar de fabrieksinstellingen terug.

**Opmerking:** De actuele softwareversie is in de Home Connect app onder

de apparaatinformatie van het apparaat te vinden.

## 16.5 Netwerkinstellingen van het apparaat resetten

1. Ca. 3 seconden op **Bedien via app**  drukken.
  2. Zo vaak op **Bedien via app**  drukken tot het display "rES" geeft.
  3. Ca. 3 seconden op  > drukken.
- ✓ De netwerkinstellingen worden gereset.

## 16.6 Start op afstand

Het apparaat voor de start op afstand via de Home Connect app vrijgeven.

### Opmerking

De start op afstand wordt onder de volgende omstandigheden gedeactiveerd:

- De apparaatdeur wordt geopend.
-  > wordt ingedrukt.
- **Bedien via app**  wordt ingedrukt.
- Na een stroomonderbreking.

### Start op afstand activeren

#### Vereisten

- De apparaatdeur is gesloten.
- De refresher-tank is niet leeg.
- ▶ Druk op **Bedien via app** .
- ✓  brandt en het apparaat is voor de start op afstand via de Home Connect app vrijgegeven.

### Starten op afstand deactiveren

- ▶ Druk op **Bedien via app** .
- ✓  dooft.

## 16.7 Intelligente programmaanbeveling

Als u de intelligente programmaanbeveling activeert, adviseert uw apparaat een passend programma voor het drogen van het wasgoed na

dat u uw wasgoed in de wasmachine hebt gewassen.

## Intelligente programma-aanbeveling activeren

### Vereisten

- Uw wasmachine beschikt over de Home Connect functie.
- Uw wasmachine en uw droger zijn met het thuisnetwerk verbonden en in uw Home Connect geregistreerd.

1. Op **intelligentDry** drukken.

- ✓ Het apparaat bepaalt een passend programma. Om de procedure af te breken, stelt u een ander programma in of schakelt u het apparaat in de stand-bystand.
- ✓ Als het apparaat een passend programma vindt, brandt de indicatie van het programma en het display toont de programma-informatie.
- ✓ Als het apparaat geen passend programma vindt, weerklinkt er een signaal en het display toont "-".

2. Op  > drukken.

## 16.8 Afstandsdiagnose

De klantenservice kan via de diagnose op afstand toegang verkrijgen tot uw apparaat als u zich met de desbetreffende wens tot de klantenservice richt, uw apparaat met de Home Connect server verbonden is en de diagnose op afstand in het land waarin u het apparaat gebruikt, beschikbaar is.

**Tip:** Meer informatie alsook aanwijzingen over de beschikbaarheid van de diagnose op afstand in uw land vindt u in het gedeelte service/supplement van de lokale website:

[www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 16.9 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde WiFi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de WiFi-communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

**Opmerking:** Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

---

## 17 Basisinstellingen


U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

**Opmerking:** U kunt de basisinstellingen ook in de Home Connect app aanpassen.

## 17.1 Overzicht van de basisinstellingen

**Opmerking:** Door software-updates kunnen extra functies beschikbaar zijn. → *Pagina 32*

Als een software-update beschikbaar is, vindt u meer informatie in de Home Connect app.

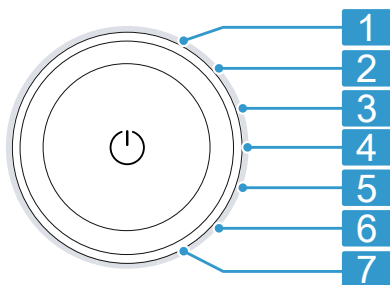

Programmatieknop met programmastellingen

---

**1** Het volume van het signaal na het programma-einde instellen: 0 (uit) tot 4 (heel luid)  
Fabrieksinstelling: 3

---

**2** Het volume van het signaal bij het kiezen van de toetsen instellen: 0 (uit) tot 4 (heel luid)  
Fabrieksinstelling: 3

---

**3** De helderheid van het display instellen: 1 (gering) tot 4 (heel hoog)  
Fabrieksinstelling: 4

---

**4** Het droogdoel → *Pagina 28* aanpassen: 0 (droog) tot 3 (het droogst)

---

---

Het eenvoudige apparaatonderhoud (CP1) of intensieve apparaatonderhoud (CP2) starten.

**5** → "Apparaatverzorging",  
*Pagina 34*

---

**6** Het aantal gestarte programma's (PC) weergeven.

---

**7** Apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen (rES).

---

## 17.2 Basisinstellingen wijzigen

1. Druk op **Instelmenu** om de basisinstellingen op te roepen.
2. De gewenste basisinstelling met de programmakiezer selecteren.  
→ *Pagina 34*
3. De basisinstelling aanpassen:
  - ▶ Druk op  $\wedge$  of  $\vee$  om de waarde te wijzigen.
  - ▶ Om het toestel naar de fabrieksinstelling terug te zetten, ca. 3 seconden op  $\square \triangleright$  drukken.
4. Druk op **Instelmenu** om de basisinstellingen te verlaten.

---

## 18 Apparaatverzorging

Het apparaat biedt reinigingsprogramma's, voor eenvoudige en intensieve reiniging van het apparaat. Om storingen te verhelpen, voert u de eenvoudige apparaatverzorging uit als het display "CaRE" weergeeft.

**Opmerking:** Het gewone toestelonderhoud duurt ongeveer 40 minuten.

Om hardnekkige vuilafzettingen in het apparaat na een stilstandtijd van meer dan een maand te verwijderen, voert u de intensieve apparaatverzorging uit.

**Opmerking:** Het intensieve toestelonderhoud duurt ongeveer 2,5 uur en mag niet worden onderbroken.

## 18.1 Apparaatverzorging voorbereiden


**Vereiste:** De trommel is leeg.

1. Het apparaat in de standby-stand zetten. → *Pagina 25*
2. Het condenswaterreservoir legen. → *Pagina 27*
3. Het apparaat inschakelen.
4. Het programma **Tijdprogramma warm** zonder wasgoed gedurende 30 minuten uitvoeren.
5. Het condenswaterreservoir legen. → *Pagina 27*

## 18.2 Eenvoudige apparaatverzorging uitvoeren

**Vereiste:** De apparaatverzorging is voorbereid. → *Pagina 35*

1. Het pluizenfilter verwijderen, reinigen en terzijde leggen. → *Pagina 25*
2. Ca. 1,6 liter leidingwater via de bak van de pluizenzeef in het toestel doen.

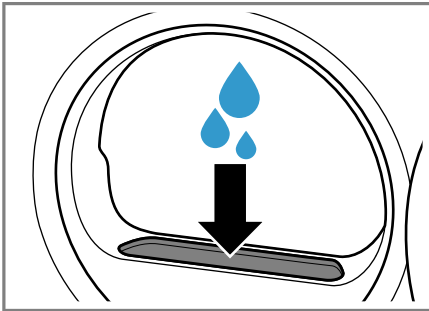

3. Het pluizenfilter plaatsen.
  4. De deur sluiten.
  5. Druk op **Instelmenu**.
  6. De programmakiezer op stand 5 instellen. → *Pagina 34*
- ✓ Het display toont afwisselend "CP1" en de programmaduur.
  - ✓ Als er voldoende water werd gevuld, dan weerklinkt een signaal.

7. Druk op **III ▷**.

- ✓ De apparaatverzorging start en er klinkt een signaal.
  - ✓ Na afronding van de apparaatverzorging toont het display "End" en er klinkt een signaal.
8. Als u het condenswater in het condenswaterreservoir verzamelt, het condenswaterreservoir leegmaken → *Pagina 27*.
  9. Het apparaat in de standby-stand zetten. → *Pagina 25*

## 18.3 Voer intensieve apparaatverzorging uit


### Intensieve apparaatverzorging starten

**Vereiste:** De apparaatverzorging is voorbereid. → *Pagina 35*

1. Het pluizenfilter verwijderen, reinigen en terzijde leggen. → *Pagina 25*
  2. Ca. 1,6 liter leidingwater via de bak van de pluizenzeef in het toestel doen.
  3. Het pluizenfilter plaatsen.
  4. De deur sluiten.
  5. Druk op **Instelmenu**.
  6. De programmakiezer op stand 5 instellen. → *Pagina 34*
- ✓ Het display toont afwisselend "CP1" en de programmaduur.
  - 7. Druk op **▽**.
  - ✓ Het display toont afwisselend "CP2" en de programmaduur.
  - ✓ Als er voldoende water werd gevuld, dan weerklinkt een signaal.
8. Druk op **III ▷**.
  - ✓ De apparaatverzorging start en er klinkt een signaal.
  - ✓ Na ca. 1 uur en 50 minuten pauzeert het toestel het onderhoud en op het display wordt de resterende programmaduur weergegeven.

- Als u het condenswater in het condenswaterreservoir verzamelt, het condenswaterreservoir leegmaken → *Pagina 27*.

## Intensieve apparaatverzorging hervatten

- Het pluizenfilter verwijderen, reinigen en terzijde leggen.  
→ *Pagina 25*
- Ca. 1,6 liter leidingwater via de bak van de pluizenzeef in het toestel doen.
  - ✓ Als er voldoende water werd gevuld, dan weerklinkt een signaal.
- Het pluizenfilter plaatsen.
- De deur sluiten.
- Druk op .
- ✓ De apparaatverzorging wordt hervat.
- ✓ Na afronding van de apparaatverzorging toont het display "End" en er klinkt een signaal.
- Als u het condenswater in het condenswaterreservoir verzamelt, het condenswaterreservoir leegmaken → *Pagina 27*.
- Het apparaat in de standby-stand zetten. → *Pagina 25*

---

## 19 Reiniging en onderhoud

### LET OP

Harde, scherpe of ruwe voorwerpen kunnen het toestel beschadigen.

- ▶ Geen harde of scherpe voorwerpen, schuurmiddelen of staalwol gebruiken om te reinigen.
- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte doek.

### 19.1 Vochtigheidssensor

De vochtigheidssensor van dit apparaat bepaalt hoe vochtig uw wasgoed


tijdens het drogen is. Afhankelijk van de restvochtigheid van het wasgoed verandert het apparaat de tijdsduur van het automatische programma.

### Vochtigheidssensor reinigen

Op de vochtigheidssensor kunnen zich na verloop van tijd resten van kalk, wasmiddelen en onderhoudsmiddelen afzetten. Reinig regelmatig de vochtigheidssensor.

**Opmerking:** Als u het apparaat niet zoals beschreven reinigt, kan de apparaatfunctie gehinderd worden.

- De deur openen.
- De vochtigheidssensor met een spons reinigen.

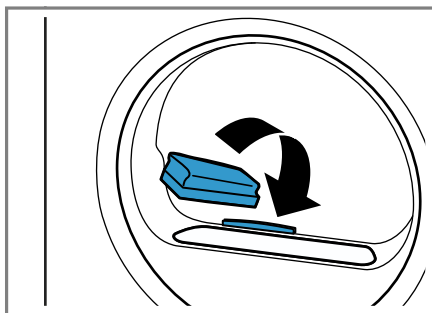

### 19.2 Deurrooster

Het deurrooster aan de binnenkant van de deur ondersteunt de luchtstroom tijdens het drogen.

### Deurrooster reinigen

In het deurrooster kunnen zich na een tijdje pluizen verzamelen. Dit heeft geen invloed op het energieverbruik. Reiniging het deurrooster bij zichtbare verontreiniging.

- ▶ Het deurrooster met een vochtige doek reinigen.

## 20 Storingen verhelpen






Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.




### **WAARSCHUWING**

#### **Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Het display is gedoofd en  knippert.	De energiebesparingsmodus is actief. ▶ Druk op  .
E:08 -10	Kritieke functiestoring. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Druk ca. 5 seconden op  om het toestel opnieuw te starten.</li> <li>2. Als de storing opnieuw optreedt, koppel het toestel dan gedurende minstens 30 seconden los van het stroomnet. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit.</li> <li>3. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 41</i></li> </ol> Geef tijdens het telefoongesprek de exacte foutmelding door. Documenteer indien mogelijk de storing met foto's en video's.
 en programma werd afgebroken.	Condenswaterreservoir is gevuld. ▶ Leeg het condenswaterreservoir. → <i>Pagina 27</i>
	Waterafvoerslang is niet correct aangesloten, geknikt of ingeklemd. ▶ Controleer de installatie van de waterafvoerslang. → <i>Pagina 13</i>
	Waterafvoerslang is verstopt. ▶ Spoel de waterafvoerslang door met leidingwater.
Alle andere foutcodes.	Storing <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Druk ca. 5 seconden op  om het toestel opnieuw te starten.</li> </ol>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Alle andere foutcodes.	<p><b>2.</b> Als de storing opnieuw optreedt, koppel het toestel dan gedurende minstens 30 seconden los van het stroomnet. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit.</p> <p><b>3.</b> Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 41</i></p> <p>Geef tijdens het telefoongesprek de exacte foutmelding door. Documenteer indien mogelijk de storing met foto's en video's.</p>
"Hot" en de trommel draait.	<p>Geen storing. Afkoelproces is actief. Geen handeling nodig.</p> <p><b>Opmerking:</b> Wijzig tijdens het afkoelproces het programma niet. Het afkoelproces duurt tot wel 10 minuten.</p>
"CARÉ"	<p>Eenvoudige toestelverzorging moet worden uitgevoerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Voer de eenvoudige apparaatverzorging uit. → <i>Pagina 34</i></li> </ul>
	<p>Pluizenfilter is verontreinigd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig het pluizenfilter. → <i>Pagina 25</i></li> </ul>
	<p>Watertank voor de antikreukfunctie is leeg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vul de watertank. → <i>Pagina 29</i></li> </ul>
Display en knoppen reageren niet.	<p>Softwarefout.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> Druk ca. 5 seconden op  om het toestel opnieuw te starten.</li> <li><b>2.</b> Als de storing opnieuw optreedt, koppel het toestel dan gedurende minstens 30 seconden los van het stroomnet. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit.</li> </ol>
Home Connect functieert niet correct.	<p>Verschillende oorzaken zijn mogelijk.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> Reset de netwerkinstellingen van het apparaat. → <i>Pagina 32</i></li> <li><b>2.</b> Stel Home Connect opnieuw in. → <i>Pagina 31</i></li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ga naar <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>
Bij het vullen van de watertank stroomt er water over.	<p>De watertank is volledig gevuld. Geen handeling nodig.</p> <p><b>Opmerking:</b> Overgestroomd water is geen probleem. Doe niet meer water in de watertank.</p>
Programma start niet.	<p>Kinderbeveiliging is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Deactiveer het kinderslot. → <i>Pagina 29</i></li> </ul>

<b>Storing</b>	<b>Oorzaak en probleemoplossing</b>
Programma start niet.	<p><b>Klaar in</b> ☺ is geactiveerd.</p> <p>▶ Controleer of <b>Klaar in</b> ☺ is geactiveerd. → <i>Pagina 20</i></p>
De programmaduur wijzigt tijdens het drogen.	<p>Geen storing. Het programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd.</p> <p>Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.</p>
Droogtijd is te lang.	<p>Pluizenfilter is verontreinigd.</p> <p>▶ Reinig het pluizenfilter. → <i>Pagina 25</i></p> <hr/> <p>Omgevingstemperatuur is lager dan 15 °C of hoger dan 30 °C.</p> <p>▶ Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur tussen 15 °C en 30 °C ligt.</p> <hr/> <p>Luchtcirculatie op de opstellingsplaats van het toestel is onvoldoende.</p> <p>▶ Ventileer de opstelplaats van het apparaat.</p> <hr/> <p>Te weinig condenswater voor de automatische zelfreiniging bij permanent drogen bij lage beladingshoeveelheden of permanent gebruiken van de anti-kreukfunctie.</p> <p>▶ Droog regelmatig een beladingshoeveelheid van meer dan 3 kg vochtig wasgoed tot aan het einde van het programma.</p> <hr/> <p>Ventilatieopening van het apparaat is geblokkeerd.</p> <p>▶ Zorg ervoor dat de ventilatieopening van het apparaat is vrijgehouden.</p> <hr/> <p>Warmtewisselaar is verontreinigd.</p> <p>▶ Voer de eenvoudige apparaatverzorging uit. → <i>Pagina 34</i></p>
Richting van de trommelbeweging wisselt tijdens het drogen.	<p>Geen storing. Het wasgoed wordt voor een optimaal droogresultaat beter verdeeld.</p> <p>Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.</p>
De anti-kreukfunctie duurt te lang.	<p>Een lage omgevingstemperatuur verlengt de tijdsduur van de anti-kreukfunctie.</p> <p>Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.</p>
Brommende, zoemende of pompende geluiden.	<p>Geen storing. Compressor, compressorventilatie of condenswaterpomp is actief.</p> <p>Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.</p>
Wasgoed is te vochtig.	<p>Gekozen programma is niet geschikt voor de textielsoort.</p> <p>▶ Stel voor het nadrogen een tijdprogramma in. → <i>Pagina 22</i></p>

<b>Storing</b>	<b>Oorzaak en probleemoplossing</b>
Wasgoed is te vochtig.	De beladingshoeveelheid is te hoog. ▶ Neem de maximale beladingshoeveelheid van de programma's in acht. → <i>Pagina 20</i>
	Warm wasgoed voelt na het einde van het programma vochtiger aan dan het daadwerkelijk is. <b>1.</b> Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel. <b>2.</b> Spreid de items uit om ze te laten afkoelen.
	Ingesteld droogdoel is niet geschikt. ▶ Wijzig het droogdoel. → <i>Pagina 28</i>
	Droogdoel is niet aangepast. ▶ Pas het droogdoel aan. → <i>Pagina 28</i>
	Beladingshoeveelheid is te gering. ▶ Stel voor het nadrogen een tijdprogramma in. → <i>Pagina 22</i>
Kreukvorming.	Vochtigheidssensor is verontreinigd. ▶ Reinig de vochtigheidssensor. → <i>Pagina 36</i>
	Toestel heeft het droogproces vanwege gevuld condenswaterreservoir afgebroken. ▶ Leeg het condenswaterreservoir. → <i>Pagina 27</i>
	Gekozen programma is niet geschikt voor de textielsoort. ▶ Stel een geschikt programma in. → <i>Pagina 20</i>
Er lekt water.	Belading is niet geschikt. ▶ Neem de maximale beladingshoeveelheid van de programma's in acht. → <i>Pagina 20</i> ▶ Bereid het wasgoed voor. → <i>Pagina 23</i>
	Het wasgoed ligt na het drogen te lang in de trommel. <b>1.</b> Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel. <b>2.</b> Spreid de items uit om ze te laten afkoelen.
	Easy care textiel werd te lang gedroogd. ▶ Wijzig het droogdoel of pas het droogdoel aan. → <i>Pagina 28</i>
	Antikreukfunctie is niet geactiveerd. ▶ Activeer de antikreukfunctie. → <i>Pagina 18</i>
Er lekt water.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld. ▶ Lijn het toestel uit. → <i>Pagina 14</i>
	Waterafvoerslang is niet correct aangesloten. ▶ Controleer de installatie van de waterafvoerslang. → <i>Pagina 13</i>

## 21 Transporteren, opslaan en afvoeren

### 21.1 Bodemeenheid legen

Verwijder vóór het transport restwater uit de bodemeenheid.

1. Het condenswaterreservoir legen.  
→ *Pagina 27*
2. Het programma **Tijdprogramma warm** zonder wasgoed gedurende 30 minuten uitvoeren.
3. Het condenswaterreservoir legen.  
→ *Pagina 27*

### 21.2 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

#### **WAARSCHUWING**

#### **Kans op gevaar voor de gezondheid!**

Kinderen kunnen zich in het apparaat ontsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat mag niet opgesteld worden achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de kant tegenover het apparaat waardoor het apparaat niet volledig kan worden geopend.
  - ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.
1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.

2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoer-methoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

## 22 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Daarnaast kunt u bij onze klantenservice andere functierelevante en op voorraad liggende originele reserveonderdelen verkrijgen tot 15 jaar na het op de markt brengen van uw apparaat.

Voor meer informatie kunt u met onze klantenservice contact opnemen.

**Opmerking:** Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieduur en de garantievoorwaarden in uw land ontvangt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden, bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

De contactgegevens van de klantenservice vindt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden of op onze website.

## 22.1 Productnummer (E-Nr.), productienummer (FD) en volgnummer (Z-Nr.)

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer

(E-Nr.), het productienummer (FD) en het volgnummer (Z-Nr.) nodig. Deze nummers vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van de deur.
- onder de trommelopening.
- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- op de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

---


## 23 Verbruikswaarden














Het programma **Eco** is geschikt voor het drogen van katoenen wasgoed met normale vochtigheid en uit het oogpunt van het energieverbruik voor het drogen van nat katoenen wasgoed het meest efficiënt. Dit programma dient ter beoordeling van de naleving van de verordeningen (EU) 2023/2533 en (EU) 2023/2534. De op het energielabel aangegeven verbruikswaarden van dit programma hebben betrekking op een vochtigheidsgehalte van het wasgoed van 60 %.

De voor andere programma's aangegeven waarden zijn richtwaarden en werden in overeenstemming met de geldende norm EN61121 bepaald.











De daadwerkelijke waarden kunnen al naar gelang het soort textiel, de samenstelling van het te drogen wasgoed, restvochtigheid in het textiel, ingestelde drooggraad, beladingshoeveelheid, omgevingscondities en activering van extra functies afwijken van de aangegeven waarden.

De bij de programmakeuze op het apparaatdisplay weergegeven vermoedelijke programmaduur / klaar in tijd is gebaseerd op de toestand bij levering van het apparaat op een centrifugetoerental in de wasmachine van 1000 t/min.

Programma	Eindvochtigheid (%)	Belading (kg)	Centrifugetoerental (t/min)	Uitgangsvochtigheid (%)	Programmaduur (h:min)	Energieverbruik (kWh/cyclus)
Katoen + Kastdroog + 	-3,0	9,0	1400	50	4:55	1,30


<b>Programma</b>	<b>Eindvochtigheid (%)</b>	<b>Belading (kg)</b>	<b>Centrifuge-toeren-tal (t/min)</b>	<b>Uitgangsvochtigheid (%)</b>	<b>Programmaduur (h:min)</b>	<b>Energieverbruik (kWh/cyclus)</b>
Katoen + Kastdroog + 	-3,0	4,5	1400	50	2:49	0,68
Katoen + Kastdroog + 	-3,0	9,0	1000	60	5:18	1,46
Katoen + Kastdroog + 	-3,0	4,5	1000	60	3:01	0,76
Katoen + Kastdroog + 	-3,0	9,0	800	70	5:42	1,63
Katoen + Kastdroog + 	-3,0	4,5	800	70	3:14	0,84
Katoen + Kastdroog 	-1,5	9,0	1400	50	4:28	1,18
Katoen + Kastdroog 	-1,5	4,5	1400	50	2:45	0,63
Katoen + Kastdroog 	-1,5	9,0	1000	60	4:51	1,34
Katoen + Kastdroog 	-1,5	4,5	1000	60	2:57	0,71
Katoen + Kastdroog 	-1,5	9,0	800	70	5:14	1,50
Katoen + Kastdroog 	-1,5	4,5	800	70	3:09	0,79
Eco	0,0	9,0	1400	50	3:58	1,08
Eco	0,0	4,5	1400	50	3:09	0,56
Eco <sup>1</sup>	0,0	9,0	1000	60	4:25	1,25
Eco	0,0	4,5	1000	60	3:15	0,65
Eco	0,0	9,0	800	70	4:52	1,43
Eco	0,0	4,5	800	70	3:22	0,74
Katoen + Strijkdroog 	12,0	9,0	1400	50	2:50	0,72
Katoen + Strijkdroog 	12,0	4,5	1400	50	1:49	0,41

<sup>1</sup> De geluidsemissie tijdens het drogen bedraagt 57 dB.

Programma	Eindvochtigheid (%)	Belasting (kg)	Centrifuge-toeren-tal (t/min)	Uitgangsvochtigheid (%)	Programmaduur (h:min)	Energieverbruik (kWh/cyclus)
Katoen + Strijkdroog 	12,0	9,0	1000	60	3:13	0,88
Katoen + Strijkdroog 	12,0	4,5	1000	60	2:02	0,49
Katoen + Strijkdroog 	12,0	9,0	800	70	3:37	1,05
Katoen + Strijkdroog 	12,0	4,5	800	70	2:14	0,57
Kreukherst. + Kastdroog + 	0,0	3,5	800	40	1:37	0,37
Kreukherst. + Kastdroog + 	0,0	3,5	600	50	1:53	0,44
Kreukherst. + Kastdroog 	2,0	3,5	800	40	1:21	0,30
Kreukherst. + Kastdroog 	2,0	3,5	600	50	1:37	0,38
Kreukherst. + Strijkdroog 	12,0	3,5	800	40	1:05	0,22
Kreukherst. + Strijkdroog 	12,0	3,5	600	50	1:21	0,29
Lingerie	0,0	2,0	-	-	1:26	0,33

## 24 Technische gegevens

Apparaathoogte	84,2 cm
Apparaatbreedte	59,8 cm
Apparaatdiepte	62,7 cm
Apparaatdiepte met gesloten deur	67,5 cm
Apparaatdiepte met geopende deur	111,9 cm
Gewicht	53,7 kg

Maximale belasting	9,0 kg
Netspanning	220-240 V, 50 Hz
 Minimale installatiezekering	10 A
Nominaal vermogen	850 W
Omgevingstemperatuur	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minstens: 5 °C</li> <li>■ Maximaal: 35 °C</li> </ul>
Lengte van de netaansluitkabel	145 cm

Dit product bevat lichtbronnen van de energieklassse F. De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2274427><sup>1</sup>. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL.

## **24.1 Informatie over vrije software en opensourcesoftware**

Dit product bevat softwarecomponenten die door de houders van de intellectuele eigendom als vrije software of opensource-software zijn gelicentieerd.

De informatie over de betreffende licentie is in het huishoudapparaat opgeslagen. Daarnaast kunt u deze licentie-informatie via de Home Connect app raadplegen: 'Profiel -> Juridische informatie -> Licentie-informatie'.<sup>2</sup> U kunt de licentie-informatie ook downloaden via de merkproductwebsite. (Zoek daarvoor op de productwebsite naar uw apparaatmodel en de bijbehorende documentatie.) In plaats daarvan kunt u de betreffende informatie ook aanvragen via [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

De betreffende broncode wordt u op verzoek ter beschikking gesteld. Zend een daartoe strekkend verzoek naar [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Onderwerp: „OSSREQUEST“

De kosten voor de afhandeling van uw verzoek worden u in rekening gebracht. Dit aanbod geldt gedurende drie jaar vanaf de datum van aankoop of ten minste gedurende de periode waarin wij support en reserveonderdelen voor het betreffende apparaat bieden.

<sup>1</sup> Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte. Dit webadres is vanaf 1 juli 2025 beschikbaar.

<sup>2</sup> Afhankelijk van de apparaatuitvoering

## 25 Conformiteitsverklaring


Hierbij verklaart BSH Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com) op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

AL	GA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.



NL Geproduceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder de handelsmerkllicentie van Siemens AG

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)



**9002045770** (060128)

nl