



BOSCH



Registrera
din nya enhet
nu på MyBosch och
säkra dina gratis
fördelar:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Tvättmaskin

WGG256FLSN

[sv] Bruks- och installationsanvisningar



Det finns mer information och förklaringar online. Scanna QR-koden på omslaget.



Innehållsförteckning

1 Säkerhet	3	11.1 Förbehandla tvätten	24
1.1 Definition av signalord	3	11.2 Tvättrådssymbolerna	24
1.2 Allmänna anvisningar	3	12 Tvätt- och sköljmedel	24
1.3 Användning för avsett ändamål	4	13 Användningsprincip	24
1.4 Begränsning av användarkretsen	4	13.1 Slå på maskinen	24
1.5 Säker installation	4	13.2 Ställa in programmet	25
1.6 Säker användning	6	13.3 Öppna luckan	25
1.7 Säker rengöring och säkert underhåll	8	13.4 Lägga i tvätt	25
2 Förhindra sakskador	9	13.5 Starta programmet	25
3 Miljöskydd och sparsamhet	9	13.6 Blötlägga tvätt	25
3.1 Förpackningsmaterialet	9	13.7 Lägga i tvätt	26
3.2 Spara energi och resurser	9	13.8 Avbryta programmet	26
3.3 Energisparläge	10	13.9 Fortsätta programmet vid sköljstopp	26
4 Uppställning och anslutning	10	13.10 Ta ur tvätt	26
4.1 Packa upp maskinen	10	13.11 Slå av maskinen	26
4.2 Leveransomfattning	10	14 Barnspärr	26
4.3 Krav på uppställningsplatsen	10	14.1 Slå på barnspärren	26
4.4 Ta bort transportsäkringarna ..	11	14.2 Slå av barnspärren	26
4.5 Ansluta maskinen	12	15 Det smarta dosersystemet	26
4.6 Nivellera maskinen	13	15.1 Fyll på flytande tvättmedel och sköljmedel i doserbehållarna	27
5 Före första användningen	14	15.2 Använda facket för manuell dosering	27
5.1 Kör en tom tvättomgång	14	15.3 Ställa in basdosermängden	27
6 Lär känna	15	16 Grundinställningar	27
6.1 Maskinen	15	16.1 Översikt över grundinställningarna	28
6.2 Tvättmedelsfack	15	16.2 Ändra grundinställningar	28
6.3 Kontrollfält	16	17 Rengöring och skötsel	28
7 Display	16	17.1 Trumrengöring	28
8 Knappar	18	17.2 Rengöra tvättmedelsfacket ...	28
9 Program	19	17.3 Rengöra avloppspumpen	30
10 Tillbehör	23	17.4 Rengöra gummitätningen	33
11 Tvättgods	24		

18 Avhjälpning av fel	33	19.4 Omhändertagande av begagnade apparater	39
18.1 Nödupplåsning	38	20 Kundtjänst	39
19 Transport, lagring och avfallshantering	38	20.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)	40
19.1 Demontera maskinen	38	21 Förbrukningsvärden	40
19.2 Sätta i transportsäkringarna	38	22 Tekniska data	41
19.3 Använda maskinen igen	39		



1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

1.1 Definition av signalord

Här hittar du vad signalorden i anvisningen betyder.

VARNING

Följ anvisningarna för att förhindra ev. allvarliga eller dödliga personskador.

FÖRSIKTIGT

Följ anvisningarna för att förhindra lätta eller mindre allvarliga skador.

OBS

Följ anvisningarna för att undvika sakskador på enheten eller annat.

Notering: Hänvisar till viktig information.

1.2 Allmänna anvisningar



- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

1.3 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten för:

- för tvätt av maskintvättbara textilier och handtvättbart ylle enligt tvättmärke.
- med kranvatten och normalt förekommande tvättmaskinslämpliga tvättmedel och klädvårdsmedel.
- I slutna utrymmen i hemmet och i liknande sammanhang som t.ex. kök för medarbetare i butiker, kontor och liknande, på jordbruksgårdar, för gäster på hotell, motell och andra typiska boendemiljöer samt pensionat.
- upp till 4000 m höjd över havet.

1.4 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Låt inte barn under 3 år eller husdjur komma i närheten av apparaten.

1.5 Säker installation

⚠ VARNING – Risk för elstötar!!

Obehöriga installationer är farliga.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter. Installationen måste ha tillräckligt stor ledningsarea.
- ▶ Använd bara jordfelsbrytare typmärkta med .

- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Om apparaten är inbyggd måste nätanslutningsledningens stickkontakt vara fritt tillgänglig eller, ifall fri tillgång inte är möjlig, den fasta elinstallationen innehålla en inbyggd fränksiljare enligt anläggningsbestämmelserna.
- ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Skadad sladdisolering är farligt.

- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

⚠ VARNING – Brandrisk!!

Det är farligt att använda förlängningssladdar och otillåtna adapterar.

- ▶ Använd inte förlängningsnätkablar eller grenuttag.
- ▶ Använd enbart adapterar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.
- ▶ Om nätanslutningskabeln är för kort och ingen längre nätanslutningskabel finns tillgänglig måste du kontakta en behörig elektriker för att anpassa byggnadens elinstallation.

⚠ VARNING – Risk för personskador!!

Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.

- ▶ Försök inte att lyfta apparaten ensam.

Ställer du upp maskinen fel i en tvättpelare, så kan maskinen ovanpå falla ned.

- ▶ Använd bara tumlartillverkarens pelarmonteringssats vid montering på en tvättmaskin . Alla andra uppställningssätt är otillåtna.
- ▶ Pelarmontera inte maskinen om tumlartillverkaren saknar lämplig pelarmonteringssats.
- ▶ Pelarmontera inte olika tillverkares maskiner eller maskiner med olika djup och bredd.
- ▶ Stativmontera inte tvättpelare, maskinerna kan välta.

⚠ VARNING – Kvävningsrisk!!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för personskador!!

Maskinen kan vibrera och vandra vid användning.

- ▶ Ställ upp maskinen på rent, jämnt och stadigt underlag.
 - ▶ Nivellera maskinen med maskinfötterna och vattenpass.
- Feldragna slangar och sladdar kan leda till snubbelrisk.
- ▶ Dra slangar och sladdar så att du undviker snubbelrisk.
- Förflyttar du maskinen genom att lyfta i utstickande komponenter som t.ex. luckan, så kan delarna gå av.
- ▶ Lyft inte maskinen i utstående delar.

⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för skärskador!!

Vassa kanter på maskinen kan ge skärskador om du tar på dem.

- ▶ Ta aldrig på maskinens vassa kanter.
- ▶ Använd skyddshandskar vid installation och transport av maskinen.

1.6 Säker användning

⚠ VARNING – Risk för elstötar!!

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Slå inte på skadad enhet.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet och stäng vattenkranen om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → *Sid. 39*

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

⚠ VARNING – Risk för hälsoskada!!

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- ▶ Maskinen får inte ställas upp bakom låsbar dörr, skjutdörr eller dörr med gångjärn på motsatt sida mot maskinen som förhindrar att maskinen går att öppna helt.
- ▶ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

Det kan bli obalans vid centrifugering av stort, vattengenomsläppligt tvättgods som kan leda till personskador.

- ▶ Tvätta och centrifugera inte stort, vattengenomsläppligt tvättgods som täcken och bäddmadrasser.

⚠ VARNING – Kvävningsrisk!!

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

⚠ VARNING – Förgiftningsrisk!!

Tvätt- och sköljmedel kan leda till förgiftning vid förtäring.

- ▶ Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
- ▶ Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

⚠ VARNING – Explosionsrisk!!

Tvätt förbehandlad med lösningsmedelshaltiga, lättantändliga rengöringsmedel kan leda till explosion i maskinen.

- ▶ Skölj ur förbehandlat tvättgods ordentligt i vatten före tvätt.

⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för personskador!!

Ställ dig och klättra inte på maskinen, täckplåten kan gå sönder.

- ▶ Ställ dig och klättra inte på maskinen.

Sätt dig eller stöd dig inte på den öppna luckan, maskinen kan välta.

- ▶ Sätt dig eller stöd dig inte på luckan.

- ▶ Ställ inga föremål på luckan.

Sticker du in händerna i trumman när den roterar kan du skada händerna.

- ▶ Vänta tills trumman stannat helt innan du sträcker dig in.

⚠ FÖRSIKTIGT – Skållningsrisk!!

Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur.

- ▶ Undvik kontakt med den heta tvättlösningen.

⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för kemskador!!

Det kan stänka tvätt- och sköljmedel ur maskinens tvättmedelsfack om du öppnar det.

Ögon- eller hudkontakt kan ge irritationer.

- ▶ Skölj ögon resp. hud noggrant med rent vatten om du kommit i kontakt med tvätt- eller sköljmedel.
- ▶ Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
- ▶ Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

1.7 Säker rengöring och säkert underhåll

⚠ VARNING – Risk för elstötar!!

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Ändra inte enheten eller enhetens tekniska egenskaper.
- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Risk för stötter om fukt tränger in.

- ▶ Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet innan du rengör.
- ▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

⚠ VARNING – Risk för personskador!!

Användning av piratreservdelar och -tillbehör är farligt.

- ▶ Använd bara tillverkarens originalreservdelar och -tillbehör.

⚠ VARNING – Förgiftningsrisk!!

Det kan bildas giftiga ångor vid användning av lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel.

- ▶ Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

2 Förhindra sakskador

OBS

Feldosering av skölj-, tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel kan påverka maskinens funktion.

- ▶ Följ tillverkarens doseringsrekommendationer.

Överskridande av max. tvättmängd påverkar maskinens funktion.

- ▶ Håll och överskrid inte resp. programs maximala tvättmängd.

→ *Sid. 19*

Maskinen är säkrad med transportsäkringar vid transport.

Tar du inte bort transportsäkringarna, så kan det leda till sak- och maskinskador.

- ▶ Du måste ta bort alla transportsäkringar före första användningen.
- ▶ Montera alla transportsäkringar före transport för att undvika transportskador.

Felanslutning av vattenslangen kan leda till sakskador.

- ▶ Dra åt vattenanslutningens skruvkopplingar för hand.
- ▶ Krananslut vattenslangen utan extra kopplingar som adaptrar, förlängningar och ventiler.
- ▶ Se till så att vattenkranens inner-Ø är minst 17 mm.
- ▶ Se till så att gängen i krananslutningen är minst 10 mm.

För lågt eller högt vattentryck kan påverka maskinens funktion negativt.

- ▶ Se till så att vattentrycket i vattenmatningen är min. 100 kPa (1 bar) och max. 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Överskrider vattentrycket maxvärdet, så måste du installera en tryckreduceringsventil mellan vattenanslutningen och enhetens slanguppsättning.
- ▶ Anslut inte maskinen till blandare på trycklös varmvattenberedare.

Ändrade eller skadade vattenslangar kan ge sak- och enhetsskador.

- ▶ Vik, kläm, ändra eller kapa inte vattenslangarna.
- ▶ Använd bara medföljande vattenslangar eller originalreservslangar.
- ▶ Återanvänd aldrig gamla vattenslangar.

Användning med smutsigt eller för varmt vatten kan ge sak- och maskinskador.

- ▶ Använd bara maskinen med kallvatten.

Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.

- ▶ Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- ▶ Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
- ▶ Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- ▶ Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt vid kontakt med maskinen.

3 Miljöskydd och sparsamhet

3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhänderta de olika bestandsdelarna.

3.2 Spara energi och resurser

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre elström och vatten.

- Använd program med låga temperaturer och långa tvättider samt maximal tvättmängd. → *Sid. 19*
- Dosera tvättmedlet efter hur smutsig tvättgodset är.

sv Uppställning och anslutning

- Sänk tvättemperaturen vid lätt- och normalsmutsad tvätt.
- Ska du torktumla tvätten efteråt i kombitvättmaskinen, ställ in max. centrifugeringsvarvtal.
- Tvätta utan förtvätt.

3.3 Energisparläge

Använder du inte maskinen på ett tag, så slår den automatiskt om till energisparläge.

Du slår av energisparläget genom att använda maskinen igen.

4 Uppställning och anslutning

4.1 Packa upp maskinen

OBS

Finns det kvar föremål i trumman som inte är avsedda för användning i maskinen, så kan det leda till sak- och maskinskador.

- Ta ur föremålen och de medföljande tillbehören ur trumman före användning.

1. Ta bort allt förpackningsmaterial och alla skyddshöljen på maskinen. → *Sid. 9*
2. Titta om maskinen har synliga skador.
3. Öppna luckan. → *Sid. 25*
4. Ta ut tillbehören ur trumman.
5. Stäng luckan.

4.2 Leveransomfattning

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

OBS

Användning med ofullständigt eller trasigt tillbehör kan påverka maskinfunktionen eller ge sak- och maskinskador.

- Använd inte maskinen med ofullständigt eller trasigt tillbehör.
- Byt resp. tillbehör innan du använder maskinen.

→ *"Tillbehör", Sid. 23*

Notering: Maskinen funktionstestas på fabriken. Det kan finnas vattenfläckar i maskinen som försvinner i första tvättomgången.

Leveransen består av:

- Tvättmaskin
- Medföljande dokument
- Transportsäkringar → *Sid. 11*
- Täcklock¹
- Anslutningsadapter
- Vattenslang → *Sid. 12*

4.3 Krav på uppställningsplatsen

⚠ VARNING

Risk för elstötar!!

Maskinen innehåller spänningssatta delar.

Kontakt med spänningssatta delar är farligt.

- Använd inte maskinen utan topplåt.

⚠ VARNING

Risk för personskador!!

Maskinen kan välta vid användning på sockel.

- Säkra maskinfötterna med tillverkarens fästjärn → *Sid. 23* i sockeln före första användningen.

¹ Antalet täcklock varierar beroende på modell.

OBS


Restvatten som fryser i maskinen kan ge enhetsskador.

- Ställ inte upp och använd inte maskinen i utrymmen med frostrisk eller utomhus.


Lutar du maskinen mer än 40°, så kan det rinna ut restvatten ur maskinen som ger saksador.

- Luta maskinen försiktigt.
- Transportera maskinen stående.


Uppställnings- **Krav** plats

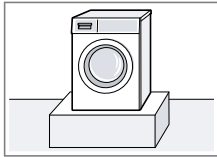Sockel


Fäst maskinen med fästjärn
→ *Sid. 23.*

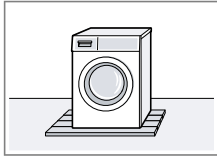Träbjälklag

Ställ upp maskinen på vattentålig träskiva (min. 30 mm tjock) som är fastskruvad i golvet.

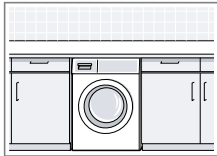Köksinbyggnad

Ställ bara upp maskinen under hel bänkskiva som sitter fast i stommarna runtom. Nödvändig nischbredd: 60 cm.

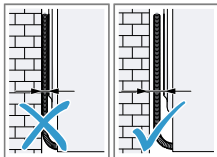Mot vägg


Kläm inte in sladd och slangar mellan vägg och maskin.

4.4 Ta bort transportsäkringarna


Maskinen är säkrad med transportsäkringar på baksidan av maskinen vid transport.

Notering: Spara transportsäkringarnas skruvar och hylsor för framtida transporter.


1. Ta ut slang ① och sladd ② ur hållarna.

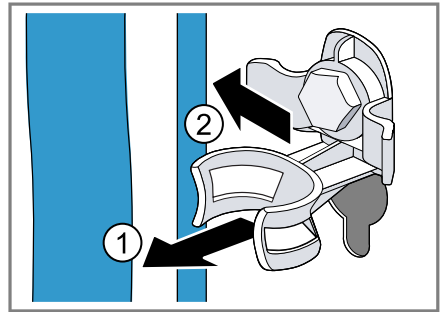

2. Lossa ① och ta bort ② samtliga 4 transportsäkringsskruvar med skruvnyckel NV 13.

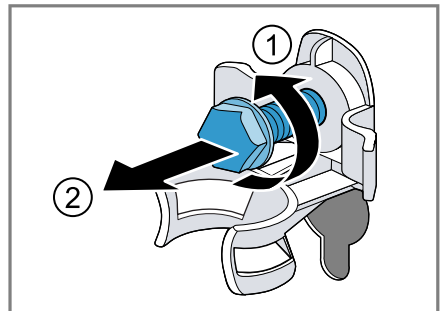


3. Ta bort de 4 hylsorna.

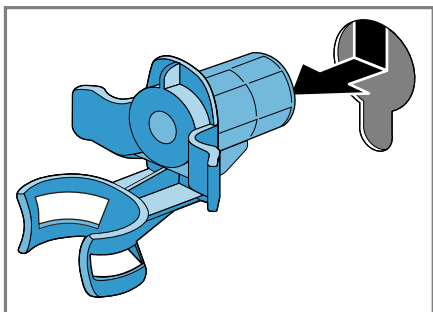


4. Sätt i och skjut ned täcklocket.

Noteringar

- Håll koll på antalet täcklock i leveransen
- Medföljer fyra täcklock i leveransen, sätt täcklocken i de fyra öppningarna för transportsäkringarna.

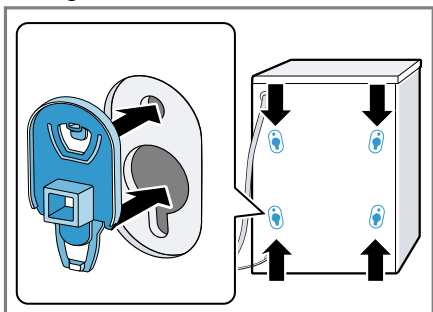

- Medföljer ett täcklock i leveransen, sätt täcklocket i den undre, vänstra öppningen för transportsäkring.

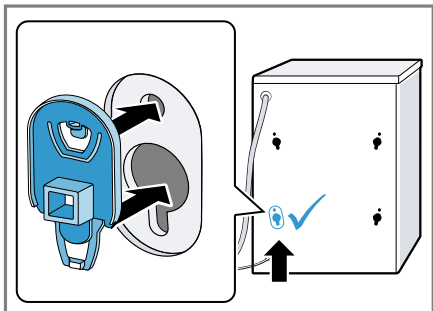

Notering: Sätt i transportsäkringarna för transport av maskinen genom att göra momenten i omvänd ordning.


4.5 Ansluta maskinen

Anslut vattenslangen


OBS

Felanslutning av vattenslangen kan leda till saksador.


- Dra åt vattenanslutningens skruv-kopplingar för hand.
1. Montera adapter och tätning om vattenkranen är 21 mm = 1/2".

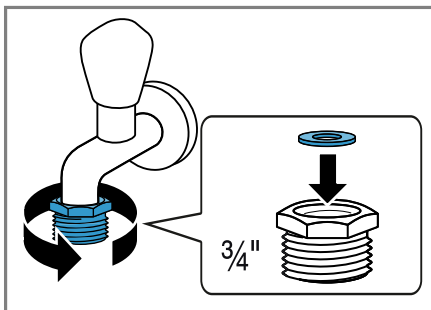

2. Anslut vattenslangen till maskinen.

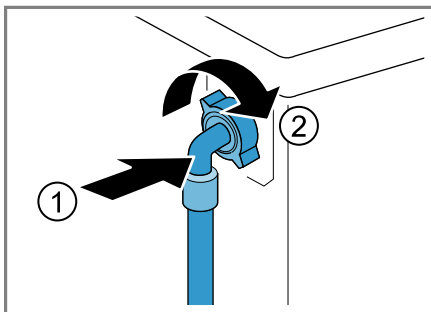

3. Anslut vattenslangen till vattenkranen (26,4 mm = 3/4").

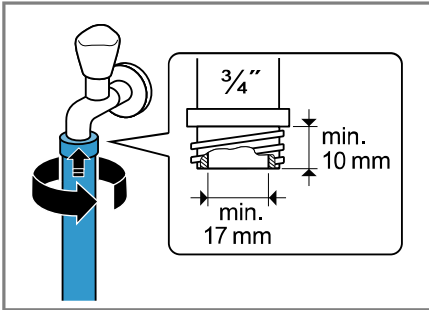

4. Öppna försiktigt vattenkranen och täthetskontrollera anslutningsstället.

Avloppsanslutningar

Informationen hjälper dig att avloppsansluta maskinen.

OBS

Avloppsslangen blir trycksatt vid urpumpning och kan lossa från anslutningsstället.

- Säkra avloppsslangen så att den inte lossar oavsiktligt.


Ansamlad avloppsvatten kan gå i retur om avloppet är blockerat eller igensatt.

- Se till så att avloppsvattnet rinner undan snabbt och åtgärda igen-sättningar innan du använder maskinen.

Notering: Håll dig inom urpumpningshöjderna.


Max. urpumpningshöjd är 100 cm.

Vattenlåsanslutning

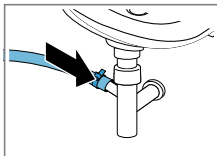


Säkra anslutningsstället med slangklämme (24-40 mm).

Tvättställ

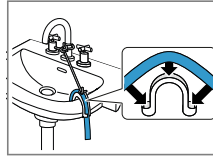

Fixera avloppsslangen med en böj och säkra.
→ "Tillbehör", Sid. 23

Plaströr med gummimuff eller avloppskanal

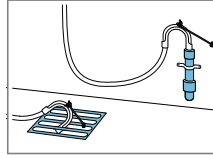

Fixera avloppsslangen med en böj och säkra.
→ "Tillbehör", Sid. 23

Elanslutning av apparaten


Notering: Enhetens elinstallation måste uppfylla lokala, lagstiftade bestämmelser och säkerhetsföreskrifter samt ha jordfelsbrytare.

1. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten.
Apparatens anslutningsuppgifter finns i Tekniska data → Sid. 41.
2. Kontrollera att nätstickkontakten sitter ordentligt fast.

4.6 Nivellera maskinen


Nivellera maskinen ordentligt, så minskar du oljud och vibrationer och förhindrar att maskinen vandrar.

1. Lossa låsmuttrarna medurs med skruvnyckel NV 17.

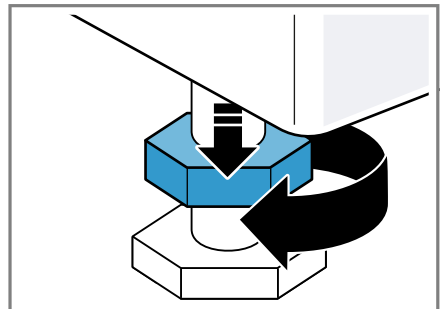


sv Före första användningen

2. Skruva på maskinfötterna för att nivellera maskinen. Kontrollera att maskinen är i våg med vattenpass.

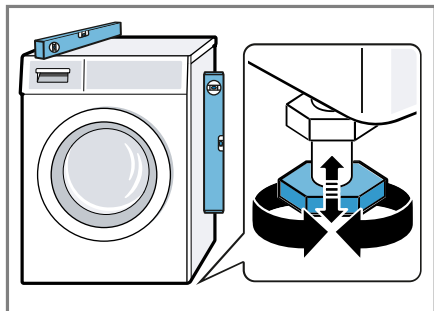

Alla maskinfötter måste stå stadigt på underlaget.

3. Dra åt låsmuttrarna för hand mot höljet med skruvnyckel NV 17.

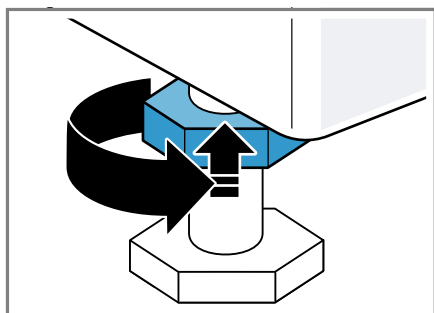

Håll emot skruvfoten så att den inte höjjusteras.

5 Före första användningen


Förbered apparaten för användning.

5.1 Kör en tom tvättomgång


Maskinen blev ordentligt testad innan den lämnade fabriken. Maskinen blev ordentligt testad innan den lämnade fabriken. Kör första tvättomgången ut-

an tvätt i maskinen, så får du bort ev. restvatten från provningen.

1. Ställ in **Trumrengöring** -programmet.
2. Stäng luckan.
3. Dra ut tvättmedelsfacket.
4. Håll ca 1 l kranvatten i facket för manuell dosering.

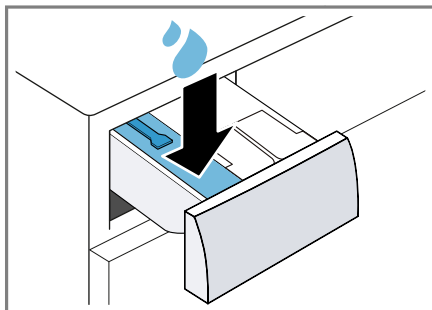

5. Fyll pulvervittvättmedel med aktivt syre som blekmedel i facket för manuell dosering.

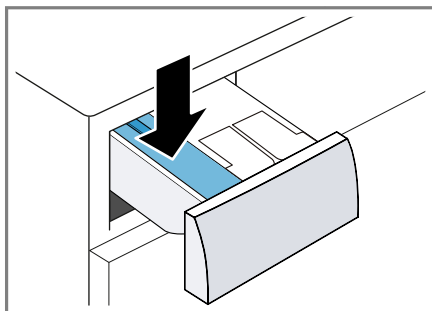


Halvera tillverkarens rekommenderade tvättmedelsdosering för lättsmutsat för att minska skumbildningen. Använd inte ylle- eller fin-tvättmedel.

6. Skjut in tvättmedelsfacket.
7. Slå på programmet. → Sid. 25
8. Slå på första tvättomgången eller vrid programvredet till ○ för att slå av maskinen.
→ "Användningsprincip", Sid. 24

6 Lär känna

6.1 Maskinen

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

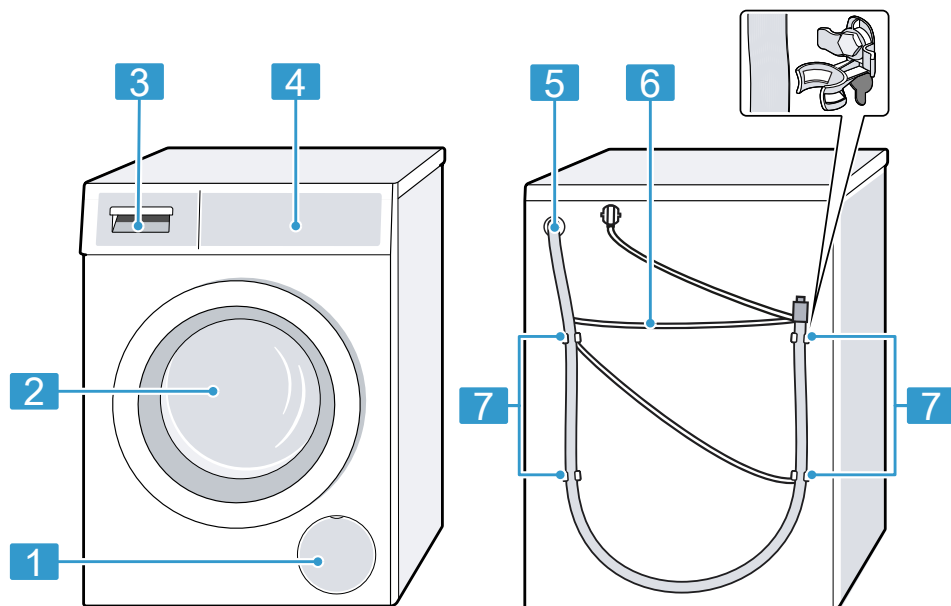

Bilddetaljerna kan avvika beroende på maskintyp, t.ex. färg och form.

1 Avloppspumpens servicelucka
→ Sid. 30

2 Lucka → Sid. 25

3 Tvättmedelsfack → Sid. 15

4 Kontrollfält → Sid. 16

5 Avloppsslang → Sid. 13


6 Sladd → Sid. 13

7 Transportsäkringar → Sid. 11

6.2 Tvättmedelsfack

Notering: Följ tillverkarens anvisningar om användning och dosering av


tvätt- och sköljmedel samt programbeskrivningarnas anvisningar.

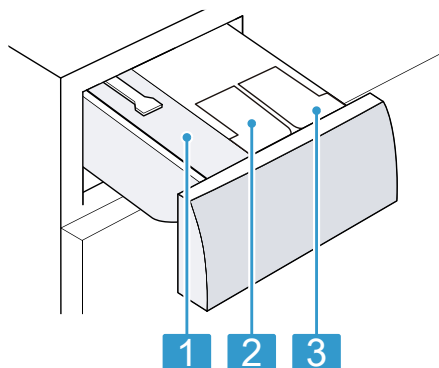

-
- 1** Kammare för manuell dosering
→ "Använda facket för manuell dosering", Sid. 27
-
- 2** ☼: Doserbehållare för sköljmedel
→ "Det smarta dosersystemet", Sid. 26
-
- 3** ∅: doserbehållare för flytande tvättmedel
→ "Det smarta dosersystemet", Sid. 26
-

6.3 Kontrollfält

Med kontrollfält ställer du in apparatens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

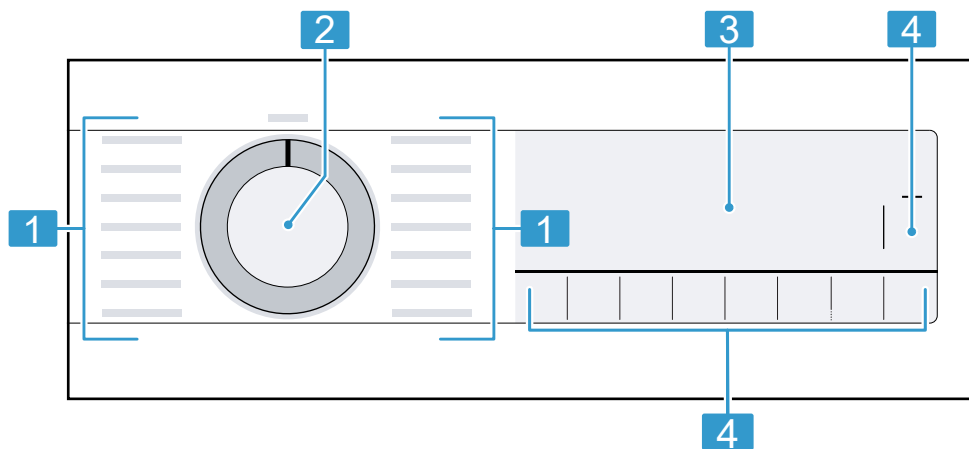


-
- 1** Program → Sid. 19
-
- 2** Programvred → Sid. 24
-

-
- 3** Display → Sid. 16
-
- 4** Knappar → Sid. 18
-

7 Display

På displayen kan du se aktuella inställningsvärden, valalternativ eller anvisningstexter.

Displayen visar vissa anvisningar på 8:88-delen beroende på programstatus som t.ex. End.

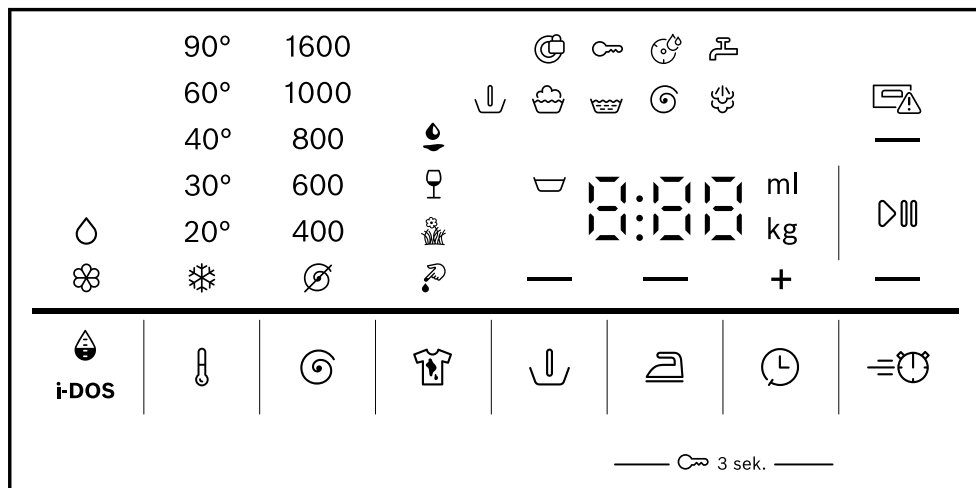

Exempel på displayvisning

Symbol	Beskrivning
0:40 ¹	Beräknad eller återstående programtid i timmar och minuter.
10 / + (☺) ¹	Färdig om-programtid → Sid. 19
10,0 ¹	Rekommenderad max. tvättmängd för inställt program i kg.
☒ - 1600	Inställt centrifugeringsvarvtal i v/min. → Sid. 19 ☒: ingen slutcentrifugering, bara urpumpning ☒: sköljstopp, ingen urpumpning
❄ - 90	Inställd temperatur i °C. → Sid. 19 ❄ (kulörtvätt)
— (▶)	Slå på, avbryt eller pausa ■ lyser: programmet är igång och går att avbryta och pausa. ■ blinkar: programmet går att slå på och fortsätta.
↓	Programstatus: förtvätt
☁	Programstatus: tvätt
☕	Programstatus: sköljning
☺	Programstatus: centrifugering
-P-	Programstatus: paus

¹ Exempel

Symbol	Beskrivning
End	Programstatus: programslut
	Programstatus: ångfunktion
	- lyser: barnspärren är på. - blinkar: barnspärren är på och någon har rört maskinen. → <i>Sid. 26</i>
— ()	Antiskrynkling är på. → <i>Sid. 19</i>
— ()	Förtvätt är på. → <i>Sid. 19</i>
	Sköljstopp är på.
— (= )	Kortad programtid är på. → <i>Sid. 19</i>
	Fläcktypen blod är på.
	Fläcktypen gräs är på.
	Fläcktypen rödvin är på.
	Fläcktypen matfett/-olja är på.
	blinkar: kräver trumrengöring. Kör program Trumrengöring för rengöring och skötsel av trumma och svep. → <i>Sid. 28</i>
⊖	- lyser: det smarta dosersystemet för flytande tvättmedel ⊖ är på. - blinkar: doserbehållarens miniminivå är underskriden. → <i>Sid. 27</i>
⊗	- lyser: det smarta dosersystemet för flytande sköljmedel ⊗ är på. - blinkar: doserbehållarens miniminivå är underskriden. → <i>Sid. 27</i>
50 ml ¹	Basdosermängd för tvätt- eller sköljmedel. → <i>Sid. 27</i>
	- lyser: luckan är låst och går inte att öppna. - blinkar: luckan är inte stängd. - av: luckan låser upp och går att öppna.
	- Inget vattentryck. → <i>Sid. 34</i> - För lågt kranvattentryck.
	Tvättmedelsfacket är inte ordentligt inskjutet. → <i>Sid. 35</i>
E:35 ¹	Felkod, felindikering, signal. → <i>Sid. 33</i>

8 Knappar

Urvalet av programinställningar beror på inställt program.

¹ Exempel

Knapp	Beskrivning
	Slå på, avbryt eller pausa programmet
	Slå på eller av kortad programtid. Notering: Effektförbrukningen ökar. Tvättresultatet blir inte påverkat.
	Välj fläcktyp. Temperatur, trumrörelser och blötläggningstid och blir anpassade till fläcktypen.
 i-DOS	Tryck till på knappen för att slå på eller av det smarta dosersystemet för sköljmedel  eller flytande tvättmedel  . Tryck ca 3 sekunder på knappen, så kan du ställa in basdosermängden. → <i>Sid. 27</i>
	Ange färdig om-programtid. Programtiden ingår redan i inställt timantal. Du får du upp programtiden efter programstart.
	Anpassa temperaturen.
	Anpassa centrifugeringsvarvtalet eller slå på  (sköljstopp). Väljer du  , så blir varken vattnet urpumpat eller tvätten centrifugerad i slutet av tvättomgången. Tvättgodset ligger kvar i sköljvattnet.
 3 sek.	Slår på och av barnspärren. → <i>Sid. 26</i>
	Slå på eller av förtvätt, t.ex. om du tvättar jättesmutsig tvätt. Notering: Är det smarta dosersystemet på, så blir tvättmedlet doserat automatiskt för för- och huvudtvätt. Är det smarta dosersystemet av, så fyller du tvättmedlet för förtvätt direkt i trumman och för huvudtvätten i facket för manuell dosering. → <i>Sid. 15</i>
	Slå på eller av antiskrynklingstvätt. Centrifugering och centrifugeringsvarvtal är anpassade. Godset har högre restfuktighet efter tvätt. Häng tvättgodset direkt efter tvätt.

9 Program

Noteringar

- Tvättgodsets tvättråd ger dig ytterligare anvisningar om programval.
→ "Tvättrådssymbolerna", *Sid. 24*
- Programmets temperaturinställning ser till så att rekommenderad temperatur på tvättråden inte överskrids. Uppnådd temperatur i maskinen kan avvika

från inställd temperatur. På så vis uppnås bästa möjliga tvätteffekt med optimal energieffektivitet.

Program	Beskrivning	max. tvättmängd (kg)
Bomull	Tvättar slitstarka textilier av bomull och linne. Passar även som kortprogram för normalsmutsad tvätt om du slår på . Programinställning: ■ max. 90°C ■ max. 1600 v/min	10,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Tvättar textilier av bomull och linne. Notering: Textilier som enligt tvättråden går att tvätta på 40°C  till 60°C  kan du tvätta ihop. Tvätteffekten motsvarar bästa möjliga tvätteffektsklassning enligt lagföreskrifterna. Programmet anpassar automatiskt tvättemperaturen till tvättmängden för att ge optimal energieffektivitet med bästa möjliga tvätteffekt. Tvättemperaturen går inte att ändra. Centrifugeringsvartalet är max. 1600 v/min.	10,0
Syntet	Tvättar textilier av syntet. Programinställning: ■ max. 60°C ■ max. 1200 v/min	4,0
Mix	Tvättar textilier av bomull, linne och syntet. Avsett för lättsmutsad tvätt. Programinställning: ■ max. 60°C ■ max. 1600 v/min	4,0
Fintvätt/Silke	Tvättar ömtåliga, tvättbara textilier av siden, viskos och syntet. Använd tvättmedel för fintvätt eller siden. Notering: Tvätta riktigt ömtåliga textilier eller textilier med hakar, hyskor eller byglar i tvättnät. Tips!: Skontvätt ger mindre avnötning av textil- och mikroplastfibrer.	2,0

¹  på

Program	Beskrivning	max. tvätt- mängd (kg)
	Programinställning: ■ max. 40°C ■ max. 800 v/min	
 Ylle/Handtvätt	Tvättar hand- och maskintvättbara textilier av ylle eller med ylleandel. Trumrörelserna är extra skonsamma med långa pauser för att förhindra att textilierna krymper. Använd ylletvättmedel. Programinställning: ■ max. 40°C ■ max. 800 v/min	2,0
Sköljning	Sköljning med efterföljande centrifugering och urpumpning av vattnet. Programinställning: max. 1600 v/min	–
Centrifugering/ Urpumpning	Centrifugering och urpumpning av vattnet. Vill du bara ha urpumpning av vattnet, så slår du på  . Tvätten blir inte centrifugerad. Programinställning: max. 1600 v/min	–
Hygien Plus	Tvättar slitstarka textilier av bomull och linne. Avsett för allergiker och högt ställda hygienkrav. Notering: När maskinen uppnår inställd temperatur, så förblir den konstant under hela tvättprocessen. Programinställning: ■ max. 60°C ■ max. 1600 v/min	6,0
Sport	Tvättar sport- och friluftskläder av syntet. Använd tvättmedel för sportkläder. Använd inte sköljmedel. Tips!: Tvätta jättesmutsig tvätt med programmet Syntet. Programinställning: ■ max. 40°C ■ max. 800 v/min	2,0
Iron Assist 	Avsett för skjortor, T-shirtar och liknande textilier av bomull och linne.	– ¹

¹ Går inte att tvätta

Program	Beskrivning	max. tvätt- mängd (kg)
	Programmet värmer upp och ångar torra textilier med vattenånga för upphängning efter programslutet eller för smidigare påföljande strykning. Programmets tvättmängd är max. fem skjortor eller fem T-shirtar. Vill du bara ånga ett plagg, så slår du på =☹. Noteringar ■ Häng upp de varma, ångade textilierna direkt vid programslutet eller stryk dem. ■ Textilierna blir varken tvättade eller rengjorda. Använd inte tvätt- eller sköljmedel. ■ Vattenångan är varm och kan skada vissa väv- och textiltyper. Programmet är alltså inte avsett för friluftskläder eller textilier av siden och ylle som t.ex. pullovrar.	
Automatisk 30°C	Tvättar ömtåliga textilier av bomull och syntet. Skontvätt. Maskinen känner automatiskt av textiltypen och hur smutsig tvätten är. Tvättprocessen blir anpassad. Notering: Det går inte att ställa in temperatur och centrifugeringsvarvtal i programmet, de sätts automatiskt. Temperaturen är max. 30°C. Centrifugeringsvartalet är max. 800 v/min.	3,5
Trumrengöring	Trumrengöring och -skötsel. → <i>Sid. 28</i> Använd programmet i följande fall: ■ före första användningen ■ om du ofta tvättat på låg tvätttemperatur som 40°C och lägre ■ om du varit borta länge Använd pulvervittvättmedel med aktivt syre som blekmedel. Håll pulvervittvättmedel med aktivt syre som blekmedel i facket för manuell dosering. → <i>Sid. 15</i> Halvera tvättmedelsdoseringen för att minska skumbildning. Använd inte sköljmedel.	– ¹

¹ Går inte att tvätta

Program	Beskrivning	max. tvätt- mängd (kg)
	Använd inte ylle-, fintvättmedel eller flytande tvättmedel. Notering: Om du inte kört något program på 60°C eller högre på ett tag, så blinkar indikeringen för trumrengöringen som påminnelse.	
Snabb 15'/30'	Tvättar textilier av bomull och syntet. Kortprogram för lättsmutsat, smått tvättgods. Programtiden är ca 30 minuter. Vill du korta programtiden till 15 minuter, slå på  . . Max. tvättmängd minskar till 2,0 kg. Programinställning: ▪ max. 40°C ▪ max. 1200 v/min	4,0 2,0 ¹

10 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

Tips!: Vissa tillbehör finns i fler färger. Kontakta service. → Sid. 39

	Användning	Beställ- ningsnum- mer
Förlängd vattenslang	Förlängd kall- eller Aquastop-vattenslang (2,50 m).	WMZ2381
Förlängd avloppsslang	Förlängd avloppsslang (2,20 m).	11057910
Fästjärn	Förbättra maskinstabiliteten	WMZ2200
Böj	Fixerar avloppsslangen.	00655300
Stativ	Förhöjd maskinuppställning som gör det smidigare att lägga i och ta ur tvätt.	WMZPW40W
Mikroplastfilter	Externfilter för att minska textil mikroplast i avloppsvattnet.	WMZMPF10

¹  på

11 Tvättgods

11.1 Förbehandla tvätten

OBS

Kvarglömda föremål i tvätten kan skada både tvätt och trumma.

- Töm plaggens alla fickor på föremål före användning.

Notering

Förbered tvätten, så skonar du maskin och textilier.

- Borsta ur sand och jord.
- Sortera tvätten efter färg och textilsort, följ tvättråden.
- Stäng blixtlås, kardborrstängningar, hyskor och hakar
- Knyt ihop tygskärp, -band och snoddar
- Ta bort gardinringar och blytyngder
- Tvätta smått eller ömtåligt tvättgods i tvättnät
- tvätta stort och smått tvättgods tillsammans
- Tvätta gods med färsk fläckar direkt
- Förbehandla tvättgods med intorkade fläckar och tvätta flera gånger
- Skaka ur textilierna innan du lägger dem i trumman
- Skölj ur tvätt förbehandlad med klorblekmedel flera gånger innan du lägger i den i trumman.

11.2 Tvättrådssymbolerna

Tvättrådssymboler tvätt

Symbol	Rekommenderat program
	Bomull (normal)
	
	Syntet (skontvätt)
	Fintvätt/siden för handtvätt (finskontvätt)

Symbol	Rekommenderat program
	Ylle (handtvätt)
	(går inte att maskintvätta)

12 Tvätt- och sköljmedel

Välj och använd rätt tvätt- och sköljmedel för att skona maskin och tvättgods.

Tillverkarens användnings- och doseringsanvisningar hittar du på förpackningen.

Noteringar

- använd bara flytande tvättmedel som är självflytande
- blanda inte olika flytande tvättmedel
- blanda inte tvätt- och sköljmedel
- Använd inga produkter som lägger sig i skikt ovanpå varandra eller är väldigt trögflytande.
- Använd inga medel som innehåller lösningsmedel, är frätande eller som avger gaser
- använd inte klorblekmedel
- Färga inte ofta eftersom fixersaltet kan angripa det rostfria stålet.
- Använd bara färg- och smutssamlare i tvättnät
- använd inte avfärgningsmedel i maskinen
- fyll inte på ättika i doserbehållarna → Sid. 27 till det smarta dosersystemet

13 Användningsprincip

13.1 Slå på maskinen

Krav: Maskinen är rätt uppställd och ansluten. → Sid. 10

- Vrid programvredet till något av programmen.
- ✓ Du hör hur maskinen kör funktions-testet.

Notering: Trumbelysningen slocknar automatiskt.


13.2 Ställa in programmet

1. Vrid programvredet till det program du vill ha. → *Sid. 19*
2. Du kan anpassa programinställningarna om du vill. → *Sid. 18*
Programinställningarna blir inte permanent sparade i programmet.


Notering: Inställningen sparas när du slår på eller av det smarta dosersystemet.

13.3 Öppna luckan

1. Fatta tag under luckhandtaget och dra i luckan.

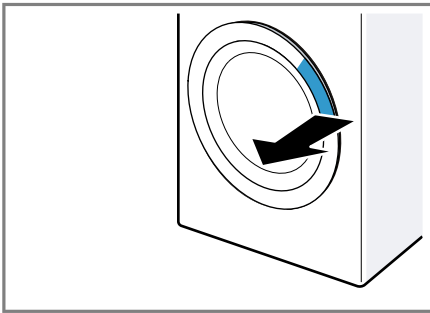

2. Öppna luckan.

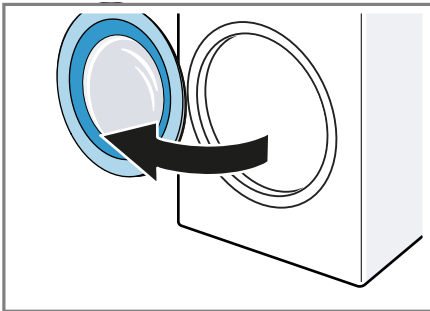

13.4 Lägga i tvätt

Notering: Överskrid inte programmens maxtvättmängd om du vill undvika skrynkling. → *Sid. 19*

Krav

- Tvätten är förbehandlad och sorterad. → *Sid. 24*
- Trumman är tom.

1. Öppna luckan. → *Sid. 25*
2. Lagg tvätten i trumman.
3. Stäng luckan.
Se till så att ingen tvätt är fastklämd i luckan.

13.5 Starta programmet

Notering: Använder du det smarta dosersystemet, se till så att du fyller doserbehållaren, ställer in basdoseringen och skuter in tvättmedelsfacket till anslaget. → *Sid. 26*

Krav

- Program är inställt. → *Sid. 25*
- Luckan är stängd.
- ▶ Tryck på .
- ✓ Trumman roterar, sedan går tvättmängdsavkänningen igång som kan ta upp till 2 minuter och sedan kommer vattnet in.
- ✓ Du får upp programtid eller färdig om-programtiden på displayen.
- ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: "End".

13.6 Blötlägga tvätt

Notering: Blötläggningen kräver inget extra tvättmedel. Maskinen använder insolat tvättmedel för såväl blötläggning som tvätt.

Krav

- Tvätten är ilagd. → *Sid. 25*
 - Programmet är igång. → *Sid. 25*
1. Tryck på  ca 10 minuter efter programstart.
Programmet pausar så att tvätten blötläggs.
 2. Tryck på  efter den blötläggningstid du vill ha.

13.7 Lägga i tvätt

Det går att ta ur eller lägga i tvätt efter programstart beroende på programstatus.

1. Tryck på .

Apparaten gör en paus.

Notering: Följ displayanvisningarna om du vill lägga i tvätt.

→ *Sid. 18*

2. Öppna luckan. → *Sid. 25*
3. Lagg i eller ta ur tvätt.
4. Stäng luckan.
5. Slå på programmet. → *Sid. 25*

13.8 Avbryta programmet

1. Tryck på .
2. Öppna luckan. → *Sid. 25*
Luckan förblir låst av säkerhetsskäl vid hög temperatur och vattennivå.
 - Slå på programmet **Sköljning** vid hög temperatur.
 - Slå på program **Centrifugering** eller välj lämpligt program för urpumpning vid hög vattennivå.
→ *Sid. 19*
3. Ta ur tvätten. → *Sid. 26*

13.9 Fortsätta programmet vid sköljstopp

Krav

- Sköljstopp är på.
→ *"Knappar", Sid. 19*
 - Slutsköljningen i inställt program är avslutad och tvätten ligger kvar i sköljvattnet.
1. Ställ in program **Centrifugering** eller program för urpumpning.
→ *Sid. 19*
 2. Tryck på .

13.10 Ta ur tvätt

1. Öppna luckan. → *Sid. 25*
2. Ta ut tvätten ur trumman.

13.11 Slå av maskinen

1. Vrid programvredet till .
2. Stäng vattenkranen.
3. Rengör gummitätningen → *Sid. 33*

Notering: Lämna lucka och tvättmedelsfack öppna på tork.

14 Barnspärr

Säkra maskinen mot oavsiktlig användning av kontroller.

14.1 Slå på barnspärren

- ▶ Tryck på båda knapparna för  **3 sek.** i ca 3 sekunder.
- ✓ Du får upp  på displayen.
- ✓ Kontroller är spärrade.
- ✓ Barnspärren är på även om du slår av maskinen eller det blir strömavbrott.

14.2 Slå av barnspärren

Krav: Maskinen måste vara på för att slå av barnspärren.

- ▶ Tryck på båda  **3 sek.**-knapparna i ca 3 sekunder.
Programvredet måste stå på ursprungsprogrammet för att pågående program inte ska avbryta.
- ✓  slocknar på displayen.

15 Det smarta dosersystemet

Det smarta dosersystemet är fabriksinställt och doserar automatiskt flytande tvättmedel och sköljmedel i alla program som kan ha funktionen.


Notering: Du kan slå av det smarta dosersystemet med knapparna → *Sid. 18*, t.ex. för att manuellt dosera pulvervittvättmedel → *Sid. 27*.

15.1 Fyll på flytande tvättmedel och sköljmedel i doserbehållarna

Vill du använda det smarta dosersystemet eller om du får upp en anvisning på maskinen vid användning, fyll på doserbehållarna.

Noteringar

- Fyll bara på lämpliga flytande tvättmedel och sköljmedel i doserbehållarna → *Sid. 24*
 - Vill du fylla på flytande tvätt- eller sköljmedel i doserbehållarna, använd samma produkt.
 - Vill du byta det flytande tvättmedlet eller sköljmedlet i doserbehållaren mot annan produkt, så måste du först rengöra tvättmedelsfacket → *Sid. 28*.
 - Använder du det smarta dosersystemet, så fyller du inte på extra tvätt- eller sköljmedel i facken för manuell dosering för att undvika överdosering och skumbildning.
1. Dra ut tvättmedelsfacket.
 2. Öppna locket och fyll på flytande tvättmedel  och sköljmedel  i resp. doserbehållare → *Sid. 15*.

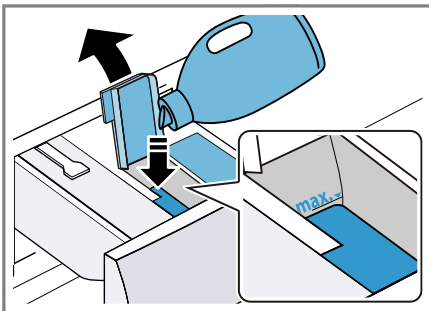

Överskrid inte maxnivåmarkeringen när du fyller på.

3. Stäng locket.

Notering: Stäng locket direkt efter påfyllning så att flytande tvättmedel och sköljmedel inte torkar ur.

4. Skjut in tvättmedelsfacket.

15.2 Använda facket för manuell dosering

Använd facken för manuell dosering om du inte vill använda det smarta dosersystemet, programmet inte fungerar med smart dosersystem eller om du vill tillsätta andra medel, t.ex. fläckborttagning eller stärkelse.

Notering: Följ anvisningarna för tvätt- och sköljmedel → *Sid. 24*.

1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Fyll på tvätt- eller sköljmedel i facket för manuell dosering → *Sid. 15*.
3. Skjut in tvättmedelsfacket.

15.3 Ställa in basdosermängden


Ställ in doserbehållarnas basdosermängd så att smart dosering fungerar. Basdosermängden motsvarar tvättmedelstillverkarens doserrekommendation på förpackningen. Ställ in en basdosermängd som motsvarar doserrekommendationen för 4,5 kg normalsmutsad tvätt. Tänk på vattenhårdenheten.

1. Tryck på  **i-DOS** i ca 3 sekunder.
✓ Du får upp inställd basdosermängd för  på displayen.
2. Tryck på  **i-DOS** för att ställa in basdosermängden för .
3. Tryck på  för att anpassa inställningen.
4. Vänta lite för att spara inställningen.

16 Grundinställningar

Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem.

16.1 Översikt över grundinställningarna

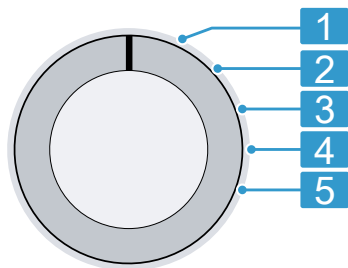

Programvred med programlägen

1	Kräver ingen grundinställning.
2	Ställ in ljudsignalvolymen vid programslut: 0 (av) till 4 (jättehög)
3	Ställ in ljudsignalvolymen vid knappval: 0 (av) till 4 (jättehög)
4	Slår på (On) eller av (OFF) påminnelsen om trumrengöring.
5	Visar antalet avslutade program.

16.2 Ändra grundinställningar

1. Vrid programvredet till läge 1.
→ Sid. 28
2. Tryck på och vrid samtidigt programvredet till läge 2.
- ✓ Du får upp aktuellt värde på displayen.
3. Välj den grundinställning du vill ha med programvredet. → Sid. 28
4. Tryck på för att ändra värde.
5. Slå av maskinen för att spara ändringen.

17 Rengöring och skötsel

OBS

Hårda, vassa eller grova föremål kan skada enheten.

- Använd inga hårda eller vassa föremål, skurmedel eller stålull vid rengöring.
- Rengör bara enheten med vatten och mjuk trasa.

17.1 Trumrengöring

Rengör trumman om du kört 20 tvättomgångar på 40°C eller lägre temperaturer, om blinkar eller om du inte använt maskinen på ett tag men minst en gång om året.

⚠ FÖRSIKTIGT

Risk för personskador!!

Ständigt tvättande på låga temperaturer och dålig vädring av maskinen kan skada trumman och ge personskador.

- Kör trumrengöringsprogrammet regelbundet eller tvätta på minst 60°C.
- Lämna maskinen med lucka och tvättmedelsfack öppna efter varje användning.
- Kör program **Trumrengöring** utan tvättgods med pulvertvättmedel som har aktivt syre som blekmedel eller trumrengöringsmedel.

17.2 Rengöra tvättmedelsfacket

Vill du byta det flytande tvättmedlet eller sköljmedlet i doserbehållaren mot annan produkt eller om tvättmedelsfacket är smutsigt, så rengör du tvättmedelsfacket.

OBS

Pumpenheten innehåller elkomponenter.


Elkomponenter kan bli skadade vid vätskekontakt.

- ▶ Maskindiska inte pumpenheten och doppa den inte i vatten.
- ▶ Skydda elanslutningen på baksidan mot fukt, tvätt- och sköljmedelsrester.


Notering: Scanna QR-koden så får du upp en animering av förloppet.




1. Slå av maskinen. → Sid. 26
2. Dra ut tvättmedelsfacket.
3. Tryck ned insatsen och ta bort tvättmedelsfacket. Tryck ned insatsen och ta bort tvättmedelsfacket.

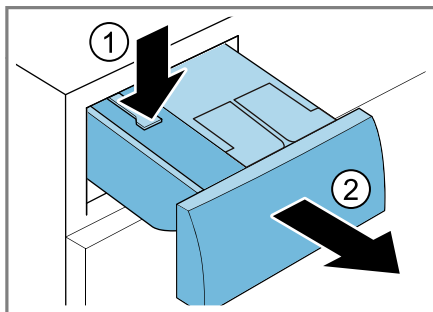


4. Ta bort pumpenheten.

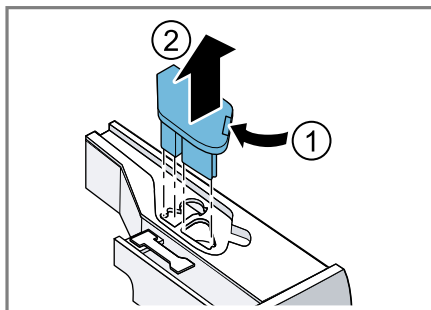


5. Snäpp loss och ta av locket till tvättmedelsfacket.

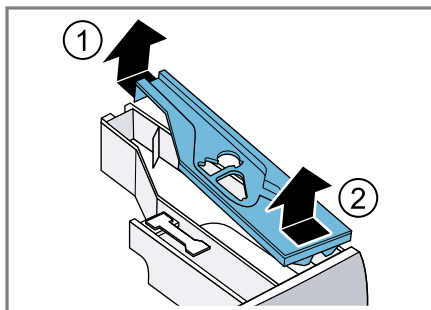


6. Töm tvättmedelsfacket.

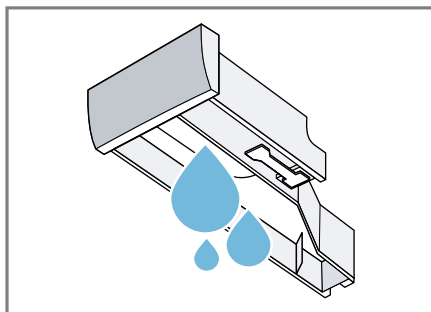



7. Rengör pumpenheten med fuktad trasa.

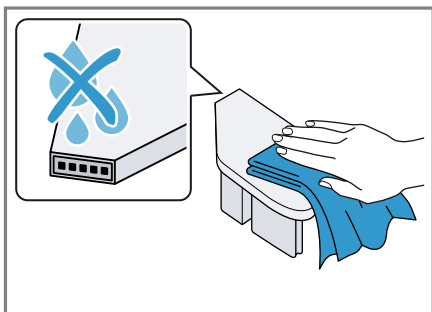


8. Rengör tvättmedelsfack och lock med mjuk, fuktad trasa eller hand-dusch.

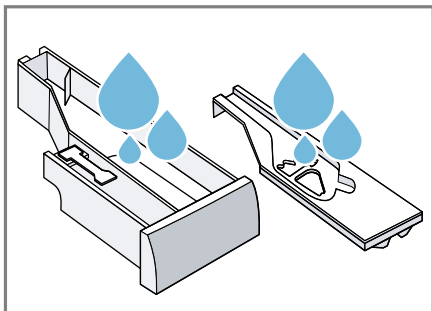

9. Torka av och sätt i tvättmedelsfack, lock och pumpenhet.

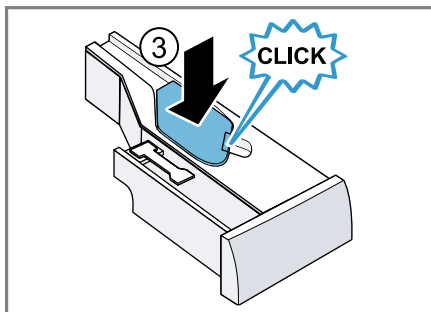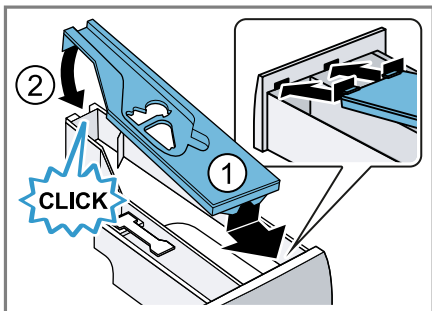

10. Rengör tvättmedelsfackets hölje i maskinen.

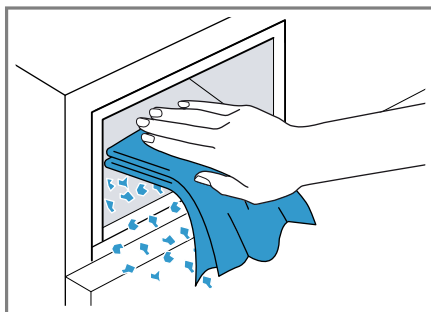

11. Skjut in tvättmedelsfacket.

17.3 Rengöra avloppspumpen

Rengör avloppspumpen regelbundet minst en gång om året samt vid fel, t.ex. igensättning eller klapprande ljud.


Notering: Scanna QR-koden så får du upp en animering av förloppet. Följ säkerhetsanvisningarna nedan innan du slår på animeringen.




Tömma avloppspumpen

1. Stäng vattenkranen.
2. Slå av maskinen. → Sid. 26


3. Dra ur kontakten och gör maskinen strömlös.
4. Öppna och ta av serviceluckan.

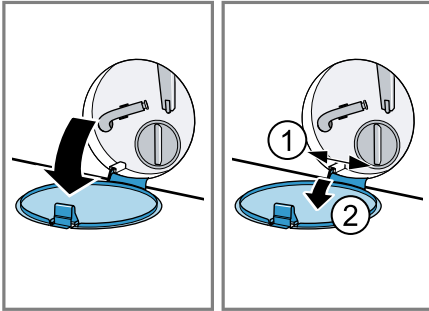

5. Ställ lämplig behållare under öppningen vid avtappning av tvättlösningen.

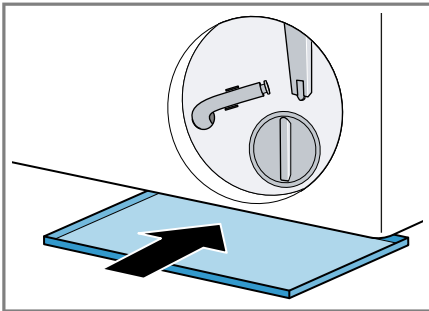


6. Lossa tömningsslangen från hållaren.

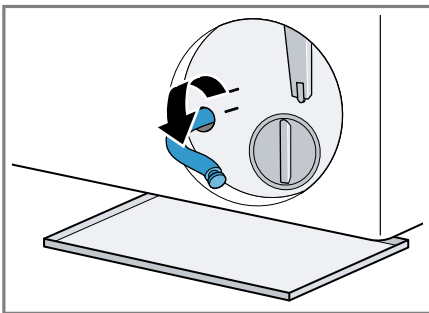


7. **⚠ FÖRSIKTIGT – Skållningsrisk!!**
Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur.

- Undvik kontakt med den heta tvättlösningen.


Dra ut proppen och låt tvättlösningen rinna ut i behållaren.

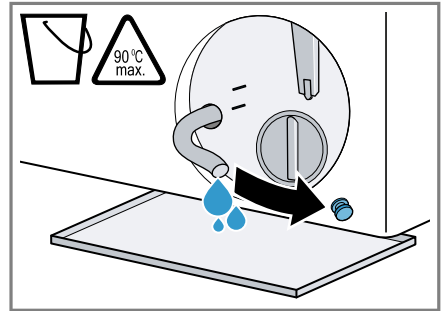

8. Sätt i proppen efter tömningen.

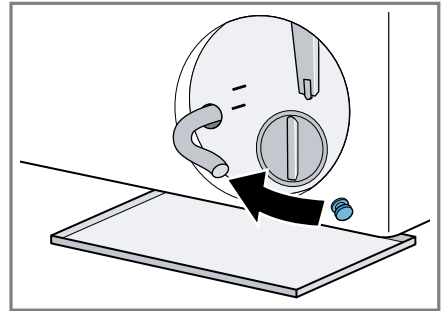


9. Kläm fast tömningsslangen i hållaren.

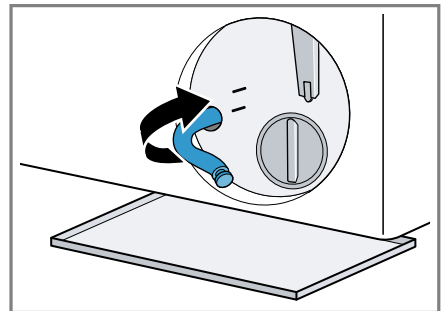

Rengöra avloppspumpen


Krav: Avloppspumpen är tom.
→ Sid. 30

1. Skruva försiktigt ur pumplocket eftersom det fortfarande kan finnas restvatten i avloppspumpen.
 - Filterinsatsen kan fastna i pumphuset pga. grovsmuts. Lossa smutsen och ta ur filterinsatsen.

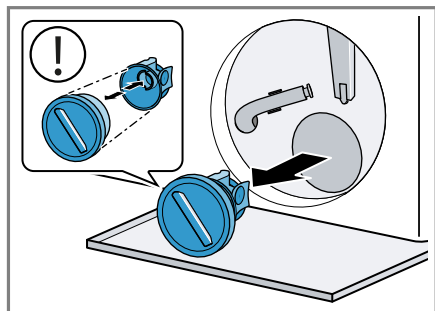

Pumplocket består av två komponenter som går att ta isär för rengöring.


2. Rengör pumpen invändigt, gängen runt pumplocket och själva pumphuset.

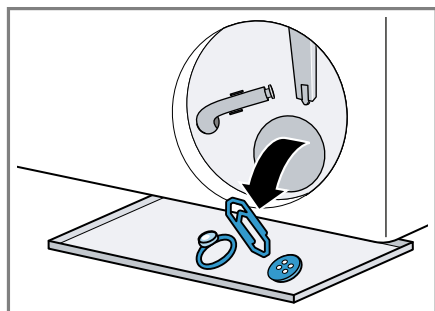


Färg- och smutssamlare kan sätta igen avloppspumpen. Använd bara färg- och smutssamlare i tvätt nät.

3. Se till så att avloppspumpens impeller går att rotera.

4. Sätt tillbaka pumplocket.
 - Se till så att pumplockets komponenter är rätt monterade.

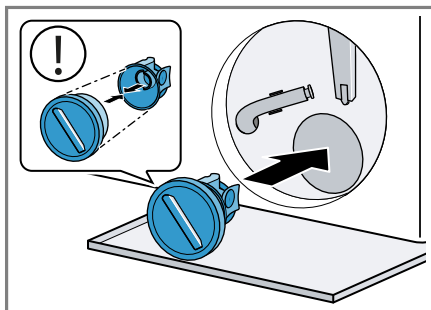


5. Dra åt pumplocket ända till anslaget.

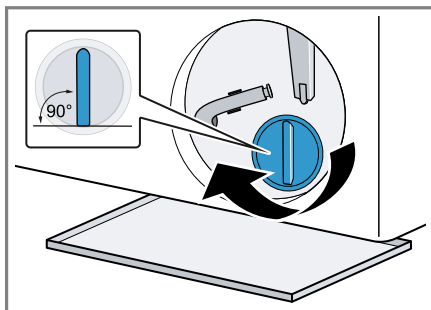

Pumplockets handtag ska stå lodrätt.

6. Sätt i och stäng serviceluckan.

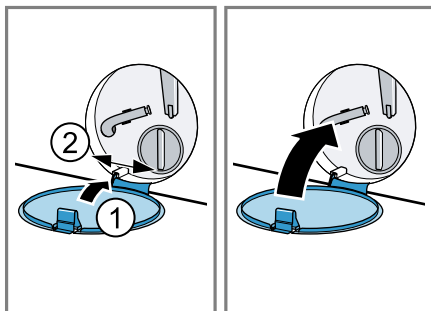

Före nästa tvätt


Förhindra att outnyttjat tvättmedel rin-
ner ut i avloppet nästa tvättomgång,
kör lämpligt program för urpumpning
efter att du tömt avloppspumpen.

1. Öppna vattenkranen.
2. Sätt i kontakten.
3. Starta apparaten.
4. Häll 1 l vatten i facket för manuell dosering.
5. Välj lämpligt program för urpumpning. → *Sid. 19*

17.4 Rengöra gummitätningen

Rengör gummitätningen regelbundet.

1. Öppna luckan. → *Sid. 25*

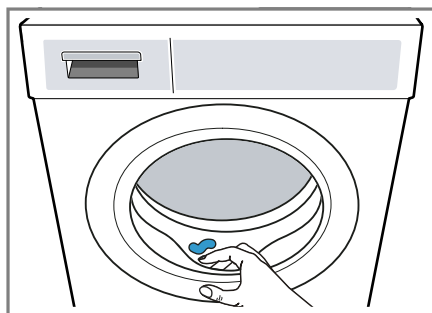

3. Rengör gummitätningen ut- och invändigt med fuktad trasa och torka torr.

18 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

⚠ **WARNING**

Risk för elstötar!!

Obehöriga reparationer är farliga.

- Ändra inte enheten eller enhetens tekniska egenskaper.
- Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Fel	Orsak och felsökning
Displayen slocknar och  blinkar.	Energisparläget är på. ► Tryck på  .
E:36 -10 / E:30 -80 / E:18	Avloppsslangen är ansluten för högt, veckad, fastklämd eller otillåtet förlängd. ► Kontrollera avloppsslangens installation. → <i>Sid. 12</i>
Tvättvattnet blir inte urpumpat.	Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt. ► Rengör avloppsrör och avloppsslang.
	Avloppspumpen är igensatt eller pumplocket är felinstallerat. ► Kontrollera om pumplocket är rätt installerat. → <i>Sid. 30</i> ► Rengör avloppspumpen. → <i>Sid. 30</i>

Fel	Orsak och felsökning
E:36 -10 / E:30 -80 / E:18 Tvättvattnet blir inte ur-pumpat.	För hög tvättmedelsdosering. ► Är den smarta doseringen på, minska basdosermängden. → <i>Sid. 27</i> ► Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd med manuell dosering. ☑ är aktiverad. ► Slå på program Centrifugering eller lämpligt program för urpumpning. → <i>Sid. 19</i>
E:36 -25 -26	Avloppspumpen är igensatt. ► Rengör avloppspumpen. → <i>Sid. 30</i>
E:10 -00 -10 -20 / E:79	Sen smarta doseringens pump är igensatt. 1. Rengör tvättmedelsfacket. → <i>Sid. 28</i> 2. Uppstår felet igen, kontakta service. → <i>Sid. 39</i> Notering: Du kan slå av det smarta dosersystemet och dosera manuellt tills felet är åtgärdat. → <i>Sid. 18</i>
E:60 -2B / E:32 / H:32	Maskinen avbröt centrifugeringen pga. ojämnt fördelat tvättgods. ► Fördela om tvätten i trumman.
E:30 -10 / 🚰	Vattenkranen är stängd. ► Öppna vattenkranen. Vattenslangen är veckad eller klämd. ► Kontrollera vattenslangens installation. → <i>Sid. 12</i> Filtren i vattenanslutningen är igensatta. ► Rengör vattenanslutningens filter. Scanna QR-koden så får du upp en animering av förloppet.  Vattentrycket är lågt. ► Kontrollera om vattenkranen har tillräckligt vattentryck. Vattennivåmätningen är trasig. Maskinen påbörjar urpumpning vid felindikering. 1. Vänta ca 5 minuter tills urpumpningen är avslutad. 2. Starta om maskinen. Avloppspumpen startar om, om det behövs. 3. Uppstår felet igen, kontakta service. → <i>Sid. 39</i>

Fel	Orsak och felsökning
E:30 -20	Kritiskt funktionsfel. ► Stäng vattenkranen. Maskinen påbörjar urpumpning vid felindikering. 1. Vänta ca 5 minuter tills urpumpningen är avslutad. 2. Starta om maskinen. Avloppspumpen startar om, om det behövs. 3. Uppstår felet igen, kontakta service. → <i>Sid. 39</i> För hög tvättmedelsdosering. ► Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd med manuell dosering. Extravatten påfyllt. ► Fyll inte på mer vatten i maskinen när den är igång.
Övriga felkoder.	Funktionsfel 1. Starta om maskinen. 2. Uppstår felet igen, gör maskinen strömlös i minst 30 sekunder. Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet. 3. Uppstår felet igen, kontakta service. → <i>Sid. 39</i> Ange exakt felindikering när du ringer. Dokumentera felet med foton och videor, om det går.
	Tvättmedelsfacket är inte ordentligt inskjutet. ► Skjut in tvättmedelsfacket. Pumpen är inte rätt isatt. ► Kontrollera om pumpen är rätt isatt. → <i>Sid. 28</i>
: blinkar och programmet pausar.	Maskinen känner av spänningsvariationer. Kräver ingen åtgärd. Programmet fortsätter som vanligt när spänningsmatningen är stabil igen. Notering: Programtiden blir förlängd.
Kraftig skumbildning.	För hög tvättmedelsdosering. ► Blanda 1 msk sköljmedel med 0,5 l vatten och häll blandningen i facket för manuell dosering (inte om du tvättar friluftss-, sport- och dunkläder). ► Är den smarta doseringen på, minska basdosermängden. → <i>Sid. 27</i> ► Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd med manuell dosering.
 blinkar.	Luckan är inte ordentligt stängd. 1. Se till så att ingen tvätt är fastklämd i luckan. 2. Stäng luckan.
	Kräver trumrengöring. ► Rengör trumman. → <i>Sid. 28</i>

Fel	Orsak och felsökning
☛ i-DOS fungerar inte.	Valt program eller programkörningen tillåter inte smart dosering. ► Använd facket för manuell dosering. → <i>Sid. 27</i>
Programmet går inte i gång.	Barnspärren är aktiverad. ► Slå av barnspärren. → <i>Sid. 26</i> ☹ är aktiverad. ► Kontrollera om ☹ är aktiverad. → <i>Sid. 19</i> Tvättmedelsfacket är inte ordentligt inskjutet. ► Skjut in tvättmedelsfacket.
Programmet är pausat eller avslutat, men luckan går inte att öppna.	För hög temperatur. ► Slå på program Sköljning eller vänta tills temperaturen sjunkit. För hög vattennivå. ► Slå på program Centrifugering eller lämpligt program för urpumpning. → <i>Sid. 19</i>
Det går inte att öppna luckan vid strömavbrott.	Luckan är låst. ► Öppna luckan med nödupplåsningen. → <i>Sid. 38</i>
Trumryck vid programstart.	Inget fel. Internt motortest påbörjat. Ingen åtgärd behövs.
Trumman snurrar, men det kommer inte in något vatten.	Inget fel. Tvättmängdsavkänningen är på i upp till 2 minuter. Ingen åtgärd behövs.
Det syns inget vatten i trumman.	Inget fel. Vattnet befinner sig så långt ned att du inte ser det. Ingen åtgärd behövs.
Maskinen börjar centrifugera flera gånger.	Inget fel. Maskinen fördelar tvätten flera gånger för att hantera obalans. Ingen åtgärd behövs.
Maskinen vibrerar, vandrar och låter mycket vid centrifugering.	Maskinen är inte rätt nivellerad. ► Rikta upp maskinen. → <i>Sid. 13</i> Maskinfötterna är inte fixerade. ► Fixera maskinfötterna. → <i>Sid. 13</i> Transportsäkringarna är inte borttagna. ► Ta bort transportsäkringarna.
Uppnår inte högt centrifugeringsvarvtal.	☹ är aktiverad. ► Välj lämpligt program för textiltypen. → <i>Sid. 19</i> Maskinen kompenserar obalans genom att sänka centrifugeringsvarvtalet. Ingen åtgärd behövs.

Fel	Orsak och felsökning
Maskinen ändrar programtiden under tvättprocessen.	Inget fel. Maskinen optimerar programkörningen elektroniskt eller lägger till en extra sköljning pga. kraftig skumbildning eller för att kompensera obalans. Ingen åtgärd behövs.
Brusande, susande, surrande eller sugande ljud.	Inget fel. Vatten spolas in, tvätt- och sköljmedel doseras, funktionstester utförs eller tvättlösningen pumpas ur. Ingen åtgärd behövs.
Klapprande, rasslande ljud i avloppspumpen.	Främmande föremål i avloppspumpen. ► Rengör avloppspumpen. → <i>Sid. 30</i>
Otillräcklig tvätt effekt eller tvättmedelsrester på tvätten.	Tvättmedel kan innehålla vattenolösliga rester som hanmar på tvätten. ► Slå på program Sköljning eller borsta ur tvätten efter torktumlingen. Tvättmedlet i doserbehållaren är olämpligt eller trögflytande. 1. Kontrollera om tvättmedlet är lämpligt. → <i>Sid. 24</i> 2. Kontrollera om tvättmedlet i doserbehållaren är trögflytande. 3. Om tvättmedlet är olämpligt eller trögflytande, töm och rengör doserbehållarna. → <i>Sid. 28</i>
	Basdosermängden är felinställd. ► Ställ in basdosermängden. → <i>Sid. 27</i>
Det är fuktfläckar på textilierna vid programslutet Iron Assist  .	Vattendroppar från trumma eller lucka har fuktat textilierna. Dropparna kommer antingen från föregående tvättprogramms ånga eller restfuktighet. ► Stryk eller häng textilierna på tork.
Tvätten är för våt efter centrifugering.	För lågt centrifugeringsvarvtal inställt. ► Slå på programmet Centrifugering . ► Ställ in högre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång. Maskinen kompenserar obalans genom att sänka centrifugeringsvarvtalet. 1. Fördela om tvätten i trumman. 2. Slå på programmet Centrifugering .  är aktiverad. ► Ställ in lämpligt program. → <i>Sid. 19</i>
Tvätten blir skrynklig.	Valt program är olämpligt för textiltypen. ► Ställ in lämpligt program. → <i>Sid. 19</i>

Fel	Orsak och felsökning
Tvätten blir skrynklig.	Högt centrifugeringsvarvtal inställt. ► Ställ in lägre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång.
	Olämplig tvättmängd. ► Överskrid inte programmets maxtvättmängd. → <i>Sid. 19</i> ► Förbehandla tvätten. → <i>Sid. 24</i>
Det rinner vatten ur vattenslangen.	Vattenslangen är felansluten eller skadad. ► Kontrollera vattenslangens installation. → <i>Sid. 10</i> - Byt vattenslang om den är skadad.
Det rinner vatten ur avloppsslangen.	Avloppsslangen är felansluten eller skadad. ► Kontrollera avloppsslangens installation. → <i>Sid. 10</i> - Byt avloppsslang om den är skadad.
Det tränger ut vatten under luckan.	Smuts på lucka eller bälg ger otäthet. ► Rengör lucka och bälg.
Maskinen luktar illa.	Fukt och tvättmedelsrester kan ge bakteribildning. ► Rengör trumman. → <i>Sid. 28</i> ► Om du inte ska använda maskinen, lämna lucka och tvättmedelsfack öppna så att restvattnet torkar ur.


18.1 Nödupplåsning

Luckupplåsning

Krav: Avloppspumpen är tom.
→ *Sid. 30*

- OBS** – Utrinnande vatten kan ge saksador.
 - Öppna inte luckan om du ser vatten innanför glaset.

Dra nödupplåsningen nedåt med ett verktyg och släpp den sedan.

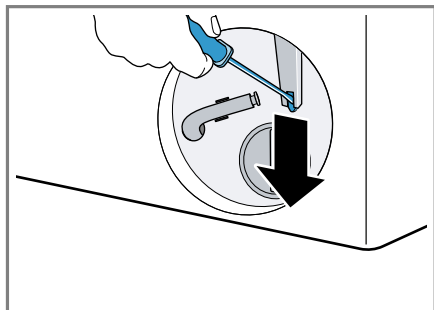

- ✓ Lucklåset öppnar.

- Sätt i och snäpp fast serviceluckan.
- Stäng serviceluckan.

19 Transport, lagring och avfallshantering


19.1 Demontera maskinen

- Stäng vattenkranen.
- Slå av maskinen. → *Sid. 26*
- Dra ur kontakten till maskinen.
- Töm ur tvättlösningen.
→ *"Rengöra avloppspumpen", Sid. 30*
- Ta av slangarna.
- Töm doserbehållarna.

19.2 Sätta i transportsäkringarna

Säkra maskinen med transportsäkringar vid transport för att undvika transportskador.

1. Ta bort de täcklocket¹ med mejsel.

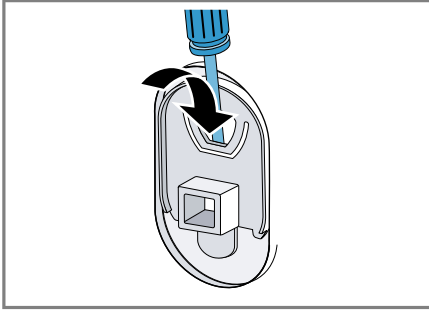

Spara täcklocket.

2. Sätt i de 4 transportsäkringarna.

19.3 Använda maskinen igen

- För mer information, se Uppställning och anslutning → *Sid. 10* och Starta tom tvättomgång → *Sid. 14*.

19.4 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshandling kan värdefulla råmaterial återanvändas.

WARNING

Risk för hälsoskada!!

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- Maskinen får inte ställas upp bakom låsbar dörr, skjutdörr eller dörr med gångjärn på motsatt sida mot maskinen som förhindrar att maskinen går att öppna helt.
- Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.

2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt. Information om aktuell avfallshandling kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

20 Kundtjänst

Det går att beställa funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning från service minst 10 år efter lansering av enheten inom EES.

Dessutom går det att beställa fler funktionsrelevanta och lagerförda originalreservdelar från service upp till 15 år efter lanseringen av enheten. För mer information, kontakta service.

Notering: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och -villkor i ditt land hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor, hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

¹ Antalet täcklock varierar beroende på modell.

Service kontaktinfo hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor eller på vår webbsajt.

20.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

När du kontaktar kundtjänst behöver du produktnumret (E-Nr.) och tillverk-

ningsnumret (FD) som är angivet på enhetens typskylt.

Allt efter modell finns typskylten:

- på luckans insida.
- under trumöppningen.
- på serviceluckans insida.
- på baksidan av enheten.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

21 Förbrukningsvärden

Följande information anges enligt EU-förordningen om ekodesign. De angivna värdena för andra program än **Eco 40-60** är bara riktvärden framräknade enligt gällande standard EN60456.

Den automatiska doserfunktionen var av då.

Anvisning för jämförelsetest: slå av den automatiska doserfunktionen för att testa funktionen.

Program	Tvätt-mängd (kg)	Pro-gram-tid (h:min) ¹	Effekt-för-bruk-ning (k-Wh/cy-kel) ¹	Vatten-för-bruk-ning (l/cykel) ¹	Max-tempe-ratur (°C) 5 min. ¹	Centri-fuge-ringsv artal (v/min) ¹	Rest-fuktig-het (%) ¹
Eco 40-60 ²	10,0	3:50	1,015	78,0	37	1600	47,00
Eco 40-60 ²	5,0	2:55	0,440	50,0	28	1600	42,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:30	0,218	35,0	23	1600	44,00
Bomull 20 °C	10,0	3:49	0,500	107,0	23	1600	44,00
Bomull 40 °C	10,0	3:49	1,420	107,0	39	1600	44,00
Bomull 40 °C + 	10,0	4:29	1,520	115,0	39	1600	44,00
Bomull 60 °C	10,0	3:49	2,170	107,0	61	1600	44,00
Syntet 40 °C	4,0	2:29	0,880	65,0	43	1200	36,00
Mix 40 °C	4,0	1:00	0,700	45,0	41	1400	56,00

¹ De verkliga värdena kan avvika pga. påverkan från vattentryck, -hårdhet och -inlopps-temperatur, omgivningstemperatur, tvättgodsets typ, mängd och hur smutsigt det är, använt rengöringsmedel, effektmätningvariationer och valda extrafunktioner.

² Testprogram enligt EU-förordningarna om ekodesign och energimärkning med kallvatten (15°C).

Program	Tvätt- mängd (kg)	Pro- gram- tid (h:min) ¹	Effekt- för- bruk- ning (k- Wh/cy- kel) ¹	Vatten- för- bruk- ning (l/ cykel) ¹	Max- tempe- ratur (°C) 5 min. ¹	Centri- fuge- ringsv artal (v/ min) ¹	Rest- fuktig- het (%) ¹
☞ Ylle/Hand- tvätt 30 °C	2,0	0:40	0,230	43,0	23	800	30,00

22 Tekniska data

Maskinhöjd	84,5 cm
Maskinbredd	59,8 cm
Maskindjup	59,0 cm
Enhetsdjup med stängd lucka	63,6 cm
Enhetsdjup med öppen lucka	107,3 cm
Vikt	79,6 kg
Maximal tvätt- mängd	10,0 kg
Spänning	220-240 V, 50 Hz
⇌ Minsta instal- lationsavsäkring	10 A
Märkeffekt	2300 W
Effektförbrukning	■ Av: 0,50 W ■ Standbyläge: 0,50 W
Vattentryck	■ Min.: 100 kPa (1 bar) ■ Max.: 1000 kPa (10 bar)
Vattenslanglängd	150 cm
Avloppsslang- längd	150 cm
Sladdlängd	210 cm

Produkten innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass F. Ljuskällorna finns som reservdelar och det är bara behörig elektriker som får byta dem.

Du hittar mer information om modellen på <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2576885>². Webbadressen länkar till den officiella EU-produkt databasen EPREL.

¹ De verkliga värdena kan avvika pga. påverkan från vattentryck, -hårdhet och -inloppstemperatur, omgivningstemperatur, tvättgodsets typ, mängd och hur smutsigt det är, använt rengöringsmedel, effektmatningsvariationer och valda extrafunktioner.

² Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Tack för att du har köpt en Bosch enhet!

Registrera din nya enhet nu på MyBosch och få många fördelar direkt:

- **Proffsrekommendationer och tips för din enhet**
- **Alternativ för garantiförlängning**
- **Rabatter för tillbehör och reservdelar**
- **Direkt tillgång till digital bruksanvisning och alla enhetsdata**
- **Enkel tillgång till Bosch hushållsapparatservice**

Gratis och enkel registrering – även på mobila enheter:

www.bosch-home.com/welcome



Behöver du hjälp? Här finns allt du behöver.

Professionell rådgivning för dina Bosch hushållsapparater, hjälp vid problem eller reparation av en Bosch-expert.

Läs allt om alla de sätt som Bosch kan hjälpa dig på:

www.bosch-home.com/service

Kontaktuppgifterna för alla länder anges i den medföljande serviceförteckningen.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002057666 (060130)

SV