BOSCH

Iebūvējama cepeškrāsns

HBG976M.1

[lv] Lietotāja rokasgrāmata un uzstādīšanas instrukcijas

Bosch BetterFood lietotne

lepazīstiet savu jauno iekārtu ar tūkstošiem pielāgojamu recepšu!

- Vegānisks, samazināts ogļhidrātu daudzums vai bez glutēna? Visas receptes varat pielāgot savām vēlmēm.
- Izpētiet receptes sastāvdaļām, kuras jums jau ir mājās.
- Gatavot veselīgi ir viegli – ar uzturvērtību pārbaudes veselības kompasu.
- Savienoto iekārtu optimālie iestatījumi atbilstoši jūsu receptēm.



Alexa nav pieejama visās valodās un valstīs.

**Papildu informāciju un skaidrojumus var atrast tiešsaistē.
Noskenējiet titullapā norādīto QR kodu.**



Satura rādītājs

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

1 Drošība 2
2 Izvairīšanās no bojājumiem 5
3 Vides aizsardzība un taupīšana 5
4 Iepazīšana 6
5 Darba režīmi 8
6 Piederumi 9
7 Pirms pirmās lietošanas reizes 11
8 Galvenā vadība 11
9 Ātrā uzkarsēšana 13
10 Laika funkcijas 13
11 Cepeša termometrs 14
12 Ēdieni 16
13 Izlase 18
14 Bērnu drošības funkcija 18
15 Pamatiestatījumi 19
16 Home Connect 20
17 Tīrīšana un kopšana 21
18 Tīrīšanas funkcija "Pirolītiskā paštīrīšana" 23
19 Tīrīšanas atbalsta programma 25
20 Žāvēšana 25
21 Iekārtas durvis 26
22 Statīvi 29
23 Traucējumu novēršana 31
24 Likvidācija 33
25 Tehniskā servisa dienests 33
26 Informācija par bezmaksas un Open Source porgrammatūru 33
27 Atbilstības deklarācija 34
28 Šādi izdosies 34

29 MONTĀŽAS PAMĀCĪBA 40
29.1 Vispārīgi montāžas norādījumi 40

⚠ 1 Drošība

Ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus.

1.1 Signālvārdu definīcija

Šeit ir sniegts šajā instrukcijā lietoto signālvārdu nozīmes skaidrojums.

⚠ BRĪDINĀJUMS
Ievērojiet šos norādījumus, lai novērstu iespējamas smagas vai nāvējošas traumas.

UZMANĪBU
Ievērojiet šos norādījumus, lai novērstu ierīces bojājumus vai citus materiālus zaudējumus.

Piezīme: Tas norāda uz svarīgu informāciju.

1.2 Vispārīgi norādījumi

- Rūpīgi izlasiet šo instrukciju.
- Uzglabājiet instrukciju un produkta informāciju vēlākai izmantošanai vai nākamajiem īpašniekiem.
- Nepievienojiet ierīci, ja transportēšanas laikā tai ir radušies bojājumi.

1.3 Mērķim atbilstīga lietošana

Šī iekārta ir paredzēta tikai iebūvei. Ievērojiet īpašo montāžas instrukciju.
Ierīces bez kontaktspraudņa drīkst pievienot tikai sertificēti speciālisti. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizi izveidota savienojuma dēļ.

Izmantojiet šo iekārtu tikai:
- lai sagatavotu ēdienus un dzērienus;
- privātā mājsaimniecībā un slēgtās mājas vides telpās;
- vietās, kas nav augstāk par 4000 m virs jūras līmeņa.

1.4 Lietotāju loka ierobežojums

Bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu un vairāk, un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu iekārtu var lietot tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīti to izmantot un ir sapratuši iespējamos riskus.

Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
Tīrīšanu un lietotājiem paredzētu apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot gadījumus, kad viņi ir 15 gadus veci vai vecāki un tas tiek darīts kāda cita cilvēka uzraudzībā.
Uzraugiet, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, neatrastos ierīces un pieslēguma kabeļa tuvumā.

1.5 Droša lietošana

Cepeškrāsns piederumus krāsnī ievietojiet ar pareizo pusi uz augšu.
→ *"Piederumi", Lappuse 9*

⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās risks!
Gatavošanas nodalījumā ievietoti degoši priekšmeti var aizdegties.
- ▸ Neglabājiet gatavošanas nodalījumā degošus priekšmetus.
- ▸ Ja rodas dūmi, iekārta ir jāizslēdz vai jāatvieno no kontaktdakša un durvis jātur aizvērtas, lai noslāpētu iespējamās liesmas.

Ēdiena atliekas, tauki un cepeša sula var aizdegties.
- ▸ Pirms lietošanas no piederumiem un gatavošanas nodalījuma sildelementiem notīriet lielākus netīrumus.

Atverot ierīces durvis, rodas gaisa plūsma. Cepampapīrs var pieskarties sildelementiem un aizdegties.
- ▸ Ne iepriekšējas uzkarsēšanas režīmā, ne gatavošanas laikā uz piederuma nedrīkst būt novietots nenostiprināts cepampapīrs.
- ▸ Cepampapīru vienmēr piegrieziet vajadzīgajā izmērā un nostipriniet to, izmantojot kādu trauku vai cepšanas formu.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!
Lietošanas laikā ierīce un tās atklātās daļas sakarst.
- ▸ Ievērojiet piesardzību, lai nepieskartos sildelementiem.
- ▸ Neļaujiet tuvoties ierīcei bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem.

Piederumi vai trauki ļoti sakarst.
- ▸ Karstus piederumus vai traukus no gatavošanas nodalījuma vienmēr izņemiet ar virtuves cimdiem.

Spirta tvaiki karstā gatavošanas nodalījumā var aizdegties. Var atsprāgt iekārtas durvis. Pa tām var izplūst karsts tvaiks un izšauties liesmas.
- ▸ Izmantojiet ēdienos tikai nelielas stipro dzērienu devas.
- ▸ Neuzkarsējiet neatšķaidītus spirtotos dzērienus (≥ 15 % tilp.) (piem., ēdienu apliešanai vai pārliešanai).
- ▸ Iekārtas durvis atveriet piesardzīgi.

Iekārtas darbības laikā teleskopiskās vadotnes sakarst.
- ▸ Pirms pieskarties karstām teleskopiskajām vadotnēm, ļaujiet tām atdzist.
- ▸ Karstām teleskopiskajām vadotnēm pieskarieties tikai ar virtuves cimdiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Applaucēšanās risks!
Pieejamās daļas ierīces darbības laikā kļūst karstas.
- ▸ Nepieskarieties karstajām daļām.
- ▸ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

Atverot ierīces durvis, var izplūst karsts tvaiks. Atkarībā no temperatūras tvaiks var nebūt redzams.
- ▸ Ierīces durvis atveriet piesardzīgi.
- ▸ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

Karstā gatavošanas nodalījumā no ūdens var rasties karsti ūdens tvaiki.
- ▸ Nekad nelejiet ūdeni karstā gatavošanas nodalījumā.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!
Saskrāpēts ierīces durvju stikls var saplaisāt.
- ▸ Cepeškrāsns durvju stikla tīrīšanai nelietojiet asus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tā var saskrāpēt virsmu.

Iekārtai un tās aizsniedzamajām daļām var būt asas malas.
- ▸ Ievērojiet piesardzību lietošanas un tīrīšanas laikā.
- ▸ Ja iespējams, lietojiet aizsargcimdus.

Ierīces durvju viras kustas katru reizi, kad durvis tiek atvērtas vai aizvērtas, un jūs varat ievērt pirkstus.
- ▸ Nekad neturiet pirkstus durvju viru tuvumā.

Detaļām ierīces durvju iekšpusē var būt asas malas.
- ▸ Lietojiet aizsargcimdus.

Spirta tvaiki karstā gatavošanas nodalījumā var aizdegties, un tā rezultātā var atsprāgt vai pat izkrist iekārtas durvis. Var iesprāgt un saplīst durvju stikli.
→ *"Izvairīšanās no bojājumiem", Lappuse 5*
- ▸ Izmantojiet ēdienos tikai nelielas stipro dzērienu devas.
- ▸ Neuzkarsējiet neatšķaidītus spirtotos dzērienus (≥ 15 % tilp.) (piem., ēdienu apliešanai vai pārliešanai).
- ▸ Iekārtas durvis atveriet piesardzīgi.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!
Neprofesionāli veikts remonts ir bīstams.
- Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Ja ir bojāts šīs ierīces elektrotīkla pieslēguma vads vai ierīces pieslēguma vads, tas jānomaina ar īpašu elektrotīkla pieslēguma vadu vai īpašu ierīces pieslēguma vadu, kas ir pieejams pie ražotāja vai tā tehniskā servisa dienestā.
- Ja tiek bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, apmācītam speciālistam tas ir jānomaina.

Bojāta elektrotīkla pieslēguma vada izolācija ir bīstama.
- Nekad nepieļaujiet elektrotīkla pieslēguma vada saskari ar karstām iekārtas daļām vai siltuma avotiem.
- Nekad nepieļaujiet elektrotīkla savienojuma vada saskari ar smailiem priekšmetiem vai asām malām.
- Nekad nesalokiet, nesaspiediet un neizmainiet elektrotīkla savienojuma vadu.

Iekārtā iekļuvis mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju vai augstspiediena tīrītāju.

Bojāta iekārta vai bojāts elektrotīkla pieslēguma vads ir bīstami.
- Nekad nelietojiet iekārtu, ja tā ir bojāta.
- Nekad neizvelciet elektrotīkla pieslēguma vadu, lai atvienotu iekārtu no elektrotīkla. Vienmēr izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
- Ja iekārta vai elektrotīkla pieslēguma vads ir bojāts, uzreiz izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē.
- Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu. →*Lappuse 33*

Pēc iekārtas instalēšanas tās aizmugures sienas atveres nedrīkst būt pieejamas bērniem.
- Ievērojiet īpašo uzstādīšanas pamācību.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Nosmakšanas risks!
Bērni var iepakojuma materiālu uzvilkt uz galvas vai tajā ietīties un nosmakt.
- Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiālu.

Bērni var ieelpot vai norīt sīkas detaļas un tādējādi nosmakt.
- Glabājiet sīkas detaļas bērniem nepieejamā vietā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar sīkām detaļām.

1.6 Cepeša termometrs

⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!
Izmantojot neparedzētu cepeša termometru, var tikt bojāta izolācija.
- Izmantojiet tikai šai ierīcei paredzēto cepeša termometru.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!
Cepeša termometrs ir smails.
- Rīkojieties ar cepeša termometru uzmanīgi.

1.7 Tīrīšanas funkcija

⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās risks!
Ēdienu atliekas, tauki un cepeša sula tīrīšanas funkcijas laikā var aizdegties.
- Katru reizi pirms tīrīšanas funkcijas startēšanas notīriet lielākus netīrumus gatavošanas nodalījumā.
- Neveiciet tīrīšanu vienlaikus arī piederumiem.

Tīrīšanas funkcijas laikā ierīces ārpuse ļoti sakarst.
- Nekariet uz durvju roktura degtspējīgus priekšmetus, piemēram, trauku dvieļus.
- Ierīces priekšdaļai jābūt brīvai.
- Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

Ja ir bojāts durvju blīvējums, durvju zonā izdalās liels karstums.
- Neberziet un nenoņemiet blīvējumu.
- Nekad nelietojiet ierīci, kurai bojāts blīvējums vai tā nav vispār.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Nopietna veselības kaitējuma risks!
Tīrīšanas funkcijas laikā ierīce ļoti sakarst. Tiek noārdīts plāšu un veidņu pretpiedeguma pārklājums, un rodas indīgas gāzes.
- Nekad tīrīšanas funkciju nelietojiet, lai arī tīrītu ar pretpiedeguma pārklājumu aprīkotas pannas un veidnes.
- Neveiciet tīrīšanu vienlaikus arī piederumiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Veselības kaitējuma risks!
Tīrīšanas funkcija sakarsē gatavošanas nodalījumu līdz ļoti augstai temperatūrai, tādējādi izraisot gatavošanas, grilēšanas un cepšanas at-

lieku sadegšanu. Šī procesa laikā izdalās tvaiki, kas var izraisīt gļotādas kairinājumus.
- ▸ Tīrīšanas funkcijas laikā rūpīgi vēdiniet virtuvi.
- ▸ Neuzturieties telpā pārāk ilgi.
- ▸ Raugiet, lai ierīces tuvumā neatrastos bērni un mājdzīvnieki.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!
Tīrīšanas funkcijas laikā gatavošanas nodalījums ļoti sakarst.
- ▸ Nekad neatveriet ierīces durvis.
- ▸ Ļaujiet ierīcei atdzist.
- ▸ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

⚠ Tīrīšanas funkcijas laikā ierīces ārpuse ļoti sakarst.
- ▸ Nekad nepieskarieties ierīces durvīm.
- ▸ Ļaujiet ierīcei atdzist.
- ▸ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

2 Izvairīšanās no bojājumiem

2.1 Vispārīga informācija

UZMANĪBU
Spirta tvaiki karstā gatavošanas nodalījumā var aizdegties un radīt neatgriezeniskus iekārtas bojājumus. Radītā spiediena ietekmē var atsprāgt vai pat izkrist iekārtas durvis. Var iesprāgt un saplīst durvju stikli. Radītais vakuums var stipri deformēt gatavošanas nodalījumu no iekšpuses.
- ▸ Neuzkarsējiet neatšķaidītus spirtotos dzērienus (≥ 15 % tilp.) (piem., ēdienu apliešanai vai pārliešanai).

Ja ierīce tiek darbināta ar temperatūru, kas pārsniedz 120 °C, ūdens uz gatavošanas nodalījuma grīdas izraisa emaljas bojājumus.
- ▸ Nestartējiet darbību, ja uz gatavošanas nodalījuma grīdas ir ūdens.
- ▸ Pirms darbības sākšanas uzslaukiet ūdeni no gatavošanas nodalījuma grīdas.

Ja temperatūra pārsniedz 50 °C, uz gatavošanas nodalījuma grīdas esoši priekšmeti izraisa siltuma uzkrāšanos. Cepšanas un gatavošanas laiks vairs neatbildīs paredzētajam, un tiks bojāta emalja.
- ▸ Nenovietojiet piederumus, cepampapīru vai jebkāda veida foliju uz gatavošanas nodalījuma grīdas.
- ▸ Traukus uz gatavošanas nodalījuma grīdas novietojiet tikai tad, ja iestatītā temperatūra ir zemāka par 50 °C.

Karstā gatavošanas nodalījumā esošais ūdens izraisa ūdens tvaiku rašanos. Temperatūras izmaiņas var izraisīt bojājumus.
- ▸ Nekad nelejiet ūdeni karstā gatavošanas nodalījumā.
- ▸ Nenovietojiet traukus ar ūdeni uz gatavošanas nodalījuma grīdas.

Mitrums gatavošanas nodalījumā ilgākā laika periodā izraisa koroziju.
- ▸ Pēc lietošanas ļaujiet gatavošanas nodalījumam izžūt.
- ▸ Neglabājiet mitrus pārtikas produktus ilgstoši aizvērtā gatavošanas nodalījumā.
- ▸ Neglabājiet gatavošanas nodalījumā ēdienu.
- ▸ Neiespiediet neko iekārtas durvīs.

No cepamās plāts nopilējusī augļu sula atstāj nenotīrāmus traipus.
- ▸ Ja augļu kūka ir ļoti briedīga, nepiepildiet cepamo plāti pārāk daudz.
- ▸ Ja iespējams, izmantojiet visdziļāko universālo pannu.

Cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļi siltā gatavošanas nodalījumā bojā emalju.
- ▸ Nekad neizmantojiet cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus siltā gatavošanas nodalījumā.
- ▸ Nākamo reizi pirms uzkarsēšanas pilnībā notīriet atliekas no gatavošanas nodalījuma un ierīces durvīm.

Ja blīvējums ir ļoti netīrs, ierīces durvis darba režīmā vairs labi nenoslēdzas. Tādējādi var tikt bojātas blakus esošo mēbeļu fasādes.
- ▸ Vienmēr uzturiet tīru blīvējumu.
- ▸ Nekad nelietojiet ierīci, kurai bojāts blīvējums vai tā nav vispār.

Ierīces durvju izmantošana sēdēšanai vai priekšmetu novietošanai var izraisīt ierīces durvju bojājumus.
- ▸ Nenovietojiet, neuzstādiet uz ierīces durvīm, kā arī nepiekariet un neatbalstiet pret tām nekādus priekšmetus.
- ▸ Nenovietojiet uz ierīces durvīm nekādus traukus vai piederumus.

Atkarībā no ierīces tipa piederumi ierīces durvju aizvēršanas laikā var saskrāpēt durvju stiklu.
- ▸ Piederumus gatavošanas nodalījumā vienmēr ievietojiet līdz galam.

Alumīnija folija uz durvju stikla var radīt neatgriezeniskas krāsas izmaiņas.
- ▸ Alumīnija folija gatavošanas nodalījumā nedrīkst saskarties ar durvju stiklu.

3 Vides aizsardzība un taupīšana

3.1 Iepakojuma likvidācija

Iepakojuma materiāli ir nekaitīgi videi un izmantojami atkārtoti.
- ▸ Atsevišķas sastāvdaļas likvidējiet, tās šķirojot.

3.2 Enerģijas taupīšana

Ja ievērosiet šos norādījumus, samazināsies iekārtas strāvas patēriņš.

Iekārtu iepriekš uzkarsējiet tikai tad, ja tas ir paredzēts receptē vai ieteiktajos iestatījumos.
→ *"Šādi izdosies", Lappuse 34*
✔ Ja iekārtu nekarsē iepriekš, var ietaupīt līdz 20 % enerģijas.

Izmantojiet tumšas, melni krāsotas vai emaljētas cepšanas veidnes.
✔ Šādas cepšanas veidnes uzkarst īpaši labi.

Iekārtas darbības laikā viriniet durvis iespējami retāk.
✔ Tas uztur nemainīgu temperatūru gatavošanas nodalījumā, un iekārta nav jākarsē papildus.

Ja gatavojat vairākus ēdienus, cepiet tos secīgi vai vienlaicīgi.
✔ Gatavošanas nodalījums uzkarst jau pirmajā cepšanas reizē. Šādi var saīsināt nākamās kūkas cepšanas laiku.

Ilgāka gatavošanas laika gadījumā izslēdziet iekārtu 10 minūtes pirms gatavošanas laika beigām.
✔ Ar atlikušo siltumu ir pietiekami, lai ēdiens būtu gatavs.

Izņemiet liekos piederumus no gatavošanas nodalījuma.
✔ Liekās piederumu daļas nav jāuzkarsē.

Saldētus ēdienus pirms pagatavošanas atkausējiet.
✔ Tā var ietaupīt atkausēšanai vajadzīgo enerģiju.

Izslēdziet displeju pamatiestatījumos.
→ *"Pamatiestatījumi", Lappuse 19*
✔ Ja displejs ir izslēgts, var ietaupīt enerģiju.


Piezīme: Atbilstoši ES ekodizaina regulai 2023/826 šī iekārta, kad tā izslēgta, ir citā režīmā. Tas tālāk tekstā saukts par mazjaudas režīmu.
Kamēr iekārtas galvenā funkcija nav aktīva, tai tomēr vajadzīga enerģija, lai:
- Atpazītu sensortaustiņu lietošanu
- Uzraudzītu durvju atvēršanu
- Pārvaldītu pulksteņa laiku (bez rādījuma)

Saskaņā ar definīciju tas nav režīms „izslēgts“, nedz arī „gatavības režīms“, tādēļ izmantojam apzīmējumu mazjaudas režīms. Mazjaudas režīma izmērīšanai balstieties uz EN IEC 60350-1:2023.

4 Iepazīšana

4.1 Vadības panelis

Vadības panelī iestata visas ierīces funkcijas un skata informāciju par darba režīmu.
Atkarībā no iekārtas tipa detaļas attēlā var atšķirties, piemēram, pēc krāsas vai formas.

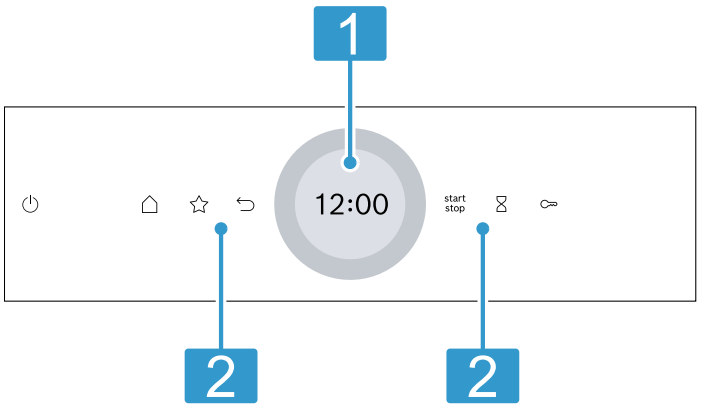

1	**Displejs ar regulēšanas gredzenu** Displejā, izmantojot digitālo regulēšanas gredzenu, jūs varat veikt iekārtas iestatījumus. Displejā redzamas pašreizējās iestatījumu vērtības, izvēles iespējas vai norādes. → *"Displejs", Lappuse 6*
2	**Taustiņi** Ar taustiņiem uzreiz iespējams iestatīt dažādas funkcijas. → *"Taustiņi", Lappuse 6*

4.2 Taustiņi

Ar taustiņiem uzreiz iespējams izvēlēties dažādas funkcijas.

Taustiņš	Funkcija
⏻	Iekārtas ieslēgšana vai izslēgšana. → *"Galvenā vadība", Lappuse 11*
⌂	Darba režīmu izvēlnes atvēršana. → *"Darba režīmi", Lappuse 8*
☆	Darba režīma "Izlase" tieša izvēle. → *"Izlase", Lappuse 18*
⮌	Pāreja par vienu iestatījumu atpakaļ.
start stop	Darbības sākšana vai pārtraukšana. → *"Galvenā vadība", Lappuse 11*
⧖	Taimera izvēle. → *"Taimera iestatīšana", Lappuse 14*
⚿	Lai aktivizētu bērnu drošības funkciju, turiet nospiestu aptuveni 4 sekundes. → *"Bērnu drošības funkcija", Lappuse 18*

4.3 Displejs

Displejs ir iedalīts dažādās zonās.

Digitālais regulēšanas gredzens

Ar digitālo regulēšanas gredzenu displejā iespējams izmainīt iestatījumu vērtības.
Kad ir sasniegta minimālā vai maksimālā vērtība, šī vērtība paliek redzama displejā. Ja nepieciešams, griežot regulēšanas gredzenu, mainiet vērtību uz iepriekšējo vērtību.

Precīzo iestatījumu vērtības
Lai iestatītu precīzos iestatījumu vērtības, piem., laiku ar precizitāti līdz minūtei, turiet attiecīgo iestatīšanas gre-

dzena zonu nospiestu apm. 1 - 2 sekundes. Precīzo iestatījumu vērtības tiek attēlotas ar punktiem.

Statusa indikators

Displeja augšdaļā tiek attēlota statusa informācija.

Simbols	Nozīme
	Aktivizēts taimeris. → *"Taimera iestatīšana", Lappuse 14*
	Aktivizēta bērnu drošības funkcija. → *"Bērnu drošības funkcija", Lappuse 18*
	Tīrīšanas funkcijas vai bērnu drošības funkcijas dēļ iekārtas durvis ir bloķētas. → *"Tīrīšanas funkcija Pirolītiskā paštīrīšana", Lappuse 23* → *"Pamatiestatījumi", Lappuse 19*
	Home Connect WLAN signāla stiprums. Jo vairāk līniju simbolā ir aizpildītas, jo labāks ir signāls. Ja simbols ir pārsvītrots, nav WLAN signāla. Ja simbolā redzams "x", nav savienojuma ar Home Connect serveri. → *"Home Connect ", Lappuse 20*
	Aktivizēta attālinātā palaišana ar Home Connect. → *"Home Connect ", Lappuse 20*
	Apkopes nolūkos ir aktivizēta attālinātā diagnostika ar Home Connect. → *"Home Connect ", Lappuse 20*

Iestatījumu zona

Displeja centrā atrodas iestatīšanas zona.
Iestatīšanas zonā tiek parādītas pašreizējās izvēles iespējas un jau veiktie iestatījumi.
Izvēlne un citas iestatīšanas iespējas ir izkārtotas horizontāli. Saraksti funkciju izvēlei ir izkārtoti vertikāli. Lai pārietu uz citām iestatīšanas zonas lapām, pārvelciet pār displeju. Lai izvēlētos funkciju, nospiediet uz attiecīgās funkcijas displejā.
→ *"Darba režīma iestatīšana", Lappuse 12*

Iestatīšanas zonā iespējamie simboli

Simbols	Nozīme
	Iestatījuma vērtības apstiprināšana.
	Iestatījuma vērtības atiestatīšana.
	Iestatījuma vērtības mainīšana darbības laikā.
	Darbības pagarināšana.


Piezīme: Zila atzīme "new" vai zils punkts pie kādas no funkcijām norādā, ka ar Home Connect lietotni iekārtā ir lejupielādēta jauna funkcija, jauns favorīts vai atjauninājums.

4.4 Gatavošanas nodalījums

Dažādas funkcijas gatavošanas nodalījumā palīdz, lietojot iekārtu.

Statīvi

Gatavošanas nodalījuma statīvā piederumus var iebīdīt dažādos līmeņos.
→ *"Piederumi", Lappuse 9*
Iekārtai ir 5 ievietošanas līmeņi. Ievietošanas līmeņus skaita virzienā no apakšas uz augšu.
Atkarībā no iekārtas tipa statīvs vienā vai vairākos līmeņos ir aprīkots ar izvelkamām vadotnēm.
Statīvu var izņemt, piemēram, tīrīšanas vajadzībām.
→ *"Statīvi", Lappuse 29*

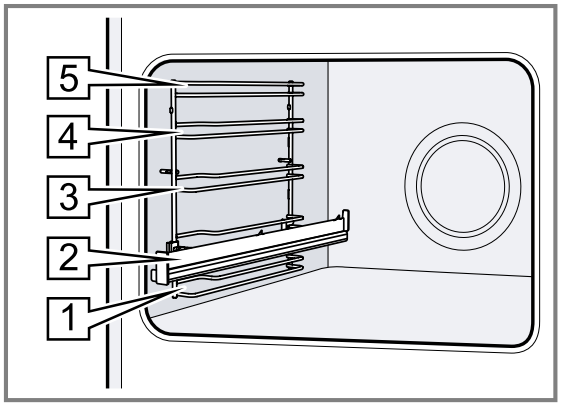

Apgaismojums

Gatavošanas nodalījumu apgaismo viena vai vairākas cepeškrāsns spuldzes.
Atverot iekārtas durvis, ieslēdzas gatavošanas nodalījuma apgaismojums. Ja durvis ir atvērtas ilgāk par apm. 18 minūtēm, apgaismojums izslēdzas.
Lielākajā daļā darba režīmu apgaismojums ieslēdzas, tiklīdz sākas darbība. Kad darbība ir beigusies, apgaismojums izslēdzas.

Dzesēšanas ventilators

Dzesēšanas ventilators ieslēdzas un izslēdzas atkarībā no iekārtas temperatūras. Siltais gaiss izplūst pa durvīm.

UZMANĪBU
Ventilācijas spraugas aizsegšana izraisa ierīces pārkaršanu.
▸ Neaizsedziet ventilācijas atveres.

Lai iekārtu ātrāk atdzesētu un izžāvētu atlikušo mitrumu gatavošanas nodalījumā, noteiktu laiku pēc iekārtas izslēgšanas turpina darboties dzesēšanas ventilators.

Piezīme: Laiku, cik ilgi ventilators pēc iekārtas izslēgšanas darbojas tukšgaitā, var mainīt pamatiestatījumos. Ja bieži gatavojat ļoti mitrus ēdienus vai turat tos siltus gatavošanas nodalījumā, tad iestatiet ilgāku ventilatora tukšgaitas laiku.
→ *"Pamatiestatījumi", Lappuse 19*

Iekārtas durvis

Ja iekārtas darbības laikā tiek atvērtas iekārtas durvis, darbība tiek apturēta. Pēc durvju aizvēršanas darbība automātiski turpinās.

5 Darba režīmi

Šeit sniegts iekārtas darba režīmu un galveno funkciju pārskats.
Lai atvērtu izvēlni, nospiediet ⌂.

Darba režīms	Lietojums
Karsēšanas režīmi	Optimālam gatavošanas rezultātam izvēlieties īpaši pielāgotus karsēšanas režīmus. → *"Karsēšanas režīmi", Lappuse 8* → *"Galvenā vadība", Lappuse 11*
Izlase	Izmantojiet savus saglabātos iestatījumus. → *"Izlase", Lappuse 18*
Ēdieni	Dažādiem ēdieniem izmantojiet ieprogrammētus ieteicamos iestatījumus. → *"Ēdieni", Lappuse 16*
Tīrīšana	Izvēlieties gatavošanas nodalījuma tīrīšanas funkciju. → *"Tīrīšanas funkcija Pirolītiskā paštīrīšana", Lappuse 23* → *"Tīrīšanas atbalsta programma", Lappuse 25* → *"Žāvēšana", Lappuse 25*
Pamatiestatījumi	Pielāgojiet pamatiestatījumus. → *"Pamatiestatījumi", Lappuse 19*

Home Connect
Izmantojot Home Connect, cepeškrāsni varat savienot ar mobilo ierīci un to vadīt attālināti, izmantojot visu iekārtas funkciju klāstu.
Atkarībā no iekārtas tipa jums ar Home Connect lietotni jūsu ierīcē ir pieejamas plašākas vai papildu funkcijas. Informāciju par to skatiet lietotnē.
→ *"Home Connect ", Lappuse 20*

5.1 Karsēšanas režīmi

Lai jūs vienmēr varētu atrast ēdienam vispiemērotāko karsēšanas režīmu, šeit sniedzam skaidrojumu par to atšķirībām un lietojumu.
Simboli pie atsevišķiem karsēšanas režīmiem palīdz tos atpazīt.
Izvēloties karsēšanas režīmu, iekārta piedāvā piemērotu temperatūru vai pakāpi. Jūs varat izmantot vai mainīt šīs vērtības norādītajā diapazonā.
Ja ir iestatīta temperatūra, kas pārsniedz 275 °C, un 3. grilēšanas pakāpe, iekārta pēc aptuveni 40 minūtēm pazemina temperatūru līdz aptuveni 275 °C vai 1. grilēšanas pakāpei.

Simbols	Karsēšanas režīms	Temperatūras diapazons	Lietošana un darbības princips
	4D karstais gaiss	30–275 °C	Cepšana vai gatavošana vienā vai vairākos līmeņos. Ventilators vienmērīgi izplata aizmugurējā sienā iebūvētā gredzenveida sildelementa radīto siltumu pa visu gatavošanas nodalījumu.
	Karsēšana no augšas/apakšas	30–300 °C	Tradicionālā cepšana vai gatavošana vienā līmenī. Šis karsēšanas režīms ir īpaši piemērots kūkām ar sulīgu pildījumu. Karstums vienmērīgi plūst no augšas un apakšas.
	Saudzējošs karstais gaiss	125–250 °C	Saudzīga noteiktu ēdienu gatavošana vienā līmenī bez iepriekšējas uzkarsēšanas. Ventilators vienmērīgi izplata aizmugurējā sienā iebūvētā gredzenveida sildelementa radīto siltumu pa visu gatavošanas nodalījumu. Produkts periodiski tiek gatavots, izmantojot atlikušo siltumu. Gatavošanas laikā iekārtas durvīm jābūt aizvērtām. Ja pat uz īsu brīdi atvērsiet ierīces durvis, ierīce turpinās sildīties, neizmantojot atlikušo siltumu. Šis karsēšanas režīms tiek izmantots enerģijas patēriņa noteikšanai cirkulācijas režīmā un energoefektivitātes klases noteikšanai.
	Air Fry	30–300 °C	Kraukšķīga ēdiena pagatavošana vienā līmenī nelielā taukvielu daudzumā. Īpaši piemērots parasti eļļā fritētiem ēdieniem, piem., fritētiem kartupeļiem. Ventilators lielā ātrumā savirpuļo no grila sildelementa nākošo karstumu ap ēdienu. Izplūstošais gaiss pastiprināti tiek izvilkts no gatavošanas nodalījuma.
	Saudzējoša karsēšana no augšas/apakšas	150–250 °C	Saudzīga izvēlēto ēdienu gatavošana. Karstums plūst no augšas un no apakšas. Produkts periodiski tiek gatavots, izmantojot atlikušo siltumu. Gatavošanas laikā iekārtas durvīm jābūt aizvērtām. Ja pat uz īsu brīdi atvērsiet ierīces durvis, ierīce turpinās sildīties, neizmantojot atlikušo siltumu.

Simbols	Karsēšanas režīms	Temperatūras diapazons	Lietošana un darbības princips
			Šis karsēšanas režīms tiek izmantots enerģijas patēriņa noteikšanai parastajā režīmā.
	Grilēšana ar gaisa cirkulāciju	30–300 °C	Putnu gaļas, veselas zivs vai lielāku gaļas gabalu cepšana. Grilēšanas sildelements un ventilators pārmaiņus ieslēdzas un izslēdzas. Ventilators nodrošina karstā gaisa cirkulāciju ap ēdienu.
	Grilēšana, liela virsma	Grilēšanas pakāpes: 1 = zema 2 = vidēja 3 = augsta	Plakanu produktu, piemēram, steiku, desiņu vai karstmaizīšu, grilēšana. Ēdienu apcepšana, veidojot kraukšķīgu garoziņu. Uzkarst visa zem grila sildelementa esošā virsma.
	Grilēšana, neliela virsma	Grilēšanas pakāpes: 1 = zema 2 = vidēja 3 = augsta	Nelielu porciju, piemēram, steiku, desiņu vai karstmaizīšu, grilēšana. Nelielu porciju apcepšana, veidojot kraukšķīgu garoziņu. Uzkarst zem grila sildelementa esošās virsmas vidusdaļa.
	Picas gatavošanas līmenis	30–275 °C	Picas un tādu ēdienu pagatavošana, kam nepieciešams daudz siltuma no apakšas. Karsē apakšējais sildelements un gredzenveida sildelements aizmugurējā sienā.
	Lēna sautēšana	70–120 °C	Apceptu, maigu gaļas gabaliņu saudzīga un lēna gatavošana atvērtā traukā. Zemā temperatūrā karstums vienmērīgi plūst no augšas un apakšas.
	Atkausēšana	30–60 °C	Saldētu ēdienu saudzīga atkausēšana.
	Karsēšana no apakšas	30–250 °C	Ēdienu papildu apcepšana vai gatavošana ūdens peldē. Karstums plūst no apakšas.
	Siltuma uzturēšana	50–100 °C	Pagatavotā ēdiena siltuma uzturēšana.
	Trauku uzsildīšana	30–90 °C	Trauku uzsildīšana.

5.2 Temperatūra

Uzkarsēšanas laikā, izmantojot vairumu karsēšanas režīmu, displejā blakus viena otrai tiek attēlota temperatūra gatavošanas nodalījumā, ja tā pārsniedz apm. 30 °C, kā arī iestatītā temperatūra, piem., 120|210 °C. Ja izmantojat iepriekšēju uzkarsēšanu, vislabākais brīdis, kad ēdienu ievietot gatavošanas nodalījumā, ir tad, kad uzrādītā temperatūra gatavošanas nodalījumā un iestatītā temperatūra ir vienādas.

Piezīme: Termiskās inerces dēļ uzrādītā temperatūra var nedaudz atšķirties no faktiskās temperatūras gatavošanas nodalījumā.


Atlikušā siltuma rādījums
Kad iekārta ir izslēgta, sarkana līnija ap vadības gredzenu attēlo atlikušos siltumu gatavošanas nodalījumā. Jo zemāka kļūst temperatūra, jo tumšāks kļūst gredzens. No apm. 60 °C gredzens nodziest pavisam.





6 Piederumi

Izmantojiet oriģinālos piederumus. Tie ir piemēroti jūsu ierīcei.

Piezīme: Ja piederums sakarst, tas var deformēties. Deformācija neietekmē funkcionalitāti. Pēc piederuma atdzišanas deformācija pazudīs.

Atkarībā no ierīces tipa piegādes komplektā iekļautie piederumi var būt atšķirīgi.

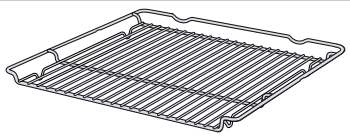Piederumi		Lietojums
Režģis		▪ Kūku veidnes ▪ Sacepumu veidnes ▪ Trauki ▪ Gaļa, piemēram, cepetis vai grilējami gabali ▪ Sasaldēti produkti

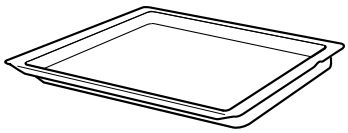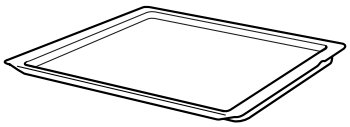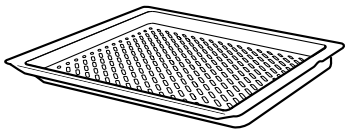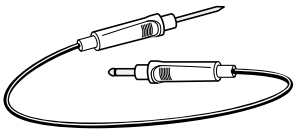Piederumi		Lietojums
Universālā panna		▪ Sulīgas kūkas ▪ Mīklas izstrādājumi ▪ Maize ▪ Liels cepetis ▪ Sasaldēti produkti ▪ Pilošu šķidrumu, piemēram, tauku savākšana, grilējot uz restēm.
Cepamā plāts		▪ Plātsmaize ▪ Mazi konditorejas izstrādājumi
Air Fry un grila plāts, emaljēta, caurumota		▪ Kraukšķīgu, parasti eļļā fritētu ēdienu, piem., fritētu kartupeļu, pagatavošana. ▪ Ēdienu grilēšana.
Cepeša termometrs		Precīza cepšana vai gatavošana. → *"Cepeša termometrs", Lappuse 14*


6.1 Fiksēšanas funkcija


Fiksēšanas funkcija novērš piederumu apgāšanos to izņemšanas laikā.
Piederumu var izvilkt aptuveni līdz pusei, līdz tas nofiksējas. Pretapgāšanās funkcija darbojas tikai tad, ja piederums gatavošanas nodalījumā iebīdīts pareizi.

6.2 Piederumu iebīdīšana gatavošanas nodalījumā


Vienmēr iebīdiet piederumu gatavošanas nodalījumā pareizi. Tikai tad piederumu var izvilkt aptuveni līdz pusei, tam neapgāžoties.

1. Pagrieziet piederumu tā, lai grope [a] būtu aizmugurē un vērsta uz leju.
2. Ielieciet piederumu abās viena ievietošanas līmeņa vadotnēs.

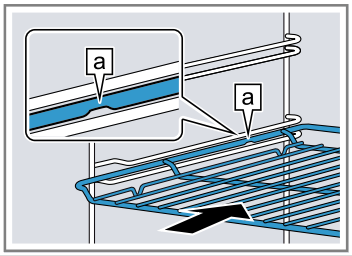Restes	Ievietojiet restes tā, lai atklātā puse būtu vērsta pret ierīces durvīm, bet izliekums ⌣ — uz leju. 
Plāts Piemēram, universālā panna vai cepamā plāts	Ielieciet plāti ar slīpo malu [b] pret iekārtas durvīm.

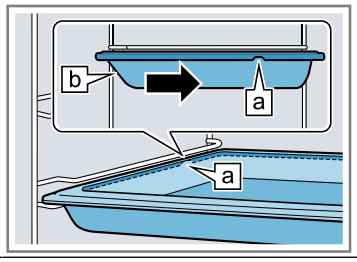

Novietojiet piederumus uz izvelkamo sliežu vadotnēm.

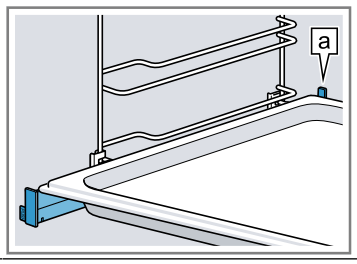Restes vai plāts	Uzlieciet piederumu tā, ka tas ir pie izvilkšanas sistēmas aizmugurējās atdures. 

Piezīme: Ja izvilkšanas vadotnes ir pilnībā ievirzītas vai izvilktas, tās atkarībā no iekārtas tipa nofiksējas. Spiežot, atbrīvojiet izvilkšanas vadotnes no to pozīcijas.


3. Iebīdiet piederumu līdz galam tā, lai tas nepieskartos iekārtas durvīm.

Piezīme: Izņemiet no gatavošanas nodalījuma piederumus, kuri gatavošanā ir lieki.

Piederumu kombinēšana

Lai savāktu pilošo šķidrumu, režģi var kombinēt ar universālo pannu.

1. Novietojiet režģi uz universālās pannas tā, lai abi distanceri [a] aizmugurē atrastos uz universālās pannas malas.
2. Iebīdiet universālo pannu starp abiem viena ievietošanas līmeņa vadstieņiem. Šādā gadījumā režģim jāatrodas virs augšējā vadstieņa.

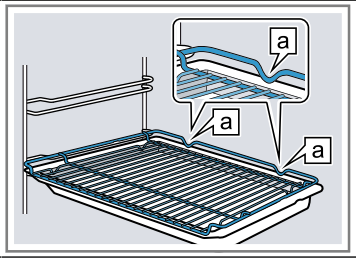Režģis uz universālās pannas	

6.3 Papildu piederumi

Papildu piederumus varat iegādāties klientu apkalpošanas centrā, specializētos veikalos vai internetā.
Plašu piedāvājumu, kas paredzēts jūsu ierīcei, skatiet internetā vai mūsu bukletos:
www.bosch-home.com
Piederumi ir paredzēti konkrētām ierīcēm. Veicot pirkumu, vienmēr norādiet precīzu savas ierīces apzīmējumu (E-Nr.).
Informācija par pieejamajiem piederumiem ir atrodama interneta veikalā vai klientu apkalpošanas centrā.

7 Pirms pirmās lietošanas reizes

Pirms pirmās lietošanas reizes veiciet iestatījumus. Notīriet iekārtu un piederumus.

7.1 Ekspluatācijas sākšana

Pēc elektriskā pieslēguma izveidošanas ir jāveic iestatījumi iekārtas ekspluatācijas sākšanai. Līdz iestatījumu parādīšanai displejā var paiet vairākas minūtes.

1. Ieslēdziet iekārtu ar ⏻.
✔ Tiek parādīts pirmais iestatījums.
2. Lai vajadzības gadījumā iestatījumu mainītu, uzspiediet uz attiecīgās vērtības sarakstā vai izmainiet vērtību ar regulēšanas gredzenu.
   Iespējamie iestatījumi:
   - Valoda
   - Home Connect
     → *"Home Connect ", Lappuse 20*
   - Pulkstenis
     → *"Pulksteņa laika iestatīšana", Lappuse 19*
3. Nospiediet ✓ un pārejiet uz nākamo iestatījumu.
4. Pārskatiet visus iestatījumus un, ja nepieciešams, izmainiet.
✔ Pēc pēdējā iestatījuma displejā tiek parādīta norāde par to, ka iestatījumi pirmreizējās ekspluatācijas sākšanai ir pabeigti.
5. Lai iekārta pirms karsēšanas veiktu pašpārbaudi, atveriet un aizveriet iekārtas durvis.

7.2 Iekārtas tīrīšana pirms pirmās lietošanas reizes

Pirms iekārtā pirmoreiz gatavot ēdienu, iztīriet gatavošanas nodalījumu un notīriet piederumus.

1. Izņemiet no gatavošanas nodalījuma informāciju par izstrādājumu un piederumus. Izņemiet no gatavošanas nodalījuma iepakojuma atlikumus, piemēram, stiropora lodītes, un noplēsiet iekārtā vai uz tās pielīmētās līmlentes.
2. Noslaukiet gatavošanas nodalījuma gludās virsmas ar mīkstu, mitru drānu.
3. Ieslēdziet iekārtu ar ⏻.
4. Veiciet šādus iestatījumus:

Karsēšanas režīms	4D karstais gaiss
Temperatūra	maksimāli
Darbības laiks	1 stunda

   → *"Galvenā vadība", Lappuse 11*
5. Sāciet darbību.
   ▸ Iekārtas karsēšanas laikā vēdiniet virtuvi.
✔ Kad laiks ir beidzies, atskan signāls. Displejā tiek parādīta norāde, ka darbība beigusies.
6. Izslēdziet iekārtu ar ⏻.
7. Kad iekārta ir atdzisusi, notīriet gatavošanas nodalījuma gludās virsmas ar mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu drānu.
8. Rūpīgi notīriet piederumus ar mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu drānu vai mīkstu suku.

8 Galvenā vadība

8.1 Iekārtas ieslēgšana

▸ Ieslēdziet iekārtu ar ⏻.
✔ Displejā atveras izvēlne.

8.2 Iekārtas izslēgšana

Ja iekārta netiek izmantota, izslēdziet to. Ja iekārta ilgāku laiku netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.

▸ Izslēdziet iekārtu ar ⏻.
✔ Iekārta izslēdzas. Aktīvās funkcijas tiek pārtrauktas.
✔ Displejā tiek parādīts pulksteņa laiks vai atlikušā siltuma rādījums.

8.3 Darbības sākšana

Jebkurš darbības veids ir jāpalaiž.

UZMANĪBU
Ja ierīce tiek darbināta ar temperatūru, kas pārsniedz 120 °C, ūdens uz gatavošanas nodalījuma grīdas izraisa emaljas bojājumus.

▸ Nestartējiet darbību, ja uz gatavošanas nodalījuma grīdas ir ūdens.
▸ Pirms darbības sākšanas uzslaukiet ūdeni no gatavošanas nodalījuma grīdas.

▸ Sāciet darbību ar start stop.
✔ Displejā ir redzami iestatījumi.

8.4 Darbības pārtraukšana

Darbību var pārtraukt un pēc tam atkal turpināt.

1. Lai pārtrauktu darbību, nospiediet start stop.
2. Lai turpinātu darbību, vēlreiz nospiediet start stop.

8.5 Darba režīma iestatīšana

Pēc tam, kad iekārta ir ieslēgta, displejā atveras izvēlne.

1. Lai pārskatītu dažādās izvēles iespējas, pārvelciet pār displeju ar plaukstu.
   - Lai pārskatītu izvēlni un citas iestatīšanas iespējas, pavelciet ar plaukstu pa labi vai pa kreisi.
   - Lai pārskatītu izvēles sarakstus, pavelciet ar plaukstu uz augšu vai uz leju.
2. Lai izvēlētos funkciju, nospiediet uz attiecīgās funkcijas displejā.

✔ Atkarībā no funkcijas parādās iespējamās iestatījumu vērtības vai citas izvēlei pieejamās opcijas.

3. Lai vajadzības gadījumā pārietu par vienu iestatījumu atpakaļ, nospiediet ⮌.
4. Lai mainītu iestatītās vērtības, izmantojiet regulēšanas gredzenu:
   - Pēc vajadzības pavelciet ar plaukstu pāri regulēšanas gredzenam pulksteņrādītāju virzienā vai pretēji pulksteņrādītāju virzienam.
   - Vai nospiediet regulēšanas gredzenu kādā konkrētā vietā.
5. Apstipriniet iestatījumu ar ✓.
6. Sāciet darbību ar start stop.
7. Kad darbība ir pabeigta:
   - Ja nepieciešams, jūs varat veikt citus iestatījumus un sākt darbību no jauna.
   - Kad ēdiens ir gatavs, izslēdziet iekārtu ar ⏻.

Piezīme: Savus iestatījumus jūs varat saglabāt kā "Izlase" ☆ un izmantot vēlāk atkal.
→ *"Izlase", Lappuse 18*

8.6 Darbības pagarināšana

Ja darbība ir pabeigta, jūs varat to pagarināt vai veikt citus iestatījumus un sākt darbību no jauna.

1. Nospiediet "Pagarināt".
   - Atkarībā no darba režīma jūs varat nepieciešamības gadījumā mainīt iestatījumus.
2. Sāciet darbību ar start stop.

8.7 Karsēšanas režīma un temperatūras iestatīšana

1. Izvēlnē nospiediet "Karsēšanas režīmi".
2. Nospiediet uz vajadzīgā karsēšanas režīma rādījuma.
3. Nospiediet uz temperatūras pēc °C vai atkarībā no karsēšanas režīma – uz iestatījuma pakāpes.
4. Iestatiet temperatūru ar regulēšanas gredzenu.
5. Lai apstiprinātu iestatīto temperatūru, displejā nospiediet ✓.
   Ja nepieciešams, jūs varat veikt citus iestatījumus, kā aprakstīts tālāk.
   - → *"Ātrā uzkarsēšana", Lappuse 13*
   - → *"Laika funkcijas", Lappuse 13*
   - → *"Cepeša termometrs", Lappuse 14*
6. Sāciet darbību ar start stop.

✔ Iekārta sāk karsēt.

✔ Displejā ir redzamas iestatītās vērtības un laiks, cik ilgi darbība jau notiek.

7. Kad darbība ir pabeigta:
   - Ja nepieciešams, jūs varat veikt citus iestatījumus un sākt darbību no jauna.
   - Kad ēdiens ir gatavs, izslēdziet iekārtu ar ⏻.

Piezīme: Katram ēdienam vispiemērotāko karsēšanas režīmu skatiet karsēšanas režīmu aprakstā.
→ *"Karsēšanas režīmi", Lappuse 8*

Karsēšanas režīma mainīšana

Nomainot karsēšanas režīmu, tiek atiestatīti arī citi iestatījumi.

1. Nospiediet start stop.
2. Nospiediet ⮌.
3. Nospiediet vajadzīgo karsēšanas režīmu.
4. Iestatiet darba režīmu no jauna un palaidiet ar start stop.

Temperatūras mainīšana

Pēc darbības sākšanas temperatūru var mainīt jebkurā laikā.

1. Displejā nospiediet ^.
2. Nospiediet uz temperatūras rādījuma.
3. Mainiet temperatūru ar regulēšanas gredzenu.
4. Lai apstiprinātu izmaiņas, displejā nospiediet ✓.

✔ Veiktās izmaiņas tiek pārņemtas.

8.8 Informācijas skatīšana

Vairumā gadījumu var atvērt informāciju par šobrīd izpildīto funkciju. Dažas norādes iekārta parāda automātiski, piemēram, tādas, kuras jāapstiprina, kā arī aicinājumus vai brīdinājumus.

1. Nospiediet ⓘ "Info".

✔ Dažas sekundes tiek rādīta informācija.

2. Ja norādes teksts ir plašāks, pāršķiriet to tālāk, pavelkot ar plaukstu pār displeju.
3. Ja nepieciešams, aizveriet norādi ar ⮌.

8.9 Siltuma uzturēšana ilgāku laiku

Ēdienu iekārtā var uzturēt siltu līdz 24 stundām, ja iekārtas darbības apstākļi saglabājas nemainīgi. Izmantojiet laika funkcijas un mainiet pamatiestatījumus.

Piezīme: Ja iekārtas darbības laikā atver durvis, tā pārtrauc karsēt. Kad iekārtas durvis aizver, tā turpina karsēt. Ja iekārtas durvis atver tikai tad, kad ir pagājis iestatītais laiks, var garantēt, ka iekārtas darbības apstākļi saglabājas nemainīgi.

1. Pamatiestatījumu nomaiņa.
   → *"Pamatiestatījumi", Lappuse 19*
   - Pamatiestatījumu "Apgaismojums" nomainiet uz "Vienmēr izslēgts".
   - Atlasiet funkcijas “Pulksteņa indikācija” pamatiestatījumu “Ieslēgts”.
   - Atlasiet funkcijas “Skaņas signāls” pamatiestatījumu “Īpaši īss”.

✔ Tādējādi iekārtas darbības laikā un, atverot iekārtas durvis, gatavošanas nodalījuma apgaismojums vienmēr paliek izslēgts. Laika rādījums nemainās. Darbības beigu skaņas signāls ir saīsināts.

2. Iestatiet vēlamo darba režīmu.
   → *"Darba režīma iestatīšana", Lappuse 12*
   → *"Karsēšanas režīma un temperatūras iestatīšana", Lappuse 12*
3. Atkarībā no darba režīma iestatiet vēlamo darbības laiku.
   → *"Darbības laika iestatīšana", Lappuse 13*
   → *"Laika funkcijas", Lappuse 13*
4. Ar "Beigu laiks" iestatiet laiku, kad darbībai ir jābeidzas.
   → *"Beigu laika iestatīšana", Lappuse 14*
   → *"Laika funkcijas", Lappuse 13*
5. Ielieciet ēdienu gatavošanas nodalījumā, pirms iekārta sāk karsēt.
6. Sāciet darbību ar start stop.
✔ Displejā redzams ilgums līdz startam. Iekārta darbojas gatavības režīmā.
✔ Kad ir pienācis sākuma laiks, iekārta sāk karsēt un sākas laika atskaite.
7. Kad darbība ir beigusies, izņemiet ēdienu no gatavošanas nodalījuma. Pēc apmēram 15–20 minūtēm iekārta pilnībā automātiski izslēdzas.
   Piezīme: Dažādos pamatiestatījumus varat mainīt.

9 Ātrā uzkarsēšana

Lai ietaupītu laiku, uzkarsēšanas laiku var saīsināt ar ātro uzkarsēšanu, ja iestatītā temperatūra pārsniedz 100 °C.

Ātro uzkarsēšanu var izmantot šādos karsēšanas režīmos:

- 4D karstais gaiss
- Karsēšana no augšas/apakšas

9.1 Ātrās uzkarsēšanas iestatīšana

Lai gatavošanas rezultāts būtu vienmērīgs, ielieciet ēdienu gatavošanas nodalījumā tikai tad, kad ātrā uzkarsēšana ir pabeigta.

Piezīme: Iestatiet laiku tikai tad, kad ātrā uzkarsēšana ir pabeigta.

1. Iestatiet piemērotu karsēšanas režīmu un temperatūru, kas ir vismaz 100 °C.
   Ja iestatītā temperatūra pārsniedz 200 °C, ātrā uzkarsēšana ieslēdzas automātiski.
2. Nospiediet "Ātrā uzkarsēšana".
✔ Simbols deg sarkanā krāsā.
3. Sāciet darbību ar start stop.
✔ Sākas ātrā uzkarsēšana.
✔ Kad ātrā uzkarsēšana ir pabeigta, atskan signāls. Simbols nomainās uz baltu.
4. Ielieciet ēdienu gatavošanas nodalījumā.

Ātrās uzkarsēšanas pārtraukšana

1. Displejā nospiediet ^.
2. Nospiediet "Ātrā uzkarsēšana".
✔ Simbols nomainās uz baltu.

10 Laika funkcijas

Jūs varat iestatīt darbības laiku un laiku, kad darbībai jābūt pabeigtai. Taimeri var iestatīt neatkarīgi no darba režīma.

Laika funkcija	Lietošana
Darbības laiks	Ja ir iestatīts darbības laiks, tam beidzoties, iekārta automātiski pārtrauc karsēt.
Beigu laiks	Iestatot darbības laiku, var iestatīt laiku, kad darbībai jābeidzas. Iekārta tiek automātiski ieslēgta tā, lai darbība tiktu pabeigta vajadzīgajā laikā.
Taimeris	Taimeri var iestatīt neatkarīgi no darba režīma. Tas neietekmē iekārtas darbību.

10.1 Darbības laika iestatīšana

Darbības laiku var iestatīt uz laiku līdz 24 stundām.

Prasība: Ir iestatīts darba režīms un temperatūra vai pakāpe.

1. Nospiediet "Darbības laiks".
2. Lai iestatītu darbības laiku, uzspiediet uz attiecīgās laika vērtības, piem., stundu rādījuma "h" vai minūšu rādījuma "m".
✔ Izvēlētā vērtība tiek izcelta zila krāsā.
3. Iestatiet darbības laiku ar regulēšanas gredzenu.
   Ja nepieciešams, atiestatiet iestatīto vērtību ar .
4. Lai apstiprinātu iestatīto laiku, displejā nospiediet ✓.
5. Sāciet darbību ar start stop.
✔ Iekārta sāk karsēt, un ir redzama laika atskaite.
✔ Kad laiks ir beidzies, atskan signāls. Displejā tiek parādīta norāde, ka darbība beigusies.
6. Kad laika atskaite ir beigusies:
   ▸ Ja nepieciešams, jūs varat veikt citus iestatījumus un sākt darbību no jauna.
   ▸ Kad ēdiens ir gatavs, izslēdziet iekārtu ar .

Darbības laika mainīšana

Darbības laiku iespējams mainīt jebkurā brīdī.

1. Darbību apturiet ar start stop.
2. Nospiediet uz darbības laika .
3. Mainiet darbības laiku ar regulēšanas gredzenu.
4. Lai apstiprinātu izmaiņas, displejā nospiediet ✓.
5. Sāciet darbību ar start stop.

Darbības laika atskaites pārtraukšana

Darbības laika atskaiti jebkurā brīdī var pārtraukt.

1. Darbību apturiet ar start stop.
2. Nospiediet uz darbības laika .
3. Atiestatiet darbības laiku ar .

Piezīme: Darba režīmos, kuriem vienmēr nepieciešams darbības laiks, iekārta darbības laiku atiestata uz iepriekš iestatīto vērtību.
4. Lai apstiprinātu izmaiņas, displejā nospiediet ✓.
5. Sāciet darbību ar start stop.

10.2 Beigu laika iestatīšana

Laiku, kad jābeidzas darbībai, var pārcelt par līdz pat 24 stundām.

Piezīmes
- Lai iegūtu labu gatavošanas rezultātu, nepārceliet laiku, kad darbība jau ir sākusies.
- Lai pārtikas produkti nesabojātos, neatstājiet tos pārāk ilgi gatavošanas nodalījumā.

Prasības
- Ir iestatīts darba režīms un temperatūra vai pakāpe.
- Ir iestatīts darbības laiks.

1. Nospiediet "Beigu laiks".
2. Lai iestatītu laiku, nospiediet uz stundu rādījuma vai minūšu rādījuma.
✔ Izvēlētā vērtība tiek izcelta zilā krāsā.
3. Pārceliet laiku ar regulēšanas gredzenu.
Ja nepieciešams, atiestatiet iestatīto vērtību ar ↺.
4. Lai apstiprinātu iestatīto laiku, displejā nospiediet ✓.
5. Sāciet darbību ar start stop.
✔ Displejā redzams ilgums līdz startam.
✔ Kad ir pienācis sākuma laiks, iekārta sāk karsēt un sākas laika atskaite.
✔ Kad ir pagājis darbības laiks, atskan signāls. Displejā tiek parādīta norāde, ka darbība beigusies.
6. Kad ir pagājis darbības laiks:
   ▸ Ja nepieciešams, jūs varat veikt citus iestatījumus un sākt darbību no jauna.
   ▸ Kad ēdiens ir gatavs, izslēdziet iekārtu ar ⏻.

Beigu laika mainīšana

Lai iegūtu labu gatavošanas rezultātu, mainiet iestatīto beigu laiku tikai tad, ja nav sākusies darbība un darbības laika atskaite.

1. Darbību apturiet ar start stop.
2. Nospiediet uz beigu laika .
3. Mainiet beigu laiku ar regulēšanas gredzenu.
4. Lai apstiprinātu izmaiņas, displejā nospiediet ✓.
5. Sāciet darbību ar start stop.

Beigu laika atcelšana

Iestatīto beigu laiku jebkurā brīdī var dzēst.

1. Darbību apturiet ar start stop.
2. Nospiediet uz beigu laika .
3. Atiestatiet beigu laiku ar ↺.
Piezīme: Darba režīmiem, kuriem vienmēr nepieciešams darbības laiks, iekārta darbības beigu laiku atiestata uz nākamo iespējamo laiku.
4. Lai apstiprinātu izmaiņas, displejā nospiediet ✓.
5. Sāciet darbību ar start stop.

10.3 Taimera iestatīšana

Taimeris darbojas neatkarīgi no darba režīma. Taimeri var iestatīt uz laiku līdz 24 stundām. Taimerim ir atsevišķs signāls, lai varētu atšķirt, vai ir beigusies taimera vai darbības laika atskaite.

Prasība: Ja ierīce ir izslēgta, vispirms nospiediet displeju. Taustiņš ir izgaismots.

1. Nospiediet ⧖.
2. Lai iestatītu taimeri, displejā uzspiediet uz attiecīgās laika vērtības, piemēram, minūšu rādījuma "m" vai sekunžu rādījuma "s".
✔ Izvēlētā vērtība tiek izcelta zilā krāsā.
3. Iestatiet taimeri ar regulēšanas gredzenu.
   ▸ Lai iestatītu precīzos iestatījumu vērtības, piem., laiku ar precizitāti līdz sekundei, turiet attiecīgo iestatīšanas gredzena zonu nospiestu apm. 1 - 2 sekundes. Precīzo iestatījumu vērtības tiek attēlotas ar punktiem.
   ▸ Ja nepieciešams, atiestatiet iestatīto vērtību ar ↺.
4. Lai sāktu taimera laika atskaiti, displejā nospiediet ▷.
✔ Sākas taimera laika atskaite.
✔ Kad iekārta ir izslēgta, taimeris paliek redzams displejā.
✔ Kad iekārta ir ieslēgta, displejā ir redzami pašreizējā darba režīma iestatījumi. Taimeris tiek rādīts statusa indikācijā.
✔ Kad taimera laiks ir beidzies, atskan signāls. Displejā tiek parādīta norāde, ka taimera laiks ir beidzies.

Taimera laika mainīšana

Taimera laiku jebkurā brīdī var mainīt.

1. Ja taimeris darbojas fonā, vispirms ar ⧖ izvēlieties taimeri.
2. Nospiediet ||.
3. Mainiet taimera laiku ar regulēšanas gredzenu.
4. Apstipriniet ar ▷.

Taimera darbības pārtraukšana

Taimera darbību var pārtraukt jebkurā laikā.

1. Ja taimeris darbojas fonā, vispirms ar ⧖ izvēlieties taimeri.
2. Nospiediet ||.
3. Atiestatiet taimeri ar ↺.

11 Cepeša termometrs

Lai gatavotu precīzi, gatavojamajā produktā ievietojiet cepeša termometru un iestatiet iekārtā produkta iekšējo temperatūru. Cepeša termometrs mēra gatavojamā produkta iekšējo temperatūru. Kad iestatītā produkta iekšējā temperatūra ir sasniegta, iekārta automātiski pārtrauc karsēt.

11.1 Cepeša termometram piemērotie karsēšanas režīmi

Cepeša termometra lietošanai ir piemēroti tikai noteikti karsēšanas režīmi.

Cepeša termometru var izmantot šādos karsēšanas režīmos:
- 4D karstais gaiss
- Karsēšana no augšas/apakšas

- Saudzējošs karstais gaiss
- Saudzējoša karsēšana no augšas/apakšas
- Grilēšana ar gaisa cirkulāciju
- Picas gatavošanas līmenis
- Lēnā sautēšana
- Karsēšana no apakšas
- Siltuma uzturēšana

11.2 Cepeša termometra ieduršana

Izmantojiet komplektā iekļauto cepeša termometru vai pasūtiet piemērotu cepeša termometru, vēršoties mūsu klientu apkalpošanas centrā.




⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!
Izmantojot neparedzētu cepeša termometru, var tikt bojāta izolācija.
- Izmantojiet tikai šai ierīcei paredzēto cepeša termometru.

UZMANĪBU
Cepeša termometru var sabojāt.
- Neiespiediet cepeša termometra kabeli.
- Lai cepeša termometru nesabojātu pārāk liels karstums, cepeša termometram no grilēšanas sildelementa jāatrodas vairāku centimetru attālumā. Gatavošanas laikā gaļa var nedaudz pacelties.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!
Cepeša termometrs ir smails.
- Rīkojieties ar cepeša termometru uzmanīgi.

Piezīme: Ja izvelkamās vadotnes ir ievietotas 3. līmenī, cepeša termometru gatavošanas nodalījumā nevar izmantot. Izkabiniet izvelkamās vadotnes vai ievietojiet tās citā līmenī.
→ *"Statīvi", Lappuse 29*

1. Iespraudiet cepeša termometru gatavojamajā produktā.
   Cepeša termometram ir trīs mērīšanas punkti. Raugiet, lai vismaz vidējais mērīšanas punkts atrastos produktā.

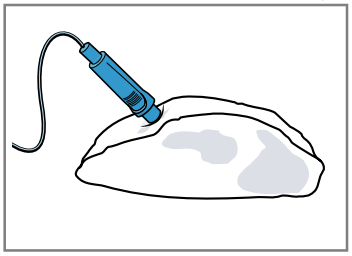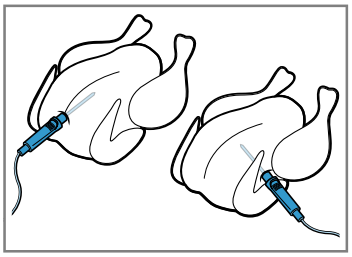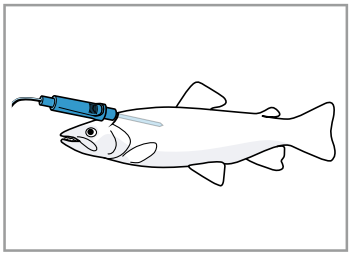Plāni gaļas gabali	Ievietojiet cepeša termometru biezākajā gaļas daļā no sāniem.
Biezi gaļas gabali	Iespraudiet cepeša termometru no augšpuses slīpi līdz galam gaļā.  **Piezīme:** Ja vēlaties gatavojamo produktu apgriezt, iespraudiet cepeša termometru gatavojamā produkta sānos tā, lai, to grozot, termometrs nebūtu jāizņem.
Putnu gaļa	Iespraudiet cepeša termometru caur biezāko putna krūtiņas daļu līdz galam. Iespraudiet cepeša termometru atkarībā no putnu gaļas veida šķērsām vai gareniski.
	 Pagrieziet putnu un uzlieciet to uz režģa ar krūtiņu uz leju.
Zivis	Cepot veselu zivi, iespraudiet cepeša termometru līdz galam aiz zivs galvas mugurkaula virzienā.  Novietojiet zivi, to neapgriežot, uz režģa peldēšanas pozīcijā, atbalstam izmantojot, piemēram, kartupeļu pusītes.

2. Ievietojiet gatavojamo produktu ar cepeša termometru gatavošanas nodalījumā.
3. Cepeša termometra savienojumu iespraudiet ligzdā gatavošanas nodalījuma kreisajā pusē.

Piezīme: Apgrozot gatavojamo produktu, neatvienojiet cepeša termometru. Pēc apgrozīšanas pārbaudiet, vai cepeša termometrs gatavojamā produktā ir ievietots pareizi.

11.3 Cepeša termometra iestatīšana

Produkta iekšējo temperatūru var iestatīt diapazonā no 30 °C līdz 99 °C.

Prasības
- Gatavojamais produkts ar cepeša termometru atrodas gatavošanas nodalījumā.
- Cepeša termometrs ir iesprausts gatavošanas nodalījumā.

1. Izvēlnē nospiediet "Karsēšanas režīmi".
2. Nospiediet uz vajadzīgā karsēšanas režīma rādījuma.
3. Nospiediet uz temperatūras pēc °C.
4. Ar regulēšanas gredzenu iestatiet gatavošanas nodalījuma temperatūru.
   Iestatītajai gatavošanas nodalījuma temperatūrai jābūt vismaz par 10 °C augstākai nekā ēdiena iekšējai temperatūrai.
   Gatavošanas nodalījuma temperatūru neiestatiet augstāku par 250 °C.
5. Lai apstiprinātu iestatīto gatavošanas nodalījuma temperatūru, displejā nospiediet ✓.
6. Nospiediet "Cepeša termometrs".
7. Iestatiet produkta iekšējo temperatūru ar regulēšanas gredzenu.
   Ja nepieciešams, atiestatiet iestatīto vērtību ar ↺.
8. Lai apstiprinātu iestatīto produkta iekšējo temperatūru, displejā nospiediet ✓.

9. Sāciet darbību ar start stop.
✔ Iekārta sāk karsēt.
✔ Displejā ir redzamas iestatītās vērtības un laiks, cik ilgi darbība jau notiek.
✔ Kad produkta iekšējā temperatūra ir sasniegta, atskan signāls. Displejā tiek parādīta norāde, ka darbība beigusies. Iekārta pārstāj karsēt. Lēnās sautēšanas režīmā iekārta turpina karsēt.
10. ⚠ **BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!**
Gatavošanas nodalījums, piederumi un cepeša termometrs ļoti sakarst.
▸ Karstus piederumus un cepeša termometru no gatavošanas nodalījuma vienmēr izņemiet ar virtuves cimdiem.

Kad produkta iekšējā temperatūra ir sasniegta:
▸ Ja nepieciešams, jūs varat veikt citus iestatījumus un sākt darbību no jauna.
▸ Kad ēdiens ir gatavs, izslēdziet iekārtu ar ⏻.
▸ Izvelciet cepeša termometru no ligzdas gatavošanas nodalījumā.
▸ Izvelciet cepeša termometru no gatavojamā produkta un izņemiet no gatavošanas nodalījuma.

Padomi
- Cepeša termometru var kombinēt arī ar citiem darba režīmiem, piem.:
– → *"Ēdieni", Lappuse 16*
- Cepeša termometru var izmantot arī, neiestatot produkta iekšējo temperatūru. Šādi jūs ēdiena iekšējo temperatūru varat aplūkot displejā un pēc vajadzības pārtraukt darbību manuāli.

Temperatūras mainīšana

Pēc darbības sākšanas gatavošanas nodalījuma temperatūru un produkta iekšējo temperatūru iespējams mainīt jebkurā laikā.

1. Displejā nospiediet ∧.
2. Nospiediet uz gatavošanas nodalījuma temperatūras vai produkta iekšējās temperatūras.
3. Mainiet temperatūru ar regulēšanas gredzenu.
4. Lai apstiprinātu izmaiņas, displejā nospiediet ✓.

Karsēšanas režīma mainīšana

Nomainot karsēšanas režīmu, tiek atiestatīti arī citi iestatījumi.

1. Nospiediet start stop.
2. Nospiediet ⮌.
3. Nospiediet vajadzīgo karsēšanas režīmu.
4. Iestatiet darba režīmu no jauna un palaidiet ar start stop.

11.4 Dažādu pārtikas produktu iekšējā temperatūra

Šeit atrodamas dažādu pārtikas produktu iekšējās temperatūras orientējošās vērtības.

Orientējošās vērtības ir atkarīgas no pārtikas produktu īpašībām un kvalitātes. Neizmantojiet saldētus produktus.

Putnu gaļa	**Produkta iekšējā temperatūra, °C**
Vista	80 - 85
Vistas krūtiņa	75 - 80
Pīle	80 - 85
Pīles krūtiņa, viegli apcepta	55 - 60
Tītars	80 - 85
Tītara krūtiņa	80 - 85
Zoss	80 - 90

Cūkgaļa	**Produkta iekšējā temperatūra, °C**
Cūkas kakls	85 - 90
Cūkgaļas fileja, viegli apcepta	62 - 70
Cūkas muguras gabala cepetis, labi izcepts	72 - 80

Liellopa gaļa	**Produkta iekšējā temperatūra, °C**
Liellopa fileja vai rostbifs, angļu gaumē	45 - 52
Liellopu fileja vai rostbifs, viegli apcepts	55 - 62
Liellopa fileja vai rostbifs, labi izcepts	65 - 75

Teļa gaļa	**Produkta iekšējā temperatūra, °C**
Teļa cepetis vai priekšplecis, liess	75 - 80
Teļa cepetis, plecs	75 - 80
Teļa stilbi	85 - 90

Jēra gaļa	**Produkta iekšējā temperatūra, °C**
Jēra gurns, viegli apcepts	60 - 65
Jēra gurns, labi izcepts	70 - 80
Jēra muguras cepetis, viegli apcepts	55 - 60

Zivis	**Produkta iekšējā temperatūra, °C**
Nesadalīta zivs	65 - 70
Zivs fileja	60 - 65

Citi	**Produkta iekšējā temperatūra, °C**
Maltas gaļas cepetis, visu veidu gaļa	80 - 90

12 Ēdieni

Darba režīms "Ēdieni" palīdz iekārtā gatavot dažādus ēdienus un automātiski izvēlas optimālos iestatījumus.

12.1 Ēdienu trauki

Gatavošanas rezultāts ir atkarīgs no trauka īpašībām un lieluma.

Izmantojiet karstumizturīgus traukus, kas piemēroti izmantošanai temperatūrā virs 300 °C. Vispiemērotākie ir stikla vai stiklkeramikas trauki. Cepetim jānosedz trauka dibens par aptuveni 2/3.

Nav piemēroti šāda materiāla trauki:
- gaišs, spīdīgs alumīnijs
- neglazēts māls
- plastmasa vai plastmasas rokturi

12.2 Ēdienu iestatīšanas iespējas

Lai ēdienus pagatavotu optimāli, iekārta atkarībā no ēdiena izmanto dažādus iestatījumus.
Izmantotie iestatījumi ir redzami displejā. Noteiktus iestatījumus jūs varat pielāgot. Sekojiet norādēm displejā.

Piezīme: Gatavošanas rezultāts ir atkarīgs no pārtikas produktu kvalitātes un īpašībām. Izmantojiet svaigus pārtikas produktus, kas atdzesēti ledusskapja temperatūrā. Sasaldētus produktus ņemiet tieši no saldēšanas nodalījuma.

Padomi un norādījumi par iestatījumiem

Iestatot ēdienu, displejā ir redzama šim ēdienam atbilstošā informācija, piemēram:
- Piemērotais ievietošanas līmenis
- Piemērotie piederumi vai trauki
- Šķidruma pievienošana
- Apgriešanas vai apmaisīšanas laiks
  Tiklīdz šis laiks ir sasniegts, atskan signāls.

Lai skatītu informāciju, nospiediet ⓘ "Info". Dažas norādes tiek parādītas automātiski.

Programmas

Programmām ir iepriekš iestatīti optimālā karsēšanas režīma, temperatūras un darbības laika noklusējuma iestatījumi.
Lai sasniegtu optimālu gatavošanas rezultātu, papildus jāievada svars, produkta biezums vai gatavības pakāpe. Svaru var iestatīt tikai paredzētajā diapazonā.
Ja nav norādīts citādi, iestatiet sava ēdiena kopējo svaru.

Ieteicamie iestatījumi

Ieteicamajiem iestatījumiem optimālais karsēšanas režīms ir iestatīts iepriekš.
Iepriekš iestatīto temperatūru un darbības laiku var pielāgot.

Ēdienu gatavošana ar cepeša termometru

Dažu ēdienu gatavošanā var izmantot cepeša termometru.
Temperatūru un produkta iekšējo temperatūru var pielāgot.
→ *"Cepeša termometrs", Lappuse 14*

12.3 Ēdienu pārskats

Konkrēti jums pieejamie ēdieni ir redzami, izvēloties attiecīgo darba režīmu.
Izvēlei pieejamie ēdieni ir atkarīgi no iekārtas aprīkojuma.
Ēdieni ir sagrupēti pa kategorijām un ēdienu veidiem.

Piezīme: Pamatiestatījumos attēlotos ēdienus iespējams pielāgot konkrētam reģionam.
→ *"Pamatiestatījumi", Lappuse 19*

Kategorija	Ēdieni
Kūkas	Kūkas veidnēs Kūkas uz cepamās plāts Mazi konditorejas izstrādājumi Apaļie cepumi
Maize, smalkmaizītes	Maize Smalkmaizītes
Pica, pikantās kūkas	Pica Pikantā kūka, sāļais pīrāgs
Sacepumi, suflē	Svaigs sāļais sacepums, gatavas sastāvdaļas Kartupeļu sacepums, svaigas sastāvdaļas, 4 cm biezs Svaiga lazanja Atdzesēta lazanja Svaigs saldais sacepums Augļu drumstalu kūka Suflē porciju veidnēs Jorkšīras pudiņš
Putnu gaļa	Vista Pīle, zoss Tītars
Gaļa	Cūkgaļa Liellopa gaļa Teļa gaļa Jēra gaļa Medījuma gaļa Gaļas ēdieni
Zivis	Zivs, vesela Zivs fileja
Saldēti produkti	Pica Sacepumi Kartupeļu izstrādājumi Putnu gaļa, zivis Smalkmaizītes
Piedevas, dārzeņi	Kartupeļi Dārzeņi

12.4 Ēdiena iestatīšana

1. Izvēlnē nospiediet "Ēdieni".
2. Nospiediet uz vajadzīgās kategorijas rādījuma.
3. Nospiediet uz vajadzīgā ēdiena veida rādījuma.
4. Nospiediet uz vajadzīgā ēdiena.
   Padoms: Dažiem ēdieniem iespējams izvēlēties vēlamo pagatavošanas veidu.
   → *"Ēdienu iestatīšanas iespējas", Lappuse 17*

✔ Displejā tiek parādīti ietatījumi ēdiena pagatavošanai.

5. Ja nepieciešams, pielāgojiet iestatījumus.
   Atkarībā no ēdiena jūs varat pielāgot tikai atsevišķus iestatījumus.
   → *"Ēdienu iestatīšanas iespējas", Lappuse 17*
6. Lai saņemtu informāciju, piem., par piederumiem un ievietošanas līmeni, nospiediet ⓘ"Info" .
7. Sāciet darbību ar start stop.

✔ Iekārta sāk karsēt, un ir redzama laika atskaite.
✔ Pagatavojot ēdienus, izmantojot cepšanas sensoru vai cepeša termometru, netiek parādīts laiks (atkarībā no iekārtas aprīkojuma). Displejā ir redzamas iestatītās vērtības un laiks, cik ilgi darbība jau notiek. Ja iekārta ir savienota ar Home Connect, dažu ēdienu pa-

gatavošanas laikā tiek parādīts prognozētais atlikušais laiks.
✔ Kad ēdiens ir gatavs, atskan signāls. Iekārta pārstāj karsēt.
8. Kad ir pagājis laiks:
   ▸ Ja nepieciešams, jūs varat veikt citus iestatījumus un sākt darbību no jauna.
   ▸ Kad ēdiens ir gatavs, izslēdziet iekārtu ar ⏻.

12.5 Automātiskās izslēgšanās funkcija

Automātiskās izslēgšanās funkcija (Auto Off) ļauj ēdienus gatavot un cept bez lieka stresa.
Kad darbība ir pabeigta, iekārta automātiski pārstāj karsēt.
Lai iegūtu optimālu gatavošanas rezultātu, izņemiet ēdienu no gatavošanas nodalījuma, kad ir beigusies iekārtas darbība.

13 Izlase

Izlasē iespējams saglabāt savus iestatījumus atkārtotai lietošanai.

Piezīme: Atkarībā no iekārtas tipa / programmatūras versijas šī funkcija var būt vispirms jālejupielādē iekārtā. Informāciju skatiet lietotnē Home Connect.

13.1 Favorītu saglabāšana izlasē

Izlasē iespējams saglabāt maksimāli 30 dažādus darba režīmus.

▸ Iestatot darba režīmu, izvēles saraksta beigās nospiediet ☆ "Saglabāt izlasē".
Lai kādu favorītu pārdēvētu, jāizmanto Home Connect lietotne. Kad iekārta ir savienota, izpildiet lietotnē dotās norādes.

13.2 Favorīta izvēle no izlases

Ja ir saglabāta izlase, no tās darbības iestatīšanai iespējams izvēlēties kādu favorītu.

1. Izvēlnē nospiediet "Izlase".
   ▸ Vai atveriet izlasi uzreiz, nospiežot taustiņu ☆.
2. Nospiediet uz vēlamā favorīta.
3. Ja nepieciešams, iestatījumus iespējams mainīt.
4. Sāciet darbību ar start stop.

✔ Displejā ir redzamas iestatījumu vērtības.

Piezīme
Ņemiet vērā informāciju par dažādajiem darba režīmiem:
■ → *"Cepeša termometrs", Lappuse 14*

13.3 Favorīta mainīšana

Izlasē saglabātos favorītus jebkurā laikā var mainīt, sakārtot vai dzēst.

1. Lai favorītus sakārtotu vai pārdēvētu, jāizmanto Home Connect lietotne. Kad iekārta ir savienota, izpildiet lietotnē dotās norādes.
2. Lai mainītu iekārtā iestatītās vērtības, izvēlnē nospiediet "Izlase".
   ▸ Vai atveriet izlasi uzreiz, nospiežot taustiņu ☆.
3. Nospiediet uz vēlamā favorīta.
4. Izvēles saraksta beigās nospiediet uz ✎ "Apstrādāt favorītu"
5. Mainiet iestatītās vērtības.
6. Apstipriniet izmaiņas.

Favorīta dzēšana no izlases

1. Lai no izlases izdzēstu favorītu, izvēlnē nospiediet "Izlase".
   ▸ Vai atveriet izlasi uzreiz, nospiežot taustiņu ☆.
2. Nospiediet uz vēlamās izlases funkcijas.
3. Izvēles saraksta beigās nospiediet uz 🗑 "Dzēst favorītu"
4. Apstipriniet dzēšanu.

14 Bērnu drošības funkcija

Nodrošiniet, lai bērni nejauši neieslēgtu ierīci vai nemainītu iestatījumus.

14.1 Bērnu drošības funkcijas aktivizēšana

Bērnu drošības funkciju var aktivizēt un deaktivizēt gan ieslēgtai, gan izslēgtai iekārtai.

▸ Lai aktivizētu bērnu drošības funkciju, aptuveni 4 sekundes turiet nospiestu ⚿.

✔ Displejā tiek parādīta norāde, kas jāapstiprina.
✔ Vadības panelis ir bloķēts. Iekārtu var izslēgt tikai ar ⏻.
✔ Kad iekārta ir ieslēgta, deg ⚿. Kad iekārta ir izslēgta, ⚿ nedeg.

14.2 Bērnu drošības funkcijas deaktivizēšana

Bērnu drošības funkciju var deaktivizēt jebkurā laikā.

1. Nospiediet jebkurā vietā uz displeja.
2. Lai deaktivizētu bērnu drošības funkciju:
   ▸ Sekojiet norādēm displejā, līdz grafiks gredzenā ir pilnībā aizpildījies.
   ▸ Vai aptuveni 4 sekundes turiet nospiestu ⚿.

✔ Displejā tiek parādīta norāde, kas jāapstiprina.

15 Pamatiestatījumi

Iekārtas pamatiestatījumus jūs varat pielāgot savām vajadzībām.

15.1 Pamatiestatījumu pārskats

Šeit ir sniegts pamatiestatījumu un rūpnīcas iestatījumu pārskats. Pamatiestatījumi ir atkarīgi no iekārtas aprīkojuma.
Papildu informāciju par atsevišķiem pamatiestatījumiem var aplūkot displejā, nospiežot ⓘ "Info".

Pamatiestatījumi	**Izvēle**
Valoda	Izvēles sarakstu skatiet iekārtā.
Home Connect	Savienojiet cepeškrāsni ar mobilo ierīci un vadiet to attālināti. → *"Home Connect ", Lappuse 20*
Pulkstenis	Pulksteņa laiks 24 stundu formātā.

Displejs	**Izvēle**
Spilgtums	▪ Pakāpes 1, 2, 3, 4 un 5 [1]
Pulksteņa indikācija	▪ Ieslēgts, ar laika ierobežojumu ▪ Ieslēgts (šis iestatījums palielina enerģijas patēriņu) ▪ Izslēgts [1]
Laika tips	▪ Digitālais [1] ▪ Analogais
Regulēšana	▪ Displeja noregulēšana horizontāli un vertikāli.

Signāls	**Izvēle**
Taustiņu tonis	▪ Ieslēgts [1] ▪ Izsl.
Skaņas signāls	▪ Ļoti īss (vienreiz) ▪ Īss (apm. 5 sekundes) ▪ Vidēji garš (apm. 10 sekundes) [1] ▪ Garš (apm. 30 sekundes)

Iekārtas iestatījumi	**Izvēle**
Ventilatora pēcdarbības laiks	▪ Minimālais ▪ Ieteicamais [1] ▪ Garš ▪ Ļoti garš
Izvilkšanas sistēma	▪ Nav pieejama (statīviem un 1 līmeņa vadotnēm) [1] ▪ Pieejama (2 un 3 līmeņu vadotnēm)
Apgaismojums	▪ Ieslēgts gatavojot un atverot durvis [1] ▪ Ieslēgts tikai atverot durvis ▪ Vienmēr izslēgts

Personalizācija	**Izvēle**
Zīmola logotips	▪ Rādīt [1] ▪ Nerādīt
Darba režīms pēc ieslēgšanas	▪ Galvenā izvēlne [1] ▪ Karsēšanas režīmi ▪ Ēdieni ▪ Izlase
Pagājušais gatavošanas laiks	▪ Nerādīt ▪ Rādīt [1]
Reģionālie ēdieni	▪ Visi [1] ▪ Eiropas ēdieni ▪ Ēdieni britu gaumē
Ēdieni	▪ Visi [1] ▪ Izņemot cūkgaļu ▪ Tikai košers
Bērnu drošības funkcija	▪ Durvju un taustiņu bloķēšana ▪ Tikai taustiņu bloķēšana [1] ▪ Deaktivizēts
Automātiska ātrā uzkarsēšana	▪ Izsl. ▪ Iesl. [1]

Rūpnīcas iestatījumi	**Izvēle**
Rūpnīcas iestatījumi	▪ Atjaunot

Info	**Indikācija**
Informācija par iekārtu	Iekārtas tehniskās informācijas parādīšana.

15.2 Pamatiestatījumu mainīšana

1. Izvēlnē nospiediet "Pamatiestatījumi".
2. Nospiediet uz vajadzīgās pamatiestatījumu sadaļas.
3. Nospiediet uz vajadzīgā pamatiestatījuma.
4. Nospiediet uz pamatiestatījuma vajadzīgās izvēles.

✔ Izmaiņas vairumam pamatiestatījumu tiek pārņemtas uzreiz.

5. Lai mainītu citus pamatiestatījumus, ar ⮌ pārejiet atpakaļ un izvēlieties citu pamatiestatījumu.
6. Lai aizvērtu pamatiestatījumu sadaļu, ar ⌂ atgriezieties izvēlnē vai ar ⏻ izslēdziet iekārtu.

✔ Izmaiņas ir saglabātas.

Piezīme: Pēc strāvas padeves pārtraukuma jūsu veiktās izmaiņas pamatiestatījumos saglabājas.

15.3 Pulksteņa laika iestatīšana

1. Izvēlnē nospiediet "Pamatiestatījumi".
2. Nospiediet "Pulkstenis".
3. Lai iestatītu laiku, nospiediet uz stundu rādījuma vai minūšu rādījuma.

✔ Izvēlētā vērtība tiek izcelta zilā krāsā.

4. Iestatiet laiku ar regulēšanas gredzenu.
   ▸ Minūtes tiek skaitītas ar 5 minūšu soli. Lai minūtes iestatītu precīzi, turiet attiecīgo iestatīšanas gredzena zonu nospiestu apm. 1-2 sekundes. Minūtes tiek attēlotas ar punktiem. Iestatiet minūtes ar regulēšanas gredzenu.

[1] Rūpnīcas iestatījums (var atšķirties atkarībā no iekārtas tipa)

5. Lai aizvērtu pamatiestatījumu sadaļu, ar ⌂ atgriezieties izvēlnē vai ar ⏻ izslēdziet iekārtu.
✔ Laiks ir saglabāts.

16 Home Connect

Šo iekārtu var pieslēgt tīklam. Savienojiet iekārtu ar mobilo ierīci, lai no lietotnes vadītu funkcijas Home Connect, pielāgotu pamatiestatījumus vai uzraudzītu pašreizējo darba režīmu.
Ne visās valstīs ir pieejami Home Connect pakalpojumi. Funkcijas Home Connect pieejamība ir atkarīga no tā, vai jūsu valstī ir pieejami Home Connect pakalpojumi. Atbilstošo informāciju skatiet: *www.home-connect.com*.
Lietotne Home Connect jums palīdzēs visā pieteikšanās procesā. Izpildiet instrukcijas un ievērojiet lietotnē Home Connect sniegtos norādījumus.

Piezīmes
- Ievērojiet šajā lietošanas instrukcijā sniegtos drošības norādījumus un nodrošiniet, lai tie tiktu ievēroti arī tad, kad iekārtas darbību vadāt, izmantojot lietotni Home Connect.
  → *"Drošība", Lappuse 2*
- Prioritāte vienmēr ir vadībai iekārtā. Šajā laikā nav iespējama vadība ar Home Connect lietotni.
- Tīklierosas gatavības režīmā ierīces patērētā jauda ir maks. 2 W.

16.1 Home Connect instalēšana

Prasības
- Iekārta ir pievienota elektrotīklam un ieslēgta.
- Jums ir jābūt ierīcei ar jaunākās versijas operētājsistēmu iOS vai Android, piemēram, viedtālrunim.
- Iekārta uzstādīšanas vietā uztver WLAN mājas tīklu (WiFi).
- Mobilā ierīce un iekārta atrodas WLAN mājas tīkla signāla uztveršanas zonā.

1. Noskenējiet tālāk redzamo QR kodu.

Nolasot QR kodu, varat instalēt Home Connect lietotni un pieslēgt šo iekārtu.
2. Sekojiet lietotnē Home Connect sniegtajām norādēm.

16.2 Home Connect iestatījumi

Iekārtas pamatiestatījumos var pielāgot Home Connect iestatījumus un tīkla iestatījumus.
Displejā redzamie iestatījumi ir atkarīgi no tā, vai ir iestatīts Home Connect un vai iekārta ir savienota ar mājas tīklu.

Pamatiestatījums	Iespējamie iestatījumi	Skaidrojums
Home Connect palīgs	Palīga palaišana Pārtraukt savienojumu	Ar Home Connect palīgu jūs savu iekārtu varat savienot ar lietotni Home Connect. **Piezīme:** Kad Home Connect palīgu lieto pirmo reizi, ir pieejams tikai iestatījums "Palīga palaišana".
Bezvadu lokālais tīkls	Ieslēgts Izslēgts	Izmantojot bezvadu lokālo tīklu, var izslēgt iekārtas savienojumu ar tīklu. Kad savienojums ir sekmīgi izveidots, bezvadu lokālo tīklu varat deaktivizēt, nezaudējot savus detalizētos datus. Tiklīdz bezvadu lokālo tīklu atkal aktivizē, iekārta automātiski izveido savienojumu. **Piezīme:** Tīklierosas gatavības režīmā iekārta patērē ne vairāk kā 2 vatus.
Attālās vadības statuss	Uzraudzība Manuāla attālā palaišana Pastāvīga attālā palaišana	Uzraudzības laikā lietotnē var redzēt tikai iekārtas darba stāvokli. Ja uzraudzību vai pastāvīgo attālo palaišanu maināt uz manuālo attālo palaišanu, attālā palaišana ir jāaktivizē katru reizi. Pēc attālās palaišanas aktivizēšanas iekārtas durvis var atvērt 15 minūšu laikā. Attālā palaišana šādi netiek deaktivizēta. Kad ir pagājušas 15 minūtes, atverot iekārtas durvis, manuāla attālā palaišana tiek deaktivizēta. Ja ir iestatīta pastāvīga attālā palaišana, iekārtu varat attāli palaist un vadīt jebkurā laikā. Ja iekārtu bieži vada attālināti, ir lietderīgi iestatīt pastāvīgu attālo palaišanu.

16.3 Iekārtas vadība lietotnē Home Connect

Lietotnē Home Connect iekārtu var iestatīt un palaist attāli.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās risks!**
Gatavošanas nodalījumā ievietoti degoši priekšmeti var aizdegties.
- ▸ Neglabājiet gatavošanas nodalījumā degošus priekšmetus.
- ▸ Ja rodas dūmi, iekārta ir jāizslēdz vai jāatvieno kontaktdakša un durvis jātur aizvērtas, lai noslāpētu iespējamās liesmas.

Prasības
- Iekārta ir izslēgta.
- Iekārta ir savienota ar mājas tīklu un lietotni Home Connect.
- Lai iekārtu varētu iestatīt, izmantojot lietotni, tālvadības statusa pamatiestatījumos jābūt izvēlētai manuālai vai pastāvīgi attālinātai palaišanai.

1. Lai aktivizētu manuālo attālo palaišanu, nospiediet ⍰. Darbība ir jāapstiprina ar cepeškrāsns taustiņu tikai tad, kad no uzraudzības vai pastāvīgās attālās palaišanas esat pārgājis uz manuālo attālo palaišanu. Ja ir iestatīta pastāvīgā attālā palaišana, darbība nav jāapstiprina ar cepeškrāsns taustiņu.
2. Veiciet iestatījumus lietotnē Home Connect un nosūtiet tos iekārtai.

Piezīmes
- Palaižot iekārtā cepeškrāsns režīmu, attālā palaišana tiek aktivizēta automātiski. Lietotnē Home Connect iespējams mainīt iestatījumus vai sākt jaunu programmu.
- Pēc attālās palaišanas aktivizēšanas iekārtas durvis var atvērt 15 minūšu laikā. Attālā palaišana šādi netiek deaktivizēta. Kad ir pagājušas 15 minūtes, atverot iekārtas durvis, manuāla attālā palaišana tiek deaktivizēta.

16.4 Programmatūras atjaunināšana

Programmatūras atjaunināšanas funkcija atjaunina jūsu iekārtas programmatūru, piemēram, veic optimizēšanu, kļūdu novēršanu, instalē drošības atjauninājumus un piedāvā papildu funkcijas un pakalpojumus. Tas var nedaudz mainīt displeja vizualizāciju un lietošanu.
Tas ir iespējams ar nosacījumu, ka esat reģistrēts Home Connect lietotājs, lietotne ir instalēta jūsu mobilajā ierīcē un ir izveidots savienojums ar Home Connect serveri.
Kad ir pieejams programmatūras atjauninājums, informācija par to tiek parādīta lietotnē Home Connect, kur varat sākt programmatūras atjaunināšanu. Pēc sekmīgas lejupielādes instalēšanu var sākt lietotnē Home Connect, ja ir izveidots savienojums ar mājas WLAN tīklu (Wi-Fi). Pēc sekmīgas instalēšanas lietotnē Home Connect tiek parādīts attiecīgs ziņojums.
Aktuālā programmatūras versija ir atrodama lietotnes Home Connect sadaļā ar informāciju par attiecīgu iekārtu.

Piezīmes
- Programmatūras atjaunināšana sastāv no diviem soļiem.
  - – Pirmajā solī jāveic lejupielāde.
  - – Otrajā solī jāveic instalēšana iekārtā.
- Lejupielādes laikā jūs varat turpināt lietot iekārtu. Atkarībā no jūsu individuālajiem lietotnes iestatījumiem programmatūras atjauninājumu var lejupielādēt arī automātiski.
- Instalēšana ilgst dažas minūtes. Instalēšanas laikā iekārtu nevar lietot.
- Ja tas ir ar drošību saistīts atjauninājums, to ieteicams instalēt nekavējoties.

16.5 Attālināta diagnostika

Tehniskā servisa dienests ar attālināto diagnostiku var piekļūt jūsu iekārtai, ja ar attiecīgu vēlmi vēršaties tehniskā servisa dienestā, jūsu iekārta ir savienota ar Home Connect serveri un jūsu valstī, kur izmantojat iekārtu, ir pieejama attālinātā diagnostika.

Padoms: Papildu informācija un norādījumi par attālinātās diagnostikas pieejamību jūsu valstī ir sniegti Servisa/Atbalsta sadaļā vietējā internetvietnē: *www.home-connect.com*.

16.6 Datu aizsardzība

Ievērojiet datu aizsardzības norādes.

Pēc ierīces pirmā savienojuma ar internetam piesaistītu mājas tīklu iekārta nosūta Home Connect serverim šādu kategoriju datus (pirmā reģistrācija):
- nepārprotamu iekārtas identifikatoru (ko veido iekārtas kodi un iebūvētā Wi-Fi sakaru moduļa MAC adrese);
- Wi-Fi sakaru moduļa drošības sertifikātu (savienojuma informācijas tehniskai aizsardzībai);
- jūsu sadzīves tehnikas pašreizējo programmatūras un aparatūras versiju;
- iespējams, iepriekš veiktas atiestates uz rūpnīcas iestatījumu statusu.

Šī pirmā reģistrācija sagatavo Home Connect funkciju lietošanu un ir nepieciešama tikai brīdī, kad Home Connect funkcijas lietosiet pirmo reizi.

Piezīme: Ievērojiet, ka Home Connect funkcijas ir lietojamas tikai kopā ar Home Connect lietotni. Informāciju par datu aizsardzību var atvērt Home Connect lietotnē.

17 Tīrīšana un kopšana

17.1 Tīrīšanas līdzekļi

Lai nesabojātu iekārtas dažādās virsmas, nelietojiet nepiemērotus tīrīšanas līdzekļus.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!**
Iekārtā iekļuvis mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- ▸ Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju vai augstspiediena tīrītāju.

UZMANĪBU
Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi bojā ierīces virsmas.
- ▸ Neizmantojiet asus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- ▸ Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus ar augstu spirta saturu.
- ▸ Neizmantojiet cietus abrazīvos materiālus vai tīrīšanas sūkļus.
- ▸ Neizmantojiet speciālos siltās tīrīšanas līdzekļus.

Cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļi siltā gatavošanas nodalījumā bojā emalju.
- ▸ Nekad neizmantojiet cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus siltā gatavošanas nodalījumā.
- ▸ Nākamo reizi pirms uzkarsēšanas pilnībā notīriet atliekas no gatavošanas nodalījuma un ierīces durvīm.

Sajaucot atšķirīgus tīrīšanas līdzekļus, tiem savstarpēji var būt ķīmiska reakcija.
- ▸ Nejauciet kopā tīrīšanas līdzekļus.
- ▸ Kārtīgi notīriet tīrīšanas līdzekļu paliekas.

Jaunās sūkļdrānās esošais sāls var sabojāt virsmas.
- ▸ Jaunas sūkļdrānas pirms lietošanas rūpīgi izmazgājiet.

Piemēroti tīrīšanas līdzekļi

Atšķirīgām iekārtas virsmām lietojiet tikai tām piemērotus tīrīšanas līdzekļus.
Ievērojiet iekārtas tīrīšanas instrukciju.
→ *"Ierīces tīrīšana", Lappuse 23*

Iekārtas priekšpuse

Virsma	Piemēroti tīrīšanas līdzekļi	Norādījumi
Nerūsējošais tērauds	▪ Karsts, sārmains mazgāšanas līdzeklis ▪ Speciāli nerūsējošā tērauda kopšanas līdzekļi siltām virsmām	Lai nepieļautu koroziju, no nerūsējošā tērauda virsmām nekavējoties notīriet kaļķa, tauku, cietes un olbaltuma traipus. Nerūsējošā tērauda kopšanas līdzekli uzklājiet plānā kārtā.
Plastmasas vai krāsotas virsmas	▪ Karsts, sārmains mazgāšanas līdzeklis	Neizmantojiet stikla tīrīšanas līdzekļus vai stikla skrāpjus. Lai izvairītos no nenotīrāmiem traipiem, nekavējoties notīriet atkaļķošanas līdzekli, kas ir nonācis uz virsmas.
Stikls	▪ Karsts, sārmains mazgāšanas līdzeklis	Neizmantojiet stikla skrāpi.

Iekārtas durvis

Zona	Piemēroti tīrīšanas līdzekļi	Norādījumi
Durvju stikli	▪ Karsts, sārmains mazgāšanas līdzeklis ▪ Cepeškrāsns tīrīšanas līdzeklis ▪ Nerūsējošā tērauda spirāle	Neizmantojiet stikla skrāpi. **Padoms:** Lai veiktu rūpīgu tīrīšanu, izņemiet durvju stiklus. → *"Iekārtas durvis", Lappuse 26*
Nerūsējošā tērauda durvju apmales	▪ Nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzeklis	Ar nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli var notīrīt sakrāsojušās vietas. Neizmantojiet nerūsējošā tērauda kopšanas līdzekļus.
Durvju rokturis	▪ Karsts, sārmains mazgāšanas līdzeklis	Lai izvairītos no nenotīrāmiem traipiem, nekavējoties notīriet atkaļķošanas līdzekli, kas ir nonācis uz virsmas.

Gatavošanas nodalījums

Zona	Piemēroti tīrīšanas līdzekļi	Norādījumi
Emaljētas virsmas	▪ Karsts, sārmains mazgāšanas līdzeklis ▪ Etiķūdens ▪ Cepeškrāsns tīrīšanas līdzeklis ▪ Nerūsējošā tērauda spirāle	Noturīgu netīrumu gadījumā iemērciet un izmantojiet suku vai nerūsējošā tērauda spirāli. Lai pēc tīrīšanas izžāvētu gatavošanas nodalījumu, atstājiet to atvērtu.

Zona	Piemēroti tīrīšanas līdzekļi	Norādījumi
		Piezīmes ▪ Vislabāk izmantojiet tīrīšanas funkciju. → *"Tīrīšanas funkcija Pirolītiskā paštīrīšana", Lappuse 23* ▪ Ļoti augstā temperatūrā emalja apdeg, tādējādi rodas nelielas krāsas atšķirības. Tas neietekmē iekārtas funkcionalitāti. ▪ Plāno plāšu malas nevar pilnībā pārklāt ar emalju, un tādēļ tās var būt raupjas. Tas neietekmē aizsardzību pret koroziju. ▪ Pārtikas produktu atliekas uz emaljētajām virsmām atstāj baltus nosēdumus. Šie nosēdumi nav kaitīgi veselībai. Tas neietekmē iekārtas funkcionalitāti. Šīs atliekas var notīrīt ar citronskābi.
Statīvs	▪ Karsts, sārmains mazgāšanas līdzeklis ▪ Nerūsējošā tērauda spirāle	Noturīgu netīrumu gadījumā iemērciet un izmantojiet suku vai nerūsējošā tērauda spirāli. **Piezīme:** Lai veiktu rūpīgu tīrīšanu, izņemiet statīvus. → *"Statīvi", Lappuse 29*
Izvilkšanas sistēma	▪ Karsts, sārmains mazgāšanas līdzeklis	Noturīgu netīrumu gadījumā izmantojiet suku. Lai no izvelkamajām vadotnēm nenotīrītu smērvielu, tās ieteicams tīrīt iebīdītā stāvoklī. Nemazgājiet trauku mašīnā. **Piezīme:** Lai veiktu rūpīgu tīrīšanu, izņemiet izvilkšanas sistēmu. → *"Statīvi", Lappuse 29*
Piederumi	▪ Karsts, sārmains mazgāšanas līdzeklis ▪ Cepeškrāsns tīrīšanas līdzeklis ▪ Nerūsējošā tērauda spirāle	Noturīgu netīrumu gadījumā iemērciet un izmantojiet suku vai nerūsējošā tērauda spirāli. Emaljētie piederumi ir piemēroti mazgāšanai trauku mašīnā.
Cepeša termometrs	▪ Karsts, sārmains mazgāšanas līdzeklis	Noturīgu netīrumu gadījumā izmantojiet suku. Nemazgājiet trauku mašīnā.

17.2 Ierīces tīrīšana

Lai nepieļautu ierīces bojājumus, tīriet ierīci tikai kā norādīts, izmantojot piemērotu tīrīšanas līdzekli.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!**
Lietošanas laikā ierīce un tās atklātās daļas sakarst.
- Ievērojiet piesardzību, lai nepieskartos sildelementiem.
- Neļaujiet tuvoties ierīcei bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās risks!**
Ēdiena atliekas, tauki un cepeša sula var aizdegties.
- Pirms lietošanas no piederumiem un gatavošanas nodalījuma sildelementiem notīriet lielākus netīrumus.

Prasība: Ievērojiet norādes par tīrīšanas līdzekļiem.

→ *"Tīrīšanas līdzekļi", Lappuse 21*

1. Tīriet ierīci ar karstu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un mazgāšanas drānu.
   - Dažām virsmām var izmantot citus tīrīšanas līdzekļus.
     → *"Piemēroti tīrīšanas līdzekļi", Lappuse 22*
2. Nosusiniet ar mīkstu drānu.

18 Tīrīšanas funkcija "Pirolītiskā paštīrīšana"

Izmantojot tīrīšanas funkciju "Pirolītiskā paštīrīšana", gatavošanas nodalījuma tīrīšana notiek gandrīz automātiski.
Izmantojot tīrīšanas funkciju, izīriet gatavošanas nodalījumu ik pēc 2 līdz 3 mēnešiem. Nepieciešamības gadījumā tīrīšanas funkciju var izmantot biežāk.
Tīrīšanas funkcija patērē aptuveni 3,9 - 4,8 kilovatstundas.

18.1 Iekārtas sagatavošana tīrīšanas funkcijas lietošanai

Lai iegūtu labu tīrīšanas rezultātu un nepieļautu bojājumus, rūpīgi sagatavojiet iekārtu.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās risks!**
Gatavošanas nodalījumā ievietoti degoši priekšmeti var aizdegties.
- Neglabājiet gatavošanas nodalījumā degošus priekšmetus.
- Ja rodas dūmi, iekārta ir jāizslēdz vai jāatvieno kontaktdakša un durvis jātur aizvērtas, lai noslāpētu iespējamās liesmas.

Ēdienu atliekas, tauki un cepeša sula tīrīšanas funkcijas laikā var aizdegties.
- Katru reizi pirms tīrīšanas funkcijas startēšanas notīriet lielākus netīrumus gatavošanas nodalījumā.
- Neveiciet tīrīšanu vienlaikus arī piederumiem.

Tīrīšanas funkcijas laikā ierīces ārpuse ļoti sakarst.
- Nekariet uz durvju roktura degtspējīgus priekšmetus, piemēram, trauku dvieļus.
- Ierīces priekšdaļai jābūt brīvai.
- Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

Ja ir bojāts durvju blīvējums, durvju zonā izdalās liels karstums.
- Neberziet un nenoņemiet blīvējumu.
- Nekad nelietojiet ierīci, kurai bojāts blīvējums vai tā nav vispār.

1. Izņemiet piederumus un traukus no gatavošanas nodalījuma.
   Veicot tīrīšanu, vienlaikus var notīrīt statīvus un vadotnes.
   Padoms: Izņemiet arī statīvus, lai taupītu enerģiju un iegūtu labāku gatavošanas nodalījuma tīrīšanas rezultātu.
   → *"Statīvi", Lappuse 29*
2. Attīriet gatavošanas nodalījumu un statīvus no lieliem netīrumiem.
   Lieli netīrumi var piedegt, un pēc tam tos ir ļoti grūti notīrīt.
3. Lietojot mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un mīkstu drānu, notīriet iekārtas durvju iekšpusi un gatavošanas nodalījuma sānu malas gar blīvējumu.
   Nenoņemiet durvju blīvējumu un neberziet to.
   Noturīgus netīrumus uz durvju iekšējā stikla tīriet ar cepeškrāsns mazgāšanas līdzekli.
4. Izņemiet priekšmetus no gatavošanas nodalījuma. Gatavošanas nodalījumam jābūt tukšam, atstājot tikai statīvus.

18.2 Tīrīšanas funkcijas iestatīšana

Tīrīšanas funkcijas darbības laikā vēdiniet virtuvi.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Veselības kaitējuma risks!
Tīrīšanas funkcija sakarsē gatavošanas nodalījumu līdz ļoti augstai temperatūrai, tādējādi izraisot gatavošanas, grilēšanas un cepšanas atlieku sadegšanu. Šī procesa laikā izdalās tvaiki, kas var izraisīt gļotādas kairinājumus.
- Tīrīšanas funkcijas laikā rūpīgi vēdiniet virtuvi.
- Neuzturieties telpā pārāk ilgi.
- Raugiet, lai ierīces tuvumā neatrastos bērni un mājdzīvnieki.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!
Tīrīšanas funkcijas laikā gatavošanas nodalījums ļoti sakarst.
- Nekad neatveriet ierīces durvis.
- Ļaujiet ierīcei atdzist.
- Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

⚠ Tīrīšanas funkcijas laikā ierīces ārpuse ļoti sakarst.
- Nekad nepieskarieties ierīces durvīm.
- Ļaujiet ierīcei atdzist.
- Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

Piezīme: Tīrīšanas funkcijas darbības laikā nedeg cepeškrāsns apgaismojums.

Prasība: .

→ *"Iekārtas sagatavošana tīrīšanas funkcijas lietošanai", Lappuse 23*

1. Izvēlnē nospiediet "Tīrīšana".
2. Nospiediet "Pirolītiskā paštīrīšana".
3. Nospiediet "Pakāpe" un ar regulēšanas gredzenu iestatiet tīrīšanas pakāpi.

Tīrīšanas pakāpe	Attīrīšanas pakāpe	Ilgums stundās
1	Viegla	Aptuveni 2:15
2	Intensīva	Aptuveni 2:30

   Ilgumu nevar mainīt.
   Laiku, kad darbībai jābūt pabeigtai, iespējams atlikt.
   → *"Beigu laika iestatīšana", Lappuse 14*
4. Lai apstiprinātu iestatīto tīrīšanas pakāpi, displejā nospiediet ✓.
5. Nospiediet start stop.
- ✔ Displejā tiek parādīta informācija par tīrīšanas funkcijai nepieciešamajiem sagatavošanas darbiem.
6. Apstipriniet norādi.
- ✔ Tiek palaista tīrīšanas funkcija, un ir redzama laika atskaite.
- ✔ Kad gatavošanas nodalījumā ir sasniegta noteikta temperatūra, jūsu drošības labad iekārtas durvis tiek bloķētas. Displejā tiek parādīts 🔒.
- ✔ Kad tīrīšanas funkcija ir pabeigta, atskan signāls. Displejā tiek parādīta norāde, ka darbība beigusies.
7. Izslēdziet iekārtu ar ⏻.
8. .
   → *"Iekārtas sagatavošana darbam pēc tīrīšanas funkcijas", Lappuse 24*

Tīrīšanas funkcijas pārtraukšana

Pēc tīrīšanas funkcijas palaišanas to vairs nevar apturēt vai izmainīt.
- Lai pārtrauktu tīrīšanas funkciju, izslēdziet iekārtu ar ⏻.

18.3 Iekārtas sagatavošana darbam pēc tīrīšanas funkcijas

1. Ļaujiet iekārtai atdzist.
2. Notīriet pelnus, kas palikuši gatavošanas nodalījumā, uz statīviem un iekārtas durvju zonā.
   → *"Tīrīšana un kopšana", Lappuse 21*
3. Vairākas reizes izvelciet un iebīdiet vadotnes.
   Vadotnes pēc tīrīšanas funkcijas lietošanas var būt sakrāsojušās. Šīs krāsas izmaiņas neietekmē iekārtas darbību.
4. Baltos nogulsnējumus notīriet, izmantojot citronskābi.
   Piezīme: Balti nogulsnējumi uz emaljētajām virsmām var veidoties no pārāk rupjiem netīrumiem. Šie pārtikas produktu atlikumi nav kaitīgi. Nogulsnējumi neierobežo iekārtas darbību.

Piezīme: Tīrīšanas funkcijas dēļ iekrāsojas iekārtas durvju iekšējais rāmis vai citas iekārtas durvju daļas, kas ir izgatavotas no nerūsējošā tērauda. Šis iekrāsojums neierobežo iekārtas darbību. Iekrāsojumu var notīrīt ar nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli.

19 Tīrīšanas atbalsta programma

Tīrīšanas atbalsta programma ⊡ ir veids, kā starp lietošanas reizēm ātri iztīrīt gatavošanas nodalījumu. Tīrīšanas atbalsta programma atmiekšķē netīrumus, iztvaicējot trauku mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Pēc tam netīrumus ir vieglāk notīrīt.

19.1 Tīrīšanas atbalsta programmas iestatīšana

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Applaucēšanās risks!**
Karstā gatavošanas nodalījumā no ūdens var rasties karsti ūdens tvaiki.
- ▸ Nekad nelejiet ūdeni karstā gatavošanas nodalījumā.

Piezīme: Tīrīšanas atbalsta programmas darbības laikā nedeg cepeškrāsns apgaismojums.

Prasība: Gatavošanas nodalījums ir pilnībā atdzisis.

1. Izņemiet piederumus no gatavošanas nodalījuma.
2. **UZMANĪBU –** Destilēts ūdens gatavošanas nodalījumā izraisa koroziju.
   - ▸ Neizmantojiet destilētu ūdeni.

   Samaisiet 0,4 l ūdens ar vienu pilienu trauku mazgāšanas līdzekļa un izlejiet to gatavošanas nodalījuma grīdas vidū.
3. Izvēlnē nospiediet "Tīrīšana".
4. Nospiediet ⊡ "Tīrīšanas atbalsta programma". Ilgumu nevar mainīt.
5. Nospiediet start stop.

✔ Displejā tiek parādīta norāde par tīrīšanas atbalsta programmai nepieciešamajiem sagatavošanas darbiem.

6. Apstipriniet norādi.

✔ Tiek palaista tīrīšanas atbalsta programma, un ir redzama laika atskaite.

✔ Kad tīrīšanas atbalsta programma ir beigusies, atskan signāls. Displejā tiek parādīta norāde, ka darbība ir beigusies.

7. Izslēdziet iekārtu ar ⏻.
8. .
   → *"Gatavošanas nodalījuma tīrīšana pēc tīrīšanas atbalsta programmas", Lappuse 25*

19.2 Gatavošanas nodalījuma tīrīšana pēc tīrīšanas atbalsta programmas

UZMANĪBU
Mitrums, kas gatavošanas nodalījumā saglabājas ilgāku laiku, izraisa koroziju.
- ▸ Pēc tīrīšanas atbalsta programmas izslaukiet gatavošanas nodalījumu un ļaujiet pilnībā izžūt.

1. Ļaujiet iekārtai atdzist.
2. Saslaukiet gatavošanas nodalījumā atlikušo ūdeni ar mitrumu uzsūcošu sūkli.
3. Notīriet gatavošanas nodalījuma gludās, emaljētās virsmas ar mazgāšanas drānu vai mīkstu suku. Noturīgas atliekas notīriet ar nerūsējošā tērauda stiepļu sūkli.
4. Kaļķa nosēdumus notīriet ar etiķī samitrinātu drānu un noskalojiet ar tīru ūdeni.
5. Izslaukiet gatavošanas nodalījumu ar mīkstu drānu.
6. Lai izžāvētu gatavošanas nodalījumu pilnībā, uz apm. 1 stundu atstājiet atvērtas iekārtas durvis vai izmantojiet žāvēšanas programmu.
   → *"Žāvēšanas iestatīšana", Lappuse 25*

20 Žāvēšana

Lai novērstu mitruma uzkrāšanos, pēc tīrīšanas atbalsta programmas izžāvējiet gatavošanas nodalījumu.

UZMANĪBU
Ja ierīce tiek darbināta ar temperatūru, kas pārsniedz 120 °C, ūdens uz gatavošanas nodalījuma grīdas izraisa emaljas bojājumus.
- ▸ Nestartējiet darbību, ja uz gatavošanas nodalījuma grīdas ir ūdens.
- ▸ Pirms darbības sākšanas uzslaukiet ūdeni no gatavošanas nodalījuma grīdas.

20.1 Gatavošanas nodalījuma žāvēšana

Gatavošanas nodalījumam varat ļaut izžūt vai izmantot žāvēšanas funkciju.

1. Ļaujiet iekārtai atdzist.
2. Iztīriet no gatavošanas nodalījuma netīrumus.
3. Saslaukiet gatavošanas nodalījumā esošo ūdeni.
4. Izžāvējiet gatavošanas nodalījumu.
   - ▸ Lai izžāvētu gatavošanas nodalījumu, uz aptuveni 1 stundu atstājiet atvērtas iekārtas durvis.
   - ▸ Lai izmantotu žāvēšanas funkciju, iestatiet "Žāvēšanas funkcija". .
     → *"Žāvēšanas iestatīšana", Lappuse 25*

Žāvēšanas iestatīšana

Prasība:

→ *"Gatavošanas nodalījuma žāvēšana", Lappuse 25*

1. Izvēlnē nospiediet "Tīrīšana".
2. Nospiediet ⊡ "Žāvēšanas funkcija". Ilgumu nevar mainīt.
3. Nospiediet start stop.

✔ Displejā tiek parādīta norāde par žāvēšanai nepieciešamajiem sagatavošanas darbiem.

4. Apstipriniet norādi.

✔ Sākas žāvēšana, un ir redzama laika atskaite.

✔ Kad žāvēšana ir pabeigta, atskan signāls. Displejā tiek parādīta norāde, ka darbība ir beigusies.

5. Izslēdziet iekārtu ar ⏻.
6. Lai pilnībā izžāvētu gatavošanas nodalījumu, uz 1–2 minūtēm atstājiet atvērtas iekārtas durvis.

21 Iekārtas durvis



Lai rūpīgi notīrītu iekārtas durvis, tās var demontēt.

Piezīme: Papildu informācija:

21.1 Iekārtas durvju noņemšana


Piezīme: Durvju rokturi atšķiras atbilstīgi iekārtas veidam.

1. Pilnībā atveriet iekārtas durvis .
2. Atlokiet kreiso un labo durvju viru bloķēšanas sviras.

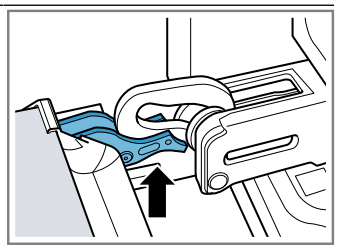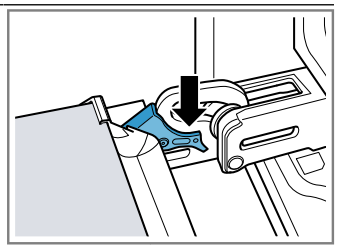Atlocīta bloķēšanas svira	 Durvju vira ir nostiprināta un nevar aizcirsties.
Pielocīta bloķēšanas svira	 Iekārtas durvis ir nostiprinātas, un tās nevar noņemt.

✔ Bloķēšanas sviras ir atlocītas. Durvju viras ir nostiprinātas un nevar aizcirsties.


3. Aizveriet iekārtas durvis līdz atdurei ①. Ar abām rokām iekārtas durvis abās pusēs satveriet un izvelciet uz augšu ②.

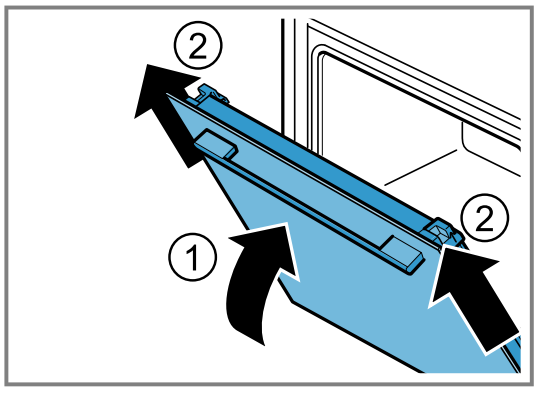


4. Uzmanīgi nolieciet iekārtas durvis uz līdzenas virsmas.

21.2 Iekārtas durvju uzlikšana


1. **Piezīme:** Iekārtas durvis ir jāvar uzbīdīt uz virām bez pretestības.

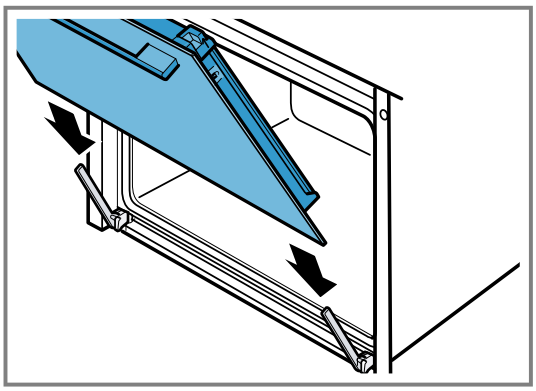

2. Ar abām rokām bīdiet iekārtas durvis līdz atdurei.

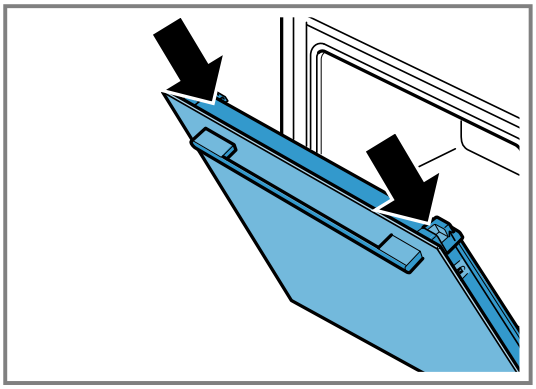

3. Pilnībā atveriet iekārtas durvis.
4. Pielokiet kreiso un labo durvju viru bloķēšanas sviras.

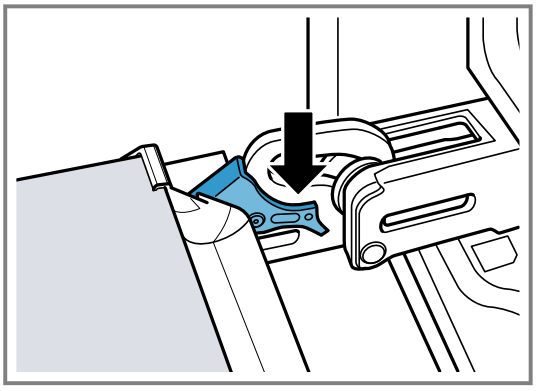

✔ Bloķēšanas sviras ir pielocītas. Iekārtas durvis ir nostiprinātas, un tās nevar noņemt.

5. Aizveriet iekārtas durvis.

21.3 Durvju stiklu izņemšana

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!**

Ierīces durvju viras kustas katru reizi, kad durvis tiek atvērtas vai aizvērtas, un jūs varat ievērt pirkstus.


▸ Nekad neturiet pirkstus durvju viru tuvumā.

Detaļām ierīces durvju iekšpusē var būt asas malas.


▸ Lietojiet aizsargcimdus.

Piezīme: Atkarībā no tipa iekārtai var būt arī atvāžama metāla līste.


1. Pilnībā atveriet iekārtas durvis.
2. Atlokiet kreiso un labo durvju viru bloķēšanas sviras.
✔ Bloķēšanas sviras ir atlocītas. Durvju viras ir nostiprinātas un nevar aizcirsties.
3. Aizveriet iekārtas durvis līdz atdurei.
4. Spiediet uz kreisās un labās spiedvirsmas ①, līdz tās noklikšķ.

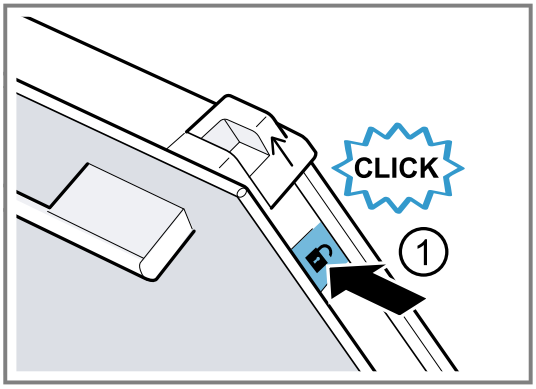


5. Bīdiet abus bīdāmos vākus uz augšu bultiņas virzienā ②.

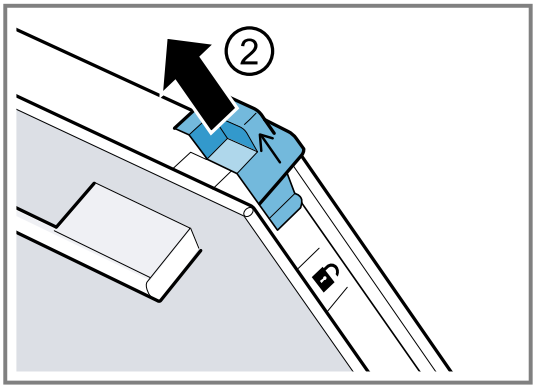

6. Iekšējo stiklu slīpi izvelciet uz augšu un uzmanīgi nolieciet uz līdzenas virsmas.
7. Atkarībā no iekārtas tipa atvāziet kreiso un labo metāla līsti bultiņas virzienā ①.

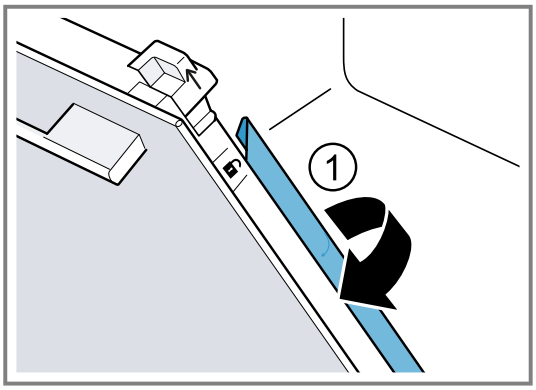

8. Abus starpstiklus slīpi izvelciet uz augšu un uzmanīgi nolieciet uz līdzenas virsmas.

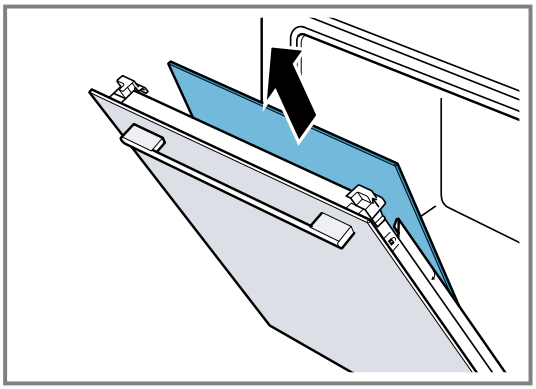

9. ⚠ **BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!**
Saskrāpēts ierīces durvju stikls var saplaisāt.
▸ Cepeškrāsns durvju stikla tīrīšanai nelietojiet asus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tā var saskrāpēt virsmu.
Notīriet demontēto durvju stiklus no abām pusēm ar stikla tīrīšanas līdzekli un mīkstu drānu.
10. Notīriet iekārtas durvis.
→ *"Piemēroti tīrīšanas līdzekļi", Lappuse 22*
11. Durvju stiklus nosusiniet un ielieciet.


Piezīme: Tīrīšanas funkcijas dēļ iekrāsojas iekārtas durvju iekšējais rāmis vai citas iekārtas durvju daļas, kas ir izgatavotas no nerūsējošā tērauda. Šis iekrāsojums neierobežo iekārtas darbību. Iekrāsojumu var notīrīt ar nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli.

21.4 Durvju stiklu ielikšana


⚠ **BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!**
Ierīces durvju viras kustas katru reizi, kad durvis tiek atvērtas vai aizvērtas, un jūs varat ievērt pirkstus.
▸ Nekad neturiet pirkstus durvju viru tuvumā.
Detaļām ierīces durvju iekšpusē var būt asas malas.
▸ Lietojiet aizsargcimdus.


Piezīme
Atkarībā no tipa
- iekārtai var būt aizverama metāla līste,
- vai divas dažādas starplikas.

Starplikas apzīmētas ar trīsstūra simbolu.
Vispirms iebūvējiet starpliku ar tukšo trīsstūri △, pēc tam - starpliku ar aizpildīto trīsstūri▲.
Ieliekot starpstiklus, bultiņai kreisajā pusē ir jābūt vērstai uz augšu.

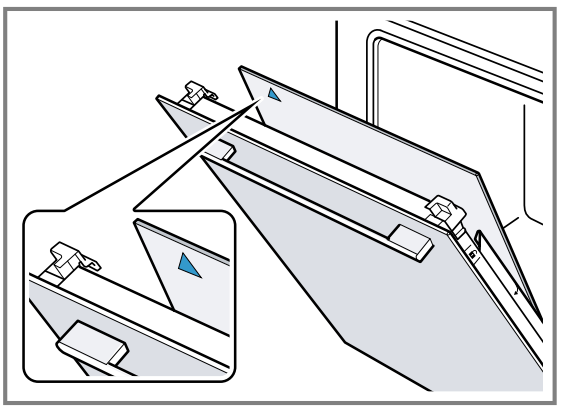


1. Pirmo starpliku iebīdiet apakšējā stiprinājumā ① un augšpusē piekļaujiet.

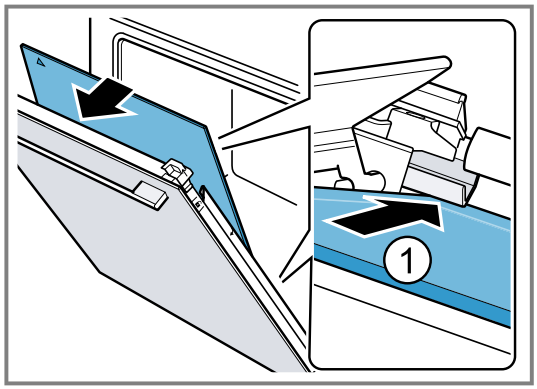


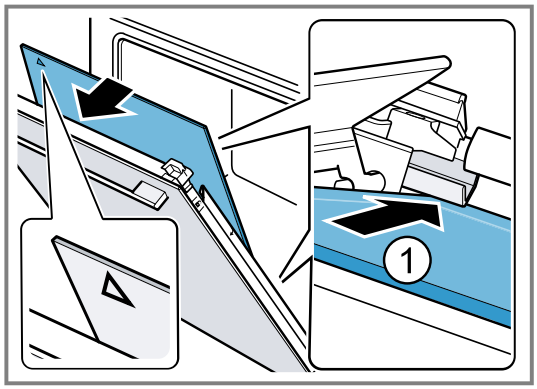


✔ Pagriežot atduri, starpstikls automātiski nostājas vietā.

2. Otro starpstiklu iebīdiet vidējā turētājā ① un augšpusē pielieciet klāt.

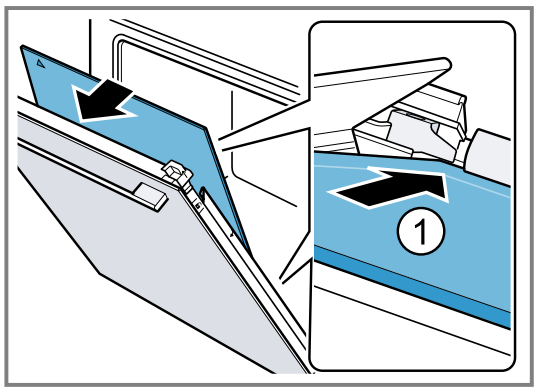


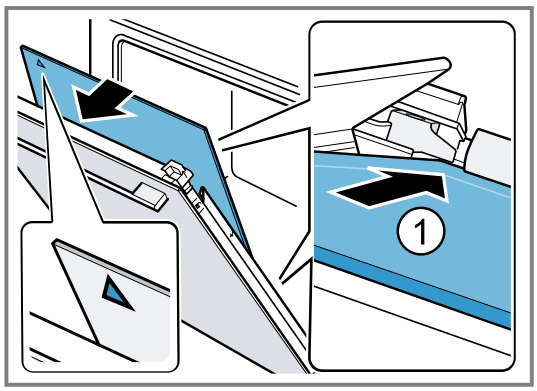

3. Aizveriet kreiso un labo metāla līsti, atkarībā no iekārtas tipa. ①.

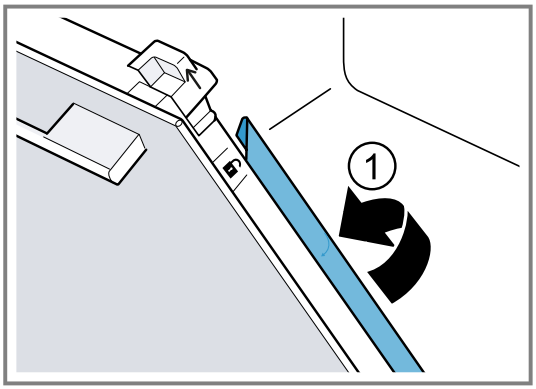


4. Iekšējā stikla apakšdaļu iebīdiet turētājā ① un augšpusē pielieciet klāt.

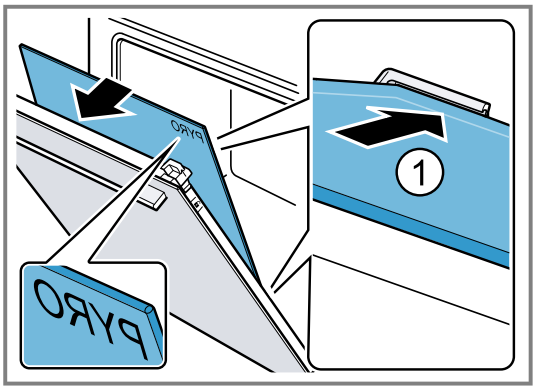


Uzrakstam "Pyro" jāatrodas augšpusē, kā redzams attēlā.

5. Piespiediet iekšējā stikla augšdaļu ①. Nospiediet bīdāmos vāciņus [a] uz leju bultiņas norādītajā virzienā.

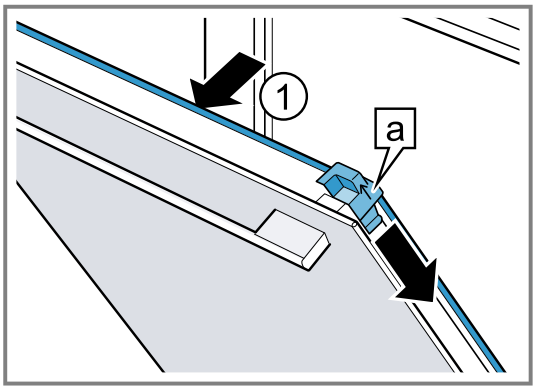

6. Pilnībā atveriet iekārtas durvis.

7. Aizveriet kreisās un labās durvju viras bloķēšanas sviru.

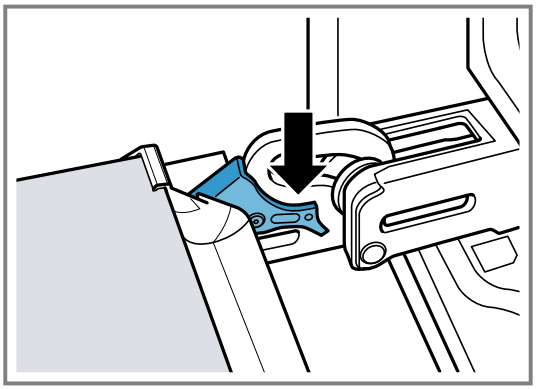

8. Aizveriet ierīces durvis.

Piezīme: Izmantojiet gatavošanas nodalījumu tikai tad, ja durvju stikla rūtis ir pareizi uzstādītas.


22 Statīvi

Lai rūpīgi notīrītu statīvus un gatavošanas nodalījumu vai nomainītu statīvus, tos var izņemt.

22.1 Statīvu izņemšana

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!**
Statīvi ļoti sakarst
- Nepieskarieties karstiem statīviem.
- Vienmēr ļaujiet ierīcei atdzist.
- Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

1. Statīva priekšdaļu ① mazliet paceliet un atbrīvojiet ②.
2. Statīvu velciet uz priekšu ③ un izņemiet.

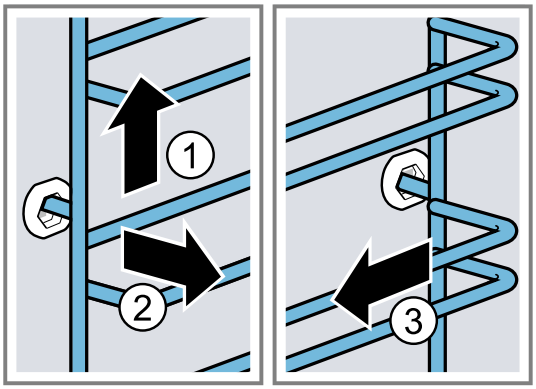


3. Notīriet statīvu.
→ *"Tīrīšanas līdzekļi", Lappuse 21*

22.2 Statīvu ievietošana

Piezīmes
- Statīvi der ievietošanai tikai labajā vai kreisajā pusē.
- Abu veidu statīvu izliekumiem ir jāatrodas priekšpusē.

1. Statīvu ielieciet aizmugurējā ieliktņa vidū tā ①, ka statīvs piekļaujas pie gatavošanas nodalījuma sienas, un paspiediet uz aizmuguri ②.
2. Pēc tam statīvu ielieciet priekšējā ieliktnī tā ③, ka statīvs piekļaujas pie gatavošanas nodalījuma sienas, un paspiediet uz leju ④.

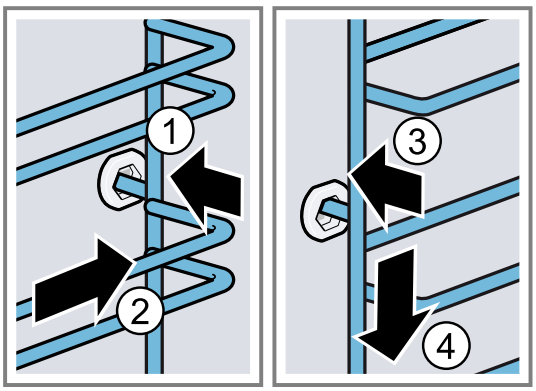


22.3 Izvelkamās sliedes izņemšana


⚠ **BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!**
Statīvi ļoti sakarst
- Nepieskarieties karstiem statīviem.
- Vienmēr ļaujiet ierīcei atdzist.
- Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

Piezīmes
- Atkarībā no ierīces tipa ierīcēm ar statīviem un izvilkšanas vadotnēm jāpielāgo teleskopisko izvilkšanas mehānismu pamatiestatījums.
→ *"Pamatiestatījumi", Lappuse 19*
- Izvelkamās sliedes pēc vajadzības var uzstādīt jebkurā līmenī.
- Ja nepieciešams, izvelkamās sliedes var uzstādīt visos līmeņos.


1. Vadotnes aizmugurē uzspiediet uz **PUSH** un bīdiet vadotni uz aizmuguri.

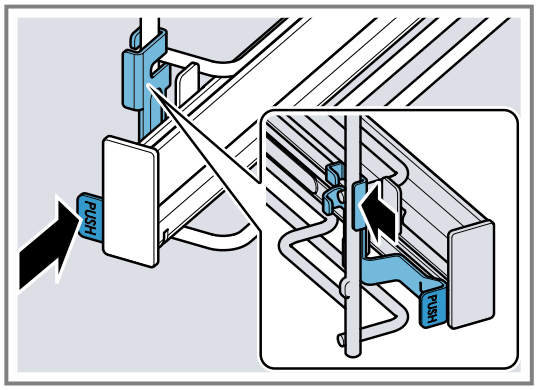


2. Turiet **PUSH** nospiestu ① un izvelciet vadotni tā ②, ka priekšējais stiprinājums ir atbrīvots [a].

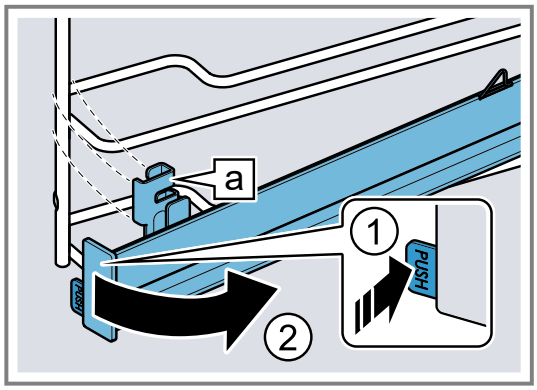

3. Izvelciet vadotni uz priekšu.

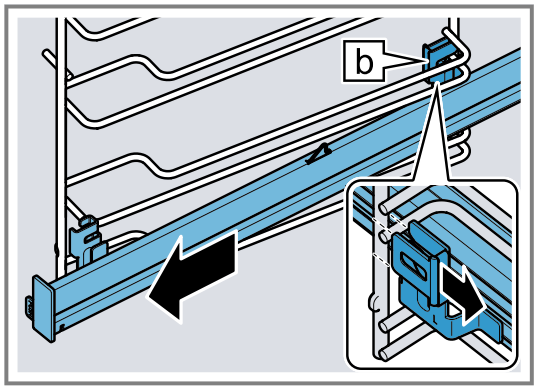

4. Noņemiet izvilkšanas vadotni.

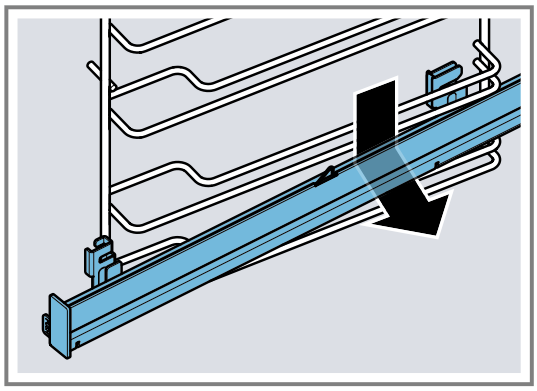


5. Notīriet izvilkšanas vadotni.
→ *"Tīrīšanas līdzekļi", Lappuse 21*

Piezīme: Papildu informācija:


22.4 Izvelkamās sliedes ievietošana

Piezīme: Labās un kreisās izvilkšanas vadotnes atšķiras. Kad tās uzstāda, ir jānodrošina, ka tās var izvilkt uz priekšu.


1. Izvilkšanas vadotni kopā ar aizmugurējo stiprinājumu [b] no apakšas aizmugurē iebīdiet vajadzīgā ievietošanas augstuma abās vadotnēs un turiet vertikāli.

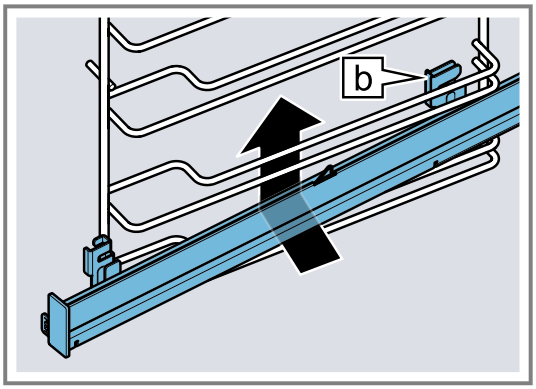


2. Virziet izvilkšanas vadotni pa līmeņa vadotnēm uz aizmuguri un uzbīdiet abus stiprinājumus uz apakšējās līmeņa vadotnes. Aizmugurējam stiprinājumam [b] ir jāaptver vertikālā līmeņa vadotne.

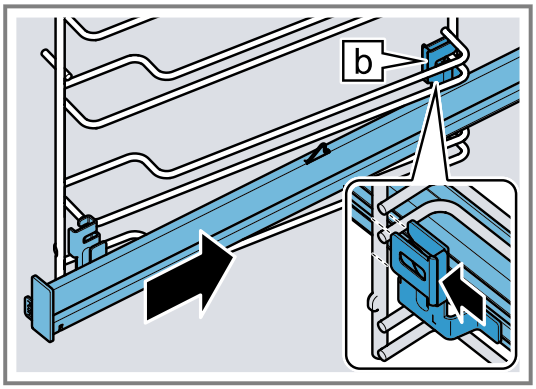

3. Turiet **PUSH** nospiestu ① un iespiediet izvilkšanas vadotni tā ②, ka stiprinājums [a] nostiprinās apakšējā līmeņa vadotnē.

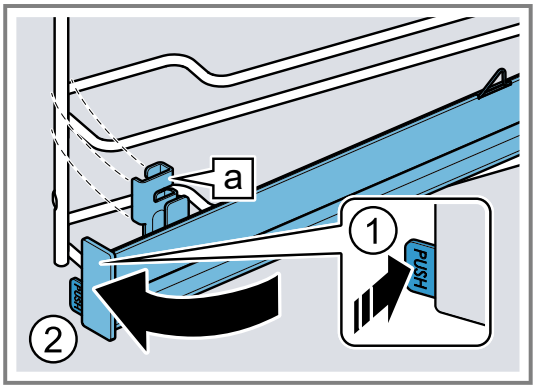

4. Atlaidiet **PUSH**.

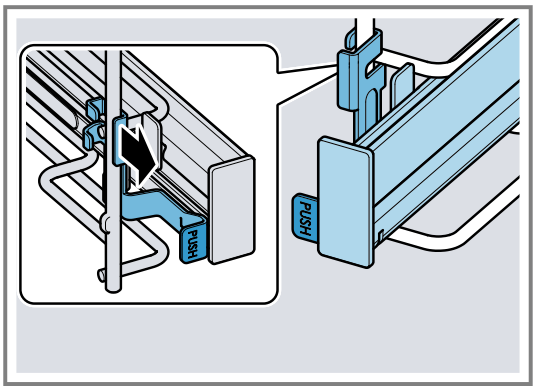

✔ Stiprinājums fiksējas.
5. Izvilkšanas vadotni pilnībā izvelciet un iebīdiet.

Piezīme: Papildu informācija:

23 Traucējumu novēršana

Nelielus ierīces darbības traucējumus varat novērst saviem spēkiem. Pirms sazināšanās ar klientu apkalpošanas centru izlasiet informāciju par darbības traucējumu novēršanu. Tā izvairīsieties no nevajadzīgām izmaksām.

Padoms: Nodrošiniet nepārtrauktu iekārtas savienojumu ar lietotni Home Connect, lai saņemtu automātiskus programmatūras atjauninājumus. Tādējādi iespējams novērst kļūdas, uzlabot jaudu un izmantot jaunas funkcijas.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!**
Neprofesionāli veikts remonts ir bīstams.
- Iekārtas remontu drīkst veikt tikai apmācīts speciālists.
- Ja iekārta ir bojāta, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
  → *"Tehniskā servisa dienests", Lappuse 33*

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!**
Neprofesionāli veikts remonts ir bīstams.
- Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Ja ir bojāts šīs ierīces elektrotīkla pieslēguma vads vai ierīces pieslēguma vads, tas jānomaina ar īpašu elektrotīkla pieslēguma vadu vai īpašu ierīces pieslēguma vadu, kas ir pieejams pie ražotāja vai tā tehniskā servisa dienestā.
- Ja tiek bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, apmācītam speciālistam tas ir jānomaina.

23.1 Darbības traucējumi

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Iekārta nedarbojas.	Aktivizēts drošinātājs drošinātāju kastē. ▸ Pārbaudiet drošinātāju drošinātāju kastē.
	Elektroapgādes traucējumi. ▸ Pārbaudiet, vai telpā darbojas telpas apgaismojums vai citas ierīces.
	Elektronikas kļūme **1.** Atvienojiet iekārtu uz vismaz 30 sekundēm no elektrotīkla, izslēdzot drošinātāju. **2.** Atiestatiet pamatiestatījumus uz rūpnīcas iestatījumu. → *"Pamatiestatījumi", Lappuse 19*
Displejā tiek parādīts "Valoda: vācu".	Elektroapgādes traucējumi. ▸ Veiciet iestatījumus pirmajai lietošanas reizei. → *"Ekspluatācijas sākšana", Lappuse 11*
Ierīce nesāk darbību vai pārtrauc to.	Ir iespējami dažādi iemesli. ▸ Pārbaudiet displejā redzamos norādījumus. → *"Informācijas skatīšana", Lappuse 12*
	Darbības traucējums ▸ Sazinieties ar . → *"Tehniskā servisa dienests", Lappuse 33*
Ierīce nekarsē.	Ir ieslēgts demonstrācijas režīms. **1.** Īslaicīgi atvienojiet iekārtu no elektrotīkla, izslēdzot un ieslēdzot attiecīgo drošinātāju sadales skapī.

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Ierīce nekarsē.	**2.** Apm. 5 minūšu laikā izslēdziet demonstrācijas režīmu pamatiestatījumos. → *"Pamatiestatījumu mainīšana", Lappuse 19*
	Elektroapgādes traucējumi. ▸ Pēc strāvas padeves pārtraukuma vienreiz atveriet un aizveriet ierīces durvis. ✔ Ierīce veic pašpārbaudi un ir gatava darbam.
Kad ierīce ir izslēgta, displejā neparādās laiks.	Ir mainīts pamatiestatījums. ▸ Mainiet pulksteņa rādījuma pamatiestatījumu. → *"Pamatiestatījumi", Lappuse 19*
Ierīces durvis nevar atvērt.	Ierīces durvis bloķē tīrīšanas funkcija, displejā deg 🔒. ▸ Ļaujiet ierīcei atdzist, līdz displejā nodziest 🔒. → *"Tīrīšanas funkcija Pirolītiskā paštīrīšana", Lappuse 23*
	Ierīces durvis bloķē bērnu drošības funkcija. ▸ Deaktivizējiet bērnu drošības funkciju ar regulēšanas gredzenu. → *"Bērnu drošības funkcija", Lappuse 18* Bloķēšanu var izslēgt pamatiestatījumos. → *"Pamatiestatījumi", Lappuse 19*
Home Connect lietotne nedarbojas pareizi.	Ir iespējami dažādi iemesli. ▸ Atveriet *www.home-connect.com*.
Nedarbojas apgaismojums gatavošanas nodalījumā.	Ir mainīts pamatiestatījums. ▸ Izmainiet apgaismojuma pamatiestatījumu. → *"Pamatiestatījumi", Lappuse 19*
	Bojāta LED spuldze. ▸ Sazinieties ar . → *"Tehniskā servisa dienests", Lappuse 33*
Sasniegts maksimālais darbības ilgums.	Lai nepieļautu neparedzētu ilgstošu darbību, ierīce pēc vairākām stundām automātiski pārtrauc karsēšanu, ja nav mainīti iestatījumi. Displejā redzama norāde. Laiks, kad tiek sasniegts maksimālais darba režīma ilgums, ir atkarīgs no attiecīgā režīma iestatījumiem. **1.** Lai turpinātu darbību, vispirms izslēdziet un ieslēdziet iekārtu ar ⏻. Iestatiet darba režīmu no jauna un palaidiet. **2.** Ja iekārtu neizmantojat, izslēdziet to ar ⏻. **Padoms:** Lai iekārta neizslēgtos nepiemērotā brīdī, iestatiet laiku. → *"Laika funkcijas", Lappuse 13*
Displejā parādās kļūdas kods no burtiem un cipariem, piem., E0111.	Elektronika ir konstatējusi kļūdu. **1.** Ieslēdziet un izslēdziet iekārtu. ✔ Ja traucējums bija vienreizējs, ziņojums nodziest. **2.** Ja ziņojums parādās atkārtoti, sazinieties ar klientu servisu. Piezvanot precīzi nosauciet kļūdas ziņojumu. → *"Tehniskā servisa dienests", Lappuse 33*
Gatavošanas rezultāts nav apmierinošs.	Iestatījumi bija nepiemēroti. Iestatāmās vērtības, piemēram, temperatūra un gatavošanas ilgums, ir atkarīgas no receptes, daudzuma un pārtikas produktiem. ▸ Nākamreiz iestatiet mazākas vai lielākas vērtības. **Padoms:** Daudzus citus norādījumus par gatavošanu, piemērotām iestatījumu vērtībām un receptēm skatiet lietotnē Home Connect un mūsu mājaslapā *www.bosch-home.com*.
Tīrīšanas funkcijas rezultāts neapmierina.	Gatavošanas nodalījums bijis pārāk netīrs. ▸ Pirms tīrīšanas funkcijas palaišanas attīriet gatavošanas nodalījumu no lielākiem netīrumiem. ▸ Izņemiet statīvus no gatavošanas nodalījuma, lai taupītu enerģiju un iegūtu labāku gatavošanas nodalījuma tīrīšanas rezultātu. ▸ Rūpīgi tīriet un kopiet savu iekārtu. → *"Tīrīšana un kopšana", Lappuse 21*

24 Likvidācija

24.1 Nolietotas iekārtas likvidācija

Likvidējot iekārtas atbilstoši vides noteikumiem, vērtīgas izejvielas var izmantot atkārtoti.

1. Izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
2. Atdaliet elektrotīkla pieslēguma vadu.
3. Utilizējiet ierīci atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Informāciju par aktuāliem likvidācijas jautājumiem var iegūt pie tirgotāja un jūsu novada vai pilsētas pašpārvaldē.



Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE).
Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.

25 Tehniskā servisa dienests

Darbībai nozīmīgas oriģinālās rezerves daļas saskaņā ar attiecīgo ekodizaina regulu iegūsiet mūsu klientu dienestā vismaz 10 gadus, sākot no iekārtas tirdzniecības uzsākšanas brīža Eiropas Ekonomikas zonā.
Mūsu klientu dienestā varat saņemt citas funkcionāli atbilstošas un ilgstošai uzglabāšanai piemērotas oriģinālās rezerves daļas līdz pat 15 gadus pēc iekārtas laišanas tirgū.
Papildu informācijai lūdzam vērsties mūsu klientu dienestā.
Lai saņemtu detalizētu informāciju par garantijas laiku un garantijas nosacījumiem, kas ir spēkā jūsu valstī, izmantojiet QR kodu pievienotajā servisa kontaktu un garantijas nosacījumu dokumentā, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu, tirgotāju vai apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni.
Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformāciju var atrast, izmantojot QR kodu pievienotajā servisa kontaktu un garantijas nosacījumu dokumentā vai mūsu tīmekļa vietnē.
Šim ražojumam ir gaismas avoti ar enerģijas efektivitātes G klasi. Gaismas avoti ir pieejami kā rezerves daļa, un to drīkst nomainīt tikai šim nolūkam apmācīts speciālists.
Informāciju atbilstoši (EU) 65/2014, (EU) 66/2014 un (EU) 2023/826 direktīvai varat skatīt tiešsaistē, *www.bosch-home.com* produkta lapā un jūsu iekārtas servisa lapā pie lietošanas pamācībām un papildu dokumentiem.
Informāciju par produktu saskaņā ar (ES) 66/2014 var atrast arī zem izdrukātas energoefektivitātes klases uzlīmes.

25.1 Ražojuma numurs (E-Nr.), izgatavošanas numurs (FD) un kārtas numurs (Z-Nr.)

Sazinoties ar tehniskā servisa dienestu, paziņojiet iekārtas ražojuma numuru (E-Nr.), izgatavošanas numuru (FD) un kārtas numuru (Z-Nr.), kas norādīts iekārtas datu plāksnītē.
Datu plāksnīti ar numuriem atradīsiet, atverot iekārtas durvis.



Lai ātri atrastu iekārtas datus un tehniskā servisa dienesta tālruņa numuru, varat šos datus pierakstīt.
Informāciju par iekārtu var skatīt arī pamatiestatījumos.
→ *"Pamatiestatījumi", Lappuse 19*

26 Informācija par bezmaksas un Open Source porgrammatūru

Šim ražojumam ir programmatūras komponenti, ko autortiesību īpašnieki ir licencējuši kā bezmaksas vai Open Source programmatūru.
Attiecīgā licences informācija ir saglabāta mājsaimniecības iekārtā. Piekļuve attiecīgajai licences informācijai ir iespējama, arī izmantojot Home Connect lietotni: "Profils -> Juridiskie norādījumi -> Licences informācija".[1] Informāciju par licenci var lejupielādēt arī no zīmola produktu internetvietnes. (Produktu tīmekļa vietnē sameklējiet savas iekārtas modeli un papildu dokumentus.) Attiecīgo informāciju arī varat pieprasīt, rakstot uz ossrequest@bshg.com vai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Pēc pieprasījuma tiek piešķirts attiecīgais avota kods.
Sūtiet pieprasījumu uz ossrequest@bshg.com vai BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Temats: „OSSREQUEST“
Jums ir jāsedz jūsu pieprasījuma izskatīšanas izmaksas.
Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus no pirkuma datuma vai vismaz periodā, kurā mēs piedāvājam atbalstu un attiecīgās ierīces rezerves daļas.

[1] Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

27 Atbilstības deklarācija

Ar šo BSH Hausgeräte GmbH apliecina, ka ierīce ar Home Connect funkcionalitāti atbilst 2014/53/EU pamatprasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem.
Izsmeļoša RED atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē *www.bosch-home.com* attiecīgās iekārtas izstrādājumu lapas papildu dokumentu sadaļā.

CE

2,4 GHz josla (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
5 GHz diapazons (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 200 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
5 GHz WLAN (Wi-Fi): tikai lietošanai telpās.									

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): tikai lietošanai telpās.							

28 Šādi izdosies

Šeit ir atrodami dažādiem ēdieniem piemērotie iestatījumi, kā arī piemērotākie piederumi un trauki. Ieteikumus esam optimāli pielāgojuši jūsu ierīcei.

Padoms: Daudzus citus norādījumus par gatavošanu, piemērotām iestatījumu vērtībām un receptēm skatiet lietotnē Home Connect un mūsu mājaslapā *www.bosch-home.com*.

28.1 Vispārēji gatavošanas norādījumi

Ievērojiet šo informāciju, gatavojot jebkuru ēdienu.

- Temperatūra un gatavošanas ilgums ir atkarīgi no daudzuma un receptes. Tāpēc ir norādīti iestatījumu diapazoni. Vispirms mēģiniet gatavot, izmantojot vismazākās vērtības.
- Iestatījumu vērtības attiecas uz ēdiena ievietošanu aukstā gatavošanas nodalījumā. Ja tomēr vēlaties iepriekš uzsildīt, piederumus gatavošanas nodalījumā ievietojiet tikai pēc uzkarsēšanas.
- Izņemiet no gatavošanas nodalījuma piederumus, kurus nelietosiet.

UZMANĪBU
Skābes saturoši pārtikas produkti var sabojāt režģi.
▸ Nenovietojiet skābes saturošus pārtikas produktus, piem., augļus vai skābā marinādē iemarinētus grilējamos produktus, tieši uz restes.

Norāde personām, kam ir alerģija pret niķeli
Retos gadījumos pārtikas produktos var nokļūt neliels daudzums niķeļa.
Piemērotus piederumus var iegādāties klientu apkalpošanas dienestā, specializētos veikalos vai internetā.
→ *"Papildu piederumi", Lappuse 11*

28.2 Gatavošanas norādījumi cepšanai

- Kūku, konditorejas izstrādājumu un maizes cepšanai vispiemērotākās ir tumšas metāla cepšanas veidnes.
- Sacepumiem un gratēniem izmantojiet lielus, seklus traukus. Šauros, augstos traukos ēdieni gatavojas ilgāk un augšpusē vairāk apbrūninās.
- Silikona cepšanas veidnes nav piemērotas.
- Gatavojot sacepumu universālajā pannā, ievietojiet to 2. līmenī.
- Maizes mīklai norādītās iestatījumu vērtības attiecas gan uz cepšanu uz cepamās plāts, gan uz cepšanu taisnstūra veidnē.

UZMANĪBU
Karstā gatavošanas nodalījumā esošais ūdens izraisa ūdens tvaiku rašanos. Temperatūras izmaiņas var izraisīt bojājumus.
▸ Nekad nelejiet ūdeni karstā gatavošanas nodalījumā.
▸ Nenovietojiet traukus ar ūdeni uz gatavošanas nodalījuma grīdas.

Ievietošanas līmeņi

Ja izmantojat 4D karstā gaisa režīmu, varat izmantot 1., 2., 3. un 4. ievietošanas līmeni. Labāko rezultātu sasniegsiet tālāk norādītajos ievietošanas augstumos.

Cepšana vienā līmenī	Augstums
Biezi konditorejas izstrādājumi / veidne uz restēm	2
Plāni konditorejas izstrādājumi / cepamā plāts	3

Cepšana vairākos līmeņos	Augstums
2 līmeņi ▪ Universālā panna ▪ Cepamā plāts	3 1
2 līmeņi ▪ 2 restes ar veidnēm uz tām	3 1
3 līmeņi ▪ Cepamā plāts ▪ Universālā panna ▪ Cepamā plāts	5 3 1
4 līmeņi ▪ 4 restes ar cepampapīru	5 3 2 1

Izmantojiet 4D karstā gaisa režīmu.

Piezīme: Ēdieniem uz cepamajām plātīm vai veidnēs, kas cepeškrāsnī ievietotas vienlaikus, nav jābūt gataviem vienā laikā.

28.3 Gatavošanas norādījumi cepšanai, sautēšanai un grilēšanai

- Iestatīšanas ieteikumi attiecas uz cepamiem produktiem ledusskapja temperatūrā, kā arī uz nepildītu, cepšanai sagatavotu putna gaļu.
- Apgrieziet putna gaļu pēc aptuveni ½–⅔ no norādītā laika.
- Apgrieziet cepeti, grilējamo produktu vai veselo zivi pēc aptuveni ½–⅔ no norādītā laika.
- Izmantojot cepeša termometru, varat precīzāk gatavot. Ņemiet vērā svarīgu informāciju par pareizu izmantošanu. →*Lappuse 14*

Cepšana uz režģa

Cepot uz režģa, produkts no visām pusēm kļūst īpaši kraukšķīgs. Šādi var gatavot, piemēram, lielu putnu gaļas gabalu vai vairākus gabalus reizē.

- Cepiet iespējami līdzīga biezuma un svara gabalus. Tā tie tiks apbrūnināti vienmērīgi un būs sulīgi.
- Novietojiet produktu tieši uz režģa.
- Lai savāktu pilošo šķidrumu, vienu līmeni zemāk par restēm ievietojiet universālo pannu.
- Atkarībā no gatavojamā ēdiena lieluma un veida universālajā pannā ielejiet līdz ½ litram ūdens. No savāktās gatavošanas sulas varat pagatavot mērci. Šādi veidosies mazāk dūmu un gatavošanas nodalījums paliks tīrāks.

Cepšana traukā

Gatavojot traukā ar vāku, gatavošanas nodalījums paliek tīrāks.

Vispārīga informācija par cepšanu traukā

- Izmantojiet cepeškrāsnij piemērotus, karstumizturīgus traukus.
- Novietojiet trauku uz restēm.
- Vispiemērotākie ir stikla trauki.
- Ievērojiet cepšanas trauka ražotāja sniegtās norādes.

Cepšana vaļējā traukā

- Izmantojiet augstu cepšanas veidni.
- Ja nav piemērota trauka, var izmantot universālo pannu.

Cepšana slēgtā traukā

- Izmantojiet gatavošanas traukam piemērotu, labi pieguļošu vāku.
- Spraugai starp gaļu un trauka vāku jābūt vismaz 3 cm. Gaļa var uzbriest.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Applaucēšanās risks!**
Kad pēc gatavošanas atver vāku, no trauka var izplūst ļoti karsts tvaiks. Atkarībā no temperatūras tvaiks var nebūt redzams.

- ▸ Paceliet vāku aizmugurē, lai karstais tvaiks varētu izplūst tālāk no jūsu ķermeņa.
- ▸ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

Grilēšana

Grilējiet ēdienus, kuriem jākļūst kraukšķīgiem. Grilēšana ar cirkulējošu gaisu ir labi piemērota veselu putnu un zivju, kā arī gaļas gabalu, piemēram, cūkas cepeša, gatavošanai.

- Grilējiet iespējami līdzīga biezuma un svara grilējamos gabalus. Tā tie tiks apbrūnināti vienmērīgi un būs sulīgi.
- Grilējamos produktus novietojiet tieši uz restēm.
- Lai savāktu pilošo šķidrumu, vismaz vienu līmeni zem restēm ievietojiet universālo pannu.

Piezīmes

- Grila sildelements ieslēdzas un izslēdzas noteiktā intervālā. Tas ir normāli. Biežums ir atkarīgs no iestatītās grilēšanas pakāpes.
- Grilēšanas laikā var rasties dūmi.

28.4 Norādījumi gatavo ēdienu gatavošanai

- Cepšanas rezultāts lielā mērā ir atkarīgs no pārtikas produkta. Pārtikas produkts var būt jau iepriekš apbrūnināts vai nevienmērīgi pagatavots.
- Neizmantojiet apledojušus saldētus produktus. Noņemiet ledu no produkta.
- Izņemiet gatavos ēdienus no iesaiņojuma.
- Sildot vai gatavojot gatavos ēdienus traukos, izmantojiet karstumizturīgus traukus.
- Gabaliņos sadalītos produktus, piemēram, maizītes un kartupeļu izstrādājumus, vienmērīgi izklājiet pa visu piederuma virsmu. Starp atsevišķajiem gabaliņiem jābūt nelielai atstarpei.
- Ievērojiet ražotāja norādes uz iepakojuma.

28.5 Ēdienu izvēle

Iestatīšanas ieteikumi dažādiem ēdieniem pēc ēdiena kategorijas.

Ieteicamie iestatījumi dažādiem ēdieniem

Ēdiens	Piederumi/trauki	Līmenis	Karsēšanas režīms	Temperatūra, °C / grilēšanas līmenis	Ilgums, min
Biskvīta kūka, maiga	Kēksa veidne	2	▭	150–170	60–80

Ēdiens	**Piederumi/trauki**	**Līmenis**	**Karsēšanas režīms**	**Temperatūra, °C / grilēšanas līmenis**	**Ilgums, min**
	vai Taisnstūra veidne				
Biskvīta kūka, 2 līmeņos	Kēksa veidne vai Taisnstūra veidne	3+1		140–160	60–80
Augļu vai biezpiena kūka ar smilšu mīklas pamatni	Saliekamā veidne, Ø 26 cm	2		170–190	55–80
Biskvīta torte, 6 olas	Saliekamā veidne, Ø 28 cm	2		150–170 [1]	30–50
Biskvīta torte, 6 olas	Saliekamā veidne, Ø 28 cm	2		150–160	50–60
Smilšu mīklas kūka ar sulīgu pildījumu	Universālā panna	3		160–180	55–75
Rauga mīklas kūka ar sulīgu pildījumu	Universālā panna	3		180–190	30–40
Biskvīta rulete	Cepamā plāts	3		180–190 [1]	10–15
Kēksiņi	Kēksiņu plāts	3		170–190	15–20
Rauga mīklas cepumi	Cepamā plāts	3		160–180	25–35
Apaļie cepumi	Cepamā plāts	3		140–160	15–30
Apaļie cepumi, 2 līmeņos	Universālā panna + Cepamā plāts	3+1		140–160	15–30
Apaļie cepumi, 3 līmeņos	2x Cepamā plāts + Universālā panna	5+3+1		140–160	15–30
Maize, 750 g	Universālā panna vai Taisnstūra veidne	2		**1.** 210–220 **2.** 180–190 [1]	**1.** 10–15 **2.** 25–35
Maize, 1500 g	Universālā panna vai Taisnstūra veidne	2		**1.** 210–220 **2.** 180–190 [1]	**1.** 10–15 **2.** 40–50
Maize, 1500 g	Universālā panna vai Taisnstūra veidne	2		200–210	35–45
Pitas maize	Universālā panna	3		250–270	20–25
Maizītes, svaigas	Cepamā plāts	3		180–190	20–30
Pica, svaiga – uz cepamās plāts	Cepamā plāts	3		180-200	20-30
Pica, svaiga – uz cepamās plāts, 2 līmeņos	Universālā panna + Cepamā plāts	3+1		180–190	35–45
Pica, svaiga, ar plānu pamatni, picas veidnē	Picas plāts	2		220–230	20–30
Jufkas mīklas izstrādājumi	Universālā panna	1		200-220 [1]	20-30
Sāļais pīrāgs	Pīrāgu veidne ar tumšu pārklājumu	3		190–210	30–40
Pikantās kūkas	Universālā panna	3		260–270 [1]	10–15
Sacepums, pikants, gatavas piedevas	Sacepumu veidne	2		200–220	30–60
Kartupeļu sacepums, svaigas sastāvdaļas, 4 cm biezs	Sacepumu veidne	2		160–190	50–70

[1] Iepriekš uzkarsējiet iekārtu.

Ēdiens	Piederumi/trauki	Līmenis	Karsēšanas režīms	Temperatūra, °C / grilēšanas līmenis	Ilgums, min
Vista, 1,3 kg, bez pildījuma	Restes	2		200–220	60–70
Vistas gabaliņi, pa 250 g	Restes	3		220–230	30–35
Zoss bez pildījuma, 3 kg	Restes	2		160–180	120–150
Cūkas cepetis bez ādas, piemēram, kakla karbonāde, 1,5 kg	Vaļējs trauks	2		180–190	110–130
Cūkas cepetis bez ādas, piemēram, kakla karbonāde, 1,5 kg	Vaļējs trauks	2		190–200	120–140
Liellopa fileja, vidēji cepta, 1 kg	Restes	2		210–220	40–50
Sutināts liellopa cepetis, 1,5 kg	Slēgts trauks	2		200–220	130–160
Sutināts liellopa cepetis, 1,5 kg	Slēgts trauks	2		200–220	140–160
Rostbifs, vidēji cepts, 1,5 kg	Restes	2		220–230	60–70
Burgers, 3–4 cm biezs	Restes	4		3	25–30 [1]
Jēra gurns bez kaula, vidēji cepts, 1,5 kg	Vaļējs trauks	2		170–190	50–80
Zivs, grilēta, vesela, 300 g, piemēram, forele [2]	Restes	2		170–180	20–30

Jogurts

Ar šo ierīci var gatavot jogurtu.

Jogurta sagatavošana

1. Izņemiet piederumus un statīvus no gatavošanas nodalījuma.
2. 1 litru piena (ar 3,5% tauku satura) uzkarsējiet uz sildvirsmas 90 °C temperatūrā un ļaujiet atdzist līdz 40 °C.
   Ja izmantojat lauku pienu, pietiek ar tā uzsildīšanu līdz 40 °C.
3. Iemaisiet pienā 150 g jogurta ledusskapja temperatūrā.
4. Masu pildiet trauciņos, piemēram, tasēs vai burciņās.
5. Apklājiet traukus ar plēvi, piemēram, pārtikas plēvi.
6. Novietojiet traukus uz gatavošanas nodalījuma grīdas.
7. Iestatiet ierīci atbilstoši iestatīšanas ieteikumiem.
8. Pēc pagatavošanas jogurtu atstājiet ledusskapī vismaz uz 12 stundām.

Ieteicamie iestatījumi desertu, kompotu gatavošanai

Ēdiens	Piederumi/trauki	Līmenis	Karsēšanas režīms	Temperatūra, °C	Ilgums, min
Jogurts	Porciju veidnes	Gatavošanas nodalījuma pamatne		40–45	8–9 h

28.6 Īpaši pagatavošanas veidi un citi pielietojumi

Informācija un iestatīšanas ieteikumi īpašiem gatavošanas veidiem un citam lietojumam, piemēram, lēnai sautēšanai.

Lēna sautēšana

Lai precīzi pagatavotu augstākās kvalitātes gaļu, piemēram, vidēji ceptu. Kad gaļu lēni sautē zemā temperatūrā, tā saglabājas sulīga un mīksta.

Gaļas un putna gaļas lēna sautēšana

Piezīme: Lēnās sautēšanas karsēšanas režīmā nevar pārcelt beigu laiku.

Prasība: Gatavošanas nodalījums ir auksts.

1. Izmantojiet svaigu un uzturam piemērotu gaļu. Gabali, kuros nav kaulu un kuri nav cīpslaini, ir vislabāk piemēroti.
2. Novietojiet trauku uz režģa gatavošanas nodalījuma 2. līmenī.
3. Gatavošanas nodalījumu un trauku iepriekš uzkarsējiet aptuveni 15 minūtes.
4. Apcepiet gaļu uz sildriņķa ļoti augstā temperatūrā no visām pusēm.
5. Gaļu uzreiz ielieciet uzsildītajā traukā un ievietojiet gatavošanas nodalījumā.
   Lai saglabātu temperatūru gatavošanas nodalījumā, lēnās sautēšanas laikā turiet nodalījuma durvis aizvērtas.

[1] Pēc 2/3 no kopējā laika apgroziet ēdienu.
[2] Universālo pannu novietojiet zem restēm.

Padomi lēnai sautēšanai

Šeit atradīsiet padomus, kā iegūt labu lēnās sautēšanas rezultātu.

Mērķis	Padoms
Vēlaties lēni sautēt pīles krūtiņu.	▪ Ielieciet aukstu pīles krūtiņu pannā. ▪ Vispirms apcepiet ādas pusi. ▪ Lēni sautējiet pīles krūtiņu. ▪ Pēc lēnās sautēšanas pīles krūtiņu 3–5 minūtes grilējiet, līdz tā kļūst kraukšķīga.
Vēlaties lēni sautēto gaļu pasniegt iespējami karstāku.	▪ Uzsildiet servēšanas šķīvi. ▪ Paredzētās mērces pasniedziet ļoti karstas.

Ieteicamie iestatījumi lēnai sautēšanai

Ēdiens	Piederumi/trauki	Līmenis	Cepšanas ilgums, min	Karsēšanas režīms	Temperatūra, °C	Ilgums, min
Pīles krūtiņa, pa 300 g, viegli apcepta	Vaļējs trauks	2	6–8		90 [1]	45–60
Cūkas fileja, vesela	Vaļējs trauks	2	4–6		80 [1]	45–70
Liellopa fileja, 1 kg	Vaļējs trauks	2	4–6		80 [1]	90–120
Teļa gaļas medaljoni, 4 cm biezi	Vaļējs trauks	2	4		80 [1]	30–50
Jēra muguras cepetis, pa 200 g	Vaļējs trauks	2	4		80 [1]	30–45

Air Fry

Ar Air Fry pagatavojiet kraukšķīgus ēdienus ar nelielu daudzumu taukvielu. Air Fry ir īpaši piemērots ēdieniem, kurus parasti fritē eļļā.

Air Fry gatavošanas norādījumi

Ņemiet vērā šo informāciju, gatavojot ēdienus ar Air Fry.

- Gatavošana ar Air Fry iespējama tikai vienā līmenī.
- Kraukšķīgu rezultātu nodrošinās emaljētā Air-Fry paplāte. Perforētā virsma nodrošina īpaši labu gaisa cirkulāciju ap gatavojamo produktu. Ja Air Fry paplāte neietilpst iekārtas standarta komplektācijā, tā ir pieejama kā speciālais piederums.
- Neuzkarsējiet cepeškrāsni iepriekš.
- Neizmantojiet cepamo papīru. Gaisam gatavošanas nodalījumā jācirkulē.
- Saldētus ēdienus neatkausējiet.
- Vienmērīgi izkārtojiet produktus uz Air Fry plātnes vai universālās pannas. Ja iespējams, produktus uz piederuma izklājiet tikai vienā kārtā.
- Iebīdiet piederumu gatavošanas nodalījuma 3. līmenī. Izmantojot Air Fry paplāti, zem tā 1. līmenī var ievietot tukšu universālo pannu, lai gatavošanas nodalījumu pasargātu no notraipīšanas.
- Kad pagājusi puse no gatavošanas laika, apgroziet gatavojamo produktu. Ja gatavojamo produktu daudzums ir lielāks, apgroziet tos 2 reizes.

Padoms: Gatavojamos produktus sāliet tikai pēc pagatavošanas. Gatavojamie produkti šādi kļūs kraukšķīgāki. Gatavošanai ar Air fry ir piemēroti arī panēti dārzeņi. Lai ietaupītu taukvielas, apsmidziniet panējumu ar eļļu, izmantojot aerosolu. Šādi kraukšķīgu garoziņu var iegūt ar nelielu daudzumu taukvielu.

Ieteicamie iestatījumi gatavošanai "Air Fry" tehnikā

Ēdiens	Piederumi/trauki	Līmenis	Karsēšanas režīms	Temperatūra, °C	Ilgums, min
Fritēti kartupeļi	Air Fry plāte vai Universālā panna	3		180-200	15-20
Pildīti kartupeļu plāceņi	Air Fry plāte vai Universālā panna	3		180-200	15-20
Saldētas kartupeļu pankūkas	Air Fry plāte vai Universālā panna	3		180-200	15-20
Vistas gaļas pirkstiņi, nageti, saldēti	Air Fry plāte vai	3		180-200	8-12

[1] Iepriekš uzkarsējiet iekārtu.

Ēdiens	Piederumi/trauki	Līmenis	Karsēšanas režīms	Temperatūra, °C	Ilgums, min
	Universālā panna				
Zivju pirkstiņi	Air Fry plāte vai Universālā panna	3		180-200	10-20
Brokoļi, panēti	Air Fry plāte vai Universālā panna	3		180-200	10-20

28.7 Pārbaudes ēdieni

Šajā sadaļā minētā informācija balstīta uz pārbaužu institūtu norādēm, lai atvieglotu ierīces pārbaudes saskaņā ar EN 60350-1.

Cepšana

- Iestatāmās vērtības attiecas uz ievietošanu aukstā gatavošanas nodalījumā.
- Ievērojiet iestatīšanas ieteikumos sniegtos norādījumus par iepriekšēju uzkarsēšanu. Iestatījumu vērtības attiecas uz gatavošanu bez ātrās uzkarsēšanas.
- Vispirms cepiet viszemākajā norādītajā temperatūrā.
- Ēdieniem uz cepamajām plātīm vai veidnēs, kas cepeškrāsnī ievietotas vienlaikus, nav jābūt gataviem vienā laikā.
- Ievietošanas augstumi cepšanai 2 līmeņos:
  - Universālā panna: 3. līmenis
    Cepamā plāts: 1. līmenis
  - Veidnes uz režģa:
    Pirmās restes: 3. līmenis
    Otrās restes: 1. līmenis
- Ievietošanas augstumi cepšanai 3 līmeņos:
  - Cepamā plāts: 5. līmenis
  - Universālā panna: 3. līmenis
  - Cepamā plāts: 1. līmenis
- Biskvīts
  - Cepot 2 līmeņos, novietojiet saliekamās veidnes uz restēm atstatu citu virs citas.
  - Kā alternatīvu restēm var izmantot arī mūsu piedāvāto Air Fry plāti.

Ieteicamie iestatījumi cepšanai

Ēdiens	Piederumi/trauki	Līmenis	Karsēšanas režīms	Temperatūra, °C	Ilgums, min
Smilšu cepumi	Cepamā plāts	3		140–150 [1]	25–40
Smilšu cepumi	Cepamā plāts	3		140–150 [1]	25–40
Smilšu cepumi, 2 līmeņos	Universālā panna + Cepamā plāts	3+1		140-150 [1]	30-40
Smilšu cepumi, 3 līmeņos	2x Cepamā plāts + Universālā panna	5+3+1		130-140 [1]	35-55
Nelielas kūciņas	Cepamā plāts	3		160 [1]	20–30
Nelielas kūciņas	Cepamā plāts	3		150 [1]	25–35
Nelielas kūciņas	Cepamā plāts	3		160 [2]	20-30
Nelielas kūciņas, 2 līmeņos	Universālā panna + Cepamā plāts	3+1		150 [1]	25-35
Nelielas kūciņas, 3 līmeņos	2x Cepamā plāts + Universālā panna	5+3+1		140 [1]	35-45
Biskvīts	Saliekamā veidne, Ø 26 cm	2		160–170 [3]	25–35
Biskvīts	Saliekamā veidne, Ø 26 cm	2		150-160 [3]	30-40
Biskvīts, 2 līmeņos	2x	3+1		150–170 [3]	30–50

[1] Iepriekš uzkarsējiet ierīci 5 minūtes. Neizmantojiet funkciju Ātrā uzkarsēšana.
[2] Iepriekš neuzkarsējiet iekārtu.
[3] Iepriekš uzkarsējiet ierīci. Neizmantojiet funkciju Ātrā uzkarsēšana.

Ēdiens	Piederumi/trauki	Līmenis	Karsēšanas režīms	Temperatūra, °C	Ilgums, min
	Saliekamā veidne, Ø 26 cm				
Ābolkūka, 2 gab.	2x Saliekamā veidne, Ø 20 cm	2		180-190 [1]	75-90

Grilēšana

Ieteicamie iestatījumi grilēšanai

Ēdiens	Piederumi/trauki	Līmenis	Karsēšanas režīms	Temperatūra, °C / grilēšanas līmenis	Ilgums, min
Grauzdiņu brūnināšana	Restes	5		3 [1]	4–6

29 Montāžas pamācība


Montējot ierīci, ņemiet vērā šo informāciju.



29.1 Vispārīgi montāžas norādījumi

Pirms sākat iebūvēt iekārtu, iepazīstieties ar šiem norādījumiem.

- Iekārtu var droši lietot tikai tad, ja speciālists ir to pareizi iebūvējis atbilstīgi šai uzstādīšanas pamācībai. Par bojājumiem nepareizas iebūves dēļ atbild uzstādītājs.
- Neizmantojiet durvju rokturi ierīces pārvietošanai vai iebūvēšanai.
- Pēc izsaiņošanas pārbaudiet iekārtu. Ja iekārta ir bojāta transportēšanas laikā, nepieslēdziet to.
- Pirms sākat ekspluatāciju, izņemiet iepakojuma materiālus un noplēsiet līmplēvi no gatavošanas nodalījuma un durvīm.
- Iebūvējot piederumus, ņemiet vērā to montāžas instrukcijas.
- Iebūves mēbeļu karstumizturībai jābūt vismaz 95 °C, bet blakus esošo mēbeļu virsmu karstumizturībai — vismaz 70 °C.
- Neiebūvējiet ierīci aiz dekoratīva paneļa vai mēbeles durvīm. Pastāv pārkaršanas risks.
- Pirms ierīces ievietošanas veiciet izzāģēšanas darbus mēbelēs. Notīriet skaidas. Tās var ietekmēt elektroiekārtas daļu darbību.
- Ir pieļaujams uzstādīt iekārtu ne augstāk par 850 mm virs grīdas.
- Novietojiet ierīci uz horizontālas, līdzenas virsmas.
- Ierīces pievienošanas kontaktligzdai jāatrodas iesvītrotajā laukumā [a] vai ārpus iebūvēšanas vietas.
  Nenostiprinātas mēbeles pie sienas piestipriniet ar parastu stūreni [b].

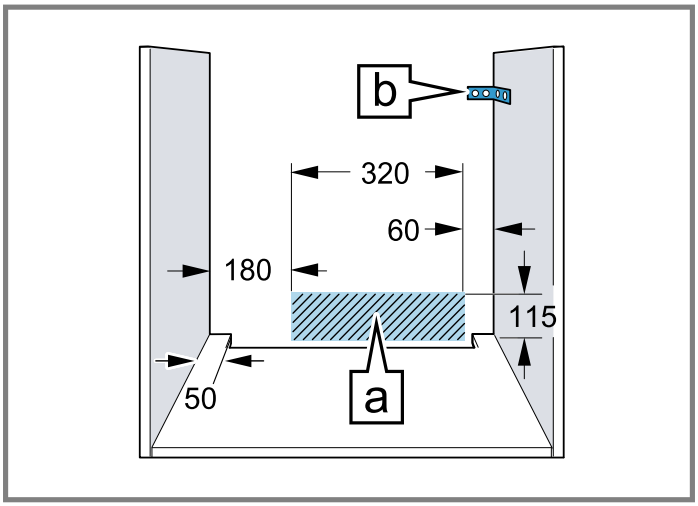

- Lai novērstu risku gūt grieztas brūces, lietojiet aizsargcimdus. Montāžas laikā pieejamajām daļām var būt asas malas.
- Izmēri attēlos ir norādīti milimetros.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

Pēc iekārtas instalēšanas tās aizmugures sienas atveres nedrīkst būt pieejamas bērniem, arī ne caur atvilktnēm zem tās un virtuves

[1] Iepriekš neuzkarsējiet iekārtu.


skapjiem. Iebūvei jānodrošina šādi apstākļi. Veicot montāžu virtuves salā, nepieciešama slēgta aizmugures siena.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās risks!
Ir bīstami lietot pagarinātu elektrotīkla pieslēguma vadu un neapstiprinātus adapterus.
- ▸ Neizmantojiet pagarinātāja vadus vai kontaktligzdu paneļus.
- ▸ Izmantojiet tikai ražotāja atļautus adapterus un elektrotīkla pieslēguma vadus.
- ▸ Ja elektrotīkla pieslēguma vads ir pārāk īss un nav pieejams garāks elektrotīkla pieslēguma vads, sazinieties ar profesionālu elektrības uzņēmumu, lai pielāgotu mājas instalāciju.

UZMANĪBU
Nesot ierīci aiz durvju roktura, tas var nolūzt. Durvju rokturis nav paredzēts ierīces svara noturēšanai.
- ▸ Nepārnēsājiet vai neturiet ierīci aiz durvju roktura.


29.2 Ierīces izmēri

Šeit ir norādīti ierīces izmēri

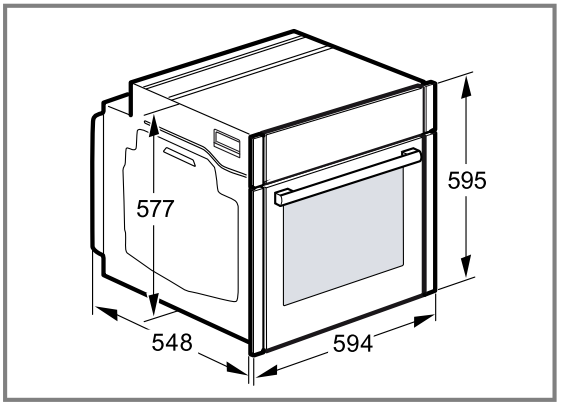

29.3 Iebūvēšana zem darbvirsmas


Veicot iebūvēšanu zem darba virsmas, ievērojiet iebūves izmērus un iebūves norādījumus.

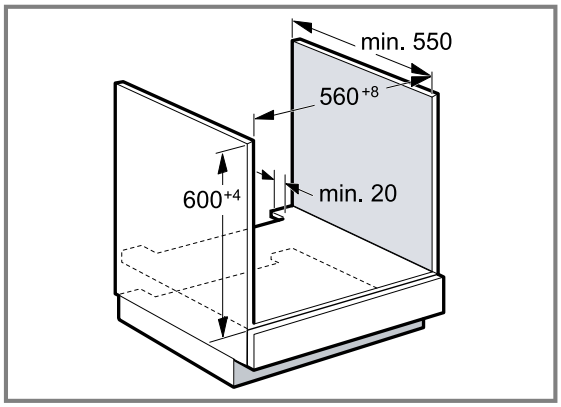

- Lai nodrošinātu ierīces ventilāciju, starppamatnē jābūt ventilēšanas spraugai.
- Darba virsmai jābūt piestiprinātai pie iebūves mēbelēm.
- Ievērojiet sildvirsmas montāžas pamācībā minētās norādes.
- Ievērojiet arī atšķirīgos konkrētai valstij paredzētos norādījumus par sildvirsmas uzstādīšanu.
- Ņemiet vērā min. 600 mm darba virsmas dziļumu.
- Uzstādot ierīci zem gāzes plīts, pārliecinieties, ka iekārta nesaskaras ar plīts gāzes pieslēgumu.
- Nepieciešamības gadījumā pieaiciniet licencētu gāzes speciālistu.

29.4 Iebūvēšana zem sildvirsmas

Ja ierīci iebūvē zem sildvirsmas, jāievēro minimālie izmēri, attiecīgā gadījumā ņemot vērā arī apakšējo konstrukciju.

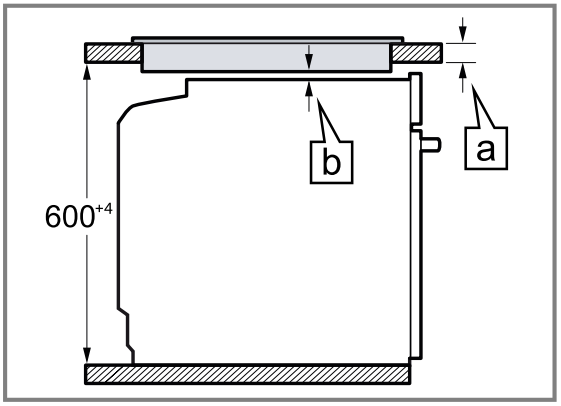


Ņemot vērā nepieciešamo minimālo attālumu [b], nosaka minimālo darba virsmas biezumu [a].

Sildvirsmas tips	a no augšas, mm	a vienā līmenī ar virsmu, mm	b mm
Indukcijas plīts	37	38	5
Pilnas virsmas indukcijas plīts	47	48	5
Gāzes plīts	27	38	5 [1]
Elektriskā plīts	27	30	2

29.5 Iebūvēšana augstajā skapī


Veicot iebūvēšanu augstajā skapī, ņemiet vērā iebūves izmērus un iebūves norādījumus.

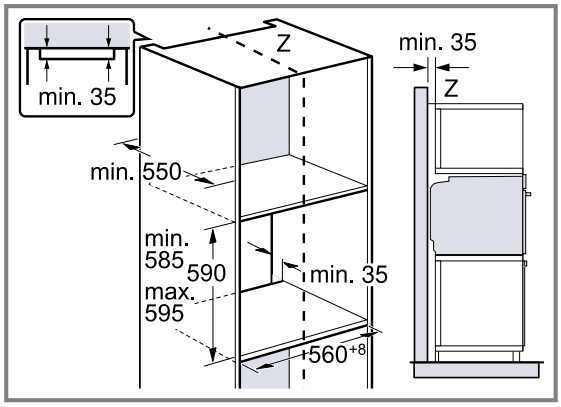


- Lai nodrošinātu ierīces ventilāciju, starppamatnēs jābūt ventilēšanas spraugai.
- Ierīce jāiebūvē tikai tādā augstumā, lai bez grūtībām varētu izņemt piederumus.

29.6 Divu ierīču iebūvēšana, uzstādot tās vienu virs otras

Jūsu ierīci var iebūvēt arī virs vai zem citas ierīces. Veicot iebūvēšanu, ievērojiet iebūves izmērus un iebūves norādījumus.

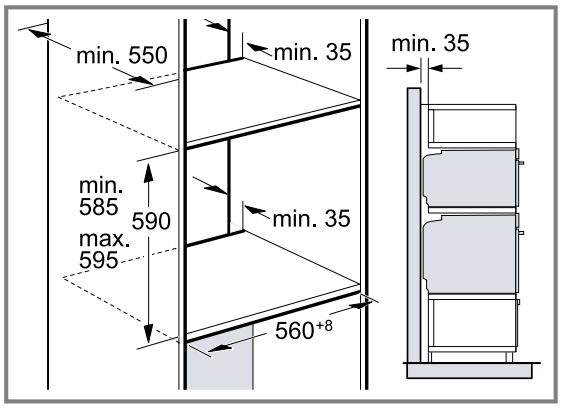


- Lai nodrošinātu ierīču ventilāciju, plauktos starp tām jābūt ventilēšanas spraugai.
- Lai nodrošinātu abu ierīču pietiekamu ventilāciju, cokola zonā ir nepieciešama ventilācijas atvere, kuras laukums ir vismaz 200 cm². Izgrieziet vajadzīgo atveri cokola panelī vai uzstādiet ventilācijas resti.
- Pievērsiet uzmanību tam, lai gaisa apmaiņa būtu nodrošināta atbilstoši skicē norādītajam.

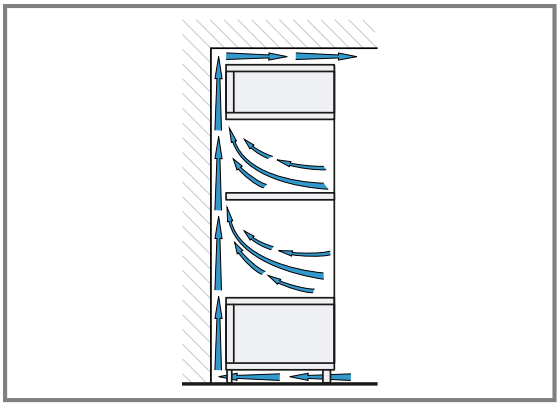

- Ierīces iebūvējiet tikai tādā augstumā, lai bez grūtībām varētu izņemt piederumus.

29.7 Iebūvēšana stūrī

Veicot iebūvēšanu stūrī, ņemiet vērā iebūves izmērus un iebūves norādījumus.

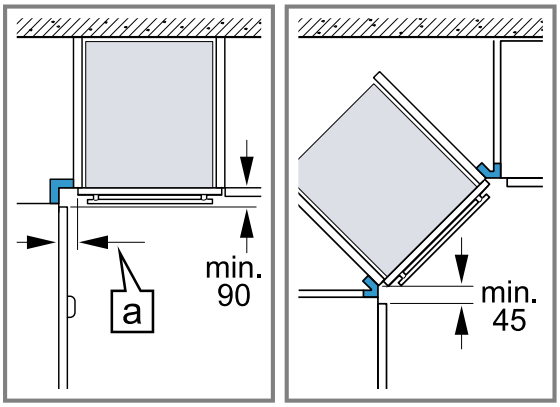

- Lai varētu atvērt iekārtas durvis, veicot iebūvēšanu stūrī, ņemiet vērā minimālos izmērus. Izmērs a ir atkarīgs no mēbeles paneļa biezuma un roktura.


29.8 Elektropieslēgums

Lai iekārtu varētu droši pievienot elektrotīklam, ievērojiet šos norādījumus.

- Iekārta atbilst I aizsardzības klasei, un to atļauts ekspluatēt tikai ar instalētu aizsargvadu.
- Drošinātājs jāinstalē atbilstoši datu plāksnītē norādītajai jaudai un saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Uzstādīšanas darbu laikā iekārtai jābūt atvienotai no elektrotīkla.

[1] Ievērojiet arī atšķirīgos konkrētai valstij paredzētos norādījumus par sildvirsmas uzstādīšanu.

- Iekārtu atļauts pieslēgt, izmantojot tikai piegādes komplektā iekļauto pieslēguma vadu.
- Pieslēguma vadu jāiesprauž ierīces aizmugurē, līdz atskan klikšķis. 3 m garu pieslēguma vadu varat iegādāties klientu apkalpošanas dienestā.

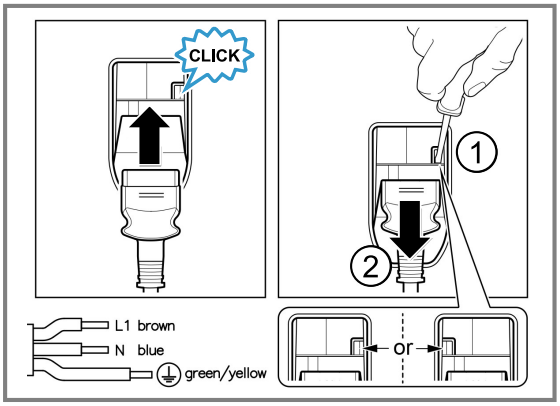

- Pieslēguma vadu drīkst nomainīt tikai pret oriģinālo vadu. To varat iegādāties klientu apkalpošanas dienestā.
- Montāža jāveic tā, lai tiktu nodrošināta aizsardzība pret saskari ar strāvu vadošām daļām.
- Ja iekārtas displejs paliek tumšs, iekārta ir pieslēgta nepareizi. Atvienojiet iekārtu no tīkla un pārbaudiet savienojumu.

Ierīces pievienošana elektrotīklam, izmantojot kontaktspraudni ar aizsargkontaktu

Piezīme: Iekārtu drīkst pieslēgt tikai atbilstoši noteikumiem instalētai, iezemētai kontaktligzdai.

▸ Ievietojiet spraudni ar aizsargkontaktu aprīkotā kontaktligzdā.
Ja iekārta ir iebūvēta, elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšai ir jābūt brīvi pieejamai, vai, ja brīva pieeja nav iespējama, fiksēti ierīkotā elektroinstalācijā jāiebūvē atvienotājierīce saskaņā ar elektroiekārtu uzstādīšanas noteikumiem.


Ierīces pievienošana elektrotīklam bez kontaktspraudņa ar aizsargkontaktu

Piezīme: Ierīci drīkst pieslēgt tikai licencēti speciālisti. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizi izveidota savienojuma dēļ.
Fiksēti ierīkotā elektroinstalācijā jāiebūvē atvienotājierīce saskaņā ar elektroiekārtu uzstādīšanas noteikumiem.


1. Savienojuma kontaktligzdā identificējiet fāzes vadu un neitrālo (“nulles”) vadu.
   Ja savienojumi nebūs izveidoti pareizi, ierīce var tikt sabojāta.
2. Izveidojiet savienojumu saskaņā ar savienojumu shēmu.
   Sprieguma vērtību skatiet tipa plāksnītē.
3. Pievienojiet tīkla savienojuma vada dzīslas, ņemot vērā krāsu kodējumu:
   ▸ zaļi dzeltenais — aizsargvads ⏚
   ▸ zilais — neitrālais (“nulles”) vads
   ▸ brūnais — fāze (ārējais vads)

29.9 Ierīces iebūvēšana

1. Pilnībā iebīdiet ierīci un novietojiet to pa vidu.

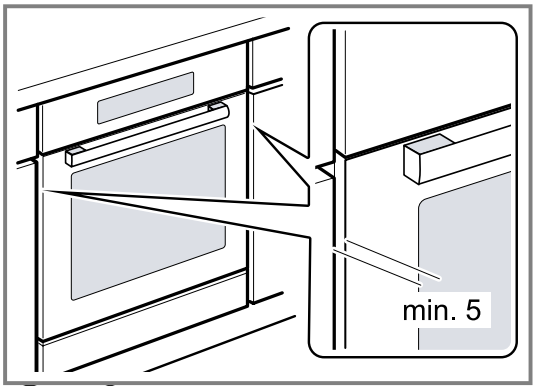


2. Pieskrūvējiet ierīci.

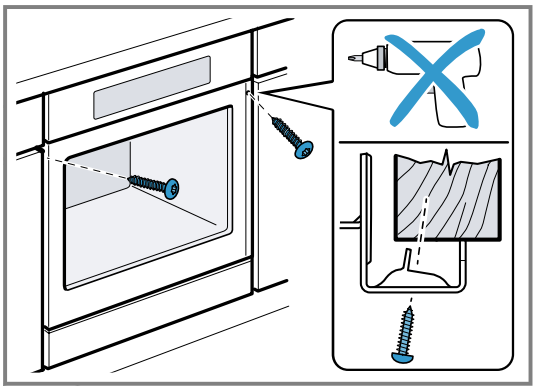

Piezīme: Spraugu starp darba virsmu un ierīci nedrīkst nosegt ar papildu līstēm.
Pie iebūves skapja sānu sienām nedrīkst piestiprināt siltumizolācijas līstes.


29.10 Virtuves iekārtām bez rokturiem ar vertikālu satveršanas līsti:

1. Abās pusēs piestipriniet piemērotu ieliktni, lai nosegtu asas malas un garantētu drošu montāžu.

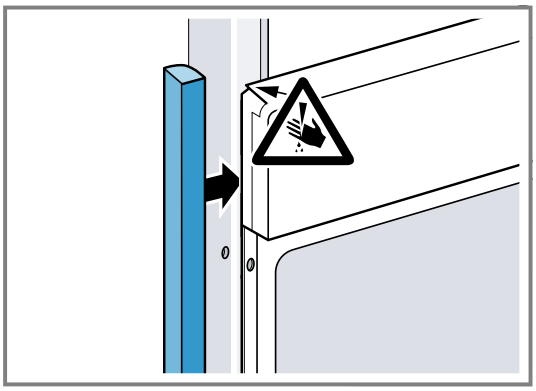


2. Piestipriniet ieliktni pie mēbeles.

3. Iepriekš izveidojiet ieliktnī un mēbelē urbumus, lai varētu izveidot skrūvsavienojumu.

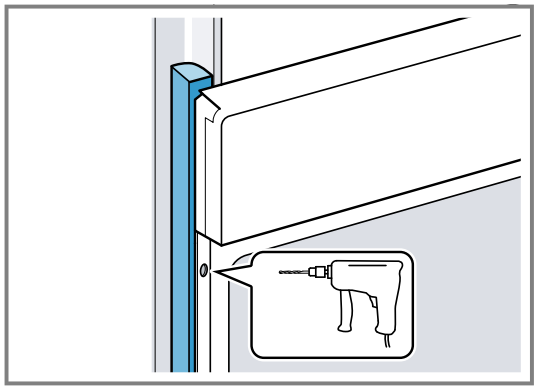


4. Piestipriniet iekārtu ar piemērotu skrūvi.

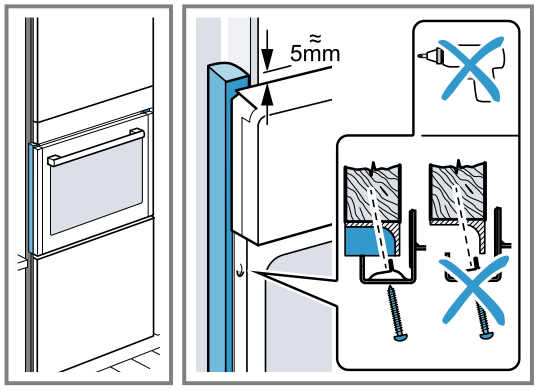

29.11 Iekārtas demontāža

1. Atvienojiet iekārtu no strāvas avota.
2. Izskrūvējiet stiprinājuma skrūves.
3. Nedaudz paceliet un izvelciet iekārtu līdz galam ārā.

Bosch Home Connect App

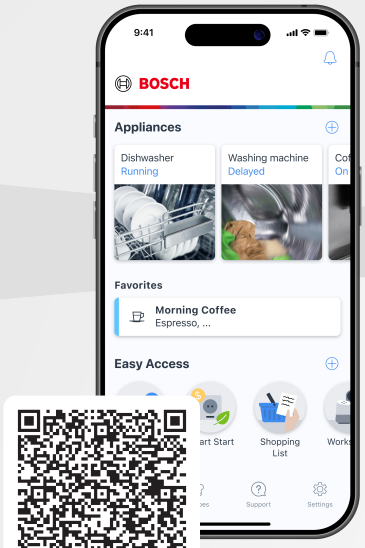

Pieslēdziet savu mājas iekārtu jau šodien un izmantojiet šādas priekšrocības:

- **No jebkuras vietas: piekļuve iekārtas informācijai, piem., par gatavošanas gaitu, kā arī viedā vadība, izmantojot balss komandas.**
- **Uzlabotu iekārtas veiktspēju nodrošina programmatūras atjauninājumi, gatavošanas palīgprogramma un funkciju skaidrojumi.**
- **Vienkārša apkope: atgādinājumi par apkopi/tīrīšanu, kā arī pārskats par iekārtas stāvokli.**

Jums nepieciešama palīdzība? Šeit jūs to atradīsiet.

Profesionāla konsultācija par jūsu Bosch iekārtām, palīdzība problēmu gadījumā vai remonts, ko veiks Bosch eksperti.

Uzziniet visu par daudzveidīgajām iespējām, kā Bosch var jūs atbalstīt:
www.bosch-home.com/service

Kontaktinformācija visās valstīs ir norādīta pievienotajā servisu sarakstā.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

9002059852 (060616) REG25
lv