zh-tw ⚠ 請在第一次使用前，仔細閱讀使用說明書和其中包含的安全說明。

快速參考指南 洗碗機

建立 Home Connect

提示: 將機器連線到行動終端裝置。透過 Home Connect APP 可以輕鬆進行全部設定。

1. 掃描以下QR-Code。
   您可以透過QR代碼安裝 Home Connect App並連接您的電器。
2. 請遵守 Home Connect APP的指示說明。

水質硬度設定一覽

可在此查看可設定的水質硬度值一覽。
可在使用說明書中查看國家／地區特定單位的表格。

硬度範圍	mmol/l	設定值
軟	0 - 1.1	H:00
軟	1.2 - 1.4	H:01
中	1.5 - 1.8	H:02
中	1.9 - 2.1	H:03
中	2.2 - 2.9	H:04
硬	3.0 - 3.7	H:05
硬	3.8 - 5.4	H:06
硬	5.5 - 8.9	H:07

設定水質軟化系統


1. 按下⏻。
2. 如需打開基本設定，請按住 Setup 3 sec. 3 秒。
✔ 顯示螢幕將顯示 H:xx。
✔ 顯示螢幕將顯示 set。
3. 連續按下− 或 ＋，直到選取適當的水質硬度。
4. 如需保存設定，請按下 Setup 3 sec. 3 秒。

洗程

洗程資料為依據歐洲標準 EN 60436 測得的實驗室測量值。
消耗值取決於所選洗程和所選附加功能。
關閉光潔劑裝置或光潔劑不足時，運行時間會發生變化。

程序	1) 持續時間 [h:min] 2) 用電量 [kWh] 3) 用水量 [l]
Auto 全自動 35-45°C	1) 1:55 - 2:10 2) 0.750 - 0.860 3) 11.0 - 13.6
Auto 全自動45-65°C	1) 2:05 - 3:15 2) 0.800 - 1.350 3) 7.6 - 15.4
Auto 全自動65-75°C	1) 2:35 - 3:10 2) 1.150 - 1.450 3) 9.5 - 13.3
Super 強力加壓60°C	1) 2:55 2) 1.500 3) 12.5
Eco 經濟50°C	1) 4:10 2) 0.860 3) 9.5
精緻洗程40°C	1) 2:05 - 2:10 2) 0.780 - 0.800 3) 11.1 - 13.7
快洗 45°C	1) 0:55 [1] 2) 0.780 3) 10.2
洗碗機保養	1) 2:45 2) 1.600 3) 15.1
自選洗程	1) 0:15 - 0:15 2) 0.050 - 0.050 3) 4.0 - 4.0


[1] 少量節約

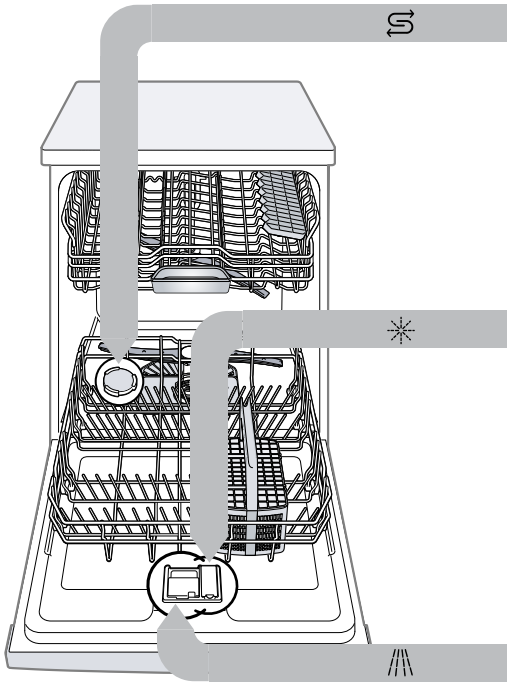

添加軟化鹽 ⊆

為避免損壞本機，僅限在洗程啟動前立即將軟化鹽倒入軟化鹽槽內。


1. 擰開並取下軟化鹽槽蓋。
2. 在首次啟動時：請將軟化鹽槽裝滿水。
3. 將軟化鹽倒入軟化鹽槽。軟化鹽槽中的水會因軟化鹽的加入而溢出。請勿添加洗滌劑。
4. 蓋上並擰緊軟化鹽槽蓋。

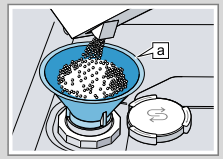


漏斗 a

添加光潔劑 ✳

1. 按下 ① 並拉起 ②光潔劑槽蓋的鎖扣。

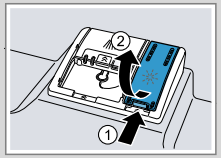


2. 請將光潔劑添加到最高標記處。

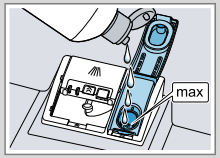


3. 關閉光潔劑槽蓋。
✔ 即可聽見槽蓋卡入到位的聲音。

添加洗滌劑 ⫙

1. 洗滌劑僅限倒入乾燥的洗滌劑槽內。

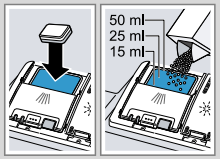

2. 關閉洗滌劑槽蓋。
✔ 即可聽見槽蓋卡入到位的聲音。

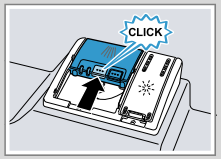


操作流程

1. 擺放餐具。
   僅限清洗適合洗碗機洗滌的餐具。將餐具上大塊的殘留食物清除。請檢查是否妨礙沖水棒的轉動。
2. 添加洗滌劑。
3. 開機 ⏻。
4. 設定洗程。
5. 啟動洗程 Start。
6. 洗程結束後取出餐具。
7. 如需取消洗程，請按住 Reset 4 sec. 約 4 秒。
   即可取消洗程，會在約 1 分鐘後結束。


9002064016 (060224) SMS6ZCC00X

清潔三重殘渣濾網


1. 每次清洗完後，檢查三重殘渣濾網是否存有殘留物。
2. 逆時針轉動粗濾網 ① 並將三重殘渣過濾系統取出 ②。

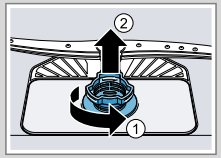

3. 將微濾網向下拉。

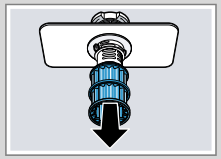


4. 同時按下鎖扣 ① 並向上取出粗濾網 ②。

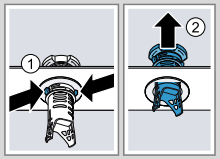


5. 在水龍頭下將濾網沖洗乾淨。
6. 組裝三重殘渣過濾系統。
7. 將三重殘渣過濾系統插入本機，並順時針轉動粗濾網。
   請確保箭頭標記彼此相對。

清潔沖水棒

1. 旋開上沖水棒 ① 並向下拉出②。

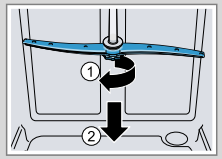


2. 向上拉起拆卸下方沖水棒。

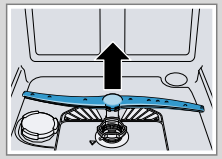


3. 在水龍頭下用自來水檢查沖水棒的噴嘴有無阻塞，必要時請取出異物。
4. 插入下沖水棒。
   ✔ 即可聽見沖水棒卡入到位的聲音。
5. 重新接上或鎖上沖水棒。

清潔排水泵浦

1. 切斷機器的電源。
2. 取下三重殘渣過濾系統。
3. 將洗滌水吸出，
4. 以湯匙將排水泵浦蓋撬起並握住蓋柄。

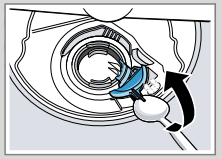


5. 將排水泵浦蓋傾斜向上提起。
6. 取出葉輪周圍的殘留食物和異物。
7. 將排水泵浦蓋放回原位 ①並向下壓 ②。
   ✔ 即可聽見排水泵浦蓋卡入到位的聲音。

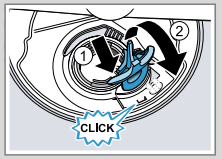

8. 安裝三重殘渣過濾系統。

排除故障

故障	原因及疑難排解
E:32-00 交替亮起或進水管指示燈亮起。	進水管彎折。 ► 鋪設進水管時，請勿彎折。
	未打開水龍頭。 ► 請打開水龍頭。
	水龍頭卡住或有石灰質堆積。 ► 請打開水龍頭。 水龍頭打開時，進水流量至少應為 10 公升／分鐘。
	三重殘渣濾網在進水管或 AquaStop 自動偵測漏水系統軟管的水管連接處阻塞。 **1.** 關機。 **2.** 拔除電源插頭。 **3.** 關閉水龍頭。 **4.** 旋下水管接口。 **5.** 將三重殘渣濾網從進水管中取出。

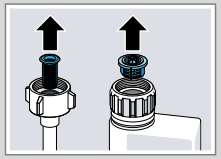

故障	原因及疑難排解
E:32-00 交替亮起或進水管指示燈亮起。	**6.** 清潔三重殘渣濾網。 **7.** 將三重殘渣濾網裝回到進水管。 **8.** 再旋回水管接口。 **9.** 檢查水管接口是否漏水。 **10.** 連接電源供應。 **11.** 請開機。
E:61-02 交替亮起。	排水泵浦蓋卡住。 ► 清潔排水泵浦。
	排水泵浦蓋鬆動 ► 將 排水泵浦 蓋鎖在正確的位置。
E:92-40 交替亮起。	三重殘渣濾網變髒或阻塞。 ► 清潔三重殘渣濾網。
餐具上留有殘留食物。	餐具的擺放過於緊密或碗籃裝入太多餐具。 **1.** 擺放餐具時，應留有足夠的空間， 水必須噴灑到所有餐具表面。 **2.** 餐具儘量不要靠在一起。
	沖水棒轉動受阻。 ► 擺放餐具時，請勿影響到沖水棒的轉動。
	沖水棒噴嘴阻塞。 ► 清潔 沖水棒。

故障	原因及疑難排解
餐具上留有殘留食物。	三重殘渣濾網變髒。 ► 清潔三重殘渣濾網。
	三重殘渣濾網安裝錯誤和／或未鎖定。 **1.** 請正確安裝三重殘渣濾網。 **2.** 請鎖定三重殘渣濾網。
	選用的洗程不夠強力。 ► 選用較強力的洗程。 ► 提高自動偵測裝置的靈敏度。
玻璃杯、金屬色的玻璃杯以及刀叉出現可清除的斑痕。	光潔劑釋放量設定過高。 ► 請將光潔劑裝置設定到最低段位。
	未添加光潔劑。 ► 請添加光潔劑。
刀叉出現鏽斑。	刀叉抗鏽性不足。刀刃往往會出現此問題。 ► 請使用抗鏽性刀叉。
	若與生鏽器具一起洗滌，刀叉可能隨著生鏽。 ► 請勿洗滌會生鏽的器具。
洗滌劑槽或洗碗錠接收槽內有洗滌劑殘留物。	餐具阻擋沖水棒，因此洗滌劑無法被沖走。 ► 請確保沖水棒不被卡住，可以自由轉動。
所有 LED 指示燈亮起或閃爍，或者洗程無法繼續。	電子裝置有偵測到錯誤。 ► 按住總開關按鈕約 4 秒。 本機將進行重設並重新啟動。