

Waschen

1 Wäsche einlegen



Vorbereitete und sortierte Wäsche locker in die leere Trommel legen.

! Sicherstellen, dass keine Wäsche in der Tür und/oder in der Gummimanschette eingeklemmt ist.

Wäsche vorbereiten:

- Taschen leeren
- Reißverschlüsse schließen
- längere Zugbänder binden

Wäsche richtig sortieren:


- Nach Pflegekennzeichen
 - Handwäsche/ Wolle
 - Feinwäsche
 - Pflegeleicht
 - Koch-/ Buntwäsche
 - Nicht waschen

- Nach Verschmutzungsgrad

- Nach Farbe




2 Waschmittel einfüllen

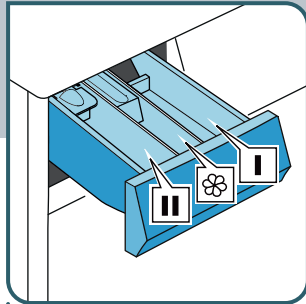

Sich vor dem Einfüllen der Waschmittel über die optimale Dosierung informieren. Für Flüssigwaschmittel die Dosierhilfe herunterklappen.

- Waschmittel für Vorwäsche
- Weichspüler, flüssige Stärke, Imprägniermittel
- Waschmittel für Hauptwäsche, Enthärter, Bleiche, Fleckensalz

Dosierhilfe herunterklappen:

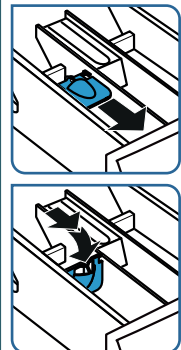

3 Gerät einschalten*, Programm einstellen



1 - Gerät einschalten, 2 - Programmwähler auf das gewünschte Programm drehen. 3 - Programm gegebenenfalls wie folgt anpassen:

Tasten (wiederholt) drücken zum Einstellen für...:

- Waschtemperatur
- Schleuderdrehzahl
- Flecken für die effektive Entfernung von Flecken
- Vorwäsche für einen vorangestellten Waschprozess
- Einweichen für eine vorangestellte Einweichphase
- Mini Load bei kleinen Mengen
- Fertig in zum Wählen der Zeit bis zum Programmende in Std.
- varioSpeed für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit
- Fernstart via App freigeben
- Wasser Plus für textilschonendes Waschen mit mehr Wasser
- Intensiv Spülen für drei weitere Spül- und Schleudergänge
- Dampf zur Knitterentfernung / Bügelvorbereitung

4 Programm starten



Programm durch Drücken der Taste «» starten. Der Waschvorgang wird gestartet und die automatische Erkennung der Wäschemenge beginnt.

Wäsche nachlegen:

Je nach Wasserstand und Temperatur ist ein Nachlegen nicht mehr möglich.

- Mit «» das Programm pausieren.
- Tür öffnen, Wäsche nachlegen.
- Tür wieder schließen.
- Mit «» das Programm fortsetzen.

Waschen abbrechen:

- Mit «» den Waschgang pausieren.
- Mit «**Abpumpen**» Wasser abpumpen.
- Tür öffnen, Wäsche entnehmen.

5 Wäsche entnehmen



Die Wäsche möglichst zeitnah aus der Trommel nehmen; so bleibt die Wäsche frisch, sauber und knittert weniger.

- Gerät durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ausschalten.

- Tür öffnen, Wäsche entnehmen.


Kindersicherung aktivieren / deaktivieren



Taste « 3 Sek.» 3 Sekunden halten.

- Symbol dunkel: Kindersicherung deaktiviert
- Symbol leuchtet: Kindersicherung aktiviert

6 Gerät reinigen

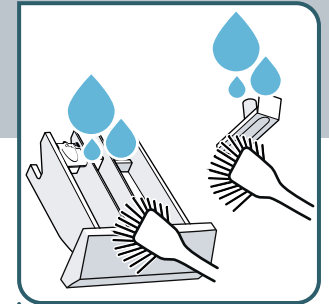

Das Gerät regelmäßig reinigen, um die Funktionalität jederzeit sicherzustellen und um seine Lebensdauer zu verlängern.

- Waschmittelschublade reinigen und trocknen lassen.
- Gummimanschette trocknen, Fremdkörper entfernen. Gerät mit geöffneter Tür / geöffneter Waschmittelschublade trocknen lassen.

Grundeinstellungen

Gerät durch Drücken der Ein-/Aus-Taste einschalten*



«Einstellungen» drücken und Menü öffnen



Einstellungen vornehmen...



- Lautstärke Endesignal [aus bis sehr laut]
- Lautstärke Tastensignal [aus bis sehr laut]
- Displayhelligkeit [gering bis sehr hoch]
- Erinnerung Trommelreinigung [ein / aus]
- Programmzähler
- Werkseinstellungen [ 3 Sek. gedrückt halten]

Einstellungen speichern und Menü schliessen



Was tun wenn...

Wasser läuft nicht ein?

 gedrückt? Sieb im Zulaufschlauch sauber? Wasserhahn geöffnet?

Sicherstellen, dass das Wasser in die Waschmaschine gelangt.

Tür lässt sich nicht öffnen?

Stromausfall am Gerät? Temperatur / Wasserstand in der Trommel noch zu hoch?

Abkühlen lassen, Wasser abpumpen, gegebenenfalls Notöffnen.

Waschlauge wird nicht abgepumpt?

Wasserablauf / Laugenpumpe verstopft / geknickt? Wasserablauf zu hoch installiert?

Sicherstellen, dass der Wasserablauf frei ist von Verstopfung.

Schleuderesgebnis unbefriedigend? Wäsche noch zu feucht?

Schleuderdrehzahl zu niedrig eingestellt? Schleudern wegen Unwucht abgebrochen?

Schleuderdrehzahl erhöhen oder separat schleudern.



→ Weitere Informationen und Erklärungen finden Sie in der Gebrauchs- und Montageanleitung.



Programmwähler zum Einstellen des Programms...

Gerät einschalten* / Bereitschaftszustand




Bedienfeld


*Nach dem Verbinden mit dem Stromnetz dauert der Einschaltvorgang eine längere Zeit. Das ist kein Fehler.

Waschmittelschublade

Waschmittel für Hauptwäsche, Enthärter, Bleiche, Fleckensalz
Weichspüler, flüssige Stärke, Imprägniermittel
Waschmittel für Vorwäsche

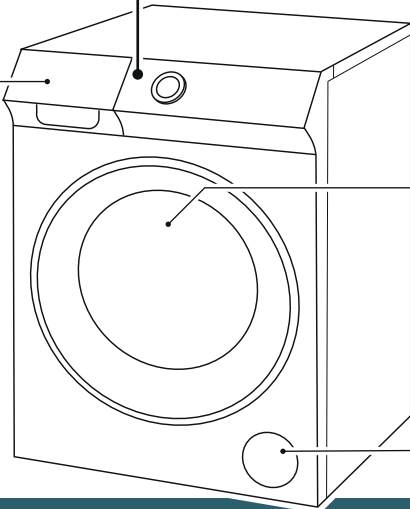

Trommel

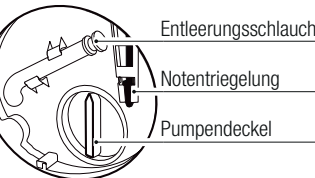

Wartungsklappe

Programme

Das passende Programm entnehmen Sie dem Pflegetikett am Textil. Hier finden Sie Einstellmöglichkeiten und Optionen je Programm.

Eco 40-60 – für Textilien aus Baumwolle, Leinen
Automatische Waschtemperatur für optimale Energieeffizienz und Waschwirkung.

Baumwolle – für strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen
Mit varioSpeed (normal verschmutzt, 5 kg) auch für zeitverkürztes Waschen.

Pflegeleicht – für Textilien aus Synthetik
Geeignet für Wäsche, die widerstandsfähig und pflegeleicht ist.

Mix – für Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik
Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.

Fein / Seide – für empfindliche, waschbare Textilien aus Seide, Viskose, etc.
Waschmittel für Feinwäsche / Seide verwenden, ein Wäschenetz schützt besonders gut. Durch schonende Reinigung der Wäsche geringer Abrieb von Textil-/ Mikroplastikfasern.

Wolle – für hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil
Die Trommel bewegt die Wäsche besonders schonend, um ein Schrumpfen zu verhindern.

App Programme – Zugriff auf weitere Programme
Die Programme sind in der App ersichtlich. Das Gerät muss mit dem Heimnetzwerk verbunden und in Ihrer Home Connect App registriert sein.

Spülen – Spülen mit anschließendem Schleudern und Abpumpen
Spült die Wäsche und schleudert sie so trocken wie gewünscht.

Schleudern / Abpumpen – Schleudern und Abpumpen
Soll nur das Wasser ohne Schleudern abgepumpt werden: Schleuderdrehzahl «0» wählen.

Outdoor – für Wetter- und Outdoortextilien mit Membrantechnologie
Waschmittel für Outdoortextilien verwenden, keinen Weichspüler einsetzen.

Hygiene – für strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen
Wäscht mit konstanter Waschtemperatur bei hohen Hygieneansprüchen (z.B. Allergiker).

Super 15'/30' – für Textilien aus Baumwolle, Synthetik
30' Kurzprogramm (15' mit varioSpeed, 2 kg) für leicht verschmutzte, kleine Wäschemengen.

powerSpeed 59' – für leicht und normal verschmutzte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik
Bestmögliche Waschleistung in weniger als einer Stunde.

smartFinish – Erwärmen und Bedampfen trockener Textilien mit Wasserdampf, um die Textilien nach dem Programmende aufzuhängen oder leichter bügeln zu können
Geeignet für Hemden, T-Shirts sowie Anzugjacken oder -hosen aus einem Wollgemisch, mit varioSpeed maximal 0.2 kg.

	max. Temperatur [°C]		
	max. Beladung [kg]		maximale Drehzahl [U/min]
Eco 40-60 – für Textilien aus Baumwolle, Leinen Automatische Waschtemperatur für optimale Energieeffizienz und Waschwirkung.	–	9	1600
Baumwolle – für strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen Mit varioSpeed (normal verschmutzt, 5 kg) auch für zeitverkürztes Waschen.	90	9 (5)	1600
Pflegeleicht – für Textilien aus Synthetik Geeignet für Wäsche, die widerstandsfähig und pflegeleicht ist.	60	4	1400
Mix – für Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.	60	4	1600
Fein / Seide – für empfindliche, waschbare Textilien aus Seide, Viskose, etc. Waschmittel für Feinwäsche / Seide verwenden, ein Wäschenetz schützt besonders gut. Durch schonende Reinigung der Wäsche geringer Abrieb von Textil-/ Mikroplastikfasern.	40	2	800
Wolle – für hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil Die Trommel bewegt die Wäsche besonders schonend, um ein Schrumpfen zu verhindern.	40	2	800
App Programme – Zugriff auf weitere Programme Die Programme sind in der App ersichtlich. Das Gerät muss mit dem Heimnetzwerk verbunden und in Ihrer Home Connect App registriert sein.			
Spülen – Spülen mit anschließendem Schleudern und Abpumpen Spült die Wäsche und schleudert sie so trocken wie gewünscht.	–	–	1600
Schleudern / Abpumpen – Schleudern und Abpumpen Soll nur das Wasser ohne Schleudern abgepumpt werden: Schleuderdrehzahl «0» wählen.	–	–	1600
Outdoor – für Wetter- und Outdoortextilien mit Membrantechnologie Waschmittel für Outdoortextilien verwenden, keinen Weichspüler einsetzen.	40	2	800
Hygiene – für strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen Wäscht mit konstanter Waschtemperatur bei hohen Hygieneansprüchen (z.B. Allergiker).	60	6	1600
Super 15'/30' – für Textilien aus Baumwolle, Synthetik 30' Kurzprogramm (15' mit varioSpeed, 2 kg) für leicht verschmutzte, kleine Wäschemengen.	40	4 (2)	1200
powerSpeed 59' – für leicht und normal verschmutzte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik Bestmögliche Waschleistung in weniger als einer Stunde.	40	5	1400
smartFinish – Erwärmen und Bedampfen trockener Textilien mit Wasserdampf, um die Textilien nach dem Programmende aufzuhängen oder leichter bügeln zu können Geeignet für Hemden, T-Shirts sowie Anzugjacken oder -hosen aus einem Wollgemisch, mit varioSpeed maximal 0.2 kg.	–	1.5 (0.2)	–