BOSCH

Зареєструйте свій новий прилад в MyBosch та безкоштовно скористайтеся такими перевагами: **bosch-home.com/welcome**

MyBosch

Сушарка для білизни

WQB245B0UA

[uk] Керівництво з експлуатації та інструкції зі встановлення

Додаткову інформацію і пояснення можна знайти онлайн. Зіскануйте QR-код на титульній сторінці.



Зміст

1 Безпека 3
1.1 Визначення сигнальних слів 3
1.2 Загальні вказівки 4
1.3 Використання за призначенням 4
1.4 Обмеження кола користувачів 4
1.5 Безпечне встановлення 4
1.6 Безпечна експлуатація 7
1.7 Безпечне очищення та обслуговування 9

2 Як запобігти матеріальних збитків 10

3 Охорона довкілля й ощадливе користування 11
3.1 Утилізація упаковки 11
3.2 Заощадження енергії 11
3.3 режим економії електроенергії 11

4 Установлення й підключення ... 11
4.1 Розпакування приладу 11
4.2 Комплект поставки 12
4.3 Вимоги до місця встановлення 12
4.4 Зливний шланг 12
4.5 Вирівнювання приладу 14
4.6 Заміна упору дверцят 15
4.7 Підключення приладу до електромережі 15

5 Перед першим використанням 15

6 Знайомство 16
6.1 прилад 16
6.2 Панель управління 17
6.3 Принцип роботи 17

7 Дисплей 17

8 Кнопки 19

9 Програми 20
9.1 Автоматичні програми 20
9.2 Часові програми 22
9.3 Додаткові програми 22

10 Приладдя 22

11 Прання 23
11.1 Підготовка білизни 23
11.2 Помітки на етикетках для догляду за виробами 23

12 Основні відомості про користування 24
12.1 Увімкнення приладу 24
12.2 Налаштування програми 24
12.3 Збереження налаштувань програми 24
12.4 Відчинення дверцят 24
12.5 Завантаження білизни 24
12.6 Запуск програми 25
12.7 Дозавантаження білизни 25
12.8 Переривання програми 25
12.9 Виймання білизни 25
12.10 Переведення приладу в режим готовності (очікування) 25
12.11 Фільтрувальна сітка для ворсу 25
12.12 Резервуар для збору конденсату 27

13 Результат сушіння 27
13.1 Зміна результату сушіння 28
13.2 Регулювання результату сушіння 28

14 Блокув. від дітей 28
14.1 Активація блокування від доступу дітей 28
14.2 Деактивація блокування від доступу дітей 28

15 Home Connect 28
15.1 Налаштування Home Connect 29

15.2 Деактивація Wi-Fi на приладі 29
15.3 Активація Wi-Fi на приладі 29
15.4 Оновлення програмного забезпечення 29
15.5 Скидання налаштувань мережі приладу 30
15.6 Дистанційний запуск 30
15.7 Інтелектуальна рекомендація програми 30
15.8 Дистанційна діагностика 30
15.9 Захист даних 31
16 Основні параметри 31
16.1 Огляд основних установок 31
16.2 Зміна основних установок 32
17 Програма догляду за приладом 32
17.1 Підготовка до виконання програми догляду за приладом .. 32
17.2 Виконання програми простого догляду за приладом 32
17.3 Виконання програми інтенсивного догляду за приладом .. 33
18 Чищення та догляд 34
18.1 Датчик вологості 34
18.2 Фільтр резервуара для збору конденсату 34
19 Усунення несправностей 35
20 Транспортування, зберігання й утилізація 39
20.1 Утилізація старих приладів 39
21 Сервісні центри 39
21.1 Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.) 40
22 Показники споживання 40
23 Технічні характеристики 41
23.1 Інформація про безкоштовне ПЗ і ПЗ з відкритим вихідним кодом 42
24 Декларація відповідності 43

⚠ 1 Безпека

Дотримуйтеся наступних правил техніки безпеки.

1.1 Визначення сигнальних слів

Тут ви знайдете значення сигнальних слів, що використовуються в цьому посібнику.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Дотримуйтеся цих вказівок, щоб уникнути можливих важких чи смертельних травм.

⚠ ОБЕРЕЖНО
Дотримуйтеся цих вказівок, щоб запобігти незначним травмам або травмам середнього ступеню.

УВАГА
Дотримуйтеся цих вказівок, щоб запобігти пошкодженню приладу та інших предметів.

Нотатка: Це вказує на важливу інформацію.

1.2 Загальні вказівки



- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

1.3 Використання за призначенням

Користуйтеся приладом лише за таких умов:

- для сушіння й відсвіжування придатних до машинного сушіння випраних у воді текстильних речей.
- у закритих приміщеннях житлових будівель і подібних умовах, наприклад на офісних кухнях тощо; на аграрних підприємствах; у номерах готелів, пансіонатів та інших закладів розміщення.
- на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.

1.4 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечного користування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.
Дітям заборонено гратися з приладом.
Дітям заборонено чистити й обслуговувати прилад без нагляду дорослих.
Не підпускайте до приладу дітей до 3 років і домашніх тварин.

1.5 Безпечне встановлення

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека ураження електричним струмом!
Монтаж, виконаний неналежним чином, може становити небезпеку для користувача.

- ▸ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській табличці.

- Прилад можна підключати до електромережі змінного струму тільки через заземлену розетку, змонтовану згідно з чинними нормами.
- Заземлювальний провід електричної системи оселі має бути прокладений згідно з чинними нормами. Установка повинна мати достатньо великий поперечний переріз кабелю.
- Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.
- У разі застосування автомата захисного вимикання використовуйте лише тип, маркований цим позначенням ⎓.
- В жодному разі не підключайте прилад до зовнішнього розподільного пристрою для живлення, наприклад, таймера або пульта дистанційного керування.
- Не підключайте пристрій до мережі, яку регулярно вмикає та вимикає постачальник електроживлення.
- Якщо пристрій встановлено, до мережевого штекера мережного кабелю повинен бути забезпечений вільний доступ, або, якщо це неможливо, у стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.
- Установлюючи прилад, пильнуйте, щоб не перетиснути й не пошкодити кабель живлення.

Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.

- Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
- Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
- Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека пожежі!

Застосовувати подовжений кабель живлення й недозволені адаптери небезпечно.

- Не застосовуйте подовжувачі або багатомісні розетки.
- Застосовуйте лише адаптери, які дозволив виробник.
- Якщо шнур живлення є коротким і немає довшого шнура живлення, зверніться до професійної електромайстерні, щоб адаптувати місце монтажу вдома.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека травмування!

Прилад важкий — піднімати його небезпечно для здоров'я.

- ▸ Ніколи не піднімайте прилад самотужки.

Неправильне встановлення цього приладу у пральній машині з сушаркою може призвести до перекидання.

- ▸ Встановлюйте сушильну машину на пральну виключно з комплектом підключення від виробника. →*Сторінка 22* Інші методи встановлення заборонені.
- ▸ Не встановлюйте прилад у пральній машині з сушаркою, якщо виробник не надає відповідний комплект підключення.
- ▸ Не встановлюйте прилади різних виробників та різної глибини і ширини у пральній машині з сушаркою.
- ▸ Не встановлюйте пральну машину з сушаркою на підставку, прилади можуть перекинутися.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека удушення !

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- ▸ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- ▸ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом.

⚠ ОБЕРЕЖНО – Небезпека травмування!

Під час роботи прилад може вібрувати або рухатися.

- ▸ Встановіть прилад на чисту, рівну та міцну поверхню.
- ▸ Вирівняйте прилад за допомогою ніжок та ватерпасу.

Неправильно встановлені шланги та мережні кабелі можуть спричинити відключення.

- ▸ Шланги і мережні кабелі слід розташовувати так, щоб уникнути небезпеки спотикання.

Якщо прилад переміщують за частини, що виступають, наприклад дверцята, деталі можуть відламатися.

- ▸ Не переміщуйте прилад за частини, що виступають.

⚠ ОБЕРЕЖНО – Небезпека порізів !

Гострі краї приладу можуть призвести до порізів при торканні.

- ▸ Не торкайтеся гострих країв приладу.
- ▸ При встановленні та транспортуванні приладу використовуйте захисні рукавиці.

1.6 Безпечна експлуатація

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека ураження електричним струмом!

Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель — джерело небезпеки.

- Ніколи не використовуйте пошкоджений пристрій.
- Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
- Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
- Зателефонуйте до сервісної служби. →*Сторінка 39*

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.
- Бережіть прилад від високої температури й вологи.
- Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу, а також мити струменем води зі шланга чи лійки.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека шкоди здоров'ю!

Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.

- Заборонено встановлювати прилад за дверима, що закриваються, зсувними дверима або дверима з шарніром на стороні навпроти приладу, що запобігають повному відкриванню приладу.
- Виводячи прилад з експлуатації, від'єднайте мережевий штекер мережного кабелю, а потім переріжте мережний кабель та зламайте замок дверцят приладу, щоб дверцята більше не закривалися.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека удушення !

Діти можуть удихнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.

- Бережіть дрібні деталі від дітей.
- Не дозволяйте дітям гратися з дрібними деталями.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека вибуху!

Вугільний пил або борошно навколо приладу можуть спричинити вибух.

- ▸ Під час роботи підтримуйте зону навколо приладу чистою.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека отруєння!

Конденсат цього приладу не є питною водою, він може бути забруднений ворсом.

- ▸ Не пийте конденсат та не використовуйте його повторно.

Пральні засоби і засоби для догляду можуть призвести до отруєння внаслідок потрапляння всередину організму.

- ▸ В разі ненавмисного проковтування засобу слід звернутися до лікаря.
- ▸ Зберігайте пральні засоби і засоби для догляду в недоступному для дітей місці.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека пожежі!

Холодоагент R290 у цьому приладі виготовлений з екологічно чистих матеріалів, але є легкозаймистим і може зайнятися при контакті з відкритим полум'ям або джерелом займання.

- ▸ Тримайте відкритий вогонь та інші джерела займання на безпечній відстані від приладу.



- ▸ Утилізуйте прилад належним чином.
- ▸ Бережіть трубопроводи контуру холодоагенту від пошкоджень.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека вибуху!

Залишки у фільтрувальній сітці для ворсу можуть займатися під час сушіння.

- ▸ Регулярно очищуйте фільтрувальну сітку для ворсу.

Легкозаймисті предмети, такі як запальнички або сірники, можуть займатися під час сушіння.

- ▸ Перед сушінням вийміть всі легкозаймисті предмети з мішків для білизни.

При сушінні невипрана білизна може зайнятися.

- ▸ Не сушіть в цьому приладі брудну білизну.
- ▸ Білизну, забруднену такими речовинами, як харчова олія, ацетон, бензин, гас, засіб для видалення плям, живиця, віск та засоби для видалення воску, перед сушінням у приладі промити з додатковою кількістю прального засобу у гарячій воді.

- Перед сушінням ретельно прополощіть білизну водою та пральним засобом.
- Не використовуйте прилад, якщо білизну було попередньо очищено промисловими хімікатами.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека пожежі!
Під час передчасного сушіння білизна може бути недостатньо охолодженою, що може призвести до її займання.
- Не переривайте програму сушіння передчасно.
- Якщо сушіння зупинено передчасно, негайно вийміть і розправте білизну.

⚠ ОБЕРЕЖНО – Небезпека травмування!
Не залізайте та не вставайте на прилад — кришка приладу може зламатися.
- Не залізайте та не вставайте на прилад.

Не сідайте та не опирайтесь на відкриті дверцята приладу, щоб не спричинити його перекидання.
- Не сідайте та не опирайтесь на відкриті дверцята приладу.
- Не кладіть сторонні предмети на дверцята приладу.

Торкання руками барабана під час його обертання може призвести до травм рук.
- Зачекайте повної зупинки барабану перш ніж торкатись до нього.

1.7 Безпечне очищення та обслуговування

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека ураження електричним струмом!
Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.
- Ніколи не вносьте технічні зміни у прилад або властивості приладу.
- Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▸ Перед чищенням приладу вийміть штепсель з розетки або вимкніть запобіжник в розподільному блоці.
- ▸ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу, а також мити струменем води зі шланга чи лійки.
- ▸ В жодному разі не користуйтеся приладом, коли ваші руки вологі.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека травмування!

Використання неоригінальних запасних частин та приладдя небезпечно.

- ▸ Використовуйте лише оригінальні запчастини та приладдя виробника.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека отруєння!

Через очисні засоби, що містять розчинники, можуть утворюватися отруйні випари.

- ▸ Не використовуйте миючих засобів, які містять розчинники.

2 Як запобігти матеріальних збитків

УВАГА

Неправильне використання кондиціонера, прального засобу, засобу для догляду та миючого засобу може погіршити роботу приладу.

- ▸ Дотримуйтеся вказівок виробника щодо дозування.

Перевищення максимальної кількості завантаження вплине на роботу приладу.

- ▸ Дотримуйтеся максимальної кількості завантаження для кожної програми та не перевищуйте її. → *Сторінка 20*

Перегрівання приладу може вплинути на його роботу.

- ▸ Під час роботи приладу не перекривайте на ньому вентиляційний отвір.
- ▸ Забезпечте в приміщенні достатню вентиляцію.

Під час роботи приладу легкі предмети, такі як волосся і ворс, можуть всмоктуватися у вентиляційний отвір, негативно впливаючи на функціональність приладу.

- ▸ Під час роботи підтримуйте зону навколо приладу чистою.
- ▸ Не кладіть у прилад легкі предмети.

Експлуатація з відсутнім, неповним або несправним захистом від ворсу (залежно від обладнання, наприклад фільтрувальної сітки для ворсу, накопичувача для ворсу, фільтрувальної прокладки) може призвести до пошкодження обладнання.

- ▸ Не використовуйте прилад з відсутнім, неповним або несправним захистом від ворсу.

Пінопласт або гума можуть деформуватися або розплавитись при сушінні.
- ▸ Такі предмети, як поролонові губки (латексна піна), шапочки для душу, водонепроникний текстиль, прогумовані вироби та одяг або подушки з поролоновими прокладками заборонено сушити в приладі.

Непридатні засоби для чищення можуть пошкоджувати поверхні приладу.
- ▸ Не застосовуйте гострі чи абразивні засоби для чищення.
- ▸ Не застосовуйте засоби чищення, що мають високий вміст спирту.
- ▸ Не застосовуйте жорсткі або металеві губки.
- ▸ Рекомендується очищувати прилад водою і витирати м'яким вологим рушником.
- ▸ Залишки прального засобу, спрею та інших речовин слід видаляти одразу після контакту з приладом.

3 Охорона довкілля й ощадливе користування

3.1 Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.
- ▸ Окремі складники потрібно розсортувати й утилізувати роздільно.

3.2 Заощадження енергії

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії.
- ▪ Експлуатуйте прилад в добре провітрюваному приміщенні і тримайте вільним вентиляційний отвір.
- ▪ Перед сушінням відіжміть білизну в пральній машині.
- ▪ При кожному сушінні використовуйте повний об'єм завантаження програми. → *Сторінка 20*
- ▪ Не перевищуйте максимальну кількість завантаження передбачену програмою. → *Сторінка 20*
- ▪ Після сушіння очищуйте фільтрувальну сітку для ворсу. → *Сторінка 25*
- ▪ Деактивуйте Wi-Fi, що не використовується. → *Сторінка 29*

3.3 режим економії електроенергії

Якщо протягом короткого часу не керувати приладом, він автоматично перемикається в режим заощадження. Уся індикація згасає і блимає ▷ . Режим заощадження електроенергії вимикається при повторному використанні приладу.
Якщо не керувати приладом протягом тривалого часу, він автоматично перемикається у режим готовності (режим очікування).

4 Установлення й підключення

4.1 Розпакування приладу

УВАГА

Предмети, що залишилися у барабані, які не передбачені для експлуатації приладу, можуть спричинити матеріальні збитки та пошкодження приладу.
- ▸ Перед використанням вийміть з барабана предмети та приладдя, що постачається в комплекті.

1. Повністю зніміть пакувальний матеріал та захисний корпус з приладу. → *Сторінка 11*
2. Перевірте прилад на наявність видимих пошкоджень.
3. Відчиніть дверцята. → *Сторінка 24*
4. Витягніть приладдя із барабана.
5. Закрийте дверцята.

4.2 Комплект поставки

Після розпакування перевірте, чи комплект повний і чи не пошкодило якісь частини під час транспортування.

УВАГА
Робота з не повністю встановленим або несправним приладдям може погіршити роботу приладу або призвести до пошкодження майна та приладу.
- ▸ Не експлуатуйте прилад з не повністю встановленим або несправним приладдям.
- ▸ Перед експлуатацією приладу замініть відповідне приладдя. → *"Приладдя", Сторінка 22*

В комплект входять:
- Сушарка для білизни
- Супровідна документація
- Шланг для зливу води з перехідником, кріпильним матеріалом і коліном →*Сторінка 12*

4.3 Вимоги до місця встановлення

Дотримуйтеся вказівок щодо місця встановлення.

УВАГА
Якщо прилад нахилено більш ніж на 40°, залишкова вода з приладу може витекти і спричинити пошкодження майна.
- ▸ Обережно нахиляйте прилад.
- ▸ Транспортуйте прилад вертикально.

Замерзання залишкової води в приладі може спричинити його пошкодження.
- ▸ Не встановлюйте та не експлуатуйте прилад в неопалюваному приміщенні або просто неба.


Якщо експлуатувати прилад відразу після транспортування, охолоджувальна рідина, що міститься в ньому, може пошкодити прилад.
- ▸ Після транспортування не експлуатуйте прилад протягом двох годин.

На підлозі
Помістіть прилад на чисту, рівну і стійку поверхню.
Вирівняйте прилад. →*Сторінка 14*

Встановлення пральної машини з сушильною
Встановлюйте цей прилад тільки в пральну машину з сушильною з використанням оригінального комплекту для підключення, що надається виробником сушильної машини.
- Комплект підключення →*Сторінка 22*
- Комплект підключення з висувною стільницею →*Сторінка 23*

Розміщуйте цей прилад тільки на пральній машині того ж виробника. Глибина і ширина цього приладу повинні відповідати габаритам пральної машини.
Пральну машину з сушильною забороняється встановлювати на поміст.

Біля стіни

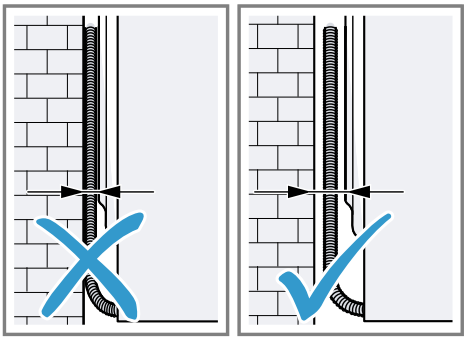

Не закріплюйте шланги та мережний кабель між стіною та приладом.

4.4 Зливний шланг

Під час сушіння утворюється конденсат, який ваш прилад збирає в

резервуар для збору конденсату на заводі-виробнику. Використовуйте зливний шланг, щоб злити конденсат, що накопичився, відразу в стічні води.

Нотатка: Використовуйте цей прилад разом зі зливним шлангом, що постачається в комплекті.
→ *Сторінка 13*
Якщо ви приєднаєте шланг для зливу води, вам не доведеться регулярно спорожнювати резервуар для збору конденсату.
→ *"Спорожнення резервуара для збору конденсату", Сторінка 27*


Підключення зливного шланга

Якщо ви не хочете регулярно спорожняти резервуар для конденсату, підключіть зливний шланг.


УВАГА
При експлуатації приладу без відповідним чином підключеного шланга для конденсату або зливного шланга із патрубка може витекти рідина.
- ▸ Перед експлуатацією приладу підключіть шланг для конденсату або зливний шланг відповідним чином до патрубка.

Вимоги
- Прилад та приладдя розпаковані. → *Сторінка 11*
- Прилад налаштовано на місці встановлення.


1. Від'єднайте шланг для конденсату від патрубка.

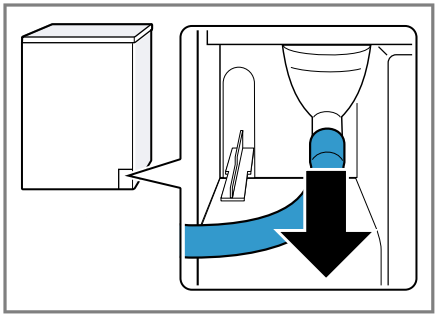

Шланг для конденсату підключений до патрубка на заводі.
Нотатка: При від'єднанні шланга для конденсату з патрубка може капати вода.
2. Вставте шланг для конденсату в тримач.

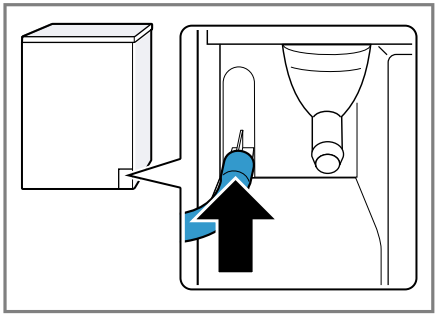


3. Вставте зливний шланг до упору в патрубок.

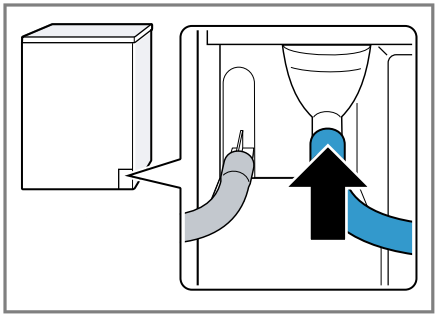

4. Спорожніть резервуар для збору конденсату. → *Сторінка 27*

5. Вийміть пробку з нижньої сторони ① і вставте в мульду верхньої сторони ②.

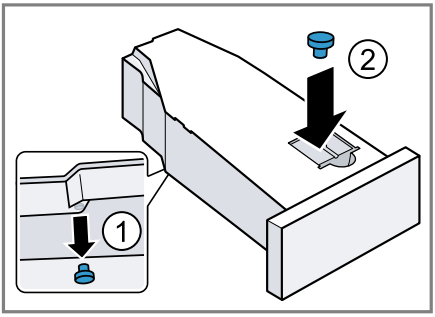

6. Вставте резервуар для збору конденсату. →*Сторінка 27*
7. Підключіть прилад до зливу води. →*Сторінка 14*




Порада: Щоб знову збирати конденсат в резервуар для збору конденсату, наприклад, при зміні місця розташування приладу, виконайте ці кроки в зворотному порядку.

Типи підключення каналізації

УВАГА

Якщо стічний отвір засмічений або перекритий, відведена вода, що застоюється, може потрапити назад в прилад.

- Під час експлуатації приладу переконайтеся, що відведена вода стікає швидко, і усуньте засмічення.

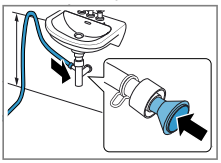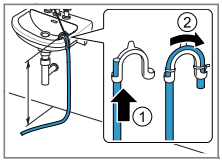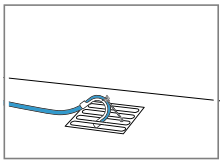
Відведення води через сифон. 	Зафіксуйте точку підключення за допомогою затискача шланга (12-22 мм). Закріпіть зливний шланг за допомогою направляючої для шланга на висоті не менше 80 см і не вище 100 см.
	Нотатка: За допомогою Y-подібного розподільника →*Сторінка 23* ви можете підключити зливний шланг додаткового приладу, наприклад, пральної машини, до такої ж точки відведення у сифоні.
Відведення води через умивальник. 	Повністю проштовхніть водовідвідний шланг через закруглене кріплення і закріпіть його кріпильним матеріалом. Закріпіть закруглене кріплення на висоті не більше 100 см.
Відведення води у каналізацію. 	Повністю проштовхніть водовідвідний шланг через закруглене кріплення і закріпіть його кріпильним матеріалом. Закріпіть закруглене кріплення у точці відведення у каналізацію.

4.5 Вирівнювання приладу

Щоб зменшити шум і вібрацію, вирівняйте прилад належним чином.

- Вставте відповідну викрутку через обидва протилежні отвори в ніжках пристрою ①. Щоб вирівняти пристрій, поверніть викрутку за годин-

никовою стрілкою або проти годинникової стрілки ②.

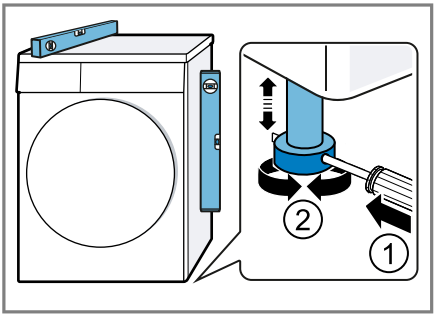

Всі ніжки машини повинні міцно стояти на підлозі.

4.6 Заміна упору дверцят

Нотатка: Інформацію про заміну упору дверцят див. онлайн. відсканувавши QR-код, що знаходиться на першій сторінці.

4.7 Підключення приладу до електромережі

1. Штепсельну вилку кабелю живлення вставте в розетку неподалік від приладу.
   Приєднувальні параметри приладу наведено в технічних характеристиках →*Сторінка 41*.
2. Перевірте, чи міцно вставлено штекер у розетці.


✔ Тепер прилад готовий до експлуатації.

5 Перед першим використанням

6 Знайомство

6.1 прилад

Тут можна познайомитися зі складниками приладу.

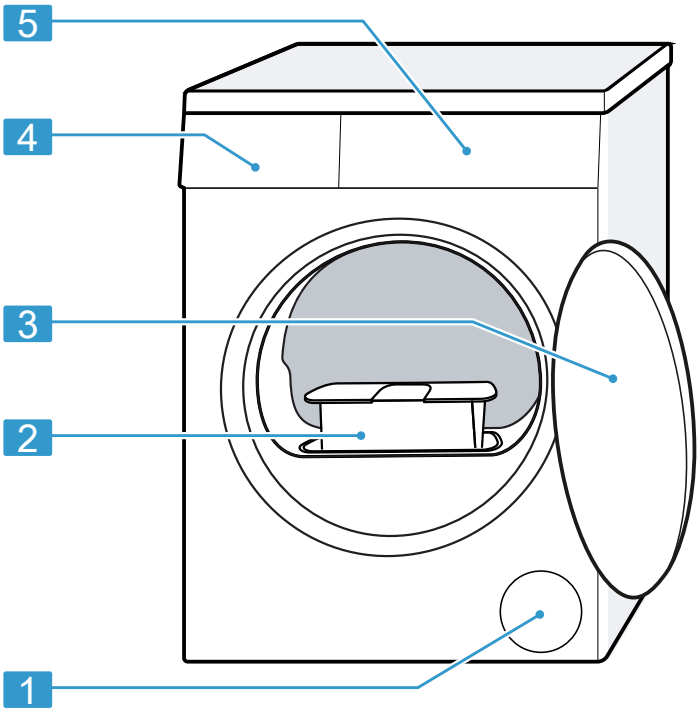


Залежно від типу приладу показані на малюнку окремі деталі можуть відрізнятися, наприклад, кольором і формою.

1	Вентиляційний отвір
2	Фільтрувальна сітка для ворсу → *Сторінка 25*
3	Дверцята → *Сторінка 24*
4	Резервуар для збору конденсату → *Сторінка 27*
5	Панель управління → *Сторінка 17*

6.2 Панель управління

За допомогою панелі управління можна настроювати функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.

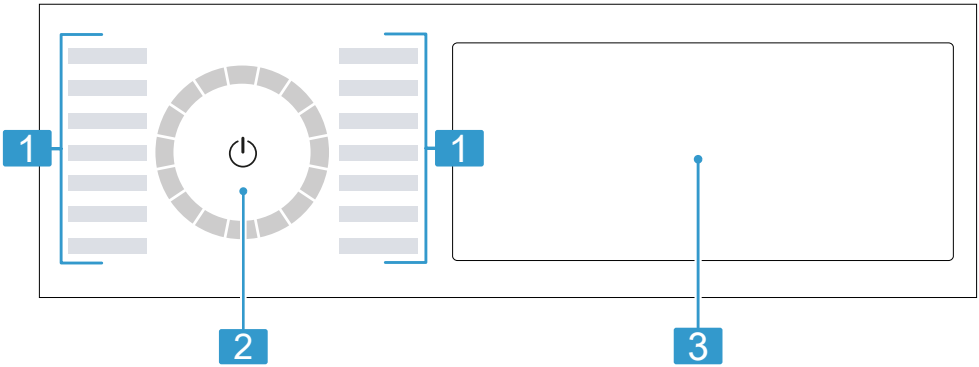

1	Програми →*Сторінка 20*
2	Перемикач програм →*Сторінка 24*
3	Кнопки →*Сторінка 19* і дисплей →*Сторінка 17*

6.3 Принцип роботи

Деякі зони дисплея виконують функцію кнопок та реагують на дотик. Активація, деактивація або зміна налаштувань відбувається шляхом натискання кнопок. Активовані налаштування підсвічуються на дисплеї.

УВАГА

Керування дисплеєм з застосуванням сили може призвести до його пошкодження.

- Не натискайте на дисплей з застосуванням сили.
- Не натискайте на дисплей гострими предметами.

Зміна значення налаштування

При активації певних налаштувань на дисплеї відображаються кнопки вибору, і ви можете змінити значення налаштування.


- Натисніть кнопки вибору →*Сторінка 19*.
  На дисплеї відображається значення налаштування.

7 Дисплей

На дисплеї видно поточні параметри, варіанти вибору або текстові вказівки. Залежно від статусу програми на дисплеї відображається певна інформація в області 88:88, наприклад End.

Нотатка: Додаткові функції будуть доступні після оновлення програмного забезпечення. →*Сторінка 29*

Інформацію про наявність оновлення програмного забезпечення див. у застосунку Home Connect.

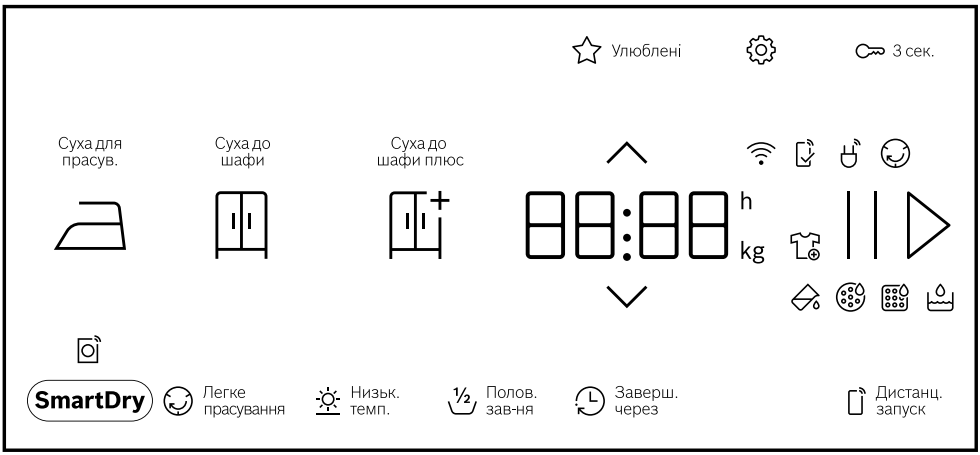

Приклад індикації на дисплеї

Індикація	Опис
0:40 [1]	Очікувана тривалість програми або час програми, що залишився, в годинах і хвилинах.
9,0 [1]	Рекомендація максимального завантаження для встановленої програми у кг.
10h [1]	Час завершення програми →*Сторінка 20*
	Можна вийняти або додати білизну і перервати поточну програму. →*Сторінка 25*
	Спорожніть та вставте резервуар для збору конденсату. →*Сторінка 27*
	Очистіть фільтрувальну сітку для ворсу. →*Сторінка 25*
CArE	Виконайте програму стандартного обслуговування приладу. →*Сторінка 32*
Hot	Залежно від статусу програми, під час циклу охолодження білизна охолоджується за кілька хвилин, а барабан обертається, щоб запобігти пошкодженню білизни. Процес охолодження можна припинити, відкривши дверцята. **Нотатка:** Не змінюйте налаштовану програму.
	▪ світиться: прилад підключений через Wi-Fi до домашньої мережі. ▪ блимає: тепер прилад намагається підключитися через Wi-Fi до домашньої мережі.

[1] Наприклад

Індикація	Опис
⇩	Налаштування, що недоступні на пристрої, налаштовуються через застосунок Home Connect. Подальшу інформацію див. у застосунку Home Connect.
☺	Стан програми: захист від зминання
II ▷	Стан програми: пауза
End	Стан програми: кінець програми

8 Кнопки

Нотатка: Додаткові функції будуть доступні після оновлення програмного забезпечення. → *Сторінка 29*
Інформацію про наявність оновлення програмного забезпечення див. у застосунку Home Connect.

Кнопка	Опис
II ▷	Запуск, переривання або зупинка програми. Коли відображається II , ви можете призупинити програму. Коли відображається ▷ , ви можете запустити програму.
⏻	Увімкніть прилад або переведіть у режим готовності/очікування. Якщо панель керування не реагує, натискайте бл. 5 секунд на ⏻ для перезапуску приладу. → *Сторінка 36*
3 сек.	Активація або деактивація блокування від доступу дітей. → *Сторінка 28*
∧ ∨	Зміна установки. → *Сторінка 17*
⚙	Виклик основних налаштувань. → *Сторінка 31*
☆ Улюблені	Щоб зберегти індивідуальні налаштування програми, натисніть кнопку і утримуйте її приблизно 3 секунди. → *Сторінка 24* При короткочасному натисканні кнопки встановлюються збережені вами індивідуальні налаштування програми.
Суха до шафи плюс	Змініть результат сушіння. → *Сторінка 27*
Суха до шафи	Змініть результат сушіння. → *Сторінка 27*
Суха для прасув.	Змініть результат сушіння. → *Сторінка 27*
☺ Легке прасування	Активація та деактивація функції зменшення зминання. Після завершення програми білизна в барабані регулярно переміщується протягом 120 хвилин, щоб зменшити зминання.
Низьк. темп.	Активація або деактивація делікатного сушіння.

Кнопка	Опис
	Температура для легкоушкоджуваних текстильних виробів, наприклад, поліакрилу або еластану, зменшується. Тривалість програми подовжується.
Заверш. через	Встановіть час закінчення програми. Тривалість програми вже включена у встановлену кількість годин. Після початку програми відображається тривалість програми.
Полов. зав-ня	Сушіння окремих речей або невеликого об'єму завантаження.
SmartDry	Активувати або деактивувати рекомендації щодо програми. →*Сторінка 30*
Дистанц. запуск	Коротко натисніть кнопку, щоб увімкнути або вимкнути дистанційний запуск. →*Сторінка 30* Натисніть і утримуйте кнопку приблизно 3 секунди, щоб відкрити налаштування Home Connect. →*Сторінка 28*

9 Програми

Ви можете висушити текстильні вироби за допомогою автоматичної програми або часової програми.

Нотатки

- Інструкції з догляду на етикетках білизни надають додаткову інформацію щодо вибору програми.
  → *"Помітки на етикетках для догляду за виробами", Сторінка 23*
- Додаткові функції будуть доступні після оновлення програмного забезпечення. →*Сторінка 29*
  Інформацію про наявність оновлення програмного забезпечення див. у застосунку Home Connect.

9.1 Автоматичні програми

Автоматичні програми — це програми, в яких датчики вологості вимірюють залишкову вологу в білизні під час її висихання. Програма закінчується лише після досягнення встановленого результату сушіння.
Кожна автоматична програма має результат сушіння →*Сторінка 27*. Результат сушіння визначає, наскільки сухою чи вологою буде білизна після завершення програми.

Порада: Виберіть результат сушіння відповідно до текстилю або бажаного результату сушіння.

Програма	Опис	макс. завантаження (кг)
Бавовна	Сушіння міцних і стійких до кип'ятіння текстильних виробів з бавовни та льону.	9,0
Бавовна Еко	Сушіння міцних і стійких до кип'ятіння текстильних виробів з бавовни та льону. Заощадлива програма.	9,0

Програма	**Опис**	**макс. завантаження (кг)**
Синтетика	Сушіння текстильних виробів з синтетики та змішаних волокон.	3,5
Зміш. тканини	Сушіння текстильних виробів з бавовни та синтетики.	3,0
Постільна білизна	Сушіння підодіяльників, наволочок та простирадл з бавовни. **Нотатка:** Обертання барабана оптимізовано для сушіння великих предметів білизни.	3,5
Делікатна	Сушіння делікатних текстильних виробів з сатину, синтетики та змішаних волокон.	2,0
Пухові вироби	Сушіння пухових текстильних виробів, ковдр або пухових ковдр. **Нотатки** ▪ Сушіння великих текстильних виробів, таких як ковдри або спальні мішки. ▪ Щоб розподілити наповнювач і розділити скупчення вологості, витрусіть текстильні вироби після завершення програми. ▪ Якщо ви сушите подушку, а подушка ще не повністю висохла після закінчення програми, використовуйте програму «Сушіння за часом». → *Сторінка 22*	1,5
Гігієнічна	Сушіння міцних і стійких до кип'ятіння текстильних виробів з бавовни та льону. Підходить для підвищених вимог гігієни.	4,0
Спорт.одяг	Сушіння спортивного одягу, що швидко висихає, з функціональних волокон, мікрофібри і синтетики.	1,5
Сорочки/Блузи	Сушіння сорочок та блуз із бавовни, льону, синтетики або змішаних волокон. **Нотатка:** Для оптимального результату сушіть не більше 5 сорочок або 5 блуз. Після висихання випрасуйте білизну або розвісьте її. Залишкова волога розподілиться рівномірно.	1,5
Супер 40 хв.	Сушіння текстильних виробів з синтетики і легкої бавовни.	1,0

Програма	Опис	макс. завантаження (кг)
Рушники	Сушіння міцних і стійких до кип'ятіння рушників та халатів з бавовни та льону.	6,0

9.2 Часові програми

Часові програми — це програми з фіксованою або регульованою тривалістю. Програма закінчується після спливання часу, навіть якщо білизна, наприклад, ще не висохла. Часові програми підходять для сушіння окремих предметів білизни або тонкого текстилю.

Програма	Опис	макс. завантаження (кг)
Суш.час/Тепл.	Сушіння усіх видів текстильних виробів, крім вовни та шовку. Підходить для попередньо висушеної або злегка вологої білизни, а також для додаткового сушіння багатошарової товстої білизни.	3,0

9.3 Додаткові програми

Програма	Опис
Програми в моб. застосунку	Оберіть наступну програму безпосередньо через застосунок Home Connect. Опис програми ви знайдете у застосунку Home Connect. **Нотатка:** Ваш пристрій повинен бути підключеним до домашньої мережі та зареєстрованим у вашому застосунку Home Connect. → *Сторінка 28*

10 Приладдя

Використовуйте оригінальне приладдя. Воно розроблене для вашого приладу.

Порада: Деяке приладдя доступне в інших кольорах. Зверніться до сервісного центру. → *Сторінка 39*

	Застосування	Номер для замовлення
Комплект підключення	Поставте прилад на відповідну пральну машину того ж виробника та з однаковою	WTZ27510

	Застосування	Номер для замовлення
	шириною та глибиною, щоб заощадити місце.	
Комплект підключення з висувною стільницею	Поставте прилад на відповідну пральну машину того ж виробника та з однаковою шириною та глибиною, щоб заощадити місце. Висувна стільниця полегшує завантаження та вивантаження приладу.	WTZ27500
Y-подібний розподільникк	Підключіть зливний шланг додаткового приладу до того ж зливу на сифоні.	15000490
Засоби догляду за приладом	Запасна частина для функції інтенсивного догляду за приладом.	00312474
Підставка	Піднімає прилад, щоб його можна було легко завантажувати і вивантажувати.	WTZPW40D

11 Прання

11.1 Підготовка білизни

УВАГА
Предмети, що залишилися в білизні, можуть пошкодити білизну та барабан.

- Перед використанням вийміть всі предмети з мішків для білизни.

Нотатка
Підготовуючи білизну до прання, ви дбаєте і про прилад, і про білизну.

- Вичищайте пісок та землю
- Сортуйте білизну за кольором і типом тканини, звертаючи увагу на етикетки по догляду
- Закрийте усі застібки-блискавки, липучки, гачки і кільця
- Знімайте з гардин підвіски та смужки
- Кладіть білизну до барабану в розкладеному вигляді
- Перед сушінням віджміть білизну

11.2 Помітки на етикетках для догляду за виробами

Символи на етикетках з догляду (сушіння)

Символ	Текстильні вироби
⊡	зносостійкі текстильні вироби із бавовни, льону, наприклад, рушники, постільна білизна, нижня білизна
⊡	чутливі текстильні вироби із синтетики, змішаних волокон, делікатні текстильні вироби, наприклад, функціональна нижня білизна, сорочки
⊠	Не сушіть у сушильній машині текстильні вироби із шовку, нейлону, текстильні вироби, що не пропускають повітря, і просочені гумою, синтетичні гардини

12 Основні відомості про користування

12.1 Увімкнення приладу

Нотатка: При першому вмиканні приладу після підключення до електромережі процес вмикання займає до однієї хвилини.


Вимога: Прилад правильно встановлено та підключено.
→ *Сторінка 11*

- ▸ Натисніть на ⏻ .
  Процес увімкнення триває кілька секунд.

Нотатка: Освітлення барабана вимикається автоматично.

12.2 Налаштування програми

1. Натисніть на потрібну програму.
→ *Сторінка 20*

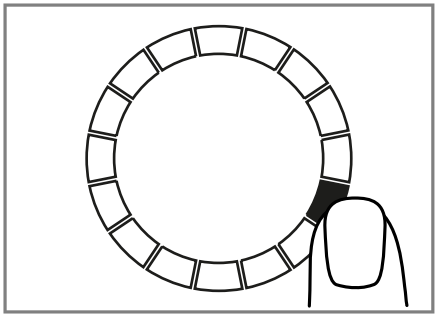

- ✔ На дисплеї відображаються налаштування програми.

2. При бажанні коригуйте налаштування програми. → *Сторінка 19*
   Зважайте на інформацію за темою Принцип роботи → *Сторінка 17*.
   Налаштування програми не зберігаються для програми тривало.

12.3 Збереження налаштувань програми


Ви можете зберегти індивідуальні налаштування програми в якості обраного.

Вимога: Програму встановлено.
→ *Сторінка 24*


- ▸ Натискайте на ☆ **Улюблені** протягом прибл. 3 секунд.
  Щоб викликати збережену програму, натисніть на ☆ **Улюблені** .
  Нотатка: Щоб перезаписати збережену програму, повторіть кроки.

12.4 Відчинення дверцят

1. Схопіться під дверною ручкою і потягніть дверцята.

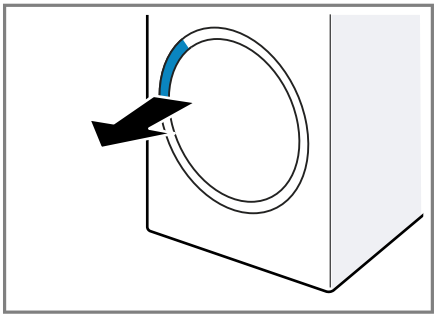

2. Відчиніть дверцята.

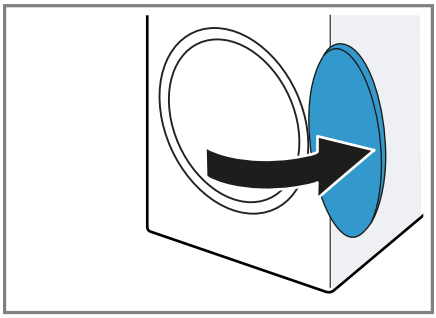

12.5 Завантаження білизни

Нотатка: Щоб запобігти зминанню тканини, дотримуйтеся максимального завантаження для програми.
→ *Сторінка 20*

Вимоги

- Білизна підготована та відсортована. → *Сторінка 23*
- Барабан порожній.

1. Відчиніть дверцята. → *Сторінка 24*

2. Покладіть білизну до барабана.
3. Зачиніть дверцята.
   Переконайтеся, що білизна не затиснута дверцятами.

12.6 Запуск програми

Вимоги

- Програму встановлено.
  → *Сторінка 24*
- Двері зачинені.

▸ Натисніть на ⏯ .

✔ На дисплеї відображається тривалість програми або час завершення програми.

✔ Дисплей відображає закінчення програми: "End" .

Нотатка: Якщо на дисплеї з'являється "Hot" , прилад охолоджує білизну.
Якщо "Hot" вимикається, білизна охолоджена.

12.7 Дозавантаження білизни

Після початку програми ви можете в будь-який момент виймати або додавати білизну.

1. Натисніть ⏯ .
   Процес охолодження починається автоматично приблизно через 30 секунд і білизна охолоджується в процесі обертання барабана. Якщо ви хочете виключити або скасувати процес охолодження, відкрийте двері. → *Сторінка 18*
2. Відчиніть дверцята. → *Сторінка 24*
3. Дозавантажте або вийміть білизну.
4. Закрийте дверцята.
5. Запустіть програму.
   → *Сторінка 25*

12.8 Переривання програми

1. Натисніть ⏯ .
2. Відчиніть дверцята. → *Сторінка 24*
3. Вийміть білизну. → *Сторінка 25*

12.9 Виймання білизни

1. Відчиніть дверцята. → *Сторінка 24*
2. Витягніть білизну із барабану.

12.10 Переведення приладу в режим готовності (очікування)

▸ Натисніть на ⏻ .

12.11 Фільтрувальна сітка для ворсу

Під час сушіння ворс від білизни збирається у фільтрувальній сітці для ворсу. Фільтрувальна сітка для ворсу захищає прилад від пошкоджень в результаті накопичення ворсу.

Очищення сітки для ворсу

Якщо програма сушіння завершилася або на дисплеї з'явилося відповідне повідомлення під час експлуатації, очистьте фільтрувальну сітку для ворсу після завершення програми.


Нотатка: Якщо ви не очистите прилад відповідно до опису, його функціонування може бути порушено.

Вимоги


- Після сушіння на дисплеї відображається: "End"
- або на дисплеї під час поточної експлуатації відображається: 🧽 .

1. Відчиніть дверцята. → *Сторінка 24*
2. Видаліть ворс з внутрішньої сторони дверцят.

3. Зніміть послідовно роз'ємну фільтрувальну сітку для ворсу.

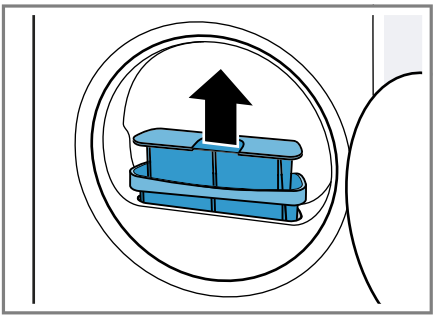


4. Видаліть ворс із заглиблення.

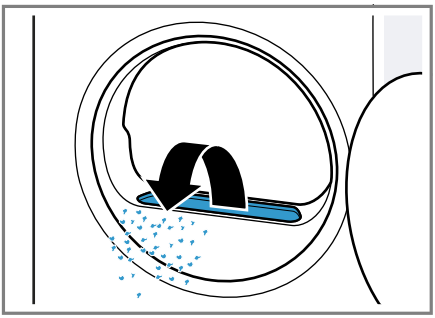


Переконайтеся, що ворс не потрапив в повітропровід.

5. Відкрийте обидва фільтри для ворсу ① та видаліть ворс ②.

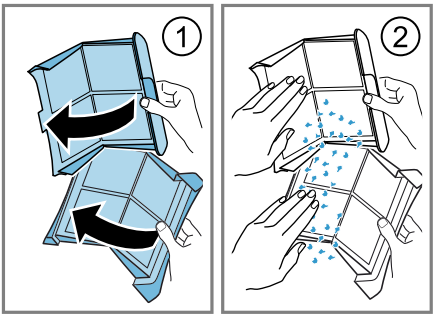


Утилізуйте ворс з побутовими відходами, щоб уникнути забруднення стічних вод мікропластиком.


6. Ретельно промийте обидві фільтрувальні сітки під теплою проточною водою і висушіть їх.

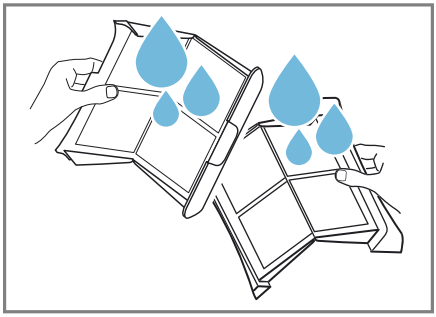

7. Закрийте і з'єднайте обидві фільтрувальні сітки.

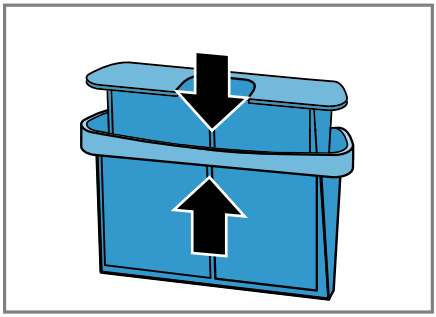

8. Вставте фільтрувальну сітку для ворсу, що складається з двох частин.

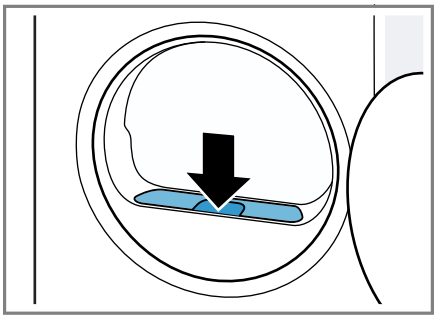

9. Закрийте дверцята.

12.12 Резервуар для збору конденсату

Під час сушіння утворюється конденсат, який ваш прилад збирає в резервуар для збору конденсату на заводі-виробнику.


Нотатка: Використовуйте цей прилад разом зі зливним шлангом, що постачається в комплекті.
→ *Сторінка 13*
Якщо ви приєднаєте шланг для зливу води, вам не доведеться регулярно спорожнювати резервуар для збору конденсату.
→ *"Спорожнення резервуара для збору конденсату", Сторінка 27*

Спорожнення резервуара для збору конденсату


У разі завершення програми сушіння або призупинення програми сушіння з повідомленням на дисплеї випорожніть резервуар для збору конденсату.

Вимоги
- Після сушіння на дисплеї відображається: "End"
- або в разі призупиненої експлуатації на дисплеї відображається: .

1. Витягніть резервуар для збору конденсату горизонтально.

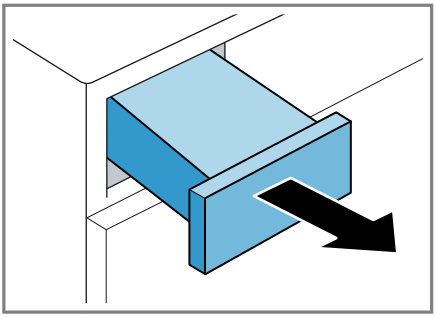

2. Спорожніть резервуар для збору конденсату.

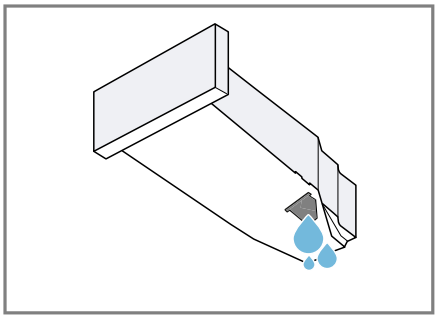


Регулярно перевіряйте фільтр резервуара для збору конденсату і очищуйте його в міру забруднення.
→ *Сторінка 34*
Обов'язково вставте резервуар для збору конденсату перед використанням приладу.
→ *Сторінка 27*

3. Якщо програму сушіння призупинено, запустіть програму.
→ *Сторінка 25*

Встановлення резервуара для збору конденсату

▸ Вставте резервуар для збору конденсату до упору.

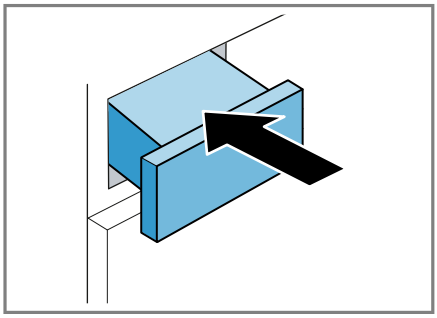

13 Результат сушіння

Результат сушіння визначається для кожної автоматичної програми. Результат сушіння визначає, наскільки

сухою чи вологою буде білизна після завершення програми.

Мета сушіння	Опис
	Для багатошарової, товстої білизни, що потребує довшого просушування.
	Для звичайної одношарової білизни.
	Для звичайної одношарової білизни. Білизна все ще трохи волога після завершення програми. Щоб уникнути зминання, випрасуйте білизну або розвісьте її.

13.1 Зміна результату сушіння

Ви можете змінити результат сушіння для деяких автоматичних програм, щоб ваша білизна була ще більш сухою або вологою.

1. Налаштуйте автоматичну програму. →*Сторінка 20*
✔ На дисплеї відображається вказаний результат сушіння.
2. Натисніть **Суха до шафи** , **Суха до шафи плюс** або **Суха для прасув.** .

13.2 Регулювання результату сушіння

Якщо після сушіння з обраним результатом сушіння білизна виявиться занадто вологою, ви можете відрегулювати результат сушіння.

Нотатка: Ви також можете налаштувати результат сушіння за допомогою основних установок.

1. Налаштуйте автоматичну програму. →*Сторінка 20*
✔ На дисплеї відображається вказаний результат сушіння.
2. Натискайте на **Суха до шафи** , **Суха до шафи плюс** або **Суха для прасув.** протягом прибл. 3 секунд.
✔ На дисплеї відображається "0", "1", "2" або "3".
3. Натисніть або , щоб підлаштувати цільовий рівень сушіння від "0" (сухий) до "3" (найсухіший).
4. Щоб повернутися до автоматичної програми натисніть на обраний результат сушіння та утримуйте протягом прибл. 3 секунд.

14 Блокув. від дітей

Заблокуйте прилад від випадкового спрацьовування елементів управління.

14.1 Активація блокування від доступу дітей

▸ Натискайте **3 сек.** прибл. 3 секунди.
✔ Елементи управління заблоковані.
✔ Блокування від доступу дітей залишається активованим навіть в режимі готовності (очікування) приладу та при збої електропостачання.

14.2 Деактивація блокування від доступу дітей

Вимога: Щоб деактивувати функцію «Блокування від доступу дітей», прилад має бути увімкнений.

▸ Натискайте **3 сек.** прибл. 3 секунди.

15 Home Connect

Цей прилад можна підключити до мережі. Щоб керувати функціями з мобільного додатку Home Connect,

змінювати основні параметри або контролювати поточний стан приладу, з'єднайте його з мобільним пристроєм.
Служби Home Connect доступні не в усіх країнах. Доступність функції Home Connect залежить від доступності служб Home Connect у вашій країні. Докладну інформацію можна знайти тут: *www.home-connect.com*.
Застосунок Home Connect допоможе пройти всі етапи реєстрації. Виконуйте інструкції і зважайте на поради, що з'являтимуться в застосунку Home Connect.

Нотатки

- Дотримуйтеся правил техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації. Вони стосуються й керування приладом за допомогою застосунку Home Connect.
  → *"Безпека", Сторінка 3*
- Управління безпосередньо на приладі завжди має перевагу. У цей час управління за допомогою мобільної програми Home Connect неможливе.

15.1 Налаштування Home Connect

Вимога: На місці встановлення прилад приймає сигнал домашньої мережі WLAN (Wi-Fi).

1. Відскануйте наступні QR-коди.



Використовуйте QR-код для встановлення застосунку Home Connect та підключення свого приладу.

2. Виконуйте інструкції, що з'являтимуться в застосунку Home Connect.

15.2 Деактивація Wi-Fi на приладі

1. Натискайте **Дистанц. запуск** прибл. 3 секунди.
2. Натискайте **Дистанц. запуск** , доки на дисплеї не з'явиться "on".
3. Натисніть ||▷ , щоб вимкнути Wi-Fi.

✔ На дисплеї відображається "oFF".

Нотатка: Щоб вийти з Home Connect установок, натисніть і утримуйте **Дистанц. запуск** прибл. 3 секунди.

15.3 Активація Wi-Fi на приладі

1. Натискайте **Дистанц. запуск** прибл. 3 секунди.
2. Натискайте **Дистанц. запуск** , доки на дисплеї не з'явиться "oFF".
3. Натисніть ||▷ , щоб увімкнути Wi-Fi.

✔ На дисплеї відображається "on".

Нотатки

- Якщо активовано Wi-Fi, на дисплеї поперемінно відображається "on" та рівень сигналу підключення Wi-Fi.
- Щоб вийти з Home Connect установок, натисніть і утримуйте **Дистанц. запуск** прибл. 3 секунди.

15.4 Оновлення програмного забезпечення

Нотатка: Коли доступне оновлення програмного забезпечення, в застосунку Home Connect з'являється повідомлення.

▸ Для інсталяції оновлення програмного забезпечення дотримуйтесь інструкцій в застосунку Home Connect.

✔ В процесі інсталяції панель управління частково заблокована.

✔ У випадку несправності встановлення може тривати до 40 хвилин. Не

скидайте налаштування мережі або приладу до заводських налаштувань.

Нотатка: Ви можете знайти поточну версію програмного забезпечення в додатку Home Connect в розділі інформації про прилад.

15.5 Скидання налаштувань мережі приладу

1. Натискайте **Дистанц. запуск** прибл. 3 секунди.
2. Натискайте **Дистанц. запуск** , доки на дисплеї не з'явиться "rES".
3. Натискайте прибл. 3 секунди.

✔ Налаштування мережі скидаються.

15.6 Дистанційний запуск

Прилад розблокується для дистанційного запуску за допомогою застосунку Home Connect.

Нотатка

Дистанційний пуск деактивується за наступних умов:

- Дверцята приладу відчиняються.
- Натиснуто .
- Натиснуто **Дистанц. запуск** .
- Після аварійного відключення електропостачання.

Активація дистанційного запуску

Вимога: Дверцята приладу зачинені.

► Натисніть на **Дистанц. запуск** .

✔ **Дистанц. запуск** світиться та прилад розблокується для дистанційного запуску за допомогою застосунку Home Connect.

Дистанційний запуск деактивовано

► Натисніть на **Дистанц. запуск** .

✔ **Дистанц. запуск** згасає.

15.7 Інтелектуальна рекомендація програми

Якщо активна інтелектуальна рекомендація програми, прилад порекомендує придатну програму для сушіння білизни, після того як білизну випрано у пральній машині.

Активація інтелектуальної рекомендації програми

Вимоги

- Ваша пральна машина обладнана функцією Home Connect.
- Пральна машина та сушарка підключені до домашньої мережі та зареєстровані у застосунку Home Connect.

1. Натисніть **SmartDry** .

✔ Прилад визначає відповідну програму. Для переривання процесу встановіть іншу програму або переведіть прилад у стан готовності (режим очікування).

✔ Коли прилад знайде відповідну програму, засвітиться індикатор програми і на дисплеї з'явиться інформація про програму.

✔ Якщо прилад не може знайти відповідну програму, лунає звуковий сигнал і на дисплеї відображається "- –" .

2. Натисніть .

15.8 Дистанційна діагностика

Сервісна служба може отримати доступ до вашого приладу за допомогою дистанційної діагностики, якщо ви звернетеся до сервісної служби із запитом; ваш прилад має бути підключено до сервера Home Connect, а віддалена діагностика доступна в країні, в якій використовується прилад.

Порада: Для отримання додаткової інформації та вказівок щодо наявності віддаленої діагностики у вашій країні див. розділ сервісної слу-

жби/підтримки на місцевому вебсайті: *www.home-connect.com*.

15.9 Захист даних

Дотримуйтеся вказівок щодо захисту даних.

Під час першого підключення приладу до мережі, що має доступ до Інтернету, прилад передає на сервер Home Connect такі дані для першої реєстрації:

- унікальний ідентифікатор приладу (складається з ключів приладу, а також MAC-адреси встановленого модуля зв'язку Wi-Fi).
- сертифікат безпеки модуля зв'язку Wi-Fi (для інформаційно-технічної безпеки з'єднання).
- поточну версію програмного та апаратного забезпечення побутового приладу.
- стан можливого скидання до заводських установок.

Ця перша реєстрація готує функції Home Connect до використання та потрібна лише під час першого використання функцій Home Connect.

Нотатка: Пам'ятайте, що функціями Home Connect можна користуватися лише за наявності з'єднання з додатком Home Connect. Інформацію щодо захисту даних можна переглянути у програмі Home Connect.


16 Основні параметри

Ви можете встановити основні установки вашого приладу відповідно до власних потреб.

Нотатка: Ви можете коригувати основні установки також у застосунку Home Connect.

16.1 Огляд основних установок

Нотатка: Додаткові функції будуть доступні після оновлення програмного забезпечення. →*Сторінка 29* Інформацію про наявність оновлення програмного забезпечення див. у застосунку Home Connect.

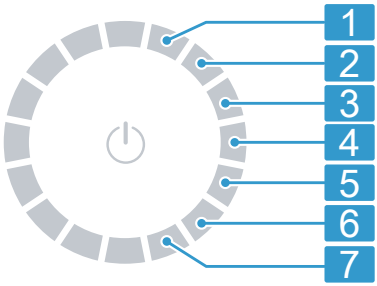

Перемикач програм з позиціями програм

1	Налаштуйте гучність сигналу після завершення програми: від 0 (вимкн) до 4 (дуже гучно)
2	Налаштуйте гучність сигналу під час вибору кнопок: від 0 (вимкн) до 4 (дуже гучно)
3	Налаштуйте яскравість дисплея: від 1 (низько) до 4 (дуже високо)
4	Відрегулюйте результат сушіння →*Сторінка 27*: 0 (сухий) до 3 (найсухіший)
5	Запустіть Стандартне обслуговування приладу (CP1) або Інтенсивне обслуговування приладу (CP2). → *"Програма догляду за приладом", Сторінка 32*
6	Відображає кількість запущених програм (PC).
7	Відновіть заводські налаштування приладу (rES).

16.2 Зміна основних установок

1. Щоб викликати основні установки, натисніть на ⚙ .
2. Встановіть перемикачем бажану основну установку. → *Сторінка 31*
3. Скоригуйте основне налаштування:
   - Щоб змінити значення, натисніть ∧ або ∨ .
   - Для того щоб повернути прилад до заводських установок, натисніть на ||▷ і утримуйте приблизно 3 с.
4. Щоб закрити основні установки, натисніть на ⚙ .

17 Програма догляду за приладом

Прилад пропонує програму очищення для стандартного та інтенсивного обслуговування приладу.
Щоб видалити незначні відкладення бруду у приладі, виконайте програму стандартного обслуговування приладу, коли на дисплеї з'явиться "CArE" після тривалого часу користування.

Нотатка: Програма стандартного обслуговування приладу триває близько 1 години.

Щоб видалити стійкі відкладення бруду, а також неприємні запахи після простою приладу довше одного місяця, виконайте програму інтенсивного обслуговування приладу.

Нотатки

- Програма інтенсивного догляду за приладом триває близько 4 годин і не повинна перериватися.
- Для виконання програми інтенсивного догляду за приладом вам знадобиться оригінальний засіб для догляду → *Сторінка 23*.

17.1 Підготовка до виконання програми догляду за приладом

Підготовка приладу


Вимога: Барабан порожній.

1. Переведіть прилад у режим готовності (очікування). → *Сторінка 25*
2. Очистіть фільтрувальну сітку для ворсу. → *Сторінка 25*
3. Спорожніть резервуар для збору конденсату. → *Сторінка 27*

Підготовлення резервуара для збору конденсату

Якщо ви зливаєте конденсат через зливний шланг, підготуйте резервуар для збору конденсату.

1. Вийміть пробку з мульди верхньої сторони ① і вставте в нижню сторону ②.

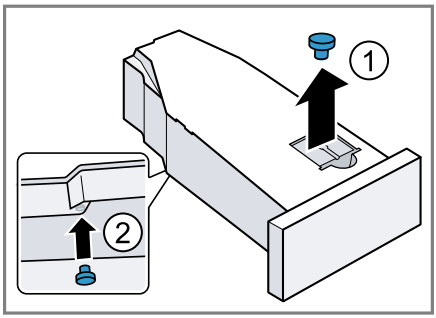

2. Очистіть фільтр у резервуарі для збору конденсату.

17.2 Виконання програми простого догляду за приладом

Вимога: Програма обслуговування приладу готова до запуску. → *Сторінка 32*

1. Залийте в резервуар для збору конденсату приблизно 1,5 літра теплої водопровідної води. Тримайте заповнений резервуар для збору конденсату завжди в

горизонтальному положенні, щоб запобігти витіканню рідини.
2. Вставте резервуар для збору конденсату до фіксації.
3. Увімкніть прилад.
4. Натисніть на ⚙ .
5. Встановіть перемикач програм у положення 5. →*Сторінка 31*
✔ На дисплеї відображаються почергово "CP1" та тривалість програми.
6. Натисніть на ⏯ .
✔ Запускається програма обслуговування приладу та лунає звуковий сигнал.
✔ Після завершення роботи програми обслуговування приладу на дисплеї відображається "End" та лунає звуковий сигнал.
7. Спорожніть резервуар для збору конденсату. →*Сторінка 27*
8. Якщо конденсат відводиться зливним шлангом, вийміть заглушку з нижнього боку резервуара для збору конденсату й установіть у мульду верхнього боку резервуара для збору конденсату.
→*Сторінка 32*
9. Вставте резервуар для збору конденсату до фіксації.
10. Переведіть прилад у режим готовності (очікування).
→*Сторінка 25*

17.3 Виконання програми інтенсивного догляду за приладом

Запуск програми інтенсивного догляду за приладом

Вимога: Програма обслуговування приладу готова до запуску.
→*Сторінка 32*
1. Залийте в резервуар для збору конденсату пляшку засобу для обслуговування приладу та приблизно 1,5 літра теплої водопровідної води.
Тримайте заповнений резервуар для збору конденсату завжди в горизонтальному положенні, щоб запобігти витіканню рідини.
2. Вставте резервуар для збору конденсату до фіксації.
3. Увімкніть прилад.
4. Натисніть на ⚙ .
5. Встановіть перемикач програм у положення 5. →*Сторінка 31*
✔ На дисплеї відображаються почергово "CP1" та тривалість програми.
6. Натисніть на ⌄ .
✔ На дисплеї відображаються почергово "CP2" та тривалість програми.
7. Натисніть на ⏯ .
✔ Запускається програма обслуговування приладу та лунає звуковий сигнал.
✔ Приблизно через 3 години прилад зупиняє програму догляду за приладом, і на дисплеї відображається тривалість роботи програми.
8. Спорожніть резервуар для збору конденсату. →*Сторінка 27*
9. Залийте в резервуар для збору конденсату приблизно 1,5 літра теплої водопровідної води.
10. Обережно перемістіть резервуар для збору конденсату в горизонтальне положення та спорожніть, для того щоб промити залишки оригінального засобу для догляду.

Продовження роботи програми інтенсивного догляду за приладом

1. Залийте в резервуар для збору конденсату приблизно 1,5 літра теплої водопровідної води.
Тримайте заповнений резервуар для збору конденсату завжди в горизонтальному положенні, щоб запобігти витіканню рідини.

2. Вставте резервуар для збору конденсату до фіксації.
3. Натисніть на ▷||.
- ✔ Виконується програма обслуговування приладу.
- ✔ Після завершення роботи програми обслуговування приладу на дисплеї відображається "End" та лунає звуковий сигнал.

4. Спорожніть резервуар для збору конденсату. →*Сторінка 27*
5. Якщо конденсат відводиться зливним шлангом, вийміть заглушку з нижнього боку резервуара для збору конденсату й установіть у мульду верхнього боку резервуара для збору конденсату. →*Сторінка 32*
6. Переведіть прилад у режим готовності (очікування). →*Сторінка 25*

18 Чищення та догляд

УВАГА

Тверді, гострі або шорсткі предмети можуть пошкодити пристрій.

- ▸ Не використовуйте для чищення тверді або гострі предмети, абразивні матеріали або металеві губки.
- ▸ Рекомендується очищувати прилад водою і витирати м'яким рушником.

18.1 Датчик вологості


Датчик вологості цього приладу визначає ступінь вологості білизни під час сушіння. Прилад регулює тривалість автоматичної програми залежно від залишкової вологості білизни.

Очищення датчика вологості

Через певний час на датчику вологості можуть накопичуватися вапняні відкладення, залишки пральних засобів і засобів для догляду. Регулярно очищуйте датчик вологості.

Нотатка: Якщо ви не очистите прилад відповідно до опису, його функціонування може бути порушено.

1. Відчиніть дверцята.
2. Очистіть датчик вологості губкою.

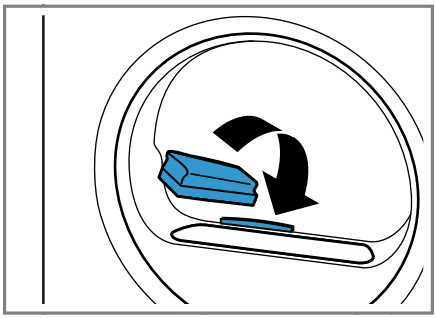


18.2 Фільтр резервуара для збору конденсату

Під час сушіння ворс з білизни потрапляє в конденсат. Фільтр резервуара для збору конденсату захищає прилад від пошкоджень в результаті накопичення ворсу.


Очистіть фільтр резервуара для конденсату.

Фільтр очищується автоматично під час спорожнення резервуара для збору конденсату. Регулярно перевіряйте фільтр і очищуйте його в міру забруднення.

1. Спорожніть резервуар для збору конденсату. →*Сторінка 27*
2. Зніміть фільтр.

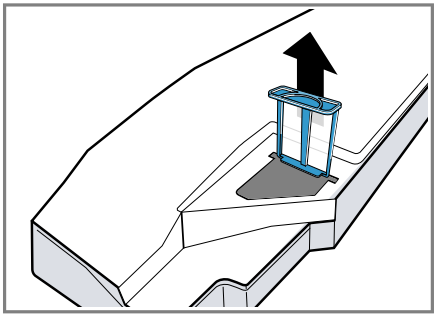

3. Промийте фільтр проточною, теплою водою.
   Фільтр можна мити навіть у посудомийній машині.
4. Вставте фільтр до упору.

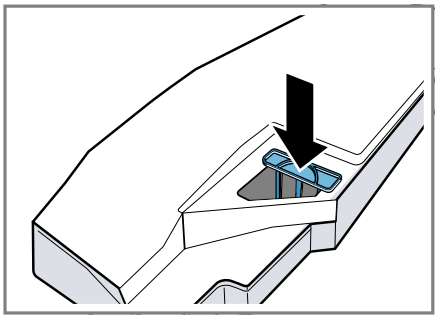

5. Вставте резервуар для збору конденсату. → *Сторінка 27*

19 Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтеся відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- Ніколи не вносьте технічні зміни у прилад або властивості приладу.
- Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

Несправність	Причина й усунення несправності
Дисплей згасає і блимає ▷ .	Активний режим заощадження енергії . ▸ Натисніть ▷|| .
Виконання 🧺 і програми перервано.	Резервуар для збору конденсату заповнений. ▸ Спорожніть резервуар для збору конденсату. → *Сторінка 27*
	Зливний шланг під'єднаний неправильно, перегнутий або затиснутий. ▸ Перевірте встановлення зливного шланга. → *Сторінка 12*
	Зливний шланг засмічений. ▸ Промийте зливний шланг водопровідною водою.

Несправність	**Причина й усунення несправності**
Виконання і програми перервано.	Фільтр резервуара для конденсату забруднений. ▸ Очистіть фільтр резервуара для збору конденсату. → *Сторінка 34*
"Hot" і барабан обертається.	Не є несправністю. Процес охолодження активовано. Жодні дії не потрібні. **Нотатка:** Не змінюйте програму під час охолодження. Процес охолодження триває до 10 хвилин.
"CArE"	Необхідно проводити стандартне обслуговування приладу. ▸ Проведіть стандартне обслуговування приладу. → *Сторінка 32*
	Фільтрувальна сітка для ворсу засмічена. ▸ Очистіть фільтрувальну сітку для ворсу. → *Сторінка 25*
Дисплей і кнопки не реагують.	Помилка програмного забезпечення. **1.** Щоб перезапустити прилад, прибл. 5 секунд натискайте на . **2.** Якщо несправність виникає знову, відключіть прилад від мережі електроживлення принаймні на 30 секунд. Витягніть мережевий штекер мережного кабелю або відключіть запобіжник у розподільному блоці.
Home Connect працює неправильно.	Можливі різні причини. **1.** Скиньте налаштування мережі приладу. → *Сторінка 30* **2.** Знову налаштуйтеHome Connect. → *Сторінка 29* ▸ Перейдіть на сайт *www.home-connect.com*.
Програма не запускається.	Активовано функцію «Захист від доступу дітей». ▸ Вимкніть функцію «Блокування від доступу дітей». → *Сторінка 28*
	Активовано **Заверш. через** . ▸ Перевірте, чи активовано **Заверш. через** . → *Сторінка 20*
Тривалість програми змінюється під час процесу сушіння.	Не є несправністю. Перебіг програми електронно оптимізується. Жодні дії не потрібні.
Надто тривалий час сушіння.	Фільтрувальна сітка для ворсу засмічена. ▸ Очистіть фільтрувальну сітку для ворсу. → *Сторінка 25*
	Температура довкілля нижча за 15 °C або вища за 30 °C. ▸ Переконайтеся, що температура довкілля становить від 15 °C до 30 °C.

Несправність	**Причина й усунення несправності**
Надто тривалий час сушіння.	Недостатня циркуляція повітря в місці встановлення приладу. ▸ Провітріть місце встановлення приладу.
	Недостатньо конденсату для автоматичного самоочищення через постійне сушіння з невеликим завантаженням. ▸ Регулярно сушіть більше 3 кг вологої білизни до завершення програми.
	Вентиляційний отвір приладу перекрито. ▸ Переконайтеся, що вентиляційний отвір приладу вільний.
	Теплообмінник забруднений. ▸ Проведіть стандартне обслуговування приладу. → *Сторінка 32*
Дзижчання, гудіння або звуки накачування.	Не є несправністю. Працює компресор, компресорна вентиляція або конденсаційна помпа. Жодні дії не потрібні.
Мокра/занадто волога білизна.	Обрана програма не підходить для даного типу тканини. ▸ Щоб просушити білизну, встановіть програму сушіння за часом. → *Сторінка 22*
	Кількість завантаження занадто висока. ▸ Не перевищуйте максимальний обсяг завантаження програми. → *Сторінка 20*
	Тепла білизна після завершення програми на дотик значно вологіша, ніж вона є насправді. **1.** Виймайте білизну з барабана відразу після завершення сушіння. **2.** Розкладіть білизну, щоб вона охолола.
	Встановлений результат сушіння не підходить. ▸ Змініть результат сушіння. → *Сторінка 28*
	Результат сушіння не відрегульований. ▸ Налаштуйте результат сушіння. → *Сторінка 28*
	Занадто малий обсяг завантаження. ▸ Щоб просушити білизну, встановіть програму сушіння за часом. → *Сторінка 22*
	Датчик вологості забруднений. ▸ Очистіть датчик вологості. → *Сторінка 34*
	Прилад скасував процес сушіння через заповнений резервуар для збору конденсату. ▸ Спорожніть резервуар для збору конденсату. → *Сторінка 27*

Несправність	Причина й усунення несправності
Зминання тканин.	Обрана програма не підходить для даного типу тканини. ▸ Встановіть відповідну програму. →*Сторінка 20*
	Неправильне завантаження. ▸ Не перевищуйте максимальний обсяг завантаження програми. →*Сторінка 20* ▸ Підготуйте білизну. →*Сторінка 23*
	Після сушіння білизна занадто довго лежить в барабані. **1.** Виймайте білизну з барабана відразу після завершення сушіння. **2.** Розкладіть білизну, щоб вона охолола.
	Синтетична білизна сохне дуже довго. ▸ Змініть або налаштуйте результат сушіння. →*Сторінка 27*
	Програма для зменшення зминання не активована. ▸ Активуйте програму для зменшення зминання. →*Сторінка 19*
Витікає вода.	Прилад вирівняний неправильно. ▸ Вирівняйте прилад. →*Сторінка 14*
	Зливний шланг неправильно підключений. ▸ Перевірте встановлення зливного шланга. →*Сторінка 12*
Конденсат збирається в резервуарі для збору конденсату, незважаючи на підключений зливний шланг.	Не є несправністю. Залишок конденсату може залишатися у резервуарі для збору конденсату. Жодні дії не потрібні.
	Зливний шланг неправильно підключений. ▸ Перевірте встановлення зливного шланга. →*Сторінка 12*
У приладі з'явився запах.	Стійке забруднення приладу або тривалий простій (понад місяць). ▸ Проведіть інтенсивне обслуговування приладу. →*Сторінка 32*
Усі інші коди несправностей.	Несправність у роботі **1.** Щоб перезапустити прилад, прибл. 5 секунд натискайте на ⏻ . **2.** Якщо несправність виникає знову, відключіть прилад від мережі електроживлення принаймні на 30 секунд. Витягніть мережевий штекер мережного кабелю або відключіть запобіжник у розподільному блоці.

Несправність	Причина й усунення несправності
Усі інші коди несправностей.	**3.** Якщо несправність не зникла, викличте сервісну службу. →*Сторінка 39* Під час звернення вкажіть точну інформацію індикації про несправність. Якщо можливо, задокументуйте несправність, зробивши фото та відео.

20 Транспортування, зберігання й утилізація

20.1 Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Небезпека шкоди здоров'ю!

Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.

- Заборонено встановлювати прилад за дверима, що закриваються, зсувними дверима або дверима з шарніром на стороні навпроти приладу, що запобігають повному відкриванню приладу.
- Виводячи прилад з експлуатації, від'єднайте мережевий штекер мережного кабелю, а потім переріжте мережний кабель та зламайте замок дверцят приладу, щоб дверцята більше не закривалися.

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.
   Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

21 Сервісні центри

Ви можете отримати у нашому сервісному центрі оригінальні запасні частини, необхідні для функціонування та придатні для зберігання, протягом 15 років після випуску вашого пристрою на ринок.
За додатковою інформацією зверніться до нашої сервісної служби. Для отримання детальної інформації про гарантійний термін та умови гарантії у вашій країні, будь ласка, використовуйте QR-код на вкладеному документі з інформацією про сервісні контакти та умови гарантії, зв'яжіться з нашою сервісною службою, вашим дилером або відвідайте наш веб-сайт.
Виробник: "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Верi-Штрасе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина
Імпортер: ТОВ "БСХ Побутова Техніка", 03124, м.Київ, вул.Волноваська, 10/14 корп.Б, Україна

Ви можете знайти контактні дані сервісної служби за допомогою QR-коду на документі з інформацією про сервісні контакти та гарантійні умови, який додається, або на нашому вебсайті.

21.1 Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.)

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер приладу (Z-Nr.), які можна знайте на заводській табличці приладу.

Залежно від моделі фірмова табличка розташована:

- на внутрішньому боці дверцят.
- під отвором барабана.
- на внутрішньому боці сервісної кришки.
- на задньому боці приладу.

Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

22 Показники споживання

Програма **Бавовна Еко** (позначена «стрілкою») підходить для сушіння бавовняної білизни середнього ступеня вологості та є найбільш ефективною з точки зору споживання енергії для сушіння вологої бавовняної білизни. Значення споживання цієї програми, зазначені на етикетці з показниками споживання, вказані для вмісту вологи у білизні 60 %.

Значення, наведені для інших програм, є орієнтовними і визначені відповідно до чинного стандарту EN61121.

Фактичні значення можуть відрізнятися від зазначених залежно від типу тканини, складу білизни, що сушиться, залишкової вологи в тканині, заданого рівня сушіння, кількості завантаження, умов навколишнього середовища та активації додаткових функцій.

Орієнтовна тривалість програми / час завершення, що відображаються на дисплеї приладу під час вибору програми, засновані на частоті віджимання в пральній машині за заводського налаштування 1000 об/хв.

Програма	Залишкова вологість (%)	Завантаження (кг)	Частота віджимання (об/хв)	Початкова вологість (%)	Тривалість програми (год:хв)	Споживання енергії (кВт*год /цикл)
Бавовна + Суха до шафи	-1,5	9,0	1400	50	3:16	1,54
Бавовна + Суха до шафи	-1,5	4,5	1400	50	2:23	0,98
Бавовна + Суха до шафи	-1,5	9,0	1000	60	3:38	1,78
Бавовна + Суха до шафи	-1,5	4,5	1000	60	2:36	1,12

Програма	Залишкова вологість (%)	Завантаження (кг)	Частота віджимання (об/хв)	Початкова вологість (%)	Тривалість програми (год:хв)	Споживання енергії (кВт*год /цикл)
Бавовна + Суха до шафи	-1,5	9,0	800	70	4:00	2,01
Бавовна + Суха до шафи	-1,5	4,5	800	70	2:49	1,27
Бавовна Еко	0,0	9,0	1400	50	2:52	1,36
Бавовна Еко	0,0	4,5	1400	50	1:54	0,78
Бавовна Еко	0,0	9,0	1000	60	3:15	1,60
Бавовна Еко	0,0	4,5	1000	60	2:05	0,89
Бавовна Еко	0,0	9,0	800	70	3:38	1,84
Бавовна Еко	0,0	4,5	800	70	2:16	1,00
Бавовна + Суха для прасув.	12,0	9,0	1400	50	2:05	0,96
Бавовна + Суха для прасув.	12,0	4,5	1400	50	1:22	0,54
Бавовна + Суха для прасув.	12,0	9,0	1000	60	2:28	1,21
Бавовна + Суха для прасув.	12,0	4,5	1000	60	1:35	0,68
Бавовна + Суха для прасув.	12,0	9,0	800	70	2:51	1,45
Бавовна + Суха для прасув.	12,0	4,5	800	70	1:48	0,82
Синтетика + Суха до шафи	2,0	3,5	800	40	1:08	0,42
Синтетика + Суха до шафи	2,0	3,5	600	50	1:20	0,52

23 Технічні характеристики

Висота приладу	84,2 см
Ширина приладу	59,8 см
Глибина приладу	61,3 см
Глибина приладу із закритими дверцятами	65,1 см
Глибина приладу із відкритими дверцятами	110,5 см
Вага	55,9 кг
Максимальний об'єм завантаження	9,0 кг
Напруга в мережі	220-240 В, 50 Гц
Мінімальний струм спра-	10 А

цьовування запобіжника	
Номінальна потужність	600 Вт
Споживана потужність	▪ Режим готовності (режим очікування): 0,30 Вт ▪ В невимкненому стані: 0,30 Вт
Температура довкілля	▪ Мінімум: 5 °C ▪ Максимум: 35 C
Довжина мережного кабелю	145 см

23.1 Інформація про безкоштовне ПЗ і ПЗ з відкритим вихідним кодом

Цей продукт містить програмні компоненти, які ліцензовані власниками авторських прав як вільне або відкрите програмне забезпечення. Відповідна інформація про ліцензію зберігається на побутовому приладі. Доступ до відповідної інформації про ліцензію також можливий через додаток Home Connect: «Профіль -> Юридична інформація -> Інформація про ліцензію». [1] Завантажити інформацію про ліцензію також можна на сайті фірмової продукції. (Шукайте на сайті продукції модель свого приладу й додаткові документи.) Відповідну інформацію можна також запитати за адресою ossrequest@bshg.com або BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München (Німеччина). Відповідний вихідний код буде наданий на запит.
Запит можна надіслати на адресу ossrequest@bshg.com або BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München (Німеччина). Тема листа: „OSSREQUEST“ Витрати на опрацювання вашого запиту покриваєте ви. Ця пропозиція чинна три роки від дати придбання або принаймні до кінця періоду, упродовж якого ми надаємо підтримку й запчастини для відповідного приладу.

[1] Залежно від комплектації приладу

24 Декларація відповідності

Цим компанія BSH Hausgeräte GmbH заявляє, що прилад із функцією Home Connect відповідає основним вимогам та іншим застосовним положенням Директиви 2014/53/EU.
Докладну декларацію відповідності RED можна знайти в Інтернеті за адресою *www.bosch-home.com* на сторінці опису вашого приладу в розділі додаткових документів.

CE


Частота 2,4 ГГц (2400–2483,5 МГц): макс. 100 мВт
Діапазон 5 ГГц (5150–5350 МГц + 5470–5725 МГц): макс. 180 мВт

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PI	PT	RO	CI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
WLAN (Wi-Fi) 5 ГГц: лише для експлуатації в приміщеннях.									

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
WLAN (Wi-Fi) 5 ГГц: лише для експлуатації в приміщеннях.							

Справжнім «БСХ Хаузгерете ГмбХ» заявляє, що прилад з обладнанням радіодоступу відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: *www.bosch-home.com.ua*

Bosch Home Connect App

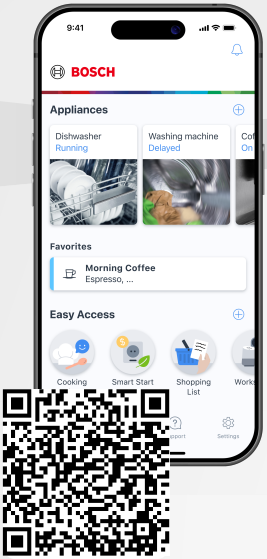

Підключіть свою побутову техніку вже сьогодні та скористайтеся наступними перевагами:

- **Подовжте термін експлуатації пристрою за допомогою регулярних оновлень та огляду рекомендованих заходів з технічного обслуговування та очищення.**
- **Покращуйте продуктивність пристрою завдяки зручним описам функцій у додатку та допоміжним програмним помічникам.**
- **Отримуйте відповідні сповіщення, керуйте своїм пристроєм без жодних зусиль та використовуйте голосове керування, яке надають наші партнери.**

Потребуєте допомоги? Її ви знайдете тут.

Кваліфіковані консультації щодо вашої побутової техніки Bosch, допомога у вирішенні проблем або ремонт фахівцями Bosch.

Дізнайтеся все про різноманітні можливості, як Bosch може допомогти вам: **www.bosch-home.com/service**

Контактні дані всіх країн наведені в цьому довіднику сервісних служб.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

9002070784 (060619)
uk