

# SIEMENS

WQ46B2DPDN

# Torktumlare



**SV** Bruks- och installationsanvisningar



Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and  
discover exclusive services and offers.



Det finns mer information och förklaringar online. Scanna QR-koden på omslaget.



## Innehållsförteckning

|                                                |           |                                            |           |
|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Säkerhet .....</b>                        | <b>3</b>  | <b>10 Tvättgods .....</b>                  | <b>21</b> |
| 1.1 Definition av signalord .....              | 3         | 10.1 Förbehandla tvätten .....             | 21        |
| 1.2 Allmänna anvisningar .....                 | 4         | 10.2 Tvättrådssymbolerna .....             | 21        |
| 1.3 Användning för avsett ändamål .....        | 4         | <b>11 Användningsprincip .....</b>         | <b>21</b> |
| 1.4 Begränsning av användarkretsen .....       | 4         | 11.1 Slå på maskinen .....                 | 21        |
| 1.5 Säker installation .....                   | 4         | 11.2 Ställa in programmet .....            | 22        |
| 1.6 Säker användning .....                     | 6         | 11.3 Spara programinställningarna .....    | 22        |
| 1.7 Säker rengöring och säkert underhåll ..... | 9         | 11.4 Öppna luckan .....                    | 22        |
| <b>2 Förhindra sakskador .....</b>             | <b>9</b>  | 11.5 Lägg i tvätt .....                    | 22        |
| <b>3 Miljöskydd och sparsamhet ....</b>        | <b>10</b> | 11.6 Starta programmet .....               | 22        |
| 3.1 Förpackningsmaterialet .....               | 10        | 11.7 Lägg i tvätt .....                    | 22        |
| 3.2 Spara energi .....                         | 10        | 11.8 Avbryta programmet .....              | 23        |
| 3.3 Energisparläge .....                       | 10        | 11.9 Ta ur tvätt .....                     | 23        |
| <b>4 Uppställning och anslutning ....</b>      | <b>10</b> | 11.10 Sätt maskinen i standbyläge .....    | 23        |
| 4.1 Packa upp maskinen .....                   | 10        | 11.11 Luddfilter .....                     | 23        |
| 4.2 Leveransomfattning .....                   | 11        | 11.12 Kondensattank .....                  | 24        |
| 4.3 Krav på uppställningsplatsen .....         | 11        | <b>12 Torkinställning .....</b>            | <b>25</b> |
| 4.4 Avloppsslang .....                         | 11        | 12.1 Ändra torkinställning .....           | 25        |
| 4.5 Nivellera maskinen .....                   | 13        | 12.2 Anpassa torkinställningen ....        | 25        |
| 4.6 Byta luckhängning .....                    | 13        | <b>13 Barnspärr .....</b>                  | <b>26</b> |
| 4.7 Elanslutning av apparaten .....            | 13        | 13.1 Slå på barnspärren .....              | 26        |
| <b>5 Lär känna .....</b>                       | <b>14</b> | 13.2 Slå av barnspärren .....              | 26        |
| 5.1 Maskinen .....                             | 14        | <b>14 Yllekorg .....</b>                   | <b>26</b> |
| 5.2 Kontrollfält .....                         | 15        | 14.1 Sätta i yllekorgen .....              | 26        |
| 5.3 Kontrollogik .....                         | 15        | 14.2 Slå på program med yllekorg .....     | 26        |
| <b>6 Display .....</b>                         | <b>15</b> | 14.3 Användningsexempel med yllekorg ..... | 27        |
| <b>7 Knappar .....</b>                         | <b>17</b> | <b>15 Home Connect .....</b>               | <b>28</b> |
| <b>8 Program .....</b>                         | <b>18</b> | 15.1 Ställa in Home Connect .....          | 28        |
| 8.1 Programautomatik .....                     | 19        | 15.2 Slå av Wi-Fi:n på enheten ....        | 28        |
| 8.2 Tidsprogram .....                          | 20        | 15.3 Slå på Wi-Fi på enheten .....         | 28        |
| 8.3 Ytterligare program .....                  | 20        | 15.4 Installera mjukvaruuppdatering .....  | 29        |
| <b>9 Tillbehör .....</b>                       | <b>20</b> |                                            |           |

|                                                           |           |                                                                                            |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 15.5 Återställa enhetens nätverks-<br>inställningar ..... | 29        | 18.1 Fuktighetsgivare .....                                                                | 32        |
| 15.6 Fjärrstart .....                                     | 29        | 18.2 Filtret i kondensattanken .....                                                       | 33        |
| 15.7 Smart programrekommenda-<br>tion .....               | 29        | <b>19 Avhjälpning av fel .....</b>                                                         | <b>33</b> |
| 15.8 Fjärrdiagnostik .....                                | 29        | <b>20 Transport, lagring och avfalls-<br/>hantering .....</b>                              | <b>37</b> |
| 15.9 Dataskydd .....                                      | 30        | 20.1 Omhändertagande av begag-<br>nade apparater .....                                     | 37        |
| <b>16 Grundinställningar .....</b>                        | <b>30</b> | <b>21 Kundtjänst .....</b>                                                                 | <b>37</b> |
| 16.1 Översikt över grundinställ-<br>ningarna .....        | 30        | 21.1 Produktnummer (E-nr.), till-<br>verkningsnummer (FD) och<br>serienummer (Z-nr.) ..... | 38        |
| 16.2 Ändra grundinställningar .....                       | 31        | <b>22 Förbrukningsvärden .....</b>                                                         | <b>38</b> |
| <b>17 Maskinrengöring .....</b>                           | <b>31</b> | <b>23 Tekniska data .....</b>                                                              | <b>40</b> |
| 17.1 Förbereda maskinrengö-<br>ring .....                 | 31        | 23.1 Information om fri och Open<br>Source-programvara .....                               | 40        |
| 17.2 Kör enkel maskinrengöring ..                         | 31        | <b>24 Överensstämmelseförkla-<br/>ring .....</b>                                           | <b>41</b> |
| 17.3 Köra intensivrengöring .....                         | 32        |                                                                                            |           |
| <b>18 Rengöring och skötsel .....</b>                     | <b>32</b> |                                                                                            |           |

## 1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

### 1.1 Definition av signalord

Här hittar du vad signalorden i anvisningen betyder.

#### **VARNING**

Följ anvisningarna för att förhindra ev. allvarliga eller dödliga pers-  
onskador.

#### **FÖRSIKTIGT**

Följ anvisningarna för att förhindra lätta eller mindre allvarliga ska-  
dor.

#### **OBS**

Följ anvisningarna för att undvika saksador på enheten eller an-  
nat.

**Notering:** Hänvisar till viktig information.

## 1.2 Allmänna anvisningar



- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

## 1.3 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten för:

- för torkning och uppfräschning av torkmaskinlämpliga och vat-tentvättade textilier.
- I slutna utrymmen i hemmet och i liknande sammanhang som t.ex. kök för medarbetare i butiker, kontor och liknande, på jordbruksgårdar, för gäster på hotell, motell och andra typiska boendemiljöer samt pensionat.
- upp till 4000 m höjd över havet.

## 1.4 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Låt inte barn under 3 år eller husdjur komma i närheten av apparaten.

## 1.5 Säker installation

### **WARNING – Risk för elstötar!!**

Obehöriga installationer är farliga.

- Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.

- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter. Installationen måste ha tillräckligt stor ledningsarea.
- ▶ Använd bara jordfelsbrytare typmärkta med .
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Anslut aldrig maskinen till strömkrets som elleverantören regelbundet slår på och av.
- ▶ Om apparaten är inbyggd måste nätanslutningsledningens stickkontakt vara fritt tillgänglig eller, ifall fri tillgång inte är möjlig, den fasta elinstallationen innehålla en inbyggd franskiljare enligt anläggningsbestämmelserna.
- ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Skadad sladdisolering är farligt.

- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

### **WARNING – Brandrisk!!**

Det är farligt att använda förlängningssladdar och otillåtna adapterar.

- ▶ Använd inte förlängningsnätkablar eller grenuttag.
- ▶ Använd enbart adapterar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.
- ▶ Om nätanslutningskabeln är för kort och ingen längre nätanslutningskabel finns tillgänglig måste du kontakta en behörig elektriker för att anpassa byggnadens elinstallation.

### **WARNING – Risk för personskador!!**

Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.

- ▶ Försök inte att lyfta apparaten ensam.

Ställer du upp maskinen fel i en tvättpelare, så kan maskinen ovanpå falla ned.

- ▶ Använd bara tumlartillverkarens pelarmonteringssats vid montering på en tvättmaskin → *Sid. 20*. Alla andra uppställningssätt är otillåtna.
- ▶ Pelarmontera inte maskinen om tumlartillverkaren saknar lämplig pelarmonteringssats.
- ▶ Pelarmontera inte olika tillverkares maskiner eller maskiner med olika djup och bredd.
- ▶ Stativmontera inte tvättpelare, maskinerna kan välta.

### **WARNING – Kvävningsrisk!!**

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

### **FÖRSIKTIGT – Risk för personskador!!**

Maskinen kan vibrera och vandra vid användning.

- ▶ Ställ upp maskinen på rent, jämnt och stadigt underlag.
- ▶ Nivellera maskinen med maskinfötterna och vattenpass. Feldragna slangar och sladdar kan leda till snubbelrisk.
- ▶ Dra slangar och sladdar så att du undviker snubbelrisk. Förflyttar du maskinen genom att lyfta i utstickande komponenter som t.ex. luckan, så kan delarna gå av.
- ▶ Lyft inte maskinen i utstående delar.

### **FÖRSIKTIGT – Risk för skärskador!!**

Vassa kanter på maskinen kan ge skärskador om du tar på dem.

- ▶ Ta aldrig på maskinens vassa kanter.
- ▶ Använd skyddshandskar vid installation och transport av maskinen.

## **1.6 Säker användning**

### **WARNING – Risk för elstötar!!**

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Slå inte på skadad enhet.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.

- Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
  - Ring service. → *Sid. 37*
- Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.
- Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
  - Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
  - Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

### **⚠ VARNING – Risk för hälsoskada!!**

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- Maskinen får inte ställas upp bakom låsbar dörr, skjutdörr eller dörr med gångjärn på motsatt sida mot maskinen som förhindrar att maskinen går att öppna helt.
- Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

### **⚠ VARNING – Kvävningsrisk!!**

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- Låt inte barn leka med smådelar.

### **⚠ VARNING – Explosionsrisk!!**

Koldamm eller mjöl i maskinens omgivning innebär explosionsrisk.

- Håll rent runt maskinen vid användning.

### **⚠ VARNING – Förgiftningsrisk!!**

Maskinens kondensat är inte avsett som dricksvatten, det kan vara förorenat med ludd.

- Drick eller återanvänd inte maskinens kondensat.
- Tvätt- och sköljmedel kan leda till förgiftning vid förtäring.
- Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
  - Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

### **⚠ VARNING – Brandrisk!!**

Maskinens kylmedie R290 är miljövänligt, men brännbart och kan antändas vid kontakt med öppen låga eller tändkällor.

- Håll öppna lågor och tändkällor borta från maskinen.



- ▶ Omhänderta apparaten fackmässigt.
- ▶ Skada inte rören i köldmediekretsen.

### **⚠ VARNING – Explosionsrisk!!**

Föremål i luddfiltret kan antändas vid torktumling.

- ▶ Rengör luddfiltret regelbundet.

Lättantändliga föremål som tändare och tändstickor kan antändas vid torktumling.

- ▶ Töm plaggens fickor på alla lättantändliga föremål före torktumlingen.

Smutstvätt kan antändas vid torktumling.

- ▶ Torktumla inte smutstvätt i maskinen.
- ▶ Vittvätta tvättgods nedsmutsat med ämnen som matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagning, terpentin, vax och vaxborttagning med extra mycket tvättmedel före torktumling.
- ▶ Skölj ur tvättgodset ordentligt i varmvatten med tvättmedel före torktumling.
- ▶ Använd inte maskinen om tvättgodset rengjorts med industrikemikalier tidigare.

### **⚠ VARNING – Brandrisk!!**

Tvättgods som inte hunnit svalna pga. avbruten torktumling kan antändas.

- ▶ Avbryt inte torkprogrammet tidigare.
- ▶ Ta ur och bred ut tvättgodset vid avbruten torktumling.

### **⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för personskador!!**

Ställ dig och klättra inte på maskinen, täckplåten kan gå sönder.

- ▶ Ställ dig och klättra inte på maskinen.

Sätt dig eller stöd dig inte på den öppna luckan, maskinen kan välta.

- ▶ Sätt dig eller stöd dig inte på luckan.
- ▶ Ställ inga föremål på luckan.

Sticker du in händerna i trumman när den roterar kan du skada händerna.

- ▶ Vänta tills trumman stannat helt innan du sträcker dig in.

## 1.7 Säker rengöring och säkert underhåll

### ⚠ **WARNING – Risk för elstötar!!**

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Ändra inte enheten eller enhetens tekniska egenskaper.
- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Risk för stötter om fukt tränger in.

- ▶ Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet innan du rengör.
- ▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

### ⚠ **WARNING – Risk för personskador!!**

Användning av piratreservdelar och -tillbehör är farligt.

- ▶ Använd bara tillverkarens originalreservdelar och -tillbehör.

### ⚠ **WARNING – Förgiftningsrisk!!**

Det kan bildas giftiga ångor vid användning av lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel.

- ▶ Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

## 2 Förhindra sakskador

### **OBS**

Feldosering av skölj-, tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel kan påverka maskinens funktion.

- ▶ Följ tillverkarens doseringsrekommendationer.

Överskridande av max. tvättmängd påverkar maskinens funktion.

- ▶ Håll och överskrid inte resp. programs maximala tvättmängd.

→ Sid. 18

Överhettning av maskinen kan påverka maskinens funktion.

- ▶ Håll maskinens ventilationsöppning fri vid användning.
- ▶ Se till så att utrymmet är välventilerat.

Lätta objekt som hår och ludd kan sugas in i maskinens ventilationsöppning vid användning och påverka maskinens funktion.

- ▶ Håll rent runt maskinen vid användning.
- ▶ Håll lätta objekt borta från maskinen.

Användning utan eller med trasigt luddskydd (beroende på utförande

t.ex. luddfilter, luddfack, filtermatta) kan leda till maskinskador.

- ▶ Använd inte maskinen utan eller med ofullständigt eller trasigt luddskydd.

Skumplast och skumgummi kan bli deformerade eller smälta vid tumling.

- ▶ Föremål som skumgummi (latex-skum), duschmössor, vattentåliga textilier, gummerade artiklar och plagg eller kuddar med skumgum-mifyllning får inte torktumlas i maskinen.

Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.

- ▶ Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- ▶ Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
- ▶ Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- ▶ Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt vid kontakt med maskinen.

---

## 3 Miljöskydd och sparsamhet

### 3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

### 3.2 Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre energi.

- Använd maskinen i välventilerat utrymme och håll maskinens ventilationsöppning fri.
- Centrifugera tvättgodset i tvättmaskinen före torktumling.

- Utnyttja programmets hela tvättmängd vid varje torkcykel. → *Sid. 18*
- Överskrid inte programmets max. tvättmängd. → *Sid. 18*
- Rengör luddfiltret efter torktumlingen. → *Sid. 23*
- Slå av maskinens Wi-Fi om den inte används. → *Sid. 28*

## 3.3 Energisparläge

Använder du inte maskinen på ett tag, så slår den automatiskt om till energisparläge. Alla indikatorer slocknar och ► blinkar.

Du slår av energisparläget genom att använda maskinen igen.

Använder du inte maskinen på ett bra tag, så slår den automatiskt om till standbyläge.

---

## 4 Uppställning och anslutning

### 4.1 Packa upp maskinen

#### OBS

Finns det kvar föremål i trumman som inte är avsedda för användning i maskinen, så kan det leda till sak- och maskinskador.

- ▶ Ta ur föremålen och de medföljande tillbehören ur trumman före användning.
1. Ta bort allt förpackningsmaterial och alla skyddshöljen på maskinen. → *Sid. 10*
  2. Titta om maskinen har synliga skador.
  3. Öppna luckan. → *Sid. 22*
  4. Ta ut tillbehören ur trumman.
  5. Stäng luckan.

## 4.2 Leveransomfattning

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

### OBS

Användning med ofullständigt eller trasigt tillbehör kan påverka maskinfunktionen eller ge sak- och maskinsador.

- ▶ Använd inte maskinen med ofullständigt eller trasigt tillbehör.
- ▶ Byt resp. tillbehör innan du använder maskinen.

→ "Tillbehör", Sid. 20

Leveransen består av:

- Kombitvättmaskin
- Medföljande dokument
- Yllekorg med insats → Sid. 26
- Avloppsslang med anslutningsadapter, fästmaterial och böj

→ Sid. 11

## 4.3 Krav på uppställningsplatsen

Följ anvisningarna map. uppställningsplats.

### OBS

Lutar du maskinen mer än 40°, så kan det rinna ut restvatten ur maskinen som ger saksador.

- ▶ Luta maskinen försiktigt.
- ▶ Transportera maskinen stående.

Restvatten som fryser i maskinen kan ge enhetssador.

- ▶ Ställ inte upp och använd inte maskinen i utrymmen med frostrisk eller utomhus.

Använder du maskinen direkt efter transport kan kylmedlet i maskinen ge maskinsador.

- ▶ Låt maskinen vila två timmar innan du använder den efter transporten.

## På golvet

Ställ maskinen på ren, jämn och stabil yta.

Nivellera maskinen. → Sid. 13

## I tvättpelare


Ställ bara upp maskinen i tvättpelare med torktumrlartillverkarens originalmonteringssats.

- Pelarmonteringssats → Sid. 20
- Pelarmonteringssats med utdragbar bänkskiva → Sid. 21

Ställ bara upp maskinen på tvättmaskin från samma tillverkare. Maskinens djup och bredd måste matcha tvättmaskinens mått.

Ställ inte upp tvättpelaren på stativ.

## Mot vägg

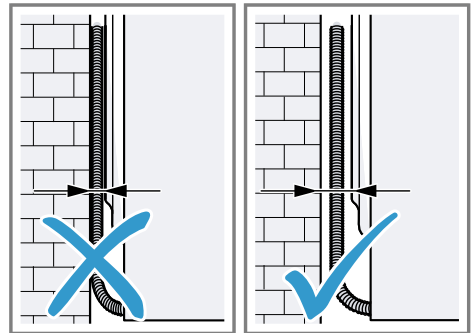

Kläm inte in slangar och sladd mellan vägg och enhet.

## 4.4 Avloppsslang

Det bildas kondensat vid torktumling som maskinen samlar upp i kondensattanken vid utleverans från fabriken. Avloppsslangen används för att avleda restkondensvatten.

**Notering:** Använd maskinen med den medföljande avloppsslangen.

→ Sid. 12

Använder du avloppsslang, så behöver du inte tömma kondensattanken hela tiden.

→ "Töm kondensattanken", Sid. 24

## Anslut avloppsslangen

Vill du inte tömma maskinens kondensattank hela tiden, så ansluter du avloppsslangen.


### OBS

Det kan tränga ut vätska från anslutningen om du använder maskinen utan rätt ansluten kondensat- eller avloppsslang.

- Fäst kondensat- eller avloppsslangen ordentligt på anslutningen innan du använder maskinen.

### Krav


- Maskin och tillbehör är upppackade. → Sid. 10
  - Maskinen står på uppställningsplatsen.
1. Dra av kondensatslangen från anslutningen.

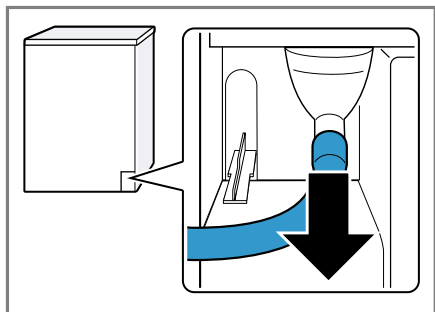


Kondensatslangen är fabriksansluten på anslutningen.

**Notering:** Tar du bort kondensatslangen, så kan det rinna ut vätska ur anslutningen.


2. Skjut kondensatslangen på hållaren.

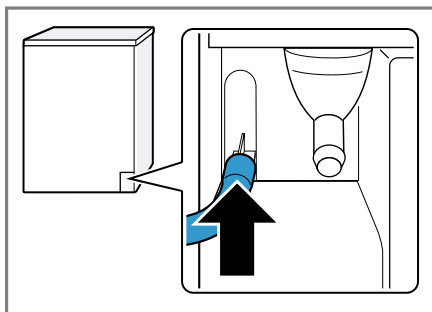

3. Skjut på avloppsslangen ända till anslaget på anslutningen.

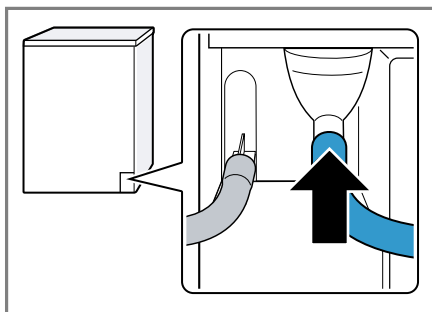

4. Töm kondensattanken. → Sid. 24
5. Ta bort pluggen på undersidan ① och sätt den i fördjupningen på ovensidan ②.

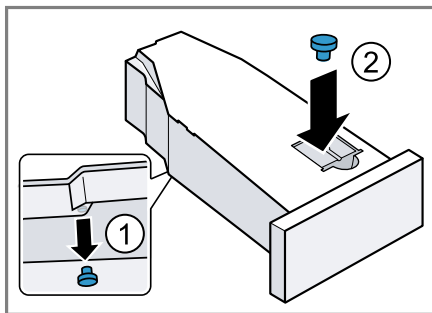

6. Sätt i kondensattanken. → Sid. 25
7. Avloppsanslut maskinen. → Sid. 13

**Tips!:** Vill du samla upp kondensvattnet i kondensattanken igen, t.ex. vid

annan maskinuppställning, så gör du momenten i omvänd ordning.


## Avloppsanslutningar

### OBS

Ansamlat avloppsvatten kan gå i retur om avloppet är blockerat eller igensatt.

- Se till så att avloppsvattnet rinner undan snabbt och åtgärda igensättningar innan du använder maskinen.

Vattenlåsanslutning.

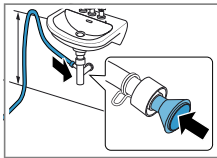


Säkra anslutningsstället med slangklämma (12-22 mm).

Fäst avloppsslangen med slanghållare min. 80 cm och max. 100 cm upp.

**Notering:** Y-kopplingen → *Sid. 21* gör att du kan ansluta ytterligare en maskin som t.ex. en tvättmaskin till samma vattenlåsanslutning.


Avlopp i tvättställ.

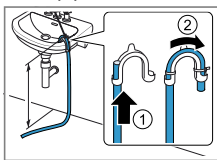

Skjut avloppsslangen helt igenom böjen och fäst den med fäst-materialet. Fäst böjen max. 100 cm upp.

Avloppskanal.

Skjut avloppsslangen helt igenom böjen och

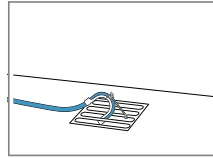


fäst den med fäst-materialet. Fäst böjen vid avloppskanalen.

## 4.5 Nivellera maskinen

Nivellera maskinen ordentligt, så minskar du oljud och vibrationer.

- Skruva på maskinfötterna för att nivellera maskinen. Kontrollera att maskinen är i våg med vattenpass.

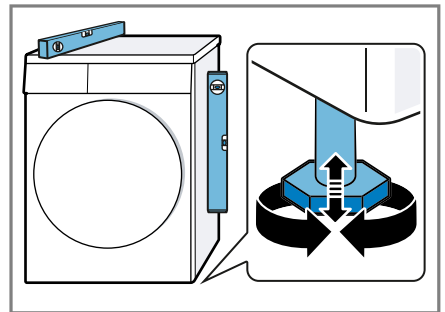

Alla maskinfötter måste stå stadigt på underlaget.

## 4.6 Byta luckhängning

**Notering:** Information om ändring av luckupphängning hittar du online. Scanna QR-koden på omslaget.


## 4.7 Elanslutning av apparaten

1. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten. Apparatsens anslutningsuppgifter finns i Tekniska data → *Sid. 40*.
  2. Kontrollera att nätstickkontakten sitter ordentligt fast.
- ✓ Apparaten är nu klar att användas.

## 5 Lär känna

### 5.1 Maskinen

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

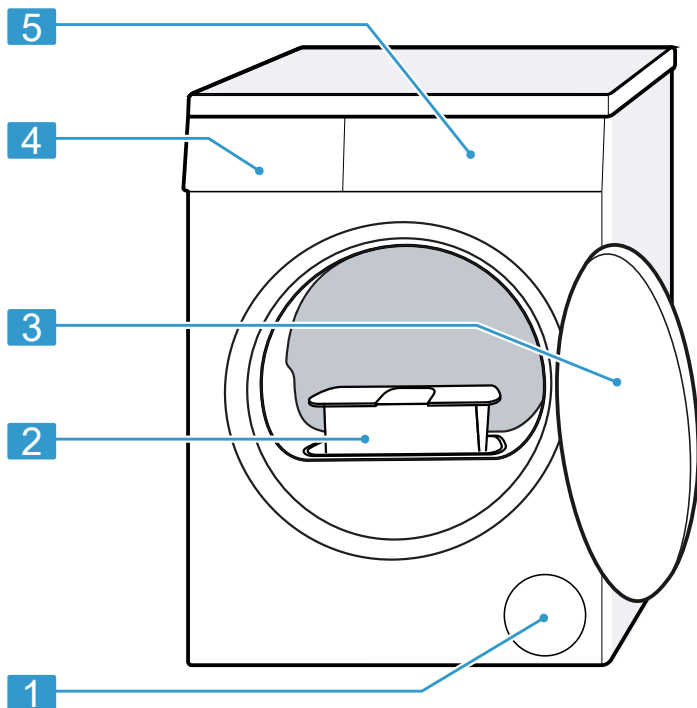

Bilddetaljerna kan avvika beroende på enhetstyp, t.ex. färg och form.

---

**1** Ventilationsöppning

---

**2** Luddfilter → *Sid. 23*

---

**3** Lucka → *Sid. 22*

---

---

**4** Kondensattank → *Sid. 24*


---

**5** Kontrollfält → *Sid. 15*

---

## 5.2 Kontrollfält

Med kontrollfält ställer du in apparatens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

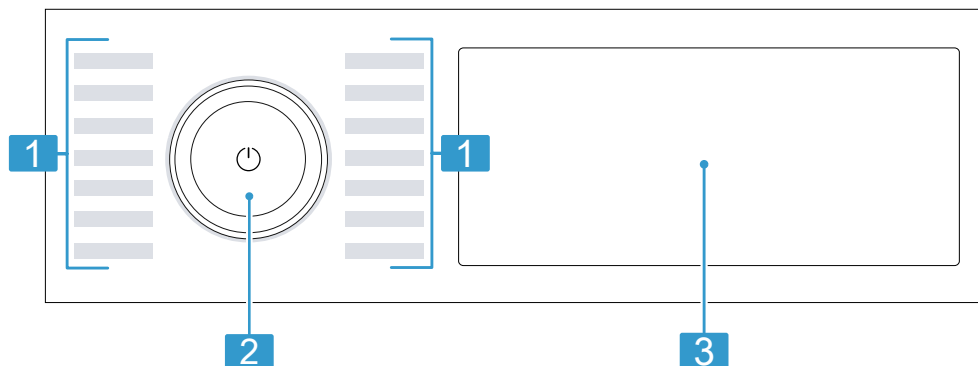

**1** Program → *Sid. 18*

**2** Programvred → *Sid. 21*

**3** Knappar → *Sid. 17* och Display → *Sid. 15*

## 5.3 Kontrollogik

Vissa displaydelar är beröringskänsliga knappar. Du slår på, av eller ändrar inställningar genom att trycka på knapparna. Aktiverade inställningar är framlyfta i färg på displayen.

### OBS

Var försiktig med displayen, tar du i kan du skada den.

- Tryck inte för hårt på displayen.
- Tryck inte med spetsiga eller vassa föremål på displayen.

### Ändra inställningsvärde

När du slår på vissa inställningar, så får du upp urvalsknappar på displayen som du kan ändra inställningsvärdet med.

- Tryck på urvalsknapparna → *Sid. 17*.  
Du får upp inställningsvärdet på displayen.


## 6 Display

På displayen kan du se aktuella inställningsvärden, valalternativ eller anvisningstexter.

Displayen visar vissa anvisningar på -delen beroende på programstatus som t.ex. .

**Notering:** Mjukvaruuppdateringarna kan ge tillgång till fler funktioner.  
→ *Sid. 29*

Finns det en mjukvaruuppdatering, så hittar du mer information i Home Connect-appen.

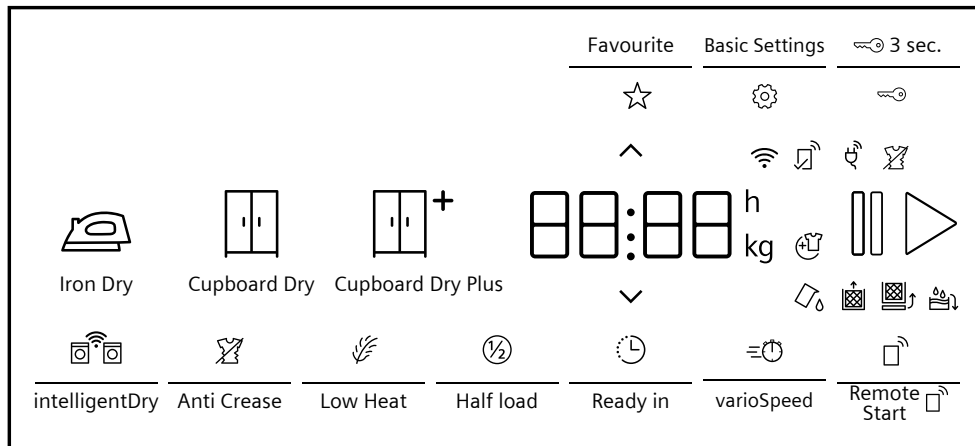

Exempel på displayvisning

| Symbol             | Beskrivning                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:40 <sup>1</sup>  | Beräknad eller återstående programtid i timmar och minuter.                                                                                                   |
| 9,0 <sup>1</sup>   | Rekommenderad max. tvättmängd för inställt program i kg.                                                                                                      |
| 🕒 10h <sup>1</sup> | Färdig om-programtid → <i>Sid. 18</i>                                                                                                                         |
| ⏸                  | Kortad programtid är på. → <i>Sid. 18</i>                                                                                                                     |
| ★                  | Spara programmet.<br>→ <i>"Knappar", Sid. 18</i>                                                                                                              |
| 🔑                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>lyser: barnspärren är på.</li> <li>blinker: barnspärren är på och någon har rört maskinen. → <i>Sid. 26</i></li> </ul> |
| 🔧                  | Torkinställningen är på. → <i>Sid. 25</i>                                                                                                                     |
| 🔧                  | Torkinställningen är på. → <i>Sid. 25</i>                                                                                                                     |
| 🔧+                 | Torkinställningen är på. → <i>Sid. 25</i>                                                                                                                     |
| 🌀                  | Antiskrynkling är på.<br>→ <i>"Knappar", Sid. 18</i>                                                                                                          |
| 🌿                  | Skontorktumling för ömtåliga textilier är på. → <i>Sid. 18</i>                                                                                                |
| 🕒                  | Halv tvättmängd är på. → <i>Sid. 18</i>                                                                                                                       |
| 🕒                  | Du kan ta ur eller lägga i tvättgods och avbryta aktuellt program. → <i>Sid. 22</i>                                                                           |

<sup>1</sup> Exempel

| Symbol | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Töm och sätt i kondensattanken. → <i>Sid. 24</i>                                                                                                                                                                                        |
|        | Rengör luddfiltret. → <i>Sid. 23</i>                                                                                                                                                                                                    |
| CARÉ   | Kör programet för enkel maskinrengöring. → <i>Sid. 31</i>                                                                                                                                                                               |
| Hot    | Avkylningsprocessen kyler tvätten beroende på programstatus några minuter med roterande trumma för att undvika skador på tvättgodset. Avkylningsprocessen avbryts om du öppnar luckan.<br><b>Notering:</b> Ändra inte inställt program. |
|        | Ändra grundinställningar. → <i>Sid. 31</i>                                                                                                                                                                                              |
|        | Smart programrekommendation är aktiverad. → <i>Sid. 18</i>                                                                                                                                                                              |
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>lyser: maskinen är Wi-Fi-uppkopplad mot hemnätverket.</li> <li>blinkar: maskinen försöker Wi-Fi-uppkoppla mot hemnätverket.</li> </ul>                                                           |
|        | Fjärrstart är på. → <i>Sid. 18</i>                                                                                                                                                                                                      |
|        | Inställningar som inte finns på enheten är Home Connect-appinställda.<br>Du hittar mer information i Home Connect-appen.                                                                                                                |
|        | Programstatus: skrynkeltskydd                                                                                                                                                                                                           |
|        | Programstatus: paus                                                                                                                                                                                                                     |
| End    | Programstatus: programslut                                                                                                                                                                                                              |

## 7 Knappar

**Notering:** Mjukvaruuppdateringarna kan ge tillgång till fler funktioner.  
→ *Sid. 29*

Finns det en mjukvaruuppdatering, så hittar du mer information i Home Connect-appen.

| Knapp          | Beskrivning                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Slå på, avbryt eller pausa programmet<br>Får du upp , så kan du pausa programmet.<br>Får du upp , så kan du slå på programmet.                |
|                | Slå på maskinen eller sätt den i standby.<br>Reagerar inte kontrollfält, tryck ca 5 sekunder på  för att starta om maskinen. → <i>Sid. 35</i> |
| 3 sec.         | Slår på och av barnspärren. → <i>Sid. 26</i>                                                                                                  |
|                | Ändra inställningarna. → <i>Sid. 15</i>                                                                                                       |
| Basic Settings | Få upp grundinställningarna. → <i>Sid. 30</i>                                                                                                 |

| Knapp                                                                                             | Beskrivning                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Favourite                                                                                         | Tryck på knappen i ca 3 sekunder för att spara dina individuella programinställningar. → <i>Sid. 22</i><br>Tryck till på knappen för att ställa in individuella programinställningar i sparad program. |
|  Cupboard Dry Plus | Ändra torkinställning. → <i>Sid. 25</i>                                                                                                                                                                |
|  Cupboard Dry      | Ändra torkinställning. → <i>Sid. 25</i>                                                                                                                                                                |
|  Iron Dry          | Ändra torkinställning. → <i>Sid. 25</i>                                                                                                                                                                |
| Anti Crease                                                                                       | Slår på eller av antiskrynkling.<br>Trumman snurrar tvätten med regelbundna intervall i 120 minuter efter programslut för att undvika skrynkling.                                                      |
| varioSpeed                                                                                        | Slå på eller av kortad programtid.<br><b>Notering:</b> Effektförbrukning och ljudemissioner ökar. Det påverkar inte torkresultatet.                                                                    |
| Low Heat                                                                                          | Slå på eller av skontorktumling.<br>Temperaturen sänks för ömtåliga textilier som t.ex. polyakryl eller elastan.<br>Programtiden blir förlängd.                                                        |
| Ready in                                                                                          | Ange färdig om-programtid. Programtiden ingår redan i inställt timantal. Du får du upp programtiden efter programstart.                                                                                |
| Half load                                                                                         | Torktumla separata plagg eller små tvättmängder.                                                                                                                                                       |
| intelligentDry                                                                                    | Slå på eller av smart programrekommendation. → <i>Sid. 29</i>                                                                                                                                          |
| Remote Start     | Trycker du till på knappen så slår du på eller av fjärrstart. → <i>Sid. 29</i><br>Trycker du ca 3 sekunder på knappen, så får du upp Home Connect-inställningarna. → <i>Sid. 28</i>                    |

## 8 Program

Du kan antingen torktumla textilierna med programautomatik eller tidsprogram.

### Noteringar

- Tvättgodsets tvättråd ger dig ytterligare anvisningar om programval.  
→ "Tvättrådssymbolerna", *Sid. 21*

- Mjukvaruuppdateringarna kan ge tillgång till fler funktioner.  
→ *Sid. 29*  
Finns det en mjukvaruuppdatering, så hittar du mer information i Home Connect-appen.

## 8.1 Programautomatik

Programautomatikens program har fuktighetsgivare som mäter tvättgodsets restfuktighet vid torktumlingen. Programmet slutar inte förrän inställd torkinställning är uppnådd.

Alla program i programutmatiken har en torkinställning → *Sid. 25*. Torkinställningen anger hur torrt eller fuktigt tvättgodset är vid programslut.

**Tips!:** Välj torkinställning som matchar textilierna eller det torkresultat du vill ha.

| Program                | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                  | max. tvättmängd (kg) |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Cotton (Bomull)        | Torktumlar slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt.                                                                                                                                                                                      | 9,0                  |
| Eco                    | Torktumlar slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt.<br>Effektsnålt program.                                                                                                                                                              | 9,0                  |
| Easy Care (Syntet)     | Torktumlar textilier av syntet och blandmaterial.                                                                                                                                                                                                            | 3,5                  |
| Mix                    | Torktumlar textilier av bomull och syntet.                                                                                                                                                                                                                   | 3,0                  |
| Bed linen (Sängkläder) | Torktumlar sängkläder och örngott samt lakan av bomull.<br><b>Notering:</b> Trumrörelsen är optimerad för torktumling av stort tvättgods.                                                                                                                    | 3,5                  |
| Lingerie (Underkläder) | Torktumlar ömtåliga underkläder av spets, lykra, satäng eller blandmaterial.                                                                                                                                                                                 | 2,0                  |
| Hygiene (Hygien)       | Torktumlar slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt.<br>Avsett för högt ställda hygienkrav.                                                                                                                                               | 4,0                  |
| Outdoor                | Torktumlar regn- och friluftskläder med membranbeläggning samt vattenavvisande textilier.                                                                                                                                                                    | 1,5                  |
| Shirts (Skjortor)      | Torktumlar skjortor och blusar av bomull, linne, syntet och blandmaterial.<br><b>Notering:</b> Tumla max. 5 skjortor eller 5 blusar samtidigt för optimalt torkresultat. Stryk eller häng upp tvätten efter tumling. Restfuktigheten blir då jämnt fördelad. | 1,5                  |
| Super 40'              | Torktumlar textilier av syntet och lätt bomull.                                                                                                                                                                                                              | 1,0                  |
| Towels (Handdukar)     | Torktumlar slitstarka handdukar och badrockar av bomull eller linne som tål vittvätt.                                                                                                                                                                        | 6,0                  |

## 8.2 Tidsprogram

Tidsprogrammen är program med fast eller inställbar programtid. Programmet slutar när tiden går ut, även om tvättgodset kanske inte är torrt. Tidsprogram är avsedda för att torktumla separata plagg eller tunna textilier.

| Program                               | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | max. tvätt-<br>mängd<br>(kg) |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Wool in Basket (Ylle i korg)          | Torktumlar textilier av ylle eller med yllean-<br>del.<br><b>Notering:</b> Torktumla alltid textilierna med yllekorg. → <i>Sid. 26</i>                                                                                                                                                                                                   | 0,5                          |
| Time Program Warm (Tidsprogram varmt) | Torktumlar alla textiltyper utom ylle och si-<br>den.<br>Avsett för tidigare tumlad eller lätt fuktig tvätt samt eftertorkning av flerlayers, tjockt tvättgods.<br><b>Notering:</b> Programmet är avsett för torktumling med yllekorg. → <i>Sid. 26</i><br>Använder du yllekorg, så kan du även tvätta textilier av ylle med programmet. | 3,0                          |

## 8.3 Ytterligare program

| Program                            | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| App programs →☰<br>(Program i app) | Välj övriga program direkt via Home Connect-appen. Programbeskrivning hittar du i Home Connect-appen.<br><b>Notering:</b> Maskinen måste vara uppkopplad mot hemnätverket och registrerad i Home Connect-appen.<br>→ <i>Sid. 28</i> |

## 9 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

**Tips!:** Vissa tillbehör finns i fler färger. Kontakta service. → *Sid. 37*

| Användning          | Beställ-<br>ningsnum-<br>mer                                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelarmonteringssats | Ställ maskinen platssnålt på lämplig tvättmaskin med matchande bredd och djup från samma tillverkare. |
|                     | WZ27510                                                                                               |

|                                            | <b>Användning</b>                                                                                                                                                                 | <b>Beställningsnummer</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Pelarmontage ssats med utdragbar bänkskiva | Ställ maskinen platssnålt på lämplig tvättmaskin med matchande bredd och djup från samma tillverkare.<br>Den utdragbara bänkskivan gör det smidigare att lägga i och ta ur tvätt. | WZ27500                   |
| Yllekorg                                   | Torkar eller vädrar enstaka ylletextilier, sportskor och gosedjur.                                                                                                                | WZ20600                   |
| Y-koppling                                 | Ansluter ytterligare en maskins avloppsslang till samma vattenlåsanslutning.                                                                                                      | 15000490                  |
| Maskinrengöringsmedel                      | Reservdel för intensiv maskinrengöring.                                                                                                                                           | 00312474                  |
| Stativ                                     | Förhöjd maskinuppställning som gör det smidigare att lägga i och ta ur tvätt.                                                                                                     | WZDP20D                   |

## 10 Tvättgods

### 10.1 Förbehandla tvätten

#### OBS

Kvarglömnda föremål i tvätten kan skada både tvätt och trumma.

- Töm plaggens alla fickor på föremål före användning.

#### Notering

Förbered tvätten, så skonar du maskin och textilier.

- Borsta ur sand och jord.
- Sortera tvätten efter färg och textilsort, följ tvättråden.
- Stäng blixtlås, kardborrstängningar, hyskor och hakar
- Ta bort gardinringar och blytyngder
- Skaka ur textilierna innan du lägger dem i trumman
- Centrifugera tvätten före torktumling
- Torka alltid ylletvättgods, sportskor och gosedjur i yllekorg  
→ "Yllekorg", Sid. 26

### 10.2 Tvättrådssymbolerna

#### Tvättrådssymboler torktumling

| <b>Symbol</b> | <b>Textilier</b>                                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Slitstarka textilier av bomull, linne, t.ex. handdukar, sängkläder, underkläder                     |
|               | Ömtåliga textilier av syntet, blandmaterial, ömtåliga textilier, t.ex. funktionsplagg, skjortor     |
|               | Textilier av siden, nylon, lufttäta och gummerade textilier, syntetgardiner, går inte att torktumla |

## 11 Användningsprincip

### 11.1 Slå på maskinen

**Notering:** Slår du på maskinen för första gången efter elanslutning, så tar det upp till en minut.

**Krav:** Maskinen är rätt uppställd och ansluten. → Sid. 10

- ▶ Tryck på  $\phi$  .  
Det tar några sekunder att slå på.

**Notering:** Trumbelysningen slocknar automatiskt.

## 11.2 Ställa in programmet

1. Tryck på det program du vill ha.  
→ *Sid. 18*
- ✓ Du får upp programinställningarna på displayen.
2. Du kan anpassa programinställningarna om du vill. → *Sid. 17*  
Följ informationen om kontrollogik → *Sid. 15*.  
Programinställningarna blir inte permanent sparade i programmet.

## 11.3 Spara programinställningarna

Du kan spara dina individuella programinställningar som Favoriter.

**Krav:** Program är inställt. → *Sid. 22*


- ▶ Tryck ca 3 sekunder på **Favourite** .

Tryck på **Favourite** för att få upp det sparade programmet.


**Notering:** Gör om momenten för att skriva över sparat program.

## 11.4 Öppna luckan

1. Fatta tag under luckhandtaget och dra i luckan.

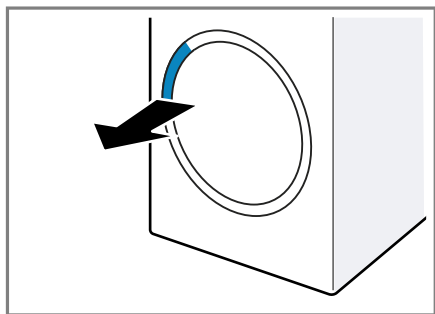

2. Öppna luckan.

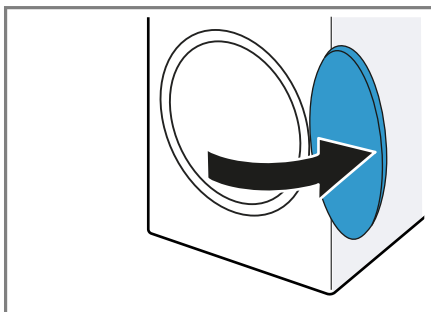

## 11.5 Lägga i tvätt

**Notering:** Överskrid inte programmens maxtvättmängd om du vill undvika skrynkling. → *Sid. 18*

### Krav

- Tvätten är förbehandlad och sorterad. → *Sid. 21*
  - Trumman är tom.
1. Öppna luckan. → *Sid. 22*
  2. Lagg tvätten i trumman.
  3. Stäng luckan.  
Se till så att ingen tvätt är fastklämd i luckan.

## 11.6 Starta programmet

### Krav

- Program är inställt. → *Sid. 22*
  - Luckan är stängd.
- ▶ Tryck på  $\square \triangleright$  .
  - ✓ Du får upp programtid eller färdig om-programtiden på displayen.
  - ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: "End" .

**Notering:** Får du upp "Hot" på displayen, så kyler maskinen av tvätten. Slocknar "Hot" , så är tvätten avsnalnad.

## 11.7 Lägga i tvätt

Du kan lägga i eller ta ur tvätt när som helst efter programstart.

1. Tryck på  .  
Avkylningen går igång automatiskt efter ca 30 sekunder och kyler tvätten med roterande trumma.  
Öppna luckan om du vill undvika eller avbryta avkylningen. → Sid. 17
2. Öppna luckan. → Sid. 22
3. Lägg i eller ta ur tvätt.
4. Stäng luckan.
5. Slå på programmet. → Sid. 22

## 11.8 Avbryta programmet

1. Tryck på  .
2. Öppna luckan. → Sid. 22
3. Ta ur tvätten. → Sid. 23

## 11.9 Ta ur tvätt

1. Öppna luckan. → Sid. 22
2. Ta ut tvätten ur trumman.

## 11.10 Sätt maskinen i standby-läge

- Tryck på  .

## 11.11 Luddfilter

Luddfiltret samlar upp tvättluddet vid torktumling. Luddfiltret skyddar maskinen mot ludd.

### Rengöra luddfiltret


Rengör luddfiltret vid programslutet när torkprogrammet är klart eller om du får upp en displayanvisning om det vid användning.

**Notering:** Rengör du inte maskinen enligt beskrivningen, så kan det påverka maskinens funktion.


### Krav

- Du får upp följande på displayen efter torktumling: "End"
  - eller så får du upp följande på displayen vid användning:  .
1. Öppna luckan. → Sid. 22
  2. Ta bort luddet från luckans insida.

3. Ta bort det tvådelade luddfiltret i följd.

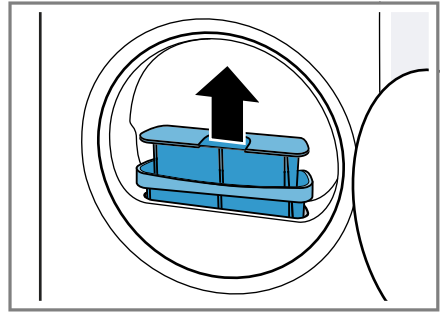


4. Ta bort luddet från fördjupningen.

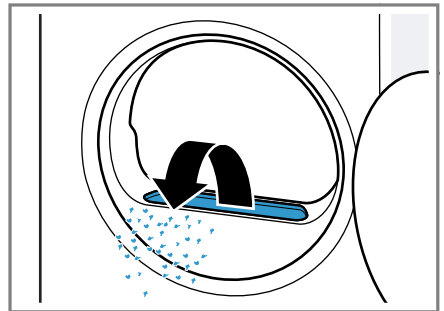


Se till så att inget ludd faller ned i luftkanalen.

5. Öppna båda luddfiltren ① och ta bort luddet ②.

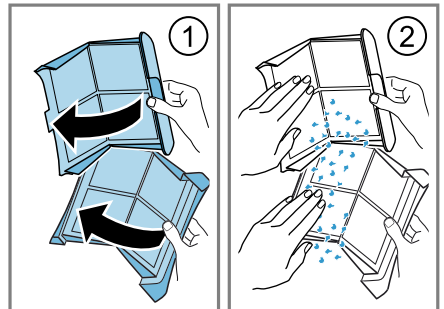

Släng luddet i hushållssoporna så att avloppsvattnet inte förorenas med mikroplast.


6. Rengör de båda luddfiltren ordentligt under varmvattenkranen och torka av.

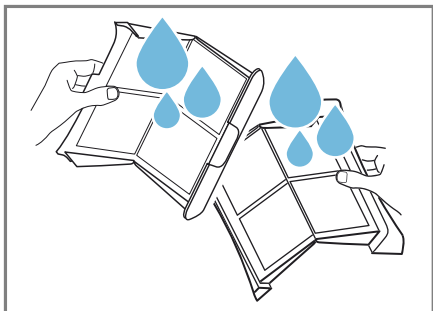


**Notering:** Undvik mikroplastföroreningar i avloppsvattnet genom att samla upp tvättlösningen i behållare, t.ex. en hink. Håll innehållet i behållaren igenom ett filter, t.ex. ett kaffefilter.

Släng kaffefiltret i hushållssoporna.

7. Stäng och sätt ihopp de båda luddfiltren.

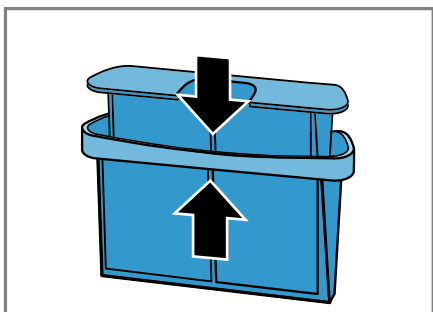

8. Sätt i det tvådelade luddfiltret.

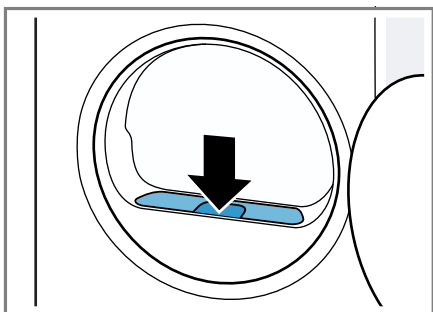

9. Stäng luckan.

## 11.12 Kondensattank

Det bildas kondensat vid torktumling som maskinen samlar upp i kondensattanken vid utleverans från fabriken.

**Notering:** Använd maskinen med den medföljande avloppsslangen.

→ Sid. 12

Använder du avloppsslang, så behöver du inte tömma kondensattanken hela tiden.


→ "Töm kondensattanken", Sid. 24

### Töm kondensattanken


Töm kondensattanken när torkprogrammet är klart eller om torkprogrammet pauser och ger en displayanvisning om det.

#### Krav

- Du får upp följande på displayen efter torktumling: "End"
  - eller så får du upp följande på displayen vid pausad användning: .
1. Dra ut kondensattanken vågrätt.

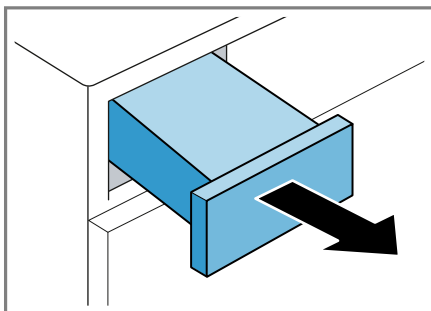

## 2. Töm kondensattanken.

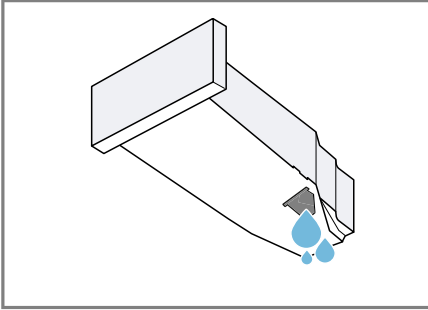


Kontrollera regelbundet filtret i kondensattanken och rengör ev. smutsigt filter. → *Sid. 33*

Se till så att kondensattanken är isatt innan du använder maskinen. → *Sid. 25*

## 3. Slå på programmet när torkprogrammet pausar. → *Sid. 22*

### Sätta i kondensattanken

- ▶ Skjut in kondensattanken ända till anslaget.

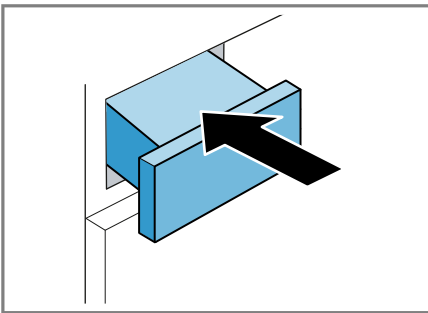

## 12 Torkinställning

Varje program i programautomatiken har en tilldelad torkinställning. Torkinställningen anger hur torrt eller fuktigt tvättgodset är vid programslut.

| Torkinställning | Beskrivning                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☐ <sup>+</sup>  | För flerlagrigt, tjockt tvättgods som är svår-tumlat.                                                                                           |
| ☐               | För normalt, enlagrigt tvättgods.                                                                                                               |
| ☐ <sub>1</sub>  | För normalt, enlagrigt tvättgods.<br>Tvätten är fortfarande lite fuktig vid programslutet. Stryk eller häng tvätten för mindre skrynklig tvätt. |

### 12.1 Ändra torkinställning

I vissa delar av programautomatiken går det att ändra torkinställning för torrare eller fuktigare tvätt.

1. Ställ in programutomatiken.  
→ *Sid. 19*
- ✓ Du får upp förinställd torkinställning på displayen.
2. Tryck på ☐ **Cupboard Dry** , ☐<sup>+</sup> **Cupboard Dry Plus** eller ☐<sub>1</sub> **Iron Dry** .

### 12.2 Anpassa torkinställningen

Tycker du tvätten är för fuktig efter torktumlingen, så kan du anpassa torkinställningen.

**Notering:** Du kan även anpassa torkinställningen i grundinställningarna.

1. Ställ in programutomatiken.  
→ *Sid. 19*
- ✓ Du får upp förinställd torkinställning på displayen.
2. Tryck på ☐ **Cupboard Dry** , ☐<sup>+</sup> **Cupboard Dry Plus** eller ☐<sub>1</sub> **Iron Dry** i ca 3 sekunder.
- ✓ Du får upp "0", "1", "2" eller "3" på displayen.

## sv Barnspärr

- Tryck på  $\wedge$  eller  $\vee$  för att anpassa torkinställningen från "0" (torr) till "3" (torrast).
- Tryck ca 3 sekunder på vald torkinställning för att återgå till programautomatiken.

---

## 13 Barnspärr

Säkra maskinen mot oavsiktlig användning av kontroller.

### 13.1 Slå på barnspärren

- Tryck på  $\odot$  **3 sec.** i ca 3 sekunder.
- Du får upp  $\odot$  på displayen.
- Kontroller är spärrade.
- Barnspärren förblir på om enheten blir satt i standby och vid strömbrott.

### 13.2 Slå av barnspärren

**Krav:** Maskinen måste vara på för att slå av barnspärren.

- Tryck på  $\odot$  **3 sec.** i ca 3 sekunder.
- $\odot$  slocknar på displayen.

---


## 14 Yllekorg

Använd yllekorgen för att skonsamt torktumla ömtåliga textilier, gosedjur och sport skor vilande.


### 14.1 Sätta i yllekorgen

- Öppna luckan. → *Sid. 22*  
Se till så att trumman är tom.

- Sätt yllekorgens fötter i lucköppningshålen.

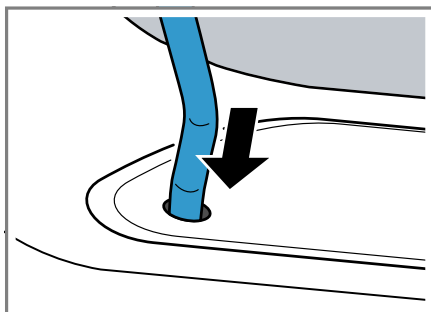

- Sätt i yllekorgens flik framtill i övre haken.

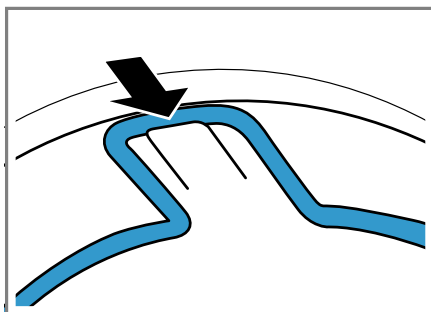

### 14.2 Slå på program med yllekorg


#### OBS

Kommer tvättgodset i yllekorgen i kontakt med den roterande trumman eller trumvalkarna, så kan tvättgodset ge sak- och maskinskadorna.

- Lägg tvättgodset i insatsen eller yllekorgen så att det inte får kontakt med trumman eller trumvalkarna.

**Krav:** Yllekorgen sitter i maskinen.  
→ *Sid. 26*

1. Lägg i tvättgodset direkt eller med insatsen i yllekorgen. → Sid. 27

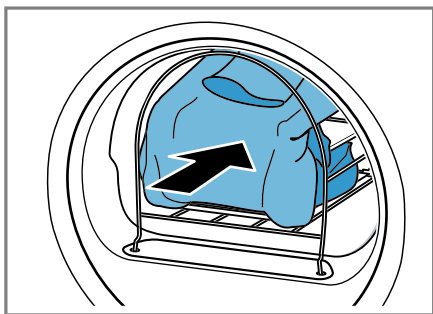

2. Stäng luckan.
3. Ställ in program avsett för torktumling med yllekorg. Följ programbeskrivningen. → Sid. 20
4. Anpassa programtiden, om det behövs. Följ rekommenderad programtid för tvättgods i yllekorg:

| Separata plagg  | Programtid i timmar:minuter     |
|-----------------|---------------------------------|
| Tunn ylletröja  | cirka 1:20                      |
| Tjock ylletröja | ca 1:30 - 3:00                  |
| Kjol            | ca 1:00 - 1:30                  |
| Byxa            | ca 1:00 - 1:30                  |
| Handskar        | cirka 0:30                      |
| Sportskor       | ca 1:30/med vådring max. 2:00 h |

**Tips!:** Förläng programtiden för tjockt och flerlagrigt tvättgods.


5. Slå på programmet. → Sid. 22
6. Ta bort yllekorgen efter programslutet.

## 14.3 Användningsexempel med yllekorg

### Torktumla tvättgod

**Notering:** Centrifugera tvättgodset före torktumling.

1. Lägg tvättgodset löst i insatsen.
2. Vänd större tvättgods på eller i insatsen.

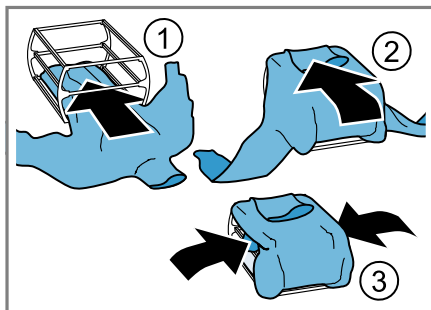


3. Lägg i tvättgodset med insatsen i yllekorgen.

### Torktumla sportskor

#### Noteringar


- Använd inte yllekorgens insats.
  - Torktumla inte skor av läder eller med läderdelar.
1. Dra upp plösen på skorna.
  2. Ta bort iläggssulor och hälkuddar.
  3. Lägg en hoprullad handduk i yllekorgen för att få en sned yta.
  4. Lägg skorna med hälen på handduken.

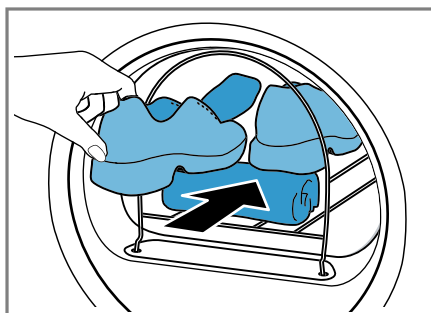

### Torktumla gosedjur

**Notering:** Använd inte yllekorgens insats.

- Lagg gosedjuren i yllekorgen.

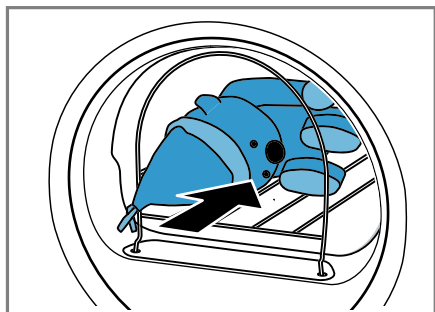

Se till så att gosedjuren inte faller ur torkkorgen om de är fler eller små.

## 15 Home Connect

Apparaten har nätverkskapacitet. Anslut apparaten till en mobil terminal så att du kan manövrera funktioner via Home Connect appen, justera grundinställningar eller övervaka det aktuella drifttillståndet.

Home Connect-tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder. Tillgängligheten för Home Connect-funktionen beror på om Home Connect-tjänsterna är tillgängliga i ditt land. Du hittar mer information på: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Appen Home Connect guidar dig genom hela inloggningsprocessen. Följ instruktionerna och beakta informationen i appen Home Connect.

### Noteringar

- Följ bruksanvisningens säkerhetsanvisningar, även när du styr enheten via appen Home Connect.  
→ "Säkerhet", Sid. 3
- Manövreringen på apparaten har alltid förtur. Under denna tid går det inte att manövrera med Home Connect-appen.

## 15.1 Ställa in Home Connect

**Krav:** Enheten har mottagning med WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) på installationsplatsen.

1. Scanna följande QR-kod.



Du kan installera Home Connect-appen med QR-koden och koppla upp enheten.

2. Följ Home Connect-appanvisningarna.

## 15.2 Slå av Wi-Fi:n på enheten

1. Tryck på **Remote Start** i ca 3 sekunder.
2. Tryck på **Remote Start** tills du får upp "on" på displayen.
3. Tryck på för att slå av Wi-Fi:n.  
✓ Du får upp "off" på displayen.

**Notering:** Tryck ca 3 sekunder på **Remote Start** för att gå ur Home Connect-inställningarna.

## 15.3 Slå på Wi-Fi på enheten

1. Tryck på **Remote Start** i ca 3 sekunder.
2. Tryck på **Remote Start** tills du får upp "off" på displayen.
3. Tryck på för att slå på Wi-Fi:n.  
✓ Du har fått upp "on" på displayen.

### Noteringar

- När Wi-Fi:n är på får du upp "on" och Wi-Fi-uppkopplingens signalstyrka växelvis på displayen.
- Tryck ca 3 sekunder på **Remote Start** för att gå ur Home Connect-inställningarna.

## 15.4 Installera mjukvaruuppdatering

**Notering:** Finns det en mjukvaruuppdatering, så får du upp en indikering i Home Connect-appen.

- ▶ Installera mjukvaruuppdateringen genom att följa Home Connect-appanvisningarna.
- ✓ Kontrollfält spärras delvis vid installationen.
- ✓ Installationen kan ta upp till 40 minuter vid fel. Återställ varken maskinens nätverksinställningar eller fabriksinställningar.

**Notering:** Du hittar aktuell mjukvaruversion i Home Connect-appen under enhetsinformationen till enheten.

## 15.5 Återställa enhetens nätverksinställningar

1. Tryck på **Remote Start**  i ca 3 sekunder.
  2. Tryck på **Remote Start**  tills du får upp "rES" på displayen.
  3. Tryck på   i ca 3 sekunder.
- ✓ Nätverksinställningarna återställs.

## 15.6 Fjärrstart

Du kan frigöra maskinen för fjärrstart med Home Connect-appen.

### Notering

Fjärrstart blir avaktiverad av säkerhetsskäl vid följande förhållanden:

- Luckan öppnas.
-   trycks in.
- **Remote Start**  trycks in.
- Vid strömavbrott.

### Slår på fjärrstart

**Krav:** Luckan är stängd.

- ▶ Tryck på **Remote Start** .
- ✓  tänds och maskinen är frigjord för fjärrstart med Home Connect-appen.

## Slå av fjärrstart

- ▶ Tryck på **Remote Start** .
- ✓  slocknar.

## 15.7 Smart programrekommendation

Slår du på smart programrekommendation, så rekommenderar maskinen lämpligt torkprogram för tvätten när den är klar i tvättmaskinen.

### Slå på smart programrekommendation

#### Krav

- Tvättmaskinen har Home Connect-funktion.
  - Tvättmaskin och tumlare är uppkopplade mot hemnätverket och registrerade i Home Connect-appen.
1. Tryck på **intelligentDry**.
- ✓ Maskinen tar fram lämpligt program. Ställ in ett annat program eller sätt maskinen i standbyläge för att avbryta förloppet.
  - ✓ Hittar maskinen ett lämpligt program, så lyser programindikeringen och du får upp programinformationen på displayen.
  - ✓ Hittar maskinen inget matchande program, så ger maskinen signal och du får upp "- -" på displayen.
2. Tryck på  .

## 15.8 Fjärrdiagnostik

Service kan accessa din maskin via fjärrdiagnos om du hör med dem, din maskin är uppkopplad mot Home Connect-servern och fjärrdiagnosen är tillgänglig i det land där du använder maskinen.

**Tips!** Mer information samt anvisningar om tillgången till fjärrdiagnos i ditt land hittar du på service-/support-

delen till den lokala webbsajten:  
[www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 15.9 Dataskydd

Följ integritetspolicyns anvisningar.

Vid enhetens första uppkoppling mot Internet-anslutet hemnätverk överför enheten följande uppgiftskategorier till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig enhets-ID (består av enhetskoder samt den inbyggda Wi-Fi-kommunikationsmodulens MAC-adress).
- Wi-Fi-kommunikationsmodulens säkerhetscertifikat (för informationstekniskt skydd av uppkopplingen).
- Hemenhetens aktuella mjuk- och hårdvaruversion.
- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningarna.

Första registreringen förbereder användningen av Home Connect-funktionerna och krävs först när du vill använda Home Connect-funktionerna första gången.

**Notering:** Tänk på att Home Connect-funktionaliteterna bara kan användas i kombination med Home Connect-appen. Det går att få upp information om integritetspolicyn i Home Connect-appen.

## 16 Grundinställningar

Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem.


**Notering:** Du kan även anpassa grundinställningarna i Home Connect-appen.

## 16.1 Översikt över grundinställningarna

**Notering:** Mjukvaruuppdateringarna kan ge tillgång till fler funktioner.

→ *Sid. 29*

Finns det en mjukvaruuppdatering, så hittar du mer information i Home Connect-appen.

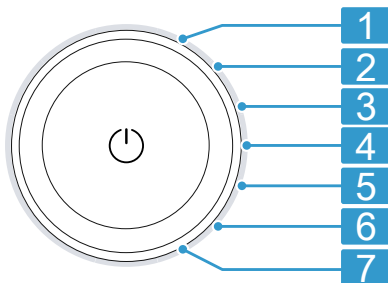

Programvred med programlägen

- |          |                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Ställ in ljudsignalvolymen vid programslut:<br>0 (av) till 4 (jättehög)                                           |
| <b>2</b> | Ställ in ljudsignalvolymen vid knappval:<br>0 (av) till 4 (jättehög)                                              |
| <b>3</b> | Ställ in displayljusstyrkan:<br>1 (låg) till 4 (jättehög)                                                         |
| <b>4</b> | Anpassa torkinställningen<br>→ <i>Sid. 25</i> :<br>0 (torr) till 3 (torrast)                                      |
| <b>5</b> | Påbörja smidig maskinrengöring (CP1) eller intensiv maskinrengöring (CP2).<br>→ <i>"Maskinrengöring", Sid. 31</i> |
| <b>6</b> | Visar antalet startade program (PC).                                                                              |
| <b>7</b> | Återställer maskinen till fabriksinställningarna (rES).                                                           |

## 16.2 Ändra grundinställningar

1. Tryck på **Basic Settings** för att få upp grundinställningarna.
2. Välj den grundinställning du vill ha med programvredet. → *Sid. 30*
3. Anpassa grundinställningen:
  - ▶ Tryck på  $\wedge$  eller  $\vee$  för att ändra värde.
  - ▶ Tryck ca 3 sekunder på  $\blacksquare \triangleright$  för att återställa maskinen till fabriksinställning.
4. Tryck på **Basic Settings** för att avsluta grundinställningarna.

## 17 Maskinrengöring

Maskinen har rengöringsprogram för enkel och intensiv maskinskötsel. Kör den enkla maskinrengöringen för att få bort lätta smutsavlagringar i maskinen när det kommer upp en displayanvisning vid användning längre än "CArE".

**Notering:** Den enkla maskinrengöringen tar ca 1 timme.

Kör den intensiva maskinrengöringen för att få bort hårt sittande smutsavlagringar i maskinen samt lukt om den stått oanvänd mer än en månad.

### Noteringar

- Intensivrengöringen tar ca 4 timmar och får inte avbrytas.
- Intensivrengöring kräver maskinens originalrengöringsmedel → *Sid. 21*.

### 17.1 Förbereda maskinrengöring

#### Förberedelser


**Krav:** Trumman är tom.

1. Sätt maskinen i standbyläge. → *Sid. 23*
2. Rengör luddfiltret. → *Sid. 23*
3. Töm condensattanken. → *Sid. 24*

### Förbereda condensattanken

Förbered condensattanken för condensatavtappning via avloppsslangen.

1. Ta bort pluggen i fördjupningen på ovansidan ① och sätt i den på undersidan ②.

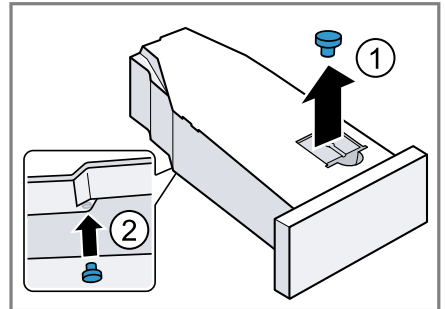

2. Rengör filtret i condensattanken.

### 17.2 Kör enkel maskinrengöring

**Krav:** Maskinrengöringen är förberedd. → *Sid. 31*

1. Fyll ca 1,5 l varmvatten i condensattanken.  
Håll den fyllda condensattanken vågrätt, så att du inte spiller vätska.
2. Skjut in condensattanken tills den snäpper fast.
3. Starta apparaten.
4. Tryck på **Basic Settings**.
5. Vrid programvredet till läge 5 → *Sid. 30*.
  - ✓ Du får upp "CP1" och programtiden växlar på displayen.
6. Tryck på  $\blacksquare \triangleright$ .
  - ✓ Maskinrengöringen går igång och maskinen ger signal.
  - ✓ Du får upp "End" på displayen och maskinen ger signal när maskinrengöringen är klar.
7. Töm condensattanken. → *Sid. 24*

8. Vill du avleda kondensatet med avoppslangen, ta bort proppen på kondensattankens undersida och sätt den i fördjupningen på kondensattankens ovansida.  
→ Sid. 31
9. Skjut in kondensattanken tills den snäpper fast.
10. Sätt maskinen i standbyläge.  
→ Sid. 23

## 17.3 Köra intensivrengöring

### Slå på intensivrengöringen

**Krav:** Maskinrengöringen är förberedd. → Sid. 31

1. Håll en flaska maskinrengöringsmedel och ca 1,5 l varmvatten i kondensattanken.  
Håll den fyllda kondensattanken vågrätt, så att du inte spiller vätska.
2. Skjut in kondensattanken tills den snäpper fast.
3. Starta apparaten.
4. Tryck på **Basic Settings**.
5. Vrid programvredet till läge 5  
→ Sid. 30.
- ✓ Du får upp "CP1" och programtiden växelsvis på displayen.
6. Tryck på ✓.
- ✓ Du får upp "CP2" och programtiden växelsvis på displayen.
7. Tryck på .
- ✓ Maskinrengöringen går igång och maskinen ger signal.
- ✓ Maskinen pausar rengöringen efter ca 3 timmar och återstående programtid kommer upp på displayen.
8. Töm kondensattanken. → Sid. 24
9. Fyll ca 1,5 l varmvatten i kondensattanken.
10. Vänd och töm försiktigt kondensattanken så att du kan skölja ur resterna av maskinrengöringsmedlet.

## Fortsätta intensivrengöringen

1. Fyll ca 1,5 l varmvatten i kondensattanken.  
Håll den fyllda kondensattanken vågrätt, så att du inte spiller vätska.
2. Skjut in kondensattanken tills den snäpper fast.
3. Tryck på .
- ✓ Maskinrengöringen fortsätter.
- ✓ Du får upp "End" på displayen och maskinen ger signal när maskinrengöringen är klar.
4. Töm kondensattanken. → Sid. 24
5. Vill du avleda kondensatet med avoppslangen, ta bort proppen på kondensattankens undersida och sätt den i fördjupningen på kondensattankens ovansida.  
→ Sid. 31
6. Sätt maskinen i standbyläge.  
→ Sid. 23

---

## 18 Rengöring och skötsel

### OBS

Hårda, vassa eller grova föremål kan skada enheten.

- ▶ Använd inga hårda eller vassa föremål, skurmedel eller stålull vid rengöring.
- ▶ Rengör bara enheten med vatten och mjuk trasa.

### 18.1 Fuktighetsgivare

Maskinens fuktighetsgivare beräknar hur fuktig tvätten är under torktumlingen. Maskinen ändrar programautomatikens tid efter tvättens restfuktighet.


### Rengöra fuktighetsgivaren

Fuktighetsgivaren kan efter ett tag få restavlagringar av kalk, tvätt- och

sköljmedel. Rengör fuktighetsgivaren regelbundet.

**Notering:** Rengör du inte maskinen enligt beskrivningen, så kan det påverka maskinens funktion.

1. Öppna luckan.
2. Rengör fuktighetsgivaren med svamp.

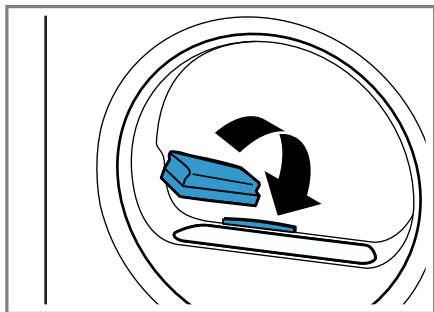

## 18.2 Filtret i kondensattanken


Tvättluddet hamnar i kondensvattnet vid torktumlingen. Filtret i kondensattanken skyddar maskinen mot ludd.

### Rengör filtret i kondensattanken.

Filtret rengörs automatiskt vid tömning av kondensattanken. Kontrollera regelbundet filtret och rengör ev. smutsigt filter.

1. Töm kondensattanken. → Sid. 24

2. Ta bort filtret.

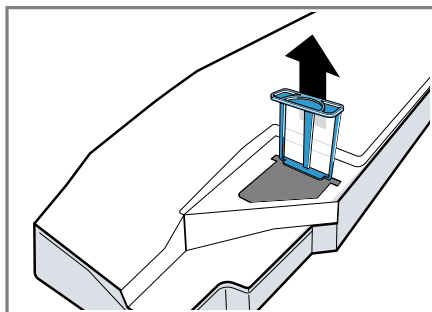


3. Rengör filtret under varmvattenkranen.

**Notering:** Undvik mikroplastföroreningar i avloppsvattnet genom att samla upp tvättlösningen i behållare, t.ex. en hink. Häll innehållet i behållaren igenom ett filter, t.ex. ett kaffefilter.

Släng kaffefiltret i hushållssoporna. Det går även att maskindiska filtret.

4. Skjut in filtret så långt det går.

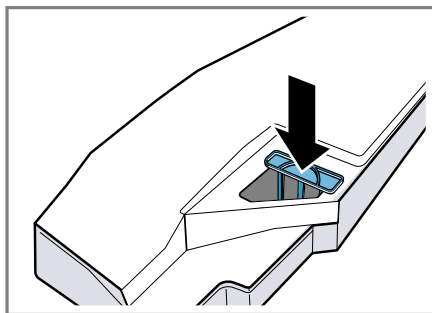

5. Sätt i kondensattanken. → Sid. 25

## 19 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

### ⚠ VARNING

#### Risk för elstötar!!

Obehöriga reparationer är farliga.

- Ändra inte enheten eller enhetens tekniska egenskaper.
- Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.

- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

| Fel                                                                                                  | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Displayen slocknar och ► blinkar.                                                                    | Energisparläget är på.<br>▶ Tryck på  ►.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E:08 -10                                                                                             | Kritiskt funktionsfel.<br>1. Tryck ca 5 sekunder på  för att starta om maskinen.<br>2. Uppstår felet igen, gör maskinen strömlös i minst 30 sekunder.<br>Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet.<br>3. Uppstår felet igen, kontakta service. → <i>Sid. 37</i><br>Ange exakt felindikering när du ringer. Dokumentera felet med foton och videor, om det går. |
|  och program avbröts. | Kondensattanken är full.<br>▶ Töm kondensattanken. → <i>Sid. 24</i><br>Avloppsslangen är felansluten, veckad eller fastklämd.<br>▶ Kontrollera avloppsslangens installation. → <i>Sid. 11</i><br>Avloppsslangen är igensatt.<br>▶ Skölj ur avloppsslangen med kranvatten.<br>Filtret i kondensattanken är smutsigt.<br>▶ Rengör filtret i kondensattanken. → <i>Sid. 33</i>                                                                                  |
| Övriga felkoder.                                                                                     | Funktionsfel<br>1. Tryck ca 5 sekunder på  för att starta om maskinen.<br>2. Uppstår felet igen, gör maskinen strömlös i minst 30 sekunder.<br>Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet.<br>3. Uppstår felet igen, kontakta service. → <i>Sid. 37</i><br>Ange exakt felindikering när du ringer. Dokumentera felet med foton och videor, om det går.           |
| "Hot" och trumma roterar.                                                                            | Inget fel. Avkylning pågår.<br>Kräver ingen åtgärd.<br><b>Notering:</b> Byt inte program under avkylningen. Avkylningen tar upp till 10 minuter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "CaRE"                                                                                               | Kör enkel maskinrengöring.<br>▶ Kör en enkel maskinrengöring. → <i>Sid. 31</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     | Luddfiltret är smutsigt.<br>▶ Rengör luddfiltret. → <i>Sid. 23</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Fel                                               | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display och knappar reagerar inte.                | <p>Mjukvarufel.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryck ca 5 sekunder på  för att starta om maskinen.</li> <li>2. Uppstår felet igen, gör maskinen strömlös i minst 30 sekunder. Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Home Connect fungerar inte enligt beskrivningen.  | <p>Olika orsaker är möjliga.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Återställ maskinens nätverksinställningar. → <i>Sid. 29</i></li> <li>2. Ställ in Home Connect igen. → <i>Sid. 28</i></li> </ol> <p>► Gå till <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Programmet går inte i gång.                       | <p>Barnspärren är aktiverad.</p> <p>► Slå av barnspärren. → <i>Sid. 26</i></p> <p><b>Ready in</b> är aktiverad.</p> <p>► Kontrollera om <b>Ready in</b> är aktiverad. → <i>Sid. 18</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maskinen ändrar programtiden under torkcykeln.    | <p>Inget fel. Programkörningen optimeras elektroniskt. Ingen åtgärd behövs.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Torktiden är för lång.                            | <p>Luddfiltret är smutsigt.</p> <p>► Rengör luddfiltret. → <i>Sid. 23</i></p> <p>Omgivningstemperaturen är lägre än 15°C eller högre än 30°C.</p> <p>► Se till så att omgivningstemperaturen ligger mellan 15°C och 30°C.</p> <p>Otillräcklig luftcirkulation på maskinens uppställningsplats.</p> <p>► Vädra maskinens uppställningsplats.</p> <p>För lite kondensvatten för den automatiska självrengöringen vid kontinuerlig torktumling av små tvättmängder.</p> <p>► Tumla regelbundet tvättmängder med mer än 3 kg fuktigt tvättgods ända till programslutet.</p> <p>Maskinens ventilationsöppning är blockerad.</p> <p>► Se till så att maskinens ventilationsöppning är fri.</p> <p>Värmeväxlaren är smutsig.</p> <p>► Kör en enkel maskinrengöring. → <i>Sid. 31</i></p> |
| Trumrörelsen ändrar riktning under torktumlingen. | <p>Inget fel. Tvätten fördelas bättre för optimalt torkresultat.</p> <p>Ingen åtgärd behövs.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Brummande, surrande eller pumpande ljud.          | <p>Inget fel. Kompressor, kompressorintag eller kondensvattenpump är på.</p> <p>Ingen åtgärd behövs.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Fel                     | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvätten är för fuktig.  | <p>Valt program är olämpligt för textiltypen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ställ in ett tidsstyrt program för eftertorkning.<br/>→ <i>Sid. 20</i></li> </ul> <hr/> <p>För stor tvättmängd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Överskrid inte programmets maxtvättmängd.<br/>→ <i>Sid. 18</i></li> </ul> <hr/> <p>Varm tvätt känns fuktigare vid programslutet än vad den egentligen är.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ta ut tvätten ur trumman direkt efter torktumling.</li> <li>2. Bred ut tvättgodset så att de svalnar.</li> </ol> <hr/> <p>Olämplig torkinställning inställd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ändra torkinställning. → <i>Sid. 25</i></li> </ul> <hr/> <p>Torkinställningen är inte anpassad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Anpassa torkinställningen. → <i>Sid. 25</i></li> </ul> <hr/> <p>För liten tvättmängd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ställ in ett tidsstyrt program för eftertorkning.<br/>→ <i>Sid. 20</i></li> </ul> <hr/> <p>Smutsig fuktighetsgivare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengöra fuktighetsgivaren. → <i>Sid. 32</i></li> </ul> <hr/> <p>Maskinen avbröt torktumlingen pga. full kondensattank.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Töm kondensattanken. → <i>Sid. 24</i></li> </ul> |
| Tvätten blir skrynklig. | <p>Valt program är olämpligt för textiltypen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ställ in lämpligt program. → <i>Sid. 18</i></li> </ul> <hr/> <p>Olämplig tvättmängd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Överskrid inte programmets maxtvättmängd.<br/>→ <i>Sid. 18</i></li> <li>▶ Förbehandla tvätten. → <i>Sid. 21</i></li> </ul> <hr/> <p>Tvätten ligger för länge i trumman efter torktumling.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ta ut tvätten ur trumman direkt efter torktumling.</li> <li>2. Bred ut tvättgodset så att de svalnar.</li> </ol> <hr/> <p>Strykfria textilier torktumlades för länge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ändra eller anpassa torkinställningen. → <i>Sid. 25</i></li> </ul> <hr/> <p>Antiskrynklingen är inte på.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Slå på antiskrynkling. → <i>Sid. 17</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Det läcker vatten.      | <p>Maskinen är inte rätt nivellerad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rikta upp maskinen. → <i>Sid. 13</i></li> </ul> <hr/> <p>Avloppsslangen är felansluten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrollera avloppsslangens installation. → <i>Sid. 11</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Fel                                                                               | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det samlas kondensvatten i kondensattan-<br>ken trots ansluten av-<br>loppsslang. | Inget fel. Det kan finnas kvar kondensvattenrester i<br>kondensattanken.<br>Ingen åtgärd behövs.<br>Avloppsslangen är felansluten.<br>► Kontrollera avloppsslangens installation. → <i>Sid. 11</i> |
| Maskinen luktar illa.                                                             | Hårt sittande smuts i maskinen eller så har maskinen<br>stått still mer än en månad.<br>► Kör en intensivrengöring. → <i>Sid. 31</i>                                                               |

## 20 Transport, lagring och avfallshantering

### 20.1 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

#### **WARNING**

#### **Risk för hälsoskada!!**

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- Maskinen får inte ställas upp bakom låsbar dörr, skjutdörr eller dörr med gångjärn på motsatt sida mot maskinen som förhindrar att maskinen går att öppna helt.
- Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt. Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs

av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

## 21 Kundtjänst

Det går att beställa funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning från service minst 10 år efter lansering av enheten inom EES.

Dessutom går det att beställa fler funktionsrelevanta och lagerförda originalreservdelar från service upp till 15 år efter lanseringen av enheten. För mer information, kontakta service.

**Notering:** Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och -villkor i ditt land hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor, hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt. Service kontaktinfo hittar du med QR-koden på medföljande dokument

map, servicekontakter och garantivillkor eller på vår webbsajt.

21.1 Produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.)

När du kontaktar kundtjänst behöver du produktnumret (E-Nr.), tillverkningsnumret (FD) och serienumret (Z-

Nr.) som är angivet på enhetens typskylt.

Allt efter modell finns typskylten:

- på luckans insida.
- under trumöppningen.
- på serviceluckans insida.
- på baksidan av enheten.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

22 Förbrukningsvärden

Programmet **Eco** är avsett för normalvåt bomullstvätt och torktumlar tvätten effektivast i förhållande till effektförbrukningen. Programmet analyserar om EU-förordning 2023/2533 och 2023/2534 följs. Energimärkningens deklarerade förbrukningsvärden för programmet avser tvättgods med 60% restfuktighet. De angivna värdena för andra program är riktvärden beräknade i enlighet med gällande standard EN61121.

De verkliga värdena kan avvika från de angivna värdena beroende på materialtyp, torkgodsets sammansättning, materialets restfuktighet, inställd torkgrad, tvättmängd, omgivningsförhållanden och vilka extrafunktioner som är på. Den uppskattade program-/färdig om-tiden på maskinens display vid programval är baserad på maskinens centrifugeringsvarvtal 1000 v/min vid utleverans.

| Program                                                                                                                                                                                     | Slutfuktighet (%) | Tvättmängd (kg) | Centrifugeringsvarvtal (v/min) | Utgångsfuktighet (%) | Programtid (h:min) | Effektförbrukning (kWh/cykel) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|
| Cotton (Bomull) +  +  | -3,0              | 9,0             | 1400                           | 50                   | 4:42               | 1,47                          |
| Cotton (Bomull) +  +  | -3,0              | 4,5             | 1400                           | 50                   | 3:35               | 1,05                          |
| Cotton (Bomull) +  +  | -3,0              | 9,0             | 1000                           | 60                   | 5:12               | 1,68                          |
| Cotton (Bomull) +  +  | -3,0              | 4,5             | 1000                           | 60                   | 3:52               | 1,16                          |
| Cotton (Bomull) +  +  | -3,0              | 9,0             | 800                            | 70                   | 5:43               | 1,89                          |
| Cotton (Bomull) +  +  | -3,0              | 4,5             | 800                            | 70                   | 4:09               | 1,26                          |
| Cotton (Bomull) +     | -1,5              | 9,0             | 1400                           | 50                   | 4:13               | 1,39                          |

| Program                                                                                                                    | Slut-fuktig-het (%) | Tvätt-mängd (kg) | Centri-fuge-ringsva-rtal (v/min) | Ut-gångs-fuktig-het (%) | Pro-gramtid (h:min) | Effekt-förbruk-ning (k-Wh/cy-kel) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Cotton (Bomull) +  Cupboard Dry           | -1,5                | 4,5              | 1400                             | 50                      | 3:03                | 0,90                              |
| Cotton (Bomull) +  Cupboard Dry           | -1,5                | 9,0              | 1000                             | 60                      | 4:43                | 1,59                              |
| Cotton (Bomull) +  Cupboard Dry           | -1,5                | 4,5              | 1000                             | 60                      | 3:19                | 0,99                              |
| Cotton (Bomull) +  Cupboard Dry           | -1,5                | 9,0              | 800                              | 70                      | 5:12                | 1,79                              |
| Cotton (Bomull) +  Cupboard Dry           | -1,5                | 4,5              | 800                              | 70                      | 3:35                | 1,09                              |
| Eco                                                                                                                        | 0,0                 | 9,0              | 1400                             | 50                      | 3:53                | 1,23                              |
| Eco                                                                                                                        | 0,0                 | 4,5              | 1400                             | 50                      | 2:22                | 0,65                              |
| Eco <sup>1</sup>                                                                                                           | 0,0                 | 9,0              | 1000                             | 60                      | 4:25                | 1,44                              |
| Eco                                                                                                                        | 0,0                 | 4,5              | 1000                             | 60                      | 2:40                | 0,76                              |
| Eco                                                                                                                        | 0,0                 | 9,0              | 800                              | 70                      | 4:57                | 1,65                              |
| Eco                                                                                                                        | 0,0                 | 4,5              | 800                              | 70                      | 2:58                | 0,87                              |
| Cotton (Bomull) +  Iron Dry               | 12,0                | 9,0              | 1400                             | 50                      | 2:42                | 0,83                              |
| Cotton (Bomull) +  Iron Dry               | 12,0                | 4,5              | 1400                             | 50                      | 1:44                | 0,49                              |
| Cotton (Bomull) +  Iron Dry              | 12,0                | 9,0              | 1000                             | 60                      | 3:12                | 1,04                              |
| Cotton (Bomull) +  Iron Dry             | 12,0                | 4,5              | 1000                             | 60                      | 2:01                | 0,59                              |
| Cotton (Bomull) +  Iron Dry             | 12,0                | 9,0              | 800                              | 70                      | 3:43                | 1,25                              |
| Cotton (Bomull) +  Iron Dry             | 12,0                | 4,5              | 800                              | 70                      | 2:18                | 0,69                              |
| Easy Care (Syntet) +  * Cupboard Dry Plus | 0,0                 | 3,5              | 800                              | 40                      | 1:41                | 0,45                              |
| Easy Care (Syntet) +  * Cupboard Dry Plus | 0,0                 | 3,5              | 600                              | 50                      | 1:57                | 0,53                              |

<sup>1</sup> Luftburna ljudemissioner vid torktumling uppgår till 59 dB.

| Program                                | Slutfuktighet (%) | Tvättmängd (kg) | Centrifugeringsvartal (v/min) | Utgångsfuktighet (%) | Programtid (h:min) | Effektförbrukning (kWh/cykel) |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|
| Easy Care (Syntet) +<br>☒ Cupboard Dry | 2,0               | 3,5             | 800                           | 40                   | 1:22               | 0,38                          |
| Easy Care (Syntet) +<br>☒ Cupboard Dry | 2,0               | 3,5             | 600                           | 50                   | 1:38               | 0,46                          |
| Easy Care (Syntet) +<br>☒ Iron Dry     | 12,0              | 3,5             | 800                           | 40                   | 1:04               | 0,37                          |
| Easy Care (Syntet) +<br>☒ Iron Dry     | 12,0              | 3,5             | 600                           | 50                   | 1:20               | 0,46                          |
| Lingerie (Underkläder)                 | 0,0               | 2,0             | -                             | -                    | 1:17               | 0,35                          |
| Wool in Basket (Ylle i korg)           | 0,0               | 0,5             | -                             | -                    | 2:00               | 0,99                          |

## 23 Tekniska data

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Maskinhöjd                      | 84,2 cm                     |
| Maskinbredd                     | 59,8 cm                     |
| Maskindjup                      | 61,3 cm                     |
| Enhetsdjup med stängd lucka     | 66,5 cm                     |
| Enhetsdjup med öppen lucka      | 110,5 cm                    |
| Vikt                            | 53,8 kg                     |
| Maximal tvättmängd              | 9,0 kg                      |
| Spänning                        | 220-240 V, 50 Hz            |
| ☒ Minsta installationsavsäkring | 10 A                        |
| Märkeffekt                      | 800 W                       |
| Omgivningstemperatur            | ■ Min.: 5°C<br>■ Max.: 35°C |
| Sladdlängd                      | 145 cm                      |

Produkten innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass F. Ljuskällorna finns som reservdelar och det är bara behörig elektriker som får byta dem.

Du hittar mer information om modellen på <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2274314><sup>1</sup>. Webbadressen länkar till den officiella EU-produkt databasen EPREL.

### 23.1 Information om fri och Open Source-programvara

Produkten innehåller mjukvarukomponenter som upphovsrättsinnehavarna beviljat licensfrihet eller licensierat som Open Source-mjukvara.

Tillhörande licensinformation är lagrad i hushållsapparaten. Den tillhörande licensinformationen är också tillgänglig via Home Connect-appen: "Profil -> Juridisk information ->

<sup>1</sup> Gäller bara för EES-länder. Webbadressen är tillgänglig från 1 juli, 2025.

Licensinformation".<sup>1</sup> Du kan hämta licensinformationen på varumärkets webbsajt. (Sök på produktwebbplatsen efter din apparatmodell och annan dokumentation.) Som alternativ kan du beställa den tillhörande informationen på [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) eller från BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland. Den aktuella källkoden tillhandahålls på begäran.

Skicka din förfrågan till [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) eller till BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland.

Betr. „OSSREQUEST“

Kostnaden för handläggning av din förfrågan kommer att debiteras dig. Erbjudandet gäller under tre år från inköpsdagen, dock minst under den tidsperiod under vilken vi erbjuder support och reservdelar för den aktuella apparaten.

## 24 Överensstämmelseförklaring

Härmed försäkrar BSH Hausgeräte GmbH att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundläggande krav och övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utförlig RED-försäkring om överensstämmelse finns på internet under [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com) bland övriga dokument på enhetens produktsida.



2,4 GHz-bandet (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-bandet (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 180 mW

|  |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|--|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | EL | ES |
|  | FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
|  | MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
|  | SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.




A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



# Siemens Home Appliances App

Koppla upp din hemenhet idag och få följande fördelar:

- Förläng maskinens livslängd med regelbundna uppdateringar och en rekommendationsöversikt för underhåll och rengöring.
- Förbättra maskinens kapacitet med praktiska funktionsbeskrivningar i appen och stöttande programassistenter.
- Få relevanta meddelanden, styr maskinen smidigt och använd röststyrning via samarbetspartner.

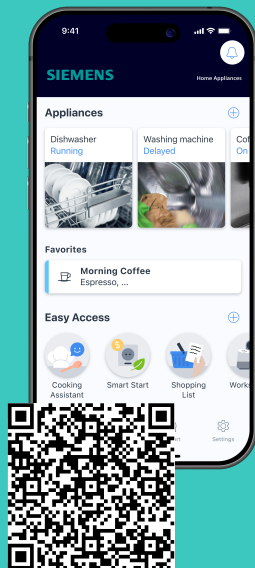

SV Tillverkad av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[siemens-home.bsh-group.com](https://siemens-home.bsh-group.com)



9002070961 (060506)

SV