SIEMENS

SN97YX02CE

Zmywarka



PL Instrukcja obsługi



Register your appliance on My Siemens and discover exclusive services and offers.

Siemens Home Appliances

Dodatkowe informacje i objaśnienia są dostępne online. Zeskanuj kod QR na stronie tytułowej.



Spis treści

1 Bezpieczeństwo 4
1.1 Definicja haseł ostrzegawczych 4
1.2 Wskazówki ogólne 4
1.3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 4
1.4 Ograniczenie grupy użytkowników 4
1.5 Bezpieczna instalacja 5
1.6 Bezpieczne użytkowanie 7
1.7 Uszkodzone urządzenie 8
1.8 Zagrożenia dla dzieci 9
1.9 Systemy zabezpieczające 10

2 Wykluczanie szkód materialnych 11
2.1 Bezpieczna instalacja 11
2.2 Bezpieczne użytkowanie 11

3 Zabezpieczenie przed dziećmi 12
3.1 Elektryczne zabezpieczenie przed dziećmi 12

4 Ochrona środowiska i oszczędność 12
4.1 Usuwanie opakowania 12
4.2 Oszczędzanie energii 12
4.3 Czujniki 12
4.4 autoOpen Dry 13

5 Ustawianie i podłączanie 13
5.1 Zakres dostawy 13
5.2 Ustawianie i podłączanie urządzenia 14
5.3 Przyłącze kanalizacji 14
5.4 Przyłącze wody pitnej 14
5.5 Przyłącze elektryczne 14

6 Poznawanie urządzenia 16
6.1 Urządzenie 16
6.2 Elementy obsługowe 18
6.3 Suszenie z użyciem zeolitu Ⓩ 20

7 Programy 20
7.1 Wskazówki dla instytutów badawczych 22
7.2 Favourite ☆ 23
7.3 Inteligentny 23

8 Funkcje dodatkowe 24

9 Wyposażenie 25
9.1 Górny kosz na naczynia 25
9.2 Półki 26
9.3 glassZone 26
9.4 Dolny kosz na naczynia 26
9.5 Składane kolce 27
9.6 Szuflada na sztućce 27
9.7 Wysokości kosza na naczynia 28

10 Przed pierwszym użyciem 28
10.1 Pierwsze uruchomienie urządzenia 28

11 Zmiękczacz wody 29
11.1 Przegląd ustawień twardości wody 29
11.2 Ustawianie zmiękczacza 30
11.3 Sól specjalna 30
11.4 Wyłączanie zmiękczacza wody 31
11.5 Regeneracja zmiękczacza wody 31

12 Dozownik nabłyszczacza 32
12.1 Nabłyszczacz 32
12.2 Ustawianie ilości nabłyszczacza 32
12.3 Wyłączanie dozownika nabłyszczacza 33

13 Środek czyszczący 33

13.1 Odpowiednie środki czyszczące 33
13.2 Nieodpowiednie środki czyszczące 34
13.3 Wskazówki dotyczące środków czyszczących 35
13.4 Napełnianie środkiem czyszczącym 35

14 Naczynia 36
14.1 Uszkodzenia szkła i naczyń 36
14.2 Wkładanie naczyń 37
14.3 Wyjmowanie naczyń 38

15 Podstawowy sposób obsługi 38
15.1 Otwieranie drzwiczek urządzenia 38
15.2 Włączanie urządzenia 39
15.3 Ustawianie programu 39
15.4 Ustawianie funkcji dodatkowej 39
15.5 Ustawianie czasu włączenia 39
15.6 Włączanie programu 39
15.7 Przerywanie programu 40
15.8 Anulowanie programu 40
15.9 Wyłączanie urządzenia 40

16 Ustawienia podstawowe 40
16.1 Przegląd ustawień podstawowych 40
16.2 Zmiana ustawień podstawowych 44
16.3 Ustawianie godziny 44

17 Home Connect 44
17.1 Konfiguracja Home Connect 45
17.2 Remote Start 45
17.3 Smart Start [1] 45
17.4 Ochrona danych 46

18 Czyszczenie i pielęgnacja 46
18.1 Czyszczenie komory zmywania 46
18.2 Środki czyszczące 46
18.3 Przydatne wskazówki dotyczące pielęgnacji urządzenia 47
18.4 Czyszczenie zmywarki 47
18.5 System filtrujący 48
18.6 Czyszczenie ramion spryskujących 49
18.7 Czyszczenie strefy glassZone 50

19 Usuwanie usterek 51
19.1 Wyczyścić pompę odpływową 57

20 Transport, przechowywanie i utylizacja 58
20.1 Demontaż urządzenia 58
20.2 Zabezpieczanie urządzenia przed mrozem 58
20.3 Transport urządzenia 58
20.4 Utylizacja zużytego urządzenia 58

21 Serwis 59
21.1 Numer produktu (E-Nr.), numer fabryczny (FD) i numer porządkowy (Z-Nr.) 60
21.2 Gwarancja AQUA-STOP 60

22 Dane techniczne 60
22.1 Informacje o oprogramowaniu wolnym i otwartym 61

23 Deklaracja zgodności 62

[1] Zależnie od wyposażenia urządzenia

⚠ 1 Bezpieczeństwo

Przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa.

1.1 Definicja haseł ostrzegawczych

Poniżej podane jest znaczenie haseł ostrzegawczych użytych w niniejszej instrukcji.

⚠ OSTRZEŻENIE
Należy przestrzegać poniższych wskazówek, aby uniknąć ewentualnie poważnych lub śmiertelnych obrażeń.

UWAGA
Przestrzegać poniższych wskazówek, aby zapobiec uszkodzeniom urządzenia lub innym szkodom materialnym.

Uwaga: Wskazuje to na ważne informacje.

1.2 Wskazówki ogólne

- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
- Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie wolno go podłączać.

1.3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenia należy używać wyłącznie:
- do zmywania naczyń domowych.
- w zamkniętych pomieszczeniach domowych lub w przypadku podobnych sposobów używania, na przykład: w kuchniach pracowniczych w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; w gospodarstwach rolnych; przez klientów w hotelach, motelach i innych typowych otoczeniach mieszkalnych; w pensjonatach oferujących śniadania.
- do wysokości 2500 m nad poziomem morza.

1.4 Ograniczenie grupy użytkowników

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8 oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sen-

sorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaganego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynikające stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzianych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji urządzenia.
Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.

1.5 Bezpieczna instalacja

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń ciała!
Nieprzepisowa instalacja urządzenia może spowodować zranienia.
- Przy ustawianiu urządzenia i podłączaniu go do sieci elektrycznej należy się ściśle stosować do wskazówek podanych w instrukcji obsługi i instrukcji montażu.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!
Nieprawidłowo wykonane instalacje stanowią poważne zagrożenie.
- Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej.
- Zawsze używać dołączonego przewodu przyłączeniowego nowego urządzenia.
- Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo z elementem uziemiającym.
- Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej musi być wykonany zgodnie z przepisami.
- Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządzenie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego sterowania.
- Jeśli urządzenie jest zabudowane, wtyczka przewodu zasilającego musi być łatwo dostępna, a jeśli łatwy dostęp nie jest możliwy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej należy zainstalować odłącznik zgodny z przepisami instalacyjnymi.

- Przy ustawianiu urządzenia należy uważać, by nie doszło do zaciśnięcia lub uszkodzenia przewodu sieciowego.

Przecięcie węża dopływowego lub zanurzenie zaworu AquaStop w wodzie jest niebezpieczne.

- Nigdy nie zanurzać obudowy z tworzywa sztucznego w wodzie. W wykonanej z tworzywa sztucznego obudowie węża dopływowego znajduje się elektryczny zawór.
- Nigdy nie przecinać węża dopływowego. W wężu dopływowym znajdują się przewody elektryczne.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko pożaru!

Używanie przedłużonego przewodu zasilającego i niezaaprobowanych adapterów stanowi zagrożenie.

- Nie używać przedłużaczy ani rozgałęźników wielogniazdowych.
- Używać tylko zaaprobowanych przez producenta adapterów i przewodów sieciowych.
- Jeżeli przewód sieciowy jest za krótki i nie jest dostępny dłuższy przewód sieciowy, należy się skontaktować ze specjalistyczną firmą elektryczną, która dokona odpowiedniej adaptacji domowej instalacji elektrycznej.

Kontakt między urządzeniem i przewodami instalacyjnymi może spowodować uszkodzenie przewodów instalacyjnych, takich jak np. przewody gazowe i elektryczne. Gaz ulatniający się ze skorodowanego przewodu może się zapalić. Uszkodzony przewód elektryczny może spowodować zwarcie.

- Zapewnić odległość co najmniej 5 cm między urządzeniem i przewodami instalacyjnymi.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń ciała!

Przy otwieraniu i zamykaniu drzwiczek urządzenia zawiasy wykonują ruchy i mogą spowodować zranienie.

- Jeżeli zabudowane niżej urządzenia lub urządzenia integrowane nie stoją w niszy i jest możliwy dostęp do bocznej ściany urządzenia, strefa zawiasów musi być osłonięta bocznie. Odpowiednie osłony są dostępne w handlu lub w naszym serwisie.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko przewrócenia!
Nieprawidłowa instalacja może spowodować przewrócenie urządzenia.
- Urządzenia przeznaczone do zabudowy poniżej urządzenia i urządzenia integrowane muszą być zabudowane pod ciągłym blatem roboczym, który jest trwale połączony z sąsiednimi szafkami.

1.6 Bezpieczne użytkowanie

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko znacznego uszczerbku na zdrowiu!
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i instrukcji używania podanych na opakowaniach środków czyszczących i nabłyszczaczy może spowodować ciężki uszczerbek na zdrowiu.
- Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i instrukcji używania podanych na opakowaniach środków czyszczących i nabłyszczaczy.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko wybuchu!
Znalezienie się rozpuszczalnika w komorze zmywania urządzenia może spowodować wybuch.
- Nigdy nie wlewać żadnego rodzaju rozpuszczalników do komory zmywania.

Obecność żrących, silnie zasadowych lub kwasowych środków czyszczących w połączeniu z elementami aluminiowymi w komorze zmywania może spowodować wybuch.
- Przy stosowaniu żrących zasadowych albo silnie kwasowych środków czyszczących, szczególnie w ramach zastosowań gospodarczych lub przemysłowych, np. w ramach pielęgnacji i czyszczenia zmywarki, w zmywarce nie wolno nigdy umieszczać części wykonanych z aluminium (np. filtrów tłuszczu okapów kuchennych, garnków aluminiowych).

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń ciała!
Otwarte drzwiczki urządzenia mogą spowodować zranienie.
- W celu wykluczenia wypadku, np. wskutek potknięcia, należy otwierać drzwiczki urządzenia tylko w celu włożenia naczyń do zmywarki lub wyjęcia naczyń ze zmywarki.
- Nie siadać i nie stawać na otwartych drzwiczkach urządzenia.

Noże i przybory posiadające ostre czubki mogą powodować zranienia.

- Noże i inne przybory z ostrymi czubkami należy wkładać do koszyka na sztućce z ostrzami skierowanymi w dół albo układać poziomo na półce na noże lub w szufladzie na sztućce.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzenia!

Po otwarciu drzwiczek w czasie wykonywania programu z urządzenia może wytrysnąć gorąca woda.

- Podczas wykonywać programu należy otwierać drzwiczki ostrożnie.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!

Wnikająca wilgoć może prowadzić do porażenia prądem.

- Używać urządzenia wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
- Nigdy nie narażać urządzenia na działanie wysokiej temperatury i wilgoci.
- Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.

Uszkodzona izolacja lub uszkodzony przewód sieciowy stanowią poważne zagrożenie.

- Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z gorącymi częściami urządzenia lub źródłami ciepła.
- Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego z przedmiotami zakończonymi ostrym czubkiem i ostrymi krawędziami.
- Nigdy nie załamywać, nie zgniatać ani nie modyfikować przewodu przyłączeniowego.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń!

Otwór wydmuchowy zbiornika na zeolit silnie się nagrzewa i może spowodować oparzenie.

- Nigdy nie dotykać otworu wydmuchowego zbiornika na zeolit.

1.7 Uszkodzone urządzenie

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko porażenia prądem!

Uszkodzone urządzenie lub uszkodzony przewód przyłączeniowy stanowią zagrożenie.

- Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia.

- Nigdy nie używać urządzenia, jeżeli jego powierzchnia jest pęknięta lub złamana.
- Nigdy nie ciągnąć za przewód przyłączeniowy, aby odłączyć urządzenie od sieci. Zawsze ciągnąć za wtyczkę przewodu przyłączeniowego.
- W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu przyłączeniowego należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę przewodu przyłączeniowego lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej i zamknąć zawór wody.
- Skontaktować się z serwisem. →*Strona 59*

Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy stanowią poważne zagrożenie.

- Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub przewodu przyłączeniowego tego urządzenia należy wymienić ten przewód na specjalny przewód zasilający lub specjalny przewód przyłączeniowy, który można nabyć od producenta lub w jego serwisie.

1.8 Zagrożenia dla dzieci

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko uduszenia się!

Dzieci mogą sobie naciągnąć materiały opakowania na głowę lub zawinąć się w nie i udusić się.

- Materiały z opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.

Dzieci mogą połknąć drobne części lub zadławić się nimi, co może doprowadzić do uduszenia.

- Drobne części należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę drobnymi częściami.

Dzieci mogą się zamknąć w urządzeniu i udusić.

- Używać zabezpieczenia przed dziećmi, jeżeli funkcja ta jest dostępna.
- Nigdy nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem i jego obsługę.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko uszczerbku na zdrowiu!
Dzieci mogą się zamknąć w urządzeniu i narazić się na śmiertelne niebezpieczeństwo.
- ▸ Odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego zużytego urządzenia od gniazda sieciowego, a następnie przeciąć przewód sieciowy i zniszczyć zamek drzwi urządzenia, uniemożliwiając ich zamknięcie.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko zmiażdżenia!
W przypadku urządzeń zabudowanych nad szafkami dzieci mogą się zakleszczyć pomiędzy drzwiczkami urządzenia i drzwiami znajdującej się niżej szafki.
- ▸ Przy otwieraniu i zamykaniu drzwiczek należy zwracać uwagę na dzieci.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń chemicznych!
Nabłyszczacze i środki czyszczące mogą powodować chemiczne oparzenia ust, gardła i oczu.
- ▸ Uniemożliwić dzieciom dostęp do nabłyszczaczy i produktów czyszczących.
- ▸ Uniemożliwić dzieciom dostęp do otwartego urządzenia. Woda znajdująca się w komorze zmywania nie nadaje się do picia. Mogą się w niej znajdować resztki środka czyszczącego i nabłyszczacza.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń ciała!
Małe palce dzieci mogą się zakleszczyć w otworach pojemnika na tabletki do zmywarki, co może doprowadzić do zranienia.
- ▸ Uniemożliwić dzieciom dostęp do otwartego urządzenia.

1.9 Systemy zabezpieczające

Dzieci należy chronić przed zagrożeniami, których źródłem może być urządzenie.
Urządzenie posiada zabezpieczenie przed dziećmi →*Strona 12*.

2 Wykluczanie szkód materialnych

2.1 Bezpieczna instalacja

UWAGA

Nieprzepisowe sposoby instalacji urządzenia mogą spowodować zranienia.

- W razie zabudowy zmywarki pod lub nad innymi urządzeniami gospodarstwa domowego należy się zastosować do wskazówek dotyczących zabudowy w połączeniu ze zmywarką, zawartych w instrukcji montażu odpowiedniego urządzenia.
- Jeżeli nie są dostępne informacje lub instrukcja montażu nie zawiera odpowiednich wskazówek, należy się skontaktować z producentem odpowiedniego urządzenia, aby sprawdzić możliwość zabudowy zmywarki pod lub nad tym urządzeniem.
- Jeżeli producent nie udostępnił żadnych innych informacji, zmywarki nie wolno zabudowywać pod ani nad tymi urządzeniami gospodarstwa domowego.
- W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania wszystkich urządzeń gospodarstwa domowego należy się ponadto zastosować do instrukcji montażu zmywarki.
- Zmywarki nie należy zabudowywać pod płytą grzewczą.
- Nie instalować zmywarki w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejników, pieców akumulacyjnych, pieców lub innych urządzeń wydzielających ciepło.

Kontakt między urządzeniem i przewodami wodociągowymi może spowodować korozję i nieszczelność przewodu wodociągowego.

- Zapewnić odległość co najmniej 5 cm między urządzeniem i przewodem wodociągowym. Nie dotyczy to dostarczonych z urządzeniem przewodów przyłączy wody pitnej i kanalizacji ściekowej.

Zmodyfikowane lub uszkodzone węże wodne mogą spowodować uszkodzenia materialne i uszkodzenia urządzenia.

- Nigdy nie załamywać, zgniatać, modyfikować ani przecinać przewodu sieciowego.
- Używać tylko dostarczonych z urządzeniem węży wodnych lub oryginalnych węży zamiennych.
- Nigdy nie używać ponownie używanych już wcześniej węży wodnych.

Zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie wody może mieć negatywny wpływ na działanie urządzenia.

- Upewnić się, że ciśnienie wody w instalacji wodociągowej wynosi co najmniej 50 kPa (0,5 bar) i maksymalnie 1000 kPa (10 bar).
- Jeśli ciśnienie wody przekracza podaną wartość maksymalną, należy zainstalować zawór redukcyjny między przyłączem wody pitnej a zestawem węży urządzenia.

2.2 Bezpieczne użytkowanie

UWAGA

Wydostająca się z urządzenia para wodna może uszkodzić meble.

- Przed otwarciem urządzenia po zakończeniu programu należy zaczekać, aż urządzenie ostygnie.

Sól specjalna do zmywarek może spowodować uszkodzenie komory zmywania wskutek korozji.

- Napełniać pojemnik na sól specjalną bezpośrednio przed uruchomie-

niem programu, aby zapewnić jej wypłukanie z komory zmywania.

Środek czyszczący może uszkodzić zmiękczacz wody.

- Zbiornik zmiękczacza wody należy napełniać tylko solą specjalną do zmywarek.

Nieodpowiednie środki czyszczące mogą uszkodzić urządzenie.

- Nie stosować urządzeń myjek parowych.
- Nie używać gąbek o szorstkiej powierzchni i środków do szorowania, aby nie dopuścić do uszkodzenia powierzchni.
- W przypadku zmywarek z frontem wykonanym ze stali nierdzewnej nie należy stosować ściereczek gąbczastych lub należy kilkakrotnie płukać takie ściereczki przed pierwszym użyciem.

3 Zabezpieczenie przed dziećmi

Zabezpieczenie przed dziećmi chroni dzieci przed zagrożeniami, których źródłem może być urządzenie.
Urządzenie posiada elektryczne zabezpieczenie przed dziećmi.

3.1 Elektryczne zabezpieczenie przed dziećmi

Elektryczne zabezpieczenie przed dziećmi utrudnia otwarcie drzwiczek urządzenia.
Przy ustawieniu "Zabezp. przed dziećmi" elektryczne zabezpieczenie przed dziećmi jest aktywne. Funkcja automatycznego otwierania drzwiczek →*Strona 13* jest wyłączana.
→ *"Ustawienia podstawowe", Strona 40*

⚠ OSTRZEŻENIE
Ryzyko uduszenia się!
Dzieci mogą się zamknąć w urządzeniu i udusić.

- Aktywować elektryczne zabezpieczenie przed dziećmi i zamknąć urządzenie.

→ *"Otwieranie drzwiczek urządzenia", Strona 38*

4 Ochrona środowiska i oszczędność

4.1 Usuwanie opakowania

Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu.

- Poszczególne elementy utylizować zgodnie z rodzajem materiału.

4.2 Oszczędzanie energii

Urządzenie użytkowane zgodnie z tymi wskazówkami zużywa mniej prądu i wody.

Należy użyć programu Eco 50°.

✔ Program Eco 50° jest programem energooszczędnym i przyjaznym dla środowiska.
→ *"Programy", Strona 20*

Zmienić ustawienie czujnika na standardowe.

✔ Redukuje to wartości zużycia.
→ *"Czujniki", Strona 12*

4.3 Czujniki

System czujników dopasowuje przebieg i intensywność programów automatycznych do ilości i rodzaju zabrudzeń.
System czujników posiada różne stopnie czułości, które można zmie-

niać w menu ustawień podstawowych.
→ *"Zmiana ustawień podstawowych", Strona 44*

Poziom czułości czujnika	Opis
Standard	Optymalne ustawienie dla wsadów mieszanych i dużych ilości brudu. Energooszczędne i wodooszczędne.
Wrażliwe	Dopasowuje intensywność programu już przy niewielkich ilościach brudnych naczyń w celu skutecznego usunięcia resztek potraw. Zużycie energii elektrycznej i wody zostaje odpowiednio dopasowane.
Bardzo wrażliwe	Dopasowuje intensywność programu do utrudnionych warunków zmywania, np. usuwania przyschniętych resztek potraw. Ustawienie zalecane również przy stosowaniu biologicznych lub ekologicznych środków czyszczących zawierających mniejsze ilości substancji czynnych. Zużycie energii elektrycznej i wody zostaje odpowiednio dopasowane.

4.4 autoOpen Dry

Drzwiczki urządzenia otwierają się podczas fazy suszenia automatycznie. Zapewnia to wyjątkowo energooszczędne suszenie.
Aby zapewnić optymalny rezultat suszenia, należy przed wyjęciem naczyń zaczekać na zakończenie programu. Program jest zakończony, gdy wyświetlacz pokazuje "Koniec".
Gdy funkcja automatycznego otwierania drzwiczek jest nieaktywna, wzrasta zużycie energii, a faza suszenia zostaje przeważnie skrócona.
→ *"Przegląd ustawień podstawowych", Strona 40*
W zależności od ustawionej funkcji dodatkowej funkcja automatycznego otwierania drzwiczek jest nieaktywna.
→ *"Funkcje dodatkowe", Strona 24*

5 Ustawianie i podłączanie

Warunkiem prawidłowej pracy urządzenia jest jego zgodne z zasadami fachu podłączenie do sieci elektrycznej i wodociągowej. Należy przestrzegać wymaganych kryteriów i instrukcji montażu.

5.1 Zakres dostawy

Po rozpakowaniu należy sprawdzić wszystkie części pod kątem ewentualnych uszkodzeń podczas transportu.
W razie reklamacji należy zwrócić się do punktu zakupu lub naszego serwisu.

Uwaga: W zakładzie produkcyjnym została przetestowana prawidłowość działania zmywarki. Po teście na urządzeniu mogły pozostać plamy wodne. Plamy wodne znikają po pierwszym procesie zmywania.

W zakres dostawy wchodzą:
- Zmywarka
- Instrukcja obsługi

- Instrukcja montażu
- Dalsze dokumenty informacyjne
- Materiał montażowy
- Ochrona przed parą
- Lejek ułatwiający napełnianie solą [1]
- Kabel sieciowy
- Skrócona instrukcja obsługi

5.2 Ustawianie i podłączanie urządzenia

Urządzenia podblatowe lub urządzenia integrowane można montować w jednostce kuchennej między ścianami drewnianymi i ścianami wykonanymi z tworzywa sztucznego.

1. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa. →*Strona 4*
2. Przestrzegać wskazówek dotyczących podłączania urządzenia do sieci elektrycznej.
3. Sprawdzić zakres dostawy i stan urządzenia.
4. Wymagane wymiany montażowe są podane w instrukcji montażu.
5. Po ustawieniu urządzenie należy wypoziomować przy użyciu regulowanych nóżek.
   Zapewnić stabilne ustawienie.
6. Zainstalować przyłącze kanalizacji. →*Strona 14*
7. Zainstalować przyłącze wody pitnej. →*Strona 14*
8. Podłączyć urządzenie do źródła prądu.

5.3 Przyłącze kanalizacji

Podłączyć urządzenie do przyłącza kanalizacyjnego, aby umożliwić odpływ brudnej wody.

Instalacja przyłącza kanalizacji

1. Wymagane czynności są opisane w dostarczonej z urządzeniem instrukcji montażu.
2. Połączyć wąż odpływowy z króćcem odpływowym syfonu przy użyciu dostarczonych z urządzeniem części.
3. Uważać, by wąż odpływowy nie był załamany, przygnieciony ani zapętlony.
4. Uważać, by odpływ wody nie był blokowany przez pokrywę w przyłączu kanalizacji.

5.4 Przyłącze wody pitnej

Połączyć urządzenie z przyłączem wody pitnej.

Instalacja przyłącza wody pitnej

Uwaga: W przypadku wymiany urządzenia należy użyć nowego węża dopływowego dla wody.

1. Wymagane czynności są opisane w dostarczonej z urządzeniem instrukcji montażu.
2. Podłączyć urządzenie do przyłącza wody pitnej przy użyciu dostarczonych z urządzeniem części.
   Uwzględnić dane techniczne.
3. Uważać, by przyłącze wody pitnej nie było załamane, przygniecione ani zapętlone.

5.5 Przyłącze elektryczne

Podłączanie urządzenia do sieci elektrycznej

Uwagi

- Przestrzegać zasad bezpieczeństwa →*Strona 5*.
- Należy pamiętać, że system zabezpieczający przed wypływem wody

[1] Zależnie od wyposażenia urządzenia


funkcjonuje tylko, gdy urządzenie jest zasilane prądem.

1. Podłączyć wtyczkę przewodu przyłączeniowego do urządzenia.
2. Podłączyć wtyczkę przewodu sieciowego urządzenia do gniazda sieciowego w pobliżu urządzenia. Wymagane parametry sieci elektrycznej są podane na tabliczce znamionowej.
3. Sprawdzić, czy wtyczka jest stabilnie połączona z gniazdem sieciowym.

6 Poznawanie urządzenia

6.1 Urządzenie

W tym miejscu można znaleźć przegląd części urządzenia.

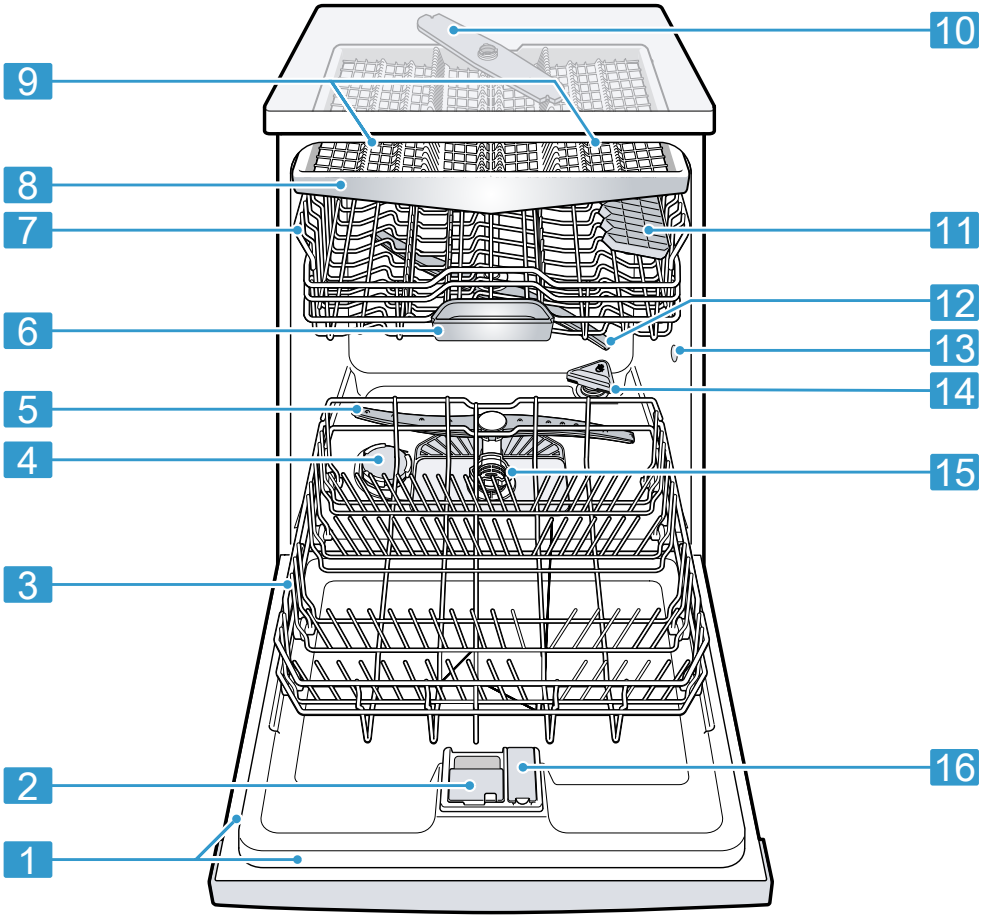

1	Tabliczka znamionowa	Tabliczka znamionowa z numerem produktu (E-Nr) i numerem fabrycznym (FD-Nr) →*Strona 60*. Te dane są potrzebne w razie kontaktu z serwisem →*Strona 59*.
2	Pojemnik na środek czyszczący	Napełnić pojemnik na środek czyszczący środkiem czyszczącym. → *"Środek czyszczący", Strona 33*


3	Dolny kosz na naczynia	Dolny kosz na naczynia →*Strona 26*
4	Zbiornik na sól specjalną	Zbiornik na sól specjalną należy napełniać solą specjalną. → *"Zmiękczacz wody", Strona 29*
5	Dolne ramię spryskujące	Dolne ramię spryskujące czyści naczynia w dolnym koszu na naczynia. Jeżeli jakość zmywania naczyń nie jest optymalna, należy wyczyścić ramiona spryskujące. → *"Czyszczenie ramion spryskujących", Strona 49*
6	Pojemnik na tabletki do zmywarki	W trakcie procesu zmywania tabletki wypadają automatycznie z pojemnika na środek czyszczący do pojemnika na tabletki, gdzie mogą się optymalnie rozpuszczać.
7	Górny kosz na naczynia	Górny kosz na naczynia →*Strona 25*
8	Szuflada na sztućce	Szuflada na sztućce →*Strona 27*
9	EmotionLight	Oświetlenie wewnętrzne urządzenia.
10	Górne ramię spryskujące	Górne ramię spryskujące myje naczynia znajdujące się w górnej części urządzenia. Jeżeli jakość zmywania naczyń nie jest optymalna, należy wyczyścić ramiona spryskujące. → *"Czyszczenie ramion spryskujących", Strona 49*
11	Półki [1]	Półki →*Strona 26*
12	Górne ramię spryskujące	Górne ramię spryskujące czyści naczynia w górnym koszu na naczynia. Jeżeli jakość zmywania naczyń nie jest optymalna, należy wyczyścić ramiona spryskujące. → *"Czyszczenie ramion spryskujących", Strona 49*
13	Otwór ssący zmywarka na zeolit	Otwór ssący jest koniecznym elementem zeolitowego systemu suszącego →*Strona 20*.
14	Otwór wydmuchowy zbiornika na zeolit	Otwór wydmuchowy jest koniecznym elementem zeolitowego systemu suszącego →*Strona 20*.

[1] Zależnie od wyposażenia urządzenia

15	System filtrujący	System filtrujący →*Strona 48*
16	Zbiornik na nabłyszczacz	Zbiornik na nabłyszczacz należy napełniać nabłyszczaczem. → *"Dozownik nabłyszczacza", Strona 32*

6.2 Elementy obsługowe

Panel obsługi służy do sterowania funkcjami urządzenia i zapewnia informacje o jego stanie.
Niektóre przyciski umożliwiają wykonywanie kilku różnych funkcji.

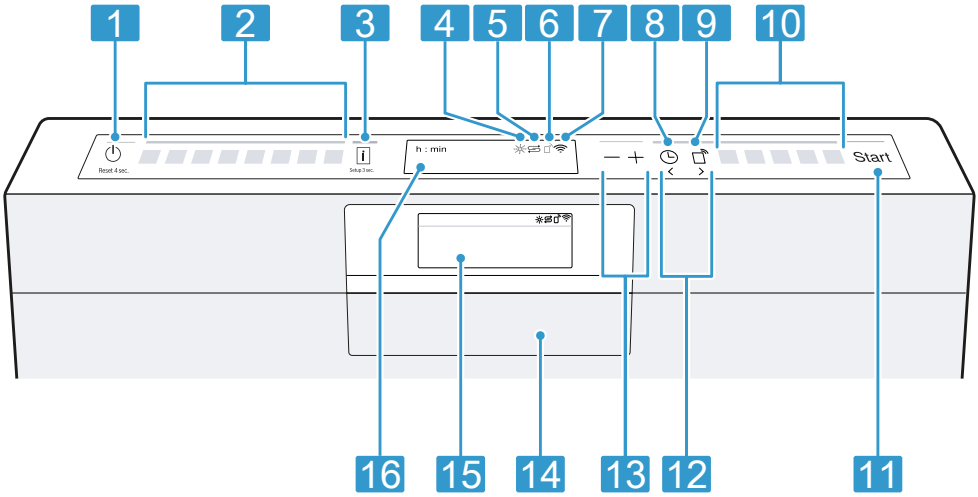

1	Przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ ⏻ i przycisk Reset Reset 4 sec.	Włączanie urządzenia →*Strona 39* Wyłączanie urządzenia →*Strona 40* Anulowanie programu →*Strona 40*
2	Przyciski programów	Programy →*Strona 20*
3	Przycisk informacji ⓘ	Po naciśnięciu przycisku ⓘ wyświetlacz pokazuje informacje o wybranych programach, funkcjach dodatkowych i ustawieniach podstawowych. Naciskanie przycisku ⓘ przez ok. 3 sekund otwiera menu. → *"Zmiana ustawień podstawowych", Strona 44*
4	Wskaźnik braku nabłyszczacza	Dozownik nabłyszczacza → *"Napełnianie zbiornika nabłyszczaczem", Strona 32*

5	Wskaźnik braku soli specjalnej	Zmiękczacz wody → *"Napełnianie zbiornika solą specjalną", Strona 30*
6	Wskaźnik Remote Start [1]	Jeżeli funkcja została uaktywniona i urządzenie jest sterowane za pośrednictwem aplikacji Home Connect, świeci wskaźnik na urządzeniu.
7	Wskaźnik WLAN	Home Connect →*Strona 44*
8	Ustawianie czasu	Ustawianie czasu włączenia →*Strona 39*
9	Remote Start	→ *"Remote Start ", Strona 45*
10	Przyciski programów i funkcje dodatkowe	Programy → *"Programy", Strona 20* Funkcje dodatkowe → *"Funkcje dodatkowe", Strona 24*
11	Przycisk Start Start	Włączanie programu → *"Włączanie programu", Strona 39*
12	Przyciski < >	Te przyciski służą do przewijania opcji urządzeń podstawowych. → *"Zmiana ustawień podstawowych", Strona 44*
13	Przyciski do ustawiania	Zmiana ustawień podstawowych → *"Zmiana ustawień podstawowych", Strona 44*
14	Uchwyt drzwi [1]	Otworzyć drzwiczki urządzenia. →*Strona 38*

[1] Zależnie od wyposażenia urządzenia

15	Wyświetlacz [1]	Wyświetlacz pokazuje informacje o programach, funkcjach dodatkowych lub ustawieniach podstawowych. Wyświetlacz i przyciski ustawiania wartości umożliwiają dokonywanie zmian ustawień podstawowych. → *"Zmiana ustawień podstawowych", Strona 44*
16	Wyświetlacz	Wyświetlacz pokazuje informacje o programach, funkcjach dodatkowych lub ustawieniach podstawowych. Wyświetlacz i przyciski ustawiania wartości umożliwiają dokonywanie zmian ustawień podstawowych. → *"Zmiana ustawień podstawowych", Strona 44*

6.3 Suszenie z użyciem zeolitu Ⓩ

Urządzenie jest wyposażone w pojemnik, który zawiera zeolit. Zeolit to minerał, który akumuluje wilgoć i energię cieplną, a następnie może je oddawać.
W fazie czyszczenia energia cieplna wykorzystywana jest do podgrzewania wody i osuszania minerału.
W fazie suszenia wilgoć pochodząca z komory zmywania jest wchłaniana przez minerał, który oddaje jednocześnie energię cieplną. Energia cieplna jest przekazywana do komory zmywania razem z suchym powietrzem. Umożliwia to szybkie i skuteczniejsze suszenie.

Zeolitowy system suszący zapewnia doskonałe rezultaty suszenia, nawet w przypadku trudno schnących części naczyń z tworzywa sztucznego.

Uwagi

- Aby nie zakłócać działania zeolitowego systemu suszącego, nie należy stawiać naczyń bezpośrednio przed otworem ssącym i otworem wydmuchowym tego systemu.
  Nie stawiać naczyń wrażliwych na temperaturę bezpośrednio przed otworem ssącym i otworem wydmuchowym zmywarka na zeolit.
- Aby wykluczyć uszkodzenia urządzenia spowodowane przez nadmierną temperaturę, nie usuwać z wnętrza urządzenia żadnych zamontowanych tam trwale elementów.

7 Programy

W tym miejscu można znaleźć przegląd programów z możliwością wprowadzania ustawień. W zależności od konfiguracji urządzenia dostępne są różne programy, które można znaleźć na panelu obsługowym urządzenia.

[1] Zależnie od wyposażenia urządzenia

Czas trwania programu może być różny w zależności od wybranego programu. Czas trwania programu zależy od temperatury wody, ilości naczyń, stopnia zabrudzenia naczyń i wybranej funkcji dodatkowej →*Strona 24*.
Parametry zużycia są podane w skróconej instrukcji obsługi. Parametry zużycia odnoszą się do normalnych warunków użytkowania i normalnego stopnia twardości wody 13 - 16 °dH. Różne czynniki, takie jak np. temperatura wody lub ciśnienie w przewodzie, mogą powodować zmianę podanych parametrów.

Program	Funkcja	Przebieg programu
 Intensywny 70°	Naczynia: ▪ garnki, patelnie, niewrażliwe naczynia i sztućce Stopień zabrudzenia: ▪ zmywanie silnie przylegających, przypalonych, przyschniętych lub zawierających skrobię albo białko resztek potraw	Intensywnie: ▪ Zmywanie wstępne ▪ Zmywanie 70°C ▪ Płukanie pośrednie ▪ Płukanie nabłyszczające 50°C ▪ Suszenie
Auto Auto 45-65°	Naczynia: ▪ różne naczynia i sztućce Stopień zabrudzenia: ▪ zmywanie lekko przyschniętych, typowych dla gospodarstw domowych resztek potraw	Optymalizacja sensorem: ▪ podlega optymalizacji przez czujniki odpowiednio do stopnia zabrudzenia wody z płukania.
Eco Eco 50°	Naczynia: ▪ różne naczynia i sztućce Stopień zabrudzenia: ▪ zmywanie lekko przyschniętych, typowych dla gospodarstw domowych resztek potraw	Najoszczędniejszy program: ▪ Zmywanie wstępne ▪ Zmywanie 50°C ▪ Płukanie pośrednie ▪ Płukanie nabłyszczające 39°C ▪ Suszenie
 Nocny 50	Naczynia: ▪ różne naczynia i sztućce Stopień zabrudzenia: ▪ zmywanie lekko przyschniętych, typowych dla gospodarstw domowych resztek potraw	Optymalizacja dźwięków: ▪ Zmywanie wstępne ▪ Zmywanie 50°C ▪ Płukanie pośrednie ▪ Płukanie nabłyszczające 35°C ▪ Suszenie

Program	Funkcja	Przebieg programu
brilliantShine	Naczynia: ▪ zmywanie delikatnych naczyń, sztućców, nieodpornych na wysokie temperatury naczyń z tworzywa sztucznego i szkła Stopień zabrudzenia: ▪ lekko przyklejone, świeże resztki potraw	Bardzo delikatne i zoptymalizowane suszenie: ▪ Zmywanie wstępne ▪ Zmywanie 40°C ▪ Płukanie pośrednie ▪ Płukanie nabłyszczające 50°C ▪ Opcja Ekstra Połysk
Speed 60°	Naczynia: ▪ różne naczynia i sztućce Stopień zabrudzenia: ▪ zmywanie lekko przyschniętych, typowych dla gospodarstw domowych resztek potraw	Optymalizacja czasu: ▪ Zmywanie 60°C ▪ Płukanie pośrednie ▪ Płukanie nabłyszczające 50°C ▪ Suszenie
Inteligentny	Naczynia: [1] ▪ zmywanie delikatnych naczyń, sztućców, nieodpornych na wysokie temperatury naczyń z tworzywa sztucznego, szkła i kieliszków z nóżkami Stopień zabrudzenia: [1] ▪ lekko przyklejone, świeże resztki potraw	Bardzo delikatny: [1] ▪ Zmywanie wstępne ▪ Zmywanie 40°C ▪ Płukanie pośrednie ▪ Płukanie nabłyszczające 45°C ▪ Suszenie
Czyszczenie zmywarki	Używać tylko przy pustym urządzeniu.	Pielęgnacja maszyny 70°C
☆ Favourite	- → *"Favourite ☆", Strona 23*	-

Uwaga: Stosunkowo długi czas wykonywania programu Eco 50° wynika z dłuższego czasu namaczania i suszenia. Zapewnia to optymalizację parametrów zużycia.

7.1 Wskazówki dla instytutów badawczych

Instytuty badawcze otrzymają wskazówki dotyczące badań porównawczych, np. zgodne z normą EN 60436.

Chodzi tutaj o warunki przeprowadzania testów – nie o rezultaty lub parametry zużycia.
Zapytanie pocztą elektroniczną na adres:
dishwasher@test-appliances.com
Potrzebny będzie numer produktu (E-Nr.) i numer fabryczny (FD), oba te numery znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej na drzwiczkach urządzenia.

[1] Ustawienie fabryczne

7.2 Favourite ☆

Przycisk ☆ umożliwia zapisanie jednego połączenia programu i funkcji dodatkowej.
Zapisać program przy użyciu aplikacji Home Connect lub elementów urządzenia.
Fabrycznie przycisk ten jest zaprogramowany na program płukania wstępnego. Płukanie wstępne jest przystosowane do wszystkich rodzajów naczyń. Płukanie zimną wodą zapewnia przejściowe mycie naczyń.

Wskazówka: Aplikacja Home Connect umożliwia pobieranie dodatkowych programów i ich zapisywanie jako funkcji przycisku ☆.[1]

Zapisywanie funkcji Favourite ☆ przy użyciu elementów urządzenia

1. Nacisnąć ⏻.
2. Nacisnąć przycisk pasującego programu.
3. Nacisnąć przycisk pasującej funkcji dodatkowej.
4. Nacisnąć ☆ i przytrzymywać przez ok. 3 sekund.

✔ Miga wybrany program i funkcja dodatkowa.
✔ Miga ☆.
✔ Program i funkcja dodatkowa zostały zapisane.

Wskazówka: W celu przywrócenia ustawionego fabrycznie programu mycia wstępnego należy użyć aplikacji Home Connect[1] lub przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia.

7.3 Inteligentny

Program można optymalizować w aplikacji Home Connect przez ocenę rezultatu. W zależności od stopnia zadowolenia urządzenie zmienia intensywność zmywania, intensywność suszenia i czas trwania programu. Dzięki możliwości adaptacji w aplikacji program nadaje się do zmywania wszystkich rodzajów naczyń i usuwania wszystkich typów zabrudzeń.
→ *"Home Connect", Strona 44*

[1] Zależnie od wyposażenia urządzenia

8 Funkcje dodatkowe

W tym miejscu można znaleźć przegląd funkcji dodatkowych oferujących możliwości ustawiania. W zależności od konfiguracji urządzenia dostępne są różne funkcje dodatkowe, które można znaleźć na panelu obsługowym urządzenia. Zależnie od programu można wybierać określone funkcje dodatkowe.

Symbol	Funkcja dodatkowa	Funkcja
	HigienaPlus	▪ W celu uzyskania wyższego statusu higienicznego urządzenia i naczyń temperatura jest zwiększana i utrzymywana na podwyższonym poziomie przez szczególnie długi okres czasu. ▪ Ta funkcja nadaje się szczególnie dobrze zmywanie np. desek do krojenia lub butelek do karmienia niemowląt. ▪ Używanie tej funkcji zwiększa poziom higieny. ▪ Wydłuża to czas trwania programu i zwiększa zużycie energii.
	Strefa intensywna	▪ Włączać przy wsadzie mieszanym i silnie oraz słabo zabrudzonych naczyniach, umieszczając np. silniej zabrudzone garnki i patelnie w koszu dolnym, a normalnie zabrudzone naczynia w koszu górnym. ▪ Ciśnienie spryskiwania w koszu dolnym jest zwiększane, a temperatura maksymalna utrzymywana dłużej. Wydłuża to czas trwania programu i zwiększa zużycie energii.
	Suszenie nabłyszczające	▪ W celu wyeliminowania plam i poprawy jakości suszenia ilość wody jest zwiększana, a faza suszenia wydłużana. ▪ Zwiększa się zużycie energii. ▪ Zastosować nabłyszczacz.
	VarioSpeedPlus	▪ Czas trwania skraca się w zależności od wybranego programu zmywania o 15% do 75%[1]. ▪ Funkcję dodatkową można uaktywnić przed uruchomieniem programu i w każdej chwili w trakcie wykonywania programu. ▪ Wzrasta zużycie wody i energii.

[1] Zależnie od wyposażenia urządzenia


Symbol	Funkcja dodatkowa	Funkcja
		Po wybraniu tej funkcji dodatkowej funkcja automatycznego otwierania drzwiczek →*Strona 40* będzie nieaktywna.

9 Wyposażenie

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwego wyposażenia urządzenia i jego funkcji.
Wyposażenie jest zależne od posiadanego wariantu urządzenia.

9.1 Górny kosz na naczynia

Filiżanki, szklanki i mniejsze naczynia należy umieszczać w górnym koszu na naczynia.

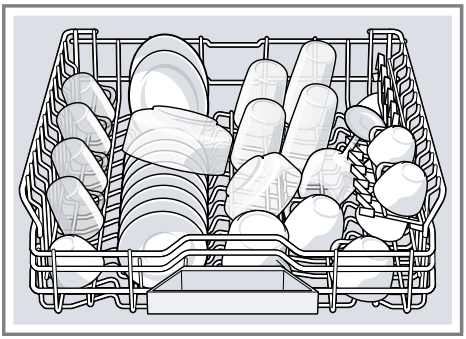


Aby uzyskać miejsce na większe naczynia, można zmienić wysokość górnego kosza na naczynia.


Ustawianie górnego kosza na naczynia dźwigniami bocznymi

Aby umożliwić zmywanie w koszach na naczynia większych naczyń, należy ustawić wysokość górnego kosza na naczynia.

1. Wyciągnąć górny kosz na naczynia.
2. Aby uniemożliwić nagłe opadnięcie kosza na naczynia, należy przytrzymywać go z boku za górną krawędź.
3. Wcisnąć dźwignie po lewej i prawej stronie zewnętrznej strony kosza na naczynia do wewnątrz.

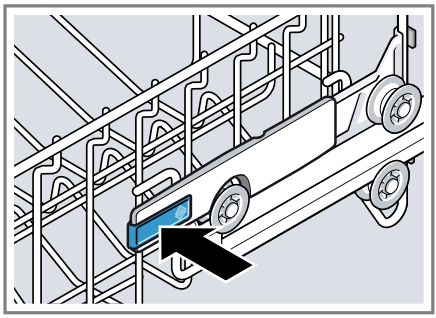

4. Równo opuścić lub podnieść kosz na naczynia na odpowiedni poziom.

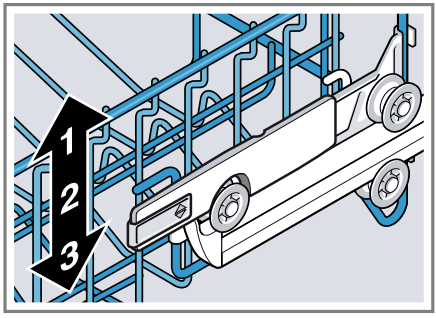

Upewnić się, że górny kosz na naczynia znajduje się po obydwóch stronach na tej samej wysokości.


5. Zwolnić dźwignie.

✔ Kosz na naczynia zostaje zablokowany.

6. Wsunąć kosz na naczynia.

9.2 Półki


Półki oraz miejsca pod nią można używać do rozmieszczania małych filiżanek oraz szklanek lub dużych sztućców, takich jak np. chochle czy sztućce półmiskowe.

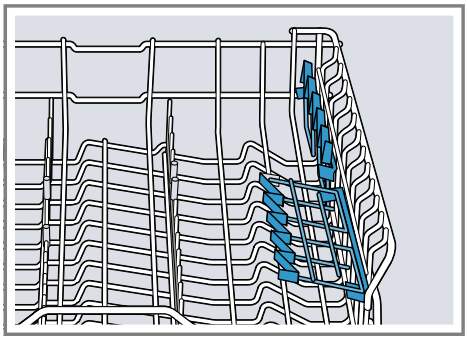

Jeżeli półka nie jest potrzebna, można ją podnieść i złożyć.

9.3 glassZone


Strefa glassZone w górnym koszu na naczynia służy do delikatnego, dokładnego czyszczenia wszystkich rodzajów szkła.

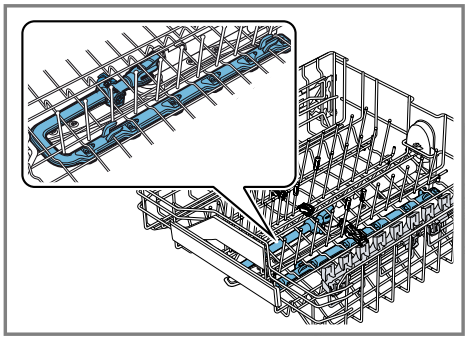

Ustawianie glassZone

Uwaga: Gdy urządzenia pracuje z włączoną strefą glassZone, zwiększają się jego parametry zużycia.


1. Wyciągnąć górny kosz na naczynia.
2. Ustawić zasuwę w pozycji ON albo OFF.

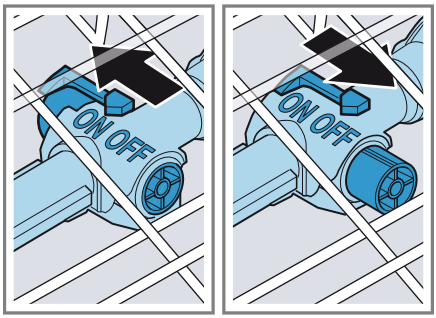


3. Wsunąć górny kosz na naczynia.

9.4 Dolny kosz na naczynia

Do dolnego kosza na naczynia należy wkładać garnki i talerze.

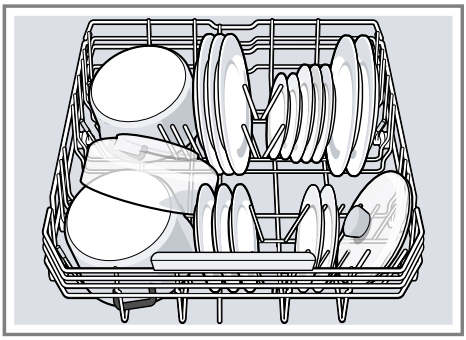


Duże talerze o średnicy do 31 cm wkładać w sposób pokazany na rysunku do dolnego kosza na naczynia.

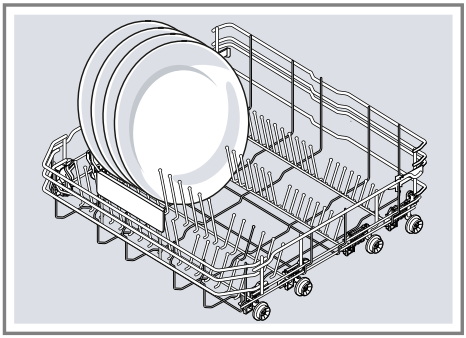

9.5 Składane kolce

Kolców należy używać do stabilnego rozmieszczania naczyń, np. talerzy.

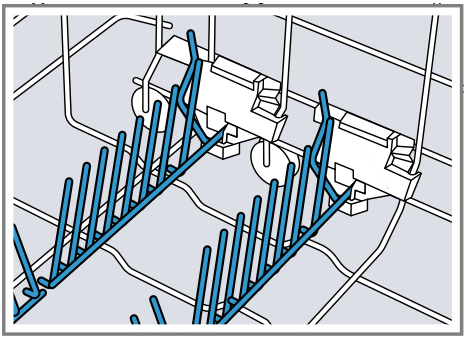


Aby ułatwić sobie rozmieszczenie garnków, misek czy kieliszków, kolce można jednak złożyć. [1]

Składanie kolców [1]

Jeżeli kolce nie są potrzebne, można je złożyć.

1. Nacisnąć dźwignię do przodu ① i złożyć kolce ②.

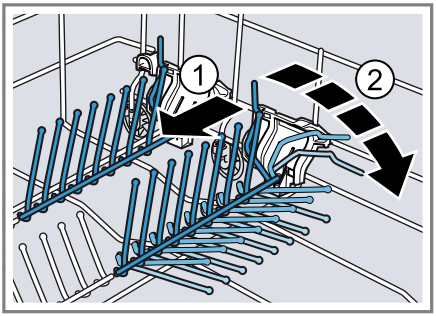


2. Jeżeli kolce są znowu potrzebne, podnieść je.

✔ Kolce zostają słyszalnie zablokowane.

9.6 Szuflada na sztućce

Sztućce umieszczać w szufladzie na sztućce.

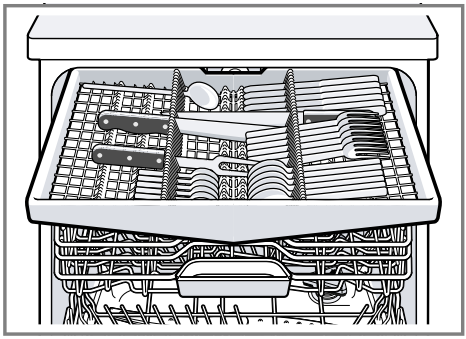


Sztućce układać z czubkami i ostrzami skierowanymi w dół.
Aby uzyskać więcej miejsca na wyższe i szersze sztućce, można zmodyfikować szufladę na sztućce.

Modyfikacja szuflady na sztućce


Aby uzyskać więcej miejsca na wyższe i szersze sztućce, można opuścić boczne podpórki i złożyć składane kolce.

1. Aby opuścić boczną podpórkę, nacisnąć dźwignię do przodu ① i opuścić boczną podpórkę ②.

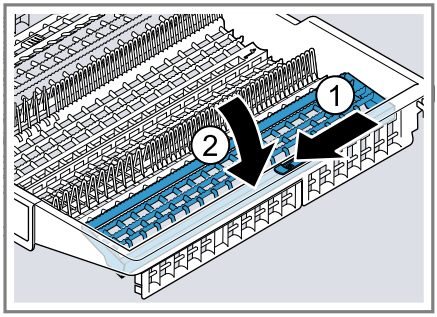


[1] Zależnie od wyposażenia urządzenia

2. Aby złożyć kolce, nacisnąć dźwignię do przodu i złożyć kolce ①.

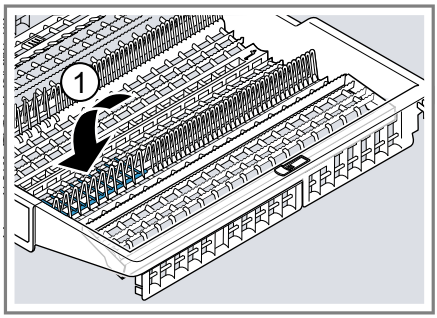

Wskazówka: Aby ustawić szufladę na sztućce z powrotem w pierwotnej pozycji, podnieść boczną podpórkę do góry tak, by została słyszalnie zablokowana.

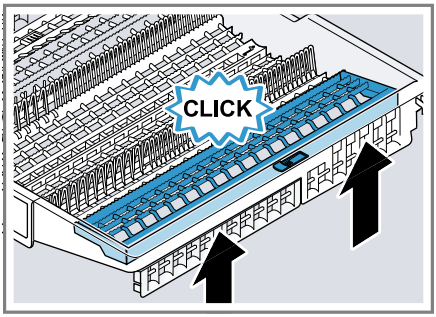

9.7 Wysokości kosza na naczynia

Ustawić kosze na naczynia na odpowiednią wysokość.

Wysokość urządzenia 81,5 cm z szufladą na sztućce

Poziom	Kosz górny	Kosz dolny
1 maks. ø	16 cm	30 cm/31 cm →*Strona 26*
2 maks. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 maks. ø	21 cm	25 cm

10 Przed pierwszym użyciem

10.1 Pierwsze uruchomienie urządzenia

Po pierwszym uruchomieniu urządzenia lub po przywróceniu jego ustawień fabrycznych konieczne jest dokonanie ustawień. Na wyświetlaczu wyświetlane są ustawienia wymagane po pierwszym uruchomieniu urządzenia.

Wskazówka: Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym. Aplikacja Home Connect umożliwia wygodne dokonywanie ustawień.
→ *"Home Connect", Strona 44*

Wymaganie: Urządzenie jest ustawione i podłączone. →*Strona 13*

1. Napełnić zbiornik solą specjalną. →*Strona 30*
2. Napełnić zbiornik nabłyszczaczem. →*Strona 32*
3. Włączyć urządzenie.

✔ Wyświetlacz pokazuje ustawienia wymagane przed pierwszym uruchomieniem urządzenia.

4. Nacisnąć > odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże żądane ustawienie.
   Uwaga: Jeżeli przy pierwszym uruchomieniu urządzenia wybrana została funkcja Home Connect, należy dokonać dodatkowych ustawień przy użyciu aplikacji Home Con-

nect zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.
Ustawień wymaganych przy pierwszym uruchomieniu urządzenia i dalszych ustawień podstawowych →*Strona 40* można w każdej chwili dokonać przy użyciu elementów obsługowych urządzenia albo przy użyciu aplikacji Home Connect w urządzeniu mobilnym.

5. Nacisnąć − lub + odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże odpowiednią wartość.
Możliwa jest zmiana różnych ustawień.
6. Naciskać przycisk i przez ok. 3 sekund, aby zapisać ustawienia.
7. Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym →*Strona 33*.
8. Uruchomić program o najwyższej temperaturze zmywania bez naczyń. →*Strona 39*
Ze względu na to, że w urządzeniu mogły pozostać resztki wody i inne pozostałości, przed pierwszym użyciem urządzenia zalecamy wykonanie cyklu zmywania bez naczyń.

11 Zmiękczacz wody

Twarda, zawierająca wapń woda pozostawia na naczyniach i w komorze zmywania resztki związków wapnia, które mogą spowodować zatkanie elementów urządzenia.
W celu zapewnienia wysokiej jakości zmywania można zmiękczać używaną wodę przy użyciu zmiękczacza i soli specjalnej. W celu wykluczenia uszkodzeń urządzenia należy zawsze zmiękczać wodę, której stopień twardości przekracza 7 °dH.

11.1 Przegląd ustawień twardości wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwych ustawień twardości wody. Informacje o stopniu twardości wody można uzyskać w lokalnym przedsiębiorstwie wodociągowym lub przy użyciu specjalnego miernika specjalnym miernikiem.

Stopień twardości wody °dH	Przedział twardości	mmol/l	Wartość ustawienia
0 - 6	miękka	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	miękka	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	wartość średnia	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	wartość średnia	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	wartość średnia	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	twarda	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	twarda	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	twarda	5,5 - 8,9	31 - 50

Uwaga: Ustawić urządzenie na ustalony stopień twardości wody.
→ *"Ustawianie zmiękczacza", Strona 30*
Przy stopniu twardości wody równym 0 - 6 °dH można zrezygnować z soli specjalnej do zmywarek i wyłączyć zmiękczacz.
→ *"Wyłączanie zmiękczacza wody", Strona 31*

11.2 Ustawianie zmiękczacza

Ustawić urządzenie na stopień twardości używanej wody.

1. Określić stopień twardości wody i pasujące do niego ustawienie.
→ *"Przegląd ustawień twardości wody", Strona 29*
2. Nacisnąć ⏻.
3. Naciskać ⓘ przez ok. 3 sekund, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
4. Nacisnąć > odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże "Twardość wody".
5. Nacisnąć − lub + odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiony odpowiedni stopień twardości wody.
   Fabrycznie ustawiona jest wartość 13 - 16.
6. Naciskać przycisk ⓘ przez ok. 3 sekund, aby zapisać ustawienia.

✔ Zmiękczacz wody jest ustawiony.

11.3 Sól specjalna

Używaną wodę można zmiękczać przy użyciu soli specjalnej.

Napełnianie zbiornika solą specjalną


Gdy świeci wskaźnik braku soli specjalnej, bezpośrednio przed uruchomieniem programu napełnić pojemnik na sól specjalną. Zużycie soli specjalnej jest zależne od stopnia twardości wody. Im wyższy stopień twardości wody, tym większe zużycie soli specjalnej.

UWAGA
Środek czyszczący może uszkodzić zmiękczacz wody.
- Zbiornik zmiękczacza wody należy napełniać tylko solą specjalną do zmywarek.

Sól specjalna do zmywarek może spowodować uszkodzenie komory zmywania wskutek korozji.
- Napełniać pojemnik na sól specjalną bezpośrednio przed uruchomieniem programu, aby zapewnić jej wypłukanie z komory zmywania.

1. Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika na sól specjalną.
2. Przy pierwszym uruchomieniu: napełnić cały zbiornik wodą.
3. **Uwaga:** Stosować tylko sól specjalną do zmywarek.
   Nie stosować soli w tabletkach.
   Nie stosować soli kuchennej.

Napełnić zbiornik na sól specjalną tą solą.

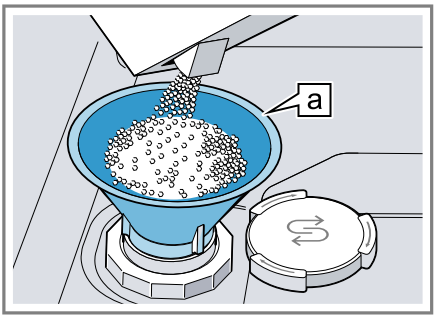

Lejek a[1]

Napełnić solą specjalną cały zbiornik na sól specjalną. Woda jest wypierana ze zbiornika i odpływa.

4. Założyć i zakręcić pokrywę zbiornika.

11.4 Wyłączanie zmiękczacza wody

Jeżeli świecenie wskaźnika braku soli specjalnej jest uciążliwe, np. w przypadku stosowania środka czyszczącego zawierającego substytuty soli, wskaźnik braku soli specjalnej można wyłączyć.

Uwaga

Aby wykluczyć uszkodzenie urządzenia, wskaźnik braku soli należy wyłączać tylko w następujących sytuacjach:

- Stopień twardości wody wynosi maksymalnie 21 °dH i używany jest środek czyszczący zawierający substytut soli. Zgodnie z informacjami producenta środki czyszczące zawierające substytuty soli można stosować bez dodatku soli specjalnej tylko do stopnia twardości wody 21 °dH.
- Stopień twardości wody wynosi 0 - 6 °dH. Stosowanie soli specjalnej nie jest konieczne.

1. Nacisnąć ⏻.
2. Naciskać i przez ok. 3 sekund, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
3. Nacisnąć > odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże "Twardość wody".
4. Nacisnąć − albo + odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże 0 - 6.
5. Naciskać przycisk i przez ok. 3 sekund, aby zapisać ustawienia.

✔ Zmiękczacz wody i wskaźnik braku soli są wyłączone.

Uwaga: Przy przechodzeniu z wielofunkcyjnych środków czyszczących zawierających zamienniki soli na jednofunkcyjne środki czyszczące należy pamiętać o konieczności ponownego ustawienia zmiękczacza wody na odpowiedni stopień twardości wody.

→ *"Ustawianie zmiękczacza", Strona 30*

11.5 Regeneracja zmiękczacza wody

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy zmiękczacza wody urządzenie przeprowadza w regularnych odstępach czasu proces regeneracji tego systemu.

Regeneracja zmiękczacza wody jest przeprowadzana we wszystkich programach przed zakończeniem głównego procesu zmywania. Wydłuża to czas wykonywania programu i zwiększa parametry zużycia mediów, np. wody i prądu.

[1] Zależnie od wyposażenia urządzenia

Przegląd wartości zużycia podczas regeneracji zmiękczacza wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd maksymalnych dodatkowych czasów wykonywania programów i maksymalnych parametrów dodatkowego zużycia mediów przez zmiękczacz wody.

Regeneracja zmiękczacza wody po x zmywaniach	6
Dodatkowy czas w minutach	6
Dodatkowe zużycie wody w litrach	5
Dodatkowe zużycie prądu w kWh	0,05

Podane parametry zużycia mediów są wartościami pomiarowymi uzyskanymi w warunkach laboratoryjnych przy użyciu programu Eco 50° przy ustawionym fabrycznie domyślnym stopniu twardości wody wynoszącym 13 - 16 °dH.

12 Dozownik nabłyszczacza


12.1 Nabłyszczacz

Aby zapewnić optymalną jakość suszenia, należy używać nabłyszczacza. Stosować tylko nabłyszczacze przeznaczone do zmywarek domowych.


Napełnianie zbiornika nabłyszczaczem

Gdy na wyświetlaczu widać "Proszę uzupełnić nabłyszczacz. ", należy uzupełnić nabłyszczacz. Stosować tylko nabłyszczacze przeznaczone do zmywarek domowych.

1. Nacisnąć wypust pokrywy zbiornika nabłyszczacza ① i podnieść ②.

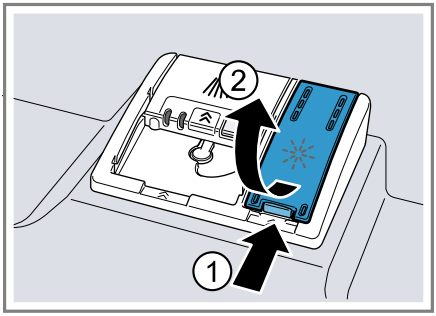

2. Napełnić zbiornik nabłyszczaczem do poziomu znacznika max.

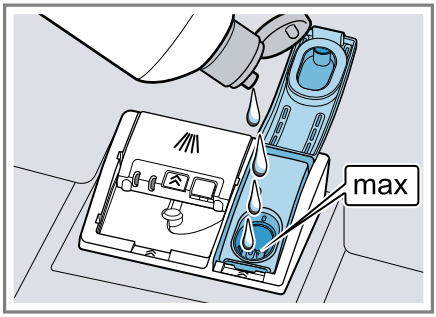

3. Jeżeli doszło do przelania nabłyszczacza, usunąć nabłyszczacz z komory zmywania.
   Przelany nabłyszczacz może powodować tworzenie nadmiernej ilości piany w czasie zmywania.
4. Zamknąć pokrywę zbiornika nabłyszczacza.

✔ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

12.2 Ustawianie ilości nabłyszczacza

Ilość płynu nabłyszczającego należy zmieniać, jeżeli na naczyniach pozostają smugi lub plamy wodne.

1. Nacisnąć ⏻.
2. Naciskać ⓘ przez ok. 3 sekund, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.

3. Nacisnąć > odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże "Dozowanie nabłyszczacza".
4. Nacisnąć − albo + odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiona odpowiednia ilość nabłyszczacza.
   - Niższy poziom oznacza, że w trakcie zmywania dodawana będzie mniejsza ilość nabłyszczacza, co redukuje smugi na naczyniach.
   - Wyższy poziom oznacza, że w trakcie zmywania dodawana będzie większa ilość nabłyszczacza, co redukuje plamy wodne i zapewnia wysoką jakość suszenia.
5. Naciskać przycisk i przez ok. 3 sekund, aby zapisać ustawienia.

✔ Ilość nabłyszczacza jest ustawiona.

12.3 Wyłączanie dozownika nabłyszczacza

Jeżeli świecenie wskaźnika braku nabłyszczacza jest uciążliwe, np. gdy jest używany środek czyszczący zawierający już składnik nabłyszczający, wskaźnik ten można wyłączyć.

Wskazówka: Skuteczność działania nabłyszczacza zawartego w produktach wielofunkcyjnych jest ograniczona. Lepsze rezultaty można zazwyczaj uzyskiwać przez stosowanie dodatkowego nabłyszczacza.

1. Nacisnąć ⏻.
2. Naciskać i przez ok. 3 sekund, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
3. Nacisnąć > odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże "Dozowanie nabłyszczacza".
4. Nacisnąć − albo + odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże 0.
5. Naciskać przycisk i przez ok. 3 sekund, aby zapisać ustawienia.

✔ Dozownik nabłyszczacza i wskaźnik braku nabłyszczacza są wyłączone.

Uwaga: Przy przechodzeniu z wielofunkcyjnych środków czyszczących zawierających nabłyszczacz na jednofunkcyjne środki czyszczące należy pamiętać o konieczności ponownego ustawienia dozownika nabłyszczacza na odpowiednią ilość nabłyszczacza.
→ *"Ustawianie ilości nabłyszczacza", Strona 32*

13 Środek czyszczący

13.1 Odpowiednie środki czyszczące

Używać tylko środków czyszczących przystosowanych do zmywarek. Nadają się do tego celu zarówno środki jednoskładnikowe, jak i środki wieloskładnikowe.
W celu zapewnienia optymalnej jakości zmywania i suszenia należy stosować jednoskładnikowe środki czyszczące w połączeniu z dodatkową solą specjalną → *Strona 30* i dodatkowym nabłyszczaczem → *Strona 32*.
Nowoczesne, wydajne środki czyszczące stosują głównie formułę enzymatyczną o niskiej zasadowości. Enzymy rozkładają skrobię i rozszczepiają białko. Do usuwania kolorowych plam, np. z herbaty czy keczupu, stosuje się najczęściej środki wybielające na bazie tlenu.

Uwaga: Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących sposobu stosowania środka czyszczącego.

Tabletki

Tabletki nadają się do każdego rodzaju zmywania i nie wymagają dozowania.
W przypadku skróconych programów tabletki mogą się niecałkowicie rozpuszczać i pozostawiać resztki. Może to zmniejszać jakość zmywania.

Środki czyszczące w proszku

Środki czyszczące w proszku zaleca się w przypadku skróconych programów.
Dawkę można dostosowywać do stopnia zabrudzenia.

Płynne środki czyszczące

Płynne środki czyszczące działają szybciej i są zalecane w przypadku skróconych programów nie obejmujących fazy płukania wstępnego.

Wlany płynny środek czyszczący może wypływać z urządzenia mimo zamknięcia komory zmywania. Nie jest to wada i jest niegroźne pod warunkiem przestrzegania następujących wskazówek:

- Wybierać tylko program nie obejmujący płukania wstępnego.
- Nie ustawiać opóźnionego czasu włączenia programu.

Dawkę można dostosowywać do stopnia zabrudzenia.

Jednoskładnikowe środki czyszczące

Jednoskładnikowe środki czyszczące to produkty, które oprócz środka czyszczącego nie zawierają żadnych innych składników, np. środka czyszczącego w proszku czy w płynie.
Dawkę środków czyszczących w proszku i w płynie można indywidualnie dostosowywać do stopnia zabrudzenia naczyń.

Aby uzyskać lepszy rezultat suszenia i wykluczyć uszkodzenia urządzenia, należy dodatkowo stosować sól specjalną →*Strona 30* i nabłyszczacz →*Strona 32*.

Wieloskładnikowe środki czyszczące

Oprócz standardowych jednoskładnikowych środków czyszczących na rynku dostępne są produkty z dodatkowymi funkcjami. Produkty te zawierają często oprócz środka czyszczącego także składnik nabłyszczający i substytut soli (3w1), a także, w zależności od kombinacji (4w1, 5w1, ...) także inne składniki, np. środek do ochrony szkła czy środek nabłyszczający do stali szlachetnej.
Wieloskładnikowe środki czyszczące działają zgodnie z informacjami producenta z reguły tylko do stopnia twardości wody równego 21 °dH. Powyżej stopnia twardości wody równego 21 °dH należy dodawać sól specjalną i nabłyszczacz. W celu zapewniania najlepszej jakości zmywania i suszenia od stopnia twardości wody równego 14 °dH zalecamy stosowanie soli specjalnej i nabłyszczacza.
Przy korzystaniu z wielofunkcyjnych środków czyszczących i przy wyłączonym dozowniku nabłyszczacza albo braku nabłyszczacza →*Strona 32* program dostosowuje się automatycznie pod kątem optymalnego wyniku zmywania. Może wskutek tego dojść do wydłużenia czasu trwania programu i wzrostu zużycia energii.

13.2 Nieodpowiednie środki czyszczące

Nie używać środków czyszczących, które mogą spowodować uszkodzenia lub zagrożenia dla zdrowia.

Płyny do zmywania naczyń

Płyn do zmywania naczyń może powodować nadmierne pienienie i uszkodzenia urządzenia.

Środki czyszczące zawierające chlor

Pozostałości chloru na naczyniach mogą być niebezpieczne dla zdrowia.


13.3 Wskazówki dotyczące środków czyszczących

Środki czyszczące należy stosować zgodnie z podanymi wskazówkami.

- Środki czyszczące posiadające oznaczenie "bio" lub "eko" zawierają (ze względu na ochronę środowiska) z reguły mniejsze ilości substancji czynnych lub nie zawierają określonych składników. Ich skuteczność może być ograniczona.
- Ustawić dozownik nabłyszczacza i zmiękczacz wody na używany jedno- lub wieloskładnikowy środek czyszczący.
- Zgodnie z informacjami producenta wieloskładnikowe środki czyszczące można stosować bez dodatku soli specjalnej tylko do określonego stopnia twardości wody, przeważnie równego 21 °dH. W celu zapewniania najlepszej jakości zmywania i suszenia od stopnia twardości wody równego 14 °dH zalecamy stosowanie soli specjalnej.
- Aby wykluczyć sklejanie, należy dotykać środków czyszczących dostępnych w rozpuszczalnej w wodzie otoczce tylko suchymi rękami, a środek czyszczący wsypywać tylko do całkiem suchego pojemnika na środek czyszczący.
- Przy stosowaniu wieloskładnikowych środków czyszczących programy zmywania przebiegają prawidłowo nawet, gdy świecą wskaźniki braku nabłyszczacza lub soli specjalnej.
- Skuteczność działania nabłyszczacza zawartego w produktach wielofunkcyjnych jest ograniczona. Lepsze rezultaty można zazwyczaj uzyskiwać przez stosowanie dodatkowego nabłyszczacza.
- Stosować tabletki zapewniające lepszą skuteczność suszenia.

13.4 Napełnianie środkiem czyszczącym


1. Aby otworzyć pojemnik na środek czyszczący, należy nacisnąć zapadkę.
2. Wsypać środek czyszczący do suchego pojemnika na środek czyszczący.

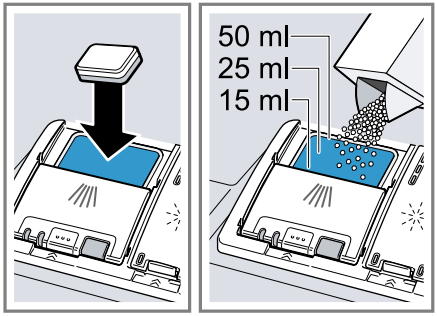

Jeżeli stosowane są tabletki, wystarczająca jest jedna tabletka. Wkładać tabletki poprzecznie.
Jeżeli używany jest środek czyszczący w proszku lub w płynie, należy się stosować do wskazówek jego producenta dotyczących dozowania środka i używać odpowiednich przegródek pojemnika na środek czyszczący.
Przy normalnym zabrudzeniu wystarcza 20 ml do 25 ml środka czyszczącego. W przypadku słabiej zabrudzonych naczyń wystar-

cza nieco mniejsza niż podana ilość środka czyszczącego.

3. Zamknąć pokrywę pojemnika na środek czyszczący.

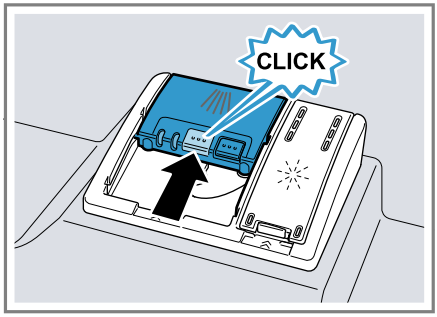

- ✔ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.
- ✔ Pojemnik na środek czyszczący otwiera się automatycznie w odpowiednim momencie zależnie od programu. Środek czyszczący w proszku lub w płynie jest rozprowadzany w komorze zmywania i rozpuszczany. Tabletki wpadają do pojemnika na tabletki i rozpuszczając się dozują środek czyszczący. Nie wkładać żadnych przedmiotów do pojemnika na tabletki, aby nie zakłócać ich równomiernego rozpuszczania.

Wskazówka: Jeżeli używany jest środek czyszczący w proszku i ma zostać wybrany program obejmujące zmywanie wstępne, można dodatkowo nasypać niewielką ilość proszku na wewnętrzną powierzchnię drzwiczek urządzenia.

14 Naczynia

W zmywarce należy zmywać wyłącznie przystosowane do tego naczynia.

Uwaga: Ozdoby na szkle i przedmioty z aluminium lub srebra mogą wskutek zmywania tracić lub zmieniać kolor. Wrażliwe rodzaje szkła mogą po kilku zmywaniach mętnieć.

14.1 Uszkodzenia szkła i naczyń

Należy myć wyłącznie szkło i naczynia, które są oznaczone przez producenta jako przystosowane do mycia w zmywarkach. Unikać uszkodzeń szkła i naczyń.


Przyczyna	Zalecenie
Wymienione niżej naczynia nie nadają się do zmywania w zmywarkach: ▪ Sztućce i naczynia z drewna ▪ Szkło dekoracyjne, naczynia artystyczne i antyczne ▪ Przedmioty z tworzywa sztucznego nieodpornego na wysokie temperatury ▪ Naczynia z miedzi i cyny ▪ Naczynia zanieczyszczone popiołem, woskiem, smarem czy farbą ▪ Bardzo małe naczynia	Należy myć wyłącznie naczynia, które są oznaczone przez producenta jako przystosowane do mycia w zmywarkach.
Skład chemiczny środka czyszczącego powoduje szkody.	Stosować środek czyszczący oznakowany przez producenta jako nieszkodliwy dla naczyń.

Przyczyna	Zalecenie
W zmywarkach do naczyń nie należy stosować żrących, silnie zasadowych albo kwasowych środków czyszczących, szczególnie w ramach zastosowań gospodarczych lub przemysłowych, w połączeniu z aluminium.	Podczas stosowania żrących, silnie zasadowych albo silnie kwasowych środków czyszczących, szczególnie w ramach zastosowań gospodarczych lub przemysłowych, w zmywarce nie należy umieszczać części wykonanych z aluminium
Temperatura wody programu jest za wysoka.	Wybrać program o niższej temperaturze. Szkło i sztućce należy wyjmować z urządzenia jak najszybciej po zakończeniu programu.

14.2 Wkładanie naczyń


W celu uzyskania optymalnej jakości zmywania i wykluczenia uszkodzeń naczyń oraz urządzenia należy prawidłowo rozmieszczać przedmioty w zmywarce.

Uwaga: Rozmieszczać naczynia w koszach tak, by wystające części naczyń nie uniemożliwiały szczelnego zamknięcia drzwiczek. Wystające części naczyń mogą doprowadzić do otwarcia drzwiczek pod działaniem ciśnienia podczas wykonywania programu i ulotnienia się pary oraz wycieku wody w obszarze drzwiczek. Może to spowodować uszkodzenie mebli kuchennych, w których zabudowane jest urządzenie.

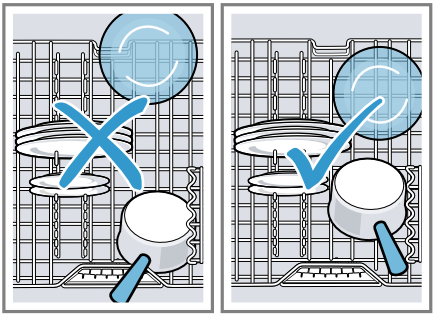


Wskazówki

- Korzystanie ze zmywarki zamiast ręcznego zmywania zapewnia oszczędność energii i wody.
- Na naszej stronie można znaleźć przykłady skutecznego rozmieszczania przedmiotów w zmywarce.
- W celu zapewnienia oszczędności energii i wody należy w miarę możliwości napełniać urządzenie maksymalną podaną ilością nakryć normowanych (standardowy wsad naczyń i sztućców).
  → *"Dane techniczne", Strona 60*
- Aby polepszyć jakość zmywania i suszenia, należy ustawiać przedmioty wypukłe lub wklęsłe ukośnie, aby mogła po nich spływać woda.

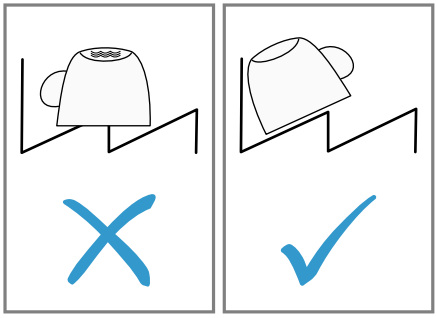

1. Usuwać z naczyń grubsze resztki potraw.
   Przed umieszczeniem w zmywarce nie płukać naczyń pod bieżącą wodą, aby zapewnić oszczędność zasobów.
2. Przy wkładaniu naczyń należy uwzględnić następujące wskazówki:
   - Silnie zbrudzone naczynia, np. garnki, należy wkładać do dolnego kosza na naczynia. Uzyskany wynik zmywania jest lepszy ze względu na silny strumień wody.
   - W celu wykluczenia uszkodzeń naczyń należy je ustawiać stabilnie.
   - W celu wykluczenia zranień sztućce układać z czubkami i ostrzami skierowanymi w dół.
   - Naczynia rozmieszczać z otworami skierowanymi w dół, aby nie gromadziła się w nich woda.
   - Nie blokować ramion spryskujących, muszą się one swobodnie obracać.
   - Umieszczać sztućce w szufladzie na sztućce tak, by ich części nie wystawały poza górną krawędź tej szuflady. Części sztućców wystające nad górną krawędź szuflady na sztućce ocierają się o pojemnik przy wsuwaniu i mogą blokować górne ramię spryskujące. Jeżeli urządzenie posiada szufladę na sztućce z rozkładanymi bocznymi podstawkami →*Strona 27*, podstawek tych należy używać na większe sztućce. [1]
   - Nie wkładać małych części do pojemnika na tabletki i nie przykrywać go naczyniami, aby nie blokować pokrywy komory zmywania.

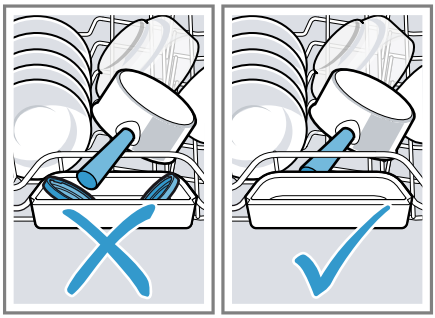

14.3 Wyjmowanie naczyń

⚠ OSTRZEŻENIE
Ryzyko odniesienia obrażeń ciała!
Gorące naczynia mogą powodować oparzenia skóry. Gorące naczynia są wrażliwe na uderzenia, mogą się stłuc i spowodować zranienie.

▸ Po zakończeniu programu poczekać, aż urządzenie ostygnie.

1. Aby wykluczyć spadanie na naczynia kropel wody, wyjmować je od dołu doi góry.
2. Sprawdzić komorę zmywania i akcesoria pod kątem zanieczyszczeń i w razie potrzeby wyczyścić.
   → *"Czyszczenie i pielęgnacja", Strona 46*

15 Podstawowy sposób obsługi

15.1 Otwieranie drzwiczek urządzenia

1. Jeżeli w menu ustawień podstawowych ustawiono "Otwieranie drzwiczek" "Pojedyncze naciśnięcie", na-

[1] Zależnie od wyposażenia urządzenia

cisnąć drzwiczki urządzenia pośrodku u góry.

2. Jeśli jest aktywne ustawienie "Zabezp. przed dziećmi" lub "Podwójne naciśnięcie", nacisnąć szybko dwa razy pośrodku na górną część drzwiczek.

✔ Drzwiczki urządzenia otwierają się automatycznie.

Wskazówka: Jeżeli używane jest urządzenie z zamontowanym uchwytem drzwiczek, należy uaktywnić ustawienie "naciśnięcie wyłączone".

15.2 Włączanie urządzenia

▸ Nacisnąć ⏻.
Jako program domyślny ustawiony jest program Eco 50°.
Program Eco 50° jest programem minimalnie obciążającym środowisko, świetnie przystosowanym do mycia normalnie zabrudzonych naczyń. Jest to program najwydajniejszy z punktu widzenia połączonego zużycia energii i wody dla tego typu naczyń, zgodny z rozporządzeniem UE w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu.
Jeżeli urządzenie nie będzie obsługiwane przez 10 minut, wyłączy się automatycznie.

15.3 Ustawianie programu

Aby dostosować cykl zmywania do stopnia zabrudzenia naczyń, należy ustawić odpowiednio dobrany program.

▸ Nacisnąć przycisk pasującego programu.

✔ Program jest ustawiony, miga przycisk programu.

15.4 Ustawianie funkcji dodatkowej

W celu uzupełnienia wybranego programu zmywania można wybierać funkcje dodatkowe.

Uwaga: Dostępne funkcje dodatkowe są zależne od wybranego programu.

▸ Nacisnąć przycisk pasującej funkcji dodatkowej.
→ *"Funkcje dodatkowe", Strona 24*

✔ Funkcja dodatkowa jest ustawiona i miga przycisk funkcji dodatkowej.

15.5 Ustawianie czasu włączenia

Włączenie programu można opóźnić o maksymalnie 24 godziny.

1. Nacisnąć ◷.
2. Nacisnąć − albo + odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże odpowiedni czas.
W zależności od ustawienia wskazania czasu moment zakończenia programu jest pokazany na wyświetlaczu jako "Koniec za" (np. 3 godz. 25 min) lub jako "Koniec o" (np. godz. 15:20). To ustawienie można zmieniać w menu ustawień podstawowych.
3. Aby uaktywnić wybrany czas włączenia, należy nacisnąć przycisk Start.

Uwaga: W celu anulowania ustawionego czasu włączenia naciskać przycisk Reset 4 sec. przez ok. 4 sekund.

15.6 Włączanie programu

▸ Nacisnąć Start.

✔ Program jest zakończony, gdy wyświetlacz pokazuje "Koniec".

Uwagi

- Nie używać pojemnika na tabletkę jako uchwytu dla kosza górnego przy ewentualnym wkładaniu do-

datkowych naczyń w trakcie programu zmywania. Grozi to kontaktem z rozpuszczoną częściowo tabletką.
- Bieżący program można zmienić tylko przez jego przerwanie. → *"Anulowanie programu", Strona 40*
- Aby zapewnić oszczędność energii, zmywarka wyłącza się automatycznie w ciągu 1 minuty po zakończeniu programu. Jeżeli drzwiczki zostaną otwarte od razu po zakończeniu programu, urządzenie wyłączy się automatycznie po 4 sekundach.

15.7 Przerywanie programu

Uwaga: Jeżeli zostały otwarte drzwiczki nagrzanego już urządzenia, należy najpierw na kilka minut lekko przymknąć drzwiczki, a dopiero potem zamknąć je całkowicie. Wyklucza to powstanie ciśnienia we wnętrzu urządzenia i przypadkowe otwarcie drzwiczek.

1. Drzwiczki urządzenia należy otwierać ostrożnie.
2. Nacisnąć ⏻.

✔ Program zostaje zapisany, urządzenie wyłącza się.

3. Aby kontynuować program, nacisnąć ⏻.

15.8 Anulowanie programu

Aby zakończyć program wcześniej lub zmienić rozpoczęty już program, należy przerwać program.

▸ Naciskać Reset 4 sec. przez ok. 4 sekund.

✔ Program zostaje przerwany i zakończony po upływie ok. 1 minuty.

15.9 Wyłączanie urządzenia

1. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa użytkowania →*Strona 11*.
2. Nacisnąć ⏻.

Wskazówka: Naciśnięcie ⏻ w czasie zmywania powoduje przerwanie bieżącego programu. Po włączeniu urządzenia program będzie automatycznie kontynuowany.

16 Ustawienia podstawowe

Ustawienia podstawowe urządzenia można dostosować do indywidualnych potrzeb.

16.1 Przegląd ustawień podstawowych

Ustawienia podstawowe są zależne od wyposażenia posiadanego urządzenia.

Ustawienie podstawowe	Wybór	Opis
Ustawienie czasu	00:00 - 24:00	Ustawianie aktualnej godziny. Ustawienie jest zależne od ustawionego formatu godziny.
Format czasu	12 h 24 h [1]	Ustawianie formatu godziny.

[1] Ustawienie fabryczne (może być różne zależnie od typu urządzenia)

Ustawienie podstawowe	**Wybór**	**Opis**
Wyświetlacz czasu	W godzinach Czas zegarowy [1]	Ustawianie wskazania czasu zakończenia programu. "Koniec za" pokazuje pozostający czas wykonywania programu, np. 3h 25min. "Koniec o" godziną zakończenia programu, np. godz. 15:20.
Sprache/Language	Patrz opcja wyboru na urządzeniu.	Ustawianie języka menu.
Twardość wody	0 - 50 13 - 16 średnio twarda [1]	Ustawić twardość wody. → *"Przegląd ustawień twardości wody", Strona 29*
Dozowanie nabłyszczacza	0 - 6 5 [1]	Ustawianie ilości nabłyszczacza lub wyłączanie tej funkcji. → *"Ustawianie ilości nabłyszczacza", Strona 32*
Ustawienie czujników	Standard [1] Wrażliwe Bardzo wrażliwe	Ustawianie czujnika stopnia zabrudzenia wody. → *"Czujniki", Strona 12*
Ekstra suszenie	Włącz. Wyłącz. [1]	Włączanie i wyłączanie funkcji "Ekstra suszenie" dla każdego zmywania. W celu uzyskania lepszej jakości suszenia w trakcie fazy płukania zwiększana jest temperatura. Może to nieznacznie przedłużyć czas trwania programu. Uważać na delikatne naczynia.
Podłączenie wody	Zimna woda [1] Ciepła woda	Ustawianie przyłącza zimnej wody lub przyłącza ciepłej wody. Ustawienie urządzenia na ciepłą wodę zaleca się tylko, gdy ciepła woda pochodzi ze zoptymalizowanego energetycznie podgrzewacza wody oraz odpowiedniej instalacji, np. instalacji fotowoltaicznej z przewodem cyrkulacyjnym. Temperatura wody powinna wynosić co najmniej 40°C i maksymalnie 60°C.
Prognoza Eco	Włącz. Wyłącz. [1]	Włączanie lub wyłączanie ekoprognozy.

[1] Ustawienie fabryczne (może być różne zależnie od typu urządzenia)

Ustawienie podstawowe	Wybór	Opis
		Przy wyborze programu wyświetlaczy pokazuje krótko średnie zużycie wody i energii.
Emotion Light	Wyłącz. Włącz wyłącznikiem głównym [1] Włącz przy otwieraniu drzwiczek	Włączanie i wyłączanie oświetlenia wewnętrznego. Przy otwartych drzwiczkach oświetlenie wewnętrzne wyłącza się automatycznie po upływie 10 minut.
sideLight	Włącz. [1] Wyłącz.	Włączenie lub wyłączenie opcji "sideLight". Podczas wykonywania programu po lewej stronie urządzenia widać pasek świetlny. Jeżeli pasek świetlny miga, drzwiczki urządzenia nie są dokładnie zamknięte. Program jest zakończony, gdy po lewej stronie urządzenia nie widać już paska świetlnego.
Start programu	Eco 50°C [1] Ostatnio wybrany program	Ustawianie programu domyślnego aktywnego po każdym włączeniu urządzenia.
Głośność sygnału	Kilkupoziomowa skala.	Ustawianie głośności sygnału zakończenia programu. Na poziomie 0 wszystkie dźwięki są wyłączone.
Głośność przycisków	Kilkupoziomowa skala	Ustawianie głośności sygnałów naciskania przycisków w trakcie obsługi. Na poziomie 0 wszystkie dźwięki przycisków są wyłączone.

[1] Ustawienie fabryczne (może być różne zależnie od typu urządzenia)

Ustawienie podstawowe	Wybór	Opis
Otwieranie drzwiczek	Pojedyncze naciśnięcie [1] Zabezp. przed dziećmi Podwójne naciśnięcie naciśnięcie wyłączone	▪ Przy ustawieniu "Pojedyncze naciśnięcie" funkcja elektrycznego otwierania drzwiczek jest aktywna. Drzwiczki urządzenia otwiera się przez ich jednokrotne naciśnięcie u góry pośrodku. ▪ Przy ustawieniu "Zabezp. przed dziećmi" elektryczne zabezpieczenie przed dziećmi jest aktywne. Drzwiczki urządzenia otwiera się przez ich dwukrotne naciśnięcie u góry pośrodku. Funkcja automatycznego otwierania drzwiczek jest wyłączana w fazie suszenia. ▪ Przy ustawieniu "Podwójne naciśnięcie" drzwiczki urządzenia otwiera się przez ich dwukrotne naciśnięcie u góry pośrodku. Ustawienie funkcji automatycznego otwierania drzwiczek w fazie suszenia pozostaje bez zmian. ▪ Przy ustawieniu "naciśnięcie wyłączone" funkcja elektrycznego otwierania drzwiczek jest nieaktywna. Drzwiczki urządzenia otwiera się przy użyciu zamontowanego uchwytu. → *"Zabezpieczenie przed dziećmi", Strona 12*
autoOpen Dry	Wyłącz. Włącz we wszystkich programach [1] Włącz w programie Eco 50°	Aktywacja i dezaktywacja funkcji automatycznego otwierania drzwiczek urządzenia w fazie suszenia. Gdy funkcja ta jest aktywna, może się wydłużyć czas pracy urządzenia. → *"autoOpen Dry", Strona 13*
Wi-Fi	Włącz. Wyłącz.	Włączanie i wyłączanie bezprzewodowego połączenia sieciowego. Ustawienie podstawowe "Wi-Fi" jest dostępne dopiero po połączeniu urządzenia z aplikacją Home Connect. → *"Home Connect", Strona 44*

[1] Ustawienie fabryczne (może być różne zależnie od typu urządzenia)

Ustawienie podstawowe	Wybór	Opis
Remote Start	Wyłącz. Manualnie Ciągle	Aktywacja lub dezaktywacja funkcji . → *"Remote Start ", Strona 45* To ustawienie podstawowe jest dostępne dopiero po połączeniu urządzenia z aplikacją Home Connect. → *"Home Connect", Strona 44*
Powitanie	Włącz. [1] Wyłącz.	Włączanie lub wyłączanie prezentacji logo przy włączaniu urządzenia.
Ustawienia fabryczne	Przywrócenie	Przywracanie ustawień fabrycznych. Muszą już być dokonane ustawienia konieczne przy pierwszym uruchomieniu urządzenia.

16.2 Zmiana ustawień podstawowych

Wskazówka: Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym. Aplikacja Home Connect umożliwia wygodne dokonywanie ustawień.
→ *"Home Connect", Strona 44*

1. Nacisnąć ⏻.
2. Naciskać ⓘ przez ok. 3 sekund, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
3. Nacisnąć > odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże żądane ustawienie.
4. Nacisnąć − lub + odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże odpowiednią wartość.
   Możliwa jest zmiana różnych ustawień.
5. Naciskać przycisk ⓘ przez ok. 3 sekund, aby zapisać ustawienia.

16.3 Ustawianie godziny

1. Naciskać ⓘ przez ok. 3 sekund, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
2. Nacisnąć > odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże "Ustawienie czasu".
3. Nacisnąć − albo + odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże żądaną godzinę.
   Dłuższe naciskanie − i + powoduje zmiany wartości ustawienia w krokach 10-minutowych.
4. Naciskać przycisk ⓘ przez ok. 3 sekund, aby zapisać ustawienia.

17 Home Connect

To urządzenie może się łączyć z siecią. Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym, aby umożliwić sobie obsługiwanie jego funkcji przy użyciu aplikacji Home Connect, dostosowywanie jego ustawień podstawowych i monitorowanie jego aktualnego stanu.
Usługi Home Connect nie są dostępne we wszystkich krajach. Dostępność funkcji Home Connect jest zależna od dostępności usług Home Connect w kraju użytkownika. In-

[1] Ustawienie fabryczne (może być różne zależnie od typu urządzenia)

formacje na ten temat można znaleźć na: *www.home-connect.com*.
Warunkiem korzystania z funkcji Home Connect jest skonfigurowanie połączenia z siecią domową (Wi-Fi [1]) i aplikacją Home Connect.
Aplikacja Home Connect prowadzi użytkownika przez cały proces rejestracji. Postępować zgodnie z instrukcjami i ze wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację Home Connect.

Uwaga: Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i upewnić się, że będą one też przestrzegane w przypadku zdalnego sterowania urządzeniem za pośrednictwem aplikacji Home Connect.
→ *"Bezpieczeństwo", Strona 4*

17.1 Konfiguracja Home Connect

Wymaganie: W miejscu ustawienia urządzenie znajduje się w zasięgu domowej sieci WLAN (Wi-Fi).

1. Zeskanować następujący kod QR.

   Aplikację Home Connect można zainstalować i podłączyć urządzenie korzystając z kodu QR.
2. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację Home Connect.

17.2 Remote Start

Za pośrednictwem aplikacji Home Connect można korzystać z następujących funkcji urządzenia przy użyciu urządzenia mobilnego.

Wskazówka: Jeżeli w ramach ustawień podstawowych →*Strona 44* tej funkcji została wybrana opcja "Ciągle", funkcja zdalnego włączania jest ciągle aktywna i możliwe jest w każdej chwili włączanie urządzenia przy użyciu urządzenia mobilnego.

Aktywacja Remote Start

Jeżeli w ramach ustawień podstawowych tej funkcji została ustawiona opcja "Manualnie", należy aktywować tę funkcję przy użyciu elementów urządzenia.

Wymagania

- Urządzenie jest połączone z domową siecią Wi-Fi.
- Urządzenie jest połączone z aplikacją Home Connect.
- W ramach ustawień podstawowych →*Strona 44* tej funkcji została ustawiona opcja "Manualnie".
- Jest wybrany program.

▸ Nacisnąć .
Otwarcie drzwiczek urządzenia powoduje automatyczną dezaktywację tej funkcji.

✔ Świeci przycisk .

Wskazówka: W celu dezaktywacji tej funkcji nacisnąć .

17.3 Smart Start [2]

Funkcja "Smart Start" autokratycznie określa optymalny moment uruchomienia programu.
Funkcję tę można aktywować i dezaktywować przy użyciu aplikacji Home Connect.

---

[1] Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance.
[2] Zależnie od wyposażenia urządzenia

Aktywować "Smart Start"

Wymagania
- Funkcja "Smart Start" została aktywowana za pośrednictwem aplikacji Home Connect.
- Preferencje dotyczące czasu i energii są ustawione w aplikacji Home Connect.

1. Nacisnąć ⏻.
✔ Wyświetlacz pokazuje optymalny czas uruchomienia i zakończenia wybranego programu.
2. Nacisnąć Start.
✔ Funkcja "Smart Start" jest aktywna.
✔ Program rozpoczyna się z chwilą osiągnięcia optymalnego momentu.

Wskazówka: Jednorazowa dezaktywacja funkcji jest możliwa przez naciśnięcie ◷.

17.4 Ochrona danych

Należy się zapoznać z informacjami dotyczącymi ochrony danych.

Podczas pierwszego połączenia urządzenia z podłączoną do Internetu siecią domową urządzenie przesyła następujące kategorie danych do serwera Home Connect (pierwsza rejestracja):
- Jednoznaczny identyfikator urządzenia (złożony z kluczy urządzenia i adresu MAC zintegrowanego modułu telekomunikacyjnego Wi-Fi.
- Certyfikat bezpieczeństwa modułu komunikacyjnego Wi-Fi (w celu informatycznego zabezpieczenia połączenia).
- Aktualna wersja oprogramowania oraz wersja sprzętowa urządzenia.
- Status ewentualnego przeprowadzonego wcześniej przywrócenia ustawień fabrycznych.

Pierwsza rejestracja konfiguruje funkcje Home Connect i jest wymagana dopiero, gdy użytkownik zamierza po raz pierwszy skorzystać z funkcji Home Connect.

Uwaga: Należy pamiętać, że funkcje Home Connect są dostępne tylko w połączeniu z aplikacją Home Connect. Informacje dotyczące ochrony danych można wyświetlać w aplikacji Home Connect.

18 Czyszczenie i pielęgnacja

18.1 Czyszczenie komory zmywania

⚠ **OSTRZEŻENIE**
Ryzyko uszczerbku na zdrowiu!
Używanie środków czyszczących zawierających chlor może spowodować szkody na zdrowiu.
▸ Nigdy nie używać środków czyszczących zawierających chlor.

1. Usunąć większe zanieczyszczenia we wnętrzu wilgotną ściereczką.
2. Napełnić pojemnik na środek czyszczący środkiem czyszczącym.
3. Wybrać program o najwyższej temperaturze.
4. Włączyć program bez naczyń.
→ *Strona 39*

18.2 Środki czyszczące

Do czyszczenia urządzenia używać tylko przystosowanych do tego celu środków czyszczących.
→ *"Bezpieczne użytkowanie", Strona 11*

18.3 Przydatne wskazówki dotyczące pielęgnacji urządzenia

Stosowanie się do wskazówek dotyczących pielęgnacji urządzenia zapewni jego długie sprawne działanie.

Czynność	Zaleta
Wycierać regularnie uszczelki drzwiczek, front zmywarki i panel obsługowy wilgotną ściereczką z płynem do zmywania naczyń.	Części urządzenia pozostają czyste i higieniczne.
Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane, pozostawić drzwiczki lekko uchylone.	Eliminuje to nieprzyjemne zapachy.

18.4 Czyszczenie zmywarki

Osady, np. w postaci resztek potraw i kamienia, mogą powodować zakłócenia pracy urządzenia. Aby uniknąć zakłóceń i wyeliminować nieprzyjemne zapachy, zalecamy regularne czyszczenie urządzenia.
Czyszczenie zmywarki to najlepszy program do czyszczenia urządzenia przy użyciu środków do pielęgnacji i czyszczenia zmywarek do naczyń.

Wskazówka: Nasz przetestowany i zaaprobowany środek do pielęgnacji i czyszczenia zmywarek do naczyń można nabyć w Internecie na stronie *https://www.siemens-home.bsh-group.com/store* albo za pośrednictwem serwisu.

Czyszczenie zmywarki to program służący do usuwania różnych osadów w trakcie jednego cyklu zmywania. Mycie odbywa się w dwóch fazach:

Faza	Usuwane zanieczyszczenia	Środek czyszczący	Pozycja
1	Tłuszcz i kamień	Płynny środek do pielęgnacji zmywarek albo odkamieniacz do zmywarek w proszku.	Wnętrze urządzenia, np. butelka zawieszona w koszu na sztućce albo proszek wsypany do wnętrza.
2	Resztki potraw i osady	Środek do czyszczenia zmywarek	Pojemnik na środek czyszczący

Aby zapewnić optymalny efekt czyszczenia, program dozuje środki czyszczące oddzielnie w odpowiedniej fazie czyszczenia. Wymaga to rozmieszczenia środków czyszczących w odpowiednich pozycjach.
Jeżeli na panelu obsługowym świeci wskaźnik Czyszczenie zmywarki lub na wyświetlaczu zostanie wyświetlony odpowiednie monit, należy wykonać bez naczyń program Czyszczenie zmywarki. Wskaźnik gaśnie po wykonaniu programu Czyszczenie zmywarki. Jeżeli posiadane urządzenie nie dysponuje funkcją przypominania, zalecamy przeprowadzanie pielęgnacji zmywarki co 2 miesiące.

Wykonać program Czyszczenie zmywarki

Uwagi

- Wykonać program Czyszczenie zmywarki bez naczyń.
- Używać wyłącznie specjalnych środków do pielęgnacji i czyszczenia zmywarek.
- Uważać, by w komorze zmywania urządzenia nie znalazły się żadne aluminiowe przedmioty, np. filtry tłuszczu okapów kuchennych czy aluminiowe garnki.
- Jeżeli program Czyszczenie zmywarki nie został wykonany po 3 zmywaniach, wskaźnik Czyszczenie zmywarki znika samoczynnie.
- W celu zapewnienia optymalnego efektu czyszczenia należy zwrócić uwagę na prawidłowe rozmieszczenie środków czyszczących.
- Postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa podanymi na opakowaniach środków do pielęgnacji i czyszczenia zmywarek.
- Włączyć dodatkowo funkcję .
  → *"glassZone", Strona 26*


1. Usunąć większe zanieczyszczenia z komory zmywania urządzenia wilgotną ściereczką.
2. Wyczyścić filtry.
3. Umieścić środek do pielęgnacji zmywarek we wnętrzu komory zmywania.
   Używać wyłącznie specjalnych środków do pielęgnacji zmywarek do naczyń.
4. Całkowicie napełnić środkiem czyszczącym do zmywarek komorę na środek czyszczący.
   Nie wsypywać żadnego dodatkowego środka czyszczącego do komory zmywania urządzenia.
5. Nacisnąć .
6. Nacisnąć Start.

✔ Wykonywana jest funkcja Czyszczenie zmywarki.

✔ Po zakończeniu programu urządzenia gaśnie wskaźnik Czyszczenie zmywarki.

18.5 System filtrujący

System filtrujący filtruje z obiegu zmywarki większe zanieczyszczenia.

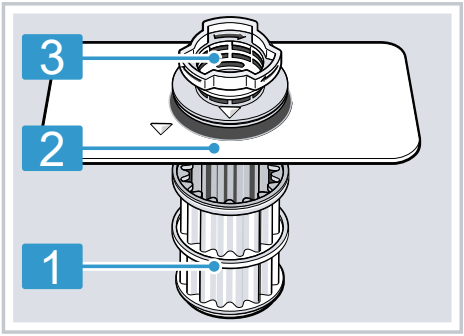

1	mikrofiltra
2	Filtr drobny
3	Filtr zgrubny


Czyszczenie filtrów

Zanieczyszczenia pochodzące z wody użytej do zmywania mogą zatykać filtry.


1. Po każdym zmywaniu należy kontrolować filtry pod kątem odfiltrowanych resztek.
2. Obrócić filtr zgrubny w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu

wskazówek zegara ① i wyjąć system filtrujący ②.


- Uważać, by do komory pompy nie wpadły żadne ciała obce.

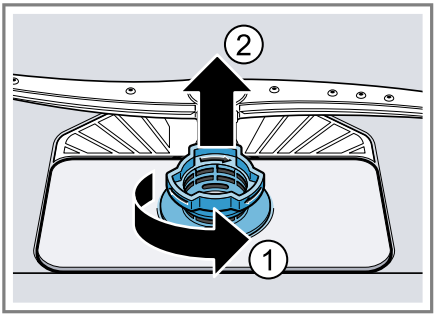


3. Zdjąć mikrofiltr pociągając go w dół.

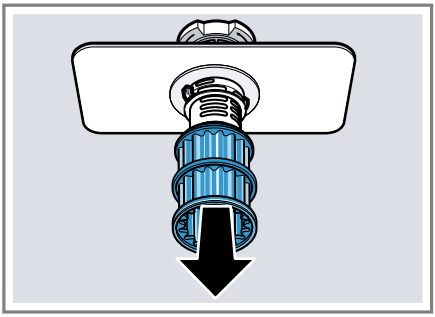

4. Ścisnąć zatrzaski ① i wyjąć filtr zgrubny ② do góry.

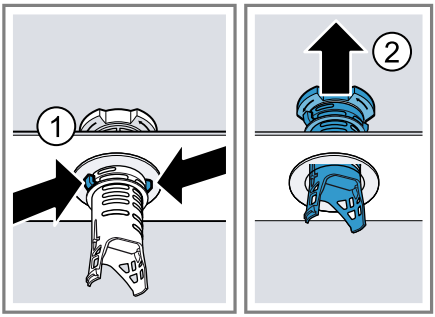

5. Umyć filtry pod bieżącą wodą. Starannie wyczyścić krawędź pomiędzy filtrem zgrubnym i filtrem drobnym.
6. Zmontować system filtrujący. Zwrócić uwagę, czy zostały zablokowane zatrzaski filtra zgrubnego.
7. Włożyć system filtrujący do urządzenia i obrócić filtr zgrubny w kierunku ruchu wskazówek zegara.
   - Uważać, by strzałki znalazły się naprzeciwko siebie.

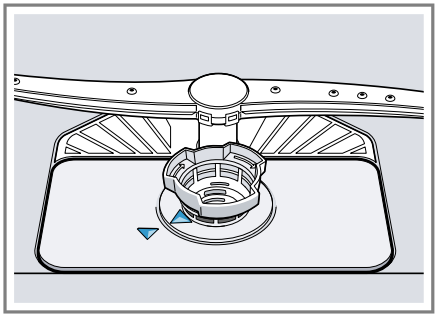

Wskazówka: Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym. Aplikacja Home Connect informuje o konieczności wyczyszczenia filtrów.
→ *"Home Connect", Strona 44*


18.6 Czyszczenie ramion spryskujących

Kamień i zanieczyszczenia pochodzące z wody do zmywania mogą zablokować dysze i łożyska ramion spryskujących. Ramiona spryskujące należy czyścić regularnie.

1. Wyjąć szufladę na sztućce. [1]
2. Docisnąć górne ramię spryskujące →*Strona 16* do góry ① i obrócić je do oporu w kierunku przeciwnym


[1] Zależnie od wyposażenia urządzenia

do kierunku ruchu wskazówek zegara ②.

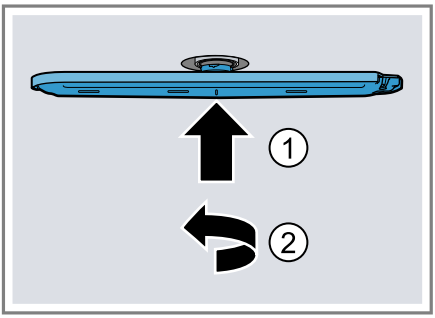


✔ Dachowe ramię spryskujące jest odblokowane.

3. Zdjąć górne ramię spryskujące w dół.
4. Odkręcić górne ramię spryskujące ① zdjąć je do dołu ②.

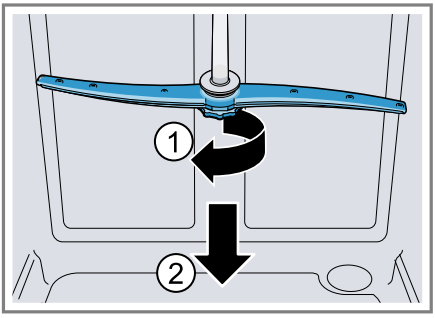


5. Wyciągnąć dolne ramię spryskujące do góry.

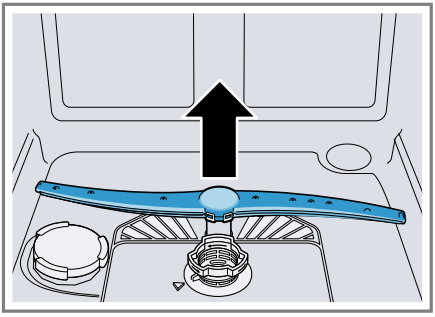

6. Pod bieżącą wodą sprawdzić dysze wylotowe ramion spryskujących pod kątem niedrożności, w razie potrzeby usunąć ciała obce.
7. Założyć dolne ramię spryskujące.

✔ Ramię spryskujące zostaje słyszalnie zablokowane.

8. Założyć i przykręcić górne ramię spryskujące.
9. Włożyć górne ramię spryskujące.
   ▸ Docisnąć górne ramię spryskujące do góry ① i obrócić je do oporu w kierunku ruchu wskazówek zegara ②.

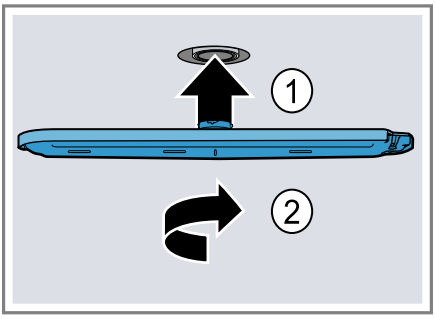

✔ Dachowe ramię spryskujące jest zablokowane.

10. Włożyć szufladę na sztućce. [1]

18.7 Czyszczenie strefy glassZone


Kamień i zanieczyszczenia pochodzące z wody użytej do zmywania mogą zatykać dysze.

Uwaga: Urządzenia należy zawsze używać z zamontowaną strefą glassZone.


1. Wyciągnąć górny kosz na naczynia.

[1] Zależnie od wyposażenia urządzenia

2. Pociągnąć zaczep strefy glassZone do góry ① i zdjąć do przodu ②.

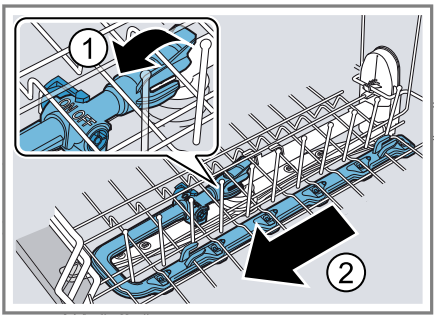

3. Ustawić zasuwę w pozycji ON.
4. Umyć pod bieżącą wodą.
5. Zawiesić i zablokować strefę glassZone w górnym koszu na naczynia ①.

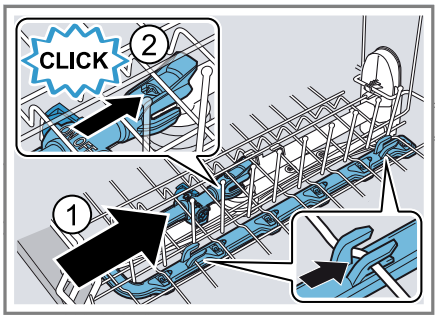

Zwrócić uwagę, czy elementy podwieszające znajdują się w prawidłowej pozycji.

✔ Strefa glassZone zostaje słyszalnie zablokowana ②.

6. Wsunąć górny kosz na naczynia.

19 Usuwanie usterek

Mniejsze usterki urządzenia można usuwać samodzielnie. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy się zapoznać się z informacjami na temat samodzielnego usuwania usterek. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kosztów.

Wskazówki

- Połączenie posiadanych urządzeń na stałe z aplikacją Home Connect umożliwia automatyczne otrzymywanie aktualizacji oprogramowania. W ten sposób usuwane są błędy, wprowadzane są ulepszenia wydajności i nowe funkcje.
- Dalsze informacje i objaśnienia dotyczące usuwania usterek można znaleźć online po zeskanowaniu kodu QR na stronie tytułowej lub na naszej stronie internetowej siemens-home.bsh-group.com.


⚠ OSTRZEŻENIE

Ryzyko porażenia prądem!

Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy stanowią poważne zagrożenie.

- Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Do naprawy urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub przewodu przyłączeniowego tego urządzenia należy wymienić ten przewód na specjalny przewód zasilający lub specjalny przewód przyłączeniowy, który można nabyć od producenta lub w jego serwisie.

Usterka	Przyczyna i rozwiązanie problemu
Miga wskaźnik „Sprawdzić dopływ wody“	Wystąpiła usterka techniczna. **1.** Nacisnąć ⏻. **2.** Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego lub wyłączyć bezpiecznik. **3.** Odczekać co najmniej 2 minuty. **4.** Podłączyć wtyczkę przewodu sieciowego urządzenia do gniazda albo włączyć bezpiecznik. **5.** Włączyć urządzenie. **6.** Jeżeli problem wystąpił ponownie: ▸ Nacisnąć ⏻. ▸ Zamknąć zawór wody. ▸ Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego. ▸ Skontaktować się z serwisem →*Strona 59*, podając kod błędu.
Świeci E:3000.	Aktywny system ochrony wody. **1.** Zamknąć zawór wody. **2.** Nie odłączać urządzenia od sieci elektrycznej. **3.** Wezwać serwis →*Strona 59*.
Świeci E:3100.	Aktywny system ochrony wody. **1.** Zamknąć zawór wody. **2.** Nie odłączać urządzenia od sieci elektrycznej. **3.** Wezwać serwis →*Strona 59*.
Świeci E:3200 lub wskaźnik dopływu wody.	Wąż dopływowy wody jest załamany. ▸ Ułożyć wąż dopływowy wody bez załamań.
	Zakręcony zawór wody. ▸ Otworzyć zawór wody.
	Zawór wody jest zakleszczony lub pokryty kamieniem. ▸ Otworzyć zawór wody. Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wynosić przynajmniej 10 l/min.
	Zatkane sita w króćcu węża dopływowego lub węża funkcji AquaStop. **1.** Wyłączyć urządzenie. **2.** Odłączyć wtyczkę urządzenia z gniazda sieciowego. **3.** Zakręcić zawór wody. **4.** Odkręcić króciec przyłącza wody.

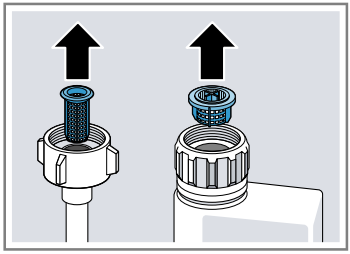Usterka	Przyczyna i rozwiązanie problemu
Świeci E:3200 lub wskaźnik dopływu wody.	**5.** Wyjąć filtr z węża dopływowego wody  **6.** Wyczyścić filtr. **7.** Włożyć filtr do węża dopływowego wody. **8.** Przykręcić króciec przyłącza wody. **9.** Sprawdzić szczelność przyłącza wody. **10.**Zapewnić zasilanie prądem. **11.**Włączyć urządzenie.
Świeci E:3400.	Do urządzenia ciągle napływa woda. **1.** Zamknąć zawór wody. **2.** Nie odłączać urządzenia od sieci elektrycznej. **3.** Wezwać serwis →*Strona 59*.
Świeci E:6102.	Nie jest to błąd urządzenia. Pompa odpływowa jest zablokowana lub osłona pompy odpływowej jest poluzowana. **1.** Wyczyścić pompę odpływową. → *"Wyczyścić pompę odpływową", Strona 57* **2.** Prawidłowo zablokować osłonę pompy odpływowej. → *"Wyczyścić pompę odpływową", Strona 57*
Świeci E:6103. Woda nie jest odpompowywana.	Nie jest to błąd urządzenia. Złącze syfonu jest jeszcze zamknięte, albo wąż odpływowy jest załamany lub zatkany. **1.** Sprawdzić złącze syfonu, w razie potrzeby otworzyć. **2.** Ułożyć wąż odpływowy bez załamań. **3.** Usunąć resztki.

Usterka	Przyczyna i rozwiązanie problemu
Świeci E:6103. Woda nie jest odpompowywana.	Nie jest to błąd urządzenia. Pompa odpływowa jest zablokowana lub osłona pompy odpływowej jest poluzowana. **1.** Wyczyścić pompę odpływową. → *"Wyczyścić pompę odpływową", Strona 57* **2.** Prawidłowo zablokować osłonę pompy odpływowej. → *"Wyczyścić pompę odpływową", Strona 57*
Świeci E:9240.	Filtry są zanieczyszczone lub zatkane. ▸ Wyczyścić filtry. → *"Czyszczenie filtrów", Strona 48*
Świecą lub migają wszystkie diody LED.	Może właśnie trwać instalacja aktualizacja oprogramowania. **1.** Zaczekać na zakończenie instalacji aktualizacji oprogramowania. Proces ten może trwać ok. 30 minut. **2.** Jeżeli urządzenie nie jest gotowe do pracy po 30 minutach, należy przeprowadzić reset. ▸ Naciskać przycisk włącznika-wyłącznika przez mniej więcej 4 sekundy. ✔ Urządzenie zostaje zresetowane.
	System elektroniczny rozpoznał błąd. **1.** Naciskać przycisk włącznika-wyłącznika przez mniej więcej 4 sekundy. → *"Elementy obsługowe", Strona 18* Urządzenie zostanie zresetowane i ponownie uruchomione. **2.** Jeżeli problem wystąpił ponownie: ▸ Wyłączyć urządzenie. ▸ Odłączyć wtyczkę sieciową od gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. ▸ Odczekać co najmniej 2 minuty. ▸ Włączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej lub podłączyć wtyczkę sieciową do gniazda. ▸ Włączyć urządzenie. **3.** Jeżeli problem wystąpił ponownie: ▸ Skontaktować się z serwisem.

Usterka	Przyczyna i rozwiązanie problemu
Świecą lub migają wszystkie diody LED.	→ *"Serwis", Strona 59*
Resztki potraw na naczyniach.	Naczynia są ułożone za blisko siebie lub przepełniony kosz. **1.** Rozmieścić naczynia tak, by było między nimi dość wolnego miejsca. Strumienie wody muszą docierać do powierzchni naczyń. **2.** Unikać kontaktu między mytymi przedmiotami.
	Ruch obrotowy ramienia spryskującego jest zablokowany. ▸ Rozmieścić naczynia w sposób niezakłócający ruchu obrotowego ramienia spryskującego.
	Dysze ramion spryskujących są zatkane. ▸ Wyczyścić ramiona spryskujące. → *"Czyszczenie ramion spryskujących", Strona 49*
	Filtry są zanieczyszczone. ▸ Wyczyścić filtry. → *"Czyszczenie filtrów", Strona 48*
	Filtry są osadzone filtry i/lub nie są poprawnie zablokowane. **1.** Prawidłowo włożyć filtry. → *"System filtrujący", Strona 48* **2.** Zablokować filtry.
	Wybrano za słaby program zmywania. ▸ Wybrać intensywniejszy program zmywania. → *"Programy", Strona 20* ▸ Dopasować czułość systemu czujnikowego. → *"Czujniki", Strona 12*

Usterka	Przyczyna i rozwiązanie problemu
Resztki potraw na naczyniach.	Naczynia zostały zbyt dokładnie oczyszczone. System czujnikowy wybrał mniej intensywny. Trudne zabrudzenia nie dają się częściowo usunąć. ▸ Usuwać z naczyń tylko większe resztki potraw, nie płukać naczyń przed włożeniem do zmywarki. ▸ Dopasować czułość systemu czujnikowego. → *"Czujniki", Strona 12*
	Wysokie, wąskie szkła nie są dostatecznie wypłukiwane w rogach zmywarki. ▸ Nie układać wysokich, wąskich naczyń zbyt ukośnie i nie ustawiać ich w narożnikach zmywarki.
	Górny kosz na naczynia nie jest ustawiony na tej samej wysokości po lewej i prawej stronie. ▸ Ustawić górny kosz na naczynia na tej samej wysokości po lewej i prawej stronie. → *"Górny kosz na naczynia", Strona 25*
Możliwe do usunięcia smugi na szkle, szkle metalizowanym i sztućcach.	Za duża ilość nabłyszczacza. ▸ Ustawić dozownik nabłyszczacza na niższy poziom. → *"Ustawianie ilości nabłyszczacza", Strona 32*
	Brak nabłyszczacza. ▸ Uzupełnić nabłyszczacz. → *"Napełnianie zbiornika nabłyszczaczem", Strona 32*
	Resztki środka czyszczącego w fazie płukania nabłyszczającego. Pokrywa zbiornika na środek czyszczący były zablokowana przez naczynia i nie otworzyła się całkowicie. **1.** Rozmieszczać naczynia w górnym koszu na naczynia tak, by pojemnik na tabletki nie był blokowany przez naczynia. → *"Wkładanie naczyń", Strona 37* Naczynia blokują pokrywę zbiornika na środek czyszczący. **2.** Nie umieszczać naczyń ani odświeżaczy do zmywarek w pojemniku na tabletki.
	Naczynia zostały zbyt dokładnie oczyszczone. System czujnikowy wybrał mniej intensywny. Trudne zabrudzenia nie dają się częściowo usunąć. ▸ Usuwać z naczyń tylko większe resztki potraw, nie płukać naczyń przed włożeniem do zmywarki. ▸ Dopasować czułość systemu czujnikowego. → *"Czujniki", Strona 12*

Usterka	Przyczyna i rozwiązanie problemu
Ślady rdzy na sztućcach.	Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie. Dotyczy częściej ostrzy noży. ▸ Używać nierdzewnych naczyń.
	Sztućce rdzewieją także wtedy, gdy zmywane są z nimi inne przedmioty podatne na rdzewienie. ▸ Nie zmywać przedmiotów podatnych na rdzewienie.
	Za wysoka zawartość soli w wodzie. **1.** Usunąć rozsypaną sól specjalną z komory zmywania. **2.** Dobrze zakręcić pokrywę zbiornika na sól specjalną.
Resztki środka czyszczącego znajdują się w komorze na środek czyszczący lub w pojemniku na tabletki.	Środek czyszczący nie został wypłukany ze względu na blokadę ramion spryskujących przez naczynia. ▸ Upewnić się, że ramiona spryskujące nie są zablokowane i mogą się swobodnie obracać.
	Komora na środek czyszczący była wilgotna podczas napełniania środkiem czyszczącym. ▸ Wsypywać środek czyszczący tylko do suchego zbiornika na środek czyszczący.
Świeci wskaźnik braku soli specjalnej.	Brak soli specjalnej. ▸ Wsypać sól specjalną →*Strona 30*.
	Czujnik nie rozpoznaje tabletek soli specjalnej. ▸ Nie używać soli specjalnej w tabletkach.

19.1 Wyczyścić pompę odpływową

Duże resztki potraw lub ciała obce mogą zablokować pompę odpływową. Jeżeli woda nie odpływa z urządzenia prawidłowo, należy wyczyścić pompę odpływową.


⚠ OSTRZEŻENIE

Ryzyko odniesienia obrażeń ciała!

Ostre i spiczaste przedmioty, takie jak szklane odłamki, mogą zablokować pompę odpływową i spowodować zranienie.

▸ Ciała obce należy usuwać ostrożnie.


1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
2. Wyjąć górny i dolny kosz na naczynia.
3. Wyjąć system filtrujący.
4. Ręcznie wyczerpać resztki wody. W razie potrzeby użyć gąbki.
5. Podważyć pokrywę pompy łyżką i chwycić za mostek.

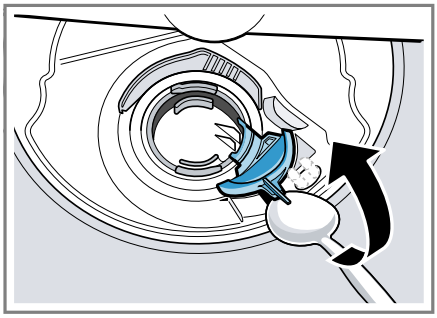

6. Podnieść pokrywę pompy ukośnie do wewnątrz i wyjąć.

✔ Teraz można dosięgnąć wirnika ręką.

7. Usunąć resztki potraw i ciała obce z obszaru wirnika.
8. Założyć pokrywę pompy ① i wcisnąć ją na dół ②.

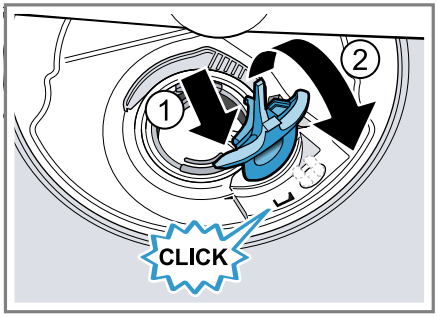

✔ Pokrywa pompy zostaje słyszalnie zablokowana.
9. Założyć system filtrujący.
10. Włożyć dolny i górny kosz na naczynia.
11. Połączyć urządzenie z siecią elektryczną.

20 Transport, przechowywanie i utylizacja

20.1 Demontaż urządzenia

1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
2. Zakręcić zawór wody.
3. Rozłączyć przyłącze kanalizacji ściekowej.
4. Rozłączyć przyłącze wody pitnej.
5. Jeżeli występują, wykręcić śruby mocujące urządzenie do mebli.
6. Jeżeli występuje, zdemontować panel cokołowy.
7. Ostrożnie wyciągnąć urządzenie i dostateczną długość węża.

20.2 Zabezpieczanie urządzenia przed mrozem

Jeżeli urządzenie stoi w pomieszczeniu zagrożonym mrozem, np. w domku letniskowym, należy je całkowicie opróżnić.

▸ Opróżnić urządzenie.
→ *"Transport urządzenia", Strona 58*

20.3 Transport urządzenia

W celu wykluczenia uszkodzeń urządzenie należy przed transportem opróżnić.

Uwaga: Transportować urządzenie tylko w pozycji pionowej, aby wykluczyć możliwość dostania się wody do układu sterowania i uszkodzenia urządzenia.

1. Wyjąć z urządzenia naczynia.
2. Zabezpieczyć luźne części.
3. Włączyć urządzenie. →*Strona 39*
4. Wybrać program o najwyższej temperaturze.
→ *"Programy", Strona 20*
5. Uruchomić program. →*Strona 39*
6. W celu opróżnienia urządzenia przerwać program po upływie ok. 4 minut.
→ *"Anulowanie programu", Strona 40*
7. Wyłączyć urządzenie. →*Strona 40*
8. Zakręcić zawór wody.
9. Odłączyć wąż dopływowy i zaczekać, aż wypłynie z niego woda, aby dokładnie opróżnić urządzenie.

20.4 Utylizacja zużytego urządzenia

Przyjazna dla środowiska utylizacja urządzenia pozwala odzyskać wartościowe surowce.

⚠ OSTRZEŻENIE
Ryzyko uszczerbku na zdrowiu!
Dzieci mogą się zamknąć w urządzeniu i narazić się na śmiertelne niebezpieczeństwo.

- ▸ Odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego zużytego urządzenia od gniazda sieciowego, a następnie przeciąć przewód sieciowy i zniszczyć zamek drzwi urządzenia, uniemożliwiając ich zamknięcie.

1. Odłączyć wtyczkę przewodu sieciowego od gniazda sieciowego.
2. Przeciąć przewód sieciowy.
3. Urządzenie utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.
   Informacje o aktualnych możliwościach utylizacji można uzyskać od sprzedawcy lub w urzędzie miasta lub gminy.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/09/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

21 Serwis

Istotne dla prawidłowego działania urządzenia, oryginalne części zamienne zgodne z odpowiednim rozporządzeniem w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu dostępne są w naszym dziale obsługi klienta przez okres co najmniej 10 lat od daty wprowadzenia urządzenia na rynek na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Ponadto przez okres do 15 lat po wprowadzeniu urządzenia na rynek można nabyć w naszym dziale obsługi klienta inne istotne z punktu widzenia funkcjonalności oryginalne części zamienne, które dostępne są w magazynie.
Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do naszego działu obsługi klienta.

Uwaga: W ramach warunków gwarancji producenckiej usługi serwisu są nieodpłatne.

Dokładne informacje na temat okresu i warunków gwarancji w danym kraju

można uzyskać, korzystając z kodu QR na załączonym dokumencie dotyczącym kontaktów serwisowych i warunków gwarancji, od pracowników naszego serwisu, od sprzedawcy lub znaleźć na naszej stronie internetowej.
Dane kontaktowe obsługi klienta można znaleźć za pomocą kodu QR w załączonym dokumencie dotyczącym kontaktów serwisowych i warunków gwarancji lub na naszej stronie internetowej.

21.1 Numer produktu (E-Nr.), numer fabryczny (FD) i numer porządkowy (Z-Nr.)

Kontaktując się z serwisem należy podać numer produktu (E-Nr.) i numer fabryczny (FD) urządzenia i numer porządkowy (Z-Nr.); numery te znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.
Tabliczkę znamionową z numerem można znaleźć na wewnętrznej stronie drzwiczek urządzenia.
→ *"Poznawanie urządzenia", Strona 16*
Dane urządzenia i numer telefonu serwisu można zanotować oddzielnie, aby zapewnić sobie do nich szybki dostęp.

21.2 Gwarancja AQUA-STOP

Oprócz uprawnień gwarancyjnych w stosunku do sprzedawcy urządzenia wynikających z umowy sprzedaży i dodatkowo do naszej gwarancji producenckiej zapewniamy świadczenia odszkodowawcze w opisanych niżej sytuacjach.

- W razie wystąpienia szkód spowodowanych przez wodę wskutek usterki systemu AquaStop wypłacamy odszkodowania konsumentom prywatnym. W celu zabezpieczenia przed szkodami spowodowanymi wyciekiem wody urządzenie musi być ciągle podłączone do sieci elektrycznej.
- Gwarancja odszkodowawcza obowiązuje przez cały okres użytkowania urządzenia.
- Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest prawidłowe ustawienie i podłączenie urządzenia z systemem AquaStop w sposób zgodny z naszą instrukcją; obejmuje ona także prawidłowo zamontowane przedłużenie systemu AquaStop (oryginalne akcesoria dodatkowe). Nasza gwarancja nie obejmuje wadliwych przewodów dopływowych i armatur do poziomu przyłącza systemu AquaStop w zaworze wody.
- Urządzenia wyposażone w system AquaStop nie wymagają generalnie nadzorowania podczas pracy lub zabezpieczania po pracy przez zamknięcie zaworu wody. Zawór wody należy zakręcać tylko w przypadku dłuższej nieobecności w mieszkaniu, np. kilkutygodniowego urlopu.

22 Dane techniczne

Masa	Maks.: 60 kg
Napięcie	220-240 V, 50 Hz albo 60 Hz
Moc przyłączona	2000 - 2400 W

Bezpiecznik	10 - 16 A
Ciśnienie wody	▪ min. 50 kPa (0,5 bar) ▪ maks. 1000 kPa (10 bar)
Ilość dopływu	min. 10 l/min
Temperatura wody	Zimna woda. Ciepła woda maks.: 60°C
Pojemność	14 nakryć normowanych

Więcej informacji na temat posiadanego modelu można znaleźć w Internecie na *https://eprel.ec.europa.eu/qr/2643844*[1]. Ten adres internetowy zawiera link do oficjalnej unijnej bazy danych produktów EPREL.

22.1 Informacje o oprogramowaniu wolnym i otwartym

Ten produkt zawiera komponenty programowe, które są licencjonowane przez właścicieli praw autorskich jako oprogramowanie bezpłatne lub open source.
Informacje dotyczące odpowiednich licencji są zapisane w urządzeniu AGD. Dostęp do informacji dotyczących licencji jest też możliwy za pośrednictwem aplikacji Home Connect: „Profil -> Informacje prawne -> Informacje dotyczące licencji“.[2] Informacje dotyczące licencji można też pobrać ze strony dedykowanej odpowiedniej marce produktów. (Proszę znaleźć na stronie dedykowanej produktowi model posiadanego urządzenia i dalsze dokumenty.) Alternatywnie odpowiednie informacje można uzyskać pod adresem ossrequest@bshg.com albo od firmy BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Właściwy kod źródłowy jest udostępniany na żądanie.
Odpowiednie żądanie należy wysłać na adres ossrequest@bshg.com albo na adres BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Temat: „OSSREQUEST“
Koszty opracowania zapytania będą fakturowane klientowi. Oferta ta jest ważna w ciągu trzech lat od daty zakupu urządzenia wzgl. co najmniej przez okres, przez który producent zapewnia dostępność pomocy technicznej i części zamiennych dla tego urządzenia.

[1] Dotyczy tyko krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego
[2] Zależnie od wyposażenia urządzenia

23 Deklaracja zgodności

BSH Hausgeräte GmbH oświadcza niniejszym, że urządzenie wyposażone w funkcję Home Connect spełnia istotne wymagania oraz pozostałe właściwe postanowienia dyrektywy 2014/53/EU.
Pełny tekst deklaracji zgodności RED jest dostępny w Internecie pod adresem siemens-home.bsh-group.com na stronie poświęconej urządzeniu w zakładce zawierającej dokumenty dodatkowe.

CE

2,4-GHz-pasmo (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
Pasmo 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 180 mW


	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	łs	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

Sieć bezprzewodowa 5 GHz (Wi-Fi): Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA

Sieć bezprzewodowa 5 GHz (Wi-Fi): Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Siemens Home Appliances App

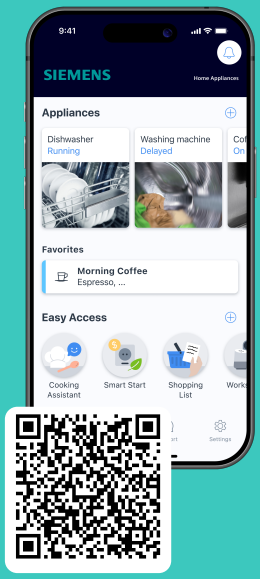

Podłączając posiadane urządzenie już dziś można cieszyć się następującymi korzyściami:

- **Efektywna pielęgnacja urządzenia: Korzystaj z rad, aktualizacji i kontroli stanu w aplikacji, aby zapewnić długotrwałą sprawność swojego urządzenia.**
- **Optymalna wydajność urządzenia: Uzyskuj maksymalne rezultaty zmywania i suszenia dzięki wskazówkom dotyczącym ustawień i dodatkowym programom w aplikacji.**
- **Inteligentna obsługa: Uruchamiaj swoje urządzenie i steruj nim z dowolnego miejsca na Ziemi. Automatyczne opcje Smart Start, idealnie dostosowane do Twoich potrzeb.**

PL Wyprodukowane przez BSH Hausgeräte GmbH na mocy licencji Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

9002072170 (061005) 650 P5
pl