

⚠ Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a zde uvedené bezpečnostní pokyny.

Nastavení Home Connect

Tip: Spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým zařízením. Pomocí aplikace Home Connect můžete pohodlně provádět veškerá nastavení.

1. Načtete následující QR kód.
Pomocí QR kódu můžete nainstalovat aplikaci Home Connect a spojit ji se spotřebičem.



2. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

Přehled nastavení tvrdosti vody

Zde naleznete přehled nastavitelných hodnot stupně tvrdosti vody. Tabulka s jednotkami specifickými pro danou zemi je uvedena v návodu k použití.

Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavení
měkká	0 - 1,1	H00

Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavení
měkká	1,2 - 1,4	H01
střední	1,5 - 1,8	H02
střední	1,9 - 2,1	H03
střední	2,2 - 2,9	H04
tvrdá	3,0 - 3,7	H05
tvrdá	3,8 - 5,4	H06
tvrdá	5,5 - 8,9	H07

Nastavení odvápnovacího zařízení


1. Stiskněte
2. Pro otevření základních nastavení stiskněte **Setup** 3 sec. 3 sekundy.
✓ Na displeji se zobrazí Hxx.
✓ Na displeji se zobrazí **set**.
3. Stiskněte **Start** tolikrát, až je nastaven příslušný stupeň tvrdosti vody.
4. Pro uložení nastavení stiskněte **Setup** 3 sec. na 3 sekundy.

Programy

Data k programům jsou v laboratoři naměřené hodnoty podle evropské normy EN 60436. Spotřební hodnoty jsou směrnými hodnotami (kromě Eco) a závisí na zvoleném programu a zvolené přídatné funkci. Při vypnutí lešticím zařízením nebo v případě nedostatku leštidla se mění doba chodu.

Program	1) Doba trvání [h:min] 2) Spotřeba energie [kWh] 3) Voda [l]
Intenzivní 70°	1) 2:25 - 2:35 2) 1,150 - 1,250 3) 11,5 - 13,5
Auto Auto 45-65°	1) 1:40 - 2:45 2) 0,750 - 1,250 3) 7,0 - 15,5
Eco Eco 50°	1) 4:55 2) 0,543 3) 9,0
Speed 60°	1) 1:29 2) 1,000 3) 11,0
Speed 45°	1) 0:29 ¹ 2) 0,750 3) 10,3
Čistící program	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,2
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

¹ poloviční normovaná náplň

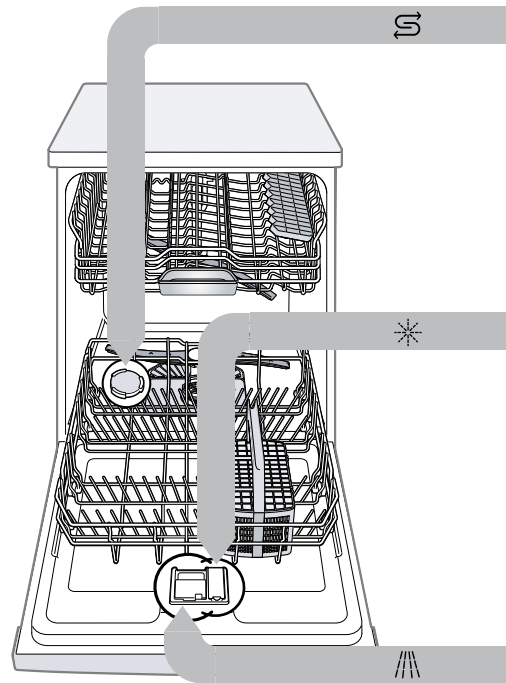


Naplnění speciální soli

K zabránění poškození spotřebiče naplňte speciální sůl do zásobníku speciální soli pouze bezprostředně před spuštěním programu.

1. Odšroubujte víko zásobníku speciální soli a sejměte ho.
2. Při prvním uvedení do provozu: Zásobník zcela naplňte vodou.

3. Speciální sůl naplňte do zásobníku. Voda v zásobníku se vytlačí a odteče. Nikdy neplňte mycí prostředek.

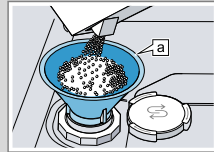


Trychtýř


4. Na zásobník nasadte víko a zašroubujte.

Naplnění leštidla

1. Stiskněte lamelu na víku zásobní nádržky leštidla a nadzvedněte .

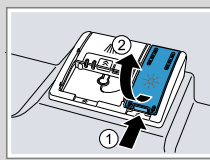


2. Naplňte leštidlo až ke značce max.

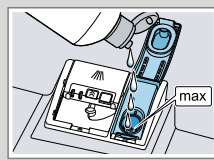


3. Zavřete víko zásobní nádržky leštidla.
✓ Víko slyšitelně zaklapne.

Naplnění mycího prostředku

1. Mycí prostředek plňte do suché komory.

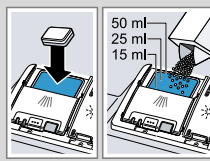

2. Zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek.
✓ Víko slyšitelně zaklapne.

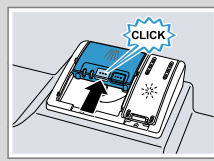

Dělá se to takto



1. Uložte nádobí.
Myjte pouze nádobí, které je určeno pro mytí v myčce nádobí. Z nádobí odstraňte velké zbytky jídla. Zkontrolujte, zda se mohou ostříkovací ramena volně otáčet.
2. Naplňte mycí prostředek.
3. Zapněte spotřebič .
4. Nastavte program.
5. Spusťte program **Start**.
6. Po ukončení programu vykládejte nádobí.
7. Pro přerušení programu stiskněte na cca 4 sekundy **Reset** 4 sec..
Program se přeruší a je po cca 1 minutě ukončen.

Čištění sítěk

1. Po každém mytí zkontrolujte, zda v sítkách nezůstaly zbytky jídel.

2. Hrubé sítko otočte proti směru hodinových ručiček ① a vyjměte systém sítěk ②.



3. Mikrosítko stáhněte směrem dolů.

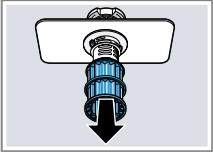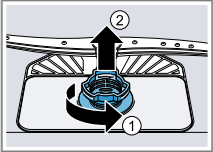
4. Stiskněte západky ① a shora vyjměte hrubé sítko ②.

5. Prvky sítka vyčistěte pod tekoucí vodou.

6. Sestavte systém sítěk.



7. Systém sítěk vložte do spotřebiče a hrubé sítko otočte ve směru hodinových ručiček. Dbejte na to, aby lícovaly značky šipek.

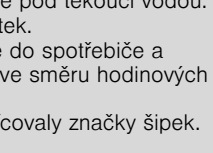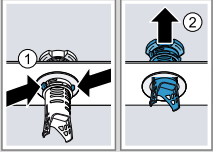

Čištění ostřikovacích ramen

- Čištění horního ostřikovacího ramene viz návod k použití.
1. Odšroubujte horní ostřikovací rameno ① a stáhněte ho dolů ②.



2. Vytáhněte spodní ostřikovací rameno nahoru.

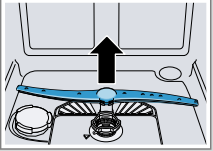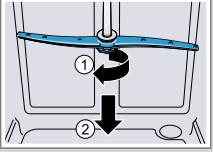
3. Pod tekoucí vodou zkontrolujte, zda nejsou ucpané výstupní trysky ostřikovacích ramen a popř. odstraňte cizí tělesa.

4. Nasaďte spodní ostřikovací rameno.

✓ Ostřikovací rameno slyšitelně zaklapne.

5. Nasaďte horní ostřikovací rameno a našroubujte.

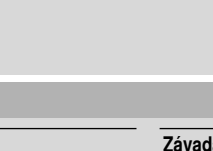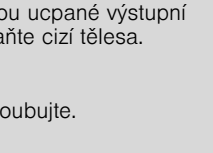



Čištění čerpadla odpadní vody

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

2. Vyměňte systém sítěk.

3. Odčerpajte stávající vodu.



4. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla a uchyťte za přepážku.

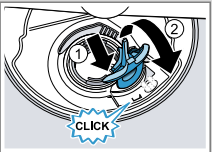
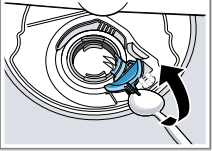

5. Kryt čerpadla nadzvedněte šikmo směrem dovnitř a vyjměte.

6. Odstraňte zbytky jídla a cizí tělesa v oblasti křídlového kola.


7. Vložte kryt čerpadla ① a vtiskněte směrem dolů ②.

✓ Kryt čerpadla slyšitelně zaklapne.

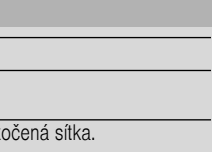
8. Instalujte systém sítěk.

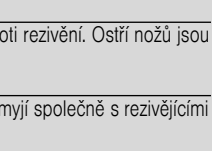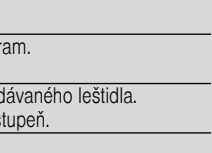

Odstranění poruch

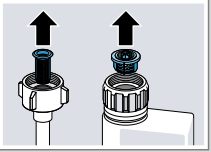Závada	Příčina a řešení závady
E:32-00 svítí střídavě nebo svítí ukazatel přívodu vody.	Přívodní hadice je přelomená. ► Zapojte přívodní hadici bez přelomení. Je uzavřený přívod vody. ► Otevřete přívod vody. Přívod vody je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem. ► Otevřete přívod vody. Při otevření napouštění vody musí být průtok min. 10 l/min. Jsou ucpaná sítká v přípojce vody hadice přívodu nebo hadice. 1. Vypněte spotřebič. 2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. 3. Uzavřete přívod vody. 4. Odšroubujte přípojku vody. 5. Z přívodní hadice vyjměte sítko 

Závada	Příčina a řešení závady
E:61-02 svítí střídavě.	Nejedná se o poruchu spotřebiče. Čerpadlo odpadní vody je zablokováno nebo je volný kryt čerpadla odpadní vody. 1. Vyčistěte čerpadlo odpadní vody. 2. Nechte správně zapadnout kryt čerpadla odpadní vody.
Svítil E:6103. Voda se neodčerpává.	Nejedná se o poruchu spotřebiče. Připojení sifonu je ještě uzavřeno nebo je ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody. 1. Zkontrolujte přípojku na sifonu a v případě potřeby ji otevřete. 2. Odtokovou hadici ved'te tak, aby nebyla zalomená. 3. Odstraňte zbytky. Nejedná se o poruchu spotřebiče. Čerpadlo odpadní vody je zablokováno nebo je volný kryt čerpadla odpadní vody. 1. Vyčistěte čerpadlo odpadní vody. 2. Nechte správně zapadnout kryt čerpadla odpadní vody.
E:92-40 svítí střídavě.	Znečištěná nebo ucpaná sítká. ► Vyčistěte sítká.
Zbytky jídel na nádobí.	Příliš těsně uspořádané nádobí nebo přeplněný koš na nádobí. 1. Nádobí uložte s dostatkem volného prostoru. Ostřikovací paprsky musí dosáhnout povrchy nádobí. 2. Zabraňte místům dotyku. Je blokováno otáčení ostřikovacích ramen. ► Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostřikovacích ramen. Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané. ► Vyčistěte ostřikovací ramena.

Závada	Příčina a řešení závady
Zbytky jídel na nádobí.	Sítká jsou znečištěná. ► Vyčistěte sítká. Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítká. 1. Sítká správně nasaďte. 2. Nechte sítká zapadnout. Zvolen příliš slabý oplachovací program. ► Zvolte silnější mycí program.
Na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a přiborech jsou odstranitelné šmouhy.	Příliš vysoce nastavené množství přidávaného leštidla. ► Nastavte leštící zařízení na nižší stupeň. Není naplněno leštidlo. ► Naplňte leštidlo.
Stopy rzi na přiborech.	Přístroje nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často postižena silněji. ► Používejte nerezavějící přístroje. Přístroje zreziví také v případě, že se myjí společně s rezivějícími díly. ► Nemyjte rezavějící díly.
V komoře pro mycí prostředek nebo v záchytné misce na tablety se nachází zbytky mycího prostředku.	Ostřikovací ramena jsou zablokována kusy nádobí a mycí prostředek se nevypláchně. ► Ujistěte, že nejsou ostřikovací ramena zablokována a mohou se volně otáčet.
Svítil nebo blikají všechny kontrolky LED nebo nepokračuje program proplachování.	Elektronika zjistila chybu. ► Stiskněte tlačítko hlavního vypínače na cca 4 sekundy. Spotřebič se resetuje a opětovně spustí.