



**BOSCH**



Zaregistrujte  
svůj spotřebič  
v aplikaci MyBosch a  
zajistěte si bezplatné  
výhody:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

# Myčka nádobí

**SMV2IVX57E**

**[cs]**    Návod k obsluze



**Další informace a vysvětlení najdete on-line. Naskenujte QR kód na titulní straně.**



## Obsah

|                                        |           |                                       |           |
|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1 Bezpečnost .....</b>              | <b>4</b>  | 8.5 Výšky koše na nádobí .....        | 20        |
| 1.1 Definice signálních slov .....     | 4         | <b>9 Před prvním použitím .....</b>   | <b>21</b> |
| 1.2 Všeobecné pokyny .....             | 4         | 9.1 Provedení prvního uvedení do      |           |
| 1.3 Použití k určenému účelu .....     | 4         | provozu .....                         | 21        |
| 1.4 Omezení okruhu uživatelů .....     | 4         | <b>10 Odvápňovací zařízení .....</b>  | <b>21</b> |
| 1.5 Bezpečná instalace .....           | 5         | 10.1 Přehled nastavení tvrdosti vo-   |           |
| 1.6 Bezpečné použití .....             | 6         | dy .....                              | 21        |
| 1.7 Poškozený spotřebič .....          | 8         | 10.2 Nastavení odvápňovacího za-      |           |
| 1.8 Nebezpečí pro děti .....           | 8         | řízení .....                          | 22        |
| <b>2 Zabránění věcným škodám .....</b> | <b>9</b>  | 10.3 Speciální sůl .....              | 22        |
| 2.1 Bezpečná instalace .....           | 9         | 10.4 Vypnutí odvápňovacího za-        |           |
| 2.2 Bezpečné použití .....             | 10        | řízení .....                          | 23        |
| <b>3 Ochrana životního prostředí a</b> |           | 10.5 Regenerace odvápňovacího         |           |
| <b>    úspora .....</b>                | <b>10</b> | zařízení .....                        | 23        |
| 3.1 Likvidace obalu .....              | 10        | <b>11 Lešticí zařízení .....</b>      | <b>24</b> |
| 3.2 Úspora energie .....               | 10        | 11.1 Leštidlo .....                   | 24        |
| <b>4 Instalace a připojení .....</b>   | <b>11</b> | 11.2 Nastavení množství při-          |           |
| 4.1 Rozsah dodávky .....               | 11        | dávaného leštidla .....               | 24        |
| 4.2 Instalace a připojení spotřebi-    |           | 11.3 Vypnutí lešticího zařízení ..... | 25        |
| če .....                               | 11        | <b>12 Mycí prostředek .....</b>       | <b>25</b> |
| 4.3 Přípojka pro odtok .....           | 11        | 12.1 Vhodné mycí prostředky .....     | 25        |
| 4.4 Přípojka pitné vody .....          | 11        | 12.2 Nevhodné mycí prostředky ...     | 26        |
| 4.5 Elektrické připojení .....         | 12        | 12.3 Upozornění k mycím               |           |
| <b>5 Seznámení .....</b>               | <b>13</b> | prostředkům .....                     | 26        |
| 5.1 Spotřebič .....                    | 13        | 12.4 Naplnění mycího                  |           |
| 5.2 Ovládací prvky .....               | 14        | prostředku .....                      | 27        |
| <b>6 Programy .....</b>                | <b>16</b> | <b>13 Nádobí .....</b>                | <b>28</b> |
| 6.1 Upozornění pro zkušební            |           | 13.1 Poškození sklenic a nádo-        |           |
| ústavy .....                           | 17        | bí .....                              | 28        |
| 6.2 Favourite ☆ .....                  | 18        | 13.2 Uložení nádobí .....             | 29        |
| <b>7 Přídavné funkce .....</b>         | <b>18</b> | 13.3 Vyklízení nádobí .....           | 30        |
| <b>8 Vybavení .....</b>                | <b>18</b> | <b>14 Základní ovládání .....</b>     | <b>30</b> |
| 8.1 Horní koš na nádobí .....          | 19        | 14.1 Zapnutí spotřebiče .....         | 30        |
| 8.2 Etažér .....                       | 19        | 14.2 Nastavení programu .....         | 30        |
| 8.3 Spodní koš na nádobí .....         | 20        | 14.3 Nastavení přídavné funkce ...    | 30        |
| 8.4 Příborová zásuvka .....            | 20        |                                       |           |

|                                                                                                        |           |                                                       |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 14.4 Nastavení časové předvolby <sup>1</sup>                                                           | 30        | 21.1 Informace o nezávislém a<br>Open Source software | 47        |
| 14.5 Spuštění programu                                                                                 | 31        | <b>22 Prohlášení o shodě</b>                          | <b>48</b> |
| 14.6 Zastavení programu                                                                                | 31        |                                                       |           |
| 14.7 Přerušení programu                                                                                | 31        |                                                       |           |
| 14.8 Vypnutí spotřebiče                                                                                | 31        |                                                       |           |
| <b>15 Základní nastavení</b>                                                                           | <b>31</b> |                                                       |           |
| 15.1 Přehled základních nasta-<br>vení                                                                 | 31        |                                                       |           |
| <b>16 Home Connect</b>                                                                                 | <b>34</b> |                                                       |           |
| 16.1 Nastavení Home Connect                                                                            | 35        |                                                       |           |
| 16.2 Dálkový start    | 35        |                                                       |           |
| 16.3 Smart Start <sup>1</sup>                                                                          | 35        |                                                       |           |
| 16.4 Ochrana údajů                                                                                     | 35        |                                                       |           |
| <b>17 Čištění a ošetřování</b>                                                                         | <b>36</b> |                                                       |           |
| 17.1 Čištění mycí vany                                                                                 | 36        |                                                       |           |
| 17.2 Čisticí prostředky                                                                                | 36        |                                                       |           |
| 17.3 Rady k čištění spotřebiče                                                                         | 36        |                                                       |           |
| 17.4 Čisticí program  | 36        |                                                       |           |
| 17.5 Systém sítěk                                                                                      | 37        |                                                       |           |
| 17.6 Čištění ostříkovacích ra-<br>men                                                                  | 38        |                                                       |           |
| <b>18 Odstranění poruch</b>                                                                            | <b>39</b> |                                                       |           |
| 18.1 Čištění čerpadla odpadní vo-<br>dy                                                                | 44        |                                                       |           |
| <b>19 Přeprava, uskladnění a likvi-<br/>dace</b>                                                       | <b>45</b> |                                                       |           |
| 19.1 Demontáž spotřebiče                                                                               | 45        |                                                       |           |
| 19.2 Zajištění spotřebiče před<br>mrazem                                                               | 45        |                                                       |           |
| 19.3 Přeprava spotřebiče                                                                               | 45        |                                                       |           |
| 19.4 Likvidace starého spotřebi-<br>če                                                                 | 46        |                                                       |           |
| <b>20 Zákaznický servis</b>                                                                            | <b>46</b> |                                                       |           |
| 20.1 Označení produktu (E-č.), vý-<br>robní číslo (FD) a identifi-<br>kační číslo (Z-č.)               | 46        |                                                       |           |
| 20.2 Záruka AQUA-STOP                                                                                  | 46        |                                                       |           |
| <b>21 Technické údaje</b>                                                                              | <b>47</b> |                                                       |           |

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče



# 1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

## 1.1 Definice signálních slov

Zde jsou uvedeny významy signálních slov používaných v tomto návodu.

### **VÝSTRAHA**

Dodržováním těchto upozornění zabráníte případným závažným nebo smrtelným zraněním.

### **POZOR**

Dodržováním těchto upozornění zabráníte škodám na spotřebiči nebo jiným věcným škodám.

**Poznámka:** Poukazuje na důležité informace.

## 1.2 Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtete tento návod.
- Uchovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepripojujte.

## 1.3 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- pro mytí nádobí v domácnosti.
- V uzavřených místnostech v domácnosti a v podobném použití jako například: v kuchyňkách zaměstnanců obchodů, kanceláří a jiném pracovním prostředí; v zemědělských provozech; při použití zákaznicky v hotelích, motelech a dalších typických ubytovacích zařízeních; v penzionech.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

## 1.4 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou

pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Dětem mladším 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

## 1.5 Bezpečná instalace

### ⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Neodborné instalace mohou způsobit poranění.

- ▶ Při instalaci a připojení spotřebiče dodržujte pokyny v návodu k použití a montáži.

### ⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Vždy používejte dodaný síťový kabel nového spotřebiče.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů.
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí být do stávající elektrické instalace nainstalován jistič podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Oddělení přívodní hadice nebo ponoření ventilu Aquastop do vody je nebezpečné.

- ▶ Plastové pouzdro nikdy neponořujte do vody. Plastové pouzdro na přívodní hadici obsahuje elektrický ventil.
- ▶ Přívodní hadici nikdy nepřetínajte. V přívodní hadici se nacházejí elektrická přípojná vedení.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočky.
- ▶ Používejte pouze adaptéry a síťové kabely schválené výrobcem.
- ▶ Pokud je síťový kabel příliš krátký a k dispozici není žádný delší síťový kabel, kontaktujte odbornou společnost, aby přizpůsobila el. instalace domácnosti.

Kontakt spotřebiče s instalačním vedením může způsobit defekt instalačních vedení, např. vedení plynu a el. proudu. Plyn unikající ze zkorodovaného plynového vedení se může vznítit. Poškozené elektrické kabely mohou způsobit zkrat.

- ▶ Ujistěte se, že mezi spotřebičem a instalačním vedením je odstup nejméně 5 cm.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Při otvírání a zavírání dvířek spotřebiče se závěsy pohybují a mohou způsobit poranění.

- ▶ Pokud nejsou podstavné spotřebiče nebo integrovatelné spotřebiče umístěny ve výklenku a důsledkem toho je přístupná jedna boční stěna, musí být závěsy na boku zakryty. Kryty obdržíte ve specializované prodejně nebo u našeho zákaznického servisu.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí převrácení!**

Neodborná instalace může způsobit překlopení spotřebiče.

- ▶ Podstavné spotřebiče nebo integrovatelné spotřebiče instalujte pouze pod průběžnou pracovní desku, která je pevně spojena se sousedícími skříňkami.

## **1.6 Bezpečné použití**

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí vážného poškození zdraví!**

Nedodržení bezpečnostních pokynů a pokynů k použití na obalech čisticích a leštících prostředků může způsobit závažnou újmu na zdraví.

- ▶ Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k použití na obalech mycích a leštících prostředků.

## **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!**

Rozpouštědla v mycím prostoru spotřebiče mohou způsobit výbuch.

- ▶ Do mycího prostoru spotřebiče nikdy nedávejte rozpouštědlo. Silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny ve spojení s hliníkovými předměty v mycím prostoru spotřebiče mohou způsobit výbuch.
- ▶ Ve spojení s hliníkovými předměty (např. tukový filtr digestoří nebo hliníkové hrnce) nikdy nepoužívejte silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu, např. pro péči o spotřebič.

## **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Otevřená dvířka spotřebiče mohou způsobit poranění.

- ▶ Dvířka spotřebiče otvírejte pouze pro uspořádání a vyklizení nádobí, aby se zabránilo nehodám, např. zakopnutím.
- ▶ Na otevřených dvířkách nikdy nesedíte nebo nestůjte. Nože a náčiní s ostrými špicemi mohou způsobit poranění.
- ▶ Nože a náčiní s ostrými špicemi ukládejte do košíku na příbory, v odkládání nožů nebo v příborové zásuvce špičatou stranou směrem dolů.

## **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!**

Při otevření dvířek spotřebiče během probíhajícího programu může ze spotřebiče stříkat horká voda.

- ▶ Za chodu programu otvírejte dvířka spotřebiče opatrně.

## **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.

- Sítový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

## 1.7 Poškozený spotřebič

### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Poškozený spotřebič nebo poškozený sítový kabel je nebezpečný.

- V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič s natrženým nebo zlomeným povrchem.
- Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za sítový kabel. Vždy tahejte za sítovou zástrčku sítového kabelu.
- Pokud je spotřebič nebo sítový kabel poškozený, ihned odpojte sítovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce a zavřete přívod vody.
- Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 46*

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- V případě poškození sítového kabelu nebo přívodního kabelu spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální sítový kabel nebo speciální přívodní kabel spotřebiče, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.

## 1.8 Nebezpečí pro děti

### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

Děti se mohou ve spotřebiči uzavřít a může tak dojít k jejich udušení.

- Nikdy nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály nebo ho obsluhovaly.

**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!**

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhnete a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí rozdrcení!**

U spotřebičů vestavěných ve výšce může dojít ke stlačení dětí mezi dvířka spotřebiče a pod ním se nacházející dvířka skříní.

- Při otvírání a zavírání dvířek spotřebiče dávejte na děti pozor.

**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí chemického popálení!**

Leštidla a mycí prostředky mohou způsobit poleptání úst, hltanu a očí.

- Děti se nesmí zdržovat v blízkosti mycích a leštících prostředků.
- Děti držte mimo dosah otevřeného spotřebiče. Voda v mycím prostoru není pitná voda. Může obsahovat zbytky mycích a leštících prostředků.

**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Děti se mohou svými malými prsty zachytit ve štěrbinách záchytné misky na tablety a může tak dojít k jejich poranění.

- Děti držte mimo dosah otevřeného spotřebiče.

## **2 Zabránění věcným škodám**

### **2.1 Bezpečná instalace**

**POZOR**

Neodborné instalace spotřebiče mohou způsobit poškození.

- Bude-li myčka nádobí namontovaná pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí v montážním návodu příslušného domácího spotřebiče.
- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny,

musíte se obrátit na výrobce těchto domácích spotřebičů, abyste zajistili, že myčka nádobí lze namontovat nad nebo pod jiné domácí spotřebiče.

- Pokud nejsou k dispozici žádné informace výrobce, nesmí být myčka nádobí instalována nad nebo pod těmito domácími spotřebiči.
- Pro zaručení bezpečného provozu všech domácích spotřebičů nadále dodržujte montážní návod myčky nádobí.
- Myčku nádobí neinstalujte pod varnou desku.
- Myčku nádobí neinstalujte v blízkosti tepelných zdrojů jako jsou např. otopná tělesa, zásobníky tep-

la, sporáky nebo jiné spotřebiče, produkující teplo.

Kontakt spotřebiče s vodním potrubím může způsobit korozi ve vodním potrubí a vodní potrubí může být netěsné.

- Ujistěte se, že mezi spotřebičem a vodním potrubím je odstup nejméně 5 cm. Toto se netýká dodaných potrubí k připojení pitné a odpadní vody.

Pozměněné nebo poškozené vodní hadice mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- Vodní hadice nikdy nelámejte, nestlačujte, neměňte nebo neprořízněte.
- Používejte pouze dodané vodní hadice nebo originální náhradní hadice.
- Použité vodní hadice nikdy znovu nepoužívejte.

Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vody může zhoršit funkci spotřebiče.

- Zajistěte, aby byl tlak vody u zařízení na zásobování vodou minimálně 50 kPa (0.5 bar) a maximálně 1000 kPa (10 bar).
- Pokud tlak vody překročí uvedenou maximální hodnotu, musí se mezi přípojkou pitné vody a hadicovou sadu spotřebiče nainstalovat redukční ventil.

## 2.2 Bezpečné použití

### POZOR

Unikající vodní pára může poškodit zabudovaný nábytek.

- Po ukončení programu nechejte spotřebič trochu vychladnout, než otevřete dvířka spotřebiče.

Speciální sůl do myčky může korozi poškodit mycí vanu.

- Aby byla nadbytečná speciální sůl z mycí vany vypláchnuta, plňte speciální sůl do zásobníku až bez-

prostředně před spuštěním programu.

Mycí prostředek může poškodit odvápnovací zařízení.

- Zásobník odvápnovacího zařízení plňte pouze speciální solí pro myčky nádobí.

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit spotřebič.

- Nepoužívejte parní čistič.
- Aby nedošlo k poškrábání povrchu spotřebiče, nepoužívejte mycí houby s hrubým povrchem a žádné abrazivní čisticí prostředky.
- Aby se zabránilo korozi, nepoužívejte u myček nádobí s přední stranou z ušlechtilé oceli houbičky nebo tyto před prvním použitím několikrát důkladně propláchněte.

---

## 3 Ochrana životního prostředí a úspora

### 3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

### 3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně proudu a vody.

Použijte program Eco 50°.

- ✓ Program Eco 50° je energeticky úsporný a šetrný k životnímu prostředí.

→ "Programy", Strana 16

Pokud chcete umýt jen malé množství nádobí, použijte přídatnou funkci Poloviční náplň.<sup>1</sup>

✓ Program se přizpůsobí malému naplnění a sníží se hodnoty spotřeby.  
→ "Přídavné funkce", Strana 18

## 4 Instalace a připojení

Pro řádný provoz připojte spotřebič k el. síti a přívodu vody odborně. Dodržujte požadovaná kritéria a návod k montáži.

### 4.1 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

Při reklamacích se obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na náš zákaznický servis.

**Poznámka:** Spotřebič byl v závodě důkladně přezkoušen z hlediska bezvadné funkce. Přitom mohly na spotřebiči zůstat skvrny od vody. Skvrny od vody zmizí po prvním mycím cyklu.

Dodávka obsahuje:

- Myčka nádobí
- Návod k použití
- Návod k montáži
- Další informační dokumentace
- Montážní materiál
- Ochranná fólie proti páře
- Síťový kabel
- Stručný návod

### 4.2 Instalace a připojení spotřebiče

Váš podstavný nebo integrovatelný spotřebič můžete instalovat v kuchyň-

ské lince mezi dřevěné stěny a plastové stěny.

1. Dodržujte bezpečnostní pokyny.  
→ Strana 4
2. Dodržujte pokyny k elektrickému připojení.
3. Zkontrolujte rozsah dodávky a stav spotřebiče.
4. Potřebné montážní rozměry viz Montážní návod.
5. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy.  
Dbejte na bezpečnou stabilitu spotřebiče.
6. Instalujte přípojku pro odtok.  
→ Strana 11
7. Instalujte přípojku pitné vody.  
→ Strana 12
8. Připojte spotřebič k elektrické síti.

### 4.3 Přípojka pro odtok

Aby mohla odtékat voda znečištěná při mytí, připojte svůj spotřebič k přípojkce pro odtok.

#### Instalace přípojky pro odtok

1. Potřebné kroky viz dodaný montážní návod.
2. Připojte hadici odpadní vody pomocí přiložených součástí na odtokové hrdlo sifónu.
3. Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla přelomená, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.
4. Dbejte na to, aby odtoku odpadní vody nebránilo víčko v odtoku.

### 4.4 Přípojka pitné vody

Svůj spotřebič připojte k přípojkce pitné vody.

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

## Instalace přípojky pitné vody

**Poznámka:** Při výměně spotřebiče musíte použít novou hadici pro přívod vody.

1. Potřebné kroky viz dodaný montážní návod.
2. Pomocí přiložených dílů připojte spotřebič k přípojce pitné vody. Dodržujte technické údaje.
3. Dbejte na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomena, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.

## 4.5 Elektrické připojení

### Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

#### Poznámky

- Dodržujte bezpečnostní pokyny → *Strana 5*.
  - Dbejte na to, že vodní bezpečnostní systém funguje pouze při napájení el. proudem.
1. Připojte zástrčku síťového kabelu ke spotřebiči.
  2. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.  
Údaje připojení spotřebiče jsou uvedeny na typovém štítku.
  3. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.

## 5 Seznámení

### 5.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.



- |          |                            |                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Typový štítek              | Typový štítek s označením výrobku E-č. a výrobním číslem FD → <i>Strana 46</i> . Tyto údaje potřebujete pro zákaznický servis → <i>Strana 46</i> . |
| <b>2</b> | Komora pro mycí prostředek | Do komory pro mycí prostředek naplňte mycí prostředek .<br>→ " <i>Mycí prostředek</i> ", <i>Strana 25</i>                                          |


|    |                                   |                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Spodní koš na nádobí              | Spodní koš na nádobí → <i>Strana 20</i>                                                                                                                                                          |
| 4  | Zásobní nádržka pro speciální sůl | Do zásobní nádržky pro speciální sůl naplňte speciální sůl.<br>→ " <i>Odvápňovací zařízení</i> ", <i>Strana 21</i>                                                                               |
| 5  | Dolní ostřikovací rameno          | Dolní ostřikovací rameno čistí nádobí v dolním koši na nádobí.<br>Pokud není nádobí optimálně umyté, vyčistěte ostřikovací ramena.<br>→ " <i>Čištění ostřikovacích ramen</i> ", <i>Strana 38</i> |
| 6  | Záchytná miska na tablety         | Během mycího cyklu tablety automaticky padají ze zásobníku pro mycí prostředek do záchytné misky na tablety, kde se mohou optimálně rozpustit.                                                   |
| 7  | Horní koš na nádobí               | Horní koš na nádobí → <i>Strana 19</i>                                                                                                                                                           |
| 8  | Příborová zásuvka                 | Příborová zásuvka → <i>Strana 20</i>                                                                                                                                                             |
| 9  | Etažér <sup>1</sup>               | Etažér → <i>Strana 19</i>                                                                                                                                                                        |
| 10 | Horní ostřikovací rameno          | Horní ostřikovací rameno čistí nádobí v horním koši na nádobí.<br>Pokud není nádobí optimálně umyté, vyčistěte ostřikovací ramena.<br>→ " <i>Čištění ostřikovacích ramen</i> ", <i>Strana 38</i> |
| 11 | Systém sítěk                      | Systém sítěk → <i>Strana 37</i>                                                                                                                                                                  |
| 12 | Zásobní nádržka pro leštidlo      | Do zásobní nádržky pro leštidlo naplňte leštidlo.<br>→ " <i>Lešticí zařízení</i> ", <i>Strana 24</i>                                                                                             |

## 5.2 Ovládací prvky

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

Pomocí několika tlačítek můžete provádět různé funkce.

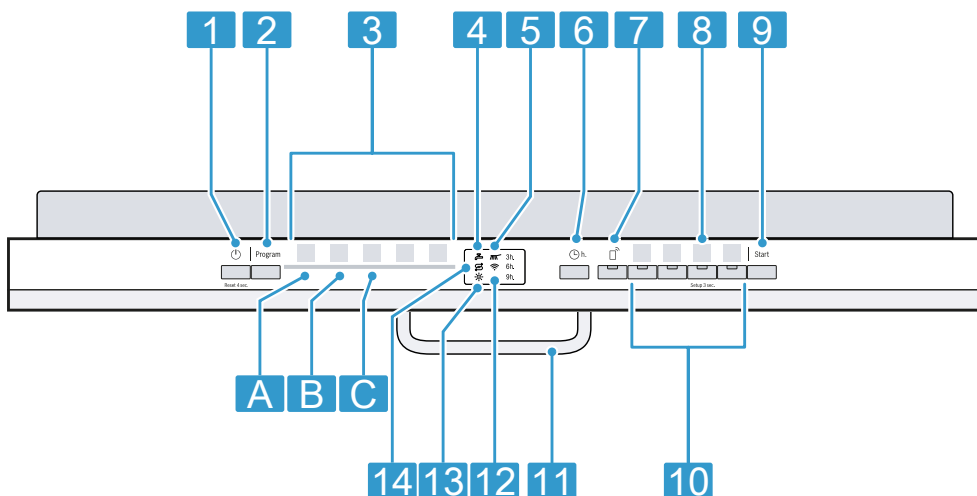

|           |                                                 |                                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Tlačítko ZAP/VYP  a tlačítko Reset Reset 4 sec. | Zapnutí spotřebiče → <i>Strana 30</i><br>Vypnutí spotřebiče → <i>Strana 31</i><br>Přerušení programu → <i>Strana 31</i>  |
| <b>2</b>  | Programové tlačítko                             | Programy → <i>Strana 16</i>                                                                                              |
| <b>3</b>  | Programy                                        | Programy                                                                                                                 |
| <b>4</b>  | Ukazatel přívodu vody                           | Ukazatel napouštění vody                                                                                                 |
| <b>5</b>  | Ukazatel průběhu programu                       | Ukazatel průběhu programu zobrazuje, ve kterém průběhu programu se spotřebič nachází, např. mytí.                        |
| <b>6</b>  | Časová předvolba <sup>1</sup>                   | Nastavení časové předvolby<br>→ <i>Strana 30</i>                                                                         |
| <b>7</b>  | Dálkový start                                   | → " <i>Dálkový start </i> ", <i>Strana 35</i>                                                                            |
| <b>8</b>  | Tlačítko Setup 3 sec.                           | Pokud stisknete Setup 3 sec. na cca 3 sekundy, otevřete základní nastavení.                                              |
| <b>9</b>  | Tlačítko Start Start                            | Spuštění programu<br>→ " <i>Spuštění programu</i> ", <i>Strana 31</i>                                                    |
| <b>10</b> | Programová tlačítka a pří-<br>datné funkce      | Programy<br>→ " <i>Programy</i> ", <i>Strana 16</i><br>Přídavné funkce<br>→ " <i>Přídavné funkce</i> ", <i>Strana 18</i> |
| <b>11</b> | Madlo dvířek <sup>1</sup>                       | Otevřete dvířka spotřebiče.                                                                                              |

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

|           |                                  |                                                                       |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>12</b> | Ukazatel WLAN                    | Home Connect → <i>Strana 34</i>                                       |
| <b>13</b> | Ukazatel doplnění leštidla       | Lešticí zařízení<br>→ <i>"Naplnění leštidla", Strana 24</i>           |
| <b>14</b> | Ukazatel doplnění speciální soli | Odvápňovací zařízení<br>→ <i>"Naplnění speciální soli", Strana 22</i> |

## Symbody na displeji <sup>1</sup>

V závislosti na vybavení spotřebiče jsou na displeji zobrazeny níže uvedené symboly. Najděte k tomu vysvětlení.

| Symbol                                                                           | Popis                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pokud na displeji svítí symbol pro čištění zařízení, proveďte čištění zařízení.<br>→ <i>"Čistící program ☐", Strana 36</i> |
|  | Pokud na displeji svítí ukazatel doplnění leštidla, doplňte leštidlo.<br>→ <i>"Naplnění leštidla", Strana 24</i>           |
|  | Pokud na displeji svítí ukazatel doplnění speciální soli, naplňte bezprostředně před spuštěním programu speciální sůl      |

| Symbol                                                                            | Popis                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | do zásobníku speciální soli.<br>→ <i>"Naplnění speciální soli", Strana 22</i>                                                             |
|  | Pokud je spotřebič spojen s bezdrátovou domácí sítí WLAN, svítí na displeji symbol.<br>→ <i>"Home Connect", Strana 34</i>                 |
|  | Pokud symbol na displeji svítí, nachází se spotřebič ve fázi čištění.                                                                     |
| <b>3h.6h.9h.</b>                                                                  | Pokud jste aktivovali časovou předvolbu, svítí na displeji příslušný symbol.<br>→ <i>"Nastavení časové předvolby", Strana 30</i>          |
|  | Pokud došlo k poruše při napouštění nebo vypouštění vody, svítí nebo bliká na displeji symbol.<br>→ <i>"Odstranění poruch", Strana 39</i> |

## 6 Programy

Zde naleznete přehled nastavitelných programů. V závislosti na konfiguraci spotřebiče máte k dispozici různé programy, které se nachází na ovládacím panelu vašeho spotřebiče.

Doba chodu se může lišit podle zvoleného programu. Doba chodu závisí na teplotě vody, množství nádobí, stupni znečištění a zvolené přídavné funkci  
→ *Strana 18*. Při vypnutém lešticím zařízení nebo v případě nedostatku leštidla se prodlouží doba chodu a zvýší spotřeba energie.

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

Hodnoty spotřeby najdete v krátkém návodu. Hodnoty spotřeby se týkají normálních podmínek a hodnoty tvrdosti vody 7 - 16 °dH. Rozdílné ovlivňující faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odchylkám.

| Program                                                                                               | Použití                                                                                                                                                                      | Průběh programu                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Intenzivní 70°    | Nádobí:<br>▪ hrnce, pánve, nechoulostivé nádoby a přístroje<br>Stupeň znečištění:<br>▪ silně ulpívající, připečené nebo zaschlé zbytky jídel obsahující škrob nebo bílkoviny | Intenzivní:<br>▪ Předmytí<br>▪ Mytí 70 °C<br>▪ Mezioplach<br>▪ Leštění 69 °C<br>▪ Sušení       |
| <b>Auto</b><br>Auto 45-65°                                                                            | Nádobí:<br>▪ smíšené nádoby a přístroje<br>Stupeň znečištění:<br>▪ lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti                                                           | Optimalizace senzorů:<br>▪ Optimalizace pomocí senzoriky v závislosti na znečištění mycí vody. |
| <b>Eco</b><br>Eco 50°                                                                                 | Nádobí:<br>▪ smíšené nádoby a přístroje<br>Stupeň znečištění:<br>▪ lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti                                                           | Úsporný program:<br>▪ Předmytí<br>▪ Mytí 50 °C<br>▪ Mezioplach<br>▪ Leštění 68 °C<br>▪ Sušení  |
| <br>Express 65° - 1h  | Nádobí:<br>▪ smíšené nádoby a přístroje<br>Stupeň znečištění:<br>▪ lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti                                                           | Optimalizace času:<br>▪ Mytí 65 °C<br>▪ Mezioplach<br>▪ Leštění 69 °C<br>▪ Sušení              |
| <br>Čistící program | Používejte pouze u vyklizeného spotřebiče.                                                                                                                                   | Čistící program 70 °C                                                                          |
| <br>Favourite       | -<br>→ "Favourite ☆", Strana 18                                                                                                                                              | -                                                                                              |

**Poznámka:** V porovnání delší doba chodu v programu Eco 50° je dána delší dobou namáčení a sušení. Umožňuje to optimální hodnoty spotřeby.

## 6.1 Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).

Jedná se při tom o podmínky k provádění testů, avšak ne o výsledky nebo hodnoty spotřeby.

Dotazy e-mailem na:

dishwasher@test-appliances.com

Je potřebné číslo spotřebiče (E-Nr.) a výrobní číslo (FD), které najdete na typovém štítku na dveřích spotřebiče.

## 6.2 Favourite ☆

Na tlačítku ☆ můžete uložit kombinaci programu a přídavné funkce. Program uložte pomocí aplikace Home Connect.

Ze závodu je na tomto tlačítku uložen program Předmytí. Předmytí je vhodné pro všechny druhy nádobí. Mezimytí nádobí se provádí studným opláchnutím.

### Tipy

- Pomocí aplikace Home Connect si můžete stáhnout další programy a uložit je na tlačítku ☆.<sup>1</sup>
- Při resetování programu na program předmytí uložený v továrním nastavení použijte aplikaci Home Connect<sup>1</sup> nebo nastavte svůj spotřebič zpět na tovární nastavení.

## 7 Přídavné funkce

Zde naleznete přehled nastavitelných přídavných funkcí. V závislosti na konfiguraci spotřebiče máte k dispozici různé přídavné funkce, které se nachází na ovládacím panelu vašeho spotřebiče. V závislosti na programu můžete zvolit určité přídavné funkce.

| Symbol         | Přídavná funkce | Použití                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☺ <sup>+</sup> | Extra sušení    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pro lepší výsledek sušení se zvýší teplota leštidla a prodlouží se fáze sušení.</li> <li>■ Obzvláště vhodné pro čištění plastových dílů.</li> <li>■ Spotřeba energie se lehce zvýší a prodlouží se doba chodu.</li> </ul>                                          |
| ½              | Poloviční náplň | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zapněte v případě malého množství nádobí.</li> <li>■ Do komory pro mycí prostředek umístěte méně mycího prostředku, než se doporučuje při kompletním naplnění spotřebiče.</li> <li>■ Doba chodu se zkrátí.</li> <li>■ Sníží se spotřeba vody a energie.</li> </ul> |
| Speed Perfect  | SpeedPerfect    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Doba chodu se zkrátí podle mycího programu o 15 % až 75 %<sup>1</sup>.</li> <li>■ Přídavnou funkci je možné aktivovat před spuštěním programu a kdykoliv během probíhajícího programu.</li> <li>■ Spotřeba vody a energie se zvýší.</li> </ul>                     |

## 8 Vybavení


Zde získáte přehled o možném vybavení vašeho spotřebiče a jeho použití.

Vybavení závisí na variantě vašeho spotřebiče.

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

## 8.1 Horní koš na nádobí

Do horního koše na nádobí uložte šálky, sklenice a malé nádobí.

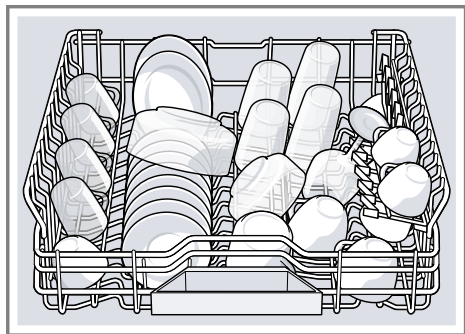


U horního koše na nádobí můžete přestavit výšku, získáte tak místo pro větší nádobí.


### Nastavení horního koše na nádobí bočními páčkami

Aby bylo možné mytí velkého nádobí v koších na nádobí, nastavte výšku zasunutí horního koše na nádobí.

1. Vytáhněte horní koš na nádobí.
2. Aby se zabránilo prudkému vy-padnutí koše na nádobí, koš na nádobí držte u strany horního okraje.
3. Páčky nalevo a napravo na vnější straně koše na nádobí vtiskněte směrem dovnitř.

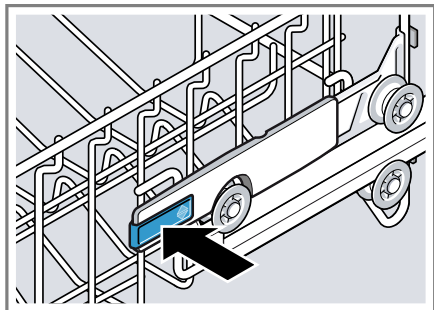

4. Koš na nádobí rovnoměrně snižte nebo zvedněte na vhodný stupeň.

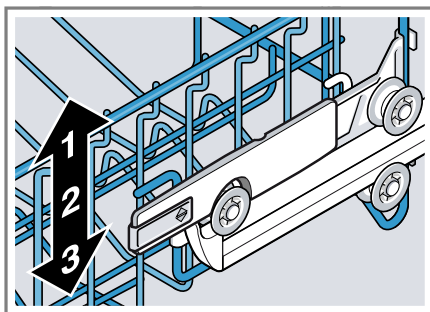


Zajistěte, aby byl koš na nádobí na obou stranách ve stejné výšce.

5. Uvolněte páčky.
- ✓ Koš na nádobí zapadne.
6. Koš na nádobí zasuňte.

## 8.2 Etažér


Etažér na nože a prostor pod ním použijte pro malé šálky a sklenice nebo pro větší jídelní náčiní jako např. vařečky nebo servírovací přístroje.

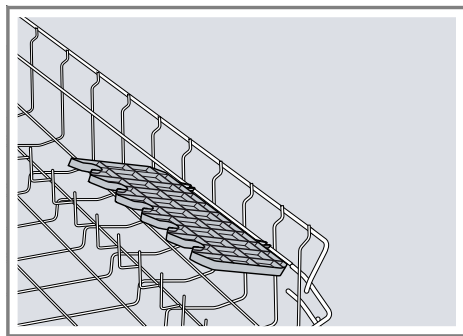


Pokud etažér nepotřebujete, můžete ho sklopit nahoru.

### 8.3 Spodní koš na nádobí

Do spodního koše na nádobí uložte hrnce a talíře.

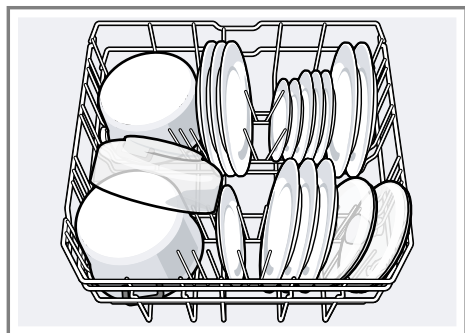


Velké talíře až do průměru 31 cm můžete podle obrázku uložit do dolního koše na nádobí.

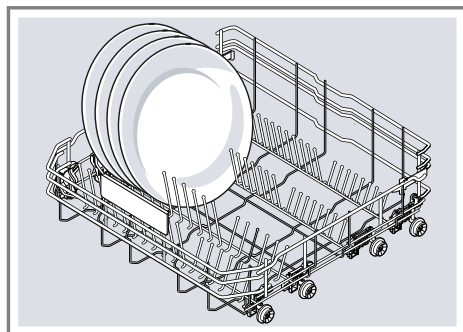

### 8.4 Příborová zásuvka

Uspořádejte příbory do zásuvky na příbory.

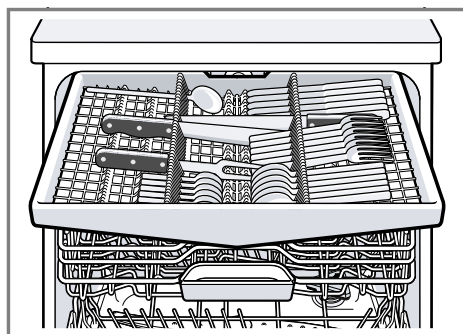

Příbory uložte špičatou a ostrou stranou směrem dolů.

### 8.5 Výšky koše na nádobí

Koš na nádobí nastavte do vhodné výšky.

**Výška spotřebiče 81,5 cm se zásuvkou na příbory**

| Stupeň   | Horní koš | Dolní koš                      |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 1 max. ø | 16 cm     | 30 cm/31 cm → <i>Strana 20</i> |
| 2 max. ø | 18,5 cm   | 27,5 cm                        |
| 3 max. ø | 21 cm     | 25 cm                          |

## 9 Před prvním použitím

### 9.1 Provedení prvního uvedení do provozu

Při prvním uvedení do provozu nebo po nastavení zpět na tovární nastavení musíte provést nastavení.

**Tip:** Spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým zařízením. Pomocí aplikace Home Connect můžete pohodlně provádět veškerá nastavení.  
→ "Home Connect", Strana 34

**Požadavek:** Spotřebič je instalovaný a připojený. → Strana 11

1. Naplňte speciální sůl. → Strana 22
2. Naplňte leštidlo. → Strana 24
3. Zapněte spotřebič. → Strana 30
4. Nastavte odvápnovací zařízení. → Strana 22
5. Nastavte množství přidávaného leštidla. → Strana 24

6. Naplňte mycí prostředek  
→ Strana 25.
7. Spusťte program s maximální teplotou čištění bez nádobí.  
→ Strana 31  
Z důvodu možných skvrn od vody a jiných usazenin doporučujeme před prvním použitím provoz spotřebiče bez nádobí.

**Tip:** Tato nastavení a další základní nastavení → Strana 31 můžete kdykoliv opět změnit.

## 10 Odvápnovací zařízení







Tvrdá voda obsahující vápník zanechává na nádobí a na mycí vaně stopy vápníku a může způsobit ucpání součástí spotřebiče.

Pro získání dobrých výsledků mytí můžete vodu odvápnit pomocí odvápnovacího zařízení a speciální soli. Aby se zabránilo poškození spotřebiče, musí být voda odvápněna na stupeň tvrdosti vyšší než 7 °dH.


### 10.1 Přehled nastavení tvrdosti vody

Zde naleznete přehled nastavitelných hodnot tvrdosti vody.

Na stupeň tvrdosti vody se můžete dotázat u místní vodárny nebo ho stanovit testerem tvrdosti vody.

| Stupeň tvrdosti vody °dH | Rozsah tvrdosti | mmol/l    | Stupeň | Dioda LED A                                                                         | Dioda LED B                                                                         | Dioda LED C                                                                          |
|--------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 - 6                    | měkká           | 0 - 1,1   | 0      |  |  |  |
| 7 - 16                   | střední         | 1,2 - 2,9 | 1      |  |  |  |
| 17 - 21                  | tvrdá           | 3,0 - 3,7 | 2      |  |  |  |

| Stupeň<br>tvrdosti<br>vody °dH | Rozsah<br>tvrdosti | mmol/l    | Stupeň | Dioda<br>LED A                                                                    | Dioda<br>LED B                                                                    | Dioda LED<br>C                                                                     |
|--------------------------------|--------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 - 50                        | tvrdá              | 3,8 - 8,9 | 3      |  |  |  |

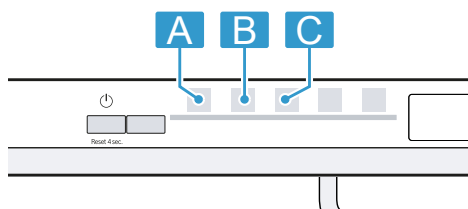

**Poznámka:** Svůj spotřebič nastavte podle určeného stupně tvrdosti vody.

→ "Nastavení odvápňovacího zařízení", Strana 22

Při stupni tvrdosti vody 0 - 6 °dH nemusíte používat speciální sůl do myčky a odvápňovací zařízení můžete vypnout.


→ "Vypnutí odvápňovacího zařízení", Strana 23

## 10.2 Nastavení odvápňovacího zařízení

Spotřebič nastavte podle stupně tvrdosti vody.

1. Určete stupeň tvrdosti vody a vhodnou hodnotu nastavení.  
→ "Přehled nastavení tvrdosti vody", Strana 21
  2. Stiskněte .
  3. Pro otevření nastavení spotřebiče stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
- ✓ Bliká .

4. Stiskněte Start tolikrát, až je nastaven příslušný stupeň tvrdosti vody.

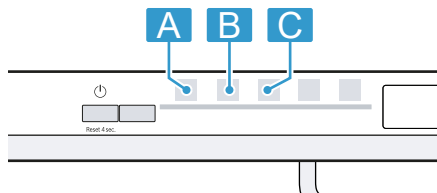

Podle toho svítí LED 0, 1, 2 nebo 3.

→ "Přehled nastavení tvrdosti vody", Strana 21

Ze závodu je nastaven stupeň 1 (LED A → Strana 14).

5. Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
- ✓ Odvápňovací zařízení je nastaveno.

## 10.3 Speciální sůl

Pomocí speciální soli můžete vodu odvápňat.

### Naplnění speciální soli

Pokud svítí ukazatel doplnění speciální soli, naplňte bezprostředně před spuštěním programu speciální sůl do zásobníku speciální soli. Spotřeba speciální soli závisí na stupni tvrdosti vody. Čím vyšší je stupeň tvrdosti vody, tím vyšší je spotřeba speciální soli.

### POZOR


Mycí prostředek může poškodit odvápňovací zařízení.

- Zásobník odvápňovacího zařízení plňte pouze speciální solí pro myčky nádobí.

Speciální sůl do myčky může korodovat poškodit mycí vanu.

► Aby byla nadbytečná speciální sůl z mycí vany vypláchnuta, plňte speciální sůl do zásobníku až bezprostředně před spuštěním programu.

1. Odšroubujte víko zásobníku speciální soli a sejměte ho.
2. Při prvním uvedení do provozu: Zásobník zcela naplňte vodou.
3. **Poznámka:** Používejte pouze speciální sůl pro myčky nádobí. Nepoužívejte solné tablety. Nepoužívejte kuchyňskou sůl. Speciální sůl naplňte do zásobníku.

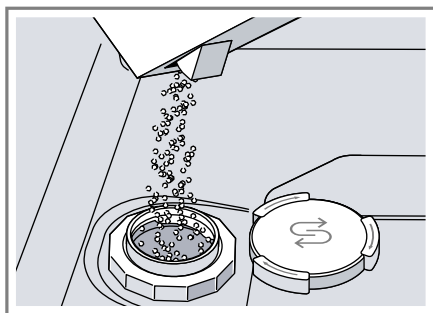

Zásobník zcela naplňte speciální solí. Voda v zásobníku se vytlačí a odteče.

4. Na zásobník nasadte víko a zašroubujte.

## 10.4 Vypnutí odvápňovacího zařízení

Pokud vás ukazatel doplnění speciální soli ruší, např. pokud používáte kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli, můžete ukazatel doplnění soli vypnout.

## Poznámka

Aby se zabránilo poškození spotřebiče, odvápňovací zařízení vypínejte pouze v těchto případech:

- Stupeň tvrdosti vody je maximálně 21 °dH a používáte kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli. Kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli můžete podle údajů výrobce bez přidání speciální soli většinou používat jen do stupně tvrdosti vody 21 °dH.
- Stupeň tvrdosti vody je 0 - 6 °dH. Speciální sůl nemusíte používat.

1. Stiskněte .
2. Pro otevření nastavení spotřebiče stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
- ✓ Bliká .
3. Stiskněte Start tolikrát, až nesvítí žádná dioda LED (stupeň 0).  
→ "Přehled nastavení tvrdosti vody", Strana 21
4. Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
- ✓ Odvápňovací zařízení je vypnuté a ukazatel doplnění soli je deaktivovaný.

**Poznámka:** Při změně z kombinovaných čisticích prostředků s náhradou soli na samostatné čisticí prostředky dbejte na to, aby bylo odvápňovací zařízení opět nastaveno zpět na příslušný stupeň tvrdosti vody.  
→ "Nastavení odvápňovacího zařízení", Strana 22

## 10.5 Regenerace odvápňovacího zařízení

Aby zůstala zachována bezvadná funkce odvápňovacího zařízení, spotřebič pravidelně provádí regeneraci odvápňovacího zařízení.

Regenerace odvápnovacího zařízení se provádí ve všech programech před ukončením hlavního proplachu. Dochází k prodloužení doby chodu a zvýšení hodnot spotřeby např. vody a proudu.

### Přehled spotřebních hodnot při regeneraci odvápnovacího zařízení

Zde naleznete přehled maximálně přípustné doby chodu a hodnot spotřeby při regeneraci odvápnovacího zařízení.

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| Regenerace odvápnovacího zařízení po x -krát provedeném proplachu | 6    |
| Dodatečná doba chodu v minutách                                   | 7    |
| Vyšší spotřeba vody v litrech                                     | 5    |
| Vyšší spotřeba proudu v kWh                                       | 0,05 |

Uvedené hodnoty spotřeby jsou laboratorně naměřené hodnoty podle aktuálně platného standardu a jsou určeny na základě programu Eco 50° a ze závodu nastavené hodnoty stupně tvrdosti vody 7 - 16 °dH.

## 11 Lešticí zařízení

### 11.1 Leštidlo


Pro optimální výsledky sušení použijte leštidlo.

Používejte pouze lešticí přípravky pro myčky používané v domácnosti.


#### Naplnění leštidla

Pokud svítí ukazatel doplnění leštidla, doplňte leštidlo. Používejte pouze lešticí přípravky pro myčky používané v domácnosti.

1. Stiskněte lamelu na víku zásobní nádržky leštidla ① a nadzvedněte ②.

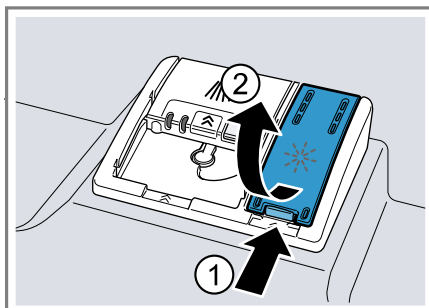

2. Naplňte leštidlo až ke značce max.

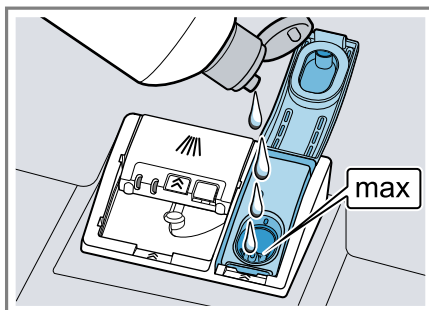


3. Pokud leštidlo přeteklo, odstraňte ho z mycí vany. Přetékající leštidlo může způsobit nadměrnou tvorbu pěny při mycím cyklu.
4. Zavřete víko zásobní nádržky leštidla.  
✓ Víko slyšitelně zaklapne.

### 11.2 Nastavení množství přidávaného leštidla

Pokud na nádobí zůstávají šmouhy nebo skvrny od vody, změňte množství leštidla.

1. Stiskněte .
2. Pro otevření nastavení spotřebiče stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.  
✓ Bliká .
3. Stiskněte Setup 3 sec. tolikrát, až bliká .

4. Stiskněte Start tolikrát, až je nastaveno správné množství přidávaného leštidla.

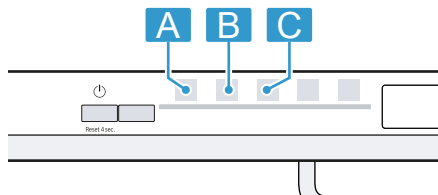

Podle toho svítí LED 0, 1, 2, nebo 3.

Ze závodu je nastaven stupeň 2 (LED A a LED B → *Strana 14*).

- Při nižším stupni je mycímu cyklu přidáváno méně leštidla a snižuje šmouhy na nádobí.
  - Při vyšším stupni je mycímu cyklu přidáváno větší množství leštidla, snižuje se tvorba vodních skvrn a dosahuje se lepšího výsledku sušení.
5. Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
- ✓ Množství přidávaného leštidla je nastaveno.

### 11.3 Vypnutí lešticího zařízení

Pokud vás ukazatel doplnění leštidla ruší, např. pokud používáte kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštidla, můžete ukazatel doplnění leštidla vypnout.

**Tip:** Funkce leštidla je u kombinovaných mycích prostředků omezena. Použitím leštidla dosáhnete zpravidla lepších výsledků.

1. Stiskněte ☺.
  2. Pro otevření nastavení spotřebiče stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
- ✓ Bliká ✖.
3. Stiskněte Setup 3 sec. tolikrát, až bliká ✖.

4. Stiskněte Start tolikrát, až nesvítí žádná dioda LED → *Strana 14* (stupeň 0).
  5. Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
- ✓ Lešticí zařízení je vypnuté a ukazatel doplnění leštidla je deaktivován.

**Poznámka:** Při změně z kombinovaných čisticích prostředků obsahujících komponentu leštidla na samostatné čisticí prostředky dbejte na to, aby byl systém leštidla opět nastaven zpět na příslušné množství přidávaného leštidla.  
→ "*Nastavení množství přidávaného leštidla*", *Strana 24*

## 12 Mycí prostředek

### 12.1 Vhodné mycí prostředky

Používejte pouze mycí prostředky vhodné pro myčku nádobí. Vhodné jsou jak samostatné mycí prostředky, tak také kombinované mycí prostředky.

K dosažení optimálních výsledků mytí a sušení používejte samostatné mycí prostředky ve spojení s odděleným použitím speciální soli → *Strana 22* a leštidla → *Strana 24*.

Moderní účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s enzymy. Enzymy odbouívají škrob a rozpouštějí bílkoviny. K odstranění barevných skvrn se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.

**Poznámka:** U každého mycího prostředku dodržujte pokyny výrobce.

### Tablety

Tablety jsou vhodné pro všechny úkony čištění a nemusí být dávkovány.

U kratších programů se tablety případně nemusí zcela rozpustit a

mohou zůstat zbytky mycího prostředku. Může tak být ovlivněn mycí účinek.

### **Práškový mycí prostředek**

Práškový mycí prostředek se doporučuje u kratších programů.

Dávkování je možné přizpůsobit stupni znečištění.

### **Tekutý mycí prostředek**

Tekuté mycí prostředky působí rychleji a doporučujeme je u zkrácených programů bez předmytí.

Může se stát, že naplněný tekutý mycí prostředek uniká i přesto, že je zásobník uzavřený. Není to nedostatek a není to kritické, pokud dodržujete následující:

- Zvolte pouze program bez předmytí.
- Pro spuštění programu nenastavujte časovou předvolbu.

Dávkování je možné přizpůsobit stupni znečištění.

### **Samostatný mycí prostředek**

Samostatné mycí prostředky jsou produkty, které kromě mycího prostředku neobsahují žádné jiné komponenty, např. práškový mycí prostředek nebo tekutý mycí prostředek.

Práškovým mycím prostředkem nebo tekutým mycím prostředkem je možné individuálně přizpůsobit dávkování podle stupně znečištění nádobí.

K získání lepšího výsledku mytí a sušení a k zabránění poškození nádobí dodatečně používejte speciální sůl → *Strana 22* a leštidlo → *Strana 24*.

### **Kombinovaný mycí prostředek**

Kromě běžných samostatných mycích prostředků se nabízí řada produktů s přídatnými funkcemi. Tyto

produkty obsahují kromě mycího prostředku často také leštidlo a solné náhradní látky (3v1, 5v1, ...) ještě přídatné komponenty, jako např. ochrana skleněného nádobí nebo lesk nerezového nádobí.

Kombinované mycí prostředky fungují podle údajů výrobce zpravidla jen do stupně tvrdosti vody 21 °dH. U stupně tvrdosti vody nad 21 °dH musíte přidat speciální sůl a leštidlo. Pro nejlepší výsledky mytí a sušení doporučujeme od stupně tvrdosti vody 14 °dH používat speciální sůl a leštidlo. Pokud používáte kombinované mycí prostředky, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepší výsledky mytí a sušení.

## **12.2 Nevhodné mycí prostředky**

Nepoužívejte mycí prostředky, které mohou způsobit poškození spotřebiče nebo zdraví.

### **Prostředek na ruční mytí**

Prostředky na ruční mytí mohou způsobit vyšší tvorbu pěny a způsobit poškození spotřebiče.

### **Mycí prostředky obsahující chlór**

Zbytky chlóru mohou ohrozit zdraví.

## **12.3 Upozornění k mycím prostředkům**

Dodržujte pokyny týkající se mycích prostředků při každodenním použití.


- Mycí prostředky s označením "Bio" nebo "Eko" používají (z důvodu ochrany životního prostředí) zpravidla menší množství účinných látek nebo zcela upustily od použití určitých obsažených látek. Mycí účinek může být omezen.

- Nastavte lešticí zařízení a odvěpňovací zařízení podle použitého samostatného mycího prostředku nebo kombinovaného mycího prostředku.
- Kombinovaný mycí prostředek s náhradními látkami soli můžete podle údajů výrobce bez přidání speciální soli většinou používat jen do určitého stupně tvrdosti vody, většinou 21 °dH. Pro nejlepší výsledky mytí a sušení doporučujeme od stupně tvrdosti vody 14 °dH používat speciální sůl.
- Aby se zabránilo sypení, uchopte mycí prostředek s ochranným obalem rozpustným ve vodě pouze suchýma rukama a naplňte mycí prostředek pouze do suché komory pro mycí prostředek.
- Také v případě, kdy svítí ukazatel doplnění leštidla a ukazatel doplnění speciální soli, probíhají programy proplachování při použití kombinovaných mycích prostředků bezvadně.
- Funkce leštidla je u kombinovaných mycích prostředků omezena. Použitím leštidla dosáhnete zpravidla lepších výsledků.
- Používejte tablety se speciálním sušicím výkonem.

## 12.4 Naplnění mycího prostředku

1. K otevření zásobníku mycího prostředku stiskněte uzávěr.


2. Mycí prostředek plňte do suché komory.

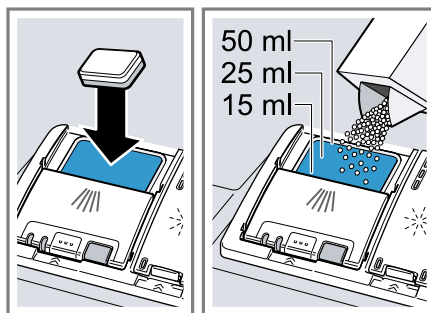

Pokud používáte tablety, stačí jedna tableta. Tablety vkládejte napříč. Pokud používáte práškový nebo tekutý mycí prostředek, dodržujte pokyny k dávkování výrobce a návod k dávkování zásobníku mycího prostředku.

Při normálním znečištění je dostatečující 20 ml – 25 ml mycího prostředku. U málo znečištěného nádobí stačí trochu menší množství mycího prostředku, než je uvedeno.

3. Zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek.

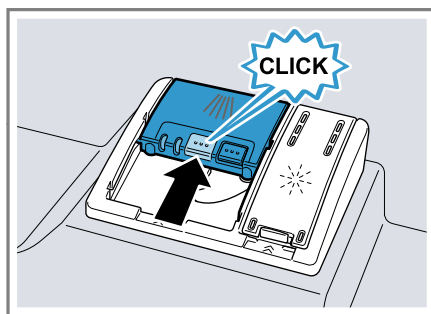

- ✓ Víko slyšitelně zaklapne.
- ✓ Zásobník na mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik během průběhu programu. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se rozloží v mycí vaně a roz-

pustí se. Tablety spadnou do záchytné misky na tablety a dávkově se rozpustí. Do záchytné misky na tablety nevkládejte žádné předměty, aby se tableta mohla rovnoměrně rozpustit.

**Tip:** Pokud používáte práškový mycí prostředek a zvolíte program předmytí, můžete dodatečně na vnitřní dvířka spotřebiče umístit trochu mycího prostředku.

### 13.1 Poškození sklenic a nádobí

Myjte pouze sklenice a porcelán, který je výrobcem označený jako vhodný pro mytí v myčce. Zabraňte poškození sklenic a nádobí.

| Příčina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Doporučení                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Níže uvedené nádobí není vhodné pro mytí v myčce: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jídelní náčiní a dřevěné kusy nádobí</li> <li>▪ Dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a starožitné nádobí</li> <li>▪ Umělohmotné díly, které nejsou odolné vůči teplu</li> <li>▪ Nádobí z mědi a cínu</li> <li>▪ Nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem a barvou</li> <li>▪ Velmi malé kusy nádobí</li> </ul> | Myjte pouze nádobí, které je výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčce.                                                                                                                                                       |
| Chemické složení mycího prostředku způsobuje škody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Používejte mycí prostředek, který je výrobcem označen jako šetřící nádobí.                                                                                                                                                         |
| Ve spojení s hliníkovými předměty nejsou pro myčku nádobí vhodné silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu.                                                                                                                                                                                                  | Pokud používáte silně leptavé alkalické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s vysokým obsahem kyseliny, zejména z profesionálních provozů nebo z průmyslu, nedávejte do mycího prostoru spotřebiče žádné hliníkové předměty |
| Teplota vody programu je příliš vysoká.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zvolte program s nižšími teplotami. Sklo a příbory vyndejte brzy po ukončení programu ze spotřebiče.                                                                                                                               |

## 13 Nádobí


Myjte pouze nádobí, které je určeno pro mytí v myčce nádobí.

**Poznámka:** Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou při mytí vyblednout nebo se zabarvit. Citlivé druhy skla mohou být po několika mycích cyklech zakalené.

## 13.2 Uložení nádobí

K optimalizaci výsledku mytí a zabránění poškození nádobí a spotřebiče nádobí správně uložte.


**Poznámka:** Koše na nádobí plňte tak, aby přesahující nádobí nebránilo zavírání dvířek. Přesahující nádobí může vést k tomu, že během probíhajícího programu dojde k přitlačení dvířek spotřebiče a dojde k úniku páry a vody v oblasti dvířek. Může tak dojít k poškození vašeho vestavěného nábytku.

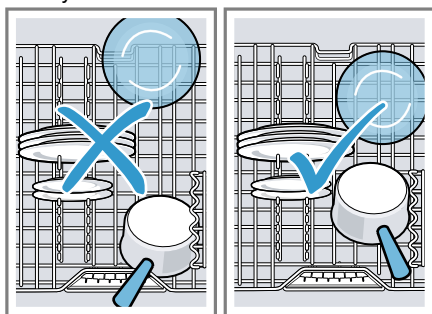

### Tipy


- Při používání myčky nádobí ušetříte energii a vodu v porovnání s ručním mytím.
- Na naší internetové stránce najdete příklady, jak můžete ve spotřebiči efektivně uložit nádobí.
- K úspoře energie a vody uložte nádobí ve spotřebiči až do uvedeného počtu sad nádobí (standardní naplnění nádobím a příbory).  
→ "Technické údaje", Strana 47
- Pro lepší výsledky mytí a sušení postavte vypouklé kusy nebo kusy

s prohloubením šikmo, aby voda mohla odtékat.

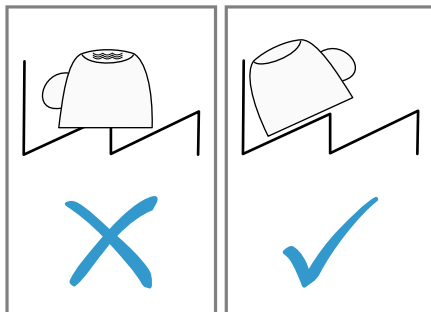

1. Z nádobí odstraňte velké zbytky jídla.  
K úspoře zdrojů nádobí předem neoplachujte pod tekoucí vodou.
2. Uložte nádobí a přitom dbejte na tyto body:
  - Silně znečištěné nádobí ukládejte do spodního koše na nádobí, např. hrnce. Z důvodu silnějšího ostřikovacího paprsku obdržíte lepší výsledek mytí.
  - Aby se zabránilo poškození nádobí, ukládejte nádobí bezpečně a bez možnosti sklopení.
  - Aby se zabránilo poškození, ukládejte příbory špičatou a ostrou stranou směrem dolů.
  - Nádoby umísťujte otvory směrem dolů, aby se v nádobě neshromažďovala voda.
  - Neblokujte ostřikovací ramena, aby se mohla otáčet.
  - Do záchytné misky na tablety nekládejte malé díly a nezastavujte ji nádobím, aby nebyl

blokovaný kryt zásobníku mycího prostředku.

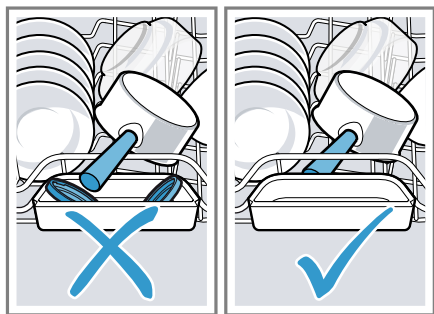

### 13.3 Vyklízení nádobí

#### ⚠ VÝSTRAHA

#### Nebezpečí zranění!

Horké nádobí může způsobit popáleniny kůže. Horké nádobí je citlivé na dotyk, může se rozlomit a způsobit poranění.

- ▶ Po ukončení programu nechejte nádobí trochu vychladnout, než ho vykládáte.
- 1. K zabránění padání kapek vody na nádobí, nádobí vykládejte zespodu směrem nahoru.
- 2. Zkontrolujte mycí vanu a příslušenství na znečištění a popř. vyčistěte.  
→ "Čistění a ošetřování", Strana 36

## 14 Základní ovládání

### 14.1 Zapnutí spotřebiče

- ▶ Stiskněte .  
Je přednastaven program Eco 50°.  
Program Eco 50° je program, který je obzvláště šetrný k životnímu prostředí a který se nejlépe hodí pro normálně špinavé nádobí. Je

to nejefektivnější program z hlediska spotřeby energie a vody pro tento typ nádobí a dokládá konformitu s nařízením EU pro požadavky na ekodesign.

Pokud spotřebič 10 minut neovládáte, spotřebič se automaticky vypne.

### 14.2 Nastavení programu

Pro přizpůsobení mycího cyklu znečištění nádobí nastavte vhodný program.

- ▶ Stiskněte programové tlačítko tolikrát, až je nastaven příslušný program.
- ✓ Program je nastaven a bliká dioda LED.

### 14.3 Nastavení přídavné funkce

Pro doplnění zvoleného programu proplachování můžete nastavit přídavné funkce.

**Poznámka:** Připojitelné přídavné funkce závisí na zvoleném programu.

- ▶ Stiskněte tlačítko příslušné přídavné funkce.  
→ "Přídavné funkce", Strana 18
- ✓ Přídavná funkce je nastavena a bliká tlačítko přídavné funkce.

### 14.4 Nastavení časové předvolby<sup>1</sup>

Spuštění programu můžete posunout o 3, 6 nebo 9 hodin.

1.  stiskněte tolikrát, až svítí příslušný ukazatel.
2. K aktivaci časové předvolby stiskněte Start.

**Poznámka:** Časovou předvolbu deaktivujete stisknutím  tak často, až

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

nebude svítit žádný ukazatel 3h, 6h nebo 9h.

## 14.5 Spuštění programu

- ▶ Stiskněte Start.
- ✓ Během průběhu programu se na podlaze pod dvířkami spotřebiče zobrazí světelný bod. Při výškovém vestavění s uzavírací čelní stranou nábytku v jedné rovině, není světelný bod viditelný.
- ✓ Program je ukončen, pokud nesvítí žádné kontrolky LED ovládacích prvků.
- ✓ Pokud světelný bod na podlaze již není viditelný, je program ukončen.

### Poznámky

- Pokud chcete během provozu doplnit nádobí, nepoužívejte záchytnou miskou na tablety jako rukojeť horního koše. Mohlo by dojít ke kontaktu s částečně rozpuštěnou tabletou.
- Probíhající program můžete měnit jen tehdy, pokud program přerušíte.  
→ "Přerušení programu",  
*Strana 31*
- Za účelem úspory energie se spotřebič vypne 1 minutu po ukončení programu. Pokud dvířka spotřebiče otevřete ihned po ukončení programu, spotřebič se vypne po 4 sekundách.

## 14.6 Zastavení programu

**Poznámka:** Pokud u vyhrátého spotřebiče otevřete dvířka spotřebiče,

## 15.1 Přehled základních nastavení

Základní nastavení závisí na vybavení vašeho spotřebiče.

| Základní nastavení | Výběr                | Popis                  |
|--------------------|----------------------|------------------------|
| Tvrdost vody       | Stupnice se 4 stupni | Nastavte tvrdost vody. |

dvířka spotřebiče nejprve několik minut pootevřete a potom je zavřete. Zabrání tak vytvoření přetlaku ve spotřebiči a vyskočení dvířek spotřebiče.

1. Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
2. Stiskněte .
- ✓ Program se uloží v paměti a spotřebič se vypne.
3. Pro pokračování programu stiskněte .
4. Zavřete dvířka spotřebiče.

## 14.7 Přerušení programu

Pro předčasné ukončení programu nebo pro změnu spuštěného programu ho musíte přerušit.

1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Stiskněte Reset 4 sec. na cca 4 sekundy.
3. Zavřete dvířka spotřebiče.
- ✓ Program se přeruší a je po cca 1 minutě ukončen.

## 14.8 Vypnutí spotřebiče

1. Dodržujte pokyny k bezpečnému použití → *Strana 10*.
2. Stiskněte .

**Tip:** Pokud během mycího cyklu stisknete , probíhající program se přeruší. Pokud spotřebič zapnete, v programu se automaticky pokračuje.

## 15 Základní nastavení

Základní nastavení spotřebiče můžete nastavit podle svých potřeb.


| <b>Základní nastavení</b>     | <b>Výběr</b>              | <b>Popis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přidání leštidla              | Stupnice se 4 stupni      | Nastavte nebo vypněte množství přidávaného leštidla.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Extra sušení                  | Zap.<br>Vyp. <sup>1</sup> | <p>Zapněte nebo vypněte funkci extra sušení pro každý provoz.</p> <p>K dosažení zlepšeného výsledku sušení se při leštění zvýší teplota. Může se nepatrně prodloužit doba běhu.</p> <p><b>Poznámka:</b> Dávejte pozor na choulostivé nádoby.</p> <p>→ "Nastavení extra sušení", Strana 33</p> |
| Hlasitost akustického signálu | Stupnice se 4 stupni      | <p>Regulace hlasitosti signalizace.</p> <p>→ "Nastavení hlasitosti akustického signálu", Strana 33</p>                                                                                                                                                                                        |
| Wi-Fi                         | Zap.<br>Vyp. <sup>1</sup> | <p>Zapněte nebo vypněte bezdrátové síťové spojení.</p> <p>→ "Nastavení Wi-Fi", Strana 33</p> <p>Toto základní nastavení je k dispozici až po spojení spotřebiče s aplikací Home Connect.</p> <p>→ "Home Connect", Strana 34</p>                                                               |
| Dálkový start                 | Stupnice se 3 stupni      | <p>Aktivujte nebo deaktivujte funkci.</p> <p>→ "Aktivace Dálkový start □", Strana 34</p> <p>Toto základní nastavení je k dispozici až po spojení spotřebiče s aplikací Home Connect.</p> <p>→ "Home Connect", Strana 34</p>                                                                   |

<sup>1</sup> Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

| Základní nastavení           | Výběr      | Popis                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nastavení z výrobního závodu | Resetování | Resetujte změněné nastavení na stav z výroby.<br>Musí být provedena nastavení pro první uvedení do provozu.<br>→ "Reset na nastavení z výrobního závodu",<br>Strana 34 |

## Nastavení extra sušení

1. Stiskněte .
2. Pro otevření nastavení spotřebiče stiskněte **Setup** 3 sec. na 3 sekundy.
- ✓ Bliká .
3. Stiskněte **Setup** 3 sec. tolikrát, až bliká  a .
4. Stiskněte **Start** tolikrát, až diody LED zobrazují příslušnou hodnotu.

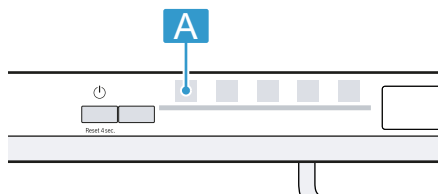

Pokud LED A nesvítí, je extra sušení vypnuté.


Pokud LED A svítí, je extra sušení zapnuté.

5. Pro uložení nastavení stiskněte **Setup** 3 sec. na 3 sekundy.

## Nastavení hlasitosti akustického signálu

1. Stiskněte .
2. Pro otevření nastavení spotřebiče stiskněte **Setup** 3 sec. na 3 sekundy.
- ✓ Bliká .
3. Stiskněte **Setup** 3 sec. tolikrát, až bliká  a .

4. Stiskněte **Start** tolikrát, až je nastavena správná hlasitost signálu.

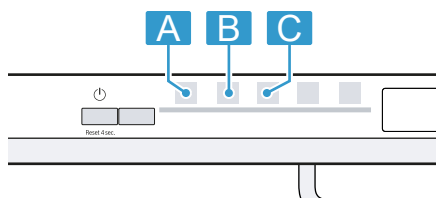

Podle toho svítí LED 0, 1, 2, nebo 3. Je slyšet nastavený akustický signál.


Ze závodu je nastaven stupeň 2 (LED A a LED B).

5. Pro uložení nastavení stiskněte **Setup** 3 sec. na 3 sekundy.

## Nastavení Wi-Fi

1. Stiskněte .
2. Pro otevření nastavení spotřebiče stiskněte **Setup** 3 sec. na 3 sekundy.
- ✓ Bliká .
3. Stiskněte **Setup** 3 sec. tolikrát, až bliká  a .

4. Stiskněte Start tolikrát, až diody LED zobrazují příslušnou hodnotu.

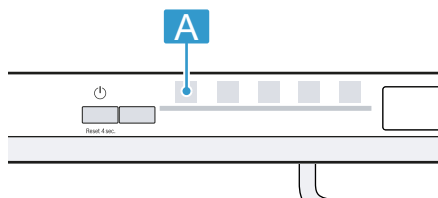


Pokud LED A nesvítí, je vypnuté bezdrátové síťové spojení.  
Pokud LED A svítí, je zapnuté bezdrátové síťové spojení.

5. Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

### Aktivace Dálkový start

1. Stiskněte .
2. Pro otevření nastavení spotřebiče stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
- ✓ Bliká .
3. Stiskněte Setup 3 sec. tolikrát, až bliká .
4. Stiskněte Start tolikrát, až diody LED zobrazují příslušnou hodnotu.

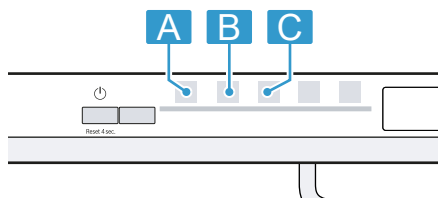

Pokud LED A svítí, je funkce trvale deaktivovaná.

Pokud svítí diody LED A a LED B, je možné spuštění funkce pomocí tlačítka .

Pokud svítí diody LED A, LED B a LED C, je funkce trvale aktivovaná. Ze závodu je nastaven stupeň 2 (LED A a LED B).

5. Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

## Reset na nastavení z výrobního závodu

1. Stiskněte .
2. Pro otevření nastavení spotřebiče stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
- ✓ Bliká .
3. Stiskněte Setup 3 sec. tolikrát, až bliká ,  a .
4. Stiskněte Start pro resetování spotřebiče zpět na tovární nastavení.
- ✓ Spotřebič se resetuje.

## 16 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Pro využití Home Connect nejprve zřídte připojení k domácí síti WLAN (Wi-Fi<sup>1</sup>) a k aplikaci Home Connect. Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Postupujte podle pokynů a dodržujte upozornění v aplikaci Home Connect.

**Poznámka:** Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodržovány i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.

→ "Bezpečnost", Strana 4

<sup>1</sup> Wi-Fi je registrovaná značka Wi-Fi Alliance.

## 16.1 Nastavení Home Connect

**Požadavek:** Spotřebič má na místě instalace příjem domácí sítě WLAN (Wi-Fi).

1. Načtete následující QR kód.



Pomocí QR kódu můžete nainstalovat aplikaci Home Connect a spojit ji se spotřebičem.

2. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

## 16.2 Dálkový start ☐

Pomocí aplikace Home Connect můžete prostřednictvím vašeho mobilního zařízení spustit spotřebič.

**Tip:** Pokud v položce Základní nastavení trvale aktivujete tuto funkci, můžete svůj spotřebič kdykoliv spustit pomocí svého mobilního zařízení.

### Aktivace Dálkový start ☐

Pokud jste v základním nastavení této funkce nastavili stupeň 2, aktivujte funkci na vašem spotřebiči.

#### Požadavky

- Spotřebič je připojen k vaší domácí síti WLAN.
- Spotřebič je spojen s aplikací Home Connect.
- V položce Základní nastavení → *Strana 32* této funkce je nastaven stupeň 2.
- Je zvolen program.

- ▶ Stiskněte ☐.

Pokud otevřete dvířka spotřebiče, funkce se deaktivuje automaticky.

- ✓ Svítí tlačítko ☐.

**Tip:** K deaktivaci funkce stiskněte ☐.

## 16.3 Smart Start<sup>1</sup>

Smart Start automaticky určí optimální okamžik pro spuštění programu.

Pomocí aplikace Home Connect můžete funkci aktivovat a deaktivovat.

### Aktivace Smart Start

#### Požadavky

- Funkce Smart Start je aktivována pomocí aplikace Home Connect.
- Časové a energetické preference jsou nastaveny v aplikaci Home Connect.

1. Stiskněte ☐.

- ✓ V závislosti na optimální době spuštění svítí indikace LED 3h, 6h nebo 9h.

2. Stiskněte Start.

- ✓ Smart Start je aktivní.
- ✓ Program se spustí, jakmile je dosažen optimální okamžik.

**Tip:** Funkci deaktivujete jednorázově stisknutím ☐.

## 16.4 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany osobních údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí síti spojené s internetem přenesete váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestavující z kódů spotřebiče a MAC adresy integrovaného komunikačního modulu Wi-Fi).

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačnětechnické zabezpečení spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Při této první registraci se připraví použití funkcí Home Connect a je nutná až v okamžiku, kdy chcete poprvé použít funkce Home Connect.

**Poznámka:** Dbejte na to, že funkce Home Connect lze používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně osobních údajů si můžete zobrazit v aplikaci Home Connect.

## 17 Čištění a ošetřování

### 17.1 Čištění mycí vany

#### VÝSTRAHA

#### **Nebezpečí poškození zdraví!**

Použití mycích prostředků s obsahem chlóru může poškodit zdraví.

- Nikdy nepoužívejte mycí prostředky obsahující chlór.

### 17.4 Čistící program

Usazeniny způsobené např. zbytky potravin a vápnem mohou způsobit poruchy vašeho spotřebiče. Aby se zabránilo poruchám a snížila se tvorba zápachu, čistěte spotřebič v pravidelných intervalech.

Čistící program je ve spojení s čistícími prostředky a čističi spotřebiče vhodným programem pro čištění vašeho spotřebiče.

**Tip:** Naše testované a schválené čistící prostředky a čističe spotřebiče pro myčky na nádobí zakoupíte na stránkách <https://www.bosch-home.com/store> nebo u zákaznického servisu.

Čistící program je program, který v jednom mycím cyklu odstraní různé usazeniny. Čištění probíhá ve dvou fázích:

| Fáze | Odstranění  | Mycí prostředek                         | Umístění                                   |
|------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Tuk a vápno | Tekutý čistící prostředek nebo práškový | Vnitřek spotřebiče, např. láhev zavěšená v |

1. Hrubé nečistoty uvnitř myčky odstraňte vlhkým hadříkem.
2. Do komory pro mycí prostředek naplňte mycí prostředek.
3. Zvolte program s nejvyšší teplotou.
4. Spusťte program bez nádobí.  
→ *Strana 31*

### 17.2 Čistící prostředky

Používejte pouze čistící prostředky vhodné pro čištění spotřebiče.

→ *"Bezpečné použití", Strana 10*

### 17.3 Rady k čištění spotřebiče

Dodržujte rady k čištění spotřebiče, funkce vašeho spotřebiče tak zůstane trvale zachována.

| Opatření                                                                                                      | Přednost                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Těsnění dvířek, přední stranu myčky a ovládací panel pravidelně otírejte vlhkým hadříkem a mycím prostředkem. | Součásti spotřebiče zůstanou čisté a hygienické. |
| Při delší době nepoužívání nechte dvířka přivřená.                                                            | Zabráníte tak nepříjemnému zápachu.              |

| Fáze | Odstranění                  | Mycí prostředek                            | Umístění                                            |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|      |                             | prostředek na odstraňování vodního kamene. | košíku na příbory nebo prášek ve vnitřním prostoru. |
| 2    | Zbytky potravin a usazeniny | Čistič spotřebiče                          | Komora pro mycí prostředek                          |

Pro optimální čištění dávkuje program čističe odděleně v příslušné fázi čištění. Přitom je nutné správné umístění čističů.

Pokud svítí ukazatel pro Čistící program na ovládacím panelu nebo budete na displeji vyzváni, proveďte Čistící program bez nádobí. Po provedení Čistící program ukazatel zhasne. Pokud není váš spotřebič vybaven funkcí připomenutí, doporučujeme provádění čistícího programu každé 2 měsíce.

## Provedení Čistící program


### Poznámky

- Proveďte program Čistící program bez umístěného nádobí.
  - Používejte pouze speciální čisticí prostředky a čističe vhodné pro myčky nádobí.
  - Dbejte na to, aby uvnitř spotřebiče nebyly žádné předměty z hliníku, například tukové filtry z digestoří nebo hliníkové hrnce.
  - Pokud jste po provedení 3 proplachů neprovedli Čistící program, zhasne ukazatel pro Čistící program automaticky.
  - K dosažení optimálního čištění dbejte na správné umístění čističů.
  - Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalech prostředků pro péči o zařízení a čištění zařízení.
1. Hrubé nečistoty uvnitř spotřebiče odstraňte vlhkým hadříkem.
  2. Vyčistěte sítko.

3. Čisticí prostředek umístěte ve vnitřním prostoru spotřebiče. Používejte pouze speciální čisticí prostředky vhodné pro myčky nádobí.
  4. Čistič stroje naplňte do zásobníku mycího prostředku tak, až je zcela naplněn.  
Do vnitřního prostoru spotřebiče nedávejte žádný další čistič spotřebiče. Do vnitřního prostoru spotřebiče nepřidávejte žádný další čistič spotřebiče.
  5. Stiskněte .
  6. Stiskněte Start.
- ✓ Proveďte se Čistící program.
  - ✓ Po ukončení programu zhasne ukazatel pro Čistící program.

## 17.5 Systém sítěk

Systém sítěk filtruje hrubé nečistoty z mycího okruhu.

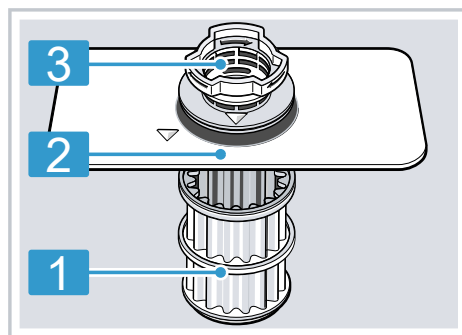


- 1 Mikrosítka
- 2 Jemné sítko
- 3 Hrubé sítko


## Čištění síték

Nečistoty z mycí vody mohou ucpat sítko.


1. Po každém mytí zkontrolujte, zda v sítkách nezůstaly zbytky jídel.
2. Hrubé sítko otočte proti směru hodinových ručiček ① a vyjměte systém síték ②.
  - Dbejte na to, aby se v těle čerpadla nenacházely cizí předměty.

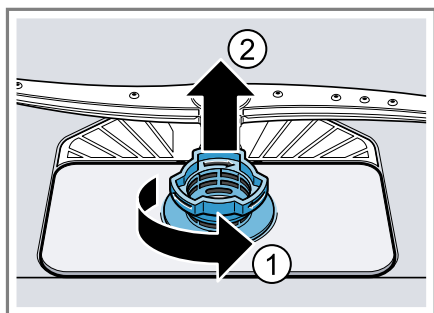


3. Mikrosítko stáhněte směrem dolů.

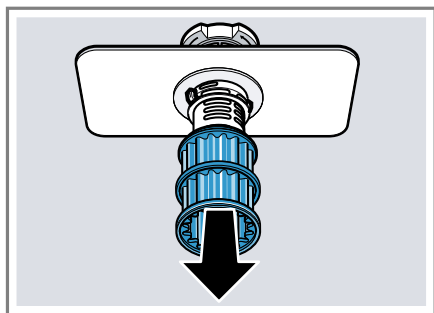

4. Stiskněte západky ① a shora vyjměte hrubé sítko ②.

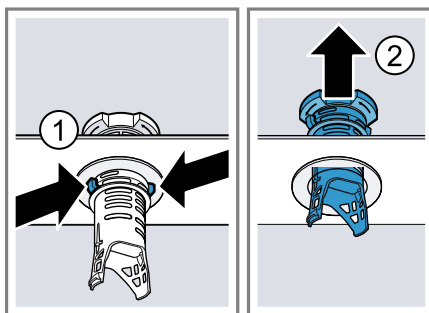

5. Prvky sítka vyčistěte pod tekoucí vodou.  
Pečlivě vyčistěte okraj nečistot mezi hrubým a jemným sítkem.
6. Sestavte systém síték.  
Dbejte na to, aby zapadly západky hrubého sítka.
7. Systém síték vložte do spotřebiče a hrubé sítko otočte ve směru hodinových ručiček.
  - Dbejte na to, aby lícovaly značky šipek.

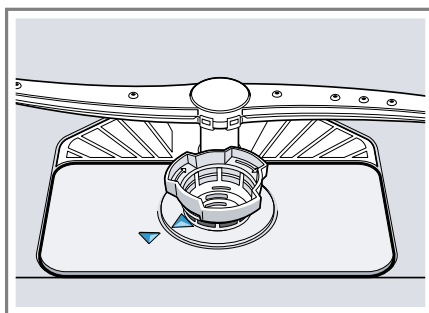


**Tip:** Spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým zařízením. Aplikace Home Connect vás informuje, jakmile je nutné vyčištění síték.  
→ "Home Connect", Strana 34

## 17.6 Čištění ostříkovačích ramen


Vodní kámen a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení

ostřikovacích ramen. Ostřikovací ramena čistěte pravidelně.

1. Odšroubujte horní ostřikovací rameno ① a stáhněte ho dolů ②.

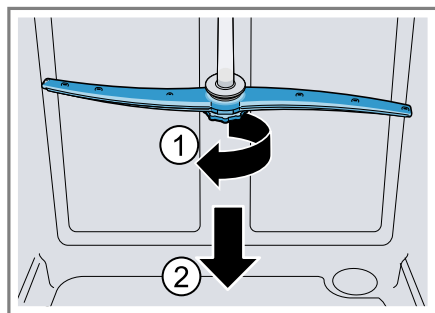

2. Vytáhněte spodní ostřikovací rameno nahoru.

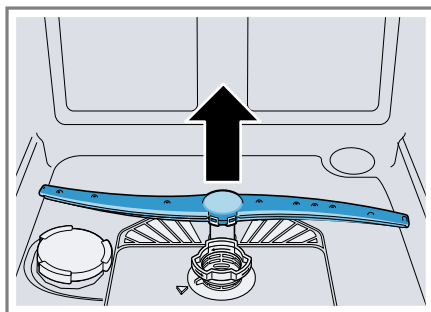

3. Pod tekoucí vodou zkontrolujte, zda nejsou ucpané výstupní trysky ostřikovacích ramen a popř. odstraňte cizí tělesa.
4. Nasadte spodní ostřikovací rameno.
- ✓ Ostřikovací rameno slyšitelně zaklapne.
5. Nasadte horní ostřikovací rameno a našroubujte.

## 18 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

### Tipy

- Spojte spotřebič trvale s aplikací Home-Connect, abyste si zajistili automatické aktualizace softwaru. Tím se odstraňují chyby, provádí se zdokonalení výkonu a nahrávají se nové funkce.
- Další informace a vysvětlivky k odstraňování poruch naleznete online naskenováním QR kódu na titulní straně a na našich webových stránkách [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).


### **⚠ VÝSTRAHA**

#### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.

- V případě poškození síťového kabelu nebo přívodního kabelu spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální síťový kabel nebo speciální přívodní kabel spotřebiče, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.
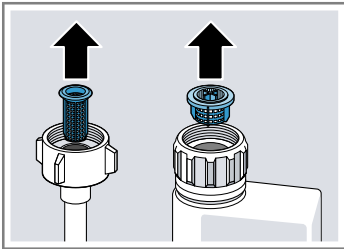
| <b>Závada</b>                | <b>Příčina a řešení závady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svítlí ukazatel přívodu vody | Přívodní hadice je přelomená.<br>► Zapojte přívodní hadici bez přelomení.                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              | Je uzavřený přívod vody.<br>► Otevřete přívod vody.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                              | Přívod vody je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem.<br>► Otevřete přívod vody.                                                                                                                                                                                                                             |
|                              | Jsou ucpaná sítká v přípojce vody hadice přívodu nebo hadice.<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Vypněte spotřebič.</li><li>2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.</li><li>3. Uzavřete přívod vody.</li><li>4. Odšroubujte přípojku vody.</li><li>5. Z přívodní hadice vyjměte sítko</li></ol> |
|                              |                                                                                                                                                                                                                           |
|                              | <ol style="list-style-type: none"><li>6. Vyčistěte sítko.</li><li>7. Sítko vložte do přívodní hadice.</li><li>8. Našroubujte přípojku vody.</li><li>9. Zkontrolujte těsnost přípojky vody.</li><li>10. Vytvořte napájení el. proudem.</li><li>11. Zapněte spotřebič.</li></ol>                             |
|                              | Znečištěná nebo ucpaná sítká.<br>► Vyčistěte sítká.<br>→ "Čištění síték", Strana 38                                                                                                                                                                                                                        |
|                              |                                                                                                                                                                                                                         |

| Závada                                 | Příčina a řešení závady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svítlí ukazatel přívodu vody           | <p data-bbox="361 132 1039 228">Nejedná se o poruchu spotřebiče. Připojení sifonu je ještě uzavřeno nebo je ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody.</p> <ol data-bbox="361 228 1039 347" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="361 228 1039 284">1. Zkontrolujte přípojku na sifonu a v případě potřeby ji otevřete.</li> <li data-bbox="361 284 1039 316">2. Odtokovou hadici ved'te tak, aby nebyla zalomená.</li> <li data-bbox="361 316 1039 347">3. Odstraňte zbytky.</li> </ol>  <hr/> <p data-bbox="361 475 1039 571">Nejedná se o poruchu spotřebiče. Čerpadlo odpadní vody je zablokováno nebo je volný kryt čerpadla odpadní vody.</p> <ol data-bbox="361 571 1039 691" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="361 571 1039 635">1. Vyčistěte čerpadlo odpadní vody.<br/>→ <i>"Čištění čerpadla odpadní vody", Strana 44</i></li> <li data-bbox="361 635 1039 691">2. Nechte správně zapadnout kryt čerpadla odpadní vody.<br/>→ <i>"Čištění čerpadla odpadní vody", Strana 44</i></li> </ol>        |
| Bliká ukazatel "Kontrola přívodu vody" | <p data-bbox="361 850 1039 882">Vyskytla se technická porucha.</p> <ol data-bbox="361 882 1039 1281" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="361 882 1039 914">1. Stiskněte .</li> <li data-bbox="361 914 1039 978">2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.</li> <li data-bbox="361 978 1039 1010">3. Čekejte min. 2 minuty.</li> <li data-bbox="361 1010 1039 1074">4. Síťovou zástrčku spotřebiče zastrčte do zásuvky nebo zapněte pojistku.</li> <li data-bbox="361 1074 1039 1106">5. Zapněte spotřebič.</li> <li data-bbox="361 1106 1039 1281">6. Pokud se problém objeví znovu: <ul data-bbox="361 1121 1039 1281" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="361 1121 1039 1153">▶ Stiskněte .</li> <li data-bbox="361 1153 1039 1185">▶ Uzavřete přívod vody.</li> <li data-bbox="361 1185 1039 1217">▶ Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.</li> <li data-bbox="361 1217 1039 1281">▶ Kontaktujte zákaznický servis → <i>Strana 46</i> a uveďte kód chyby.</li> </ul> </li> </ol> |
| Blikají ukazatelé                      | <p data-bbox="361 1289 1039 1321">Dvířka spotřebiče nejsou úplně zavřená.</p> <ul data-bbox="361 1321 1039 1441" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="361 1321 1039 1353">▶ Uzavřete dvířka spotřebiče.</li> <li data-bbox="361 1353 1039 1441">▶ Nádobí umístěte v myčce tak, aby části nádobí nepřečnívaly přes košík na nádoby a nebránily tak bezpečnému uzavření dvířek spotřebiče.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Závada                           | Příčina a řešení závady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svítlí nebo blikají všechny LED. | <p>Popř. probíhá instalace aktualizace softwaru.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyčkejte, dokud se neukončí instalace aktualizace softwaru.<br/>Tento proces může trvat cca 30 minut.</li> <li>2. Pokud není spotřebič po 30 minutách připraven k provozu, proveďte reset spotřebiče. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Stiskněte tlačítko hlavního vypínače na cca 4 sekundy.</li> </ul> </li> </ol> <p>✓ Váš spotřebič se resetuje.</p> <hr/> <p>Elektronika zjistila chybu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stiskněte tlačítko hlavního vypínače na cca 4 sekundy.<br/>→ <i>"Ovládací prvky", Strana 14</i><br/>Spotřebič se resetuje a opětovně spustí.</li> <li>2. Pokud se problém objeví znovu: <ul style="list-style-type: none"> <li>► Vypněte spotřebič.</li> <li>► Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříni.</li> <li>► Čekajte min. 2 minuty.</li> <li>► Zapněte pojistku v pojistkové skříni nebo zapojte síťovou zástrčku.</li> <li>► Zapněte spotřebič.</li> </ul> </li> <li>3. Pokud se problém objeví znovu: <ul style="list-style-type: none"> <li>► Kontaktujte zákaznický servis.<br/>→ <i>"Zákaznický servis", Strana 46</i></li> </ul> </li> </ol> |
| Zbytky jídel na nádobí.          | <p>Příliš těsně uspořádané nádobí nebo přeplněný koš na nádobí.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nádobí uložte s dostatkem volného prostoru.</li> <li>2. Ostřikovací paprsky musí dosáhnout povrchy nádobí.</li> </ol> <p></p> <hr/> <p>Je blokováno otáčení ostřikovacích ramen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostřikovacích ramen.</li> </ul> <hr/> <p>Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Vyčistěte ostřikovací ramena.<br/>→ <i>"Čištění ostřikovacích ramen", Strana 38</i></li> </ul> <p></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Závada                                                                              | Příčina a řešení závady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zbytky jídel na nádobí.                                                             | <p>Sítka jsou znečištěná.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Vyčistěte sítka.</li> </ul> <p>→ <i>"Čištění síték", Strana 38</i></p>                                                                                                                                                                        |
|                                                                                     | <p>Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítka.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sítka správně nasadíte.</li> </ol> <p>→ <i>"Systém síték", Strana 37</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Nechte sítka zapadnout.</li> </ol>                                                                                                                                               |
|                                                                                     | <p>Zvolen příliš slabý oplachovací program.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zvolte silnější mycí program.</li> </ul> <p>→ <i>"Programy", Strana 16</i></p>                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | <p>Nádobí je příliš znečištěné. Senzorika se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmývejte.</li> </ul>                                                                                                                                                 |
|                                                                                     | <p>Vysoké, úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostatečně vypláchnuté.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Vysoké úzké nádoby neukládejte příliš šikmo a do rohů.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | <p>Horní koš na nádobí vpravo a vlevo není nastaven na stejnou výšku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Horní koš na nádobí vlevo a vpravo nastavte na stejnou výšku.</li> </ul> <p>→ <i>"Horní koš na nádobí", Strana 19</i></p>                                                                                                                                                          |
| Na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech jsou odstranitelné šmouhy. | <p>Příliš vysoce nastavené množství přidávaného leštidla.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Nastavte lešticí zařízení na nižší stupeň.</li> </ul> <p>→ <i>"Nastavení množství přidávaného leštidla", Strana 24</i></p>                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | <p>Není naplněno leštidlo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Naplňte leštidlo.</li> </ul> <p>→ <i>"Naplnění leštidla", Strana 24</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | <p>Zbytky mycího prostředku v části programu "Leštění". Víko zásobníku na mycí prostředek bylo zablokováno kusy nádobí a zcela se neotvírá.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nádobí do horního koše na nádobí umístěte tak, aby záchytná miska na tablety nebyla blokována nádobím.</li> </ol> <p>→ <i>"Uložení nádobí", Strana 29</i></p> <p>Nádobí blokuje víko mycího prostředku.</p> |

| <b>Závada</b>                                                                                      | <b>Příčina a řešení závady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech jsou odstranitelné šmouhy.                | <p><b>2.</b> Do záchytné misky na tablety neumísťujte nádobí ani osvěžovač.</p> <p>Nádobí je příliš znečištěné. Senzorika se rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.</p> <p>► Odstraňte pouze velké zbytky jídla a nádobí nepředmývejte.</p>                                                                                                                                                   |
| Stopy rzi na příborech.                                                                            | <p>Příbory nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často postižena silněji.</p> <p>► Používejte nerezavějící příbory.</p> <p>Příbory zrezíví také v případě, že se myjí společně s rezivějícími díly.</p> <p>► Nemyjte rezavějící díly.</p> <p>Příliš vysoký obsah soli v mycí vodě.</p> <p><b>1.</b> Z mycí vany odstraňte rozsypanou speciální sůl.<br/> <b>2.</b> Pevně utáhněte uzávěr zásobníku pro speciální sůl.</p> |
| V komoře pro mycí prostředek nebo v záchytné misce na tablety se nachází zbytky mycího prostředku. | <p>Ostříkovací ramena jsou zablokována kusy nádobí a mycí prostředek se nevypláchně.</p> <p>► Ujistěte, že nejsou ostříkovací ramena zablokována a mohou se volně otáčet.</p> <p>Zásobník pro mycí prostředek byl při plnění mycího prostředku vlhký.</p> <p>► Plňte mycí prostředek pouze do suché komory.</p>                                                                                                                              |
| Svítlí ukazatel doplnění speciální soli.                                                           | <p>Chybí speciální sůl.</p> <p>► Naplňte speciální sůl → <i>Strana 22</i>.</p> <p>Senzor nerozpozná tablety speciální soli.</p> <p>► Nepoužívejte tablety speciální soli.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 18.1 Čištění čerpadla odpadní vody

Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Jakmile mycí voda správně neodtéká, musíte vyčistit čerpadlo odpadní vody.


### **VÝSTRAHA** **Nebezpečí zranění!**

Ostré a špičaté předměty a skleněné střepy mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody a způsobit poranění.


► Cizí tělesa opatrně odstraňte.

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte horní a dolní koš na nádobí.
3. Vyjměte systém sítěk.
4. Odčerpejte stávající vodu.  
Popř. pomocí houbičky.

5. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla a uchyťte za přepážku.

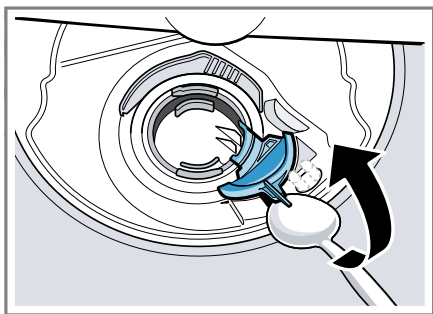

6. Kryt čerpadla nadzvedněte šikmo směrem dovnitř a vyjměte.
- ✓ Nyní máte rukou přístup k lopatkovému kolu.
7. Odstraňte zbytky jídla a cizí tělesa v oblasti lopatkového kola.
8. Vložte kryt čerpadla ① a vtiskněte směrem dolů ②.

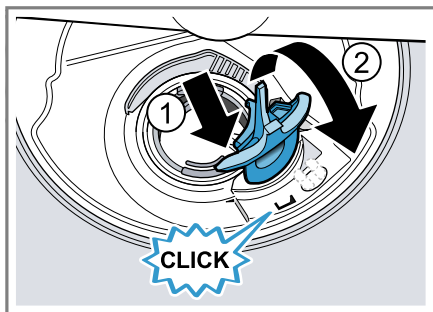

- ✓ Kryt čerpadla slyšitelně zaklapne.
9. Instalujte systém sítěk.
10. Nasadte spodní a horní koš na nádoby.
11. Připojte spotřebič k elektrické síti.

## 19 Přeprava, uskladnění a likvidace

### 19.1 Demontáž spotřebiče

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Zavřete přívod vody.

3. Uvolněte přípojku pro odtok.
4. Uvolněte přípojku pitné vody.
5. Je-li k dispozici, povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
6. Je-li k dispozici, demontujte soklové prkno.
7. Spotřebič opatrně vytáhněte a vytahujte hadici.

### 19.2 Zajištění spotřebiče před mrazem

Pokud se spotřebič nachází v místnosti ohrožené mrazem, např. ve víkendovém domě, spotřebič zcela vyprázdněte.

- ▶ Vyprázdněte spotřebič.  
→ "Přeprava spotřebiče", Strana 45

### 19.3 Přeprava spotřebiče

K zabránění poškození spotřebič před přepravou vyprázdněte.

**Poznámka:** Spotřebič přepravujte pouze ve svislé poloze, aby se do řídicí jednotky stroje nedostala žádná zbytková voda a nezpůsobila poškození spotřebiče.

1. Ze spotřebiče vyndejte nádoby.
2. Zajistěte volné díly.
3. Zapněte spotřebič. → Strana 30
4. Zvolte program s nejvyšší teplotou.  
→ "Programy", Strana 16
5. Spusťte program. → Strana 31
6. Pro vyprázdnění spotřebiče, program po cca 4 minutách přerušte.  
→ "Přerušení programu", Strana 31
7. Vypněte spotřebič. → Strana 31
8. Zavřete přívod vody.
9. Pro vyprázdnění zbytkové vody z přístroje uvolněte přívodní hadici a nechejte vodu vytéct.

## 19.4 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

### ⚠ VÝSTRAHA

#### Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhnete a zničíte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte. Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

## 20 Zákaznický servis

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení o ekodesignu obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu minimálně 10 let od uvedení vašeho

spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Kromě toho získáte od našeho zákaznického servisu další skladovatelné originální náhradní díly relevantní pro funkčnost po dobu až 15 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh.

Pro další informace se obraťte na náš zákaznický servis.

**Poznámka:** Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám, u našeho zákaznického servisu, u svého prodejce nebo na našich webových stránkách.

Kontaktní údaje zákaznického servisu získáte prostřednictvím QR kódu na přiloženém dokumentu k servisním kontaktům a záručním podmínkám na našich webových stránkách.

### 20.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.)

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-Nr.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-Nr.), které najdete na typovém štítku spotřebiče.

Typový štítek se nachází na vnitřní straně dvířek spotřebiče.

→ "Seznámení", Strana 13

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

### 20.2 Záruka AQUA-STOP

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní

smlouvy a navíc k naší záruce výrobce na spotřebič poskytneme náhradu za následujících podmínek.

- Dojde-li vadou našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. K zabezpečení proti úniku vody musí být spotřebič připojen na elektrickou síť.
- Záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
- Předpokladem nároku na záruku je odborná instalace a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho

návodu; zahrnuje také odborně namontované prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přírodní potrubí nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop na vodovodním kohoutku.

- Během provozu není zásadně nutno na spotřebiče s Aqua-Stop dohlížet, event. je potom uzavřením vodovodního kohoutku zajistíte. Pouze v případě delší nepřítomnosti v bytě, např. před několikátýdenní dovolenou, přívod vody uzavřete.

## 21 Technické údaje

|                    |                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hmotnost           | Max.: 60 kg                                                                                                 |
| Napětí             | 220 - 240 V, 50 Hz nebo 60 Hz                                                                               |
| Přípojná hodnota   | 2 000 - 2 400 W                                                                                             |
| Jištění            | 10 - 16 A                                                                                                   |
| Tlak vody          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ min. 50 kPa (0,5 bar)</li> <li>■ max. 1000 kPa (10 bar)</li> </ul> |
| Přítokové množství | min. 10 l/min                                                                                               |
| Teplota vody       | Studená voda.<br>Teplá voda max.: 60 °C                                                                     |
| Kapacita           | 13 sad nádobí                                                                                               |

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2530330><sup>1</sup>. Tato webová adresa je propojena odkazem s oficiální produktovou databází EU EPREL.

### 21.1 Informace o nezávislém a Open Source software

Tento výrobek obsahuje softwarové komponenty, které jsou ze strany

vlastníka autorských práv licencovány jako nezávislé nebo Open Source software.

Příslušné licenční informace jsou uloženy ve spotřebiči. Přístup k příslušným licenčním informacím je možný také pomocí aplikace Home Connect: „Profil -> Právní upozornění -> Licenční informace“.<sup>2</sup> Licenční informace si můžete stáhnout také ze stránky značkového výrobku. (Na webové stránce výrobku vyhle-

<sup>1</sup> Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru

<sup>2</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

dejte model svého spotřebiče a další dokumentaci.) Alternativně si můžete příslušné informace vyžádat na adrese [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) nebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Příslušný zdrojový kód bude poskytnut na vyžádání.

Vaši žádost odešlete na adresu [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) nebo BSH Haus-

geräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Předmět: „OSSREQUEST“

Náklady na vyřízení vaší žádosti vám budou fakturovány. Tato nabídka je platná tři roky od data zakoupení resp. min. po dobu, kdy nabízíme support a náhradní díly pro příslušný spotřebič.

---

## 22 Prohlášení o shodě

Společnost BSH Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě najdete na internetové stránce [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stránce svého spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.



Pásmo 2,4 GHz-(2 400–2 483,5 MHz): max. 100 mW

Pásmo 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 180 mW



|    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | EL | ES |
| FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
| MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
| SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

---

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

---

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

---

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

---



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.






# Bosch Home Connect App

Spojte svůj domácí spotřebič ještě dnes a využijte následující výhody:

- **Cílená péče o spotřebič:** Prodlužte životnost svého spotřebiče pomocí rad k péči, aktualizací a kontroly stavu prostřednictvím aplikace.
- **Optimální výkon spotřebiče:** Dosáhněte maxima při proplachu a sušení pomocí rad k nastavení a extra programů v aplikaci.
- **Chytrá obsluha:** Spustíte a ovládáte svůj spotřebič odkudkoliv. Automatické volitelné možnosti chytrého spuštění, perfektně přizpůsobené vašim potřebám.

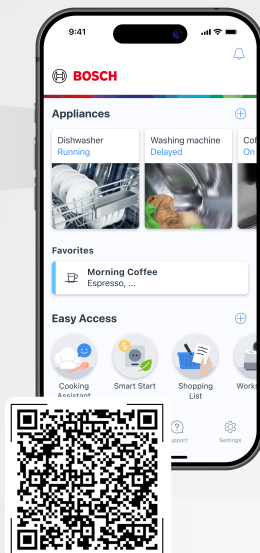

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Potřebujete pomoc? Najdete ji zde.

Odborné poradenství k vašim spotřebičům Bosch, pomoc v případě problémů nebo oprava odborníkem Bosch.

Získejte všechny informace o všestranných možnostech, jak vás může Bosch podporovat:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Kontaktní údaje všech zemí viz příložený seznam servisů.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9002082975** (060507) 642 E5

CS