


Trocknen

1 Wäsche einlegen

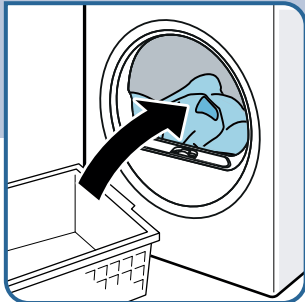

Wäsche vorbereiten, sortieren und auseinandergefaltet in die leere Trommel legen.

! Sicherstellen, dass keine Wäsche in der Tür eingeklemmt ist.

Wäsche vorbereiten:

- Wäsche vor dem Trocknen schleudern
- Reißverschlüsse / Knöpfe schließen.
- Taschen leeren.
- Um Knittern zu verhindern, die maximale Beladung der Programme beachten.


Wäsche sortieren:

- Nach Pflegekennzeichen
 - Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen, z.B. Handtücher
 - Empfindliche Textilien aus Synthetik, Mischgewebe, z.B. Funktionswäsche
 - Textilien aus Seide, Nylon, luftundurchlässige und gummierte Textilien nicht im Trockner trocknen.

- Nach Farbe



2 Gerät einschalten **, Programm einstellen

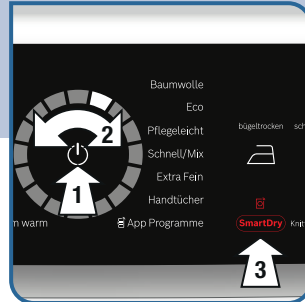


1 - Gerät einschalten, 2 - Gewünschtes Programm mit dem Programmwähler einstellen. 3 - Programm gegebenenfalls wie folgt anpassen:

Tasten (wiederholt) drücken zum Einstellen für...:

- Bügeltrocken** für normale einlagige Wäsche. Nach Programmende noch leicht feucht
- Schrantrocken** für normale, einlagige Wäsche
- Schrantrocken +** für mehrlagige, dicke Wäsche, die schlecht trocknet
- Intelligente Programmempfehlung** aktivieren / deaktivieren
- Knitterschutz** für reduzierten Knitter aktivieren / deaktivieren
- Schonendes Trocknen** für empfindliche Textilien aktivieren / deaktivieren
- Halbe Beladung** bei kleinen Mengen oder Einzelstücken
- Fertig in** zum Wählen der Zeit bis zum Programmende in Std.
- Speed Perfect Plus** für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit
- Fernstart** via App freigeben

3 Programm starten

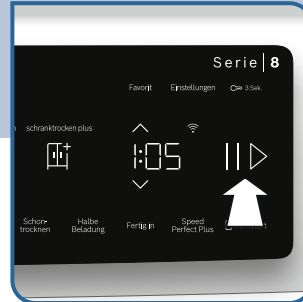

Auf «» drücken und das Programm starten.


Wäsche nachlegen:

- Mit «» das Programm pausieren.
Der Abkühlvorgang startet, Wäsche ist nach ca. 30 Sekunden abgekühlt.
- Tür öffnen, Wäsche nachlegen.
- Tür wieder schließen.
- Mit «» das Programm fortsetzen.

Trocknen abbrechen:

- Mit «» den Trockengang pausieren.
- Tür öffnen, Wäsche entnehmen.


4 Wäsche entnehmen

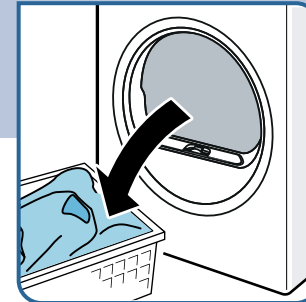

Die Wäsche direkt nach dem Trocknen aus der Trommel nehmen, um Knitter zu reduzieren, und zum Abkühlen ausbreiten.


- Gerät in Bereitschaftszustand / Standby versetzen.
- Tür öffnen, Wäsche entnehmen.

5 Kondenswasserbehälter und Flusensieb reinigen

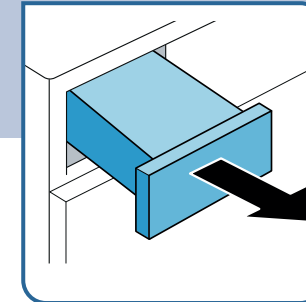

Nach dem Programmende:

- Kondenswasserbehälter waagrecht herausziehen und leeren.
- Kondenswasserbehälter trocknen lassen und einschieben.

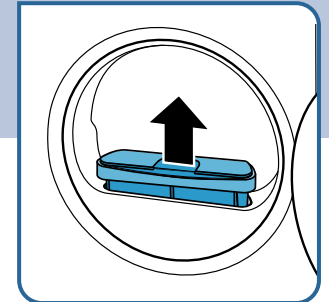


Nach dem Programmende:

- Flusensiebe trennen.
- Flusensiebe öffnen, Flusen entfernen. Flusen im Hausmüll entsorgen.
- Innenseiten der beiden Flusensiebe vorsichtig mit dem Bürstenaufsatz eines Staubsaugers reinigen und wieder einsetzen.

! Von Zeit zu Zeit: Feuchtigkeitssensor und Türgitter mit einem feuchten Tuch reinigen.

Kindersicherung aktivieren / deaktivieren

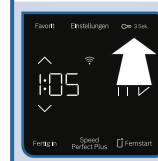

Taste « 3 Sek.» 3 Sekunden halten.

Symbol dunkel: Kindersicherung deaktiviert
Symbol leuchtet: Kindersicherung aktiviert

Grundeinstellungen


Gerät durch Drücken der Ein-/Aus-Taste einschalten **

«Einstellungen» drücken und Menü öffnen

Einstellung auswählen...

und Einstellung anpassen

Einstellungen speichern und Menü schließen

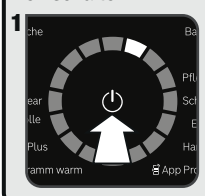

- Lautstärke Endesignal [aus bis sehr laut]
- Lautstärke Tastensignal [aus bis sehr laut]
- Displayhelligkeit [gering bis sehr hoch]
- Trockenziel [trocken bis am trockensten]
- Gerätepflege [einfach / intensiv]
- Programmzähler
- Werkseinstellungen [3 Sek. gedrückt halten]

Was tun wenn...

- | | | |
|--------------------------------|--|---|
| Wasser ausläuft? | Gerät korrekt ausgerichtet? Wasserablaufschlauch korrekt angeschlossen? | Gerät korrekt ausrichten und Anschluss vom Wasserablaufschlauch prüfen. |
| Knitterbildung? | Passendes Programm gewählt? Wäsche nach dem Trocknen zu lang in der Trommel? | Programm und Beladungsmenge beachten. Wäsche direkt nach dem Trocknen entnehmen und ausbreiten. |
| Trocknungszeit zu lang? | Lüftungsöffnungen blockiert? Flusensieb verunreinigt? | Lüftungsöffnungen am Gerät freihalten. Flusensieb reinigen. |
| Wäsche noch zu feucht? | Beladungsmenge falsch? Eingelegtes Trockenziel ungeeignet? | Beladungsmenge / Trockenziel anpassen. Feuchtigkeitssensor reinigen. |



BOSCH

Wäschetrockner


WRB237C40

[DE] Kurzgebrauchsanleitung

→ Weitere Informationen und Erklärungen finden Sie in der Gebrauchs- und Montageanleitung.




Programmwähler zum Einstellen des Programms...

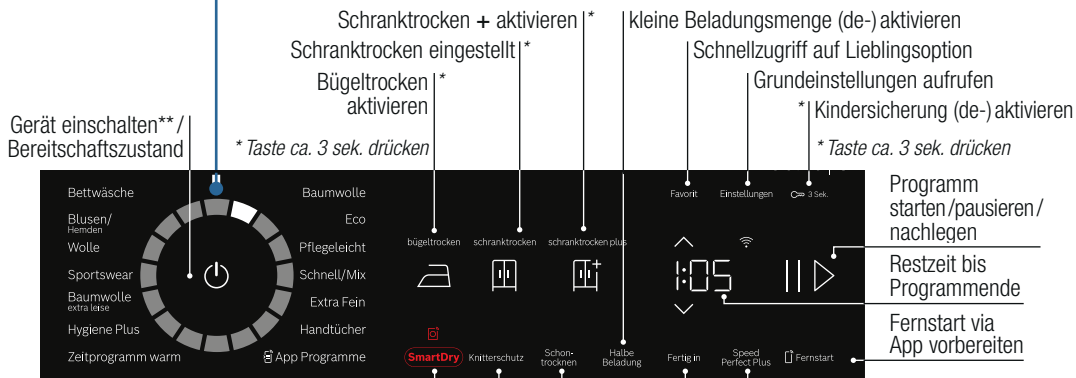

Bedienfeld

****Nach dem Verbinden mit dem Stromnetz dauert der Einschaltvorgang eine längere Zeit. Das ist kein Fehler.**

Kondenswasserbehälter

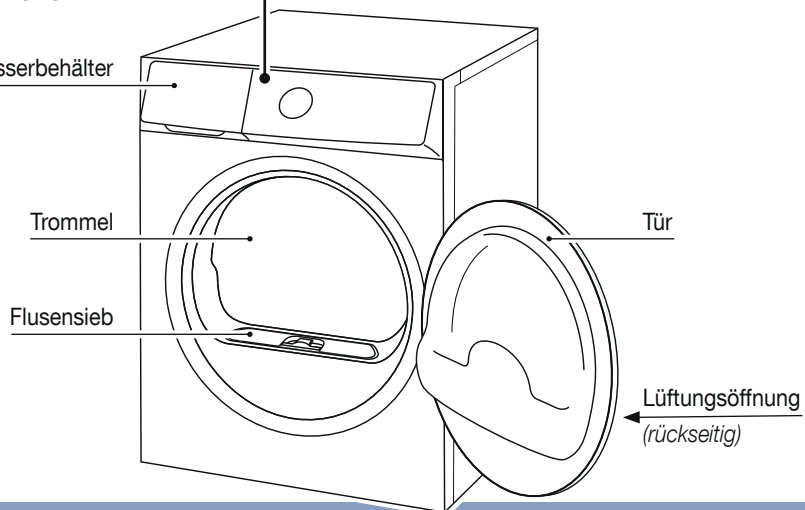

Programme

Das passende Programm entnehmen Sie dem Pflegetikett am Textil. Hier finden Sie Einstellmöglichkeiten und Optionen je Programm.

maximale Beladung [kg]

Baumwolle – für strapazierfähige und kochfeste Textilien aus Baumwolle, Leinen	8
Eco – für strapazierfähige und kochfeste Textilien aus Baumwolle, Leinen Energiesparendes Programm.	8
Pflegeleicht – für Textilien aus Synthetik und Mischgeweben	3.5
Schnell/Mix – für Textilien aus Baumwolle und Synthetik	3
Extra Fein – für empfindliche, waschbare Textilien aus Spitze, Lycra, Satin oder Mischgeweben	2
Handtücher – für strapazierfähige und kochfeste Handtücher und Bademäntel aus Baumwolle und Leinen	6
App Programme – Zugriff auf weitere Programme direkt über die Home Connect App Die Programme sind in der App ersichtlich. Das Gerät muss mit dem Heimnetzwerk verbunden und in Ihrer Home Connect App registriert sein.	
Zeitprogramm warm – für alle Textilarten außer Wolle und Seide Geeignet für vorgetrocknete oder leicht feuchte Wäsche und zum Nachtrocknen mehrschichtiger, dicker Wäsche	3
Hygiene Plus – für strapazierfähige und kochfeste Textilien aus Baumwolle und Leinen Geeignet für erhöhte hygienische Ansprüche.	4
Baumwolle extra leise – für Textilien aus Synthetik und leichter Baumwolle	1
Sportswear – für Wetter- und Outdoor Textilien mit Membrantechnologie und wasserabweisende Textilien	1.5
Wolle – für maschinen- oder handwaschbare Textilien aus Wolle (schonend) Textilien nach dem Programmende sofort entnehmen.	1
Blusen / Hemden – für Hemden und Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe Für ein optimales Trocknungsergebnis trocknen Sie maximal 5 Hemden oder 5 Blusen. Nach dem Trocknen bügeln Sie die Wäsche oder hängen Sie diese auf. Die Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.	1.5
Bettwäsche – für Bett- und Kopfkissenbezüge sowie Laken aus Baumwolle Die Trommelbewegung ist zum Trocknen großer Wäschestücke optimiert.	3.5