

SIEMENS

WQ46N2DBSN

Torktumlare



SV Bruks- och installationsanvisningar



Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



Det finns mer information och förklaringar online. Scanna QR-koden på omslaget.



Innehållsförteckning

1 Säkerhet	3	10 Tillbehör	20
1.1 Definition av signalord	3	11 Tvättgods	21
1.2 Allmänna anvisningar	3	11.1 Förbehandla tvätten	21
1.3 Användning för avsett ändamål	4	11.2 Tvättrådssymbolerna	21
1.4 Begränsning av användarkretsen	4	12 Användningsprincip	21
1.5 Säker installation	4	12.1 Slå på maskinen	21
1.6 Säker användning	6	12.2 Ställa in programmet	21
1.7 Säker rengöring och säkert underhåll	8	12.3 Öppna luckan	22
2 Förhindra sakskador	9	12.4 Lägga i tvätt	22
3 Miljöskydd och sparsamhet	10	12.5 Starta programmet	22
3.1 Förpackningsmaterialet	10	12.6 Lägga i tvätt	22
3.2 Spara energi	10	12.7 Avbryta programmet	22
3.3 Energisparläge	10	12.8 Ta ur tvätt	22
4 Uppställning och anslutning	10	12.9 Sätt maskinen i standbyläge	22
4.1 Packa upp maskinen	10	12.10 Luddfilter	22
4.2 Leveransomfattning	10	12.11 Kondensattank	24
4.3 Krav på uppställningsplatsen	11	13 Torkinställning	24
4.4 Avloppsslang	11	13.1 Ändra torkinställning	25
4.5 Nivellera maskinen	13	13.2 Anpassa torkinställningen	25
4.6 Elanslutning av apparaten	13	14 Barnspärr	25
5 Före första användningen	13	14.1 Slå på barnspärren	25
6 Lär känna	14	14.2 Slå av barnspärren	25
6.1 Maskinen	14	15 Yllekorg	25
6.2 Kontrollfält	15	15.1 Sätta in yllekorgen	25
6.3 Kontrollogik	15	15.2 Slå på program med yllekorg	26
7 Display	15	15.3 Användningsexempel med yllekorg	27
8 Knappar	17	16 Home Connect	27
9 Program	18	16.1 Ställa in Home Connect	28
9.1 Programautomatik	18	16.2 Slå av Wi-Fi:n på enheten	28
9.2 Tidsprogram	19	16.3 Slå på Wi-Fi på enheten	28
9.3 Ytterligare program	20	16.4 Installera mjukvaruuppdatering	28

16.5 Återställa enhetens nätverks- inställningar	28	19.1 Fuktighetsgivare	32
16.6 Fjärrstart	28	20 Avhjälpning av fel	32
16.7 Smart programrekommenda- tion	29	21 Transport, lagring och avfalls- hantering	36
16.8 Fjärrdiagnostik	29	21.1 Omhändertagande av begag- nade apparater	36
16.9 Dataskydd	29	22 Kundtjänst	36
17 Grundinställningar	29	22.1 Produktnummer (E-nr.), till- verkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.)	36
17.1 Översikt över grundinställ- ningarna	30	23 Förbrukningsvärden	37
17.2 Ändra grundinställningar	30	24 Tekniska data	38
18 Maskinrengöring	30	24.1 Information om fri och Open Source-programvara	38
18.1 Förbereda maskinrengö- ring	30	25 Överensstämmelseförkla- ring	39
18.2 Kör enkel maskinrengöring ..	31		
18.3 Köra intensivrengöring	31		
19 Rengöring och skötsel	32		

1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

1.1 Definition av signalord

Här hittar du vad signalorden i anvisningen betyder.

VARNING

Följ anvisningarna för att förhindra ev. allvarliga eller dödliga personsador.

FÖRSIKTIGT

Följ anvisningarna för att förhindra lätta eller mindre allvarliga skador.

OBS

Följ anvisningarna för att undvika saksador på enheten eller annat.

Notering: Hänvisar till viktig information.

1.2 Allmänna anvisningar



- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

1.3 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten för:

- för torkning och uppfräschning av torkmaskinlämpliga och vattentvättade textilier.
- I slutna utrymmen i hemmet och i liknande sammanhang som t.ex. kök för medarbetare i butiker, kontor och liknande, på jordbruksgårdar, för gäster på hotell, motell och andra typiska boendemiljöer samt pensionat.
- upp till 4000 m höjd över havet.

1.4 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Låt inte barn under 3 år eller husdjur komma i närheten av apparaten.

1.5 Säker installation

⚠ VARNING – Risk för elstötar!!

Obehöriga installationer är farliga.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter. Installationen måste ha tillräckligt stor ledningsarea.

- ▶ Använd bara jordfelsbrytare typmärkta med .
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Anslut aldrig maskinen till strömkrets som elleverantören regelbundet slår på och av.
- ▶ Om apparaten är inbyggd måste nätanslutningsledningens stickkontakt vara fritt tillgänglig eller, ifall fri tillgång inte är möjlig, den fasta elinstallationen innehålla en inbyggd fränksiljare enligt anläggningsbestämmelserna.
- ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Skadad sladdisolering är farligt.

- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

VARNING – Brandrisk!!

Det är farligt att använda förlängningssladdar och otillåtna adapterar.

- ▶ Använd inte förlängningsnätkablar eller grenuttag.
- ▶ Använd enbart adapterar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.
- ▶ Om nätanslutningskabeln är för kort och ingen längre nätanslutningskabel finns tillgänglig måste du kontakta en behörig elektriker för att anpassa byggnadens elinstallation.

VARNING – Risk för personskador!!

Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.

- ▶ Försök inte att lyfta apparaten ensam.
- Ställer du upp maskinen fel i en tvättpelare, så kan maskinen ovanpå falla ned.
- ▶ Använd bara tumlartillverkarens pelarmonteringssats vid montering på en tvättmaskin → *Sid. 20*. Alla andra uppställningssätt är otillåtna.
 - ▶ Pelarmontera inte maskinen om tumlartillverkaren saknar lämplig pelarmonteringssats.

- ▶ Pelarmontera inte olika tillverkares maskiner eller maskiner med olika djup och bredd.
- ▶ Stativmontera inte tvättpelare, maskinerna kan välta.

⚠ VARNING – Kvävningsrisk!!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för personskador!!

Maskinen kan vibrera och vandra vid användning.

- ▶ Ställ upp maskinen på rent, jämnt och stadigt underlag.
- ▶ Nivellera maskinen med maskinfötterna och vattenpass.

Feldragna slangar och sladdar kan leda till snubbelrisk.

- ▶ Dra slangar och sladdar så att du undviker snubbelrisk.

Förflyttar du maskinen genom att lyfta i utstickande komponenter som t.ex. luckan, så kan delarna gå av.

- ▶ Lyft inte maskinen i utstående delar.

⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för skärskador!!

Vassa kanter på maskinen kan ge skärskador om du tar på dem.

- ▶ Ta aldrig på maskinens vassa kanter.
- ▶ Använd skyddshandskar vid installation och transport av maskinen.

1.6 Säker användning

⚠ VARNING – Risk för elstöt!!

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Använd inte skadad enhet.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → *Sid. 36*

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

⚠ VARNING – Risk för hälsoskada!!

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- Maskinen får inte ställas upp bakom låsbar dörr, skjutdörr eller dörr med gångjärn på motsatt sida mot maskinen som förhindrar att maskinen går att öppna helt.
- Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

⚠ VARNING – Kvävningsrisk!!

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- Låt inte barn leka med smådelar.

⚠ VARNING – Explosionsrisk!!

Koldamm eller mjöl i maskinens omgivning innebär explosionsrisk.

- Håll rent runt maskinen vid användning.

⚠ VARNING – Förgiftningsrisk!!

Maskinens kondensat är inte avsett som dricksvatten, det kan vara förorenat med ludd.

- Drick eller återanvänd inte maskinens kondensat.
- Tvätt- och sköljmedel kan leda till förgiftning vid förtäring.
- Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
 - Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

⚠ VARNING – Brandrisk!!

Maskinens kylmedie R290 är miljövänligt, men brännbart och kan antändas vid kontakt med öppen låga eller tändkällor.



- Håll öppna lågor och tändkällor borta från maskinen.
- Omhänderta apparaten fackmässigt.
- Skada inte rören i köldmediekretsen.

⚠ VARNING – Explosionsrisk!!

Föremål i luddfiltret kan antändas vid torktumling.

- Rengör luddfiltret regelbundet.

Lättantändliga föremål som tändare och tändstickor kan antändas vid torktumling.

- ▶ Töm plaggens fickor på alla lättantändliga föremål före torktumlingen.

Smutstvätt kan antändas vid torktumling.

- ▶ Torktumla inte smutstvätt i maskinen.
- ▶ Vittvätta tvättgods nedsmutsat med ämnen som matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagning, terpentin, vax och vaxborttagning med extra mycket tvättmedel före torktumling.
- ▶ Skölj ur tvättgodset ordentligt i varmvatten med tvättmedel före torktumling.
- ▶ Använd inte maskinen om tvättgodset rengjorts med industrikemikalier tidigare.

⚠ VARNING – Brandrisk!!

Tvättgods som inte hunnit svalna pga. avbruten torktumling kan antändas.

- ▶ Avbryt inte torkprogrammet tidigare.
- ▶ Ta ur och bred ut tvättgodset vid avbruten torktumling.

⚠ FÖRSIKTIGT – Risk för personskador!!

Ställ dig och klättra inte på maskinen, täckplåten kan gå sönder.

- ▶ Ställ dig och klättra inte på maskinen.

Sätt dig eller stöd dig inte på den öppna luckan, maskinen kan välta.

- ▶ Sätt dig eller stöd dig inte på luckan.
- ▶ Ställ inga föremål på luckan.

Sticker du in händerna i trumman när den roterar kan du skada händerna.

- ▶ Vänta tills trumman stannat helt innan du sträcker dig in.

1.7 Säker rengöring och säkert underhåll

⚠ VARNING – Risk för elstötar!!

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Ändra inte enheten eller enhetens tekniska egenskaper.
- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.

- Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Risk för stötar om fukt tränger in.

- Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet innan du rengör.
- Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.
- Använd inte maskinen med fuktiga händer.

⚠ VARNING – Risk för personsador!!

Användning av piratreservdelar och -tillbehör är farligt.

- Använd bara tillverkarens originalreservdelar och -tillbehör.

⚠ VARNING – Förgiftningsrisk!!

Det kan bildas giftiga ångor vid användning av lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel.

- Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

2 Förhindra saksador

OBS

Feldosering av skölj-, tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel kan påverka maskinens funktion.

- Följ tillverkarens doseringsrekommendationer.

Överskridande av max. tvättmängd påverkar maskinens funktion.

- Håll och överskrid inte resp. programs maximala tvättmängd.

→ *Sid. 18*

Överhetning av maskinen kan påverka maskinens funktion.

- Håll maskinens ventilationsöppning fri vid användning.
- Se till så att utrymmet är välventilerat.

Lätta objekt som hår och ludd kan sugas in i maskinens ventilationsöpp-

ning vid användning och påverka maskinens funktion.

- Håll rent runt maskinen vid användning.
- Håll lätta objekt borta från maskinen.

Användning utan eller med trasigt luddskydd (beroende på utförande t.ex. luddfilter, luddfack, filtermatta) kan leda till maskinsador.

- Använd inte maskinen utan eller med ofullständigt eller trasigt luddskydd.

Skumplast och skumgummi kan bli deformerade eller smälta vid tumling.

- Föremål som skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentåliga textilier, gummerade artiklar och plagg eller kuddar med skumgummifyllning får inte torktumlas i maskinen.

Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.

- ▶ Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- ▶ Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
- ▶ Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- ▶ Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt vid kontakt med maskinen.

3 Miljöskydd och sparsamhet

3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

3.2 Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre energi.

- Använd maskinen i välventilerat utrymme och håll maskinens ventilationsöppning fri.
- Centrifugera tvättgodset i tvättmaskinen före torktumling.
- Utnyttja programmets hela tvättmängd vid varje torkcykel.
→ *Sid. 18*
- Överskrid inte programmets max. tvättmängd. → *Sid. 18*
- Rengör luddfiltret efter torktumlingen. → *Sid. 23*
- Slå av maskinens Wi-Fi om den inte används. → *Sid. 28*

3.3 Energisparläge

Använder du inte maskinen på ett tag, så slår den automatiskt om till

energisparläge. Alla indikeringar slocknar och ► blinkar.

Du slår av energisparläget genom att använda maskinen igen.

Använder du inte maskinen på ett bra tag, så slår den automatiskt om till standbyläge.

4 Uppställning och avslutning

4.1 Packa upp maskinen

OBS

Finns det kvar föremål i trumman som inte är avsedda för användning i maskinen, så kan det leda till sak- och maskinskador.

- ▶ Ta ur föremålen och de medföljande tillbehören ur trumman före användning.

1. Ta bort allt förpackningsmaterial och alla skyddshöljen på maskinen. → *Sid. 10*
2. Titta om maskinen har synliga skador.
3. Öppna luckan. → *Sid. 22*
4. Ta ut tillbehören ur trumman.
5. Stäng luckan.

4.2 Leveransomfattning

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

OBS

Användning med ofullständigt eller trasigt tillbehör kan påverka maskinfunktionen eller ge sak- och maskinskador.

- ▶ Använd inte maskinen med ofullständigt eller trasigt tillbehör.
- ▶ Byt resp. tillbehör innan du använder maskinen.
→ *"Tillbehör", Sid. 20*

Leveransen består av:

- Kombitvättmaskin
- Medföljande dokument
- Yllekorg med insats → *Sid. 25*
- Avloppsslang med anslutningsadapter, fästmaterial och böj → *Sid. 11*

4.3 Krav på uppställningsplatsen

Följ anvisningarna map. uppställningsplats.

OBS

Lutar du maskinen mer än 40°, så kan det rinna ut restvatten ur maskinen som ger saksador.

- ▶ Luta maskinen försiktigt.
 - ▶ Transportera maskinen stående.
- Restvatten som fryser i maskinen kan ge enhetsskador.
- ▶ Ställ inte upp och använd inte maskinen i utrymmen med frostrisk eller utomhus.

Använder du maskinen direkt efter transport kan kylmedlet i maskinen ge maskinskador.

- ▶ Låt maskinen vila två timmar innan du använder den efter transporten.

På golvet

Ställ maskinen på ren, jämn och stabil yta.

Nivellera maskinen. → *Sid. 13*

I tvättpelare


Ställ bara upp maskinen i tvättpelare med torktumrlartillverkarens originalmonteringssats.

- Pelarmonteringssats → *Sid. 20*
- Pelarmonteringssats med utdragbar bänkskiva → *Sid. 20*

Ställ bara upp maskinen på tvättmaskin från samma tillverkare. Maskinens djup och bredd måste matcha tvättmaskinens mått.

Ställ inte upp tvättpelaren på stativ.

Mot vägg

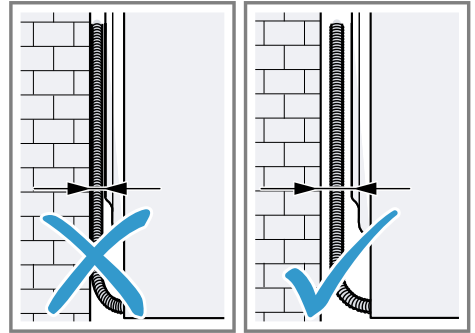

Kläm inte in slangar och sladd mellan vägg och enhet.

4.4 Avloppsslang

Det bildas kondensat vid torktumling som maskinen samlar upp i kondensattanken vid utleverans från fabriken. Avloppsslangen används för att avleda restkondensvatten.

Notering: Använd maskinen med den medföljande avloppsslangen. → *Sid. 11*

Använder du avloppsslang, så behöver du inte tömma kondensattanken hela tiden.

→ *"Töm kondensattanken", Sid. 24*

Anslut avloppsslangen

Vill du inte tömma maskinens kondensattank hela tiden, så ansluter du avloppsslangen.

OBS

Det kan tränga ut vätska från anslutningen om du använder maskinen utan rätt ansluten kondensat- eller avloppsslang.


- ▶ Fäst kondensat- eller avloppsslangen ordentligt på anslutningen innan du använder maskinen.

Krav

- Maskin och tillbehör är uppackade. → *Sid. 10*

sv Uppställning och anslutning


- Maskinen står på uppställningsplatsen.
1. Dra av kondensatslangen från anslutningen.

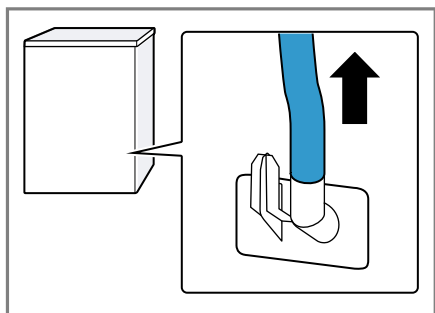


Kondensatslangen är fabriksansluten på anslutningen.

Notering: Tar du bort kondensatslangen, så kan det rinna ut vätska ur anslutningen.

2. Skjut kondensatslangen på hållaren.

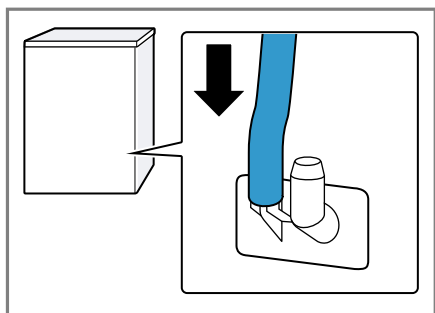

3. Skjut på avloppsslangen ända till anslaget på anslutningen.

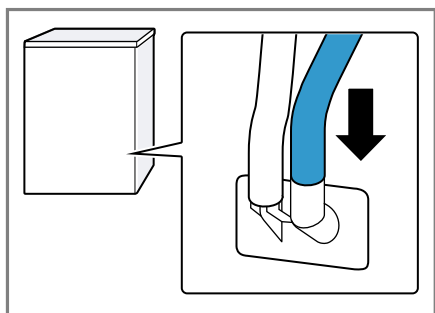

4. Töm kondensattanken. → Sid. 24
5. Sätt i kondensattanken. → Sid. 24
6. Avloppsanslut maskinen.
→ Sid. 12

Tips!: Vill du samla upp kondensvattnet i kondensattanken igen, t.ex. vid annan maskinuppställning, så gör du momenten i omvänd ordning.


Avloppsanslutningar

OBS

Ansamlat avloppsvatten kan gå i retur om avloppet är blockerat eller igensatt.

- Se till så att avloppsvattnet rinner undan snabbt och åtgärda igen-sättningar innan du använder maskinen.

Vattenlåsanslutning.

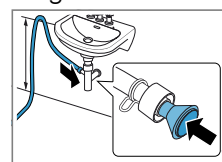


Säkra anslutningsstället med slangklämma (12-22 mm).

Fäst avloppsslangen med slanghållare min. 80 cm och max. 100 cm upp.

Notering: Y-kopplingen → Sid. 20 gör att du kan ansluta ytterligare en maskin som t.ex. en tvättmaskin till samma vattenlåsanslutning.


Avlopp i tvättställ.

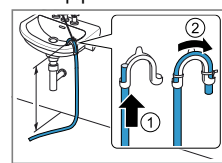

Skjut avloppsslangen helt igenom böjen och fäst den med fästmaterialet. Fäst böjen max. 100 cm upp.

Avloppskanal.

Skjut avloppsslangen helt igenom böjen och fäst den med fästmaterialet.

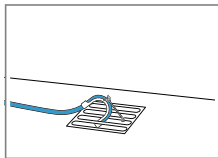


nom böjen och fäst den med fäst-materialet. Fäst böjen vid avloppskanalen.

4.5 Nivellera maskinen

Nivellera maskinen ordentligt, så minskar du ljud och vibrationer.

- Stick en matchande mejsel genom de båda motstående hålen i maskinfötterna ①. Nivellera maskinen genom att vrida mejseln medurs eller moturs ②.

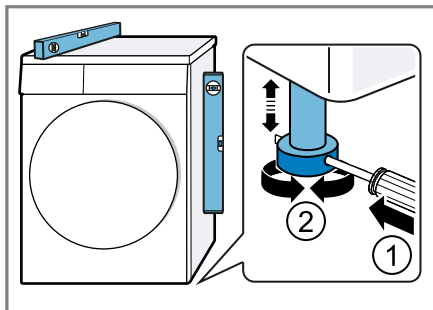

Apparatens samtliga fötter måste stå stadigt på underlaget.

4.6 Elanslutning av apparaten

1. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten.
Apparatens anslutningsuppgifter finns i Tekniska data → Sid. 38.
 2. Kontrollera att nätstickkontakten sitter ordentligt fast.
- ✓ Apparaten är nu klar att användas.


5 Före första användningen

Maskinen är redo att använda efter korrekt uppställning och anslutning. Det krävs inga ytterligare moment.

6 Lär känna

6.1 Maskinen

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

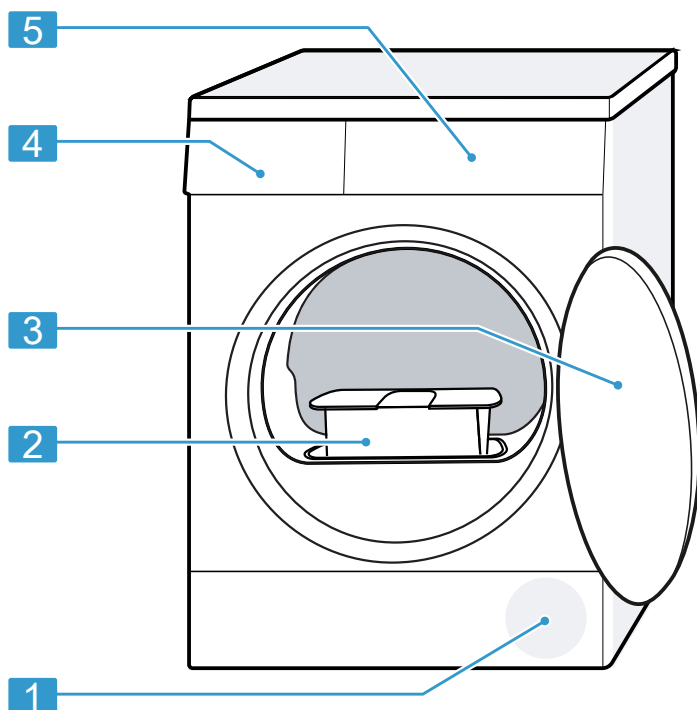

Bilddetaljerna kan avvika beroende på enhetstyp, t.ex. färg och form.

1 Ventilationsöppning

2 Luddfilter → *Sid. 22*


3 Lucka → *Sid. 22*

4 Kondensattank → *Sid. 24*

5 Kontrollfält → *Sid. 15*

6.2 Kontrollfält

Med kontrollfält ställer du in apparatens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

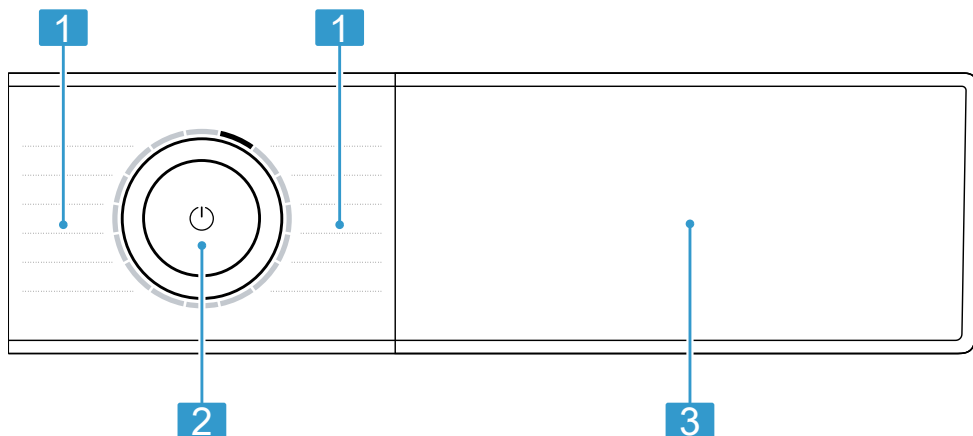

- | | |
|---|---|
| 1 | Program → Sid. 18 |
| 2 | Programvred → Sid. 21 |
| 3 | Knappar → Sid. 17 och Display → Sid. 15 |

rar inställningar genom att trycka på knapparna. Aktiverade inställningar är ljust framlyfta på displayen.

OBS

Var försiktig med displayen, tar du i kan du skada den.

- ▶ Tryck inte för hårt på displayen.
- ▶ Tryck inte med spetsiga eller vas-sa föremål på displayen.

6.3 Kontrollogik

Vissa displaydelar är beröringskänsliga knappar. Du slår på, av eller änd-


7 Display

På displayen kan du se aktuella inställningsvärden, valalternativ eller anvisningstexter.

Displayen visar vissa anvisningar på -delen beroende på programstatus som t.ex. .

Notering: Mjukvaruuppdateringarna kan ge tillgång till fler funktioner.
→ Sid. 28

Finns det en mjukvaruuppdatering, så hittar du mer information i Home Connect-appen.

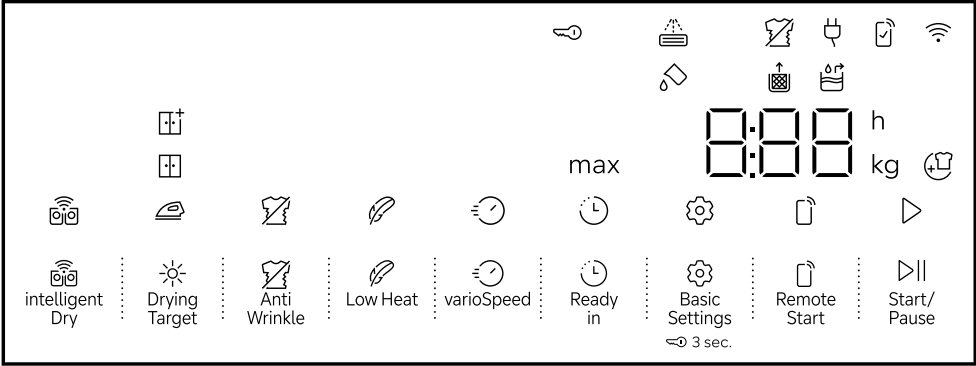

Exempel på displayvisning

Visa	Beskrivning
0:40 ¹	Beräknad eller återstående programtid i timmar och minuter.
max 9,0 ¹	Rekommenderad max. tvättmängd för inställt program i kg.
🕒 10 h ¹	Färdig om-programtid → <i>Sid. 18</i>
🕒	Kortad programtid är på. → <i>Sid. 18</i>
🔑	- lyser: barnspärren är på. - blinker: barnspärren är på och någon har rört maskinen. → <i>Sid. 25</i>
▶	Slå på, avbryt eller pausa - lyser: programmet är igång och går att avbryta och pausa. - blinker: programmet går att slå på och fortsätta.
👤	Torkinställningen är på. → <i>Sid. 24</i>
👤	Torkinställningen är på. → <i>Sid. 24</i>
👤	Torkinställningen är på. → <i>Sid. 24</i>
👤	Antiskrynkling är på. → <i>"Knappar", Sid. 17</i>
👤	Skontortkumlning för ömtåliga textilier är på. → <i>Sid. 18</i>
👤	Du kan ta ur eller lägga i tvättgods och avbryta aktuellt program. → <i>Sid. 22</i>
👤	Töm och sätt i kondensattanken. → <i>Sid. 24</i>
👤	Rengör luddfiltret. → <i>Sid. 23</i>

¹ Exempel

Visa	Beskrivning
Hot	Avkylningsprocessen kylar tvätten beroende på programstatus några minuter med roterande trumma för att undvika skador på tvättgodset. Avkylningsprocessen avbryts om du öppnar luckan. Notering: Ändra inte inställt program.
	Den automatiska självrengöringen sköljer ur maskinens värmeväxlare. Notering: Ta inte bort kondensattanken och avbryt inte programmet.
	Ändra grundinställningar. → <i>Sid. 30</i>
	Smart programrekommendation är aktiverad. → <i>Sid. 18</i>
	■ lyser: maskinen är Wi-Fi-uppkopplad mot hemnätverket. ■ blinkar: maskinen försöker Wi-Fi-uppkoppla mot hemnätverket.
	Fjärrstart är på. → <i>Sid. 18</i>
	Inställningar som inte finns på enheten är Home Connect-appinställda. Du hittar mer information i Home Connect-appen.
	Programstatus: skrynkeltskydd
End	Programstatus: programslut

8 Knappar

Notering: Mjukvaruuppdateringarna kan ge tillgång till fler funktioner.
→ *Sid. 28*

Finns det en mjukvaruuppdatering, så hittar du mer information i Home Connect-appen.

Knapp	Beskrivning
 Start/Pause	Slå på, avbryt eller pausa programmet
	Slå på maskinen eller sätt den i standby. Reagerar inte kontrollfält, tryck ca 5 sekunder på  för att starta om maskinen. → <i>Sid. 33</i>
 3 sec.	Slår på och av barnspärren. → <i>Sid. 25</i>
 Basic Settings	Få upp grundinställningarna. → <i>Sid. 29</i>
 Drying Target	Ändra torkinställning. → <i>Sid. 24</i>
 Anti Wrinkle	Slår på eller av antiskrynkling. Trumman snurrar tvätten med regelbundna intervall i 120 minuter efter programslut för att undvika skrynkling.

Knapp	Beskrivning
 varioSpeed	Slå på eller av kortad programtid. Notering: Effektförbrukning och ljudemissioner ökar. Det påverkar inte torkresultatet.
 Low Heat	Slå på eller av skontorktumling. Temperaturen sänks för ömtåliga textilier som t.ex. polyakryl eller elastan. Programtiden blir förlängd.
 Ready in	Ange färdig om-programtid. Programtiden ingår redan i inställt timantal. Du får du upp programtiden efter programstart. Ställ in programtiden för tidsstyrt program. → <i>Sid. 19</i>
 intelligentDry	Slå på eller av smart programrekommendation. → <i>Sid. 29</i>
 Remote Start	Trycker du till på knappen så slår du på eller av fjärrstart. → <i>Sid. 28</i> Trycker du ca 3 sekunder på knappen, så får du upp Home Connect-inställningarna. → <i>Sid. 27</i>

9 Program

Du kan antingen torktumla textilierna med programautomatik eller tidsprogram.

Noteringar

- Tvättgodsets tvättråd ger dig ytterligare anvisningar om programval.
→ "Tvättrådssymbolerna", *Sid. 21*

- Mjukvaruuppdateringarna kan ge tillgång till fler funktioner.
→ *Sid. 28*
Finns det en mjukvaruuppdatering, så hittar du mer information i Home Connect-appen.

9.1 Programautomatik

Programautomatikens program har fuktighetsgivare som mäter tvättgodsets restfuktighet vid torktumlingen. Programmet slutar inte förrän inställd torkinställning är uppnådd.

Alla program i programutomaticen har en torkinställning → *Sid. 24*. Torkinställningen anger hur torrt eller fuktigt tvättgodset är vid programslut.

Tips!: Välj torkinställning som matchar textilierna eller det torkresultat du vill ha.

Program	Beskrivning	max. tvättmängd (kg)
Bomull	Torktumlar slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt.	9,0
Eco	Torktumlar slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt.	9,0

Program	Beskrivning	max. tvättmängd (kg)
	Effektsnålt program.	
Syntet	Torktumlar textilier av syntet och blandmaterial.	3,5
Mix	Torktumlar textilier av bomull och syntet.	3,0
Sängkläder	Torktumlar sängkläder och örngott samt lakan av bomull. Notering: Trumrörelsen är optimerad för torktumling av stort tvättgods.	3,5
Underkläder	Torktumlar ömtåliga underkläder av spets, lykra, satäng eller blandmaterial.	2,0
Hygien	Torktumlar slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt. Avsett för högt ställda hygienkrav.	4,0
Outdoor	Torktumlar regn- och friluftskläder med membranbeläggning samt vattenavvisande textilier.	1,5
Super 40'	Torktumlar textilier av syntet och lätt bomull.	1,0
Handdukar	Torktumlar slitstarka handdukar och badrockar av bomull eller linne som tål vittvätt.	6,0
Silence Programmet	Torktumlar slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt. Avsett för tyst torktumling.	9,0

9.2 Tidsprogram

Tidsprogrammen är program med fast eller inställbar programtid. Programmet slutar när tiden går ut, även om tvättgodset kanske inte är torrt. Tidsprogram är avsedda för att torktumla separata plagg eller tunna textilier.

Program	Beskrivning	max. tvättmängd (kg)
Ylle i korg	Torktumlar textilier av ylle eller med ylleandel. Notering: Torktumla alltid textilierna med yllekorg. → <i>Sid. 25</i>	0,5
Tidsprogram varmt ☀	Torktumlar alla textiltyper utom ylle och siden.	3,0

Program	Beskrivning	max. tvätt- mängd (kg)
	Avsett för tidigare tumlad eller lätt fuktig tvätt samt eftertorkning av flerlayers, tjockt tvättgods. Notering: Programmet är avsett för torktumling med yllekorg. → <i>Sid. 25</i> Använder du yllekorg, så kan du även tvätta textilier av ylle med programmet.	

9.3 Ytterligare program

Program	Beskrivning
☐ Program i app	Välj övriga program direkt via Home Connect-appen. Programbeskrivning hittar du i Home Connect-appen. Notering: Maskinen måste vara uppkopplad mot hemnätverket och registrerad i Home Connect-appen. → <i>Sid. 27</i>

10 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

Tips!: Vissa tillbehör finns i fler färger. Kontakta service. → *Sid. 36*

	Användning	Beställ- ningsnum- mer
Pelarmonteringssats	Ställ maskinen platssnålt på lämplig tvättmaskin med matchande bredd och djup från samma tillverkare.	WZ27510
Pelarmonteringssats med utdragbar bänkskiva	Ställ maskinen platssnålt på lämplig tvättmaskin med matchande bredd och djup från samma tillverkare. Den utdragbara bänkskivan gör det smidigare att lägga i och ta ur tvätt.	WZ27500
Yllekorg	Torkar eller vädrar enstaka ylletextilier, sportskor och gosedjur.	WZ20600
Y-koppling	Ansluter ytterligare en maskins avloppslang till samma vattenlåsanslutning.	15000490
Maskinrengöringsmedel	Reservdel för intensiv maskinrengöring.	00312474

	Användning	Beställningsnummer
Stativ	Förhöjd maskinuppställning som gör det smidigare att lägga i och ta ur tvätt.	WZDP40D

11 Tvättgods

11.1 Förbehandla tvätten

OBS

Kvarglömda föremål i tvätten kan skada både tvätt och trumma.

- Töm plaggens alla fickor på föremål före användning.

Notering

Förbered tvätten, så skonar du maskin och textilier.

- Borsta ur sand och jord.
- Sortera tvätten efter färg och textilsort, följ tvättråden.
- Stäng blixtlås, kardborrstängningar, hyskor och hakar
- Ta bort gardinringar och blytyngder
- Skaka ur textilierna innan du lägger dem i trumman
- Centrifugera tvätten före torktumling
- Torka alltid ylletvättgods, sportskor och gosedyr i yllekorg
→ "Yllekorg", Sid. 25

11.2 Tvättrådssymbolerna

Tvättrådssymboler torktumling

Symbol	Textilier
	Slitstarka textilier av bomull, linne, t.ex. handdukar, sängkläder, underkläder
	Ömtåliga textilier av syntet, blandmaterial, ömtåliga textilier, t.ex. funktionsplagg, skjortor

Symbol Textilier

- | | |
|---|---|
|  | Textilier av siden, nylon, lufttäta och gummerade textilier, syntetgardiner, går inte att torktumla |
|---|---|

12 Användningsprincip

12.1 Slå på maskinen

Notering: Slår du på maskinen för första gången efter elanslutning, så tar det upp till en minut.

Krav: Maskinen är rätt uppställd och ansluten. → Sid. 10

- Tryck på .

Det tar några sekunder att slå på.


Notering: Trumbelysningen slocknar automatiskt.

12.2 Ställa in programmet


1. Vrid programvredet till det program du vill ha. → Sid. 18
2. Du kan anpassa programinställningarna om du vill. → Sid. 17
Följ informationen om kontrolllogik → Sid. 15.
Programinställningarna blir inte permanent sparade i programmet.

12.3 Öppna luckan

1. Fatta tag under luckhandtaget och dra i luckan.

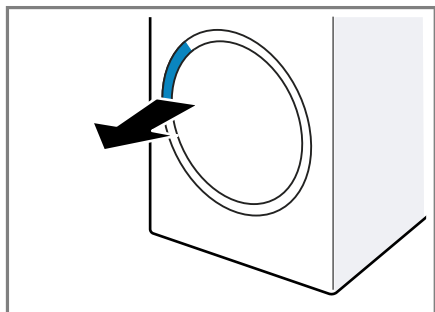

2. Öppna luckan.

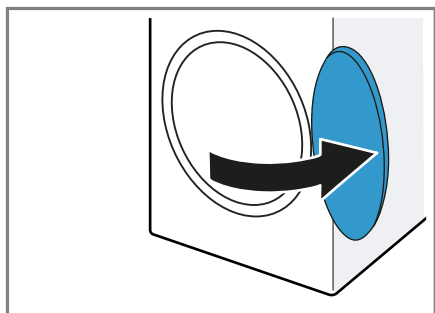

12.4 Lägga i tvätt

Notering: Överskrid inte programmens maxtvättmängd om du vill undvika skrynkling. → Sid. 18

Krav

- Tvätten är förbehandlad och sorterad. → Sid. 21
 - Trumman är tom.
1. Öppna luckan. → Sid. 22
 2. Lagg tvätten i trumman.
 3. Stäng luckan.
Se till så att ingen tvätt är fastklämd i luckan.

12.5 Starta programmet

Krav

- Program är inställt. → Sid. 21
- Luckan är stängd.

- ▶ Tryck på ►|| **Start/Pause**.
- ✓ Du får upp programtid eller färdig om-programtiden på displayen.
- ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: "End".

Notering: Får du upp "Hot" på displayen, så kyller maskinen av tvätten. Slocknar "Hot", så är tvätten avsväljad.

12.6 Lägga i tvätt

Du kan lägga i eller ta ur tvätt när som helst efter programstart.

1. Tryck på ►|| **Start/Pause**.
Avkylningen går igång automatiskt efter ca 30 sekunder och kyller tvätten med roterande trumma. Öppna luckan om du vill undvika eller avbryta avkylningen. → Sid. 17
2. Öppna luckan. → Sid. 22
3. Lagg i eller ta ur tvätt.
4. Stäng luckan.
5. Slå på programmet. → Sid. 22

12.7 Avbryta programmet

1. Tryck på ►|| **Start/Pause**.
2. Öppna luckan. → Sid. 22
3. Ta ur tvätten. → Sid. 22
4. Sätt maskinen i standbyläge. → Sid. 22

12.8 Ta ur tvätt

1. Öppna luckan. → Sid. 22
2. Ta ut tvätten ur trumman.

12.9 Sätt maskinen i standbyläge

- ▶ Tryck på ☾.

12.10 Luddfilter

Luddfiltret samlar upp tvättluddet vid torktumling. Luddfiltret skyddar maskinen mot ludd.

Rengöra luddfiltret


Rengör luddfiltret vid programslutet när torkprogrammet är klart eller om du får upp en displayanvisning om det vid användning.

Notering: Rengör du inte maskinen enligt beskrivningen, så kan det påverka maskinens funktion.



Krav

- Du får upp följande på displayen efter torktumlning: "End"
- eller så får du upp följande på displayen vid användning: 

1. Öppna luckan. → Sid. 22
2. Ta bort luddet från luckans insida.
3. Ta bort det tvådelade luddfiltret i följd.

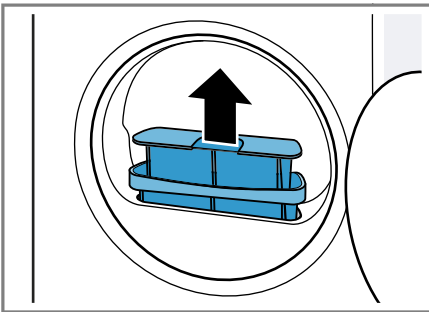


4. Öppna båda luddfiltren ① och ta bort luddet ②.

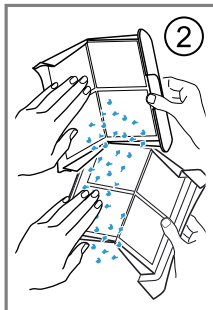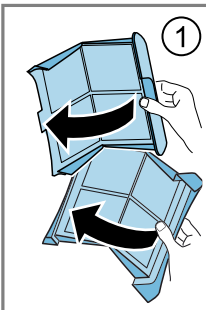

Släng luddet i hushållssoporna så att avloppsvattnet inte förorenas med mikroplast.


5. Rengör de båda luddfiltren ordentligt under varmvattenkranen och torka av.

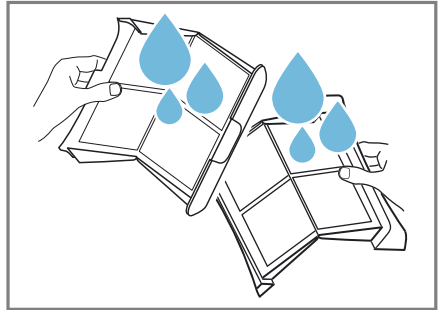


Notering: Undvik mikroplastföroreningar i avloppsvattnet genom att samla upp tvättlösningen i behållare, t.ex. en hink. Häll innehållet i behållaren igenom ett filter, t.ex. ett kaffefilter.

Släng kaffefiltret i hushållssoporna.

6. Stäng och sätt ihopp de båda luddfiltren.

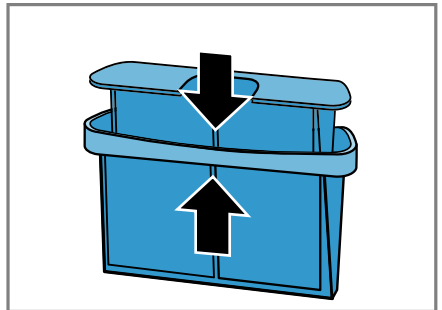

7. Sätt i det tvådelade luddfiltret.

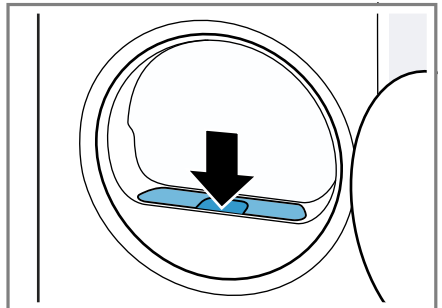

8. Stäng luckan.

12.11 Kondensattank

Det bildas kondensat vid torktumling som maskinen samlar upp i kondensattanken vid utleverans från fabriken.

Notering: Använd maskinen med den medföljande avloppsslangen.

→ Sid. 11

Använder du avloppsslang, så behöver du inte tömma kondensattanken hela tiden.

→ "Töm kondensattanken", Sid. 24


Töm kondensattanken

Töm kondensattanken när torkprogrammet är klart eller om torkprogrammet pausar och ger en displayanvisning om det.


Krav

- Du får upp följande på displayen efter torktumling: "End"
- eller så får du upp följande på displayen vid pausad användning: 

1. Dra ut kondensattanken vågrätt.

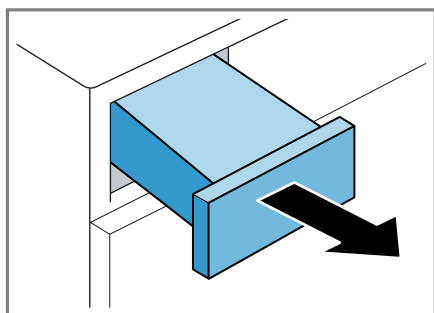

2. Töm kondensattanken.

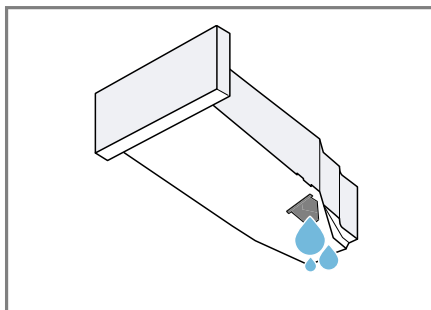


Se till så att kondensattanken är isatt innan du använder maskinen.

→ Sid. 24

3. Slå på programmet när torkprogrammet pausar. → Sid. 22

Sätta i kondensattanken

- Skjut in kondensattanken ända till anslaget.

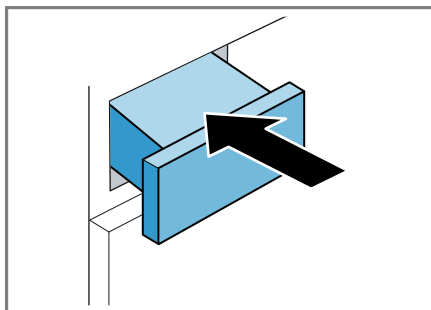

13 Torkinställning

Varje program i programautomatiken har en tilldelad torkinställning. Torkinställningen anger hur torrt eller fuktigt tvättgodset är vid programslut.

Torkinställning	Beskrivning
	För flerlagrigt, tjockt tvättgodset som är svårtumlat.

Torkinställning	Beskrivning
	För normalt, enlagrigt tvättgods.
	För normalt, enlagrigt tvättgods. Tvätten är fortfarande lite fuktig vid programslutet. Stryk eller häng tvätten för mindre skrynklig tvätt.

13.1 Ändra torkinställning

I vissa delar av programautomatiken går det att ändra torkinställning för torrare eller fuktigare tvätt.

1. Ställ in programutomatiken.
→ *Sid. 18*
- ✓ Du får upp förinställd torkinställning på displayen.
2. Tryck på *** Drying Target** tills du får upp den torkinställning du vill ha på displayen.

13.2 Anpassa torkinställningen

Tycker du tvätten är för fuktig efter torktumlingen, så kan du anpassa torkinställningen.

Notering: Du kan även anpassa torkinställningen i grundinställningarna.

1. Ställ in programutomatiken.
→ *Sid. 18*
- ✓ Du får upp förinställd torkinställning på displayen.
2. Ställ in den torkinställning du vill ha.
3. Tryck ca 3 sekunder på *** Drying Target**.
- ✓ Du får upp "d:0", "d:1", "d:2" eller "d:3" på displayen.

4. Tryck på  **Ready in** för att anpassa vald torkinställning från "d:0" (torr) till "d:3" (torrast).
Tryck på *** Drying Target** för att ändra anpassad torkinställning.
5. Tryck ca 3 sekunder på *** Drying Target** för att återgå till programautomatiken.

14 Barnspärr

Säkra maskinen mot oavsiktlig användning av kontroller.

14.1 Slå på barnspärren

- Tryck på  **3 sec.** i ca 3 sekunder.
- ✓ Du får upp  på displayen.
- ✓ Kontroller är spärrade.
- ✓ Barnspärren förblir på om enheten blir satt i standby och vid strömavbrott.

14.2 Slå av barnspärren

Krav: Maskinen måste vara på för att slå av barnspärren.

- Tryck på  **3 sec.** i ca 3 sekunder.
- ✓  slocknar på displayen.


15 Yllekorg

Använd yllekorgen för att skonsamt torktumla ömtåliga textilier, gosedjur och sportskor vilande.


15.1 Sätta i yllekorgen

1. Öppna luckan. → *Sid. 22*
Se till så att trumman är tom.

2. Sätt yllekorgens fötter i lucköppningshålen.

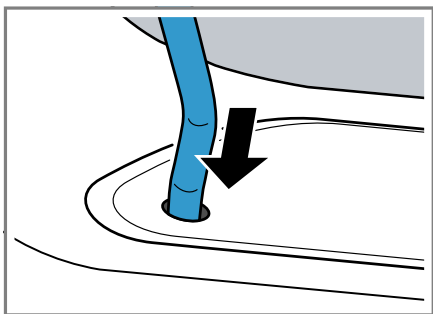

3. Sätt i yllekorgens flik framtill i övre haken.

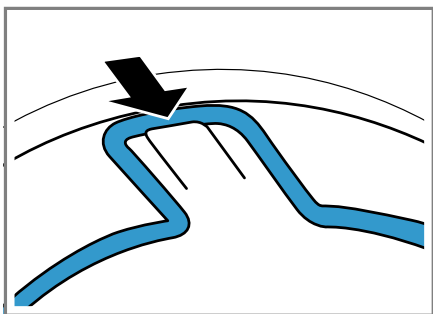

15.2 Slå på program med yllekorg


OBS

Kommer tvättgodset i yllekorgen i kontakt med den roterande trumman eller trumvalkarna, så kan tvättgodset ge sak- och maskinskador.

- Lägg tvättgodset i insatsen eller yllekorgen så att det inte får kontakt med trumman eller trumvalkarna.

Krav: Yllekorgen sitter i maskinen.
→ Sid. 25

1. Lägg i tvättgodset direkt eller med insatsen i yllekorgen. → Sid. 27

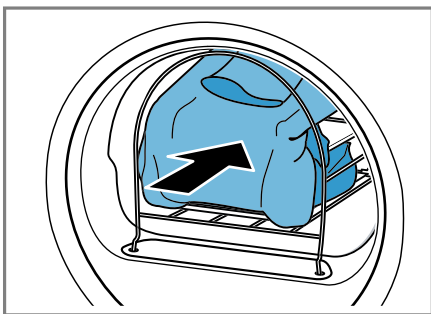

2. Stäng luckan.
3. Ställ in program avsett för torktumlning med yllekorg.
Följ programbeskrivningen.
→ Sid. 19
4. Anpassa programtiden, om det behövs.
→ "Knappar", Sid. 18
Följ rekommenderad programtid för tvättgods i yllekorg:

Separata plagg	Programtid i timmar:minuter
Tunn ylletröja	cirka 1:20
Tjock ylletröja	ca 1:30 - 3:00
Kjol	ca 1:00 - 1:30
Byxa	ca 1:00 - 1:30
Handskar	cirka 0:30
Sportskor	ca 1:30/med vädning max. 2:00 h

Tips!: Förläng programtiden för tjockt och flerlagrigt tvättgods.


5. Slå på programmet. → Sid. 22
6. Ta bort yllekorgen efter programslutet.

15.3 Användningsexempel med yllekorg

Torktumla tvättgod

Notering: Centrifugera tvättgodset före torktumling.

1. Lägg tvättgodset löst i insatsen.
2. Vänd större tvättgods på eller i insatsen.

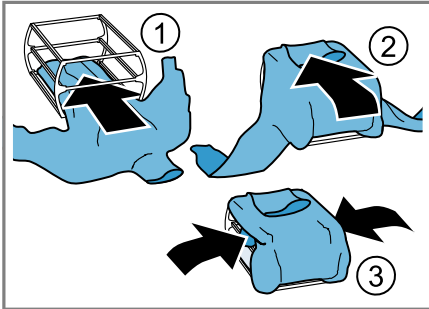


3. Lägg i tvättgodset med insatsen i yllekorgen.

Torktumla sportskor

Noteringar


- Använd inte yllekorgens insats.
 - Torktumla inte skor av läder eller med läderdelar.
1. Dra upp plösen på skorna.
 2. Ta bort iläggssulor och hälkuddar.
 3. Lägg en hoprullad handduk i yllekorgen för att få en sned yta.
 4. Lägg skorna med hälen på handduken.

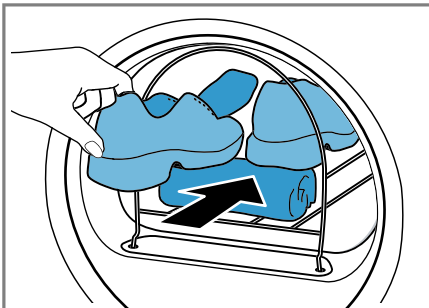

Torktumla gosedjur

Notering: Använd inte yllekorgens insats.

- Lägg gosedjuret i yllekorgen.

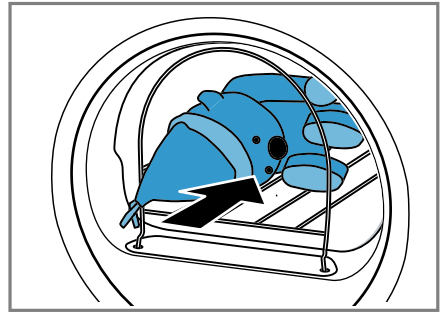

Se till så att gosedjuren inte faller ur torkkorgen om de är fler eller små.

16 Home Connect

Apparaten har nätverkskapacitet. Anslut apparaten till en mobil terminal så att du kan manövrera funktioner via Home Connect appen, justera grundinställningar eller övervaka det aktuella drifttillståndet.

Home Connect-tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder. Tillgängligheten för Home Connect-funktionen beror på om Home Connect-tjänsterna är tillgängliga i ditt land. Du hittar mer information på: www.home-connect.com.

Appen Home Connect guidar dig genom hela inloggningsprocessen. Följ instruktionerna och beakta informationen i appen Home Connect.

Noteringar

- Följ bruksanvisningens säkerhetsanvisningar, även när du styr enheten via appen Home Connect.
→ "Säkerhet", Sid. 3
- Manövreringen på apparaten har alltid förtur. Under denna tid går

det inte att manövrera med Home Connect-appen.

16.1 Ställa in Home Connect

Krav: Enheten har mottagning med WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) på installationsplatsen.

1. Scanna följande QR-kod.



Du kan installera Home Connect-appen med QR-koden och koppla upp enheten.

2. Följ Home Connect-appanvisningarna.

16.2 Slå av Wi-Fi:n på enheten

1. Tryck på  **Remote Start** i ca 3 sekunder.
 2. Tryck på  **Remote Start** tills du får upp "on" på displayen.
 3. Tryck på  **Start/Pause** för att slå av Wi-Fi:n.
- ✓ Du får upp "off" på displayen.

Notering: Tryck ca 3 sekunder på  **Remote Start** för att gå ur Home Connect-inställningarna.

16.3 Slå på Wi-Fi på enheten

1. Tryck på  **Remote Start** i ca 3 sekunder.
 2. Tryck på  **Remote Start** tills du får upp "off" på displayen.
 3. Tryck på  **Start/Pause** för att slå på Wi-Fi:n.
- ✓ Du har fått upp "on" på displayen.

Noteringar

- När Wi-Fi:n är på får du upp "on" och Wi-Fi-uppkopplingens signalstyrka växelvis på displayen.
- Tryck ca 3 sekunder på  **Remote Start** för att gå ur Home Connect-inställningarna.

16.4 Installera mjukvaruuppdatering

Notering: Finns det en mjukvaruuppdatering, så får du upp en indikering i Home Connect-appen.

- Installera mjukvaruuppdateringen genom att följa Home Connect-appanvisningarna.
- ✓ Kontrollfält spärras delvis vid installationen.
- ✓ Installationen kan ta upp till 40 minuter vid fel. Återställ varken maskinens nätverksinställningar eller fabriksinställningar.

Notering: Du hittar aktuell mjukvaruversion i Home Connect-appen under enhetsinformationen till enheten.

16.5 Återställa enhetens nätverksinställningar

1. Tryck på  **Remote Start** i ca 3 sekunder.
 2. Tryck på  **Remote Start** tills du får upp "rES" på displayen.
 3. Tryck på  **Start/Pause** i ca 3 sekunder.
- ✓ Nätverksinställningarna återställs.

16.6 Fjärrstart

Du kan frigöra maskinen för fjärrstart med Home Connect-appen.

Notering

Fjärrstart blir avaktiverad av säkerhetsskäl vid följande förhållanden:

- Luckan öppnas.
- Vid strömavbrott.

Slår på fjärrstart

Krav: Luckan är stängd.

- Tryck på  **Remote Start**.
- ✓  tänds och maskinen är frigjord för fjärrstart med Home Connect-appen.

Slå av fjärrstart

- ▶ Tryck på  **Remote Start**.
- ✓  slocknar.

16.7 Smart programrekommendation

Slår du på smart programrekommendation, så rekommenderar maskinen lämpligt torkprogram för tvätten när den är klar i tvättmaskinen.

Slå på smart programrekommendation

Krav

- Tvättmaskinen har Home Connect-funktion.
- Tvättmaskin och tumlare är uppkopplade mot hemnätverket och registrerade i Home Connect-appen.

1. Tryck på **intelligentDry**.

- ✓ Maskinen tar fram lämpligt program. Ställ in ett annat program eller sätt maskinen i standbyläge för att avbryta förloppet.
- ✓ Hittar maskinen ett lämpligt program, så lyser programindikeringen och du får upp programinformationen på displayen.
- ✓ Hittar maskinen inget matchande program, så ger maskinen signal och du får upp "- -" på displayen.

2. Tryck på **Start/Pause**.

16.8 Fjärrdiagnostik

Service kan accessa din maskin via fjärrdiagnos om du hör med dem, din maskin är uppkopplad mot Home Connect-servern och fjärrdiagnosen är tillgänglig i det land där du använder maskinen.

Tips!: Mer information samt anvisningar om tillgången till fjärrdiagnos i ditt land hittar du på service-/support-

delen till den lokala webbsajten:
www.home-connect.com.

16.9 Dataskydd

Följ integritetspolicyns anvisningar.

Vid enhetens första uppkoppling mot Internet-anslutet hemnätverk överför enheten följande uppgiftskategorier till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig enhets-ID (består av enhetskoder samt den inbyggda Wi-Fi-kommunikationsmodulens MAC-adress).
- Wi-Fi-kommunikationsmodulens säkerhetscertifikat (för informations-tekniskt skydd av uppkopplingen).
- Hemenhetens aktuella mjuk- och hårdvaruversion.
- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningarna.

Första registreringen förbereder användningen av Home Connect-funktionerna och krävs först när du vill använda Home Connect-funktionerna första gången.

Notering: Tänk på att Home Connect-funktionaliteterna bara kan användas i kombination med Home Connect-appen. Det går att få upp information om integritetspolicyn i Home Connect-appen.

17 Grundinställningar

Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem.


Notering: Du kan även anpassa grundinställningarna i Home Connect-appen.

17.1 Översikt över grundinställningarna

Notering: Mjukvaruuppdateringarna kan ge tillgång till fler funktioner.

→ *Sid. 28*

Finns det en mjukvaruuppdatering, så hittar du mer information i Home Connect-appen.

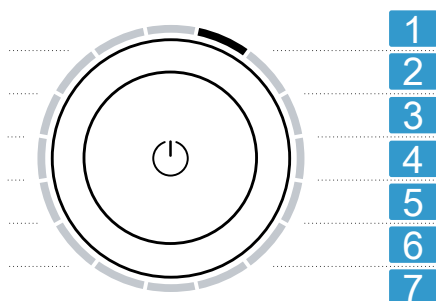

Programvred med programlägen

- | | |
|---|---|
| 1 | Ställ in ljudsignalvolymen vid programslut:
A: 0 (av) till A: 4 (jättehög) |
| 2 | Ställ in ljudsignalvolymen vid knappval:
b: 0 (av) till b: 4 (jättehög) |
| 3 | Ställ in displayljusstyrkan:
C: 1 (låg) till C: 4 (jättehög) |
| 4 | Anpassa torkinställningen
→ <i>Sid. 24</i> :
d: 0 (torr) till d: 3 (torrast) |
| 5 | Påbörja smidig maskinrengöring (CP1) eller intensiv maskinrengöring (CP2).
→ <i>"Maskinrengöring", Sid. 30</i> |
| 6 | Visar antalet startade program. |
| 7 | Återställer maskinen till fabriksinställningarna (rES). |

17.2 Ändra grundinställningar

- Tryck på **Basic Settings** för att få upp grundinställningarna.
✓ Du får upp på displayen.
- Välj den grundinställning du vill ha med programvredet. → *Sid. 30*
- Anpassa grundinställningen:
 - Tryck på **Ready in** för att ändra värde.
 - Tryck ca 3 sekunder på **Start/Pause** för att återställa maskinen till fabriksinställning.
- Tryck på **Basic Settings** för att avsluta grundinställningarna.

18 Maskinrengöring

Maskinen har rengöringsprogram för enkel och intensiv maskinskötsel. Kör den enkla maskinrengöringen för att få bort lätta smutsavlagringar i maskinen när det kommer upp en displayanvisning vidd användning längre än "CrE".

Notering: Enkel maskinrengöring tar ca 15 minuter.

Kör den intensiva maskinrengöringen för att få bort hårt sittande smutsavlagringar i maskinen samt lukt om den stått oanvänd mer än en månad.

Noteringar

- Intensivrengöringen tar ca 1:45 timme och får inte avbrytas.
- Intensivrengöring kräver maskinens originalrengöringsmedel
→ *Sid. 20*.

18.1 Förbereda maskinrengöring


Krav: Trumman är tom.

- Sätt maskinen i standbyläge.
→ *Sid. 22*
- Töm kondensattanken. → *Sid. 24*
- Starta apparaten.

18.2 Kör enkel maskinrengöring

Krav: Maskinrengöringen är förbättrad. → *Sid. 30*

1. Ta ur, rengör och lägg luddfiltret åt sidan. → *Sid. 23*
2. Tryck på  **Basic Settings** .
3. Vrid programvredet till läge 5 → *Sid. 30*.
- ✓ Du får upp "CP1" och programtiden växelsvis på displayen.
4. Fyll på ca 1,6 l kranvatten i maskinen via luddfiltrets fördjupning.

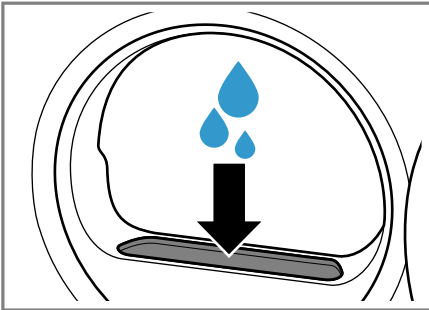

- ✓ Maskinen ger ljudsignal när du fyllt på tillräckligt med vatten.
5. Sätt i luddfiltret.
 6. Stäng luckan.
 7. Tryck på  **Start/Pause**.
 - ✓ Maskinrengöringen går igång och maskinen ger signal.
 - ✓ Du får upp "End" på displayen och maskinen ger signal när maskinrengöringen är klar.
 8. Samlar maskinen upp kondensatet i kondensattanken, töm kondensattanken → *Sid. 24*.
 9. Sätt maskinen i standbyläge. → *Sid. 22*

18.3 Köra intensivrengöring

Slå på intensivrengöringen

Krav: Maskinrengöringen är förbättrad. → *Sid. 30*

1. Ta ur, rengör och lägg luddfiltret åt sidan. → *Sid. 23*
2. Tryck på  **Basic Settings** .
3. Vrid programvredet till läge 5 → *Sid. 30*.
- ✓ Du får upp "CP1" och programtiden växelsvis på displayen.
4. Tryck på  **Ready in**.
- ✓ Du får upp "CP2" och programtiden växelsvis på displayen.
5. Fyll på en flaska maskinrengöring och ca 1,5 l kranvatten i maskinen via luddfiltrets fördjupning.
- ✓ Maskinen ger ljudsignal när du fyllt på tillräckligt med vatten.
6. Sätt i luddfiltret.
7. Stäng luckan.
8. Tryck på  **Start/Pause**.
- ✓ Maskinrengöringen går igång och maskinen ger signal.
- ✓ Maskinen pauser rengöringen efter ca 1:30 timme och återstående programtid kommer upp på displayen.
9. Samlar maskinen upp kondensatet i kondensattanken, töm kondensattanken → *Sid. 24*.

Fortsätta intensivrengöringen

1. Ta ur, rengör och lägg luddfiltret åt sidan. → *Sid. 23*
2. Fyll på ca 1,6 l kranvatten i maskinen via luddfiltrets fördjupning.
- ✓ Maskinen ger ljudsignal när du fyllt på tillräckligt med vatten.
3. Sätt i luddfiltret.
4. Stäng luckan.
5. Tryck på  **Start/Pause**.
- ✓ Maskinrengöringen fortsätter.
- ✓ Du får upp "End" på displayen och maskinen ger signal när maskinrengöringen är klar.
6. Samlar maskinen upp kondensatet i kondensattanken, töm kondensattanken → *Sid. 24*.

7. Sätt maskinen i standbyläge.

→ Sid. 22

19 Rengöring och skötsel

OBS

Hårda, vassa eller grova föremål kan skada enheten.

- ▶ Använd inga hårda eller vassa föremål, skurmedel eller stålull vid rengöring.
- ▶ Rengör bara enheten med vatten och mjuk trasa.

19.1 Fuktighetsgivare


Maskinens fuktighetsgivare beräknar hur fuktig tvätten är under torktumlingen. Maskinen ändrar programautomatikens tid efter tvättens restfuktighet.

Rengöra fuktighetsgivaren

Fuktighetsgivaren kan efter ett tag få restavlagringar av kalk, tvätt- och sköljmedel. Rengör fuktighetsgivaren regelbundet.

Notering: Rengör du inte maskinen enligt beskrivningen, så kan det påverka maskinens funktion.

1. Öppna luckan.
2. Rengör fuktighetsgivaren med svamp.

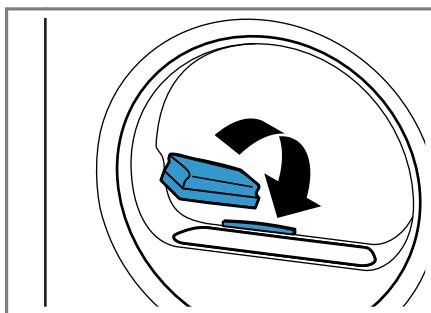

20 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

⚠ VARNING

Risk för elstötar!!

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Ändra inte enheten eller enhetens tekniska egenskaper.
- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Fel	Orsak och felsökning
Displayen slocknar och ► blinkar.	Energisparläget är på. ▶ Tryck på ► Start/Pause .
E:08 -10	Kritiskt funktionsfel. 1. Tryck ca 5 sekunder på ☹ för att starta om maskinen.

Fel	Orsak och felsökning
E:08 -10	2. Uppstår felet igen, gör maskinen strömlös i minst 30 sekunder. Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet. 3. Uppstår felet igen, kontakta service. → <i>Sid. 36</i> Ange exakt felindikering när du ringer. Dokumentera felet med foton och videor, om det går.
 och program avbröts.	Kondensattanken är full. ► Töm kondensattanken. → <i>Sid. 24</i> Avloppsslangen är felansluten, veckad eller fastklämd. ► Kontrollera avloppsslangens installation. → <i>Sid. 11</i> Avloppsslangen är igensatt. ► Skölj ur avloppsslangen med kranvatten.
"Hot" och trumma roterar.	Inget fel. Avkylning pågår. Kräver ingen åtgärd. Notering: Byt inte program under avkylningen. Avkylningen tar upp till 10 minuter.
	Luddfiltret är smutsigt. ► Rengör luddfiltret. → <i>Sid. 23</i>
	Inget fel. Den automatiska självrengöring sköljer ur maskinens värmeväxlare. Kräver ingen åtgärd. Notering: Dra inte ut kondensattanken och avbryt inte programmet.
Display och knappar reagerar inte.	Mjukvarufel. 1. Tryck ca 5 sekunder på  för att starta om maskinen. 2. Uppstår felet igen, gör maskinen strömlös i minst 30 sekunder. Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet.
Home Connect fungerar inte enligt beskrivningen.	Olika orsaker är möjliga. 1. Återställ maskinens nätverksinställningar. → <i>Sid. 28</i> 2. Ställ in Home Connect igen. → <i>Sid. 28</i> ► Gå till www.home-connect.com.
Programmet går inte i gång.	Barnspärren är aktiverad. ► Slå av barnspärren. → <i>Sid. 25</i>  Ready in är aktiverad. ► Kontrollera om  Ready in är aktiverad. → <i>Sid. 18</i>
Maskinen ändrar programtiden under torkcykeln.	Inget fel. Programkörningen optimeras elektroniskt. Ingen åtgärd behövs.

Fel	Orsak och felsökning
Torktiden är för lång.	Luddfiltret är smutsigt. ► Rengör luddfiltret. → <i>Sid. 23</i> Omgivningstemperaturen är lägre än 15°C eller högre än 30°C. ► Se till så att omgivningstemperaturen ligger mellan 15°C och 30°C. Otillräcklig luftcirkulation på maskinens uppställningsplats. ► Vädra maskinens uppställningsplats. För lite kondensvatten för den automatiska självrengöringen vid kontinuerlig torktumling av små tvättmängder. ► Tumla regelbundet tvättmängder med mer än 3 kg fuktigt tvättgodis ända till programslutet. Maskinens ventilationsöppning är blockerad. ► Se till så att maskinens ventilationsöppning är fri. Värmeväxlaren är smutsig. ► Kör en enkel maskinrengöring. → <i>Sid. 30</i>
Trumrörelsen ändrar riktning under torktumlingen.	Inget fel. Tvätten fördelas bättre för optimalt torkresultat. Ingen åtgärd behövs.
Brummande, surrande eller pumpande ljud.	Inget fel. Kompressor, kompressorintag eller kondensvattenpump är på. Ingen åtgärd behövs.
Tvätten är för fuktig.	Valt program är olämpligt för textiltypen. ► Ställ in ett tidsstyrt program för eftertorkning. → <i>Sid. 19</i> För stor tvättmängd. ► Överskrid inte programmets maxtvättmängd. → <i>Sid. 18</i> Varm tvätt känns fuktigare vid programslutet än vad den egentligen är. 1. Ta ut tvätten ur trumman direkt efter torktumling. 2. Bred ut tvättgodset så att de svalnar. Olämplig torkinställning inställd. ► Ändra torkinställning. → <i>Sid. 25</i> Torkinställningen är inte anpassad. ► Anpassa torkinställningen. → <i>Sid. 25</i> För liten tvättmängd. ► Ställ in ett tidsstyrt program för eftertorkning. → <i>Sid. 19</i>

Fel	Orsak och felsökning
Tvätten är för fuktig.	Smutsig fuktighetsgivare. ► Rengöra fuktighetsgivaren. → <i>Sid. 32</i> Maskinen avbröt torktumlingen pga. full kondensattank. ► Töm kondensattanken. → <i>Sid. 24</i>
Tvätten blir skrynklig.	Valt program är olämpligt för textiltypen. ► Ställ in lämpligt program. → <i>Sid. 18</i> Olämplig tvättmängd. ► Överskrid inte programmets maxtvättmängd. → <i>Sid. 18</i> ► Förbehandla tvätten. → <i>Sid. 21</i> Tvätten ligger för länge i trumman efter torktumling. 1. Ta ut tvätten ur trumman direkt efter torktumling. 2. Bred ut tvättgodset så att de svalnar. Strykfria textilier torktumlades för länge. ► Ändra eller anpassa torkinställningen. → <i>Sid. 24</i> Antiskrynklingen är inte på. ► Slå på antiskrynkling. → <i>Sid. 17</i>
Det läcker vatten.	Maskinen är inte rätt nivellerad. ► Rikta upp maskinen. → <i>Sid. 13</i> Avloppsslangen är felansluten. ► Kontrollera avloppsslangens installation. → <i>Sid. 11</i>
Det samlas kondensvatten i kondensattanken trots ansluten avloppsslang.	Inget fel. Det kan finnas kvar kondensvattenrester i kondensattanken. Ingen åtgärd behövs. Avloppsslangen är felansluten. ► Kontrollera avloppsslangens installation. → <i>Sid. 11</i>
Maskinen luktar illa.	Hårt sittande smuts i maskinen eller så har maskinen stått still mer än en månad. ► Kör en intensivrengöring. → <i>Sid. 30</i>
Övriga felkoder.	Funktionsfel 1. Tryck ca 5 sekunder på ☹ för att starta om maskinen. 2. Uppstår felet igen, gör maskinen strömlös i minst 30 sekunder. Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet. 3. Uppstår felet igen, kontakta service. → <i>Sid. 36</i> Ange exakt felindikering när du ringer. Dokumentera felet med foton och videor, om det går.

21 Transport, lagring och avfallshantering

21.1 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

VARNING

Risk för hälsoskada!!

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- ▶ Maskinen får inte ställas upp bakom låsbar dörr, skjutdörr eller dörr med gångjärn på motsatt sida mot maskinen som förhindrar att maskinen går att öppna helt.
- ▶ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt. Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

22 Kundtjänst

Det går att beställa funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning från service minst 10 år efter lansering av enheten inom EES.

Dessutom går det att beställa fler funktionsrelevanta och lagerförda originalreservdelar från service upp till 15 år efter lanseringen av enheten. För mer information, kontakta service.

Notering: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och -villkor i ditt land hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor, hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

Service kontaktinfo hittar du med QR-koden på medföljande dokument map. servicekontakter och garantivillkor eller på vår webbsajt.

22.1 Produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.)

När du kontaktar kundtjänst behöver du produktnumret (E-Nr.), tillverkningsnumret (FD) och serienumret (Z-Nr.) som är angivet på enhetens typskylt.

Allt efter modell finns typskylten:

- på luckans insida.
- under trumöppningen.
- på serviceluckans insida.
- på baksidan av enheten.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

23 Förbrukningsvärden

Programmet **Eco** är avsett för normalvåt bomullstvätt och torktumlar tvätten effektivast i förhållande till effektförbrukningen. Programmet analyserar om EU-förordning 2023/2533 och 2023/2534 följs. Energimärkningens deklarerade förbrukningsvärden för programmet avser tvättgodset med 60% restfuktighet.

De angivna värdena för andra program är riktvärden beräknade i enlighet med gällande standard EN61121.

De verkliga värdena kan avvika från de angivna värdena beroende på materialtyp, torkgodsets sammansättning, materialets restfuktighet, inställd torkgrad, tvättmängd, omgivningsförhållanden och vilka extrafunktioner som är på.

Den uppskattade program-/färdig om-tiden på maskinens display vid programval är baserad på maskinens centrifugeringsvarvtal 1000 v/min vid utleverans.

Program	Slutfuktighet (%)	Tvättmängd (kg)	Centrifugeringsvarvtal (v/min)	Utgångsfuktighet (%)	Programtid (h:min)	Effektförbrukning (kWh/cykel)
Bomull +	-3,0	9,0	1400	50	4:37	1,42
Bomull +	-3,0	4,5	1400	50	3:26	1,01
Bomull +	-3,0	9,0	1000	60	5:07	1,62
Bomull +	-3,0	4,5	1000	60	3:42	1,11
Bomull +	-3,0	9,0	800	70	5:36	1,82
Bomull +	-3,0	4,5	800	70	3:58	1,21
Bomull +	-1,5	9,0	1400	50	4:09	1,34
Bomull +	-1,5	4,5	1400	50	2:57	0,87
Bomull +	-1,5	9,0	1000	60	4:38	1,54
Bomull +	-1,5	4,5	1000	60	3:13	0,96
Bomull +	-1,5	9,0	800	70	5:07	1,74
Bomull +	-1,5	4,5	800	70	3:29	1,06
Eco	0,0	9,0	1400	50	3:54	1,24
Eco	0,0	4,5	1400	50	2:23	0,66
Eco ¹	0,0	9,0	1000	60	4:25	1,44
Eco	0,0	4,5	1000	60	2:40	0,76
Eco	0,0	9,0	800	70	4:56	1,64
Eco	0,0	4,5	800	70	2:57	0,86
Bomull +	12,0	9,0	1400	50	2:39	0,80

¹ Luftburna ljudemissioner vid torktumling uppgår till 59 dB.

Program	Slutfuktighet (%)	Tvättmängd (kg)	Centrifugeringsvartal (v/min)	Utgångsfuktighet (%)	Programtid (h:min)	Effektförbrukning (kWh/cykel)
Bomull + 	12,0	4,5	1400	50	1:40	0,47
Bomull + 	12,0	9,0	1000	60	3:09	1,00
Bomull + 	12,0	4,5	1000	60	1:56	0,57
Bomull + 	12,0	9,0	800	70	3:38	1,20
Bomull + 	12,0	4,5	800	70	2:12	0,67
Syntet + 	0,0	3,5	800	40	1:18	0,58
Syntet + 	0,0	3,5	600	50	1:33	0,69
Syntet + 	2,0	3,5	800	40	1:09	0,53
Syntet + 	2,0	3,5	600	50	1:25	0,64
Syntet + 	12,0	3,5	800	40	1:17	0,55
Syntet + 	12,0	3,5	600	50	1:32	0,66
Underkläder	0,0	2,0	-	-	1:17	0,35
Ylle i korg	0,0	0,5	-	-	2:00	0,99

24 Tekniska data

Maskinhöjd	84,2 cm
Maskinbredd	59,8 cm
Maskindjup	61,3 cm
Enhetsdjup med stängd lucka	64,8 cm
Enhetsdjup med öppen lucka	109,6 cm
Vikt	54,7 kg
Maximal tvättmängd	9,0 kg
Spänning	220-240 V, 50 Hz
⇒ Minsta installationsavsäkring	10 A
Märkeffekt	800 W

Omgivningstemperatur	■ Min.: 5°C ■ Max.: 35°C
Sladdlängd	145 cm

Produkten innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass F. Ljuskällorna finns som reservdelar och det är bara behörig elektriker som får byta dem.

Du hittar mer information om modellen på <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2456623>¹. Webbadressen länkar till den officiella EU-produkt databasen EPREL.

24.1 Information om fri och Open Source-programvara

Produkten innehåller mjukvarukomponenter som upphovsrättsinnehavar-

¹ Gäller bara för EES-länder. Webbadressen är tillgänglig från 1 juli, 2025.

na beviljat licensfrihet eller licensierat som Open Source-mjukvara.

Tillhörande licensinformation är lagrad i hushållsapparaten. Den tillhörande licensinformationen är också tillgänglig via Home Connect-appen: "Profil -> Juridisk information -> Licensinformation".¹ Du kan hämta licensinformationen på varumärkets webbsajt. (Sök på produktwebbplatsen efter din apparatmodell och annan dokumentation.) Som alternativ kan du beställa den tillhörande informationen på ossrequest@bshg.com eller från BSH Hausgeräte GmbH,

Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland.

Den aktuella källkoden tillhandahålls på begäran.

Skicka din förfrågan till ossrequest@bshg.com eller till BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München, Tyskland.

Betr. „OSSREQUEST“

Kostnaden för handläggning av din förfrågan kommer att debiteras dig. Erbjudandet gäller under tre år från inköpsdagen, dock minst under den tidsperiod under vilken vi erbjuder support och reservdelar för den aktuella apparaten.

25 Överensstämmelseförklaring

Härmed försäkrar BSH Hausgeräte GmbH att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundläggande krav och övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Ett utförligt RED-överensstämmelseintyg finns på Internet under siemens-home.bsh-group.com på din enhets produktsida bland övrig dokumentation.



2,4 GHz-bandet (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-bandet (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.


¹ Allt efter apparatens utrustning



Siemens Home Appliances App

Koppla upp din hemenhet idag och få följande fördelar:

- Förläng maskinens livslängd med regelbundna uppdateringar och en rekommendationsöversikt för underhåll och rengöring.
- Förbättra maskinens kapacitet med praktiska funktionsbeskrivningar i appen och stöttande programassistenter.
- Få relevanta meddelanden, styr maskinen smidigt och använd röststyrning via samarbetspartner.

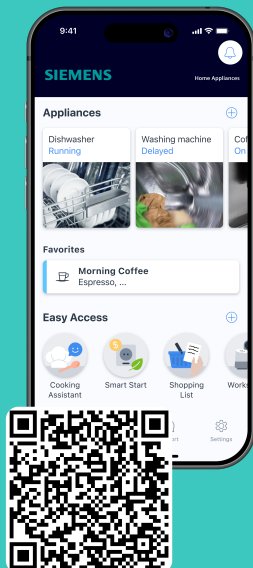

SV Tillverkad av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9002089120 (060807)

SV