SELF-REPAIR HINTS

[en] Self-repair hints 2
[de] Reparatur Hinweise 44
[el] Υποδείξεις επισκευής 86
[es] Consejos de reparación 128
[fr] Conseils de réparation 170
[it] Consigli di riparazione 212
[nl] Reparatie informatie 254
[pl] Wskazówki naprawy 296
[pt] Dicas de resolução 338
[tr] Onarım İpuçları 380
[bg] Съвети за ремонт 422
[cs] Poznámky k opravě 464
[da] Tip til reparation 506
[et] Remonditeave 548
[fi] Korjausvinkit 590
[hr] Savjeti za popravak 632
[hu] Javítási útmutató 674
[lt] Informacija apie remontą 716
[lv] Informācija par remontu 758
[no] Reparasjonstips 800
[ro] Indicii pentru reparații 842
[sk] Poznámky k opravám 884
[sl] Nasveti za popravilo 926
[sv] Reparationsinformation 968

9002091053

Table of contents

1 Concerning this document 4
1.1 Important information 4
1.1.1 Purpose 4
1.2 Explanation of symbols 4
1.2.1 Danger levels 4
1.2.2 Hazard symbols 4
1.2.3 Structure of the warnings 5
1.2.4 General symbols 5
2 Safety 7
2.1 General Safety instructions 7
2.1.1 All domestic appliances 7
3 Tools and aids 8
4 Repair 9
4.1 Replacing door gasket 9
4.1.1 Removing door gasket 9
4.1.2 Installing door gasket 10
4.2 Replacing door handle 13
4.2.1 Removing door handle 13
4.2.2 Installing door handle 14
4.3 Replacing door upper hinge 14
4.3.1 Removing door upper hinge 16
4.3.2 Installing door upper hinge 17
4.4 Replacing door upper hinge (door with display) 17
4.4.1 Removing door upper hinge 19
4.4.2 Installing door upper hinge 21
4.5 Replacing door middle hinge 21
4.5.1 Removing door middle hinge 22
4.5.2 Installing door middle hinge 22
4.6 Replacing door lower hinge 23
4.6.1 Removing door lower hinge 23
4.6.2 Installing door lower hinge 24
4.7 Replacing shelf 24
4.7.1 Removing shelf 24
4.7.2 Installing shelf 25
4.8 Replacing bottle tray 25
4.8.1 Removing bottle tray 25
4.8.2 Installing bottle tray 26
4.9 Replacing door tray 26
4.9.1 Removing door tray 26
4.9.2 Installing door tray 26

4.10 Replacing storage container 26
4.10.1 Removing storage container 26
4.10.2 Installing storage container 27
4.11 Replacing fruit and vegetable container 27
4.11.1 Removing fruit and vegetable container 27
4.11.2 Installing fruit and vegetable container 28
4.12 Replacing shelf above the fruit and vegetable container (long lid) 28
4.12.1 Removing plastic cap above the fruit and vegetable container 29
4.12.2 Installing shelf above the fruit and vegetable container 31
4.13 Replacing shelf above the fruit and vegetable container (short lid) 31
4.13.1 Removing plastic cap above the fruit and vegetable container 32
4.13.2 Installing shelf above the fruit and vegetable container 34
4.14 Replacing frozen food container 34
4.14.1 Removing frozen food container 34
4.14.2 Installing frozen food container 35
4.15 Replacing LED top lamp 35
4.15.1 Removing LED top lamp 36
4.15.2 Installing LED top lamp 37
4.16 Replacing LED side lamp 37
4.16.1 Removing LED side lamp 38
4.16.2 Installing LED side lamp 40
4.17 Replacing LED freezer lamp 41
4.17.1 Removing LED freezer lamp 42
4.17.2 Installing LED freezer lamp 43

1 Concerning this document

1.1 Important information

1.1.1 Purpose

These repair hints support consumer to repair appliances by himself according to the applicable eco-design regulation (as of 03/2021).
They contain information how to exchange defined spare parts including warnings and risks.
In case of questions, please contact our customer service. We will only be liable for damages if the repair hints have been followed properly.

1.2 Explanation of symbols

1.2.1 Danger levels

The warning levels consist of a symbol and a signal word. The signal word indicates the severity of the danger.

Warning level	Meaning
DANGER	Non-observance of the warning message will result in death or serious injuries.
WARNING	Non-observance of the warning message could result in death or serious injuries.
CAUTION	Non-observance of the warning message could result in minor injuries.
NOTICE	Non-observance of the warning message could result in damage to property.

Tab. 1: Danger levels

1.2.2 Hazard symbols

Hazard symbols are symbolic representations which give an indication of the kind of danger.
The following hazard symbols are used in this document:

Hazard symbol	Meaning
	General warning message
	Danger from electrical voltage

Hazard symbol	Meaning
	Risk of explosion
	Danger of cuts
	Danger of crushing
	Danger from hot surfaces
	Danger from strong magnetic field
	Danger from non-ionizing radiation

Tab. 2: Hazard symbols

1.2.3 Structure of the warnings

Warnings in this document have a standardised appearance and a standardised structure.



⚠ DANGER

Type and source of danger

Possible consequences of ignoring the danger / warning.

- ▸ Measures and prohibitions for preventing the danger.

The following example shows a warning that warns against electric shock due to live parts. The measure for avoiding the danger is mentioned.



⚠ DANGER

Risk of electric shock due to live parts

Death by electrocution

- ▸ Disconnect appliances from electrical supply at least 60 seconds before starting repairs.

1.2.4 General symbols

The following general symbols are used in this document:

Gen. symbol	Meaning
	Identification of a special tip (text and/or graphic)
	Identification of a simple tip (only text)
	Identification of a link to a video tutorial
	Identification of required tools
	Identification of required preconditions
	Identification of a condition (if ..., then ...)
	Identification of a result
Start	Identification of a key or button
[00123456]	Identification of a material number
Status	Identification of displayed text / window (in the appliance's display)

Tab. 3: General symbols

2 Safety

2.1 General Safety instructions

2.1.1 All domestic appliances

Risk of electric shock due to live parts!

- Errors by repairs involving electrical components can lead to electrical shock!
- Disconnect the appliance from the mains for at least 60 seconds before starting work.
- After the repair have a safety test according EN 50678 (former VDE 0701) or country-specific regulations performed.

Risk of injury from sharp edges!

- Wear protective gloves.

Risk of crushing during repair, maintenance, troubleshooting and service due to heavy and moving components

- Wear protective shoes.
- Secure heavy components from falling down.
- Do not stick body parts into moving components.

Risk to the appliance's safety / function!

- We recommend using original spare parts. Parts that do not meet the manufacturer’s specifications may impair the safety and function of the device.

Risk of damage to electrostatically sensitive components (ESDs)!

- Do not touch the modules, including connections and conductor paths.

3 Tools and aids

Hexagon socket wrench [00340820]	2.5 mm	
Slotted screwdriver	Blade 2.4 mm x 0.4 mm x 60 mm, in the kit [00341820]	
Slotted screwdriver	Blade 10 mm x 1.6 mm x 200 mm	
Torx Bit TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	

4 Repair


4.1 Replacing door gasket

Requirement:


- Door open.

4.1.1 Removing door gasket

1. Release door gasket from the groove on right and left corner.

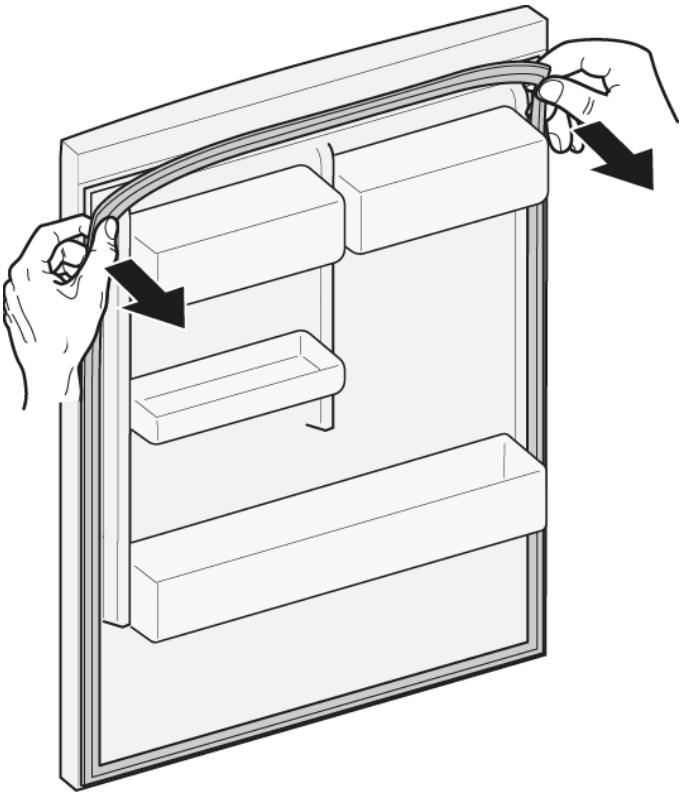

2. Pull out door gasket from groove.

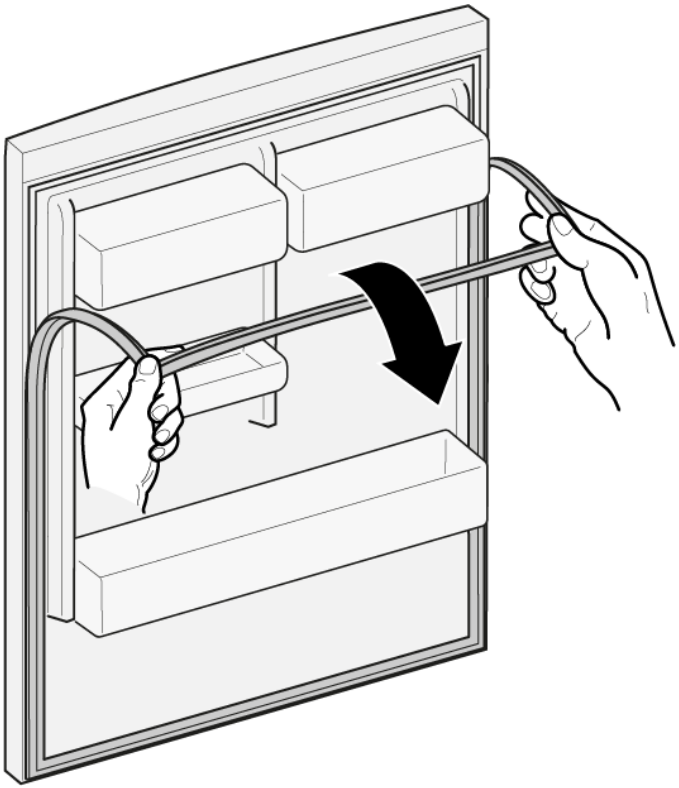

➲ Door gasket is removed.


4.1.2 Installing door gasket

	Thickness of new door gasket may deviate slightly from thickness of old door gasket. This will not affect closing behavior and long-term function.

	If your appliance has adjustable hinges or hinge attachments, you can optimize the closing behavior subsequently.

	Small side holes in door gasket are functional (required for ventilation). These are not production faults.

1. Check groove for gasket for damage.

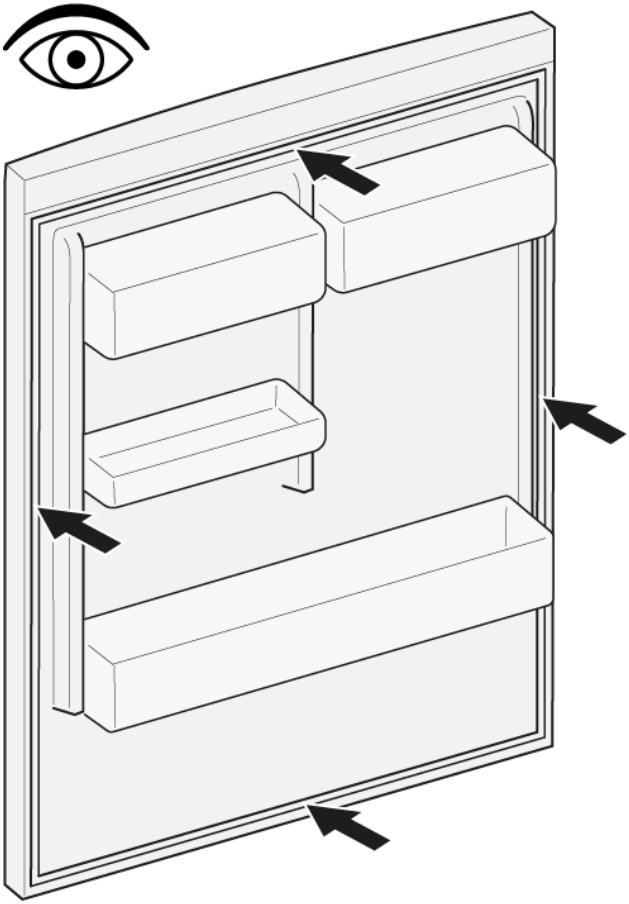


2. ⓘf If groove for gasket is it is damaged.
2.1. Contact customer service.

3.


	Slight deformation of door gasket is normal and does not affect its function. It is recommended to straighten door gasket before inserting it into appliance.

Heat door gasket with a hair dryer or hot water and manually reshape it.

4. Push corners of gasket at the top and bottom to the groove.

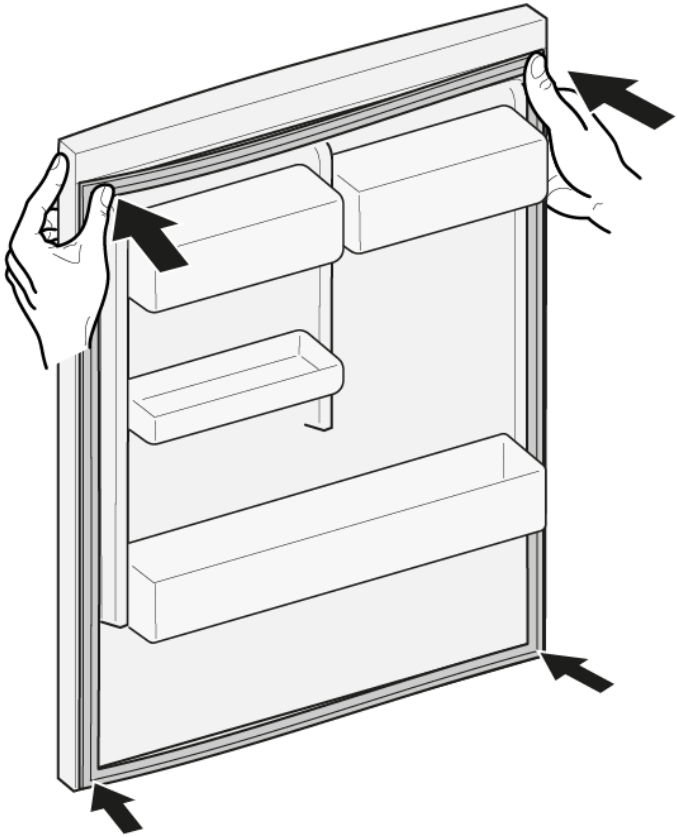

5. Press whole gasket step by step into the groove.

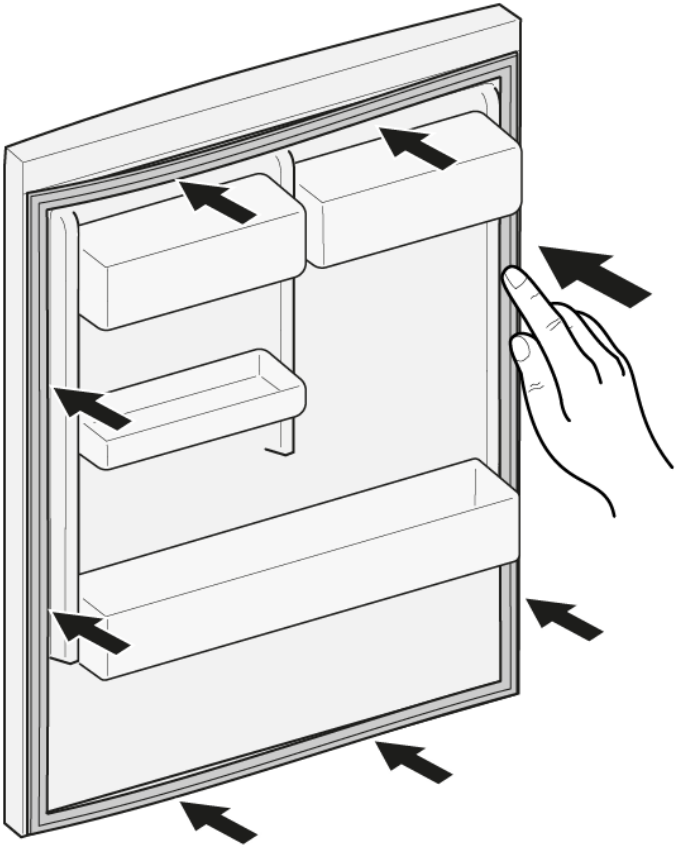

➲ Door gasket is installed.

4.2 Replacing door handle

	Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Slotted screwdriver	Blade 10 mm x 1.6 mm x 200 mm	


Requirements

✔ Appliance disconnected from power supply.
✔ Door open.

4.2.1 Removing door handle

1.1. Remove 2 screw caps (1).
1.2. Remove 2 screws (2).

1.3. Remove door handle (3).

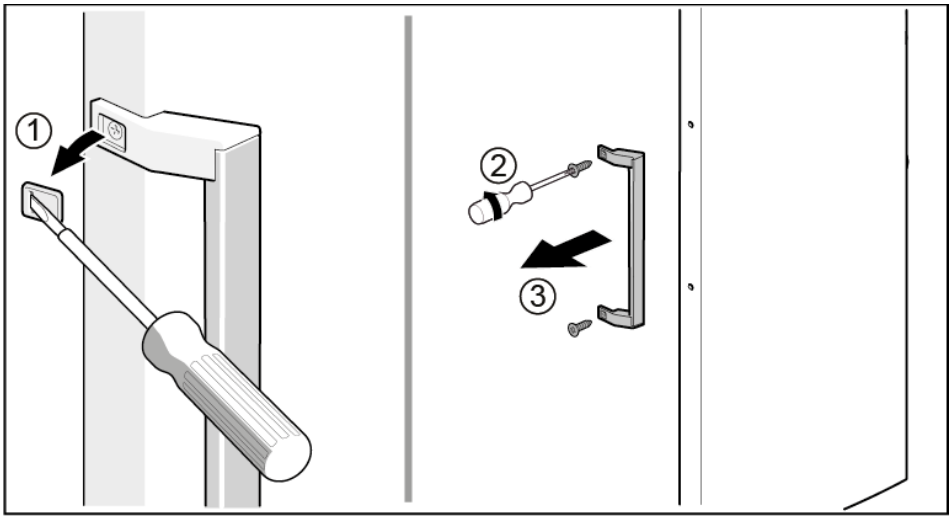

➲ Door handle removed.

	Note: Door handle for the second door can be removed in the same manner.

4.2.2 Installing door handle

▸ Install in reverse order.

4.3 Replacing door upper hinge

	Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]

	⚠ WARNING **Heavy, bulky appliances** Back and muscle injuries ▸ Appliance door removal operation should only be carried out by trained specialists. ▸ To move the appliance, two people are required. ▸ Use only suitable tools and equipment.

	⚠ CAUTION **Sharp edges** Cut injuries ▸ Wear protective gloves.



⚠ WARNING

Slipping of tilted appliances

Bone fractures / crush injuries

- ▸ Secure appliances against slipping.



⚠ CAUTION

Risk of falling parts due to released screws

Injury because of falling parts.

- ▸ Secure component from falling down.



ATTENTION

Risk of falling parts due to released screws

Damage to other parts of the appliance or at customers home e.g. bottom.


- ▸ Secure component from falling down.

Requirements


- ✔ Appliance is disconnected from power supply.
- ✔ Appliance interior fittings are removed.

4.3.1 Removing door upper hinge


1. Slide supporting part under base section.

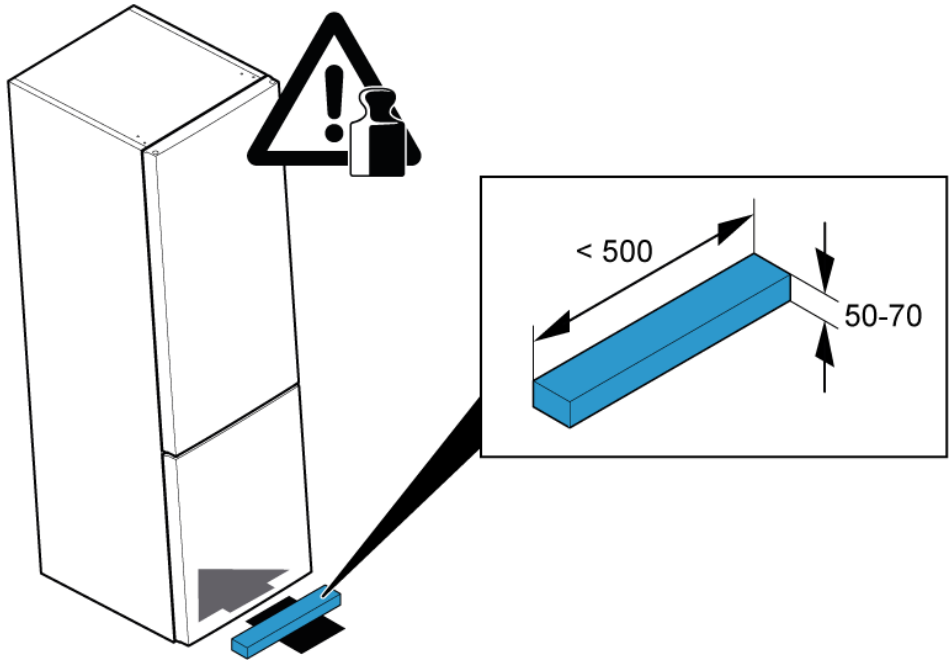

2.1. Remove upper hinge cover (1).
2.2. Unscrew two screws (2).
2.3. Remove upper hinge (3).

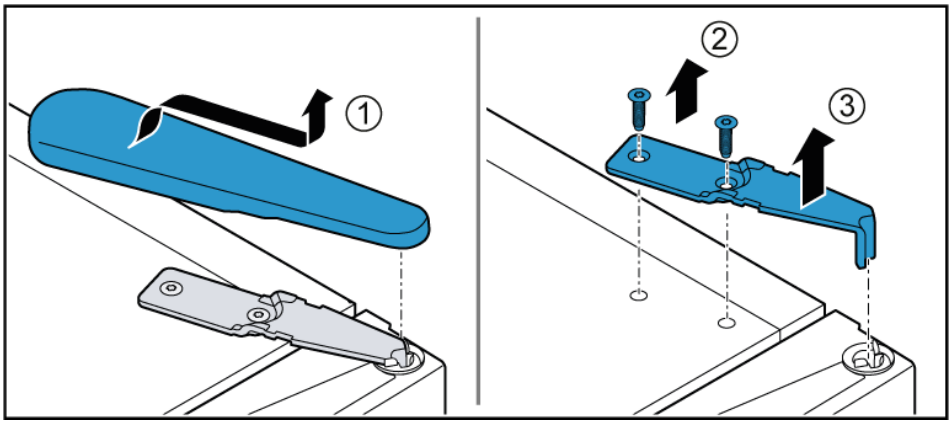

3. Remove upper door.

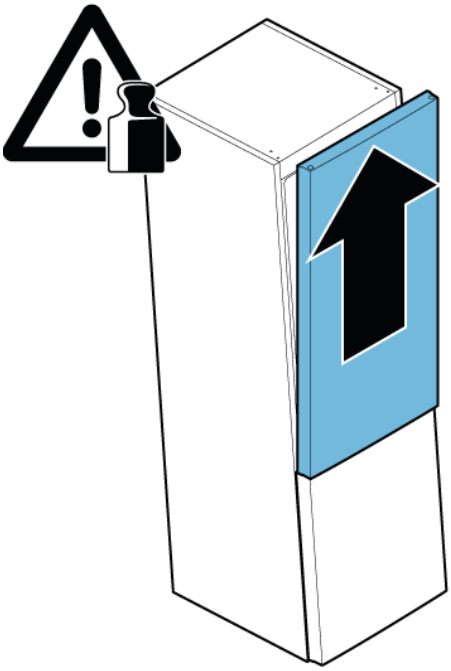

➲ Upper hinge is removed.

4.3.2 Installing door upper hinge

▸ Install in reverse order.

4.4 Replacing door upper hinge (door with display)

	Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ WARNING

Heavy, bulky appliances

Back and muscle injuries

- ▸ Appliance door removal operation should only be carried out by trained specialists.
- ▸ To move the appliance, two people are required.
- ▸ Use only suitable tools and equipment.



⚠ CAUTION

Sharp edges

Cut injuries

- ▸ Wear protective gloves.



⚠ WARNING

Slipping of tilted appliances

Bone fractures / crush injuries

- ▸ Secure appliances against slipping.



⚠ CAUTION

Risk of falling parts due to released screws

Injury because of falling parts.

- ▸ Secure component from falling down.



ATTENTION

Risk of falling parts due to released screws

Damage to other parts of the appliance or at customers home e.g. bottom.

- ▸ Secure component from falling down.



⚠ DANGER

Risk of electric shock due to live parts

Danger to life through electric shock in case of improper repair

- ▸ Electric parts should be repaired by a qualified electricians.
- ▸ After the repair have a safety test according VDE 0701 or country-specific regulations performed.

Risk of electric shock due to live parts

Death by electrocution


- ▸ Disconnect appliances from electrical supply at least 60 seconds before starting repairs.

Requirements


- ✔ Appliance is disconnected from power supply.
- ✔ Appliance interior fittings are removed.

4.4.1 Removing door upper hinge

1. Slide supporting part under base section.

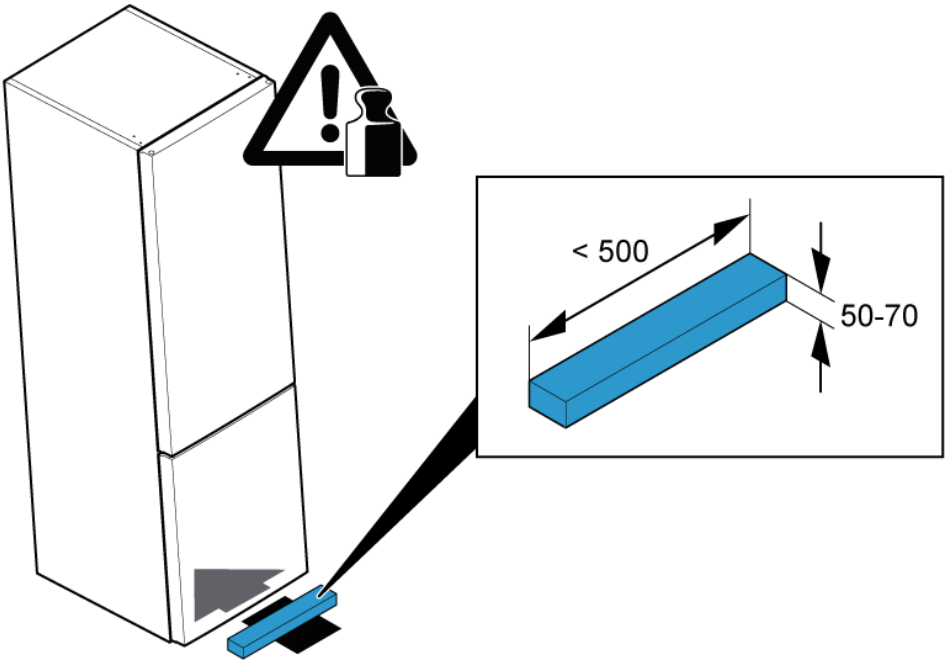


2.1. Remove upper hinge cover (1).
2.2. Disconnect electrical connection (2).
2.3. Unscrew ground connection screw (3).

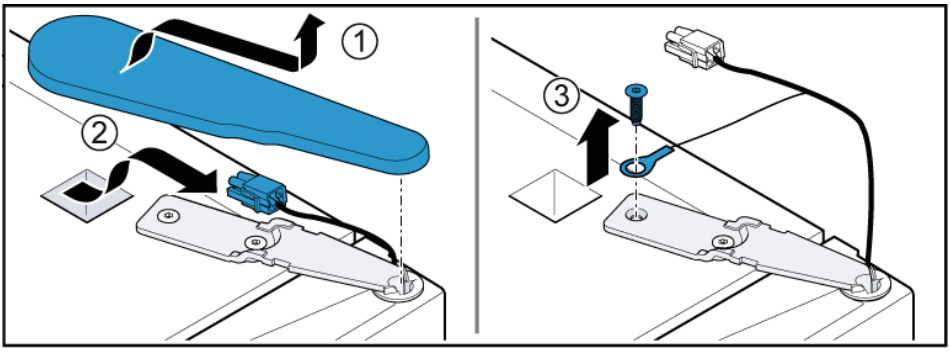


3.1. Unscrew the screw (1).

3.2. Remove upper hinge (2).

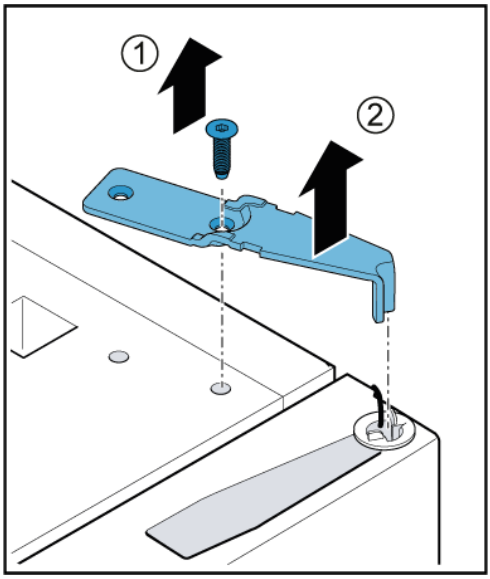

4. Remove upper door.

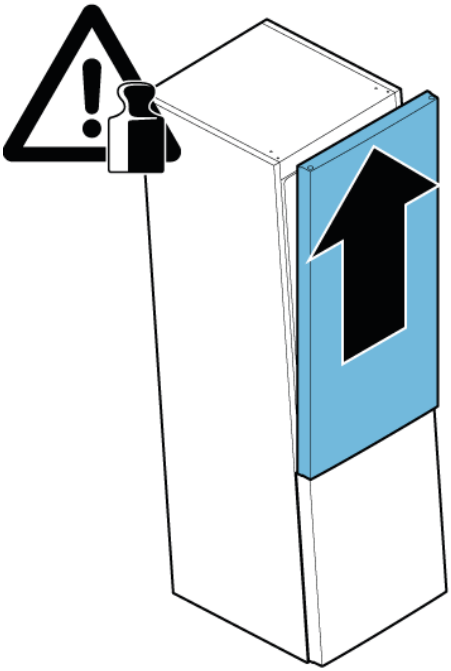

➲ Upper hinge is removed.

4.4.2 Installing door upper hinge

- Install in reverse order.

4.5 Replacing door middle hinge

Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ WARNING

Heavy, bulky appliances

Back and muscle injuries

- Appliance door removal operation should only be carried out by trained specialists.
- To move the appliance, two people are required.
- Use only suitable tools and equipment.



⚠ CAUTION

Sharp edges

Cut injuries

- Wear protective gloves.



⚠ WARNING

Slipping of tilted appliances

Bone fractures / crush injuries

- Secure appliances against slipping.



⚠ CAUTION

Risk of falling parts due to released screws

Injury because of falling parts.

- Secure component from falling down.



ATTENTION

Risk of falling parts due to released screws

Damage to other parts of the appliance or at customers home e.g. bottom.


- Secure component from falling down.

Requirements


- ✔ Appliance is disconnected from power supply.
- ✔ Appliance interior fittings are removed.
- ✔ Door upper hinge is removed.
- ✔ Upper door is removed.

4.5.1 Removing door middle hinge

1.1. Unscrew two screws (1).
1.2. Remove middle hinge (2).

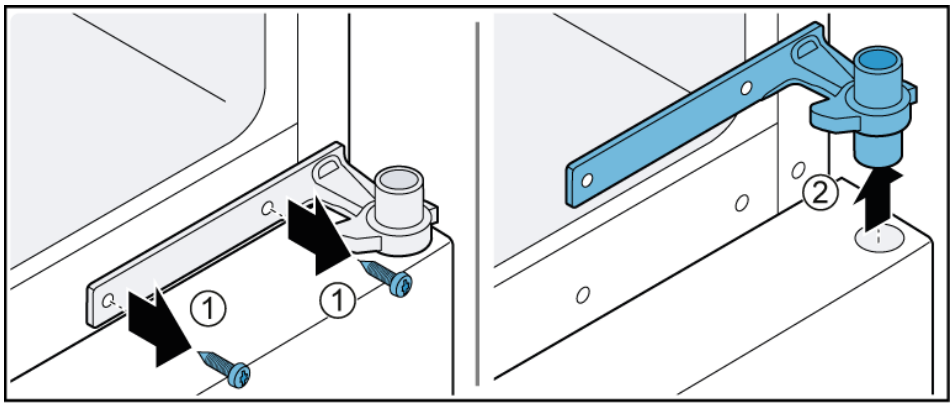

2. Remove lower door.

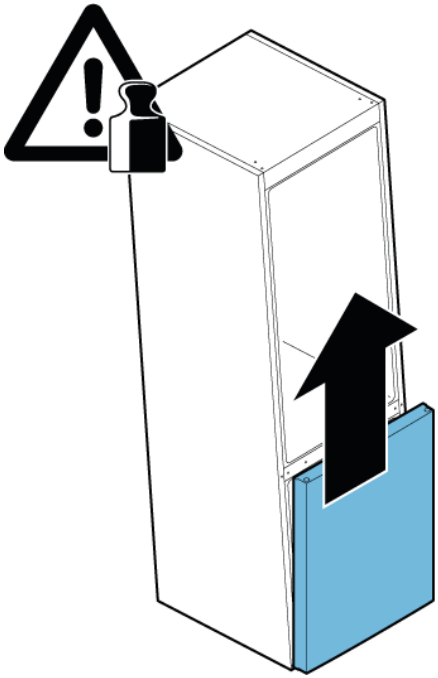

➲ Middle hinge is removed.

4.5.2 Installing door middle hinge

▸ Install in reverse order.

4.6 Replacing door lower hinge

Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ WARNING

Heavy, bulky appliances

Back and muscle injuries

- Appliance door removal operation should only be carried out by trained specialists.
- To move the appliance, two people are required.
- Use only suitable tools and equipment.



⚠ CAUTION

Sharp edges

Cut injuries

- Wear protective gloves.



⚠ WARNING

Slipping of tilted appliances

Bone fractures / crush injuries

- Secure appliances against slipping.



⚠ CAUTION

Risk of falling parts due to released screws

Injury because of falling parts.

- Secure component from falling down.



ATTENTION

Risk of falling parts due to released screws

Damage to other parts of the appliance or at customers home e.g. bottom.

- Secure component from falling down.


Requirements

- ✔ Appliance is disconnected from power supply.
- ✔ Appliance interior fittings are removed.
- ✔ Upper hinge is removed.
- ✔ Middle hinge is removed.

4.6.1 Removing door lower hinge

1.1. Unscrew two screws (1).

1.2. Remove lower hinge (2).

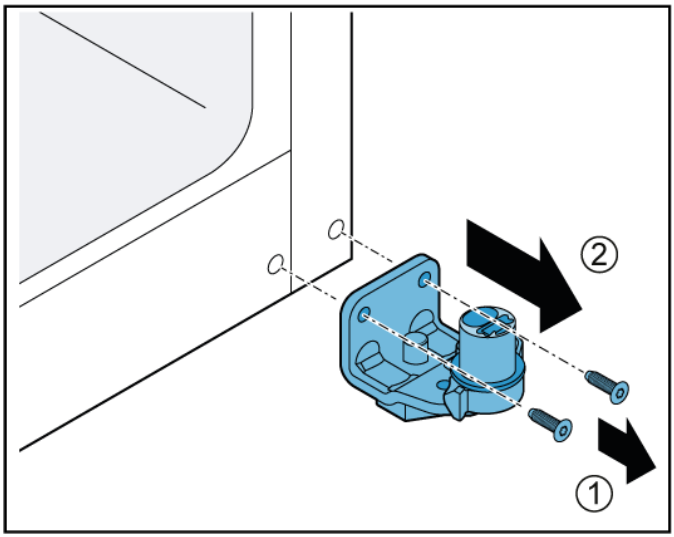

➲ Door lower hinge is removed.

4.6.2 Installing door lower hinge

▸ Install in reverse order.

4.7 Replacing shelf


Requirement:

✔ Door open.

4.7.1 Removing shelf

1.1. Lift the shelf at the rear (1).

1.2. Release shelf (2).

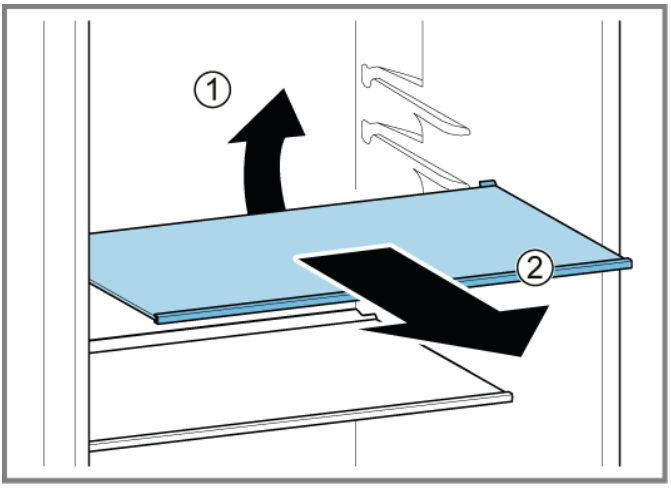

➥ Shelf removed.

4.7.2 Installing shelf

▸ Install in reverse order.


4.8 Replacing bottle tray

Requirement:

✔ Door open.

4.8.1 Removing bottle tray

▸ Pull out bottle tray.

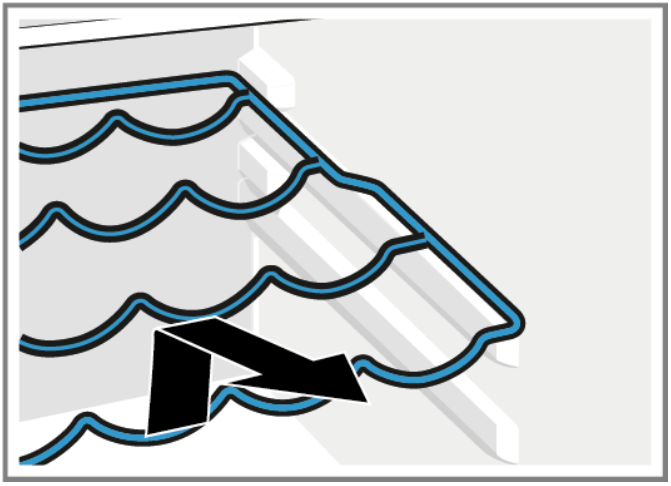

➥ Bottle tray is removed.

4.8.2 Installing bottle tray

▸ Install in reverse order.


4.9 Replacing door tray

Requirement:

✔ Door open.

4.9.1 Removing door tray

1.1. Lift door tray at the front (1).
1.2. Remove door tray (2).

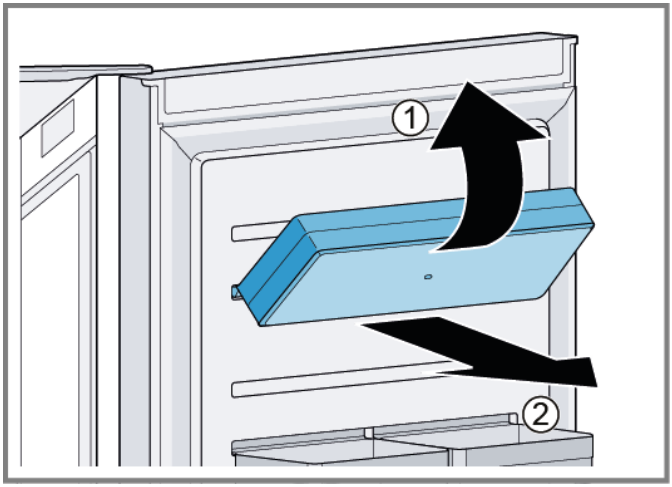

➲ Door tray removed.

4.9.2 Installing door tray

▸ Install in reverse order.

4.10 Replacing storage container


Requirement:

✔ Door open.

4.10.1 Removing storage container

1. Pull out the storage container as far as it will go.
2.1. Lift the storage container at the front (1).

2.2. Remove container (2).

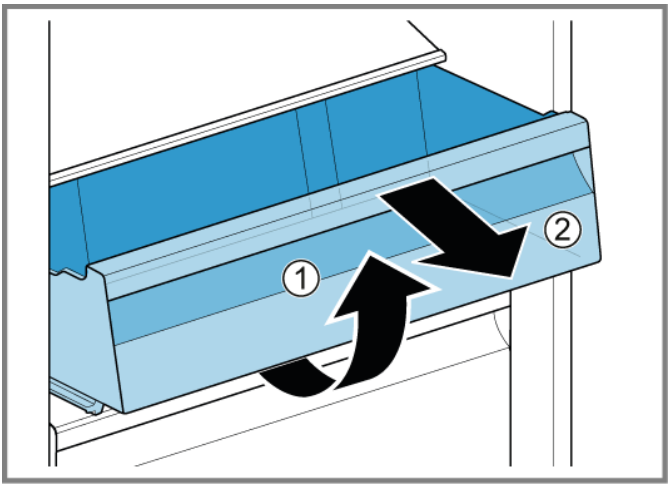

⛔ Storage container is removed.

4.10.2 Installing storage container

▸ Install in reverse order.

4.11 Replacing fruit and vegetable container


Requirement:

✔ Door open.

4.11.1 Removing fruit and vegetable container

1. Pull out the fruit and vegetable container as far as it will go.
2.1. Lift the fruit and vegetable container at the front (1).

2.2. Remove container (2).

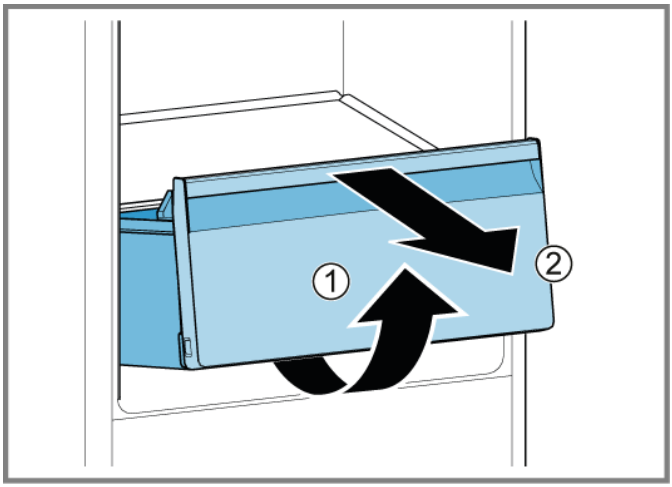

➲ Fruit and vegetable container removed.

4.11.2 Installing fruit and vegetable container

▸ Install in reverse order.


4.12 Replacing shelf above the fruit and vegetable container (long lid)

Requirements

- ✔ Door open.
- ✔ Fruit and vegetable container is removed. →*Page 27*
- ✔ Storage container is removed. →*Page 26*
- ✔ Push humidity adjustment slider to the right.


4.12.1 Removing plastic cap above the fruit and vegetable container

1. Lift the shelf at the front(1), move the glass shelf slightly outward (2).

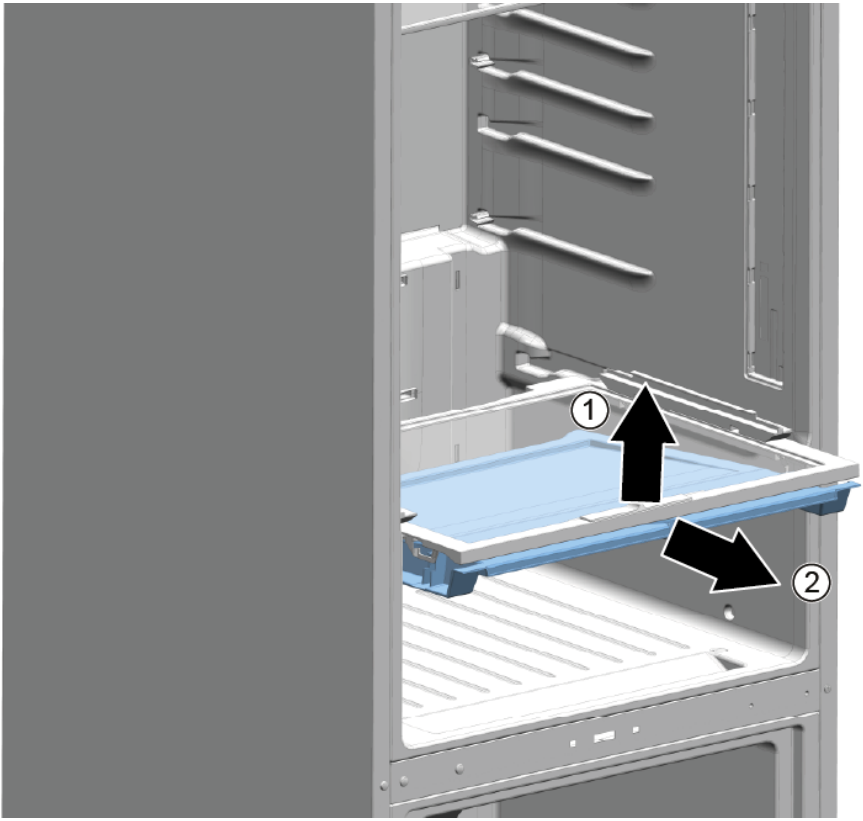

➥ The shelf has been partially removed.


2. Lift up the plastic cover (1), push it back. (2).

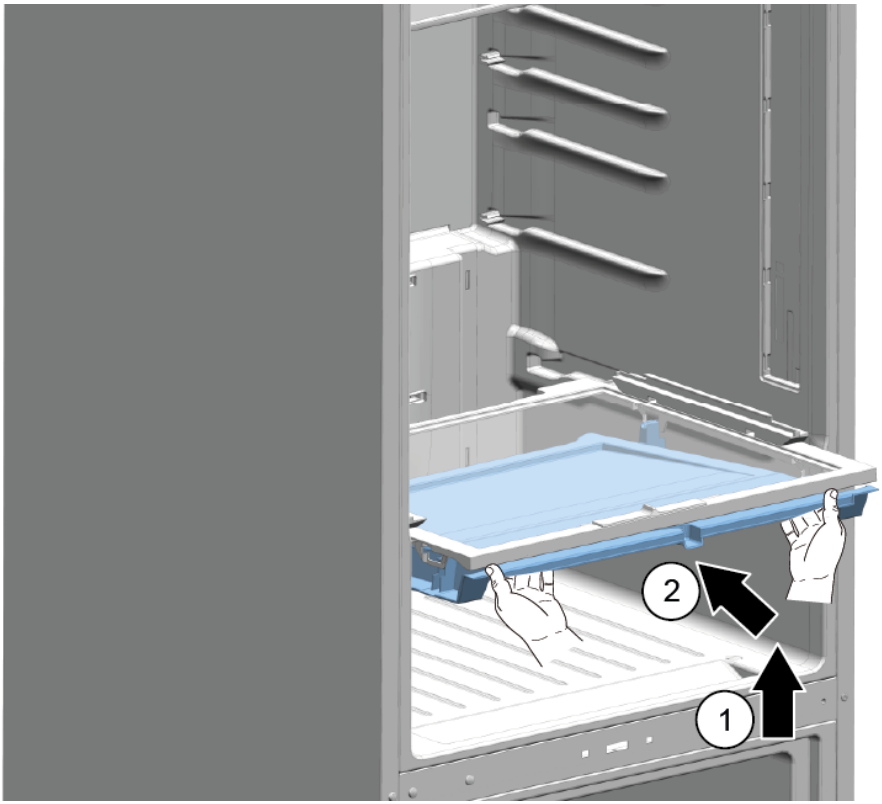

➲ Hooks are released.

3. Remove the plastic cap.

4. Lift up the shelf above the fruit and vegetable container and swivel it out to the side.

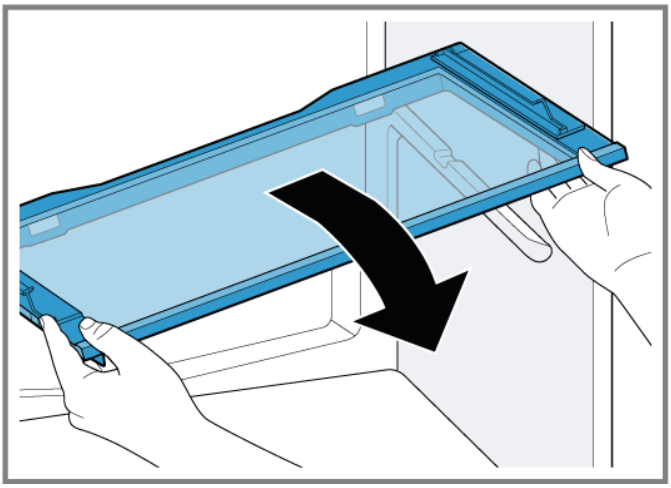

➥ Shelf above fruit and vegetable container removed.

4.12.2 Installing shelf above the fruit and vegetable container

▸ Install in reverse order.


4.13 Replacing shelf above the fruit and vegetable container (short lid)

Requirements

- ✔ Door open.
- ✔ Fruit and vegetable container is removed. →*Page 27*
- ✔ Storage container is removed. →*Page 26*


4.13.1 Removing plastic cap above the fruit and vegetable container

1. Lift the shelf at the front(1), move the glass shelf slightly outward (2).

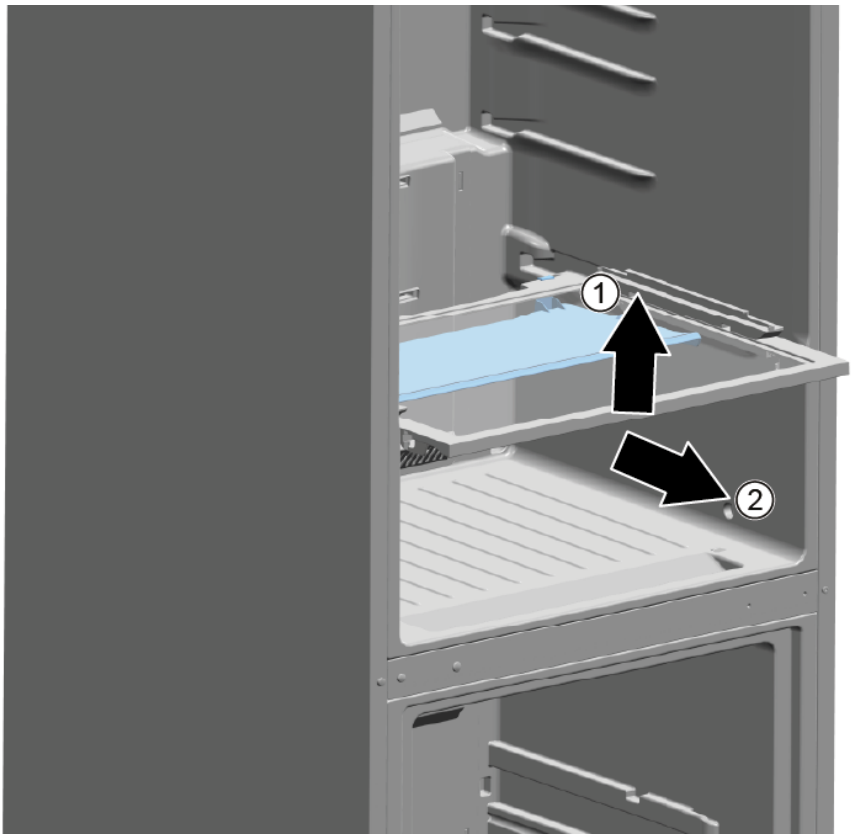

➲ The shelf has been partially removed.


2. Lift up the plastic cover (1), push it back. (2).

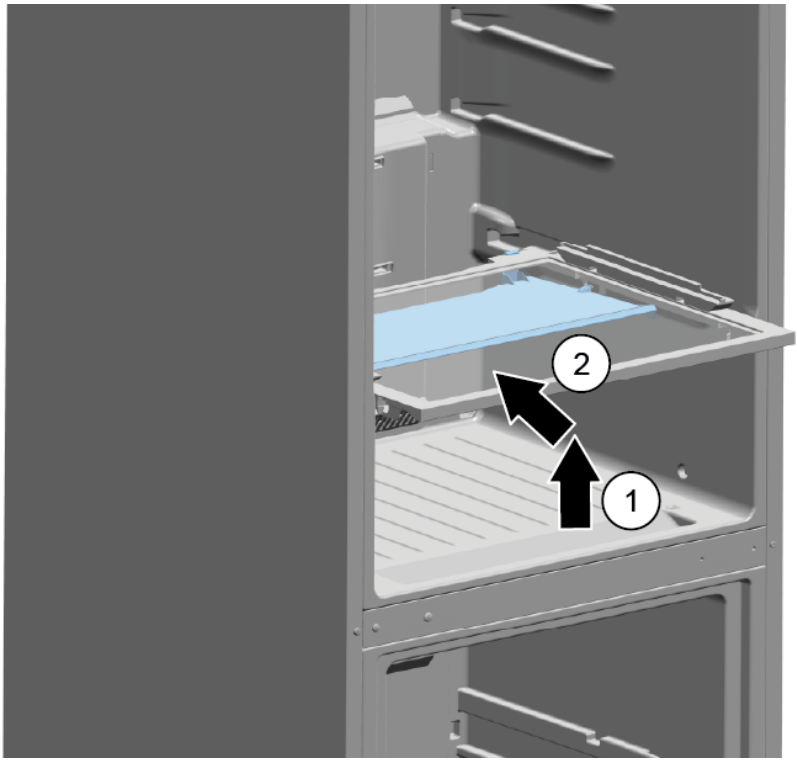

➥ Hooks are released.

3. Remove the plastic cap.

4. Lift up the shelf above the fruit and vegetable container and swivel it out to the side.

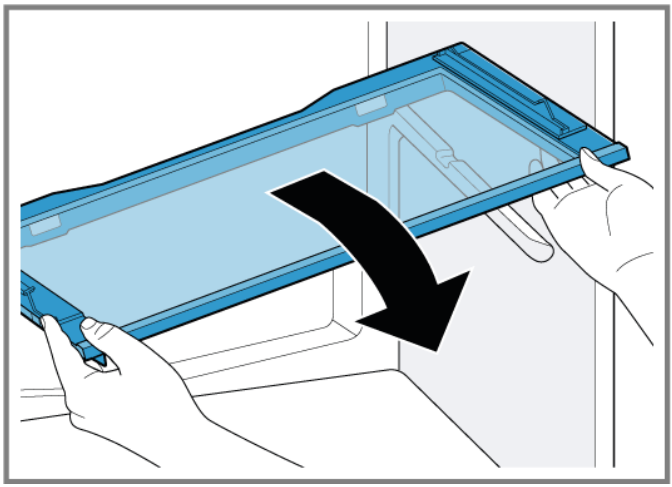

➥ Shelf above fruit and vegetable container removed.

4.13.2 Installing shelf above the fruit and vegetable container

▸ Install in reverse order.

4.14 Replacing frozen food container


Requirement:

✔ Door open.

4.14.1 Removing frozen food container

1.1. Pull out frozen food container all the way (1).

1.2. Remove food container (2).

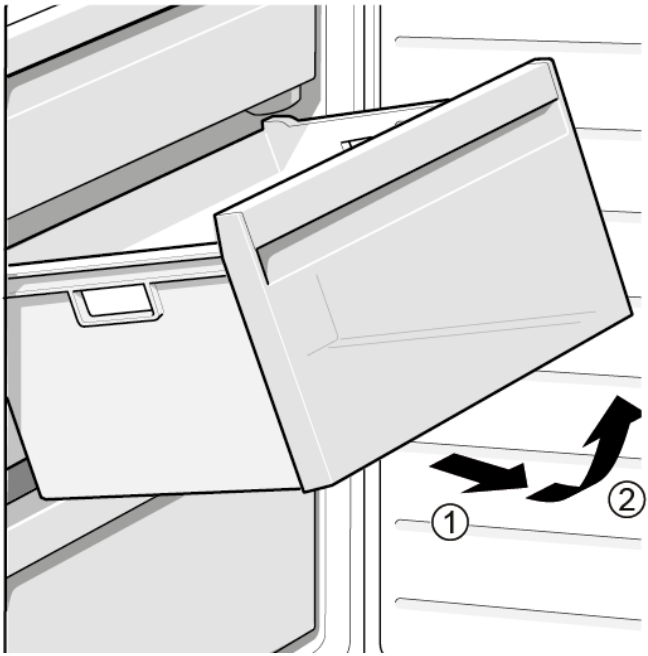

⛔ Frozen food container removed.

4.14.2 Installing frozen food container

▸ Install in reverse order.

4.15 Replacing LED top lamp

	Auxiliary tool	For disassembly of plastic parts, “magic tool”	[00342180]

	Note: Your appliance features a maintenance-free LED light. These lights may be repaired by customer service or authorised technicians only!



⚠ DANGER

Risk of electric shock due to live parts

Danger to life through electric shock in case of improper repair

- ▸ Electric parts should be repaired by a qualified electricians.
- ▸ After the repair have a safety test according VDE 0701 or country-specific regulations performed.

Risk of electric shock due to live parts

Death by electrocution

- ▸ Disconnect appliances from electrical supply at least 60 seconds before starting repairs.



⚠ CAUTION

Sharp edges

Cut injuries

- ▸ Wear protective gloves.


Requirements

- ✔ Appliance disconnected from power supply.
- ✔ Door open.

4.15.1 Removing LED top lamp

1.1. Slide auxiliary tool between LED top lamp and refrigerator compartment innerliner to release lamp hooks (1).

1.2. Remove LED top lamp (2).

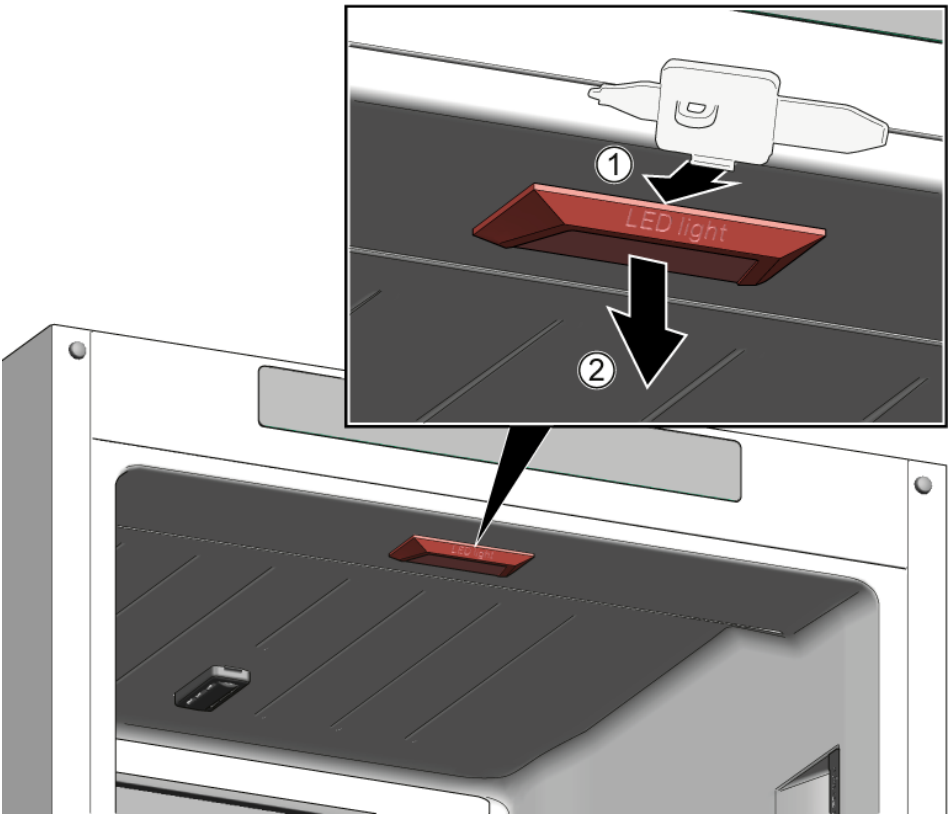

2. Disconnect LED top lamp electrical connection.
➥ LED top lamp removed.

4.15.2 Installing LED top lamp

▸ Install in reverse order.

4.16 Replacing LED side lamp

	Auxiliary tool	For disassembly of plastic parts	[15000155]

	Note: Your appliance features a maintenance-free LED light. These lights may be repaired by customer service or authorised technicians only!



⚠ DANGER

Risk of electric shock due to live parts

Danger to life through electric shock in case of improper repair

- ▸ Electric parts should be repaired by a qualified electricians.
- ▸ After the repair have a safety test according VDE 0701 or country-specific regulations performed.

Risk of electric shock due to live parts

Death by electrocution

- ▸ Disconnect appliances from electrical supply at least 60 seconds before starting repairs.



⚠ CAUTION

Sharp edges

Cut injuries

- ▸ Wear protective gloves.



ATTENTION

Risk of damage to electrostatically sensitive components (ESDs)

Components damage

- ▸ Before touching ESDs, use an electrostatic protection system (wristband with earth safe plug).
- ▸ Do not touch connections and conductor paths of the modules.
- ▸ Only transport ESDs in conductive materials or original packaging.
- ▸ Keep ESDs clear of electrostatically chargeable materials (i.e. plastic).


Requirements

- ✔ Appliance disconnected from power supply.
- ✔ Door open.
- ✔ Interior fittings removed.

4.16.1 Removing LED side lamp

1.1. Slide auxiliary tool between LED side lamp unit and innerliner (1).

1.2. Separate upper part of LED side lamp unit from innerliner (2).

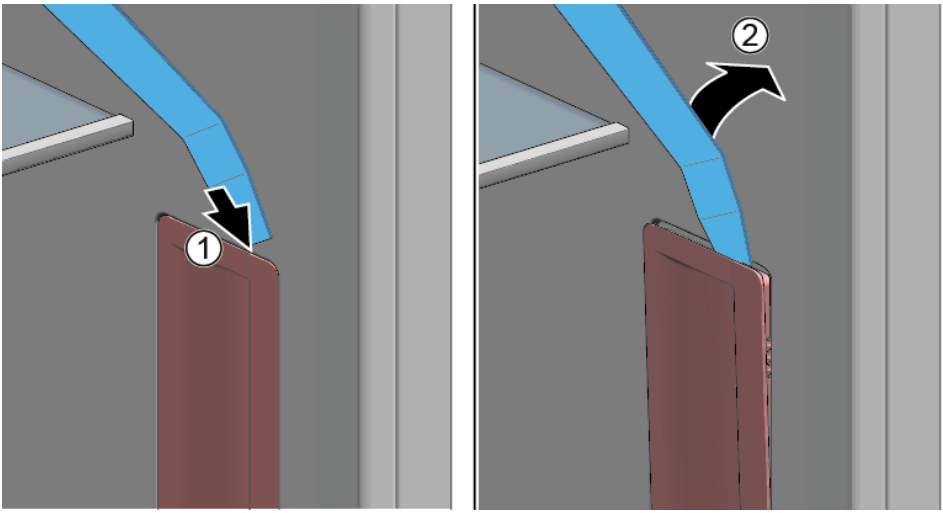

2. Release LED side lamp tabs one by one from top to bottom.




➲ LED side lamp separated from innerliner.
3. Disconnect LED side lamp.
➲ LED side lamp removed.

4.16.2 Installing LED side lamp

1. Connect LED side lamp.
2.1. Slide the LED side lamp into its slot in the innerliner (1).
2.2. Slide the LED side lamp into its place (2).

2.3. Secure LED side lamp tabs one by one from top bottom (3).

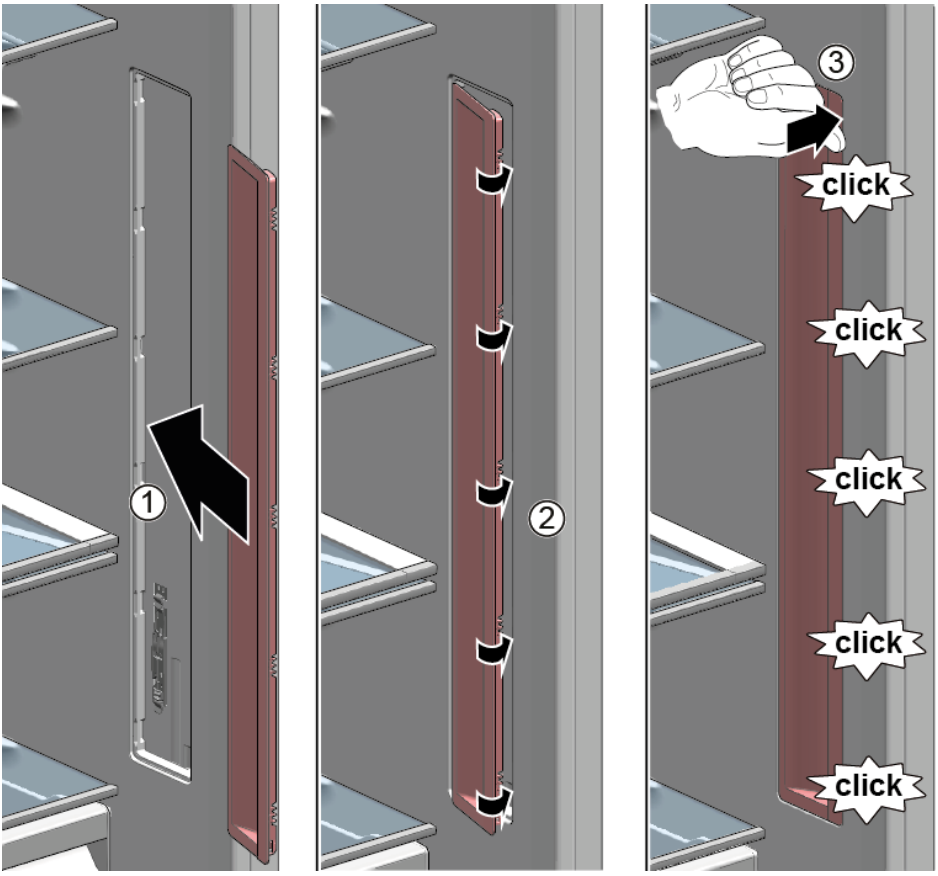

➲ LED side lamp installed.

4.17 Replacing LED freezer lamp

	Auxiliary tool	For disassembly of plastic parts, “magic tool”	[00342180]

	Note: Your appliance features a maintenance-free LED light. These lights may be repaired by customer service or authorised technicians only!



⚠ DANGER

Risk of electric shock due to live parts

Danger to life through electric shock in case of improper repair

- ▸ Electric parts should be repaired by a qualified electricians.
- ▸ After the repair have a safety test according VDE 0701 or country-specific regulations performed.

Risk of electric shock due to live parts

Death by electrocution

- ▸ Disconnect appliances from electrical supply at least 60 seconds before starting repairs.



⚠ CAUTION

Sharp edges

Cut injuries

- ▸ Wear protective gloves.

Requirements


- ✔ Appliance disconnected from power supply.
- ✔ Door open.

4.17.1 Removing LED freezer lamp

1.1. Slide disassembly tool between lamp and housing at the side of lamp to create gap (1).

1.2. Slide disassembly tool on the other side of lamp fixation hook and rotate it forward (2).

1.3. Remove LED freezer lamp (3).

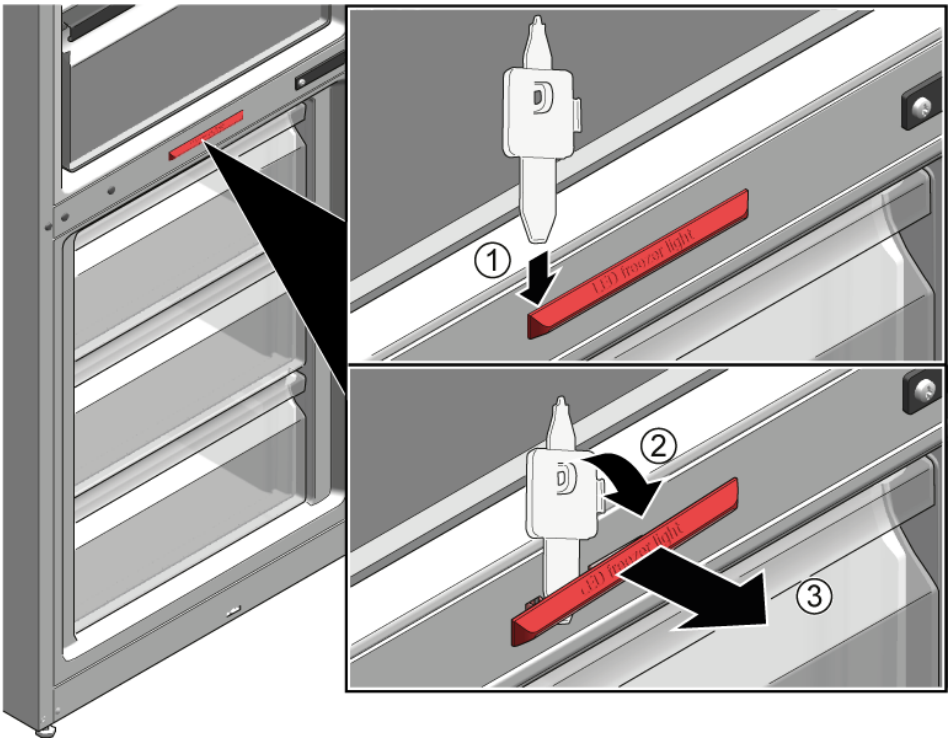

➥ LED freezer lamp is disconnected.
➥ LED freezer lamp is removed.

4.17.2 Installing LED freezer lamp

▸ Install in reverse order.

Inhaltsverzeichnis

1 Zu diesem Dokument 46
1.1 Wichtige Hinweise: 46
1.1.1 Zweck 46
1.2 Zeichenerklärung 46
1.2.1 Gefahrenstufen 46
1.2.2 Gefahrensymbole 46
1.2.3 Struktur der Warnhinweise 47
1.2.4 Allgemeine Symbole 47
2 Sicherheit 49
2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise 49
2.1.1 Alle Hausgeräte 49
3 Werkzeuge und Hilfsmittel 50
4 Instandsetzen 51
4.1 Austauschen der Türdichtung 51
4.1.1 Ausbauen der Türdichtung 51
4.1.2 Einbauen der Türdichtung 52
4.2 Austauschen des Türgriffs 55
4.2.1 Ausbauen des Türgriffs 55
4.2.2 Einbauen des Türgriffs 56
4.3 Austauschen des oberen Türscharniers 56
4.3.1 Ausbauen des oberen Türscharniers 58
4.3.2 Einbauen des oberen Türscharniers 59
4.4 Austauschen des oberen Türscharniers (Tür mit Anzeige) 59
4.4.1 Ausbauen des oberen Türscharniers 61
4.4.2 Einbauen des oberen Türscharniers 63
4.5 Austauschen des mittleren Türscharniers 63
4.5.1 Ausbauen des mittleren Türscharniers 64
4.5.2 Einbauen des mittleren Türscharniers 64
4.6 Austauschen des unteren Türscharniers 65
4.6.1 Ausbauen des unteren Türscharniers 65
4.6.2 Einbauen des unteren Türscharniers 66
4.7 Austauschen der Ablage 66
4.7.1 Ausbauen der Ablage 66
4.7.2 Einbauen der Ablage 67
4.8 Austauschen der Flaschenablage 67
4.8.1 Ausbauen der Flaschenablage 67
4.8.2 Einbauen der Flaschenablage 68
4.9 Austauschen des Türabstellers 68
4.9.1 Entfernen des Türabstellers 68
4.9.2 Einsetzen des Türabstellers 68

4.10 Austauschen des Lagerbehälters 68
4.10.1 Ausbauen des Lagerbehälter 68
4.10.2 Einbauen des Lagerbehälters 69
4.11 Austauschen des Obst- und Gemüsebehälters 69
4.11.1 Ausbauen des Obst- und Gemüsebehälters 69
4.11.2 Einbauen des Obst- und Gemüsebehälters 70
4.12 Austauschen der Ablage über dem Obst- und Gemüsebehälter (langer Deckel) 70
4.12.1 Ausbauen der Kunststoffkappe über dem Obst- und Gemüsebehälter 71
4.12.2 Einbauen der Ablage über dem Obst- und Gemüsebehälter .. 73
4.13 Austauschen der Ablage über dem Obst- und Gemüsebehälter (kurzer Deckel) 73
4.13.1 Ausbauen der Kunststoffkappe über dem Obst- und Gemüsebehälter 74
4.13.2 Einbauen der Ablage über dem Obst- und Gemüsebehälter .. 76
4.14 Austauschen des Gefriergutbehälters 76
4.14.1 Ausbauen des Gefriergutbehälters 76
4.14.2 Einbauen des Gefriergutbehälters 77
4.15 Austauschen der oberen LED-Lampe 77
4.15.1 Ausbauen der oberen LED-Lampe 78
4.15.2 Einbauen der oberen LED-Lampe 79
4.16 Austauschen der seitlichen LED-Lampe 79
4.16.1 Ausbauen der seitlichen LED-Lampe 80
4.16.2 Einbauen der seitlichen LED-Lampe 82
4.17 Austauschen der Gefrierfach-LED-Lampe 83
4.17.1 Ausbauen der Gefrierfach-LED-Lampe 84
4.17.2 Einbauen der Gefrierfach-LED-Lampe 85

1 Zu diesem Dokument

1.1 Wichtige Hinweise:

1.1.1 Zweck

Diese Reparaturhinweise dienen zur Unterstützung des Kunden bei der selbständigen Gerätereparatur gemäß der entsprechenden Ökodesign-Richtlinie (ab 03/2021).
Sie enthalten Informationen zum Austausch bestimmter Ersatzteile sowie Warn- und Gefahrenhinweise.
Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfällen an unseren Kundendienst. Bei nicht ordnungsgemäßer Befolgung der Reparaturhinweise ist die Schadenshaftung ausgeschlossen.

1.2 Zeichenerklärung

1.2.1 Gefahrenstufen

Die Gefahrenstufen bestehen aus einem Symbol und einem Signalwort. Das Signalwort kennzeichnet die Schwere der Gefahr.

Gefahrenstufe	Bedeutung
GEFAHR	Nichtbeachtung des Warnhinweises führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
WARNUNG	Nichtbeachtung des Warnhinweises kann zu Tod oder schweren Verletzungen führen.
VORSICHT	Nichtbeachtung des Warnhinweises kann zu leichten Verletzungen führen.
ACHTUNG	Nichtbeachtung des Warnhinweises kann zu Sachschäden führen.

Tab. 1: Gefahrenstufen

1.2.2 Gefahrensymbole

Gefahrensymbole sind sinnbildliche Darstellungen, die einen Hinweis auf die Art der Gefahr geben.
In diesem Dokument werden folgende Gefahrensymbole verwendet:

Gefahrensymbol	Bedeutung
	Allgemeiner Warnhinweis
	Gefahr durch elektrische Spannung

Gefahrensymbol	Bedeutung
	Gefahr durch Explosion
	Gefahr von Schnittverletzungen
	Gefahr von Quetschverletzungen
	Gefahr durch heiße Oberflächen
	Gefahr durch starkes Magnetfeld
	Gefahr durch nicht ionisierende Strahlung

Tab. 2: Gefahrensymbole

1.2.3 Struktur der Warnhinweise

Warnhinweise haben in diesem Dokument ein einheitliches Aussehen und eine einheitliche Struktur.



⚠ GEFAHR

Art und Quelle der Gefahr

Mögliche Folgen bei Nichtbeachtung der Gefahr / des Warnhinweises.

- Maßnahmen und Verbote zur Vermeidung der Gefahr.

Das folgende Beispiel zeigt einen Warnhinweis, der vor Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile warnt. Die Maßnahme zur Vermeidung der Gefahr wird genannt.



⚠ GEFAHR

Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile

Tod durch Stromschlag

- Gerät mindestens 60 Sekunden vor Reparaturbeginn vom Netz trennen.

1.2.4 Allgemeine Symbole

In diesem Dokument werden folgende allgemeine Symbole verwendet:

Allg. Symbol	Bedeutung
	Kennzeichnung eines besonderen Tipps (Text und/ oder Grafik)
	Kennzeichnung eines einfachen Tipps (nur Text)
	Kennzeichnung eines Links zu einem Videotutorial
	Kennzeichnung erforderlicher Werkzeuge
	Kennzeichnung erforderlicher Voraussetzungen
	Kennzeichnung einer Bedingung (Wenn ..., dann ...)
	Kennzeichnung eines Ergebnisses
Start	Kennzeichnung einer Taste oder Schaltfläche
[00123456]	Kennzeichnung einer Materialnummer
Status	Kennzeichnung eines angezeigten Texts/Fensters (im Gerätedisplay)

Tab. 3: Allgemeine Symbole

2 Sicherheit

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

2.1.1 Alle Hausgeräte

Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile!

- Fehler bei Reparaturen an elektrischen Bauteilen können zu einem Stromschlag führen!
- Gerät mindestens 60 Sekunden vor Beginn der Arbeiten vom Netz trennen.
- Nach der Reparatur muss eine Sicherheitsprüfung nach DIN EN 50678 (ehemals VDE 0701) oder länderspezifischen Vorschriften durchgeführt werden.

Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten!

- Schutzhandschuhe tragen.

Quetschgefahr während Reparatur-, Wartungs-, Fehlersuche- und Servicearbeiten durch schwere sich bewegende Bauteile

- Schutzhandschuhe tragen.
- Schwere Bauteile gegen Herabfallen sichern.
- Körperteile nicht in sich bewegende Bauteile stecken.

Gefährdung der Gerätesicherheit/-funktion!

- Wir empfehlen die Verwendung von Originalersatzteilen. Teile, die nicht den Spezifikationen des Herstellers entsprechen, können die Sicherheit und Funktion des Geräts beeinträchtigen.

Gefahr der Beschädigung elektrostatisch empfindlicher Baugruppen (ESDs)!

- Die Module, einschließlich ihrer Anschlüsse und Leiterbahnen, auf keinen Fall berühren.

3 Werkzeuge und Hilfsmittel

Innensechskant-schlüssel [00340820]	2,5 mm	
Schlitzschrauben-dreher	Klinge 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, im Set [00341820]	
Schlitzschrauben-dreher	Klinge 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	
Torx-Bit TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	


4 Instandsetzen

4.1 Austauschen der Türdichtung


Voraussetzung:
✔ Tür geöffnet.

4.1.1 Ausbauen der Türdichtung

1. Die Türdichtung aus der Kerbe in der rechten und linken Ecke lösen.

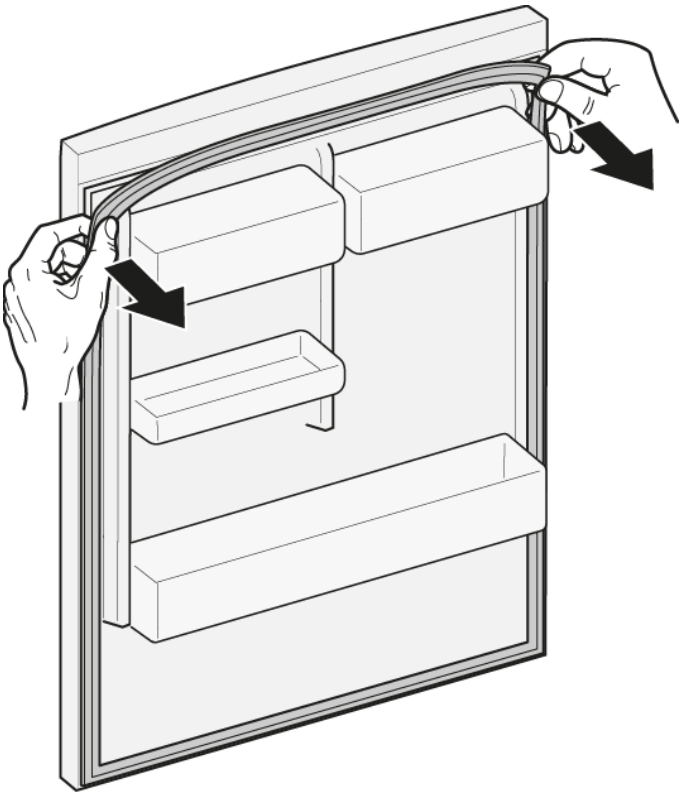

2. Die Türdichtung aus der Kerbe herausziehen.

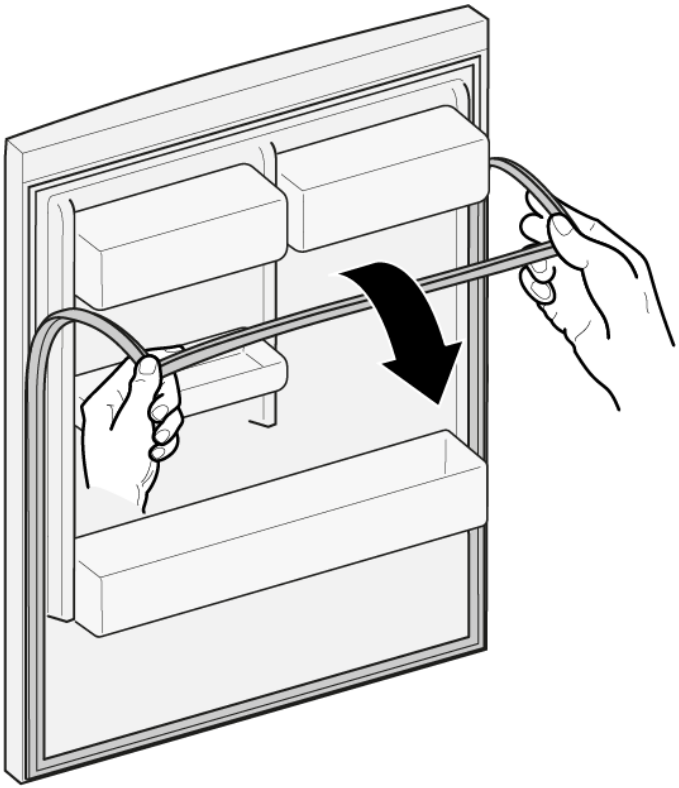

➲ Die Türdichtung ist entfernt.


4.1.2 Einbauen der Türdichtung

	Die Dicke neuer Türdichtungen kann geringfügig von der Dicke alter Türdichtungen abweichen. Dies hat auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion keinen Einfluss.

	Wenn das Gerät mit einstellbaren Scharnieren oder Scharnierbefestigungen ausgestattet ist, kann das Schließverhalten anschließend optimiert werden.

	Die kleinen seitlichen Löcher in der Türdichtung haben eine wichtige Funktion (für Lüftung erforderlich). Es handelt sich hierbei nicht um Produktionsfehler.

1. Die Dichtungskerbe auf Beschädigungen überprüfen.

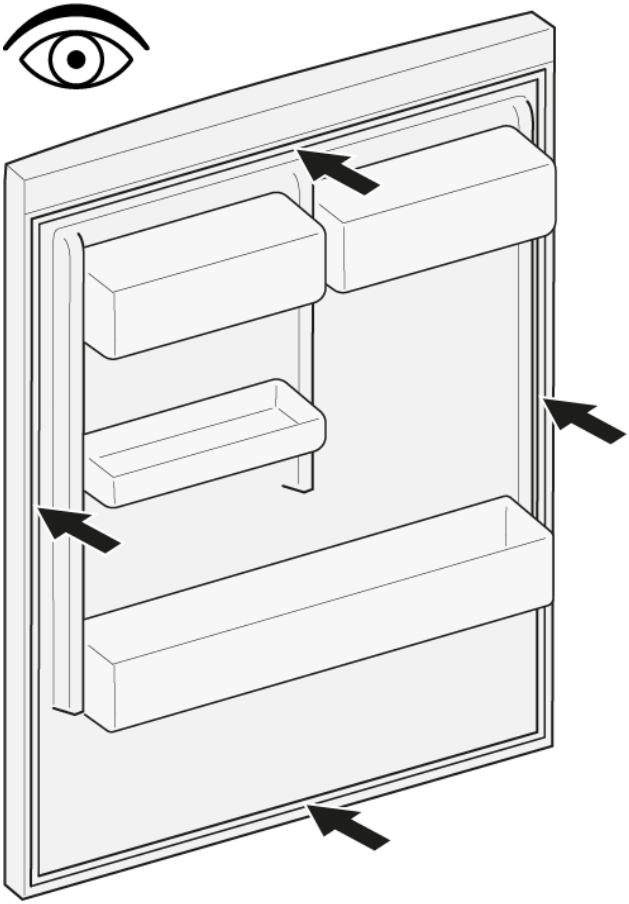

2. ⓘf Wenn die Dichtungskerbe beschädigt ist:


2.1. Den Kundendienst kontaktieren.

3.


	Leichte Deformationen der Türdichtung sind normal und beeinträchtigen nicht die Funktion. Es wird empfohlen, die Türdichtung vor dem Einsetzen in das Gerät zu begradigen.

Die Türdichtung mit einem Haartrockner oder mit heißem Wasser erwärmen und von Hand in die richtige Form bringen.

4. Die Dichtungsecken oben und unten in die Kerbe drücken.

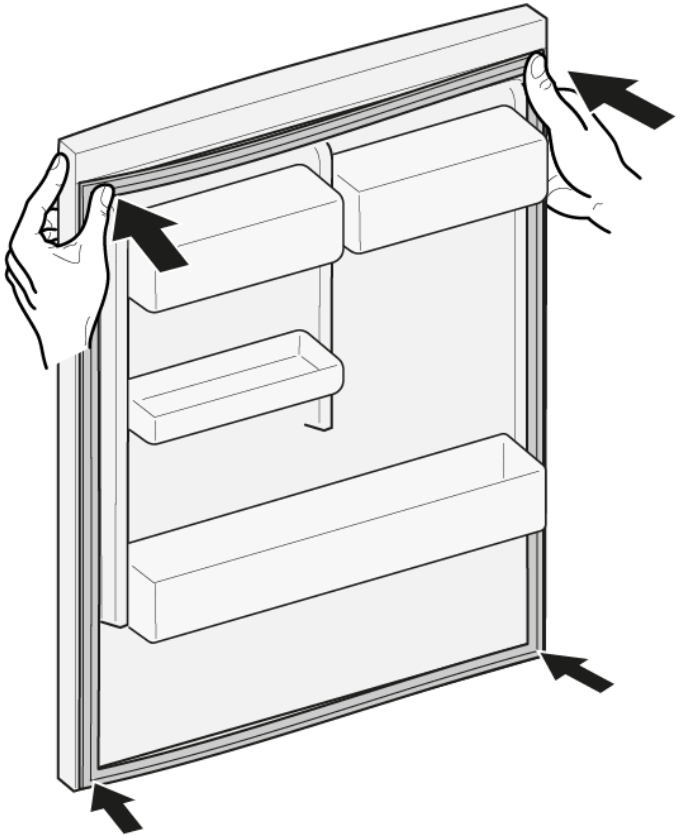

5. Die gesamte Dichtung Stück für Stück in die Kerbe drücken.

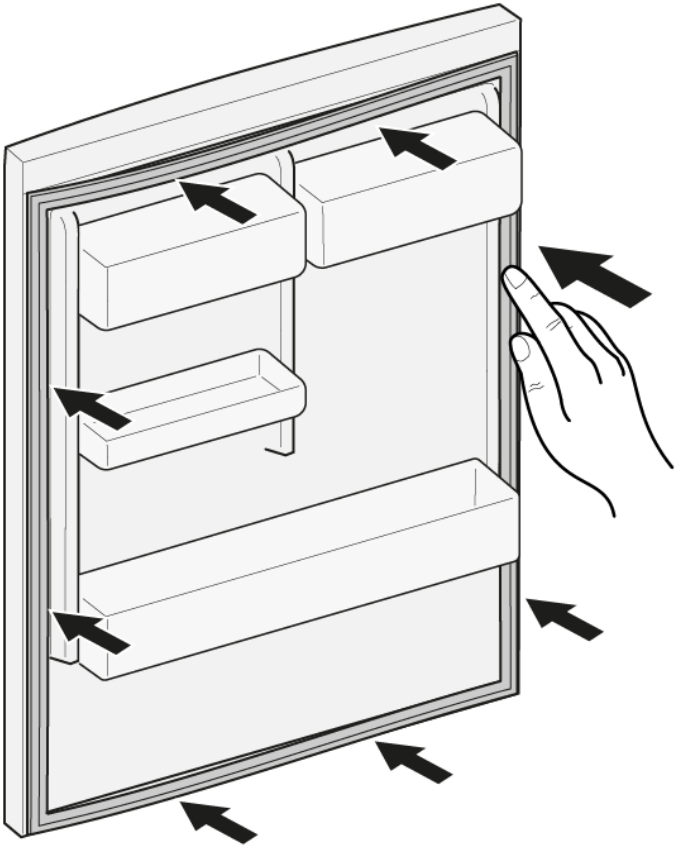

➲ Die Türdichtung ist eingebaut.

4.2 Austauschen des Türgriffs

	Torx-Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Schlitzschraubendreher	Klinge 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Voraussetzungen

✔ Das Gerät ist von der Stromversorgung getrennt.
✔ Tür geöffnet.

4.2.1 Ausbauen des Türgriffs

1.1. 2 Schraubenkappen entfernen (1).
1.2. 2 Schrauben entfernen (2).

1.3. Den Türgriff entfernen (3).

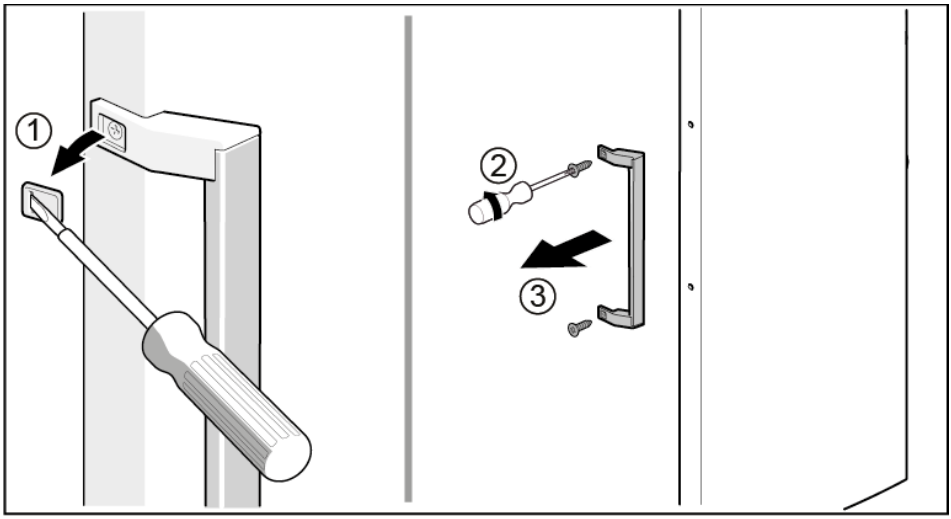

➲ Der Türgriff ist ausgebaut.

Hinweis: Der Türgriff für die zweite Tür kann nach demselben Verfahren ausgebaut werden.

4.2.2 Einbauen des Türgriffs

▸ Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.3 Austauschen des oberen Türscharniers

Torx-Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]

⚠ WARNUNG

Schwere, unhandliche Geräte

Rücken- und Muskelverletzungen

- ▸ Der Ausbau der Gerätetür sollte nur von geschulten Spezialisten durchgeführt werden.
- ▸ Zum Bewegen des Geräts sind zwei Personen erforderlich.
- ▸ Nur geeignete Werkzeuge und Vorrichtungen verwenden.

⚠ VORSICHT

Scharfe Kanten

Schnittverletzungen

- ▸ Schutzhandschuhe tragen.



⚠ WARNUNG

Wegrutschen des gekippten Gerätes

Knochenbrüche / Quetschungen

- Gerät gegen Wegrutschen sichern.



⚠ VORSICHT

Risiko herabfallender Teile durch gelöste Schrauben

Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile.

- Die Komponenten gegen Herunterfallen sichern.



ACHTUNG

Risiko herabfallender Teile durch gelöste Schrauben

Gefahr der Beschädigung anderer Geräteteile bzw. von Beschädigungen im Haushalt des Kunden, z. B. des Bodens.


- Die Komponenten gegen Herunterfallen sichern.

Voraussetzungen


- Das Gerät ist spannungsfrei.
- Die Innenausstattungsteile des Geräts sind entfernt.

4.3.1 Ausbauen des oberen Türscharniers


1. Das Tragteil unter den Basisabschnitt schieben.

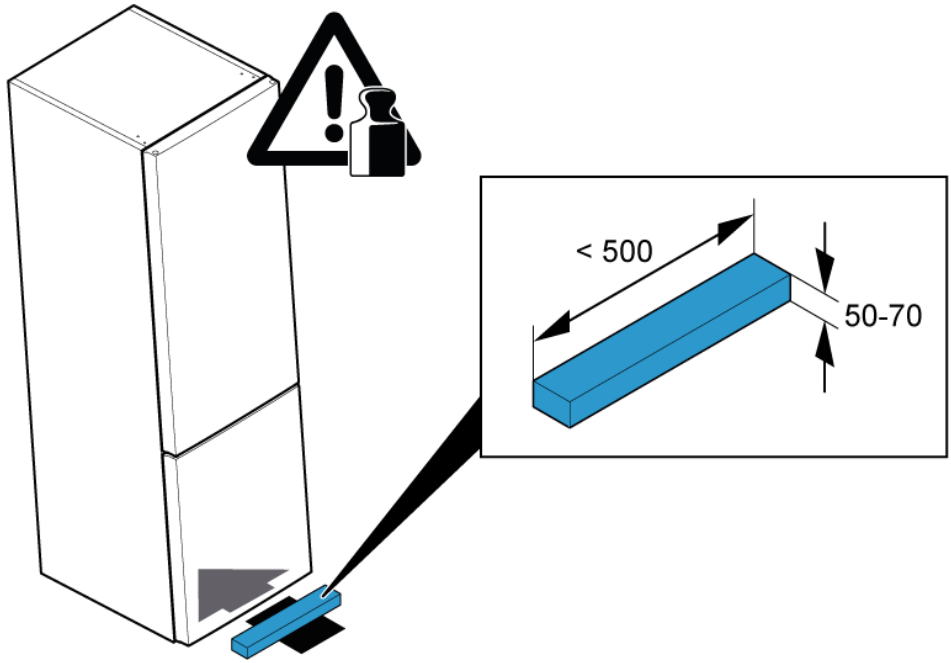

2.1. Die obere Scharnierabdeckung entfernen (1).
2.2. Die beiden Schrauben herausschrauben (2).
2.3. Das obere Scharnier entfernen (3).

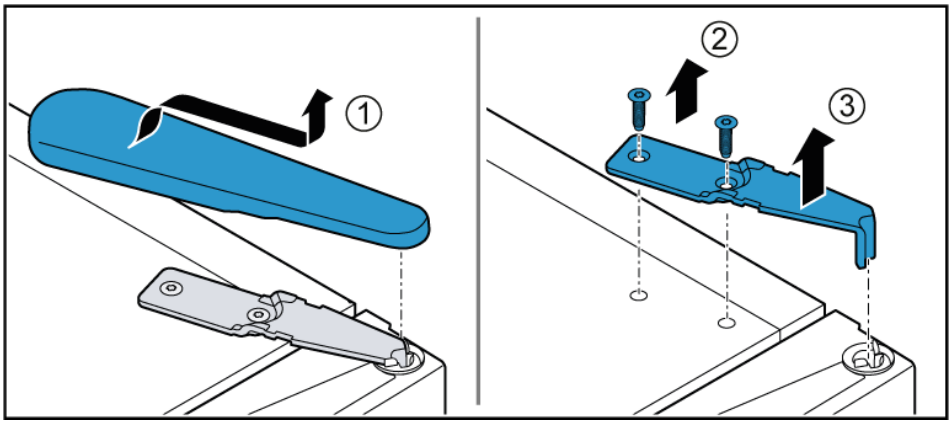

3. Die obere Tür entfernen.

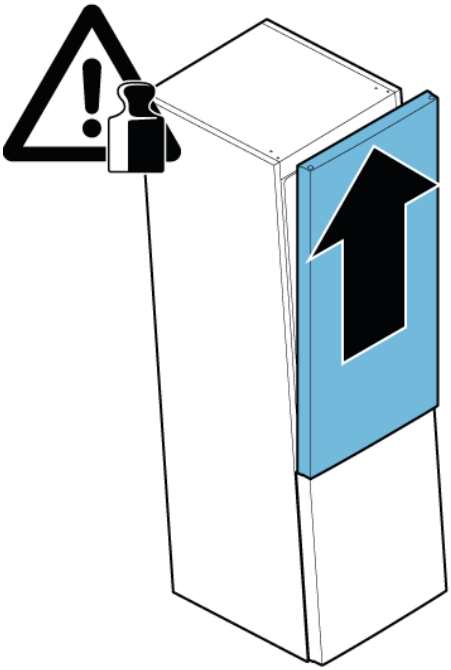

➲ Das obere Scharnier ist entfernt.

4.3.2 Einbauen des oberen Türscharniers

▸ Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.4 Austauschen des oberen Türscharniers (Tür mit Anzeige)

	Torx-Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ WARNUNG

Schwere, unhandliche Geräte

Rücken- und Muskelverletzungen

- ▸ Der Ausbau der Gerätetür sollte nur von geschulten Spezialisten durchgeführt werden.
- ▸ Zum Bewegen des Geräts sind zwei Personen erforderlich.
- ▸ Nur geeignete Werkzeuge und Vorrichtungen verwenden.



⚠ VORSICHT

Scharfe Kanten

Schnittverletzungen

- ▸ Schutzhandschuhe tragen.



⚠ WARNUNG

Wegrutschen des gekippten Gerätes
Knochenbrüche / Quetschungen
- ▸ Gerät gegen Wegrutschen sichern.



⚠ VORSICHT

Risiko herabfallender Teile durch gelöste Schrauben
Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile.
- ▸ Die Komponenten gegen Herunterfallen sichern.



ACHTUNG

Risiko herabfallender Teile durch gelöste Schrauben
Gefahr der Beschädigung anderer Geräteteile bzw. von Beschädigungen im Haushalt des Kunden, z. B. des Bodens.
- ▸ Die Komponenten gegen Herunterfallen sichern.



⚠ GEFAHR


Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile
Lebensgefahr durch Stromschlag bei unsachgemäßer Reparatur
- ▸ Elektroteile sollten von eine Elektrofachkraft repariert werden.
- ▸ Nach der Reparatur muss eine Sicherheitsprüfung nach VDE 0701 oder länderspezifischen Vorschriften durchgeführt werden.

Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile
Tod durch Stromschlag
- ▸ Gerät mindestens 60 Sekunden vor Reparaturbeginn vom Netz trennen.


Voraussetzungen
- ✔ Das Gerät ist spannungsfrei.
- ✔ Die Innenausstattungsteile des Geräts sind entfernt.

4.4.1 Ausbauen des oberen Türscharniers

1. Das Tragteil unter den Basisabschnitt schieben.

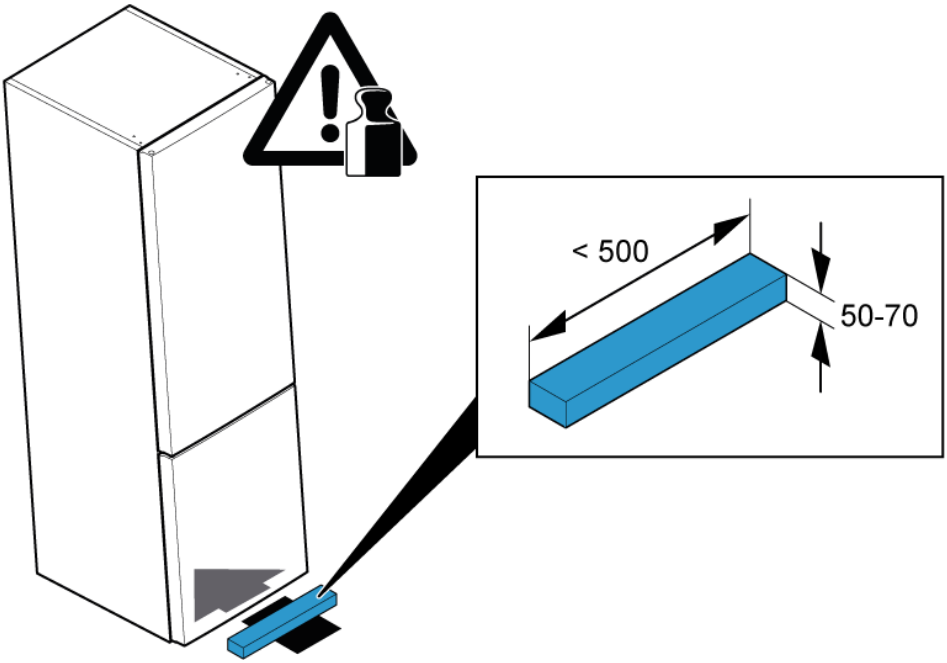


2.1. Die obere Scharnierabdeckung entfernen (1).
2.2. Den elektrischen Anschluss trennen (2).
2.3. Die Erdanschlussschraube herausschrauben (3).

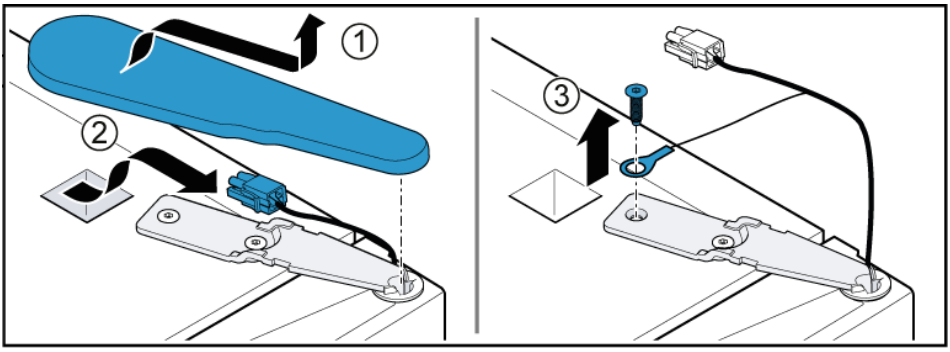


3.1. Die Schraube herausschrauben (1).

3.2. Das obere Scharnier entfernen (2).

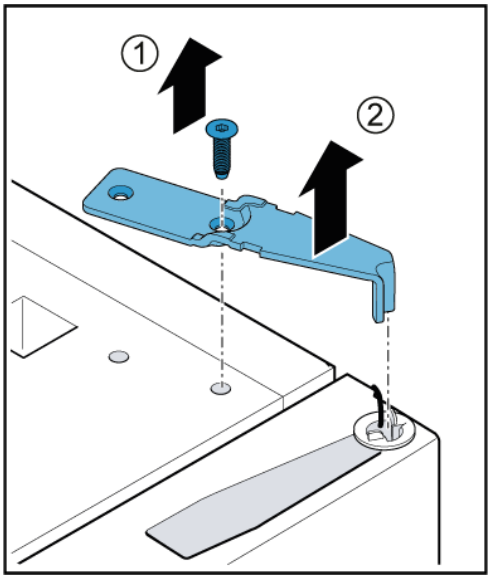

4. Die obere Tür entfernen.

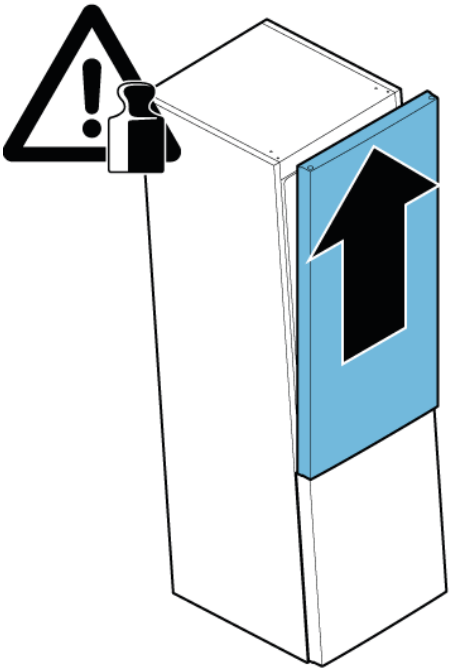

➲ Das obere Scharnier ist entfernt.

4.4.2 Einbauen des oberen Türscharniers

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.5 Austauschen des mittleren Türscharniers

Torx-Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ WARNUNG

Schwere, unhandliche Geräte

Rücken- und Muskelverletzungen

- Der Ausbau der Gerätetür sollte nur von geschulten Spezialisten durchgeführt werden.
- Zum Bewegen des Geräts sind zwei Personen erforderlich.
- Nur geeignete Werkzeuge und Vorrichtungen verwenden.



⚠ VORSICHT

Scharfe Kanten

Schnittverletzungen

- Schutzhandschuhe tragen.



⚠ WARNUNG

Wegrutschen des gekippten Gerätes

Knochenbrüche / Quetschungen

- Gerät gegen Wegrutschen sichern.



⚠ VORSICHT

Risiko herabfallender Teile durch gelöste Schrauben

Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile.

- Die Komponenten gegen Herunterfallen sichern.



ACHTUNG

Risiko herabfallender Teile durch gelöste Schrauben

Gefahr der Beschädigung anderer Geräteteile bzw. von Beschädigungen im Haushalt des Kunden, z. B. des Bodens.


- Die Komponenten gegen Herunterfallen sichern.

Voraussetzungen


- ✔ Das Gerät ist spannungsfrei.
- ✔ Die Innenausstattungsteile des Geräts sind entfernt.
- ✔ Das obere Türscharnier ist entfernt.
- ✔ Die obere Tür ist entfernt.

4.5.1 Ausbauen des mittleren Türscharniers

1.1. Die beiden Schrauben herausschrauben (1).
1.2. Das mittlere Scharnier entfernen (2).

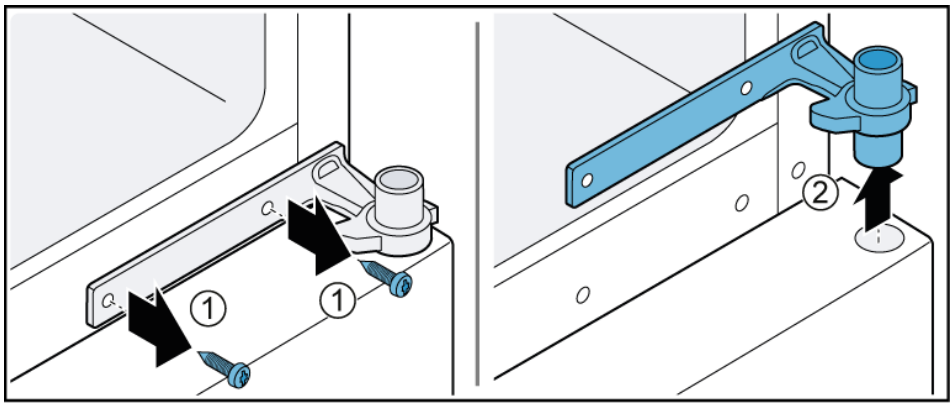

2. Die untere Tür entfernen.

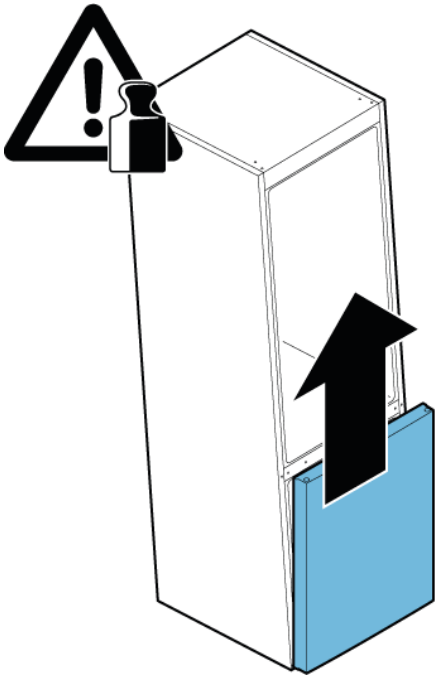

➲ Das mittlere Scharnier ist entfernt.

4.5.2 Einbauen des mittleren Türscharniers

▸ Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.6 Austauschen des unteren Türscharniers

Torx-Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ WARNUNG

Schwere, unhandliche Geräte

Rücken- und Muskelverletzungen

- Der Ausbau der Gerätetür sollte nur von geschulten Spezialisten durchgeführt werden.
- Zum Bewegen des Geräts sind zwei Personen erforderlich.
- Nur geeignete Werkzeuge und Vorrichtungen verwenden.



⚠ VORSICHT

Scharfe Kanten

Schnittverletzungen

- Schutzhandschuhe tragen.



⚠ WARNUNG

Wegrutschen des gekippten Gerätes

Knochenbrüche / Quetschungen

- Gerät gegen Wegrutschen sichern.



⚠ VORSICHT

Risiko herabfallender Teile durch gelöste Schrauben

Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile.

- Die Komponenten gegen Herunterfallen sichern.



ACHTUNG

Risiko herabfallender Teile durch gelöste Schrauben

Gefahr der Beschädigung anderer Geräteteile bzw. von Beschädigungen im Haushalt des Kunden, z. B. des Bodens.

- Die Komponenten gegen Herunterfallen sichern.


Voraussetzungen

- ✔ Das Gerät ist spannungsfrei.
- ✔ Die Innenausstattungsteile des Geräts sind entfernt.
- ✔ Das obere Scharnier ist entfernt.
- ✔ Das mittlere Scharnier ist entfernt.

4.6.1 Ausbauen des unteren Türscharniers

1.1. Die beiden Schrauben herausschrauben (1).

1.2. Das untere Scharnier entfernen (2).

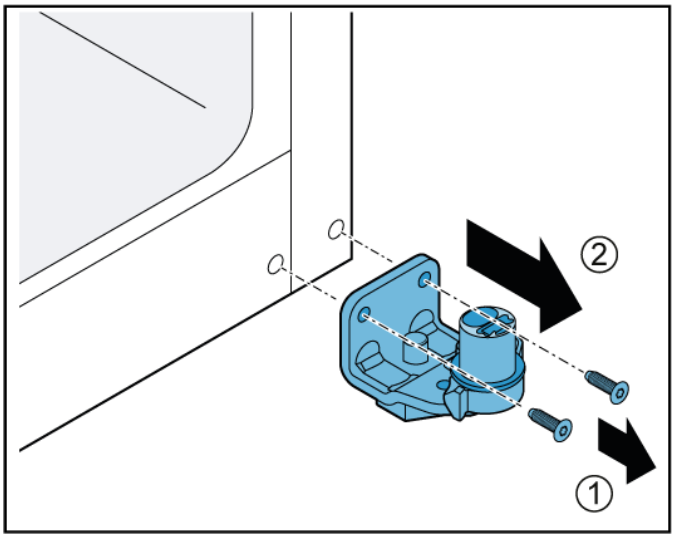

➥ Das untere Türscharnier ist entfernt.

4.6.2 Einbauen des unteren Türscharniers

▸ Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.7 Austauschen der Ablage


Voraussetzung:

✔ Tür geöffnet.

4.7.1 Ausbauen der Ablage

1.1. Die Ablage hinten anheben (1).

1.2. Die Ablage herausziehen (2).

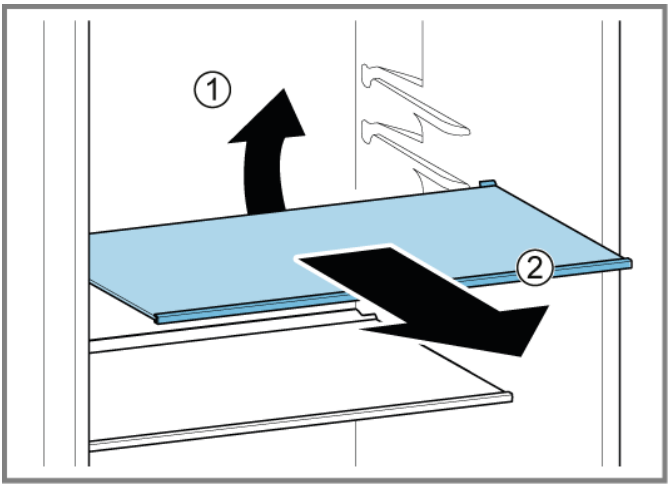

➥ Die Ablage ist entfernt.

4.7.2 Einbauen der Ablage


▸ Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.8 Austauschen der Flaschenablage

Voraussetzung:
✔ Tür geöffnet.

4.8.1 Ausbauen der Flaschenablage

▸ Die Flaschenablage herausziehen.

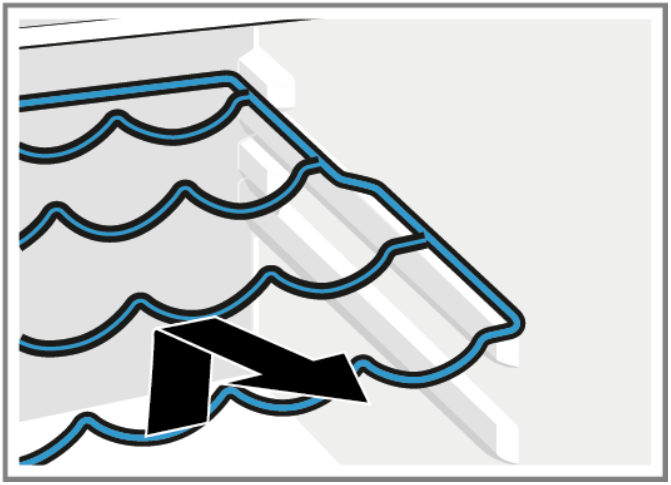

➥ Die Flaschenablage ist entfernt.

4.8.2 Einbauen der Flaschenablage

▸ Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


4.9 Austauschen des Türabstellers

Voraussetzung:

✔ Tür geöffnet.

4.9.1 Entfernen des Türabstellers

1.1. Den Türabsteller vorn anheben (1).
1.2. Den Türabsteller entfernen (2).

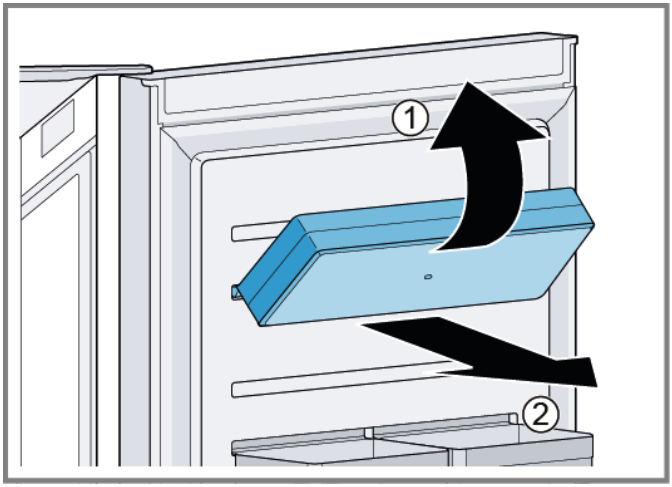

➥ Der Türabsteller ist entfernt.

4.9.2 Einsetzen des Türabstellers

▸ Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.10 Austauschen des Lagerbehälters


Voraussetzung:

✔ Tür geöffnet.

4.10.1 Ausbauen des Lagerbehälter

1. Den Lagerbehälter bis zum Anschlag herausziehen.
2.1. Den Lagerbehälter vorn anheben (1).

2.2. Den Behälter entfernen (2).

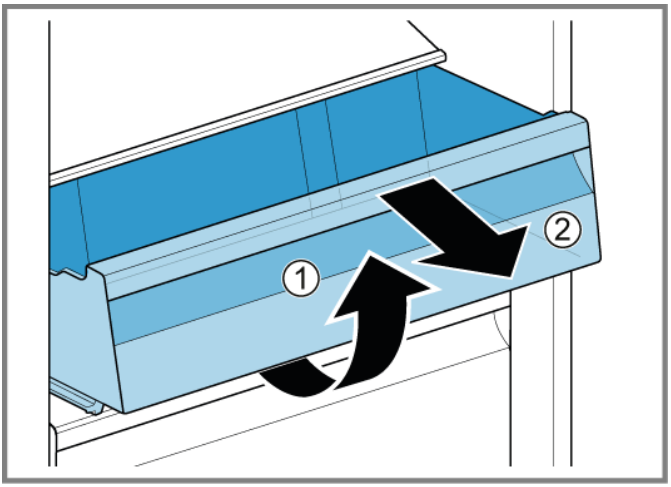

⛔ Der Lagerbehälter ist entfernt.

4.10.2 Einbauen des Lagerbehälters

▸ Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


4.11 Austauschen des Obst- und Gemüsebehälters

Voraussetzung:
✅ Tür geöffnet.

4.11.1 Ausbauen des Obst- und Gemüsebehälters

1. Den Obst- und Gemüsebehälter bis zum Anschlag herausziehen.
2.1. Den Obst- und Gemüsebehälter vorn anheben (1).

2.2. Den Behälter entfernen (2).

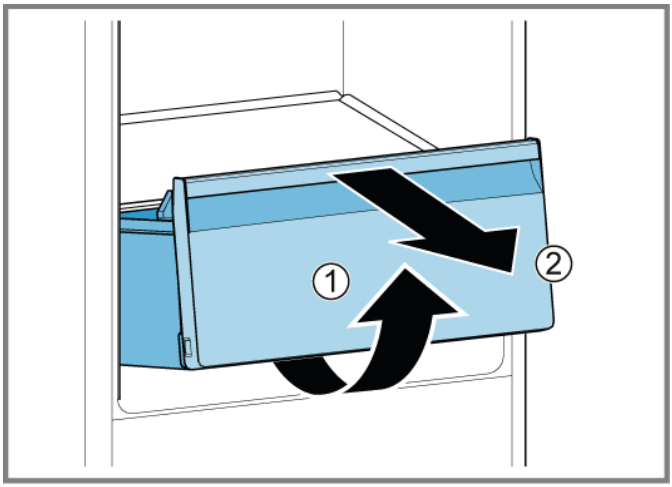

➲ Der Obst- und Gemüsebehälter ist entfernt.

4.11.2 Einbauen des Obst- und Gemüsebehälters

▸ Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


4.12 Austauschen der Ablage über dem Obst- und Gemüsebehälter (langer Deckel)

Voraussetzungen

✔ Tür geöffnet.
✔ Der Obst- und Gemüsebehälter ist entfernt. →*Seite 69*
✔ Der Lagerbehälter ist entfernt. →*Seite 68*
✔ Den Slider für die Luftfeuchtigkeitseinstellung nach rechts schieben.


4.12.1 Ausbauen der Kunststoffkappe über dem Obst- und Gemüsebehälter

1. Die Ablage vorn anheben (1), und die Glasablage leicht heraus ziehen (2).

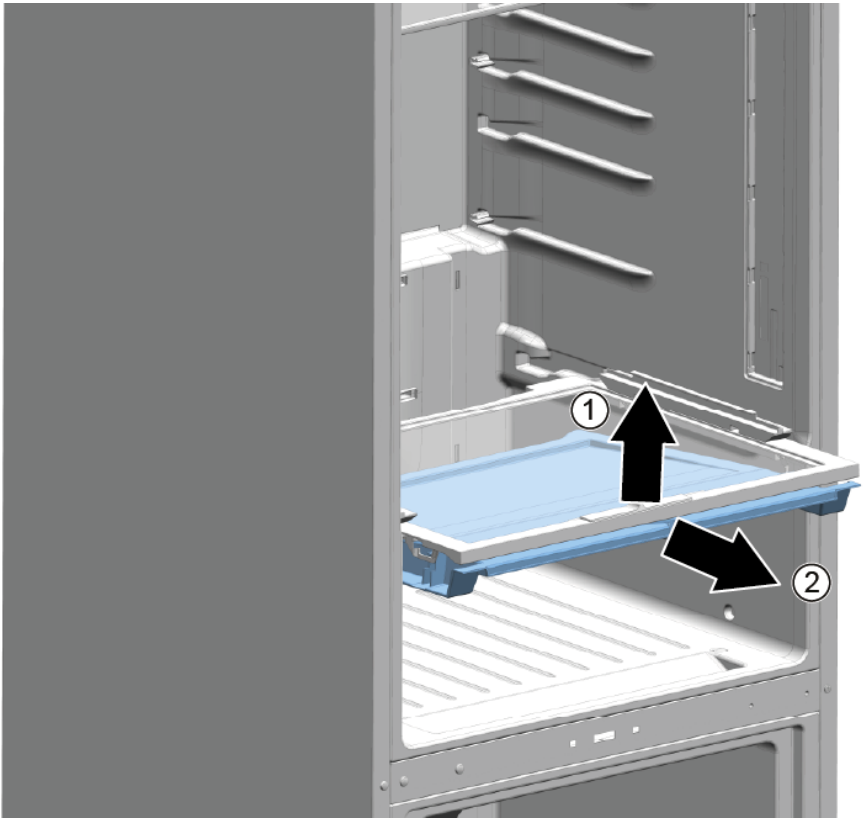

➥ Die Ablage wurde teilweise ausgebaut.


2. Die Kunststoffabdeckung anheben (1) und nach hinten schieben (2).

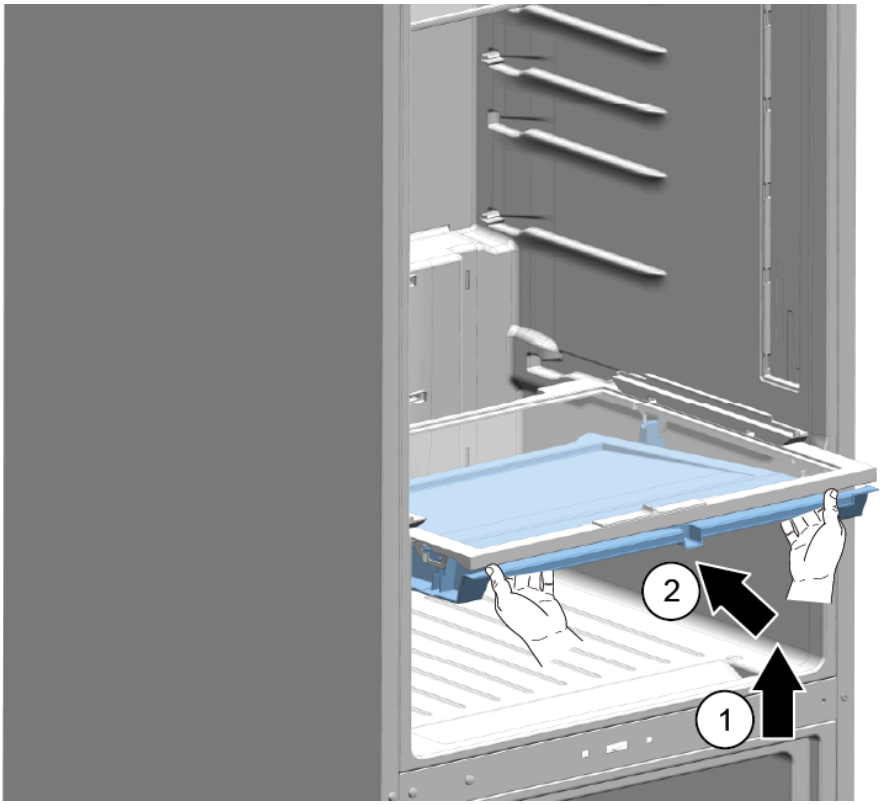

➲ Die Haken sind gelöst.

3. Die Kunststoffkappe entfernen.

4. Die Ablage über dem Obst- und Gemüsebehälter anheben und seitlich herausschwenken.

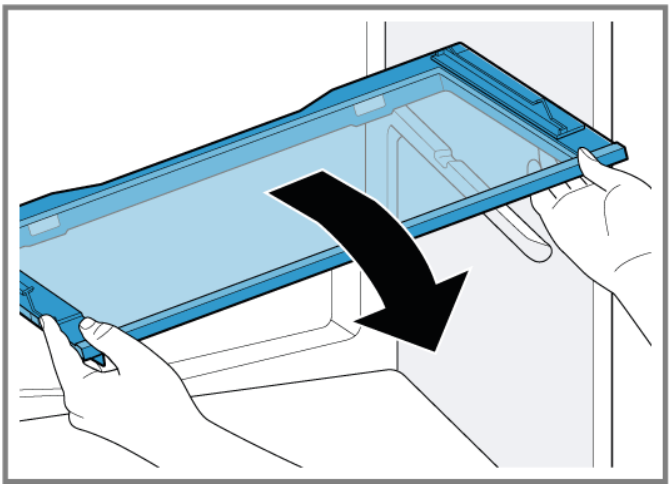

➥ Die Ablage über dem Obst- und Gemüsebehälter ist entfernt.

4.12.2 Einbauen der Ablage über dem Obst- und Gemüsebehälter

▸ Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


4.13 Austauschen der Ablage über dem Obst- und Gemüsebehälter (kurzer Deckel)

Voraussetzungen

✔ Tür geöffnet.
✔ Der Obst- und Gemüsebehälter ist entfernt. →*Seite 69*
✔ Der Lagerbehälter ist entfernt. →*Seite 68*


4.13.1 Ausbauen der Kunststoffkappe über dem Obst- und Gemüsebehälter

1. Die Ablage vorn anheben (1), und das Glastablar leicht nach außen schieben (2).

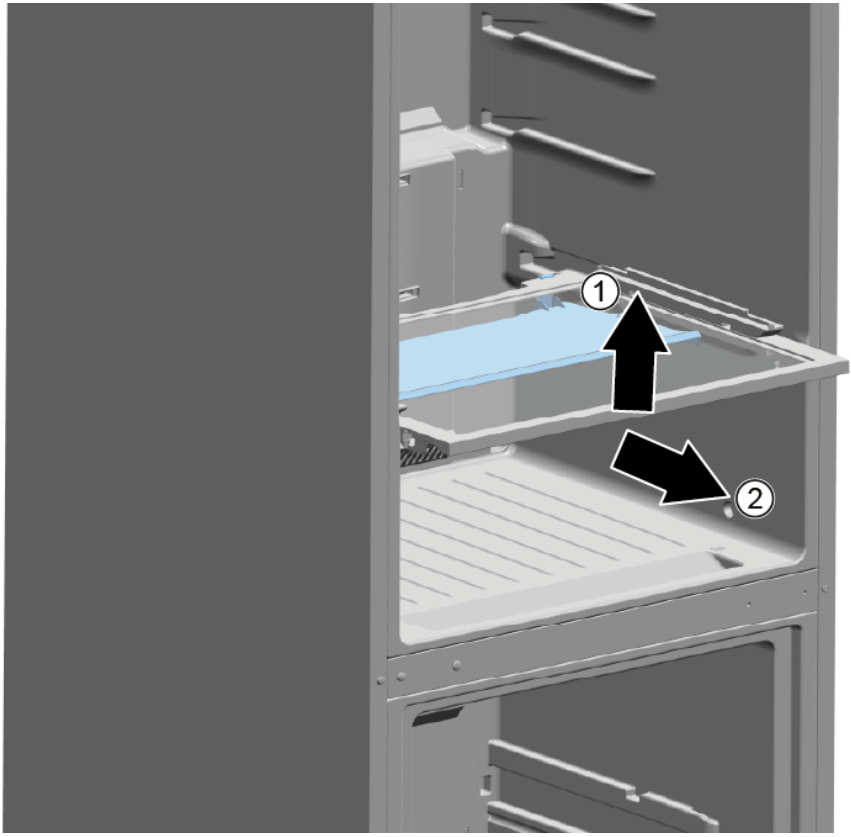

➲ Die Ablage wurde teilweise ausgebaut.


2. Die Kunststoffabdeckung anheben (1) und nach hinten schieben (2).

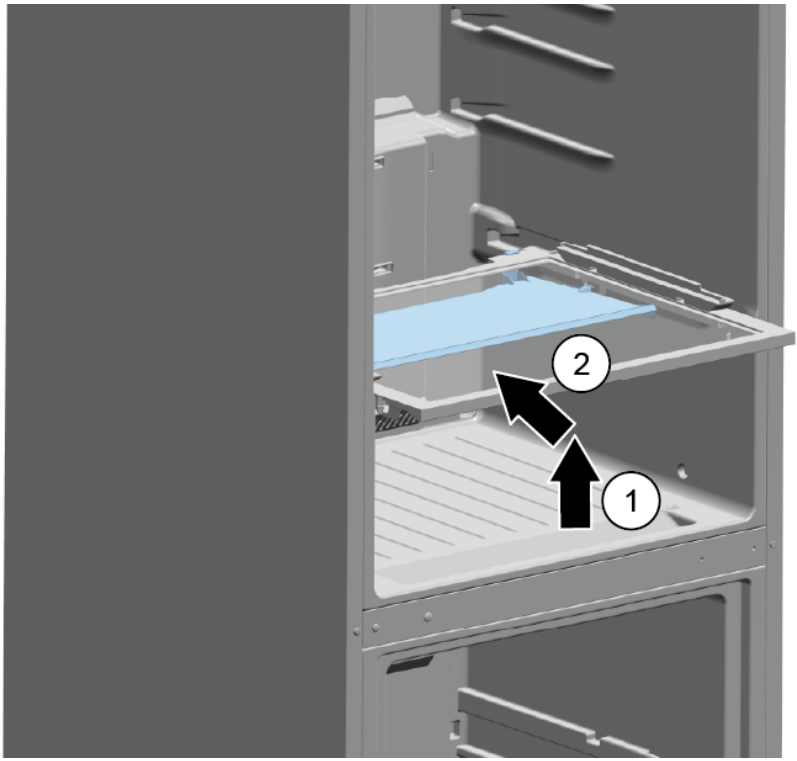

➥ Die Haken sind gelöst.

3. Die Kunststoffkappe entfernen.

4. Die Ablage über dem Obst- und Gemüsebehälter anheben und seitlich herausschwenken.

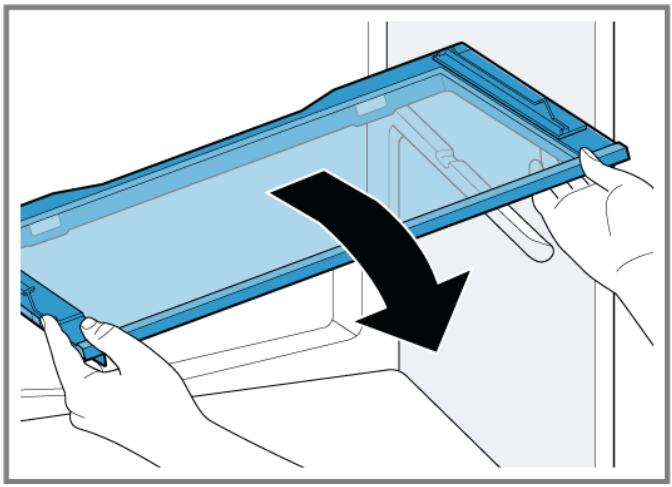

➥ Die Ablage über dem Obst- und Gemüsebehälter ist entfernt.

4.13.2 Einbauen der Ablage über dem Obst- und Gemüsebehälter

▸ Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.14 Austauschen des Gefriergutbehälters


Voraussetzung:

✔ Tür geöffnet.

4.14.1 Ausbauen des Gefriergutbehälters

1.1. Den Gefriergutbehälter komplett herausziehen (1).

1.2. Den Gefriergutbehälter entfernen (2).

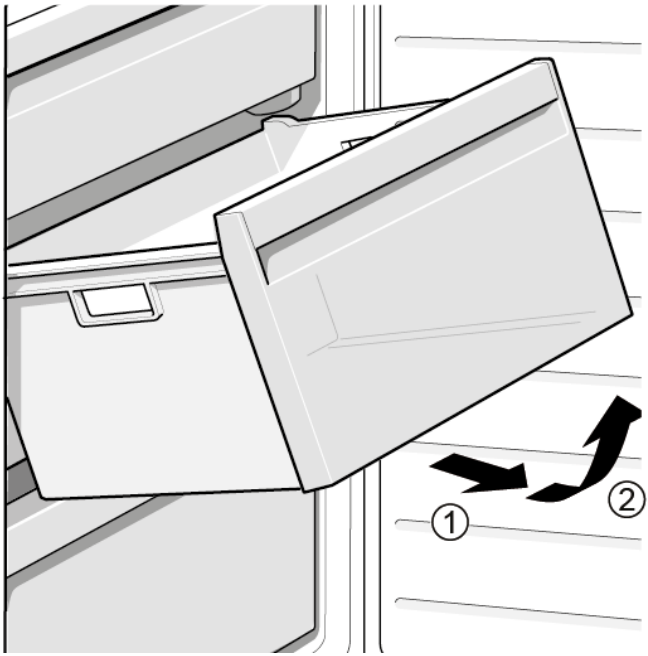

➲ Der Gefriergutbehälter ist entfernt.

4.14.2 Einbauen des Gefriergutbehälters

▸ Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.15 Austauschen der oberen LED-Lampe

	Hilfswerkszeug	Für die Demontage von Kunststoffteilen, "Magic Tool"	[00342180]

	Hinweis: Das Gerät ist mit einer wartungsfreien LED-Beleuchtung ausgestattet. Reparaturen an dieser Beleuchtung dürfen nur vom Kundendienst oder von autorisierten Fachkräften ausgeführt werden!



⚠ GEFAHR

Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile
Lebensgefahr durch Stromschlag bei unsachgemäßer Reparatur
- ▸ Elektroteile sollten von eine Elektrofachkraft repariert werden.
- ▸ Nach der Reparatur muss eine Sicherheitsprüfung nach VDE 0701 oder länderspezifischen Vorschriften durchgeführt werden.

Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile
Tod durch Stromschlag
- ▸ Gerät mindestens 60 Sekunden vor Reparaturbeginn vom Netz trennen.



⚠ VORSICHT


Scharfe Kanten
Schnittverletzungen
- ▸ Schutzhandschuhe tragen.

Voraussetzungen
- ✔ Das Gerät ist von der Stromversorgung getrennt.
- ✔ Tür geöffnet.

4.15.1 Ausbauen der oberen LED-Lampe

1.1. Das Hilfswerkzeug zwischen der oberen LED-Lampe und der Kühlfach-Innenverkleidung einführen, um die Lampenhaken zu lösen (1).

1.2. Die obere LED-Lampe entfernen (2).

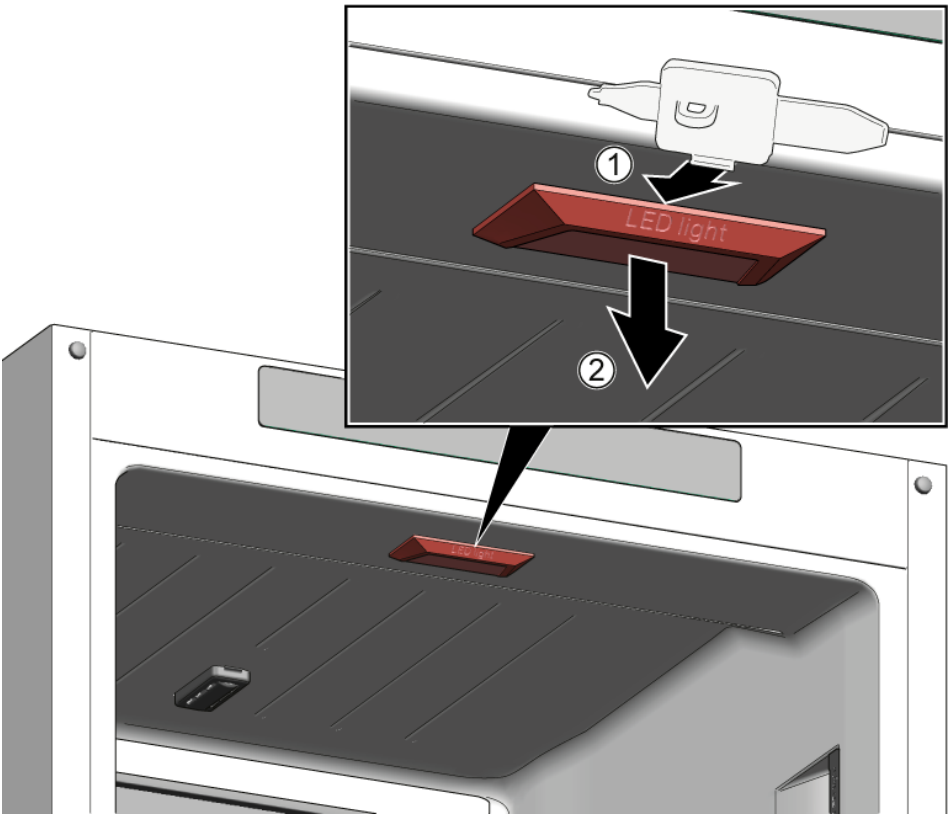

2. Den elektrischen Anschluss der oberen LED-Lampe trennen.
➥ Die obere LED-Lampe ist entfernt.

4.15.2 Einbauen der oberen LED-Lampe

▸ Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

4.16 Austauschen der seitlichen LED-Lampe

	Hilfswerkzeug	Hilfswerkzeug, Montagekeile zum Ausrasten von Plastikteilen	[15000155]

	Hinweis: Das Gerät ist mit einer wartungsfreien LED-Beleuchtung ausgestattet. Reparaturen an dieser Beleuchtung dürfen nur vom Kundendienst oder von autorisierten Fachkräften ausgeführt werden!



⚠ GEFAHR

Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile

Lebensgefahr durch Stromschlag bei unsachgemäßer Reparatur

- Elektroteile sollten von eine Elektrofachkraft repariert werden.
- Nach der Reparatur muss eine Sicherheitsprüfung nach VDE 0701 oder länderspezifischen Vorschriften durchgeführt werden.

Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile

Tod durch Stromschlag

- Gerät mindestens 60 Sekunden vor Reparaturbeginn vom Netz trennen.



⚠ VORSICHT

Scharfe Kanten

Schnittverletzungen

- Schutzhandschuhe tragen.



ACHTUNG

Gefahr der Beschädigung elektrostatisch gefährdeter Bauteile (elektrostatische Entladungen)

Beschädigung von Bauteilen

- Vor dem Berühren elektrostatisch gefährdeter Bauteile ein Elektrostatikschutzsystem (Handgelenkband mit Erdungsbaustein) verwenden.
- Anschlüsse und Leiterbahnen der Module nicht berühren.
- Elektrostatisch gefährdete Bauteile nur in leitfähigen Materialien oder Originalverpackung transportieren.
- Elektrostatisch gefährdete Bauteile von elektrostatisch aufladbaren Materialien (z. B. Kunststoffen) fernhalten.


Voraussetzungen

- ✔ Das Gerät ist von der Stromversorgung getrennt.
- ✔ Tür geöffnet.
- ✔ Die Innenausstattungsteile sind entfernt.

4.16.1 Ausbauen der seitlichen LED-Lampe

1.1. Das Hilfswerkzeug zwischen der seitlichen LED-Lichtleiste und der Innenverkleidung einführen (1).

1.2. Den oberen Teil der seitlichen LED-Lichtleiste von der Innenverkleidung trennen (2).

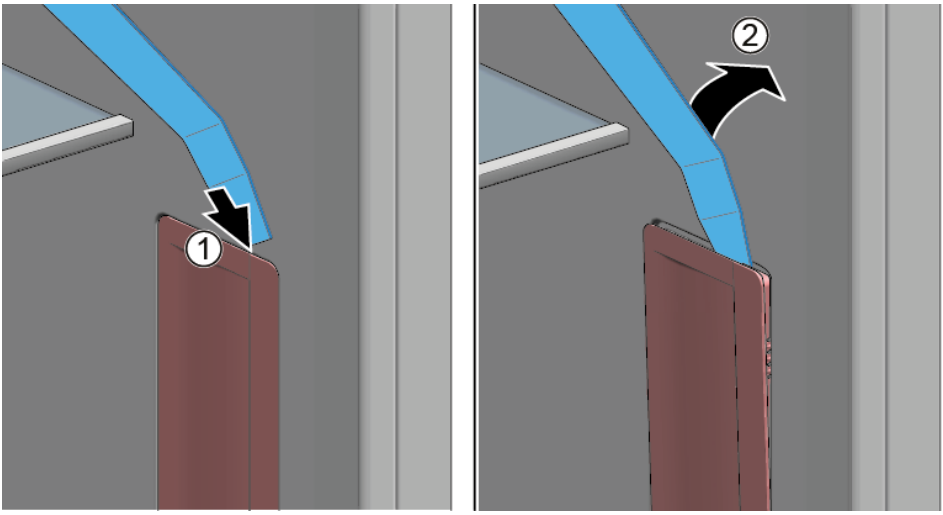

2. Die seitliche LED-Lichtleiste von oben nach unten nacheinander von den Befestigungsclips trennen.




➲ Die seitliche LED-Lichtleiste ist von der Innenverkleidung getrennt.
3. Die seitliche LED-Lichtleiste trennen.
➲ Die seitliche LED-Lichtleiste ist ausgebaut.

4.16.2 Einbauen der seitlichen LED-Lampe

1. Die seitliche LED-Lichtleiste anschließen.
2.1. Die seitliche LED-Lichtleiste in die entsprechende Aussparung in der Innenverkleidung führen (1).
2.2. Die seitliche LED-Lichtleiste in ihre Position schieben (2).

2.3. Die seitliche LED-Lichtleiste von oben nach unten nacheinander in die Befestigungsclips drücken (3).

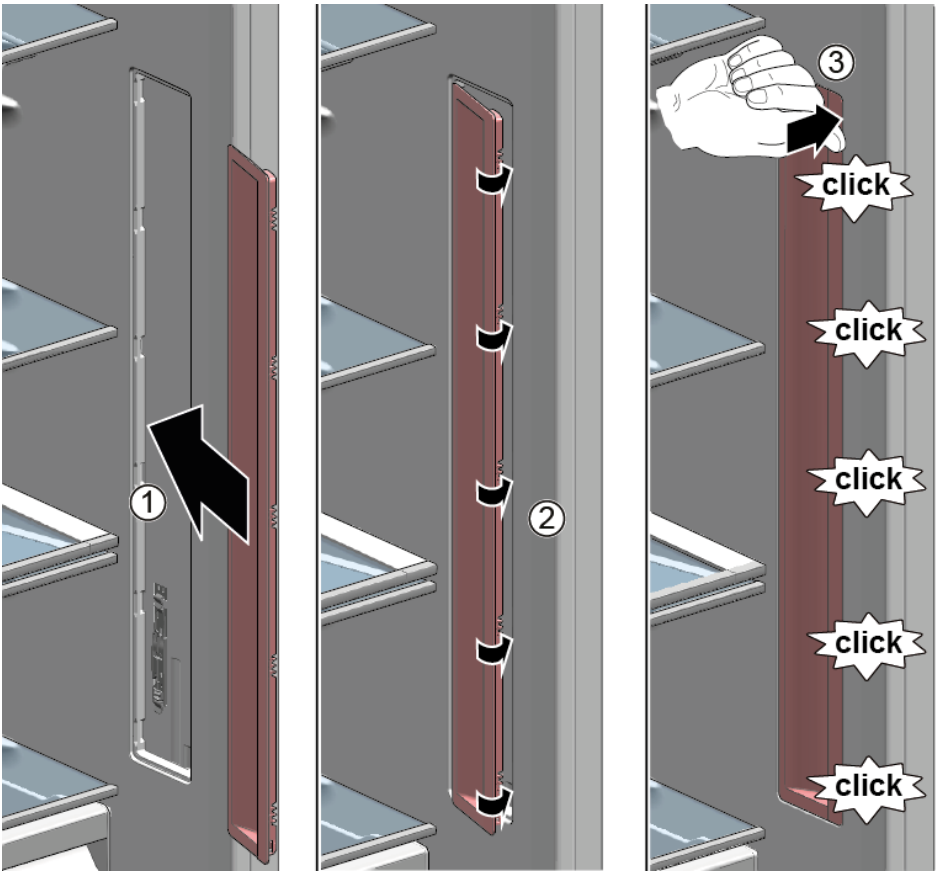

➲ Die seitliche LED-Lichtleiste ist montiert.

4.17 Austauschen der Gefrierfach-LED-Lampe

	Hilfswerkszeug	Für die Demontage von Kunststoffteilen, "Magic Tool"	[00342180]

	Hinweis: Das Gerät ist mit einer wartungsfreien LED-Beleuchtung ausgestattet. Reparaturen an dieser Beleuchtung dürfen nur vom Kundendienst oder von autorisierten Fachkräften ausgeführt werden!



⚠ GEFAHR

Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile
Lebensgefahr durch Stromschlag bei unsachgemäßer Reparatur
- Elektroteile sollten von eine Elektrofachkraft repariert werden.
- Nach der Reparatur muss eine Sicherheitsprüfung nach VDE 0701 oder länderspezifischen Vorschriften durchgeführt werden.

Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile
Tod durch Stromschlag
- Gerät mindestens 60 Sekunden vor Reparaturbeginn vom Netz trennen.



⚠ VORSICHT


Scharfe Kanten
Schnittverletzungen
- Schutzhandschuhe tragen.

Voraussetzungen
- ✔ Das Gerät ist von der Stromversorgung getrennt.
- ✔ Tür geöffnet.

4.17.1 Ausbauen der Gefrierfach-LED-Lampe

1.1. Das Demontagewerkzeug an der Seite der Lampe zwischen der Lampe und dem Gehäuse einschieben, sodass ein Spalt entsteht (1).
1.2. Das Demontagewerkzeug auf der anderen Seite des Lampenbefestigungshakens einschieben und nach vorn drehen (2).

1.3. Die Gefrierfach-LED-Lampe entfernen (3).

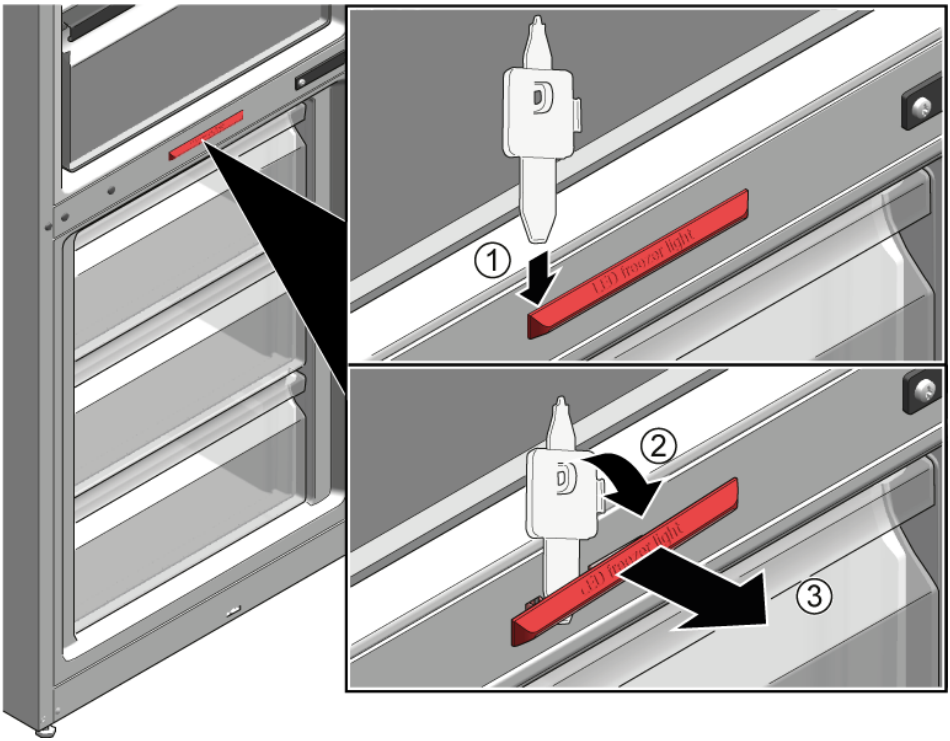

➥ Die Gefrierfach-LED-Lampe ist getrennt.
➥ Die Gefrierfach-LED-Lampe ist ausgebaut.

4.17.2 Einbauen der Gefrierfach-LED-Lampe

▸ Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Πίνακας περιεχομένων

1 Σχετικά με αυτό το έγγραφο 88
1.1 Σημαντικές πληροφορίες 88
1.1.1 Σκοπός 88
1.2 Επεξήγηση συμβόλων 88
1.2.1 Επίπεδα κινδύνου 88
1.2.2 Σύμβολα κινδύνου 88
1.2.3 Δομή των προειδοποιήσεων 89
1.2.4 Γενικά σύμβολα 90
2 Ασφάλεια 91
2.1 Γενικές οδηγίες ασφαλείας 91
2.1.1 Όλες οι οικιακές συσκευές 91
3 Εργαλεία και βοηθήματα 92
4 Επισκευή 93
4.1 Αντικατάσταση στεγανοποιητικού πόρτας 93
4.1.1 Αφαίρεση στεγανοποιητικού πόρτας 93
4.1.2 Τοποθέτηση στεγανοποιητικού πόρτας 94
4.2 Αντικατάσταση λαβής πόρτας 97
4.2.1 Αφαίρεση λαβής πόρτας 97
4.2.2 Τοποθέτηση λαβής πόρτας 98
4.3 Αντικατάσταση επάνω μεντεσέ πόρτας 98
4.3.1 Αφαίρεση επάνω μεντεσέ πόρτας 100
4.3.2 Τοποθέτηση επάνω μεντεσέ πόρτας 101
4.4 Αντικατάσταση επάνω μεντεσέ πόρτας (πόρτα με οθόνη) 101
4.4.1 Αφαίρεση επάνω μεντεσέ πόρτας 103
4.4.2 Τοποθέτηση επάνω μεντεσέ πόρτας 105
4.5 Αντικατάσταση μεσαίου μεντεσέ πόρτας 105
4.5.1 Αφαίρεση μεσαίου μεντεσέ πόρτας 106
4.5.2 Τοποθέτηση μεσαίου μεντεσέ πόρτας 106
4.6 Αντικατάσταση κάτω μεντεσέ πόρτας 107
4.6.1 Αφαίρεση κάτω μεντεσέ πόρτας 107
4.6.2 Τοποθέτηση κάτω μεντεσέ πόρτας 108
4.7 Αντικατάσταση ραφιού 108
4.7.1 Αφαίρεση ραφιού 108
4.7.2 Τοποθέτηση ραφιού 109
4.8 Αντικατάσταση επιφάνειας εναπόθεσης φιαλών 109
4.8.1 Αφαίρεση επιφάνειας εναπόθεσης φιαλών 109
4.8.2 Τοποθέτηση επιφάνειας εναπόθεσης φιαλών 110
4.9 Αντικατάσταση δίσκου πόρτας 110
4.9.1 Αφαίρεση δίσκου πόρτας 110
4.9.2 Τοποθέτηση δίσκου πόρτας 110

4.10 Αντικατάσταση δοχείου φύλαξης 110
4.10.1 Αφαίρεση δοχείου φύλαξης 110
4.10.2 Τοποθέτηση δοχείου φύλαξης 111
4.11 Αντικατάσταση συρταριού φρούτων και λαχανικών 111
4.11.1 Αφαίρεση συρταριού φρούτων και λαχανικών 111
4.11.2 Τοποθέτηση συρταριού φρούτων και λαχανικών 112
4.12 Αντικατάσταση ραφιού πάνω από το δοχείο φρούτων και λαχανικών (μακρύ καπάκι) 112
4.12.1 Αφαίρεση πλαστικού καπακιού πάνω από το δοχείο φρούτων και λαχανικών 113
4.12.2 Τοποθέτηση ραφιού εναπόθεσης πάνω από το δοχείο φρούτων και λαχανικών 115
4.13 Αντικατάσταση ραφιού πάνω από το δοχείο φρούτων και λαχανικών (κοντό καπάκι) 115
4.13.1 Αφαίρεση πλαστικού καπακιού πάνω από το δοχείο φρούτων και λαχανικών 116
4.13.2 Τοποθέτηση ραφιού εναπόθεσης πάνω από το δοχείο φρούτων και λαχανικών 118
4.14 Αντικατάσταση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων 118
4.14.1 Αφαίρεση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων 118
4.14.2 Τοποθέτηση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων 119
4.15 Αντικατάσταση επάνω λυχνίας LED 119
4.15.1 Αφαίρεση επάνω λυχνίας LED 120
4.15.2 Τοποθέτηση επάνω λυχνίας LED 121
4.16 Αντικατάσταση πλευρικής λυχνίας LED 121
4.16.1 Αφαίρεση πλευρικής λυχνίας LED 122
4.16.2 Τοποθέτηση πλευρικής λυχνίας LED 124
4.17 Αντικατάσταση λυχνίας LED καταψύκτη 125
4.17.1 Αφαίρεση λυχνίας LED καταψύκτη 126
4.17.2 Τοποθέτηση λυχνίας LED καταψύκτη 127

1 Σχετικά με αυτό το έγγραφο

1.1 Σημαντικές πληροφορίες

1.1.1 Σκοπός

Αυτές οι συμβουλές επισκευών υποστηρίζουν τους καταναλωτές στην επισκευή των συσκευών από τους ίδιους, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό οικολογικού σχεδιασμού (από τις 03/2021).
Περιέχουν πληροφορίες για την αντικατάσταση ορισμένων ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανομένων προειδοποιήσεων και κινδύνων.
Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας. Φέρουμε ευθύνη για τις ζημιές εάν οι συμβουλές επισκευής έχουν ακολουθηθεί σωστά.

1.2 Επεξήγηση συμβόλων

1.2.1 Επίπεδα κινδύνου

Τα επίπεδα προειδοποίησης ασφάλειας αποτελούνται από ένα σύμβολο και μια λέξη. Η λέξη προειδοποίησης προσδιορίζει τη σοβαρότητα του κινδύνου.

Επίπεδο προειδοποίησης	Σημασία
ΚΊΝΔΥΝΟΣ	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα οδηγήσει σε θάνατο ή σε σοβαρούς τραυματισμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σε σοβαρούς τραυματισμούς.
ΠΡΟΣΟΧΉ	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε μικρούς τραυματισμούς.
ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ	Η μη τήρηση του προειδοποιητικού μηνύματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε υλικές ζημιές της ιδιοκτησίας.

Πiν. 1: Επίπεδα κινδύνου

1.2.2 Σύμβολα κινδύνου

Τα σύμβολα κινδύνου είναι συμβολικές αναπαραστάσεις που δίνουν μια ένδειξη για το είδος του κινδύνου.
Τα ακόλουθα σύμβολα κινδύνου χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο:

Σύμβολο κινδύνου	Σημασία
	Γενικό προειδοποιητικό μήνυμα

Σύμβολο κινδύνου	Σημασία
	Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση
	Κίνδυνος έκρηξης
	Κίνδυνος κοψίματος
	Κίνδυνος σύνθλιψης
	Κίνδυνος από καυτές επιφάνειες
	Κίνδυνος από ισχυρό μαγνητικό πεδίο
	Κίνδυνος από μη ιονίζουσα ακτινοβολία

Πiv. 2: Σύμβολα κινδύνου

1.2.3 Δομή των προειδοποιήσεων

.Οι προειδοποιήσεις σε αυτό το έγγραφο έχουν μια τυποποιημένη εμφάνιση και μια τυποποιημένη δομή.



⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Είδος και πηγή κινδύνου

Πιθανές συνέπειες εάν αγνοήσετε τον κίνδυνο/την προειδοποίηση.

- Μέτρα και απαγορεύσεις για την πρόληψη του κινδύνου.

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει μια προειδοποίηση που προειδοποιεί κατά της ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών. Αναφέρεται το μέτρο για την αποφυγή του κινδύνου.



⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών

Θάνατος από ηλεκτροπληξία

- Αποσυνδέετε τις συσκευές από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε τις επισκευές.

1.2.4 Γενικά σύμβολα

Στο παρόν έγγραφο χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα γενικά σύμβολα:

Γεν. σύμβολο	Σημασία
	Ταυτοποίηση μιας ειδικής συμβουλής (κείμενο ή/και γραφικά)
	Ταυτοποίηση μιας απλής συμβουλής (μόνο κείμενο)
	Ταυτοποίηση συνδέσμου προς εκπαιδευτικό βίντεο
	Ταυτοποίηση απαιτούμενων εργαλείων
	Ταυτοποίηση απαιτούμενων προϋποθέσεων
	Ταυτοποίηση μιας συνθήκης (αν ..., τότε ...)
	Ταυτοποίηση ενός αποτελέσματος
Start	Ταυτοποίηση ενός πλήκτρου ή κουμπιού
[00123456]	Ταυτοποίηση ενός αριθμού υλικού
Κατάσταση	Ταυτοποίηση εμφανιζόμενου κειμένου/παραθύρου (στην οθόνη της συσκευής)

Πίν. 3: Γενικά σύμβολα

2 Ασφάλεια

2.1 Γενικές οδηγίες ασφαλείας

2.1.1 Όλες οι οικιακές συσκευές

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών!

- Τα σφάλματα από επισκευές σε ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία!
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα για τουλάχιστον60 δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη των εργασιών.
- Μετά την επισκευή πραγματοποιήστε έλεγχο ασφάλειας σύμφωνα με το EN 50678 (πρώην VDE 0701) ή τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας.

Κίνδυνος τραυματισμού από κοφτερές άκρες!

- Φοράτε προστατευτικά γάντια.

Κίνδυνος σύνθλιψης κατά την επισκευή, συντήρηση, αντιμετώπιση προβλημάτων και το σέρβις από βαριά και κινούμενα μέρη

- Φοράτε προστατευτικά υποδήματα.
- Ασφαλίστε τα βαριά μέρη από πτώση.
- Μην προσαρτάτε μέρη του πλαισίου στα κινούμενα μέρη.

Κίνδυνος για την ασφάλεια/τη λειτουργία της συσκευής!

- Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Τα εξαρτήματα που δεν εκπληρώνουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια και τη λειτουργία της συσκευής.

Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης σε μέρη ευαίσθητα στον στατικό ηλεκτρισμό (ESDs)!

- Μην αγγίζετε τις πλακέτες, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων και των αγωγών των πλακετών.

3 Εργαλεία και βοηθήματα

Κλειδί άλεν [00340820]	2,5 mm	
Ίσιο κατσαβίδι	Λεπίδα 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, στο κιτ [00341820]	
Πλακέ κατσαβίδι	Λεπίδα 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	
Μύτη Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	

4 Επισκευή


4.1 Αντικατάσταση στεγανοποιητικού πόρτας

Προϋπόθεση:


- Πόρτα ανοιχτή.

4.1.1 Αφαίρεση στεγανοποιητικού πόρτας

1. Απελευθερώστε το στεγανοποιητικό πόρτας από την εγκοπή στη δεξιά και αριστερή γωνία.

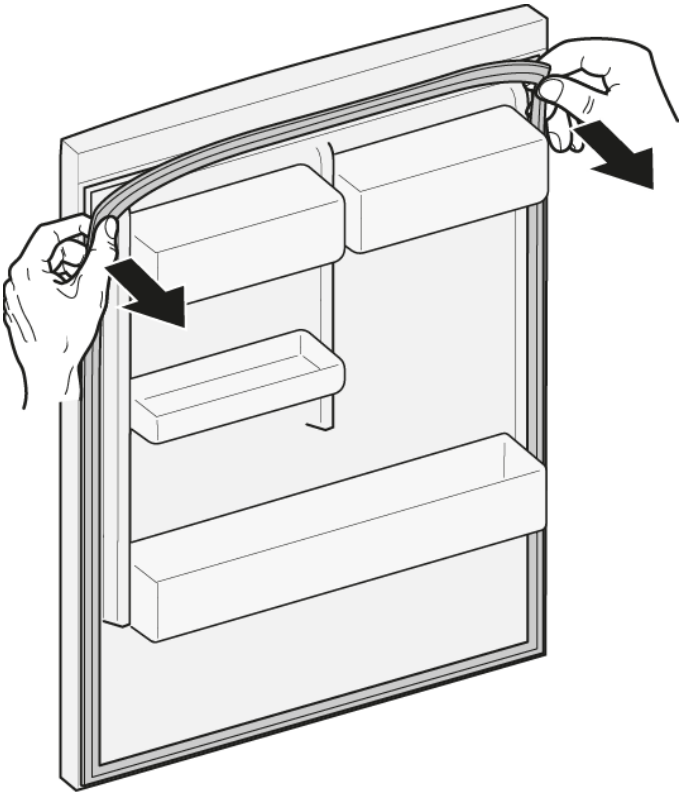

2. Τραβήξτε το στεγανοποιητικό πόρτας έξω από την εγκοπή.

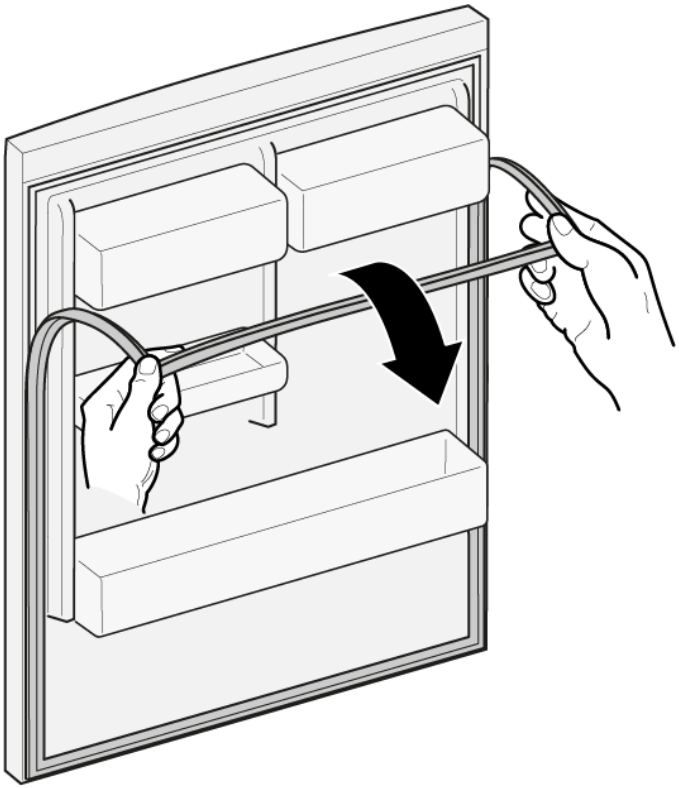

➲ Το στεγανοποιητικό της πόρτας έχει αφαιρεθεί.


4.1.2 Τοποθέτηση στεγανοποιητικού πόρτας

	Το πάχος του νέου στεγανοποιητικού πόρτας μπορεί να αποκλίνει ελαφρώς από το πάχος του παλαιού στεγανοποιητικού πόρτας. Αυτό δεν θα επηρεάσει τη συμπεριφορά κλεισίματος και τη μακροπρόθεσμη λειτουργία.

	Εάν η συσκευή σας έχεις προσαρμοζόμενους μεντεσέδες ή προσαρτήματα μεντεσέ, μπορεί να βελτιστοποιήσετε τη συμπεριφορά κλεισίματος αργότερα.

	Οι μικρές οπές πλευρικά στο στεγανοποιητικό της πόρτας είναι λειτουργικές (απαραίτητες για τον αερισμό). Δεν είναι κατασκευαστικά ελαττώματα.

1. Ελέγξτε την εγκοπή για το στεγανοποιητικό για ζημιές.

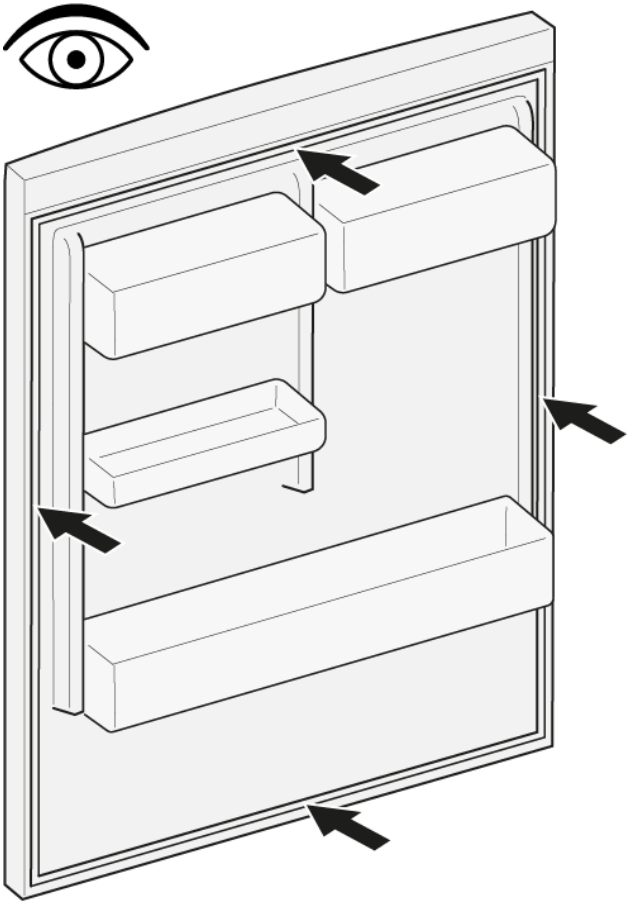


2. ⓘf Εάν η εγκοπή για στεγανοποιητικό είναι κατεστραμμένη.
2.1. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

3.


	Η ελαφριά παραμόρφωση του στεγανοποιητικού της πόρτας είναι φυσιολογική και δεν επηρεάζει τη λειτουργία της. Συνιστάται να ισιώνετε το στεγανοποιητικό της πόρτας πριν την τοποθετήσετε στη συσκευή.

Θερμάνετε το στεγανοποιητικό της πόρτας με πιστολάκι ή ζεστό νερό και αλλάξτε το σχήμα του με το χέρι.

4. Πιέστε τις γωνίες του στεγανοποιητικού επάνω και κάτω στην εγκοπή.

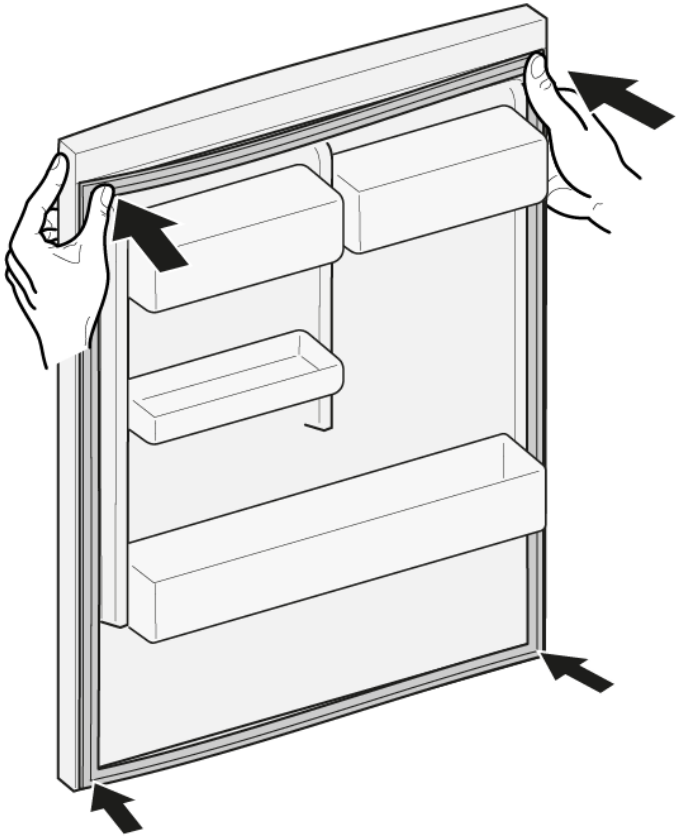

5. Πιέστε ολόκληρο το στεγανοποιητικό βήμα βήμα στο εσωτερικό της εγκοπής.

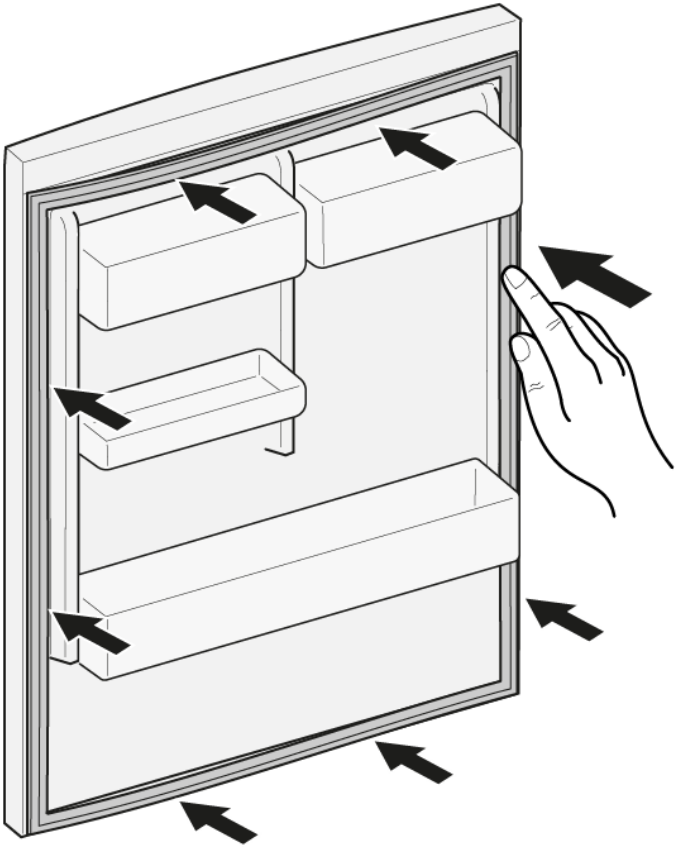

➲ Το στεγανοποιητικό της πόρτας τοποθετήθηκε.

4.2 Αντικατάσταση λαβής πόρτας

	Μύτη Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Πλακέ κατσαβίδι	Λεπίδα 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Προϋποθέσεις

✔ Η συσκευή αποσυνδέθηκε από την παροχή ρεύματος.
✔ Πόρτα ανοιχτή.

4.2.1 Αφαίρεση λαβής πόρτας

1.1. Αφαιρέστε τα 2 καπάκια βιδών (1).
1.2. Αφαιρέστε τις 2 βίδες (2).

1.3. Αφαιρέστε τη λαβή της πόρτας (3).

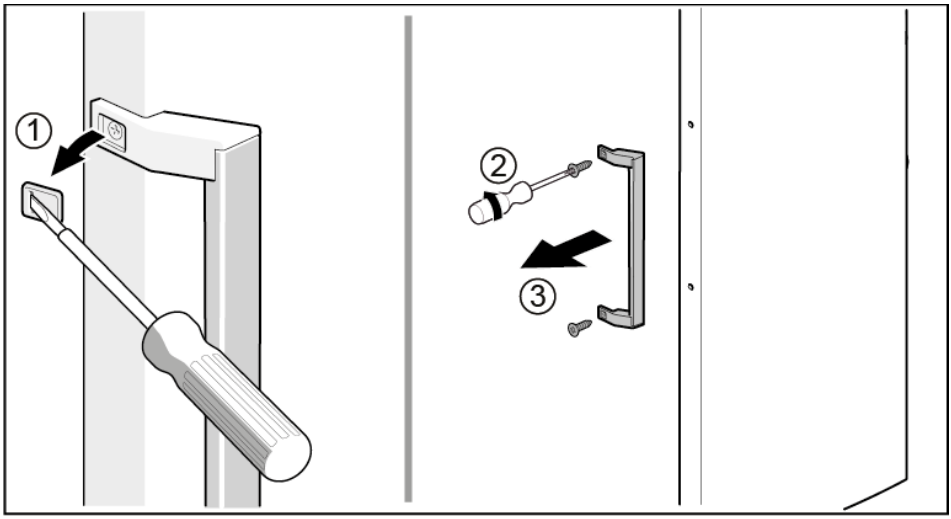

➥ Η λαβή της πόρτας έχει αφαιρεθεί.

Σημείωση: Η λαβή της δεύτερης πόρτας μπορεί να αφαιρεθεί με τον ίδιο τρόπο.

4.2.2 Τοποθέτηση λαβής πόρτας

▸ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.3 Αντικατάσταση επάνω μεντεσέ πόρτας

Μύτη Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βαριές, ογκώδεις συσκευές

Τραυματισμοί μέσης και μυών

- ▸ Η διαδικασία αφαίρεσης της πόρτας της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένους ειδικούς.
- ▸ Η μετακίνηση της συσκευής πρέπει να εκτελείται από δύο άτομα.
- ▸ Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα εργαλεία και εξοπλισμό.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Αιχμηρές ακμές

Τραυματισμοί από κοπή

- ▸ Φοράτε προστατευτικά γάντια.



⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ολίσθηση κεκλιμένων συσκευών

Κατάγματα οστών/τραυματισμοί σύνθλιψης

- Ασφαλίστε τις συσκευές από ολίσθηση.



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνοι από πτώση μερών εξαιτίας χαλαρών βιδών

Τραυματισμός εξαιτίας πτώσης τμημάτων.

- Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνων από πτώση εξαρτημάτων εξαιτίας χαλαρών βιδών

Ζημιά σε άλλα μέρη της συσκευής ή στην οικία του πελάτη, π.χ. δάπεδο.


- Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.

Προϋποθέσεις


- Η συσκευή είναι αποσυνδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
- Αφαιρούνται τα εσωτερικά εξαρτήματα συσκευής.

4.3.1 Αφαίρεση επάνω μεντεσέ πόρτας


1. Σύρετε το τμήμα υποστήριξης κάτω από την ενότητα βάσης.

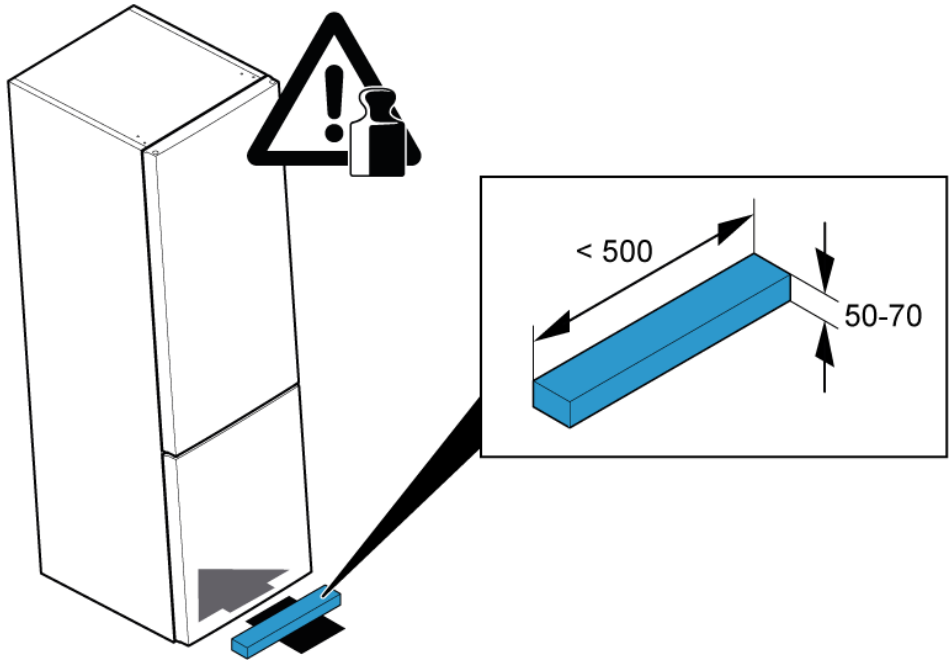

2.1. Αφαιρέστε το κάλυμμα επάνω μεντεσέ (1).
2.2. Ξεβιδώστε δύο βίδες (2).
2.3. Αφαιρέστε τον επάνω μεντεσέ (3).

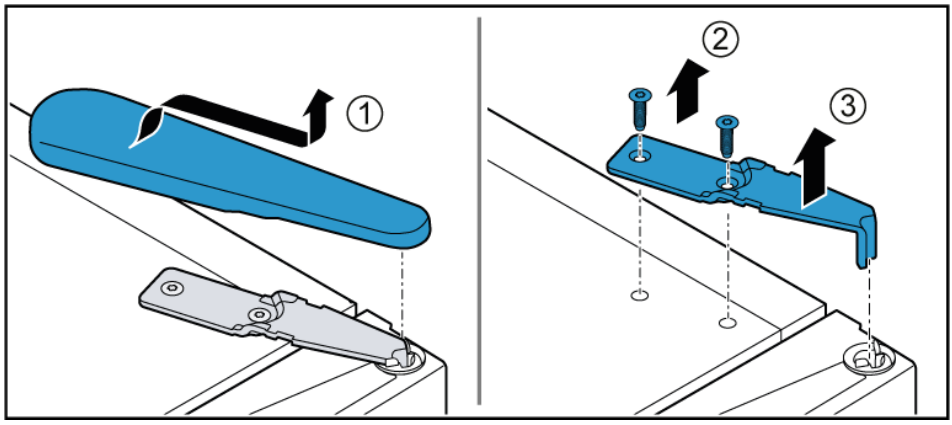

3. Αφαιρέστε την επάνω θύρα,

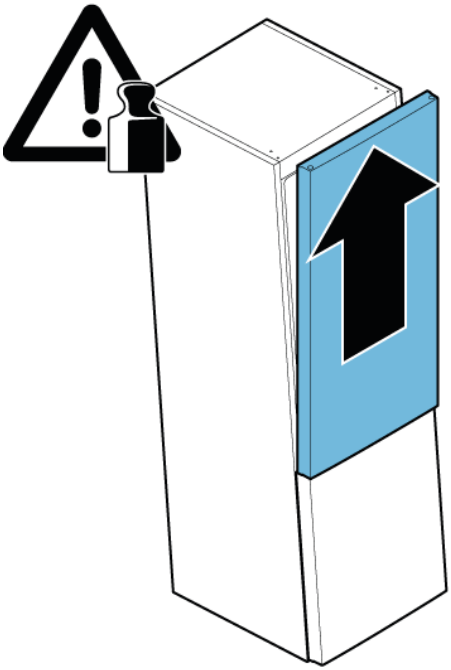

➲ Ο επάνω μεντεσές έχει αφαιρεθεί.

4.3.2 Τοποθέτηση επάνω μεντεσέ πόρτας

▸ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.4 Αντικατάσταση επάνω μεντεσέ πόρτας (πόρτα με οθόνη)

	Μύτη Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βαριές, ογκώδεις συσκευές

Τραυματισμοί μέσης και μυών

- ▸ Η διαδικασία αφαίρεσης της πόρτας της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένους ειδικούς.
- ▸ Η μετακίνηση της συσκευής πρέπει να εκτελείται από δύο άτομα.
- ▸ Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα εργαλεία και εξοπλισμό.



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Αιχμηρές ακμές
Τραυματισμοί από κοπή
▸ Φοράτε προστατευτικά γάντια.



⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ολίσθηση κεκλιμένων συσκευών
Κατάγματα οστών/τραυματισμοί σύνθλιψης
▸ Ασφαλίστε τις συσκευές από ολίσθηση.



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνοι από πτώση μερών εξαιτίας χαλαρών βιδών
Τραυματισμός εξαιτίας πτώσης τμημάτων.
▸ Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνων από πτώση εξαρτημάτων εξαιτίας χαλαρών βιδών
Ζημιά σε άλλα μέρη της συσκευής ή στην οικία του πελάτη, π.χ. δάπεδο.
▸ Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.



⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ


Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών
Κίνδυνος για τη ζωή από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση ακατάλληλης επισκευής
▸ Τα ηλεκτρικά μέρη πρέπει να επισκευάζονται από εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους.
▸ Μετά την επισκευή πραγματοποιήστε έλεγχο ασφάλειας σύμφωνα με το VDE 0701 ή κανονισμούς της συγκεκριμένης χώρας.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών
Θάνατος από ηλεκτροπληξία
▸ Αποσυνδέετε τις συσκευές από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε τις επισκευές.


Προϋποθέσεις
✔ Η συσκευή είναι αποσυνδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
✔ Αφαιρούνται τα εσωτερικά εξαρτήματα συσκευής.

4.4.1 Αφαίρεση επάνω μεντεσέ πόρτας

1. Σύρετε το τμήμα υποστήριξης κάτω από την ενότητα βάσης.

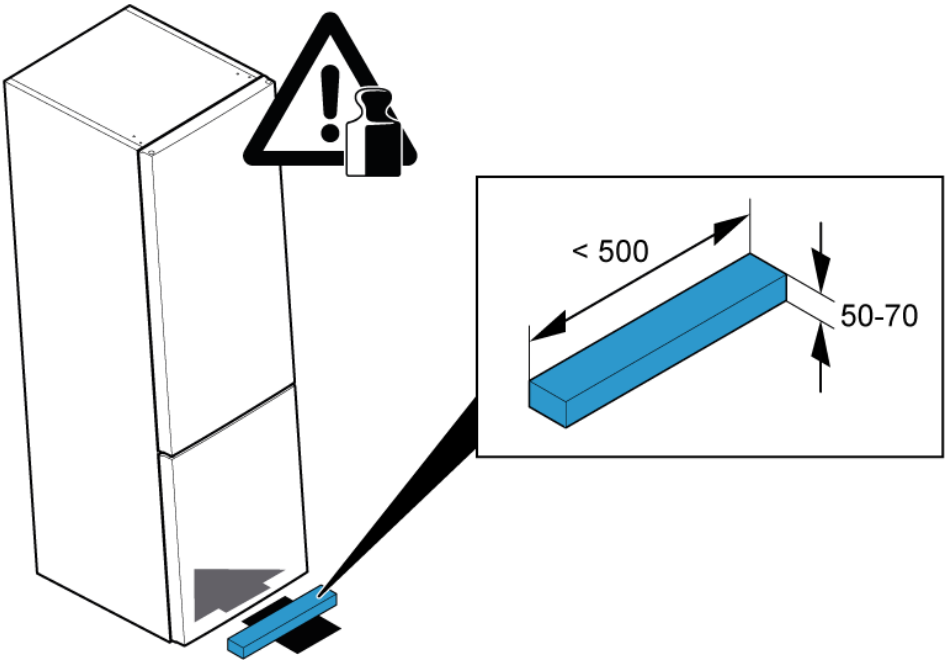


2.1. Αφαιρέστε το κάλυμμα επάνω μεντεσέ (1).
2.2. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική σύνδεση (2).
2.3. Ξεβιδώστε τη βίδα σύνδεσης γείωσης (3).

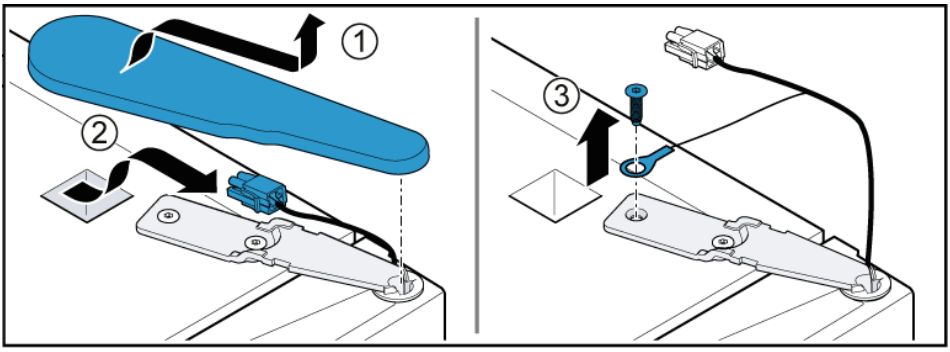


3.1. Ξεβιδώστε τη βίδα (1).

3.2. Αφαιρέστε τον επάνω μεντεσέ (2).

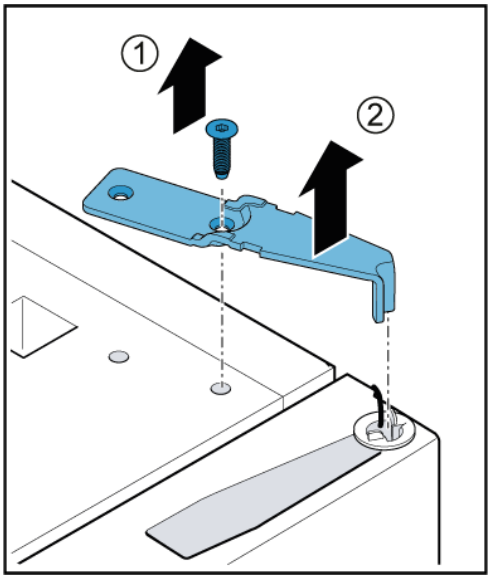

4. Αφαιρέστε την επάνω πόρτα.

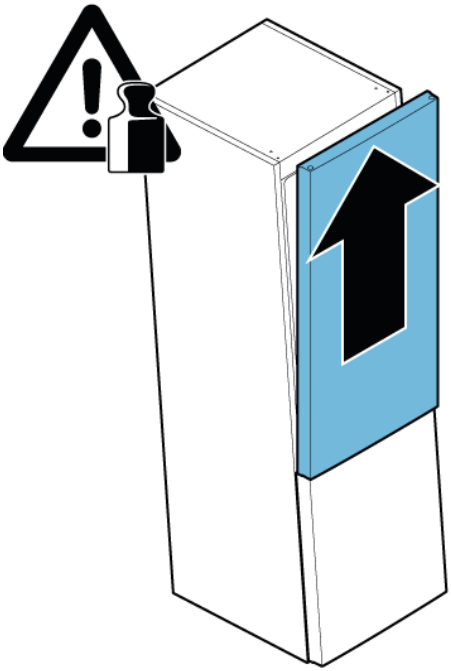

➲ Ο επάνω μεντεσές έχει αφαιρεθεί.

4.4.2 Τοποθέτηση επάνω μεντεσέ πόρτας

- Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.5 Αντικατάσταση μεσαίου μεντεσέ πόρτας

Μύτη Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βαριές, ογκώδεις συσκευές

Τραυματισμοί μέσης και μυών

- Η διαδικασία αφαίρεσης της πόρτας της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένους ειδικούς.
- Η μετακίνηση της συσκευής πρέπει να εκτελείται από δύο άτομα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα εργαλεία και εξοπλισμό.



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Αιχμηρές ακμές

Τραυματισμοί από κοπή

- Φοράτε προστατευτικά γάντια.



⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ολίσθηση κεκλιμένων συσκευών

Κατάγματα οστών/τραυματισμοί σύνθλιψης

- Ασφαλίστε τις συσκευές από ολίσθηση.



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνοι από πτώση μερών εξαιτίας χαλαρών βιδών

Τραυματισμός εξαιτίας πτώσης τμημάτων.

- Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνων από πτώση εξαρτημάτων εξαιτίας χαλαρών βιδών

Ζημιά σε άλλα μέρη της συσκευής ή στην οικία του πελάτη, π.χ. δάπεδο.


- Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.

Προϋποθέσεις


- ✔ Η συσκευή είναι αποσυνδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
- ✔ Αφαιρούνται τα εσωτερικά εξαρτήματα συσκευής.
- ✔ Ο επάνω μεντεσές της θύρας έχει αφαιρεθεί.
- ✔ Η επάνω θύρα έχει αφαιρεθεί.

4.5.1 Αφαίρεση μεσαίου μεντεσέ πόρτας

1.1. Ξεβιδώστε δύο βίδες (1).
1.2. Αφαιρέστε τον μεσαίο μεντεσέ (2).

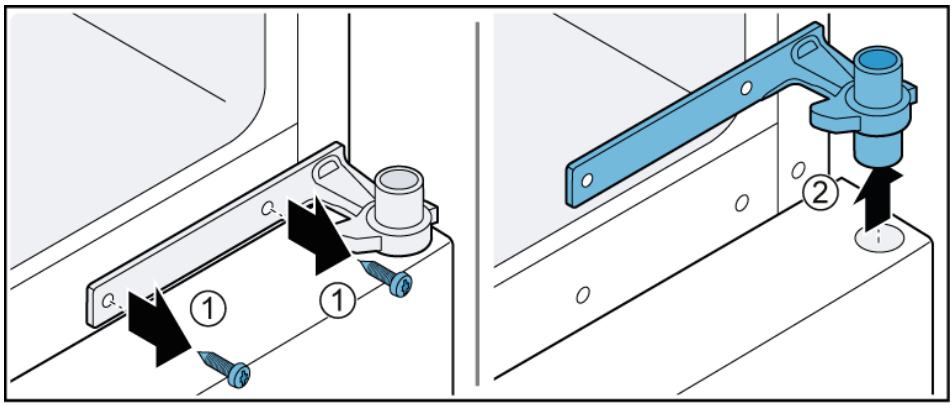

2. Αφαιρέστε την κάτω θύρα.

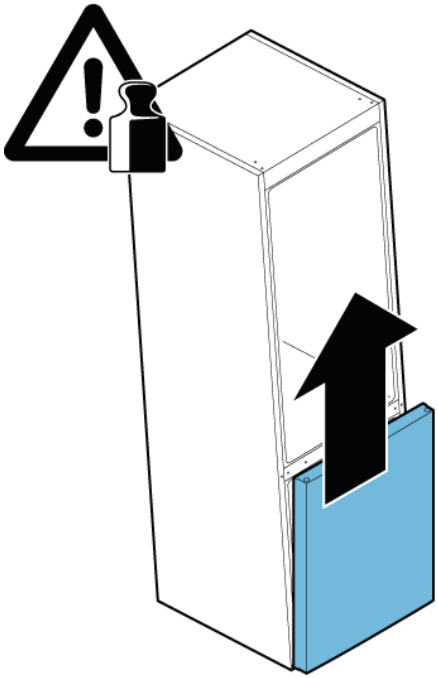

➲ Ο μεσαίος μεντεσές έχει αφαιρεθεί.

4.5.2 Τοποθέτηση μεσαίου μεντεσέ πόρτας

► Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.6 Αντικατάσταση κάτω μεντεσέ πόρτας

Μύτη Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βαριές, ογκώδεις συσκευές

Τραυματισμοί μέσης και μυών

- Η διαδικασία αφαίρεσης της πόρτας της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένους ειδικούς.
- Η μετακίνηση της συσκευής πρέπει να εκτελείται από δύο άτομα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα εργαλεία και εξοπλισμό.



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Αιχμηρές ακμές

Τραυματισμοί από κοπή

- Φοράτε προστατευτικά γάντια.



⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ολίσθηση κεκλιμένων συσκευών

Κατάγματα οστών/τραυματισμοί σύνθλιψης

- Ασφαλίστε τις συσκευές από ολίσθηση.



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνοι από πτώση μερών εξαιτίας χαλαρών βιδών

Τραυματισμός εξαιτίας πτώσης τμημάτων.

- Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνων από πτώση εξαρτημάτων εξαιτίας χαλαρών βιδών

Ζημιά σε άλλα μέρη της συσκευής ή στην οικία του πελάτη, π.χ. δάπεδο.

- Ασφαλίστε τα εξαρτήματα από πτώση.


Προϋποθέσεις

- ✔ Η συσκευή είναι αποσυνδεμένη από την παροχή τροφοδοσίας.
- ✔ Αφαιρούνται τα εσωτερικά εξαρτήματα συσκευής.
- ✔ Ο επάνω μεντεσές έχει αφαιρεθεί.
- ✔ Ο μεσαίος μεντεσές έχει αφαιρεθεί.

4.6.1 Αφαίρεση κάτω μεντεσέ πόρτας

1.1. Ξεβιδώστε δύο βίδες (1).

1.2. Αφαιρέστε τον κάτω μεντεσέ (2).

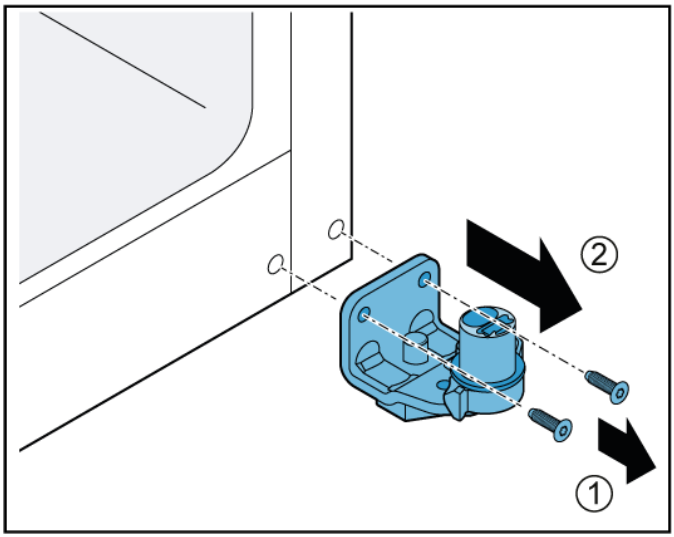

➥ Ο κάτω μεντεσές θύρας έχει αφαιρεθεί.

4.6.2 Τοποθέτηση κάτω μεντεσέ πόρτας

▸ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.7 Αντικατάσταση ραφιού


Προϋπόθεση:

✔ Πόρτα ανοιχτή.

4.7.1 Αφαίρεση ραφιού

1.1. Σηκώστε το ράφι πίσω (1).

1.2. Ελευθερώστε το ράφι (2).

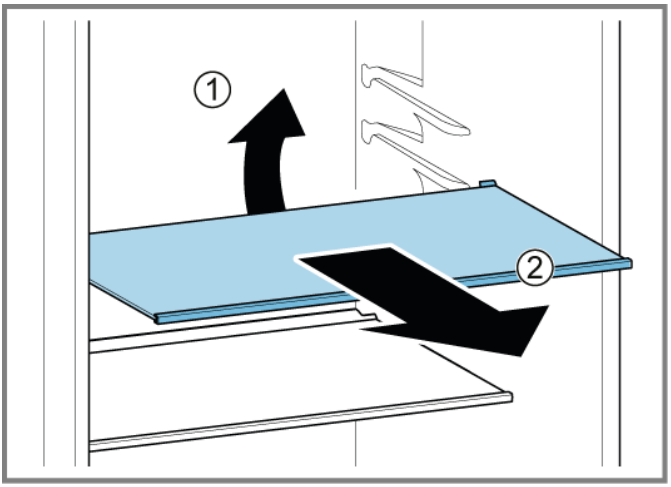

➥ Το ράφι έχει αφαιρεθεί.

4.7.2 Τοποθέτηση ραφιού

▸ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.


4.8 Αντικατάσταση επιφάνειας εναπόθεσης φιαλών

Προϋπόθεση:

✔ Πόρτα ανοιχτή.

4.8.1 Αφαίρεση επιφάνειας εναπόθεσης φιαλών

▸ Τραβήξτε προς τα έξω την επιφάνεια εναπόθεσης φιαλών.

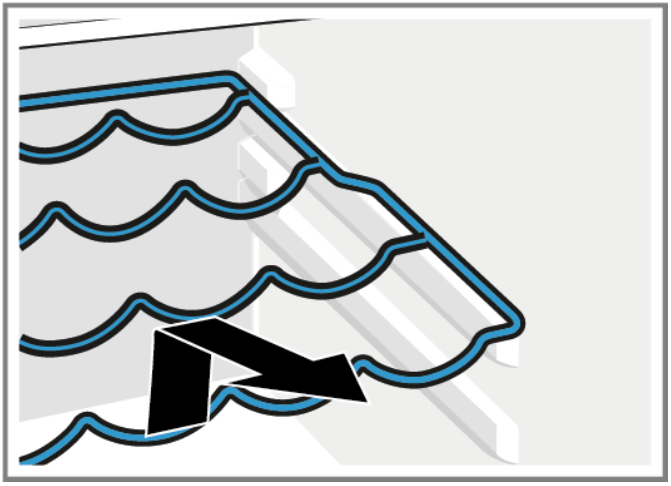

➥ Η επιφάνεια εναπόθεσης φιαλών έχει αφαιρεθεί.

4.8.2 Τοποθέτηση επιφάνειας εναπόθεσης φιαλών

► Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.


4.9 Αντικατάσταση δίσκου πόρτας

Προϋπόθεση:

✔ Πόρτα ανοιχτή.

4.9.1 Αφαίρεση δίσκου πόρτας

1.1. Σηκώστε τον δίσκο πόρτας μπροστά (1).
1.2. Αφαιρέστε τον δίσκο της πόρτας (2).

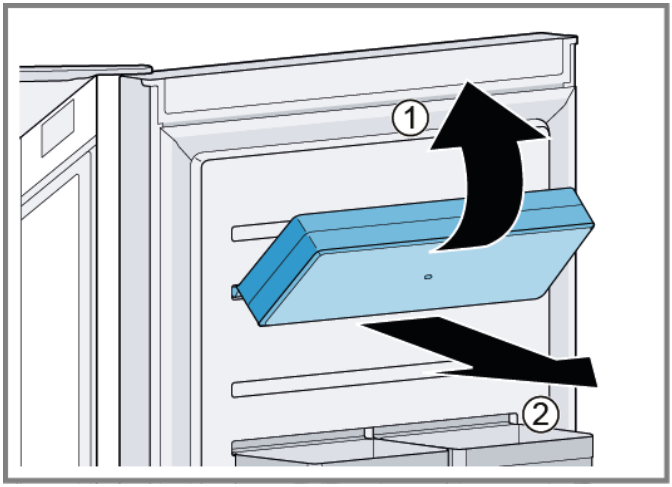

➲ Δίσκος πόρτας βγαλμένος.

4.9.2 Τοποθέτηση δίσκου πόρτας

► Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.10 Αντικατάσταση δοχείου φύλαξης


Προϋπόθεση:

✔ Πόρτα ανοιχτή.

4.10.1 Αφαίρεση δοχείου φύλαξης

1. Τραβήξτε προς τα έξω το δοχείο φύλαξης μέχρι τέρμα.
2.1. Σηκώστε το δοχείο φύλαξης μπροστά (1).

2.2. Αφαιρέστε το συρτάρι (2).

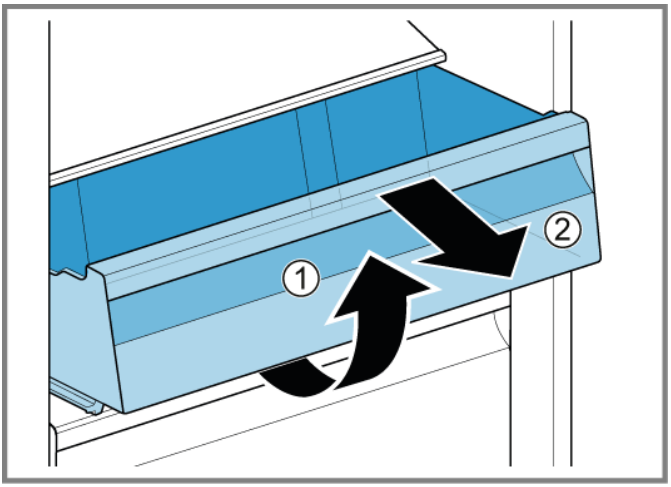

⛔ Το δοχείο φύλαξης αφαιρέθηκε.

4.10.2 Τοποθέτηση δοχείου φύλαξης

▸ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.11 Αντικατάσταση συρταριού φρούτων και λαχανικών


Προϋπόθεση:

✔ Πόρτα ανοιχτή.

4.11.1 Αφαίρεση συρταριού φρούτων και λαχανικών

1. Τραβήξτε προς τα έξω το δοχείο φρούτων και λαχανικών μέχρι τέρμα.
2.1. Σηκώστε το δοχείο φρούτων και λαχανικών μπροστά (1).

2.2. Αφαιρέστε το δοχείο (2).

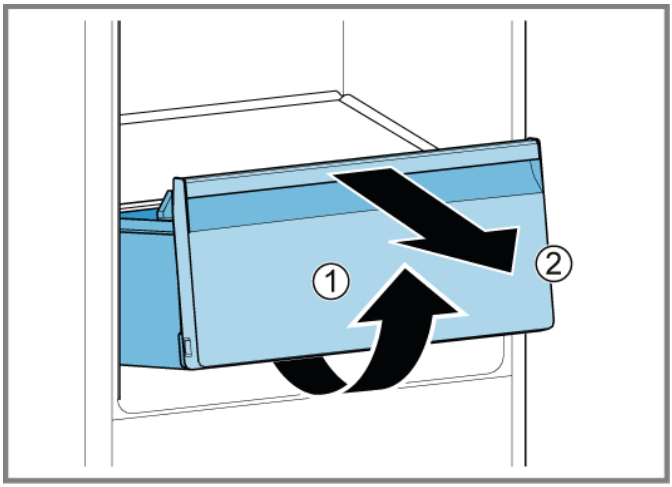

➲ Το δοχείο φρούτων και λαχανικών έχει αφαιρεθεί.

4.11.2 Τοποθέτηση συρταριού φρούτων και λαχανικών

▸ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.


4.12 Αντικατάσταση ραφιού πάνω από το δοχείο φρούτων και λαχανικών (μακρύ καπάκι)

Προϋποθέσεις

✔ Πόρτα ανοιχτή.
✔ Το δοχείο φρούτων και λαχανικών έχει αφαιρεθεί. →*Σελίδα 111*
✔ Το δοχείο φύλαξης έχει αφαιρεθεί. →*Σελίδα 110*
✔ Πιέστε το συρόμενο ρυθμιστικό υγρασίας προς τα δεξιά.


4.12.1 Αφαίρεση πλαστικού καπακιού πάνω από το δοχείο φρούτων και λαχανικών

1. Σηκώστε το ράφι στο μπροστινό μέρος (1) και μετακινήστε το γυάλινο ράφι λίγο προς τα έξω (2).

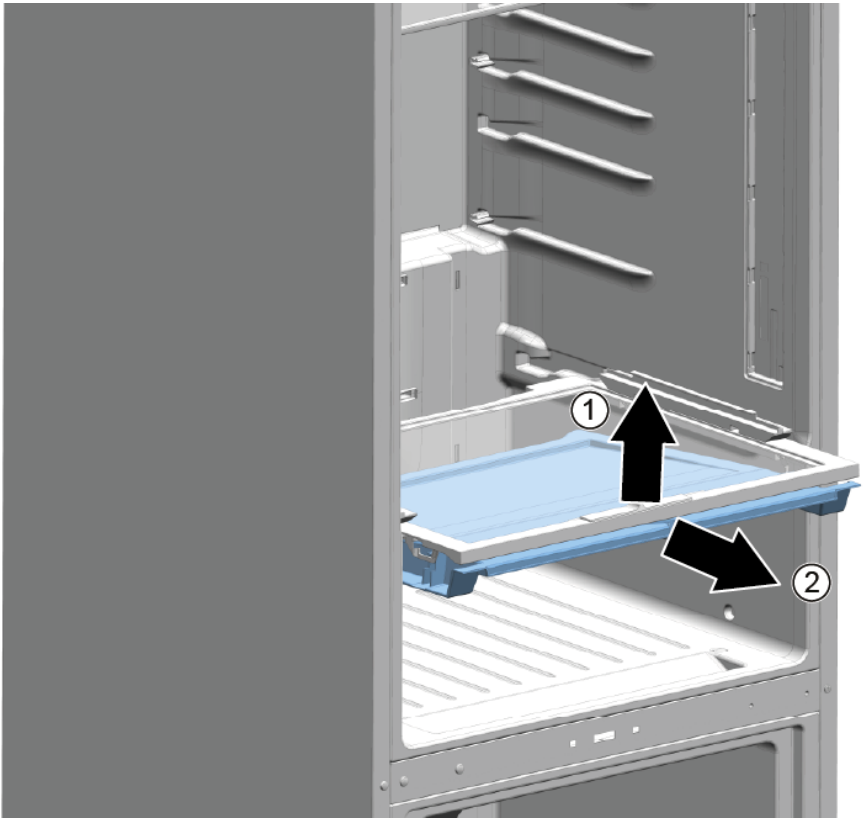

➥ Το ράφι έχει αφαιρεθεί εν μέρει.


2. Σηκώστε το πλαστικό κάλυμμα (1) και πιέστε το πίσω. (2).

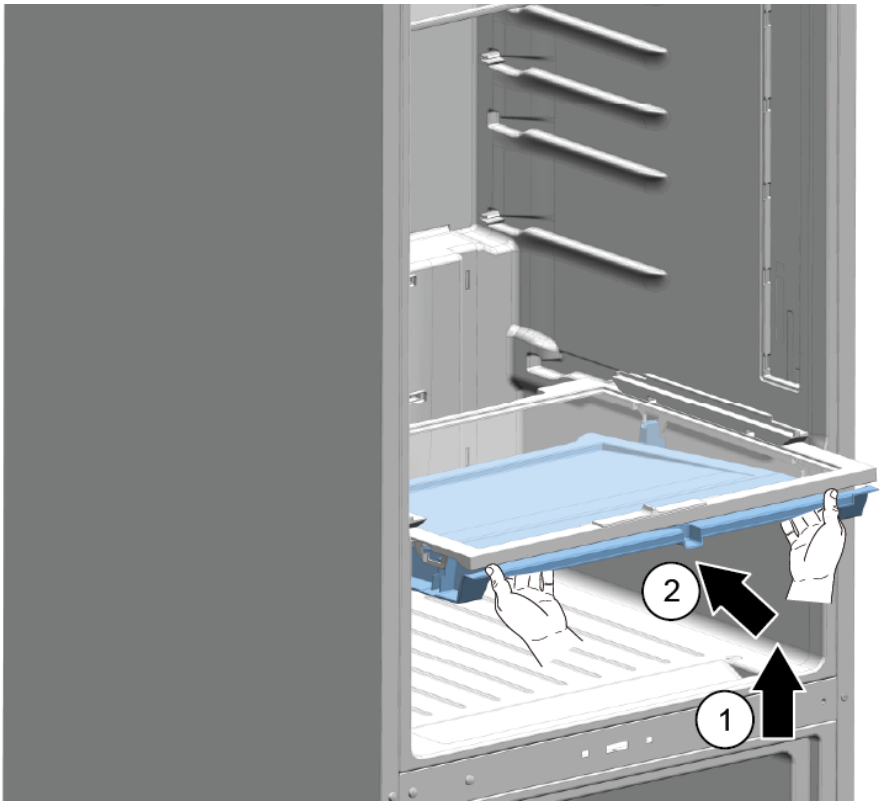

➲ Τα άγκιστρα απελευθερώνονται.

3. Αφαιρέστε το πλαστικό καπάκι.

4. Σηκώστε το ράφι πάνω από το δοχείο φρούτων και λαχανικών και περιστρέψτε το στην άκρη για να το αφαιρέσετε.

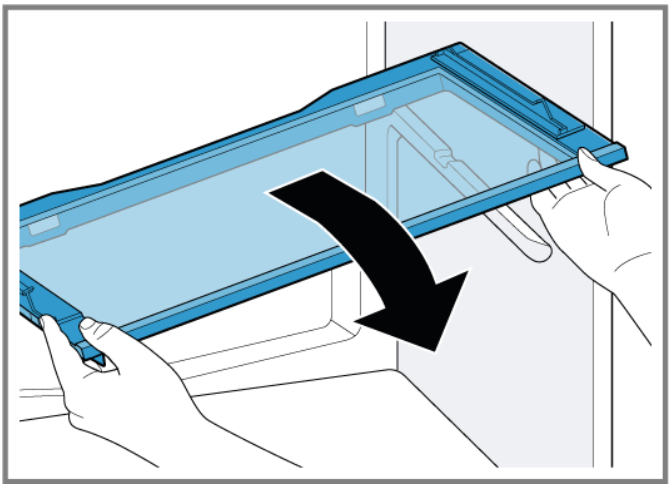

➥ Το ράφι πάνω από το δοχείο φρούτων και λαχανικών έχει αφαιρεθεί.

4.12.2 Τοποθέτηση ραφιού εναπόθεσης πάνω από το δοχείο φρούτων και λαχανικών

▸ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.


4.13 Αντικατάσταση ραφιού πάνω από το δοχείο φρούτων και λαχανικών (κοντό καπάκι)

Προϋποθέσεις

✔ Πόρτα ανοιχτή.
✔ Το δοχείο φρούτων και λαχανικών έχει αφαιρεθεί. →*Σελίδα 111*
✔ Το δοχείο φύλαξης έχει αφαιρεθεί. →*Σελίδα 110*


4.13.1 Αφαίρεση πλαστικού καπακιού πάνω από το δοχείο φρούτων και λαχανικών

1. Σηκώστε το ράφι στο μπροστινό μέρος (1) και μετακινήστε το γυάλινο ράφι λίγο προς τα έξω (2).

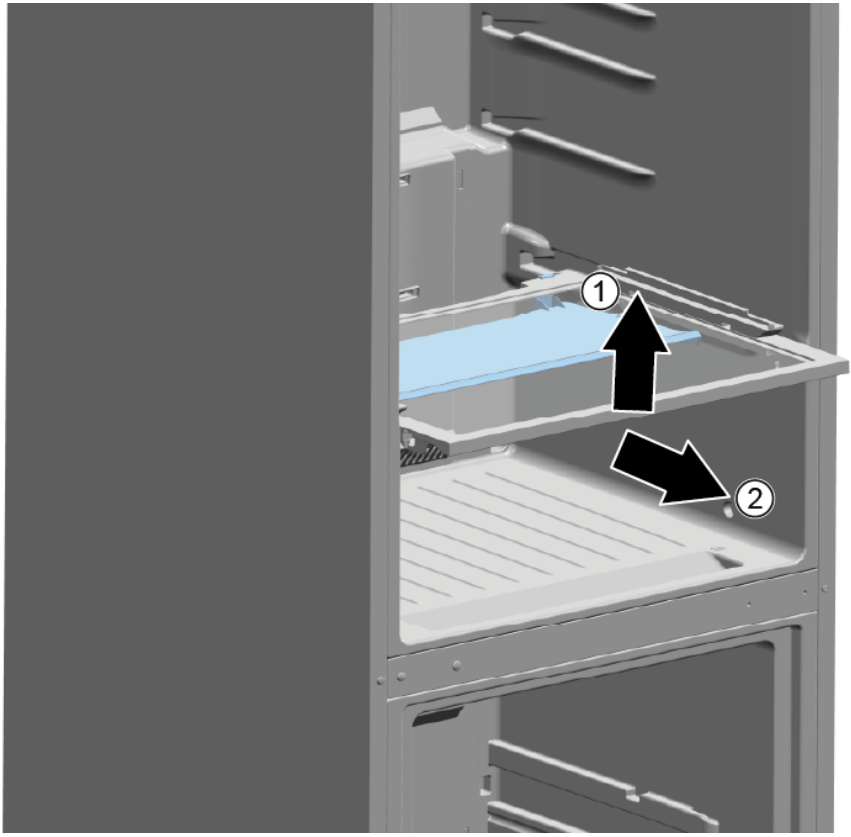

➥ Το ράφι έχει αφαιρεθεί εν μέρει.


2. Σηκώστε το πλαστικό κάλυμμα (1) και πιέστε το πίσω. (2).

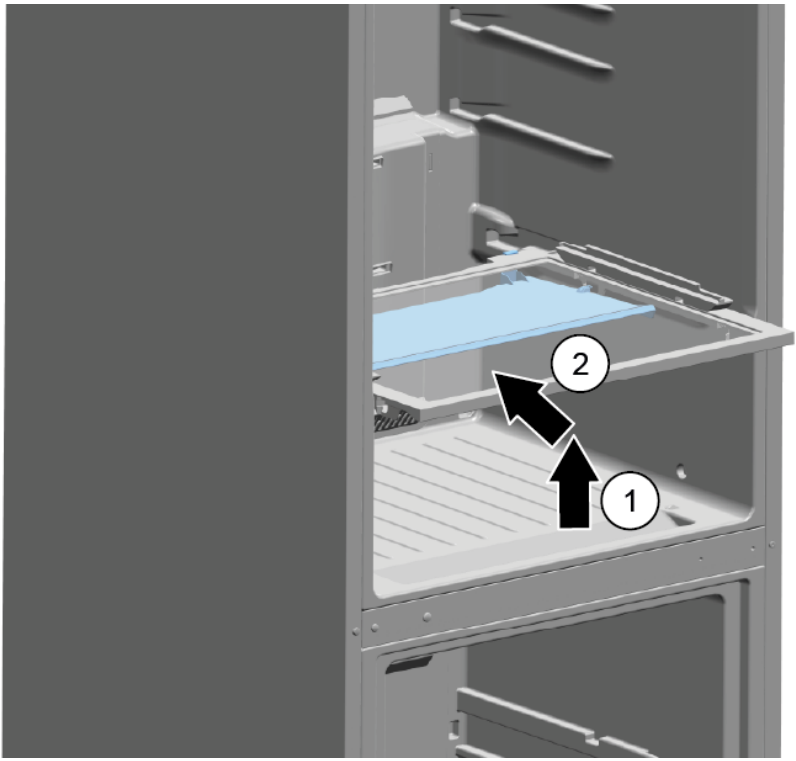

➥ Τα άγκιστρα απελευθερώνονται.

3. Αφαιρέστε το πλαστικό καπάκι.

4. Σηκώστε το ράφι πάνω από το δοχείο φρούτων και λαχανικών και περιστρέψτε το στην άκρη για να το αφαιρέσετε.

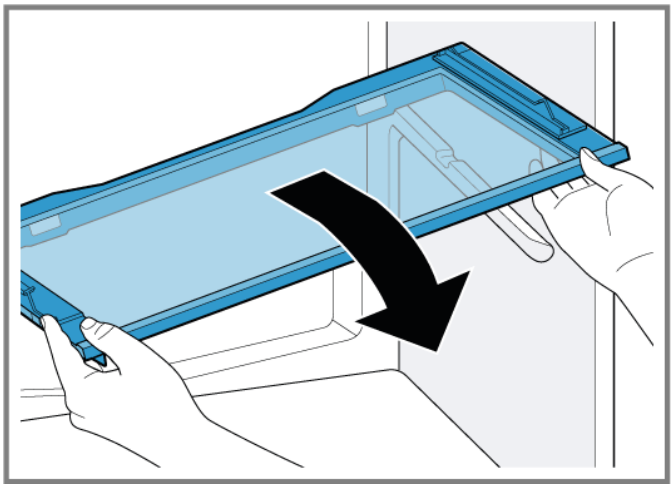

➥ Το ράφι πάνω από το δοχείο φρούτων και λαχανικών έχει αφαιρεθεί.

4.13.2 Τοποθέτηση ραφιού εναπόθεσης πάνω από το δοχείο φρούτων και λαχανικών

► Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.14 Αντικατάσταση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων


Προϋπόθεση:

✔ Πόρτα ανοιχτή.

4.14.1 Αφαίρεση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων

1.1. Τραβήξτε τέρμα προς τα έξω το δοχείο κατεψυγμένων τροφίμων (1).

1.2. Αφαιρέστε το δοχείο τροφίμων (2).

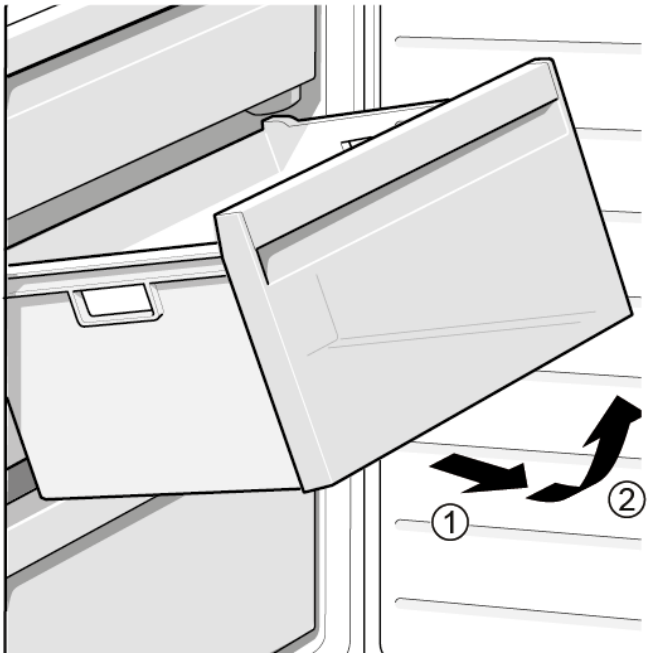

➲ Το δοχείο κατεψυγμένων τροφίμων έχει αφαιρεθεί.

4.14.2 Τοποθέτηση συρταριού κατεψυγμένων τροφίμων

▸ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.15 Αντικατάσταση επάνω λυχνίας LED

	Βοηθητικό εργαλείο	Εργαλείο λυσίματος πλαστικών τμημάτων, "magic tool"	[00342180]

	Σημείωση: Η συσκευή διαθέτει ένα φως LED που δεν χρειάζεται συντήρηση. Αυτά τα φώτα μπορούν να επισκευαστούν μόνο από την εξυπηρέτηση πελατών ή από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς!



⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών

Κίνδυνος για τη ζωή από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση ακατάλληλης επισκευής

- Τα ηλεκτρικά μέρη πρέπει να επισκευάζονται από εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους.
- Μετά την επισκευή πραγματοποιήστε έλεγχο ασφάλειας σύμφωνα με το VDE 0701 ή κανονισμούς της συγκεκριμένης χώρας.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών

Θάνατος από ηλεκτροπληξία

- Αποσυνδέετε τις συσκευές από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε τις επισκευές.



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Αιχμηρές ακμές

Τραυματισμοί από κοπή

- Φοράτε προστατευτικά γάντια.


Προϋποθέσεις

- Η συσκευή αποσυνδέθηκε από την παροχή ρεύματος.
- Πόρτα ανοιχτή.

4.15.1 Αφαίρεση επάνω λυχνίας LED

1.1. Σύρετε το βοηθητικό εργαλείο μεταξύ της επάνω λυχνίας LED και της εσωτερικής επένδυσης του συγκροτήματος ψυγείου για να ελευθερώσετε τα άγκιστρα της λυχνίας (1).

1.2. Αφαιρέστε την επάνω λυχνία LED (2).

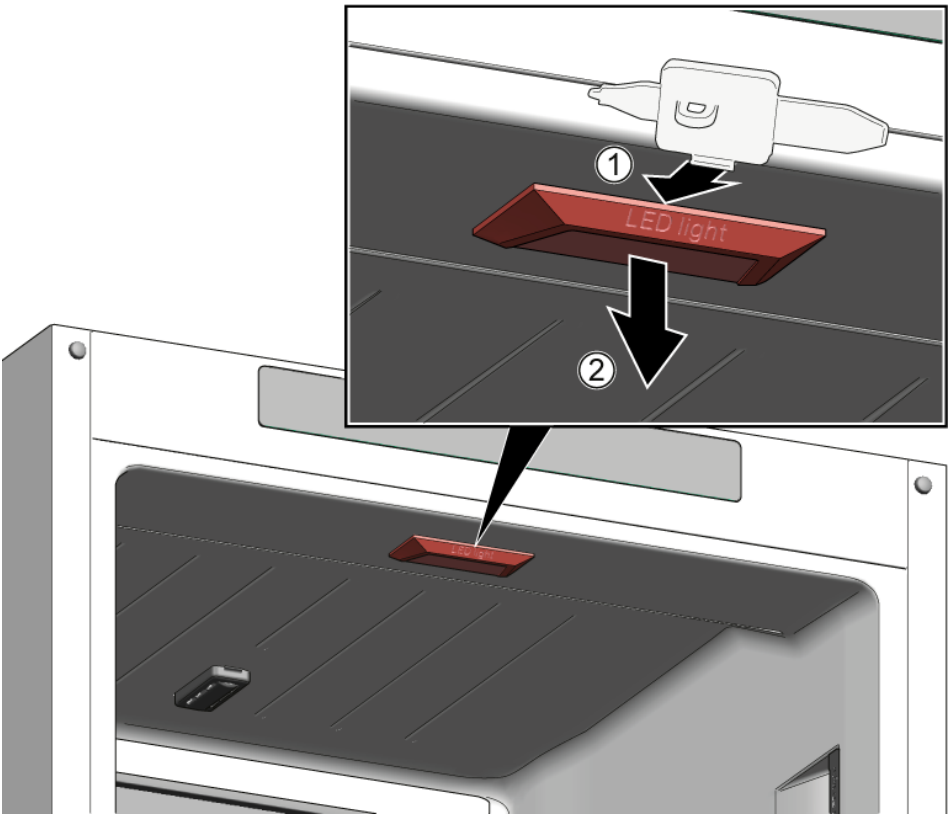

2. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική σύνδεση της επάνω λυχνίας LED.
➥ Η επάνω λυχνία LED έχει αφαιρεθεί.

4.15.2 Τοποθέτηση επάνω λυχνίας LED

▸ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

4.16 Αντικατάσταση πλευρικής λυχνίας LED

	Βοηθητικό εργαλείο	Για αποσυναρμολόγηση πλαστικών μερών	[15000155]

	Σημείωση: Η συσκευή διαθέτει ένα φως LED που δεν χρειάζεται συντήρηση. Αυτά τα φώτα μπορούν να επισκευαστούν μόνο από την εξυπηρέτηση πελατών ή από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς!



⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών
Κίνδυνος για τη ζωή από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση ακατάλληλης επισκευής
- Τα ηλεκτρικά μέρη πρέπει να επισκευάζονται από εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους.
- Μετά την επισκευή πραγματοποιήστε έλεγχο ασφάλειας σύμφωνα με το VDE 0701 ή κανονισμούς της συγκεκριμένης χώρας.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών
Θάνατος από ηλεκτροπληξία
- Αποσυνδέετε τις συσκευές από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε τις επισκευές.



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Αιχμηρές ακμές
Τραυματισμοί από κοπή
- Φοράτε προστατευτικά γάντια.



ΠΡΟΣΟΧΗ


Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης σε ευαίσθητα εξαρτήματα στον στατικό ηλεκτρισμό (ESDs)
Ζημιά εξαρτημάτων
- Πριν αγγίξετε ευαίσθητα εξαρτήματα στον στατικό ηλεκτρισμό (eSDS) χρησιμοποιήστε ένα σύστημα ηλεκτροστατικής προστασίας (βραχιολάκι με βύσμα ασφαλείας γείωσης).
- Μην αγγίζετε τις συνδέσεις και τους αγωγούς των πλακετών.
- Η μεταφορά ευαίσθητων εξαρτημάτων στον στατικό ηλεκτρισμό (ESDs) πρέπει να γίνεται μόνο μέσα σε αγώγιμα υλικά ή στην αρχική τους συσκευασία.
- Διατηρείτε τα ευαίσθητα εξαρτήματα στον στατικό ηλεκτρισμό (ESDs) μακριά από ηλεκτροστατικά φορτισμένα υλικά (π.χ. πλαστικά).

Προϋποθέσεις
- ✔ Η συσκευή αποσυνδέθηκε από την παροχή ρεύματος.
- ✔ Πόρτα ανοιχτή.
- ✔ Τα εσωτερικά εξαρτήματα έχουν αφαιρεθεί.

4.16.1 Αφαίρεση πλευρικής λυχνίας LED

1.1. Σύρετε το βοηθητικό εργαλείο μεταξύ της πλευρικής μονάδας λυχνίας LED και της εσωτερικής επένδυσης (1).

1.2. Διαχωρίστε το επάνω μέρος της πλευρικής μονάδας λυχνίας LED από την εσωτερική επένδυση (2).

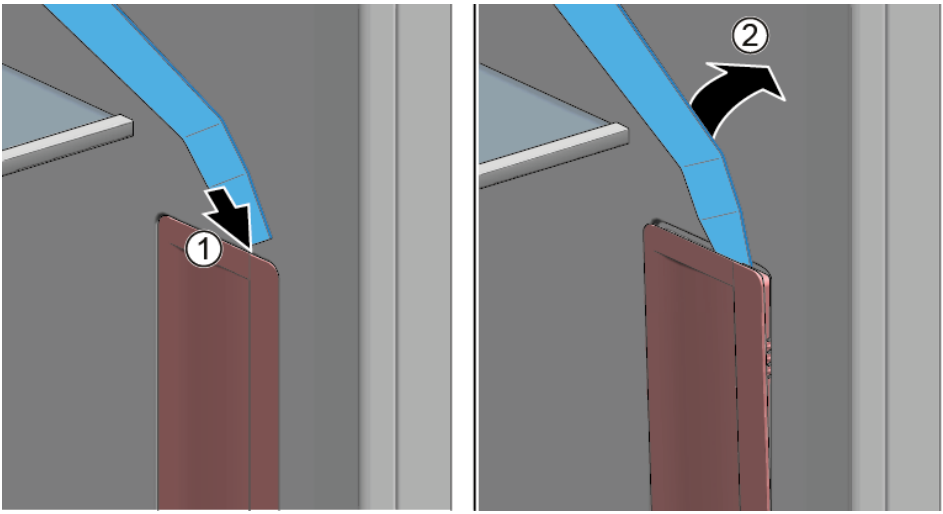

2. Ελευθερώστε τις γλωσσίδες της πλευρικής λυχνίας LED μία προς μία από επάνω προς τα κάτω.




➲ Πλευρική λυχνία LED διαχωρισμένη από την εσωτερική επένδυση.
3. Αποσυνδέστε την πλευρική λυχνία LED.
➲ Η πλευρική λυχνία LED έχει αφαιρεθεί.

4.16.2 Τοποθέτηση πλευρικής λυχνίας LED

1. Συνδέστε την πλευρική λυχνία LED.
2.1. Σύρετε την πλευρική λυχνία LED στην υποδοχή της μέσα στην εσωτερική επένδυση (1).
2.2. Σύρετε την πλευρική λυχνία LED στη θέση της (2).

2.3. Ασφαλίστε τις γλωσσίδες της πλευρικής λυχνίας LED μία προς μία από επάνω προς τα κάτω (3).

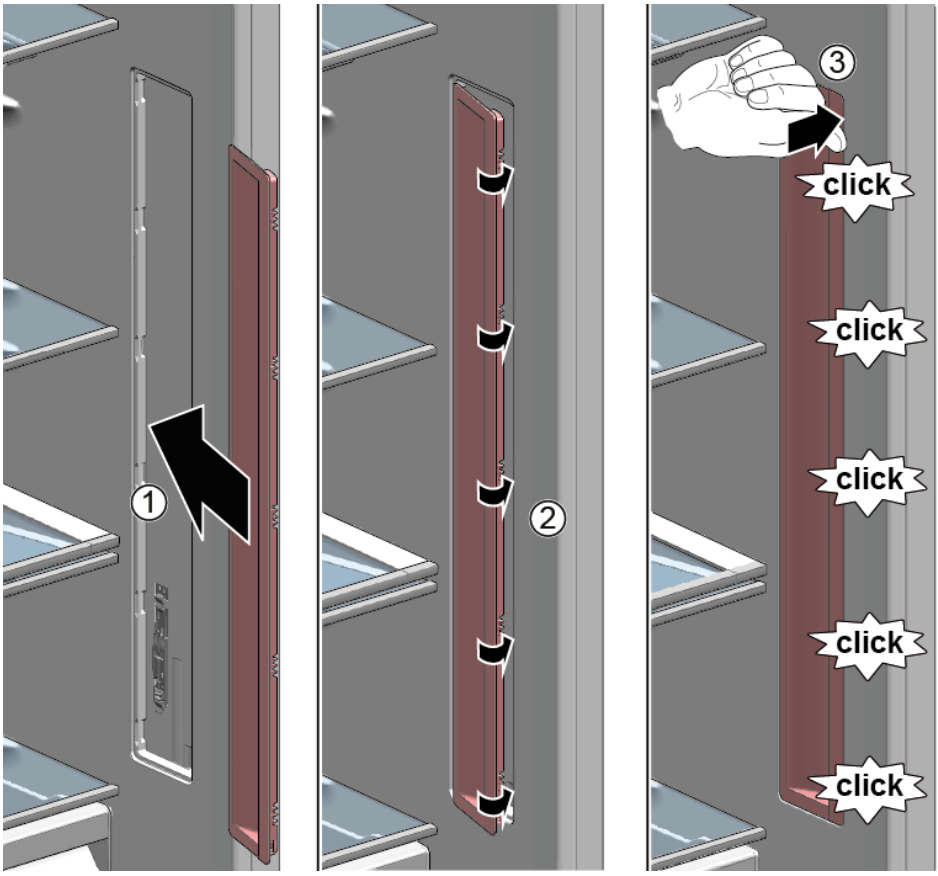

➥ Η πλευρική λυχνία LED έχει τοποθετηθεί.

4.17 Αντικατάσταση λυχνίας LED καταψύκτη

	Βοηθητικό εργαλείο	Εργαλείο λυσίματος πλαστικών τμημάτων, "magic tool"	[00342180]

	Σημείωση: Η συσκευή διαθέτει ένα φως LED που δεν χρειάζεται συντήρηση. Αυτά τα φώτα μπορούν να επισκευαστούν μόνο από την εξυπηρέτηση πελατών ή από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς!



⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών
Κίνδυνος για τη ζωή από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση ακατάλληλης επισκευής
- Τα ηλεκτρικά μέρη πρέπει να επισκευάζονται από εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους.
- Μετά την επισκευή πραγματοποιήστε έλεγχο ασφάλειας σύμφωνα με το VDE 0701 ή κανονισμούς της συγκεκριμένης χώρας.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω ηλεκτροφόρων μερών
Θάνατος από ηλεκτροπληξία
- Αποσυνδέετε τις συσκευές από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε τις επισκευές.



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


Αιχμηρές ακμές
Τραυματισμοί από κοπή
- Φοράτε προστατευτικά γάντια.

Προϋποθέσεις
- Η συσκευή αποσυνδέθηκε από την παροχή ρεύματος.
- Πόρτα ανοιχτή.

4.17.1 Αφαίρεση λυχνίας LED καταψύκτη

1.1. Σύρετε το εργαλείο αποσυναρμολόγησης μεταξύ της λυχνίας και του περιβλήματος πλευρικά της λυχνίας για να δημιουργηθεί κενό (1).
1.2. Σύρετε το εργαλείο αποσυναρμολόγησης στην άλλη πλευρά του άγκιστρου στερέωσης της λυχνίας και περιστρέψτε το προς τα εμπρός (2).

1.3. Αφαιρέστε τη λυχνία LED καταψύκτη (3).

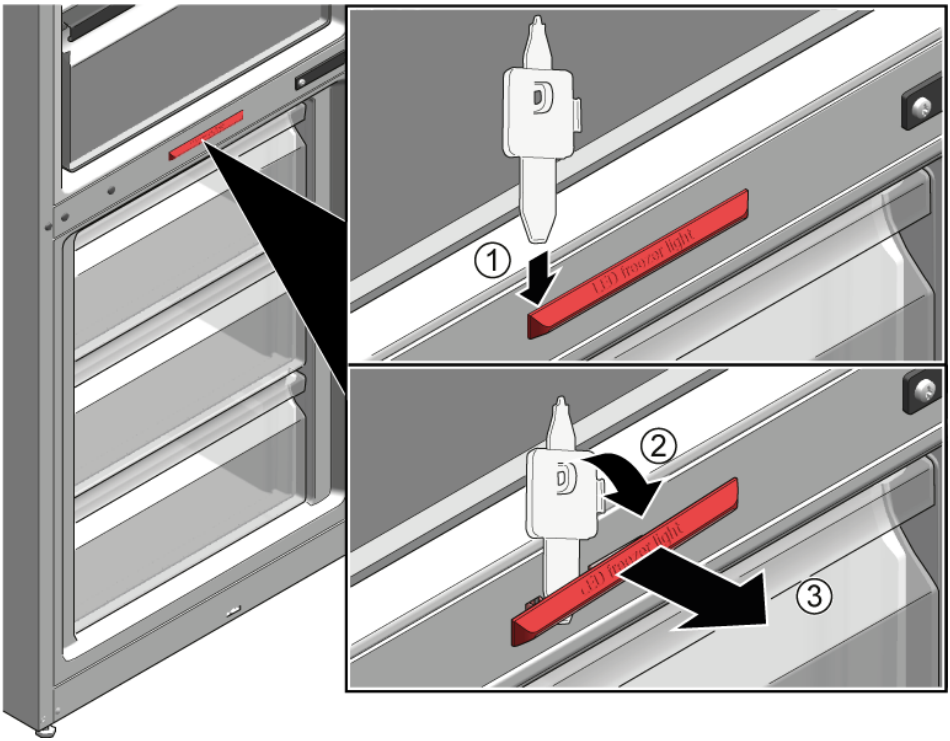

➥ Η λυχνία LED καταψύκτη αποσυνδέθηκε.
➥ Η λυχνία LED καταψύκτη αφαιρέθηκε.

4.17.2 Τοποθέτηση λυχνίας LED καταψύκτη

▸ Εγκαταστήστε με την αντίθετη σειρά.

Índice

1 En relación con este documento 130
1.1 Información importante 130
1.1.1 Finalidad 130
1.2 Explicación de símbolos generales 130
1.2.1 Niveles de peligrosidad 130
1.2.2 Símbolos de peligro 130
1.2.3 Estructura de las advertencias 131
1.2.4 Símbolos generales 132
2 Seguridad 133
2.1 Instrucciones generales de seguridad 133
2.1.1 Todos los aparatos electrodomésticos 133
3 Herramientas y auxiliares 134
4 Reparación 135
4.1 Sustituir la junta de la puerta 135
4.1.1 Retirar la junta de la puerta 135
4.1.2 Montar la junta de la puerta 136
4.2 Sustituir el tirador de la puerta 139
4.2.1 Retirar el tirador de la puerta 139
4.2.2 Montar el tirador de la puerta 140
4.3 Sustituir la bisagra superior de la puerta 140
4.3.1 Desmontar la bisagra superior de la puerta 142
4.3.2 Montar la bisagra superior de la puerta 143
4.4 Sustituir la bisagra superior de la puerta (puerta con display) 143
4.4.1 Desmontar la bisagra superior de la puerta 145
4.4.2 Montar la bisagra superior de la puerta 147
4.5 Sustituir la bisagra central de la puerta 147
4.5.1 Desmontar la bisagra central de la puerta 148
4.5.2 Montar la bisagra central de la puerta 148
4.6 Sustituir la bisagra inferior de la puerta 149
4.6.1 Desmontar la bisagra inferior de la puerta 149
4.6.2 Montar la bisagra inferior de la puerta 150
4.7 Sustituir el estante 150
4.7.1 Extraer el estante 150
4.7.2 Montar el estante 151
4.8 Sustituir la bandeja botellero 151
4.8.1 Extraer la bandeja botellero 151
4.8.2 Montar la bandeja botellero 152
4.9 Sustituir la bandeja de la puerta 152
4.9.1 Retirar la bandeja de la puerta 152
4.9.2 Montar la bandeja de la puerta 152

4.10 Sustituir el cajón de almacenamiento 152
4.10.1 Extraer el cajón de almacenamiento 152
4.10.2 Montar el cajón de almacenamiento 153
4.11 Sustituir el cajón para fruta y verdura 153
4.11.1 Extraer el cajón para fruta y verdura 153
4.11.2 Montar el cajón para fruta y verdura 154
4.12 Sustituir la bandeja que está encima del cajón para fruta y verdura (tapa larga) 154
4.12.1 Retirar la tapa de plástico que está encima del cajón para fruta y verdura 155
4.12.2 Montar el estante sobre el cajón para fruta y verdura 157
4.13 Sustituir la bandeja que está encima del cajón para fruta y verdura (tapa corta) 157
4.13.1 Retirar la tapa de plástico que está encima del cajón para fruta y verdura 158
4.13.2 Montar el estante sobre el cajón para fruta y verdura 160
4.14 Sustituir el cajón de productos congelados 160
4.14.1 Extraer el cajón de productos congelados 160
4.14.2 Montar el cajón de productos congelados 161
4.15 Sustituir la lámpara LED superior 161
4.15.1 Desmontar lámpara LED superior 162
4.15.2 Montar la lámpara LED superior 163
4.16 Sustituir la lámpara LED lateral 163
4.16.1 Desmontar la lámpara LED lateral 164
4.16.2 Montar la lámpara LED lateral 166
4.17 Sustituir la lámpara LED del congelador 167
4.17.1 Desmontar la lámpara LED del congelador 168
4.17.2 Montar la lámpara LED del congelador 169

1 En relación con este documento

1.1 Información importante

1.1.1 Finalidad

Estas indicaciones de reparación sirven como ayuda al consumidor para reparar aparatos por su cuenta conforme al reglamento aplicable sobre diseño ecológico (a partir de 03/2021).
Contienen información sobre cómo sustituir repuestos determinados e incluye las advertencias y los riesgos.
En caso de dudas, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente. Solo asumiremos la responsabilidad por daños si las indicaciones de reparación se han seguido correctamente.

1.2 Explicación de símbolos generales

1.2.1 Niveles de peligrosidad

Los niveles de peligro consisten en un símbolo y una palabra de advertencia. La palabra de advertencia identifica la gravedad del peligro.

Nivel de peligro	Significado
PELIGRO	Si no se tiene en cuenta la advertencia, ocasionará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA	Si no se tiene en cuenta la advertencia, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.
PRECAUCIÓN	Si no se tiene en cuenta la advertencia, puede ocasionar lesiones de carácter leve.
AVISO	Si no se tiene en cuenta la advertencia, puede ocasionar daños materiales.

Tab. 1: Niveles de peligrosidad

1.2.2 Símbolos de peligro

Los símbolos de peligro son una representación simbólica que indica el tipo de peligrosidad.
En este documento se utilizan los siguientes símbolos de peligro:

Símbolo de peligro	Significado
	Advertencia general

Símbolo de peligro	Significado
	Peligro de lesiones por corriente eléctrica
	Riesgo de explosión
	Peligro de lesiones a causa de cortes
	Peligro de lesiones por aplastamiento
	Peligro de lesiones por superficies calientes
	Peligro a causa de campos magnéticos de gran potencia
	Peligro derivado de radiación no ionizante

Tab. 2: Símbolos de peligro

1.2.3 Estructura de las advertencias

Las advertencias de este documento tienen una apariencia y una estructura uniformes.



⚠ PELIGRO

Tipo y fuente del peligro

Posibles consecuencias de ignorar el peligro / la advertencia.

- Medidas y prohibiciones para prevenir el peligro.

El ejemplo siguiente muestra una advertencia de descarga eléctrica a causa de piezas o partes cargadas con tensión. Se menciona la medida para evitar el peligro.



⚠ PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica debido a partes con tensión

Muerte por electrocución

- Desconectar el aparato de la red al menos 60 segundos antes de comenzar con la reparación.

1.2.4 Símbolos generales

En este documento se utilizan los siguientes símbolos generales:

Símbolo general	Significado
	Identificación de una indicación especial (texto y/o gráfico)
	Identificación de una indicación simple (solo texto)
	Identificación de un enlace a un vídeo tutorial
	Identificación herramientas necesarias
	Identificación de condiciones previas
	Identificación de una condición (si ..., entonces ...)
	Identificación de un resultado
Start	Identificación de una tecla o botón
[00123456]	Identificación de un número de material
Estado	Identificación del texto / ventana mostrado (en el display del aparato)

Tab. 3: Símbolos generales

2 Seguridad

2.1 Instrucciones generales de seguridad

2.1.1 Todos los aparatos electrodomésticos

¡Riesgo de descarga eléctrica debido a piezas con tensión!

- ¡Los errores en las reparaciones que incluyan componentes eléctricos pueden provocar una descarga eléctrica!
- Desconectar el aparato de la red durante al menos 60 segundos antes de comenzar con el trabajo.
- Tras la reparación, realizar una prueba de seguridad según la norma EN 50678 (antigua VDE 0701) o la normativa específica del país.

¡Riesgo de lesiones debido a bordes afilados!

- Usar guantes de protección.

Riesgo de aplastamiento durante la reparación, mantenimiento, resolución de problemas y servicio debido a componentes pesados y móviles

- Usar calzado de seguridad.
- Asegure los componentes pesados para que no se caigan.
- No pegue partes del cuerpo en componentes móviles.


¡Riesgo para la seguridad/el funcionamiento del aparato!

- Recomendamos utilizar piezas de repuesto originales. Las piezas que no cumplen con las especificaciones del fabricante pueden perjudicar la seguridad y el funcionamiento del aparato.

¡Riesgo de daños de los componentes sensibles a cargas electrostáticas (ESD)!

- No tocar los módulos, incluidas las conexiones y las pistas conductoras.

3 Herramientas y auxiliares

Llave hexagonal [00340820]	2,5 mm	
Destornillador plano	Punta 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, en el kit [00341820]	
Destornillador plano	Punta 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	
Punta Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	

4 Reparación


4.1 Sustituir la junta de la puerta

Requisito:


- Puerta abierta.

4.1.1 Retirar la junta de la puerta

1. Soltar la junta de la puerta de la ranura por las esquinas izquierda y derecha.

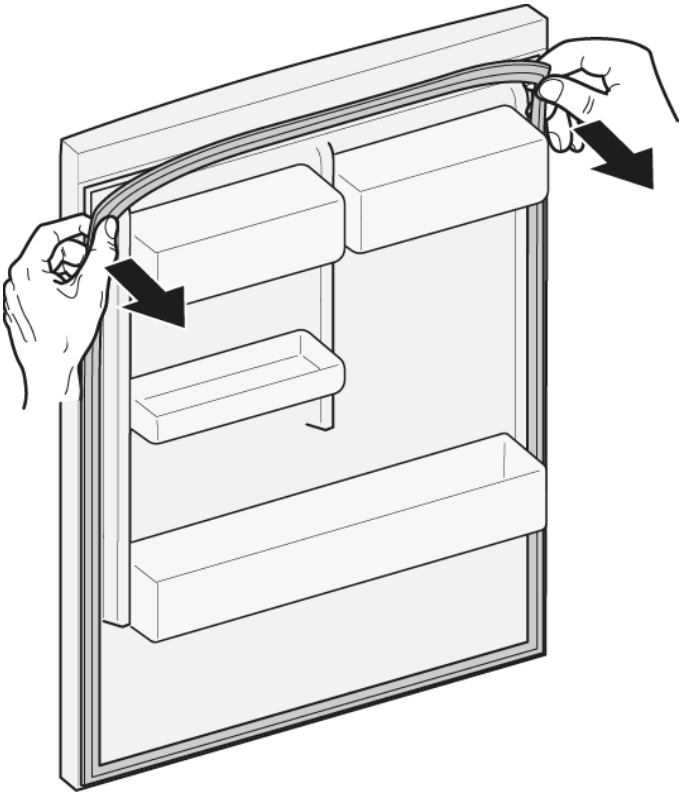

2. Sacar la junta de la puerta de la ranura.

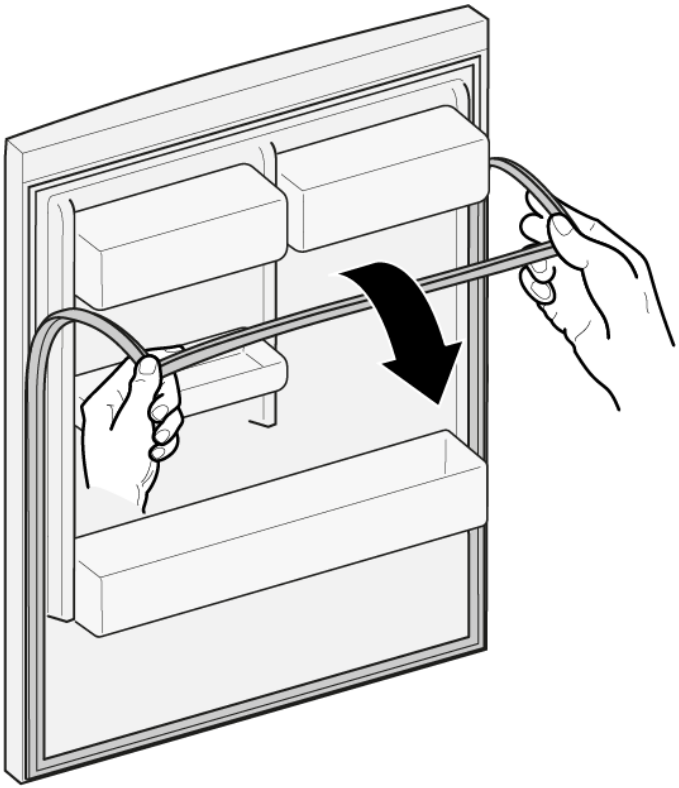

➲ Se ha retirado la junta de la puerta.


4.1.2 Montar la junta de la puerta

	El grosor de la nueva junta de la puerta puede diferir ligeramente del grosor de la junta usada. Esto no afectará al comportamiento de cierre ni al funcionamiento a largo plazo.

	Si su aparato tienen bisagras ajustables o accesorios de bisagra, puede optimizar el comportamiento de cierre.

	Los pequeños agujeros laterales de la junta de la puerta son funcionales (necesarios para la ventilación). No se trata de un fallo de producción.

1. Comprobar si la ranura de la junta presenta daños.

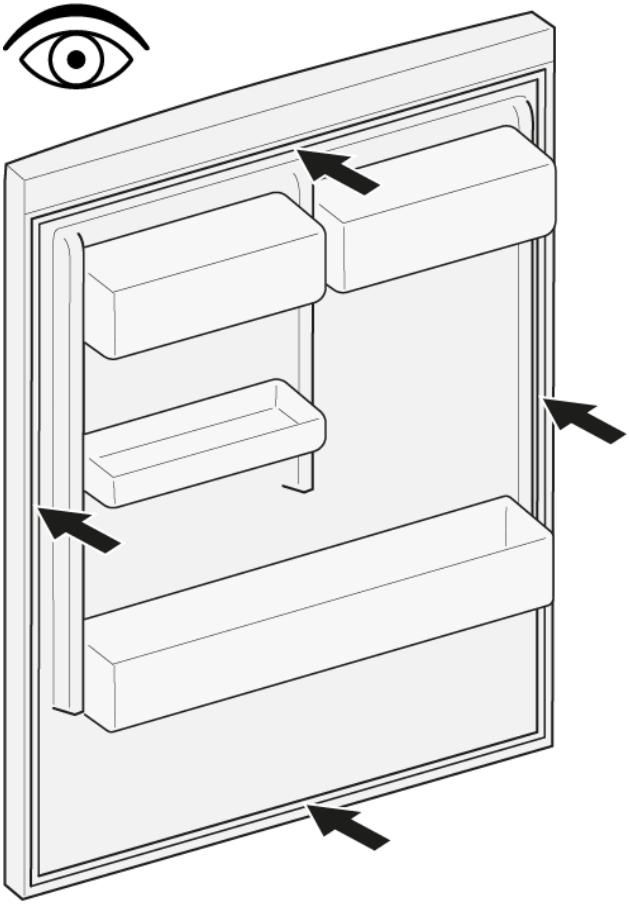


2. ⓘf Si la ranura de la junta está dañada.
2.1. Contactar con el servicio de atención al cliente.

3.


	Una ligera deformación de la junta de la puerta es normal y no afecta a su función. Se recomienda alisar la junta de la puerta antes de insertarla en el aparato.

Calentar ligeramente la junta de la puerta con un secador de pelo o agua caliente y volver a darle forma con las manos.

4. Presionar las esquinas de la junta en la parte superior y la inferior de la ranura.

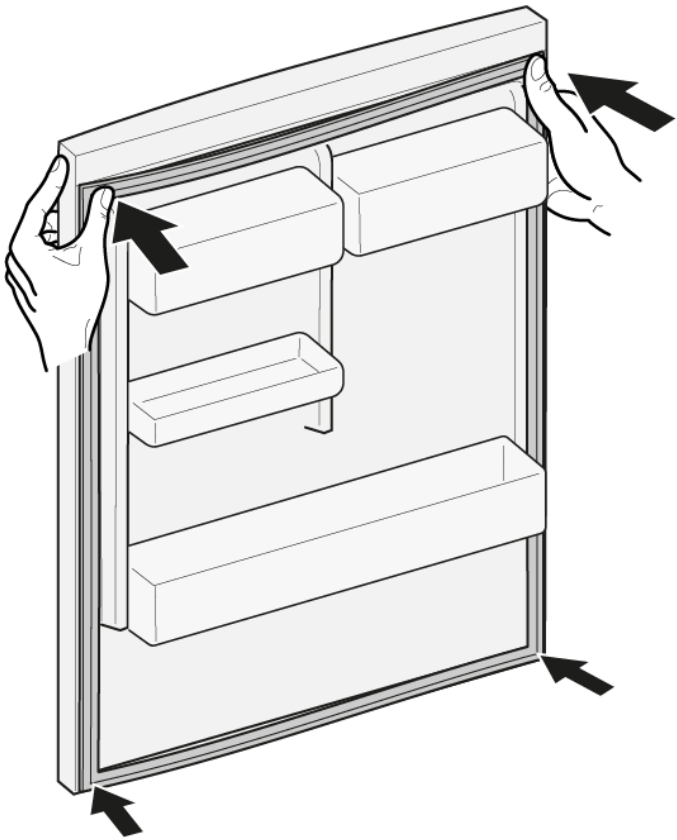

5. Presionar metiendo toda la junta paso a paso en la ranura.

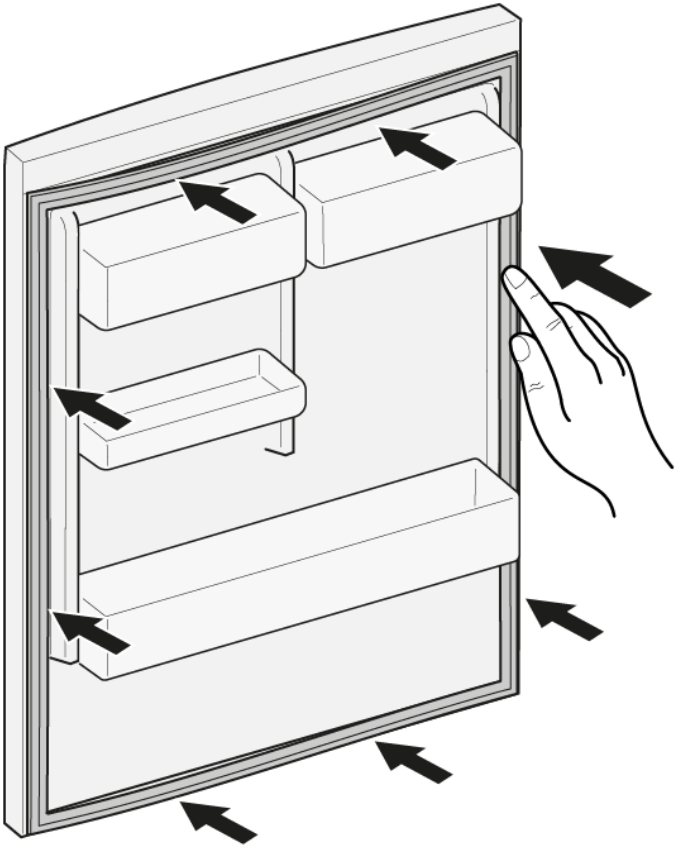

➲ La junta de la puerta está montada.

4.2 Sustituir el tirador de la puerta

	Punta Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Destornillador plano	Punta 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Requisitos

✔ Aparato desconectado de la fuente de alimentación.
✔ Puerta abierta.

4.2.1 Retirar el tirador de la puerta

1.1. Retirar las tapas de los 2 tornillos (1).
1.2. Retirar 2 tornillos (2).

1.3. Retirar el tirador de la puerta (3).

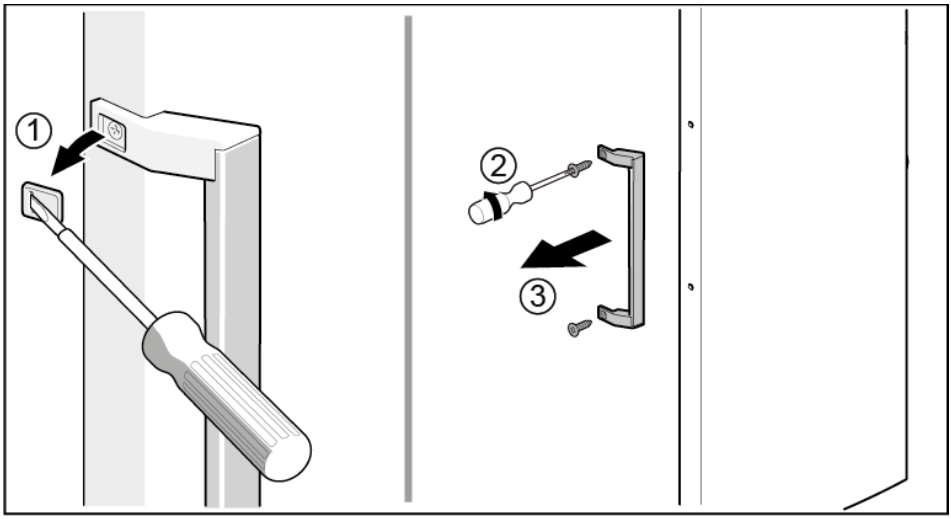

➥ Se ha retirado el tirador de la puerta.

Nota: El tirador de la segunda puerta puede retirarse del mismo modo.

4.2.2 Montar el tirador de la puerta

▸ Montar en orden inverso.

4.3 Sustituir la bisagra superior de la puerta

Punta Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]

⚠ ADVERTENCIA

Aparatos pesados y voluminosos

Espalda y lesiones musculares

- La operación de extraer la puerta del aparato solo deben llevarla a cabo especialistas formados.
- Para mover el aparato se necesitan dos personas.
- Utilizar únicamente herramientas y equipos apropiados.

⚠ PRECAUCIÓN

Bordes o cantos cortantes

Peligro de cortes

- Usar guantes de seguridad.



⚠ ADVERTENCIA

Deslizamiento de aparatos inclinados

Fracturas óseas / lesiones por aplastamiento

▸ Asegurar los electrodomésticos contra deslizamientos.



⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo de que se caigan piezas debido a los tornillos aflojados

Peligro de lesiones debido a piezas que caigan.

▸ Asegure el componente para que no se caiga.



ATENCIÓN

Riesgo de que se caigan piezas debido a los tornillos aflojados

Daños en otras partes del aparato o en el domicilio del consumidor, p. ej., en la parte inferior.


▸ Asegure el componente para que no se caiga.

Requisitos


- El aparato está desconectado del suministro eléctrico.
- Se han retirado los accesorios del interior del aparato.

4.3.1 Desmontar la bisagra superior de la puerta


1. Deslizar la pieza de soporte debajo de la sección base.

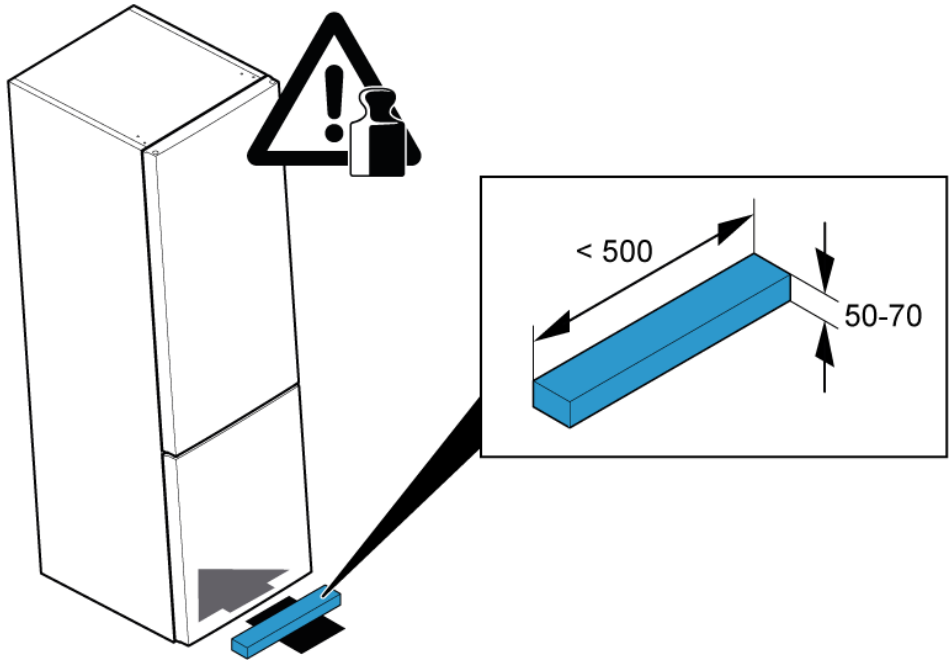

2.1. Retirar la cubierta de la bisagra superior (1).
2.2. Desatornillar los dos tornillos (2).
2.3. Retirar la bisagra superior (3).

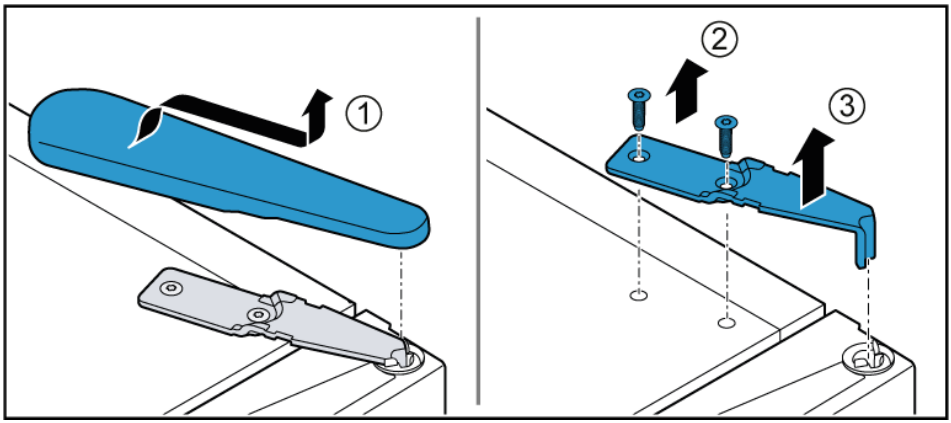

3. Retirar la puerta superior.

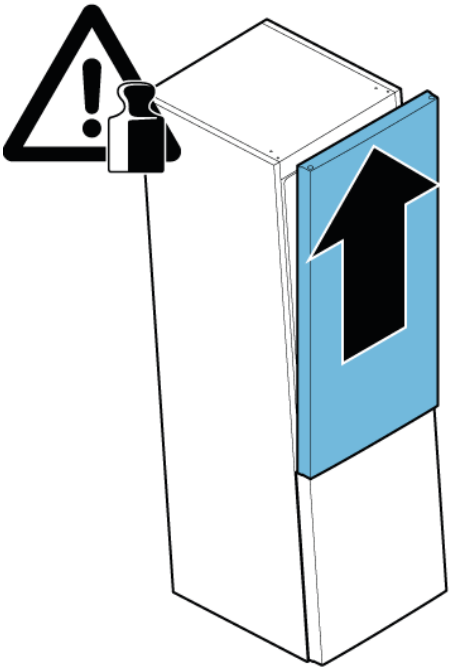

➥ Se ha retirado la bisagra superior.

4.3.2 Montar la bisagra superior de la puerta

▸ Montar en orden inverso.

4.4 Sustituir la bisagra superior de la puerta (puerta con display)

	Punta Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ ADVERTENCIA

Aparatos pesados y voluminosos

Espalda y lesiones musculares

- ▸ La operación de extraer la puerta del aparato solo deben llevarla a cabo especialistas formados.
- ▸ Para mover el aparato se necesitan dos personas.
- ▸ Utilizar únicamente herramientas y equipos apropiados.



⚠ PRECAUCIÓN

Bordes o cantos cortantes

Peligro de cortes

- ▸ Usar guantes de seguridad.



⚠ ADVERTENCIA

Deslizamiento de aparatos inclinados

Fracturas óseas / lesiones por aplastamiento

- Asegurar los electrodomésticos contra deslizamientos.



⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo de que se caigan piezas debido a los tornillos aflojados

Peligro de lesiones debido a piezas que caigan.

- Asegure el componente para que no se caiga.



ATENCIÓN

Riesgo de que se caigan piezas debido a los tornillos aflojados

Daños en otras partes del aparato o en el domicilio del consumidor, p. ej., en la parte inferior.

- Asegure el componente para que no se caiga.



⚠ PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica debido a piezas con tensión

Peligro mortal por descarga eléctrica en caso de reparación inadecuada

- Las piezas eléctricas deberían ser reparadas por electricistas cualificados.
- Después de la reparación, encargar una prueba de seguridad conforme a VDE 0701 o los reglamentos específicos del país.

Riesgo de descarga eléctrica debido a partes con tensión

Muerte por electrocución


- Desconectar el aparato de la red al menos 60 segundos antes de comenzar con la reparación.

Requisitos


- ✔ El aparato está desconectado del suministro eléctrico.
- ✔ Se han retirado los accesorios del interior del aparato.

4.4.1 Desmontar la bisagra superior de la puerta

1. Deslizar la pieza de soporte debajo de la sección base.

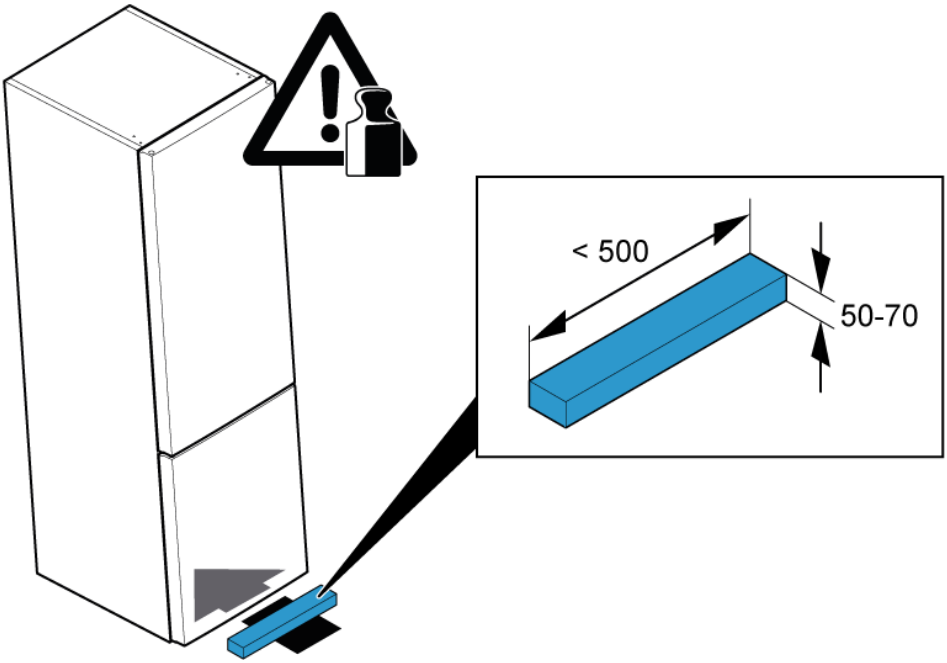


2.1. Retirar la cubierta de la bisagra superior (1).
2.2. Desconectar la conexión eléctrica (2).
2.3. Desatornillar el tornillo de la conexión a tierra (3).

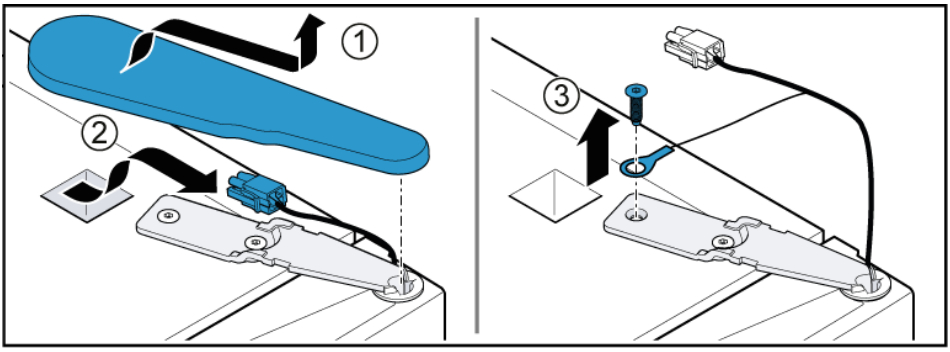


3.1. Desatornillar el tornillo (1).

3.2. Retirar la bisagra superior (2).

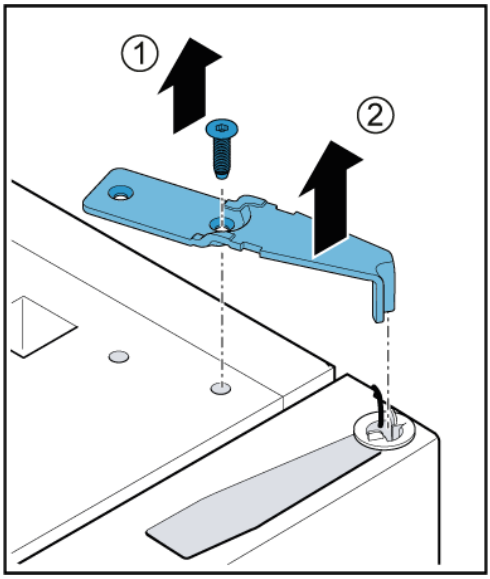

4. Retirar la puerta superior.

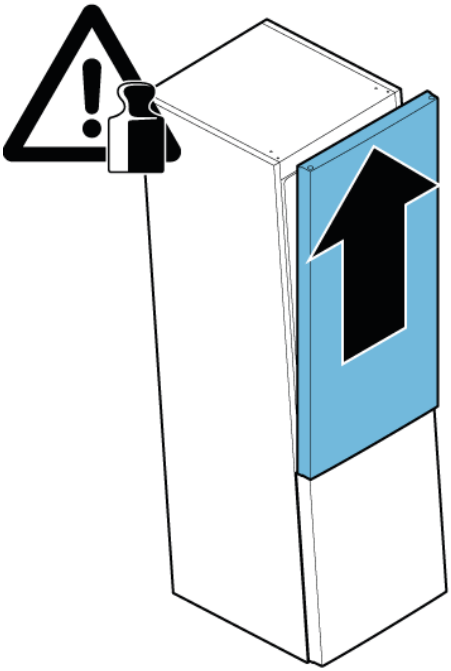

➲ Se ha retirado la bisagra superior.

4.4.2 Montar la bisagra superior de la puerta

- Montar en orden inverso.

4.5 Sustituir la bisagra central de la puerta

	Punta Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ ADVERTENCIA

Aparatos pesados y voluminosos

Espalda y lesiones musculares

- La operación de extraer la puerta del aparato solo deben llevarla a cabo especialistas formados.
- Para mover el aparato se necesitan dos personas.
- Utilizar únicamente herramientas y equipos apropiados.



⚠ PRECAUCIÓN

Bordes o cantos cortantes

Peligro de cortes

- Usar guantes de seguridad.



⚠ ADVERTENCIA

Deslizamiento de aparatos inclinados

Fracturas óseas / lesiones por aplastamiento

- Asegurar los electrodomésticos contra deslizamientos.



⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo de que se caigan piezas debido a los tornillos aflojados

Peligro de lesiones debido a piezas que caigan.

- Asegure el componente para que no se caiga.



ATENCIÓN

Riesgo de que se caigan piezas debido a los tornillos aflojados

Daños en otras partes del aparato o en el domicilio del consumidor, p. ej., en la parte inferior.


- Asegure el componente para que no se caiga.

Requisitos


- ✔ El aparato está desconectado del suministro eléctrico.
- ✔ Se han retirado los accesorios del interior del electrodoméstico.
- ✔ Se ha retirado la bisagra superior de la puerta.
- ✔ Se ha retirado la puerta superior.

4.5.1 Desmontar la bisagra central de la puerta

1.1. Desatornillar los dos tornillos (1).
1.2. Retirar la bisagra central (2).

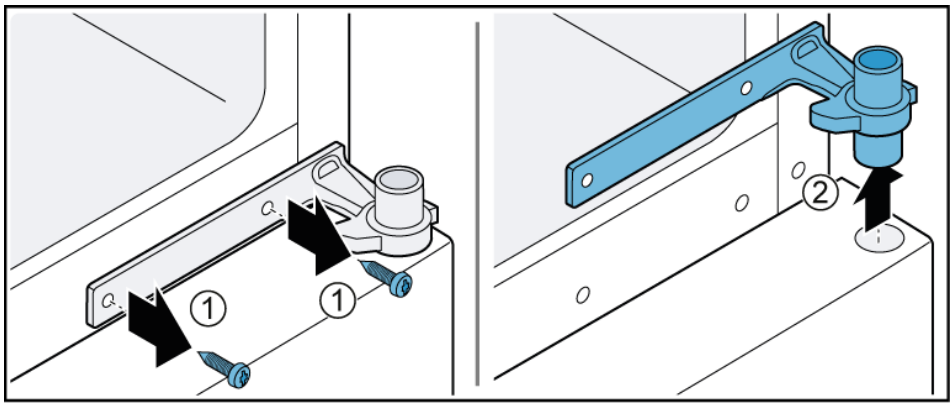

2. Retirar la puerta inferior.

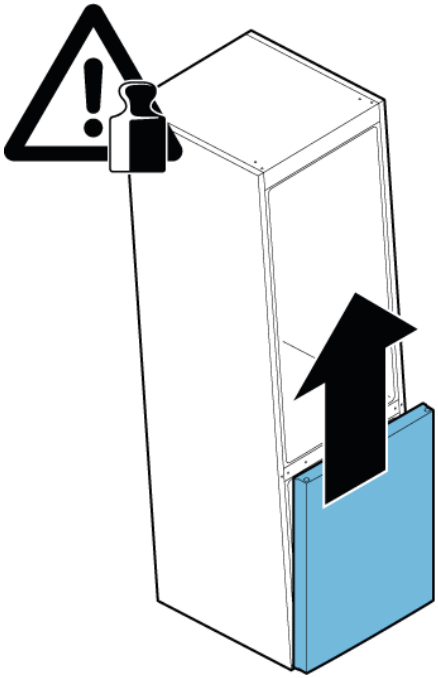

➲ Se ha retirado la bisagra central.

4.5.2 Montar la bisagra central de la puerta

▸ Montar en orden inverso.

4.6 Sustituir la bisagra inferior de la puerta

Punta Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ ADVERTENCIA

Aparatos pesados y voluminosos

Espalda y lesiones musculares

- La operación de extraer la puerta del aparato solo deben llevarla a cabo especialistas formados.
- Para mover el aparato se necesitan dos personas.
- Utilizar únicamente herramientas y equipos apropiados.



⚠ PRECAUCIÓN

Bordes o cantos cortantes

Peligro de cortes

- Usar guantes de seguridad.



⚠ ADVERTENCIA

Deslizamiento de aparatos inclinados

Fracturas óseas / lesiones por aplastamiento

- Asegurar los electrodomésticos contra deslizamientos.



⚠ PRECAUCIÓN

Riesgo de que se caigan piezas debido a los tornillos aflojados

Peligro de lesiones debido a piezas que caigan.

- Asegure el componente para que no se caiga.



ATENCIÓN

Riesgo de que se caigan piezas debido a los tornillos aflojados

Daños en otras partes del aparato o en el domicilio del consumidor, p. ej., en la parte inferior.

- Asegure el componente para que no se caiga.


Requisitos

- ✔ El aparato está desconectado del suministro eléctrico.
- ✔ Se han retirado los accesorios del interior del aparato.
- ✔ Se ha retirado la bisagra superior.
- ✔ Se ha retirado la bisagra central.

4.6.1 Desmontar la bisagra inferior de la puerta

1.1. Desatornillar los dos tornillos (1).

1.2. Retirar la bisagra inferior (2).

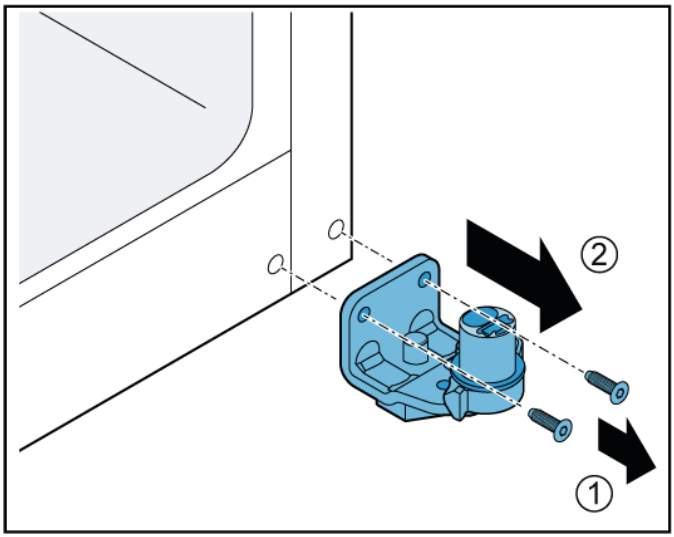

➥ Se ha retirado la bisagra inferior de la puerta.

4.6.2 Montar la bisagra inferior de la puerta

▸ Montar en orden inverso.

4.7 Sustituir el estante


Requisito:

✔ Puerta abierta.

4.7.1 Extraer el estante

1.1. Levantar la bandeja por detrás (1).

1.2. Soltar la bandeja (2).

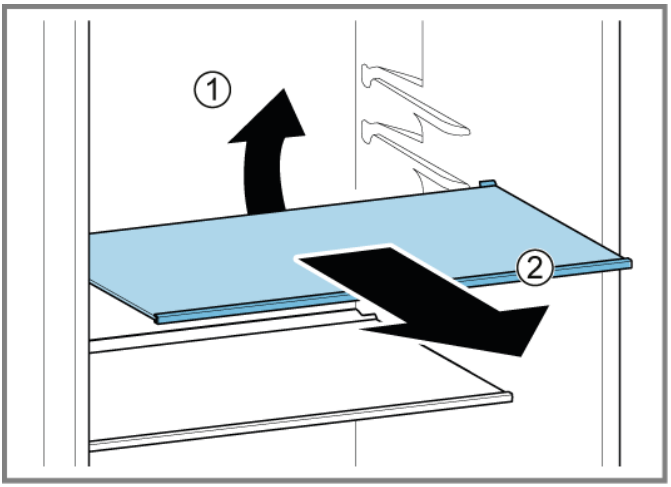

⛔ Se ha retirado la bandeja.

4.7.2 Montar el estante

▸ Montar en orden inverso.


4.8 Sustituir la bandeja botellero

Requisito:

✅ Puerta abierta.

4.8.1 Extraer la bandeja botellero

▸ Sacar la bandeja botellero.

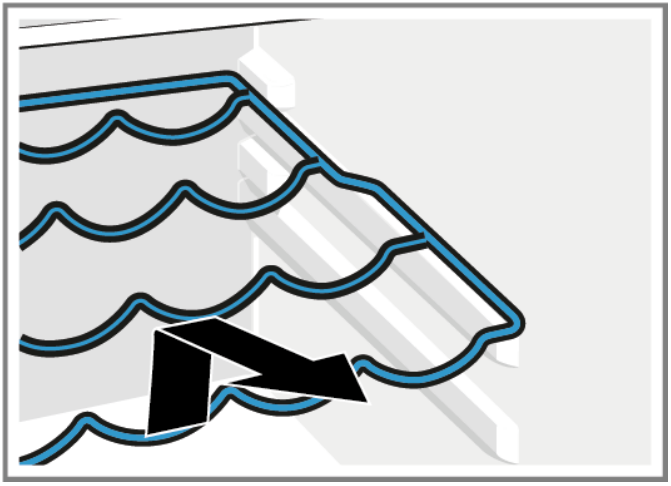

⛔ Se ha retirado la bandeja botellero.

4.8.2 Montar la bandeja botellero

▸ Montar en orden inverso.


4.9 Sustituir la bandeja de la puerta

Requisito:

✔ Puerta abierta.

4.9.1 Retirar la bandeja de la puerta

1.1. Levantar la bandeja de la puerta por delante (1).
1.2. Retirar la bandeja de la puerta (2).

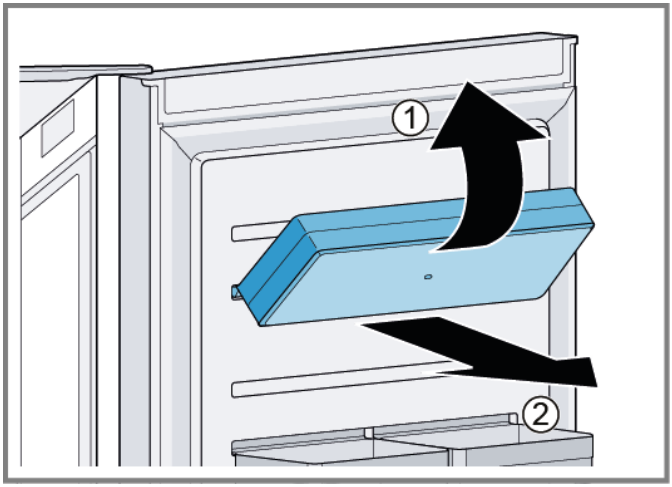

➥ Se ha retirado la bandeja de la puerta.

4.9.2 Montar la bandeja de la puerta

▸ Montar en orden inverso.

4.10 Sustituir el cajón de almacenamiento


Requisito:

✔ Puerta abierta.

4.10.1 Extraer el cajón de almacenamiento

1. Sacar el cajón de almacenamiento tanto como se pueda.
2.1. Levantar el cajón de almacenamiento por delante (1).

2.2. Extraer el cajón (2).

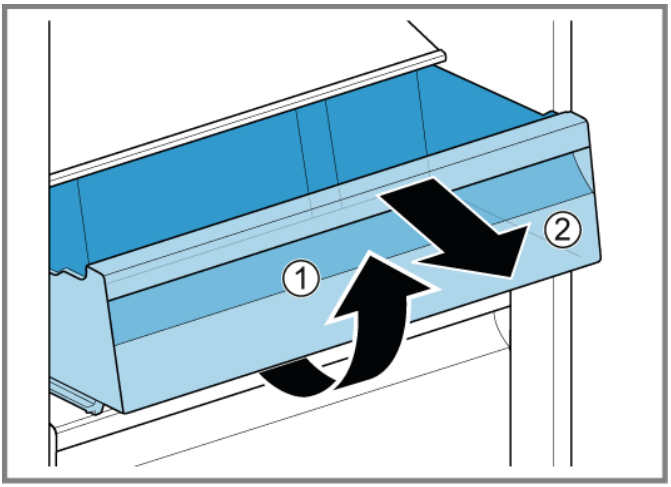

⛔ Se ha retirado el cajón de almacenamiento.

4.10.2 Montar el cajón de almacenamiento

▸ Montar en orden inverso.


4.11 Sustituir el cajón para fruta y verdura

Requisito:
✔ Puerta abierta.

4.11.1 Extraer el cajón para fruta y verdura

1. Sacar el cajón para fruta y verdura tanto como se pueda.
2.1. Levantar el cajón para fruta y verdura por delante (1).

2.2. Extraer el cajón (2).

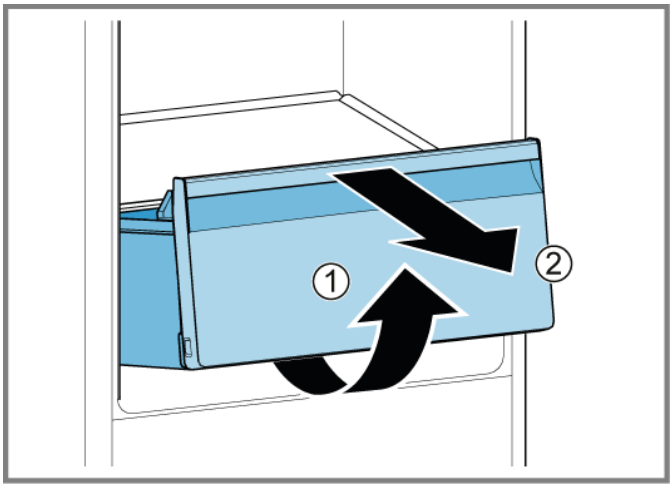

➲ Se ha retirado el cajón para fruta y verdura.

4.11.2 Montar el cajón para fruta y verdura

▸ Montar en orden inverso.


4.12 Sustituir la bandeja que está encima del cajón para fruta y verdura (tapa larga)

Requisitos

- ✔ Puerta abierta.
- ✔ Se ha retirado el cajón para fruta y verdura. →*Página 153*
- ✔ Se ha retirado el cajón de almacenamiento. →*Página 152*
- ✔ Empujar hacia la derecha el control deslizante para ajustar la humedad del aire.


4.12.1 Retirar la tapa de plástico que está encima del cajón para fruta y verdura

1. Levantar la bandeja por la parte delantera (1), desplazar la bandeja de cristal ligeramente hacia fuera (2).

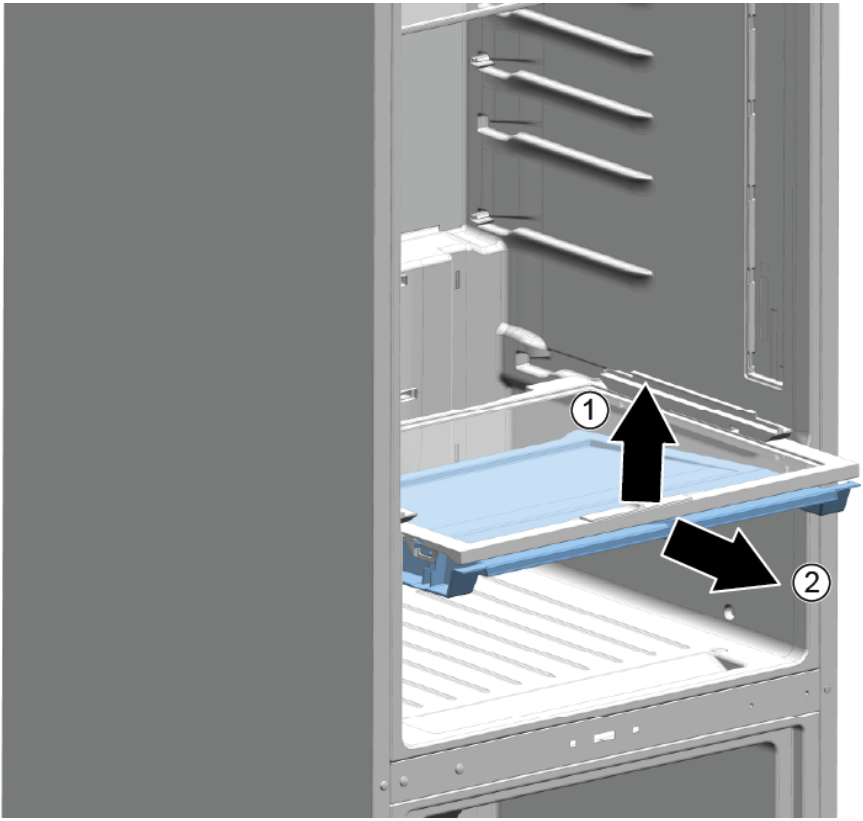

➥ La bandeja se ha extraído parcialmente.


2. Levantar la cubierta de plástico (1), empujarla hacia atrás. (2).

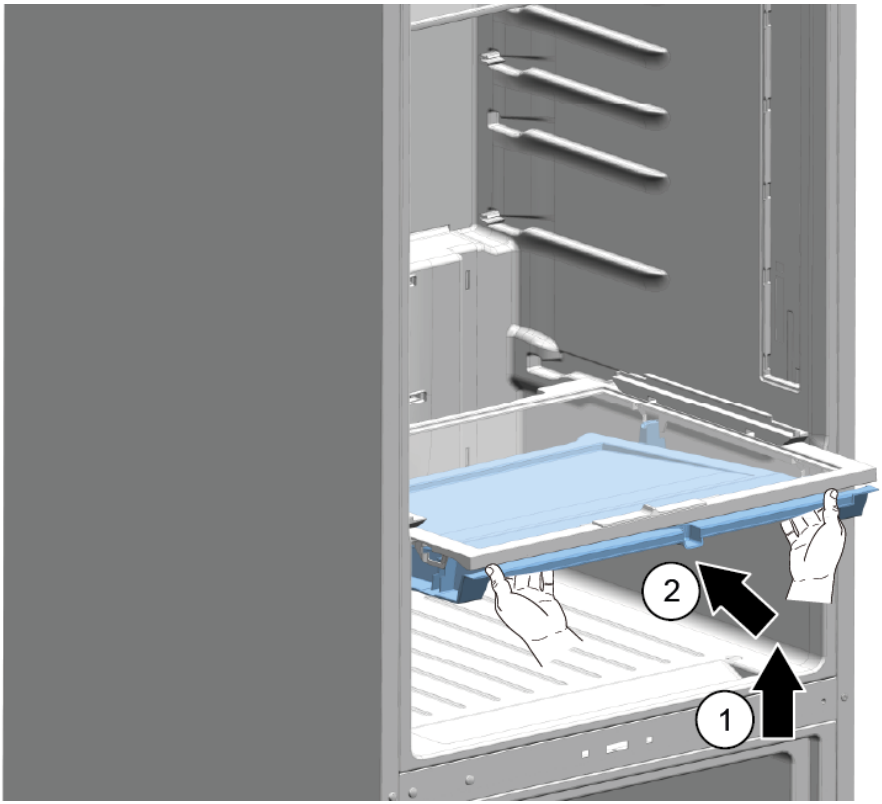

➲ Se han soltado los ganchos.

3. Retirar la tapa de plástico.

4. Levantar la bandeja situada sobre el cajón para fruta y verdura e inclinarla hacia el lado para sacarla.

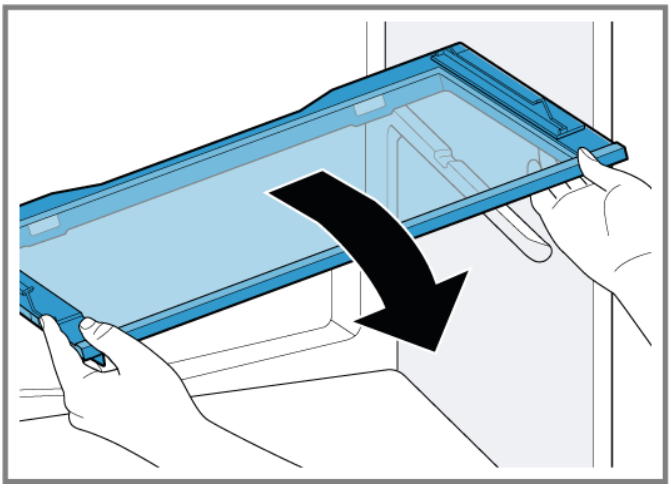

➥ Se ha retirado la bandeja situada sobre el cajón para fruta y verdura.

4.12.2 Montar el estante sobre el cajón para fruta y verdura

▸ Montar en orden inverso.


4.13 Sustituir la bandeja que está encima del cajón para fruta y verdura (tapa corta)

Requisitos

✔ Puerta abierta.
✔ Se ha retirado el cajón para fruta y verdura. →*Página 153*
✔ Se ha retirado el cajón de almacenamiento. →*Página 152*


4.13.1 Retirar la tapa de plástico que está encima del cajón para fruta y verdura

1. Levantar la bandeja por la parte delantera (1), desplazar la bandeja de cristal ligeramente hacia fuera (2).

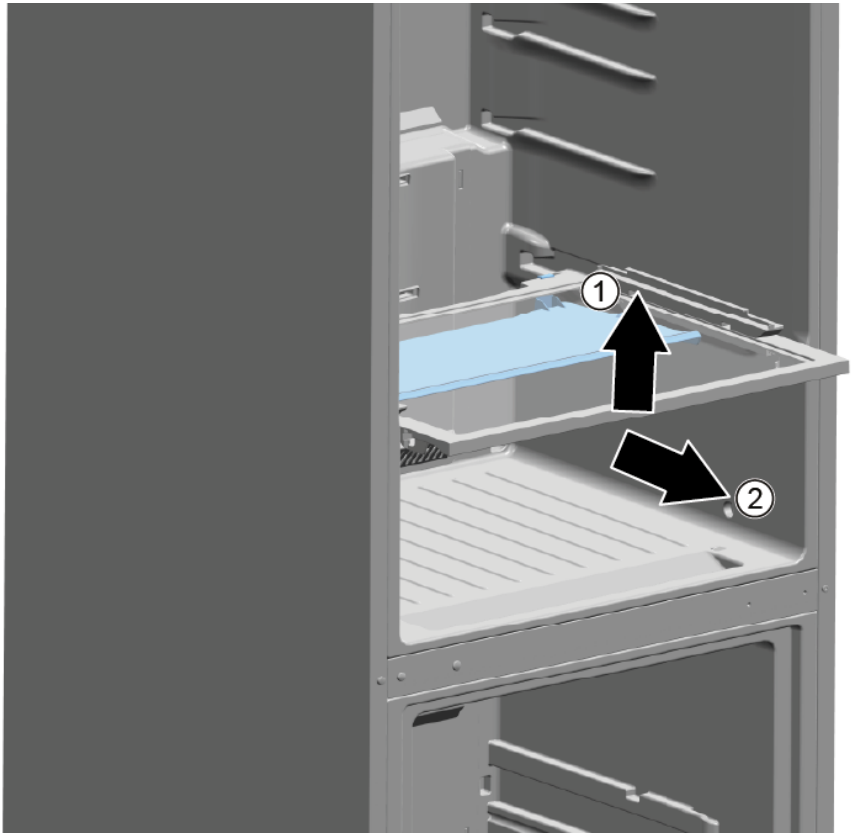

➥ La bandeja se ha extraído parcialmente.


2. Levantar la cubierta de plástico (1), empujarla hacia atrás. (2).

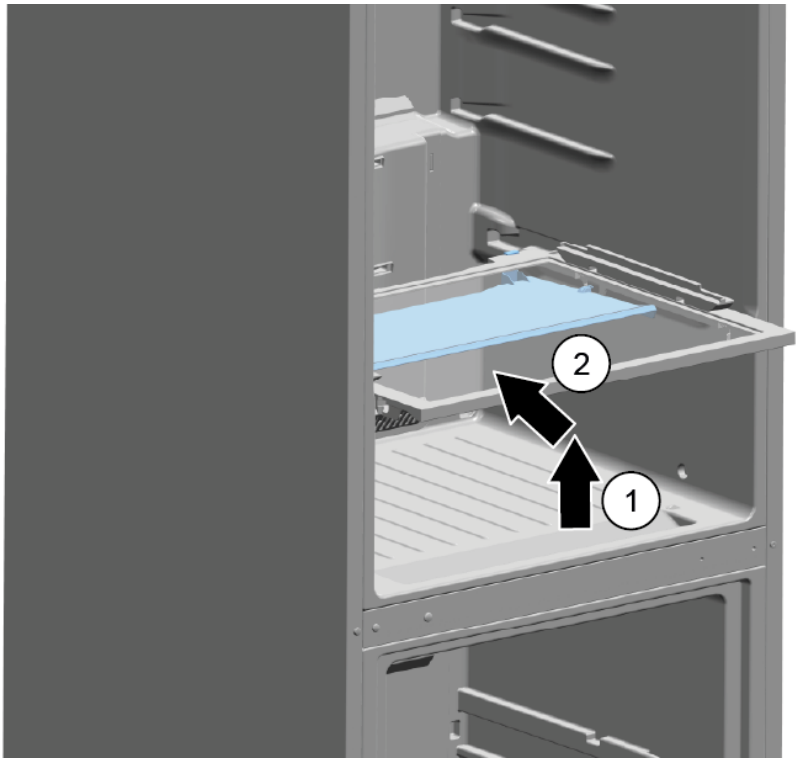

➥ Se han soltado los ganchos.

3. Retirar la tapa de plástico.

4. Levantar la bandeja situada sobre el cajón para fruta y verdura e inclinarla hacia el lado para sacarla.

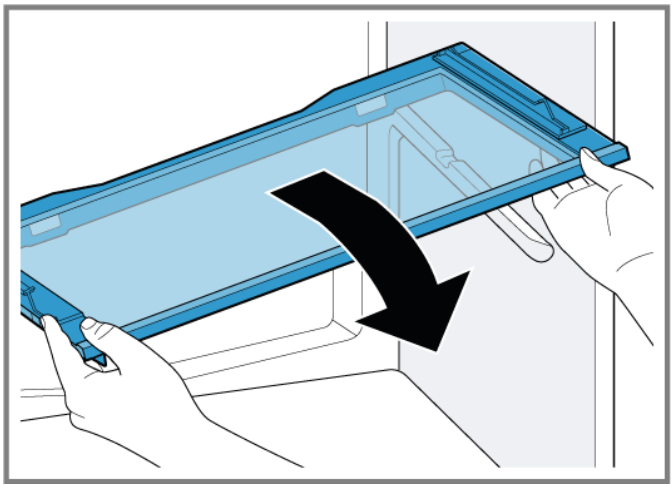

➥ Se ha retirado la bandeja situada sobre el cajón para fruta y verdura.

4.13.2 Montar el estante sobre el cajón para fruta y verdura

► Montar en orden inverso.

4.14 Sustituir el cajón de productos congelados


Requisito:

✔ Puerta abierta.

4.14.1 Extraer el cajón de productos congelados

1.1. Sacar por completo el cajón para productos congelados (1).

1.2. Extraer el cajón para alimentos (2).

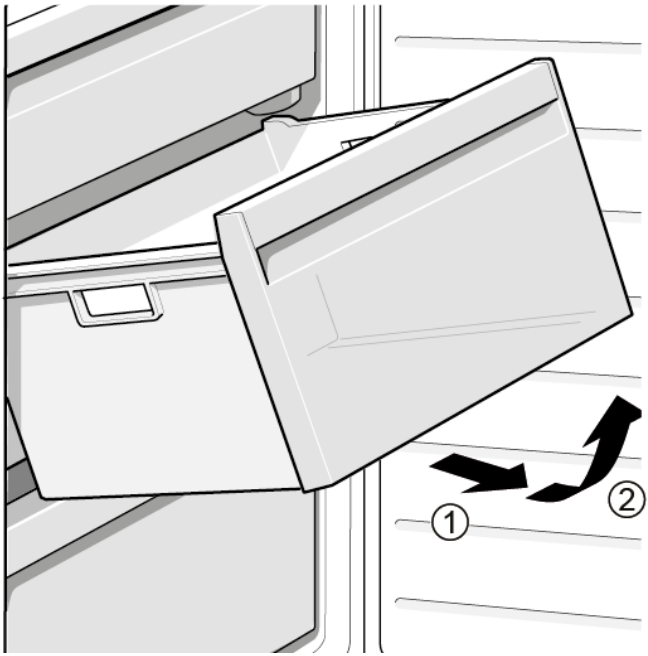

⛔ Se ha retirado el cajón para productos congelados.

4.14.2 Montar el cajón de productos congelados

▸ Montar en orden inverso.

4.15 Sustituir la lámpara LED superior

	Herramienta auxiliar	Para desmontaje de piezas de plástico, "magic tool"	[00342180]

	Nota: Su electrodoméstico cuenta con una iluminación LED exenta de mantenimiento. ¡Solo el servicio de atención al cliente o los técnicos autorizados pueden reparar esta iluminación!



⚠ PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica debido a piezas con tensión
Peligro mortal por descarga eléctrica en caso de reparación inadecuada
- Las piezas eléctricas deberían ser reparadas por electricistas cualificados.
- Después de la reparación, encargar una prueba de seguridad conforme a VDE 0701 o los reglamentos específicos del país.

Riesgo de descarga eléctrica debido a partes con tensión
Muerte por electrocución
- Desconectar el aparato de la red al menos 60 segundos antes de comenzar con la reparación.



⚠ PRECAUCIÓN


Bordes o cantos cortantes
Peligro de cortes
- Usar guantes de seguridad.

Requisitos
- Aparato desconectado de la fuente de alimentación.
- Puerta abierta.

4.15.1 Desmontar lámpara LED superior

1.1. Deslizar la herramienta auxiliar entre la lámpara LED superior y el revestimiento interior del compartimento frigorífico para soltar los ganchos de la lámpara (1).

1.2. Retirar la lámpara LED superior (2).

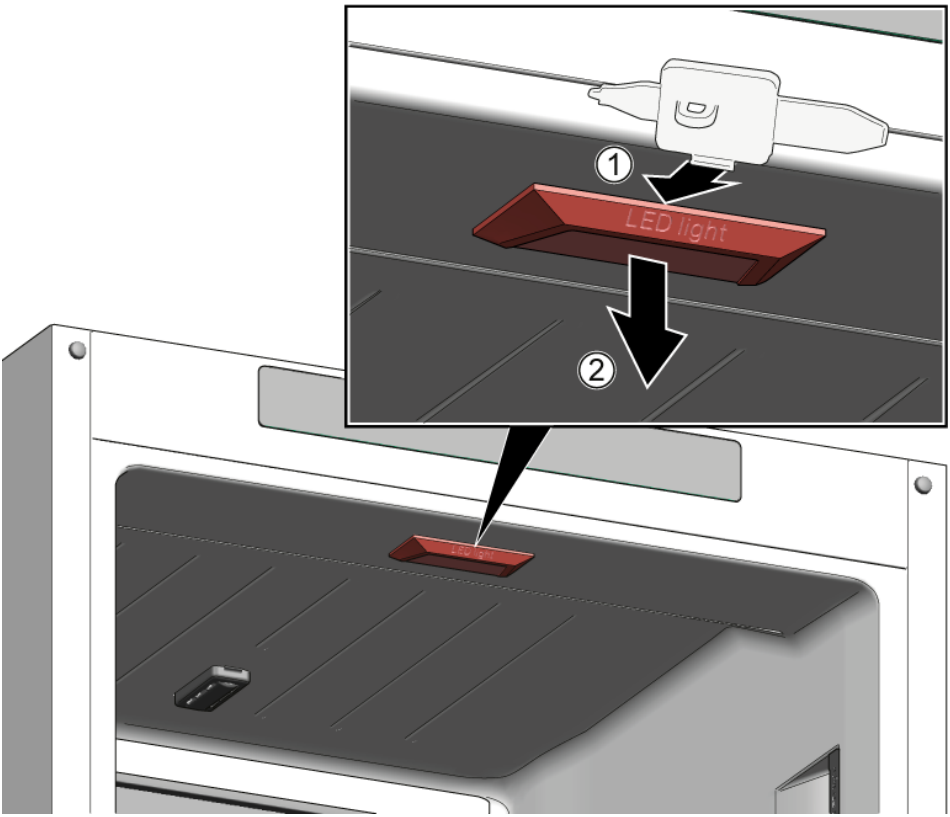

2. Desconectar la conexión eléctrica de la lámpara LED superior.
⛔ Se ha retirado la luz LED superior.

4.15.2 Montar la lámpara LED superior

▸ Montar en orden inverso.

4.16 Sustituir la lámpara LED lateral

	Herramienta auxiliar	Para desmontar piezas de plástico	[15000155]

	Nota: El aparato cuenta con una iluminación LED exenta de mantenimiento. ¡Solo el servicio al cliente o los técnicos autorizados pueden reparar esta iluminación!



⚠ PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica debido a piezas con tensión
Peligro mortal por descarga eléctrica en caso de reparación inadecuada
- Las piezas eléctricas deberían ser reparadas por electricistas cualificados.
- Después de la reparación, encargar una prueba de seguridad conforme a VDE 0701 o los reglamentos específicos del país.

Riesgo de descarga eléctrica debido a partes con tensión
Muerte por electrocución
- Desconectar el aparato de la red al menos 60 segundos antes de comenzar con la reparación.



⚠ PRECAUCIÓN

Bordes o cantos cortantes
Peligro de cortes
- Usar guantes de seguridad.



ATENCIÓN


Riesgo de daños de los componentes sensibles a descargas electrostáticas (ESD)
Daños en los componentes
- Antes de tocar componentes ESD, emplear un sistema de protección electrostática (pulsera de puesta a tierra).
- No tocar las conexiones ni las pistas conductoras de los módulos.
- Transportar los componentes ESD únicamente en materiales conductores o en el embalaje original.
- Mantener los componentes ESD alejados de materiales que puedan cargarse electrostáticamente (por ejemplo, plástico).

Requisitos
- Aparato desconectado de la fuente de alimentación.
- Puerta abierta.
- Se han retirado los accesorios del equipamiento interior.

4.16.1 Desmontar la lámpara LED lateral

1.1. Deslizar la herramienta auxiliar entre la luz LED lateral y el revestimiento interior (1).

1.2. Separar la parte superior de la unidad de la luz LED lateral del revestimiento interior (2).

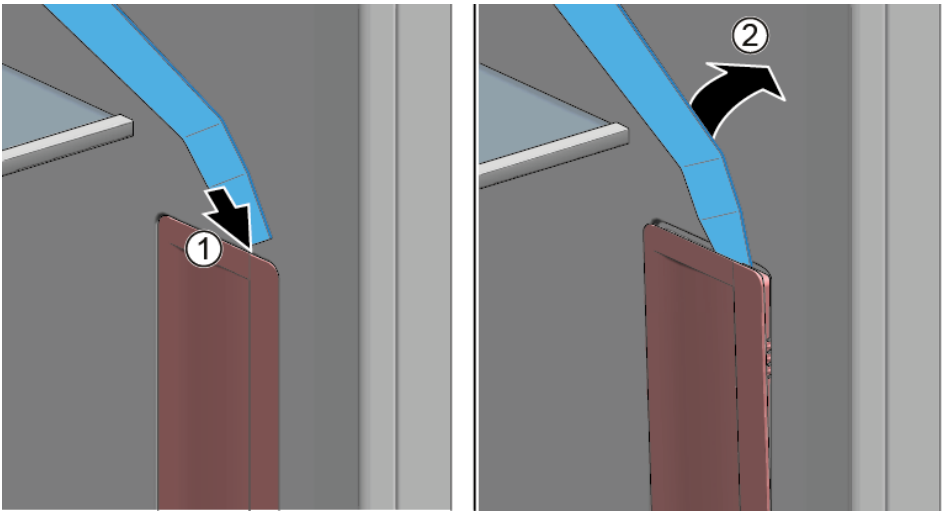

2. Soltar las lengüetas de la luz LED lateral una por una, de arriba abajo.




➲ Luz LED lateral separada del revestimiento interior.
3. Desconectar la luz LED lateral.
➲ Luz LED lateral extraída.

4.16.2 Montar la lámpara LED lateral

1. Conectar la luz LED lateral.
2.1. Deslizar la luz LED lateral en su ranura en el revestimiento interior (1).
2.2. Deslizar la luz LED lateral en su sitio (2).

2.3. Fijar las lengüetas de la luz LED lateral una por una de arriba abajo (3).

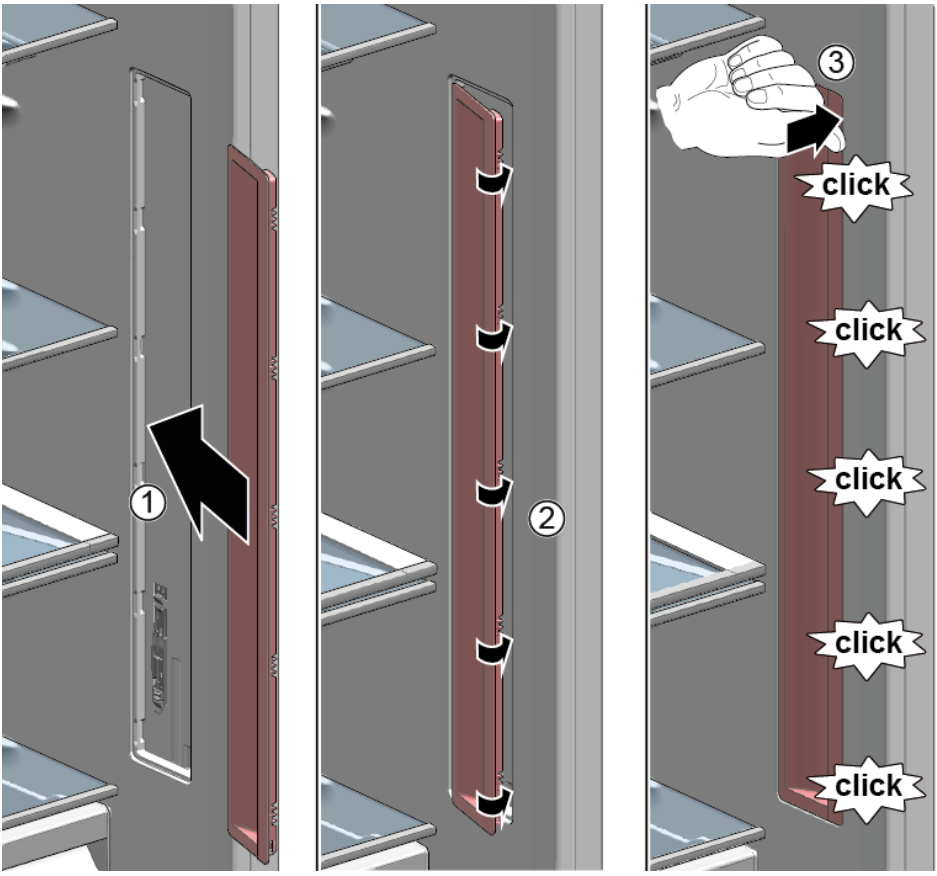

➥ Luz LED lateral instalada.

4.17 Sustituir la lámpara LED del congelador

	Herramienta auxiliar	Para desmontaje de piezas de plástico, "magic tool"	[00342180]

	Nota: Su electrodoméstico cuenta con una iluminación LED exenta de mantenimiento. ¡Solo el servicio de atención al cliente o los técnicos autorizados pueden reparar esta iluminación!



⚠ PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica debido a piezas con tensión
Peligro mortal por descarga eléctrica en caso de reparación inadecuada
- Las piezas eléctricas deberían ser reparadas por electricistas cualificados.
- Después de la reparación, encargar una prueba de seguridad conforme a VDE 0701 o los reglamentos específicos del país.

Riesgo de descarga eléctrica debido a partes con tensión
Muerte por electrocución
- Desconectar el aparato de la red al menos 60 segundos antes de comenzar con la reparación.



⚠ PRECAUCIÓN


Bordes o cantos cortantes
Peligro de cortes
- Usar guantes de seguridad.

Requisitos
- Aparato desconectado de la fuente de alimentación.
- Puerta abierta.

4.17.1 Desmontar la lámpara LED del congelador

1.1. Deslizar la herramienta de desmontaje entre la lámpara y la carcasa por el lado de la lámpara para crear un hueco (1).
1.2. Deslizar la herramienta de desmontaje por el otro lado del gancho de fijación de la lámpara y rotarla hacia delante (2).

1.3. Retirar la lámpara LED del congelador (3).

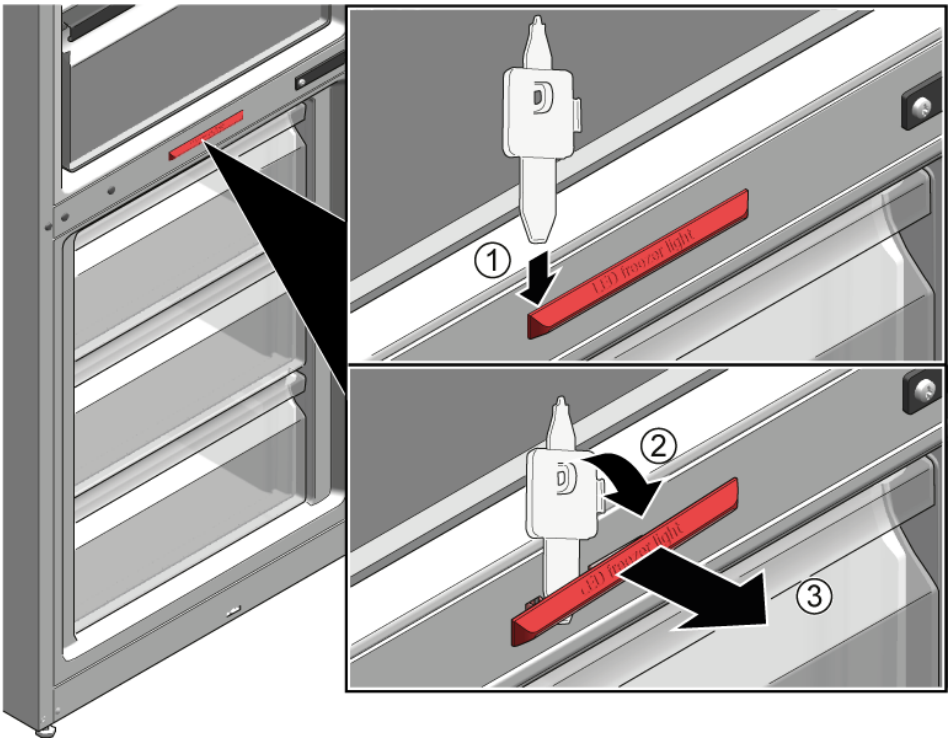

➥ La lámpara LED del congelador está desconectada.
➥ Se ha extraído la lámpara LED del congelador.

4.17.2 Montar la lámpara LED del congelador

▸ Montar en orden inverso.

Table des matières

1 A propos de ce document 172
1.1 Informations importantes 172
1.1.1 Objectif 172
1.2 Explication des symboles 172
1.2.1 Niveaux de risque 172
1.2.2 Symboles de danger 172
1.2.3 Structure des indications d'avertissement 173
1.2.4 Symboles généraux 174
2 Sécurité 175
2.1 Consignes de sécurité générales 175
2.1.1 Tous les appareils électroménagers 175
3 Outils et aides 176
4 Réparation 177
4.1 Remplacer le joint de porte 177
4.1.1 Retirer le joint de porte 177
4.1.2 Monter le joint de porte 178
4.2 Remplacer la poignée de porte 181
4.2.1 Retirer la poignée de porte 181
4.2.2 Monter la poignée de porte 182
4.3 Remplacer la charnière supérieure de la porte 182
4.3.1 Retirer la charnière supérieure de la porte 184
4.3.2 Monter la charnière supérieure de la porte 185
4.4 Remplacer la charnière supérieure de la porte (porte avec afficheur) 185
4.4.1 Retirer la charnière supérieure de la porte 187
4.4.2 Monter la charnière supérieure de la porte 189
4.5 Remplacer la charnière intermédiaire de la porte 189
4.5.1 Retirer la charnière intermédiaire de la porte 190
4.5.2 Monter la charnière intermédiaire de la porte 190
4.6 Remplacer la charnière de porte inférieure 191
4.6.1 Retirer la charnière intermédiaire de la porte 191
4.6.2 Monter la charnière de porte inférieure 192
4.7 Remplacer la tablette 192
4.7.1 Retirer la tablette 192
4.7.2 Monter la tablette 193
4.8 Remplacer le casier à bouteilles 193
4.8.1 Retirer le casier à bouteilles 193
4.8.2 Monter le casier à bouteilles 194
4.9 Changer la porte 194
4.9.1 Retirer le bac de la porte 194
4.9.2 Monter le bac de porte 194

4.10 Remplacer le bac de stockage 194
4.10.1 Retirer le bac de stockage 194
4.10.2 Monter le bac de stockage 195
4.11 Remplacer le bac de fruits et légumes 195
4.11.1 Retirer le bac de fruits et légumes 195
4.11.2 Monter le bac de fruits et légumes 196
4.12 Remplacer la tablette au-dessus du bac de fruits et légumes (couvercle long) 196
4.12.1 Retirer le capuchon plastique au-dessus du bac de fruits et légumes 197
4.12.2 Monter la tablette au-dessus du bac de fruits et légumes 199
4.13 Remplacer la tablette au-dessus du bac de fruits et légumes (couvercle court) 199
4.13.1 Retirer le capuchon plastique au-dessus du bac de fruits et légumes 200
4.13.2 Monter la tablette au-dessus du bac de fruits et légumes 202
4.14 Remplacer le bac d'aliments congelés 202
4.14.1 Retirer le bac d'aliments congelés 202
4.14.2 Monter le bac d'aliments congelés 203
4.15 Remplacer la lampe LED supérieure 203
4.15.1 Retirer la lampe LED supérieure 204
4.15.2 Monter la lampe LED supérieure 205
4.16 Remplacer la lampe LED latérale 205
4.16.1 Retirer la lampe LED latérale 206
4.16.2 Monter la lampe LED latérale 208
4.17 Remplacer la lampe LED du congélateur 209
4.17.1 Retirer la lampe LED du congélateur 210
4.17.2 Monter la lampe LED du congélateur 211

1 A propos de ce document

1.1 Informations importantes

1.1.1 Objectif

Les conseils de réparation qui suivent aident le consommateur à réparer l'appareil par lui-même, conformément au règlement sur l'écoconception (en vigueur en 03/2021).
Ils contiennent des informations sur l'échange de certaines pièces détachées, ainsi que des avertissements et risques.
Pour toute question, veuillez contacter notre service après-vente. Nous ne serons responsables des dommages que si les indications de réparation ont été suivies correctement.

1.2 Explication des symboles

1.2.1 Niveaux de risque

Les niveaux de risque se composent d'un symbole et d'un terme d'avertissement. Le mot d'avertissement caractérise la gravité du danger.

Niveau de dangerosité	Signification
DANGER	Le non respect de la consigne d'avertissement provoque la mort ou des blessures graves.
ATTENTION	Le non respect de la consigne d'avertissement peut provoquer la mort ou des blessures graves.
ATTENTION	Le non respect de la consigne d'avertissement peut provoquer des blessures légères.
ATTENTION	Le non respect de la consigne d'avertissement peut provoquer des dégâts matériels.

Onglet. 1: Niveaux de risque

1.2.2 Symboles de danger

Les symboles de danger sont des représentations figuratives renseignant sur la nature du danger.
Ce document utilise les symboles de danger suivants:

Symbole de danger	Signification
	Consigne d'avertissement générale

Symbole de danger	Signification
	Danger engendré par la tension électrique
	Risque d'explosion
	Risque de blessures par coupure
	Risque de blessures par écrasement
	Danger engendré par des surfaces très chaudes
	Danger engendré par un champ magnétique puissant
	Danger engendré par un rayonnement non ionisant

Onglet. 2: Symboles de danger

1.2.3 Structure des indications d'avertissement

Les consignes d'avertissement figurant dans ce document ont un aspect uniforme et une structure uniforme.



⚠ DANGER

Type et source du danger!
Conséquences possibles en cas de non-respect du danger / de l'avertissement.
- ▸ Mesures et interdictions pour éviter le danger.

L'exemple suivant montre une consigne d'avertissement mettant en garde contre le risque d'électrocution. La mesure permettant d'éviter le danger est nommée.



⚠ DANGER

Risque d'électrocution par des pièces conductrices de tension

Mort par électrocution.

- ▸ Débrancher l'appareil du secteur minimum 60 secondes avant de démarrer la réparation.

1.2.4 Symboles généraux

Les symboles généraux suivants sont utilisés dans ce document :

Symbole général	Signification
	Identification d'une astuce spéciale (texte et/ou graphique)
	Identification d'une astuce simple (uniquement texte)
	Identification d'un lien pour un tutoriel vidéo
	Identification des outils requis
	Identification des conditions préalables requises
	Identification d'une condition (si... alors...)
	Identification d'un résultat
Start	Identification d'une touche ou un bouton
[00123456]	Identification d'une référence de pièce
Statut	Identification du texte ou de la fenêtre affiché (sur l'affichage de l'appareil)

Onglet. 3: Symboles généraux

2 Sécurité

2.1 Consignes de sécurité générales

2.1.1 Tous les appareils électroménagers

Risque d'électrocution en raison de pièces sous tension !

- La réparation de composants électriques comporte un risque d'électrocution !
- Débrancher l'appareil du secteur minimum 60 secondes avant de commencer la réparation.
- Après la réparation, effectuer un test de sécurité selon EN 50678 (anciennement VDE 0701) ou les régulations spécifiques nationales.

Risque de coupure sur des bords tranchants!

- Porter des gants de protection.

Risque de casse durant la réparation, maintenance, dépannage et SAV en raison de composants lourds et mobiles

- Porter des chaussures de protection.
- Sécuriser les composants lourds contre le risque de chute.
- Ne pas coller les pièces du châssis sur les composants mobiles.


Risque lié à la sécurité/au fonctionnement de l'appareil!

- Il est recommandé d'utiliser des pièces détachées d'origine. Les pièces qui ne respectent pas les spécifications du fabricant peuvent compromettre la sécurité et la fonctionnalité de l'appareil.

Risque d'endommagement des composants sensibles aux décharges électrostatiques !

- Ne pas toucher les modules, ni leurs connexions et pistes conductrices.

3 Outils et aides

Clé hexagonale [00340820]	2.5 mm	
Tournevis plat	Lame 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, dans le kit [00341820]	
Tournevis plat	Lame 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	
Embout Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	


4 Réparation

4.1 Remplacer le joint de porte


Condition :
- Porte ouverte.

4.1.1 Retirer le joint de porte

1. Sortir le joint de porte de la rainure dans les coins gauche et droit.

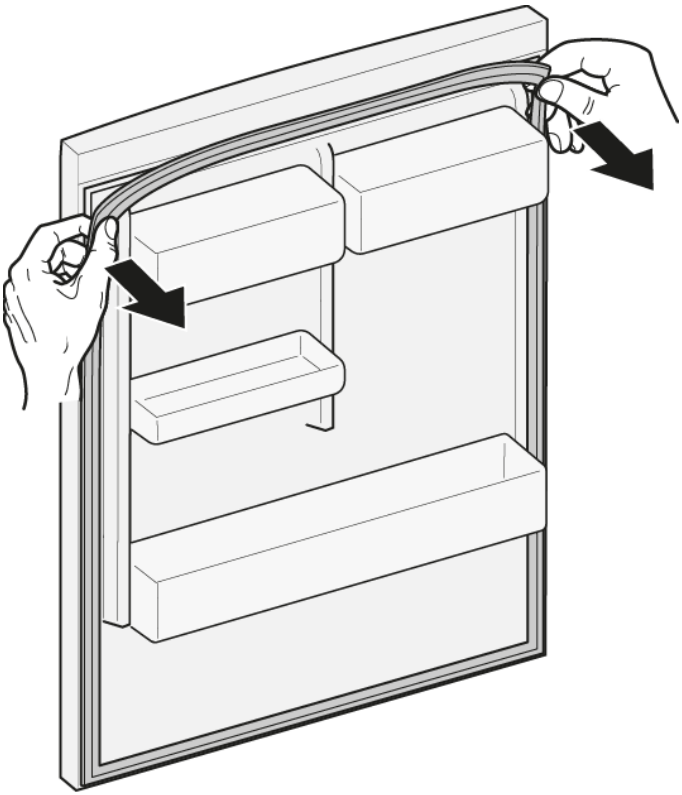

2. Retirer le joint de porte de la rainure.

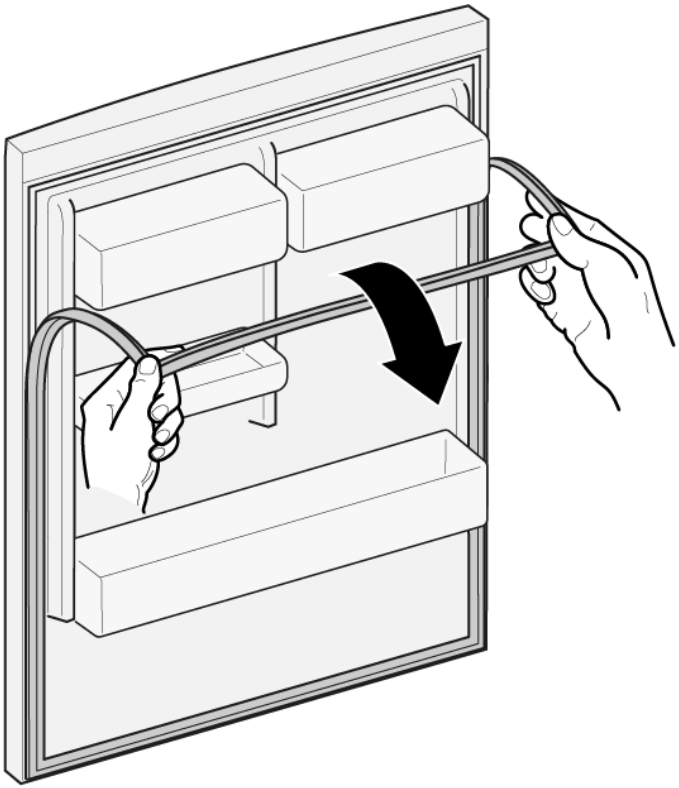

➲ Le joint de porte est retiré.


4.1.2 Monter le joint de porte

	L'épaisseur du nouveau joint de porte peut différer légèrement de celle de l'ancien. Cela n'affectera en rien la fermeture ou le fonctionnement à long terme de la porte.

	Si votre appareil est doté de charnière ou d'attaches de charnières ajustables, vous pourrez optimiser le comportement de fermeture par la suite.

	Les petits trous latéraux dans les joints de porte sont fonctionnels (nécessaires pour la ventilation). Il ne s'agit pas de défauts de production.

1. S’assurer de l’absence de dégâts dans les rainures qui doivent accueillir le joint.

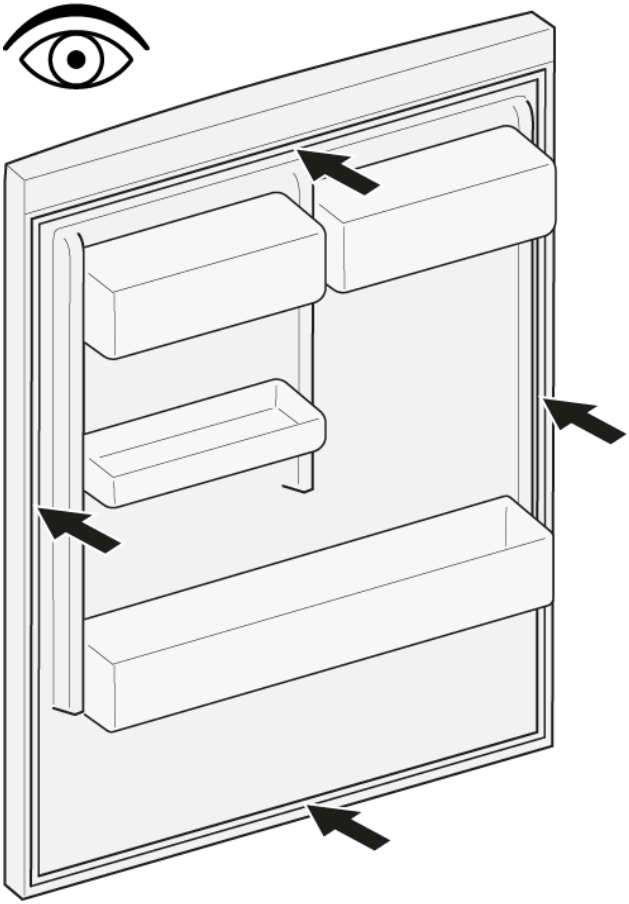

2. Ⓘf Si la rainure de joint est endommagée.


2.1. Contacter le service après-vente.

3.


	Une légère déformation du joint est normale et ne saurait en affecter le fonctionnement. Il est recommandé de redresser le joint de porte avant de l’insérer dans l’appareil.

Réchauffer le joint de porte avec un sèche-cheveux ou de l’eau chaude et le reformer manuellement.

4. Pousser les coins du joint en haut et en bas dans la rainure.

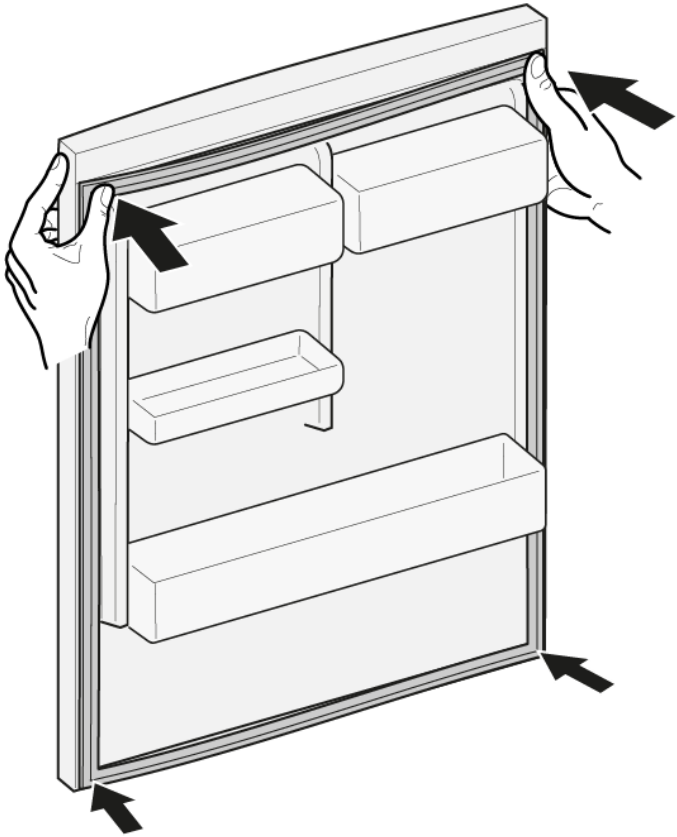

5. Enfoncer progressivement le joint dans la rainure.

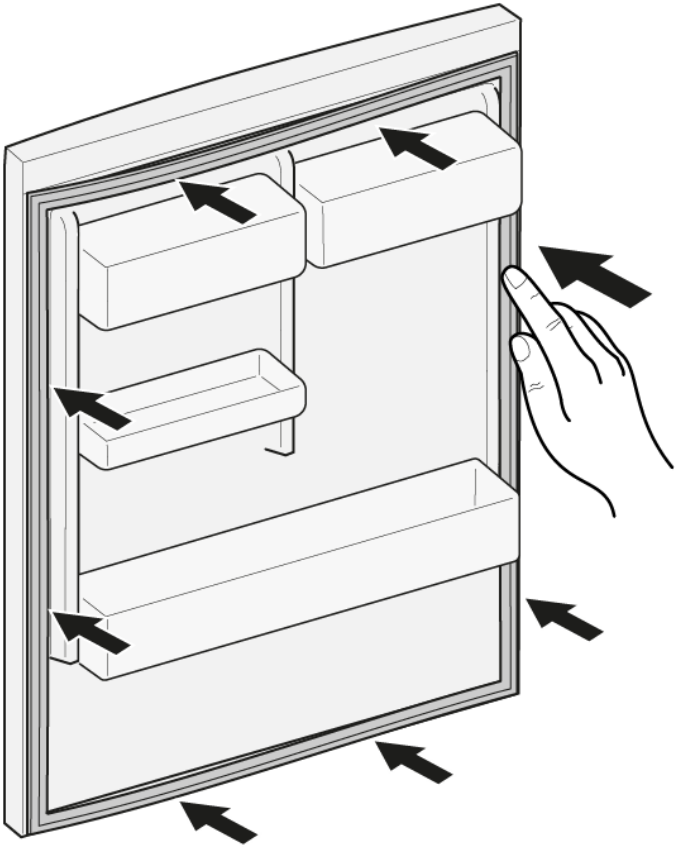

➲ Le joint de porte est installé.

4.2 Remplacer la poignée de porte

	Embout Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Tournevis plat	Lame 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Conditions

✔ Appareil débranché de l'alimentation électrique.
✔ Porte ouverte.

4.2.1 Retirer la poignée de porte

1.1. Retirer 2 capuchons de vis (1).
1.2. Retirer 2 vis (2).

1.3. Retirer la poignée de porte (3).

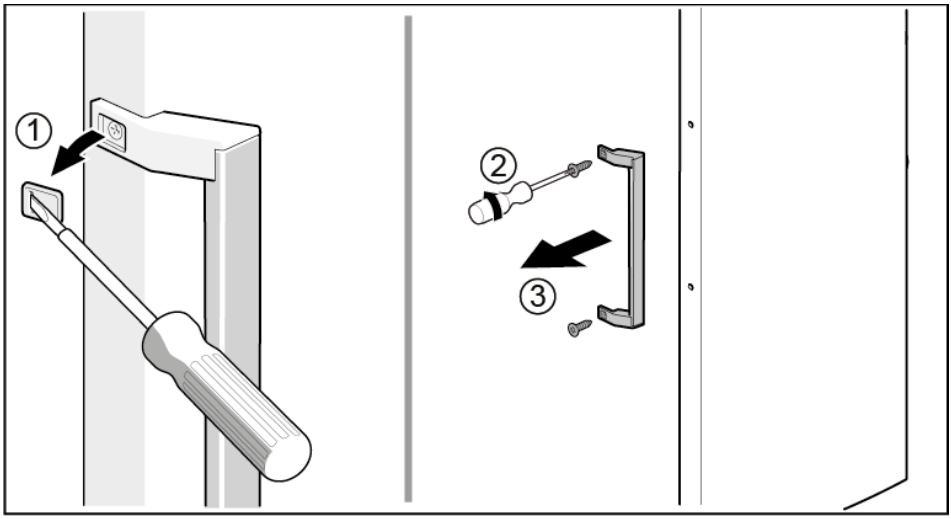

➥ La poignée de porte est retirée.

Remarque : La poignée de la deuxième porte peut être retirée de la même manière.

4.2.2 Monter la poignée de porte

▸ Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.3 Remplacer la charnière supérieure de la porte

Embout Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]

⚠ AVERTISSEMENT

Appareils lourds et volumineux

Blessures dorsales et musculaires

- ▸ Seuls des spécialistes dûment formés devraient retirer la porte de l'appareil.
- ▸ Pour déplacer l'appareil, deux personnes sont nécessaires.
- ▸ Utiliser seulement des outils et de l'équipement appropriés.

⚠ PRUDENCE

Arêtes vives

Blessures par coupure

- ▸ Porter des gants de protection.



⚠ AVERTISSEMENT

Chute d’appareils inclinés

Fractures/blessures d’écrasement

- Sécuriser les appareils contre le risque de chute.



⚠ PRUDENCE

Risque de pièces qui chutent en raison de vis trop lâches

Blessures dues à des pièces qui chutent.

- Sécuriser les composants contre le risque de chute.



ATTENTION

Risque de pièces qui chutent en raison de vis trop lâches

Dommages à d’autres parties de l’appareil ou à la propriété du client, p. ex. au plancher.


- Sécuriser les composants contre le risque de chute.

Conditions


- Appareil est déconnecté de l'alimentation.
- Les équipements intérieurs de l’appareil sont retirés.

4.3.1 Retirer la charnière supérieure de la porte


1. Glisser la pièce de support sous la base.

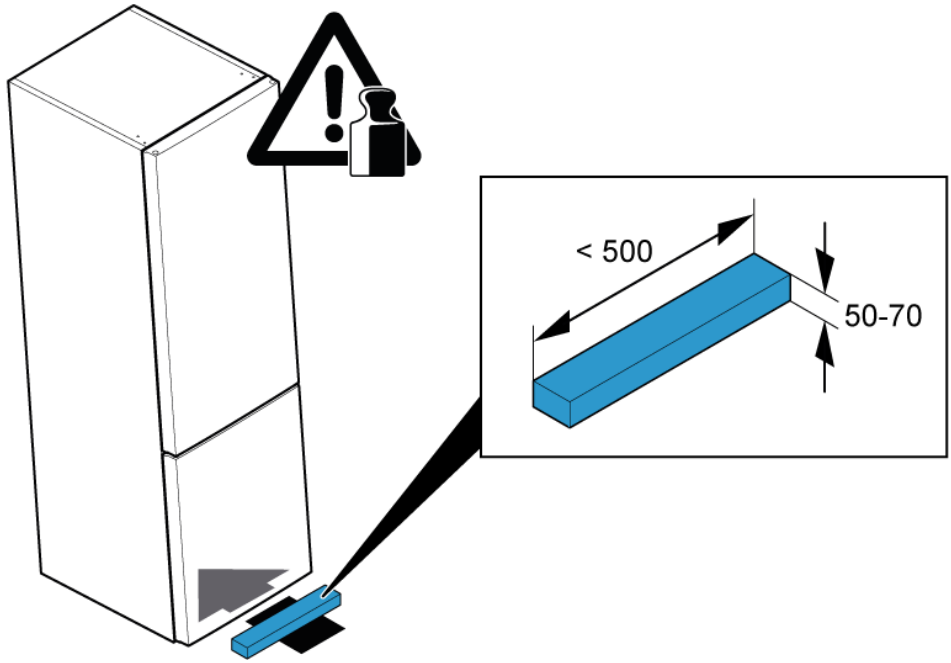

2.1. Retirer le cache de la charnière supérieure (1).
2.2. Dévisser deux vis (2).
2.3. Retirer la charnière supérieure (3).

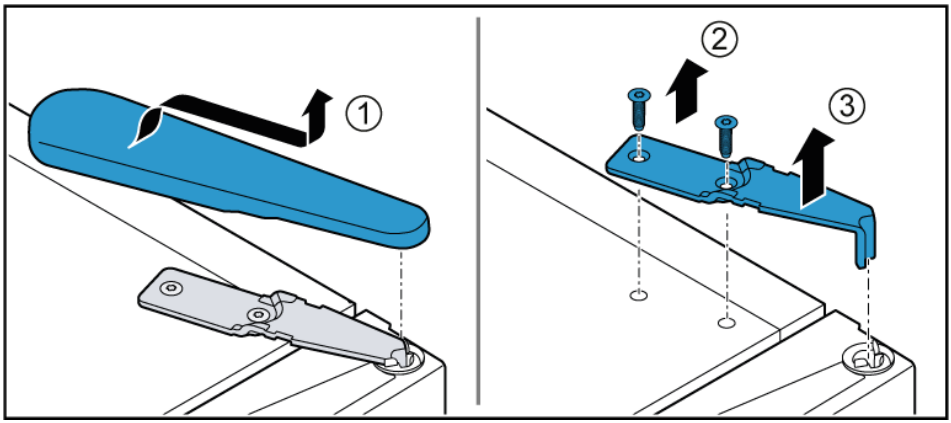

3. Retirer la porte supérieure.

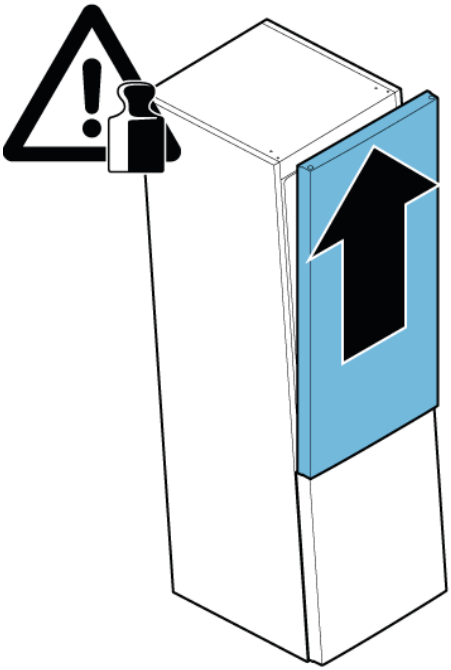

➲ La charnière supérieure est retirée.

4.3.2 Monter la charnière supérieure de la porte

▸ Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.4 Remplacer la charnière supérieure de la porte (porte avec afficheur)

	Embout Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ AVERTISSEMENT

Appareils lourds et volumineux

Blessures dorsales et musculaires

- ▸ Seuls des spécialistes dûment formés devraient retirer la porte de l'appareil.
- ▸ Pour déplacer l'appareil, deux personnes sont nécessaires.
- ▸ Utiliser seulement des outils et de l'équipement appropriés.



⚠ PRUDENCE

Arêtes vives
Blessures par coupure
- Porter des gants de protection.



⚠ AVERTISSEMENT

Chute d'appareils inclinés
Fractures/blessures d'écrasement
- Sécuriser les appareils contre le risque de chute.



⚠ PRUDENCE

Risque de pièces qui chutent en raison de vis trop lâches
Blessures dues à des pièces qui chutent.
- Sécuriser les composants contre le risque de chute.



ATTENTION

Risque de pièces qui chutent en raison de vis trop lâches
Dommages à d'autres parties de l'appareil ou à la propriété du client, p. ex. au plancher.
- Sécuriser les composants contre le risque de chute.



⚠ DANGER


Risque d'électrocution en raison de pièces sous tension
Risque d'électrocution en cas de réparation non conforme
- Les pièces électriques doivent être réparées par des techniciens qualifiés.
- Après la réparation, effectuer un test de sécurité selon VDE 0701 ou les régulations spécifiques nationales.

Risque d'électrocution par des pièces conductrices de tension
Mort par électrocution.
- Débrancher l'appareil du secteur minimum 60 secondes avant de démarrer la réparation.


Conditions
- ✔ Appareil est déconnecté de l'alimentation.
- ✔ Les équipements intérieurs de l'appareil sont retirés.

4.4.1 Retirer la charnière supérieure de la porte

1. Glisser la pièce de support sous la base.

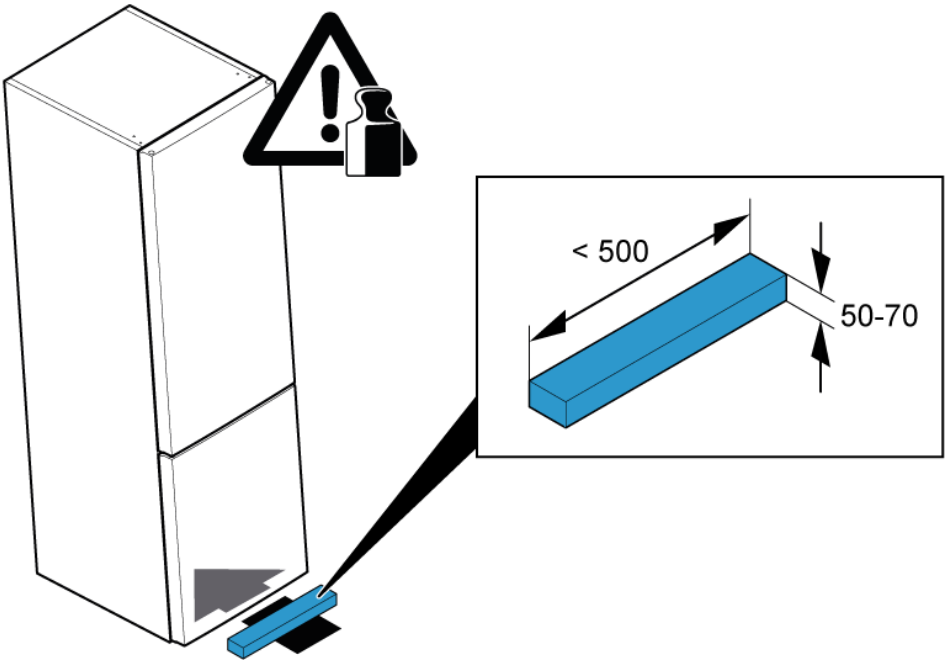


2.1. Retirer le cache de la charnière supérieure (1).
2.2. Débrancher la connexion électrique (2).
2.3. Dévisser la vis de mise à la terre (3).

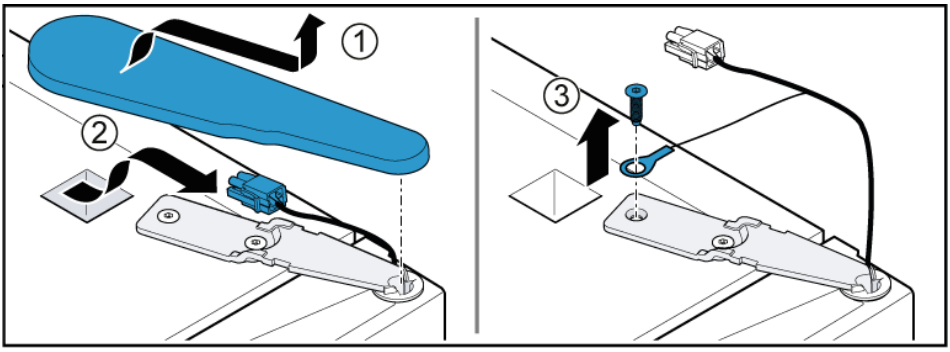


3.1. Dévisser la vis (1).

3.2. Retirer la charnière supérieure (2).

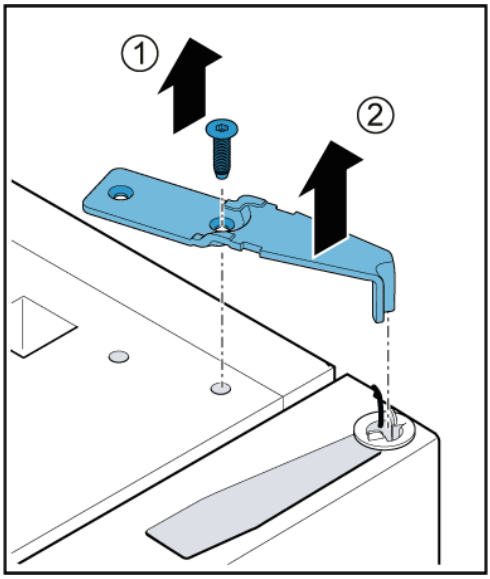

4. Retirer la porte supérieure.

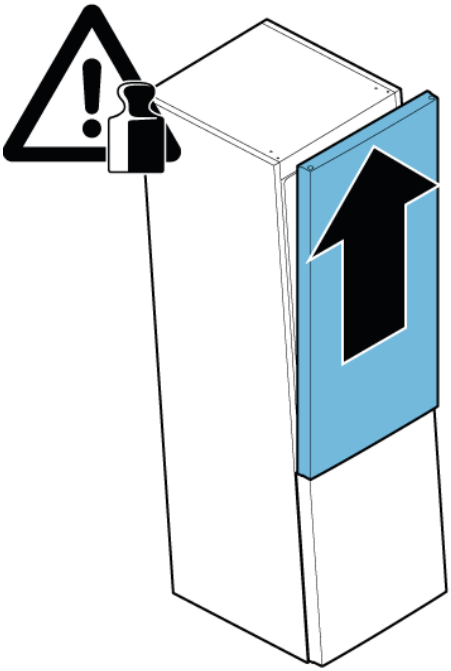

➲ La charnière supérieure est retirée.

4.4.2 Monter la charnière supérieure de la porte

- Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.5 Remplacer la charnière intermédiaire de la porte

	Embout Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ AVERTISSEMENT

Appareils lourds et volumineux

Blessures dorsales et musculaires

- Seuls des spécialistes dûment formés devraient retirer la porte de l'appareil.
- Pour déplacer l'appareil, deux personnes sont nécessaires.
- Utiliser seulement des outils et de l'équipement appropriés.



⚠ PRUDENCE

Arêtes vives

Blessures par coupure

- Porter des gants de protection.



⚠ AVERTISSEMENT

Chute d'appareils inclinés

Fractures/blessures d'écrasement

- Sécuriser les appareils contre le risque de chute.



⚠ PRUDENCE

Risque de pièces qui chutent en raison de vis trop lâches

Blessures dues à des pièces qui chutent.

- Sécuriser les composants contre le risque de chute.



ATTENTION

Risque de pièces qui chutent en raison de vis trop lâches

Dommages à d'autres parties de l'appareil ou à la propriété du client, p. ex. au plancher.


- Sécuriser les composants contre le risque de chute.

Conditions


- ✔ Appareil est déconnecté de l'alimentation.
- ✔ Les équipements intérieurs de l'appareil sont retirés.
- ✔ La charnière supérieure de la porte est retirée.
- ✔ La porte supérieure est retirée.

4.5.1 Retirer la charnière intermédiaire de la porte

1.1. Dévisser deux vis (1).
1.2. Retirer la charnière intermédiaire (2).

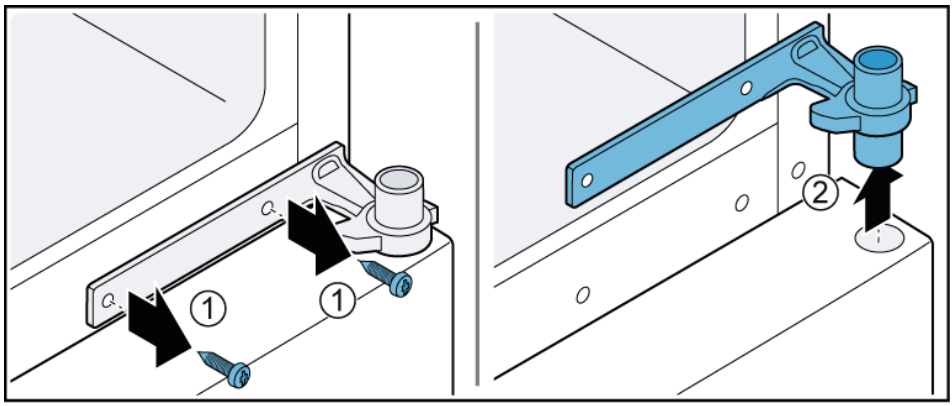

2. Retirer la porte inférieure.

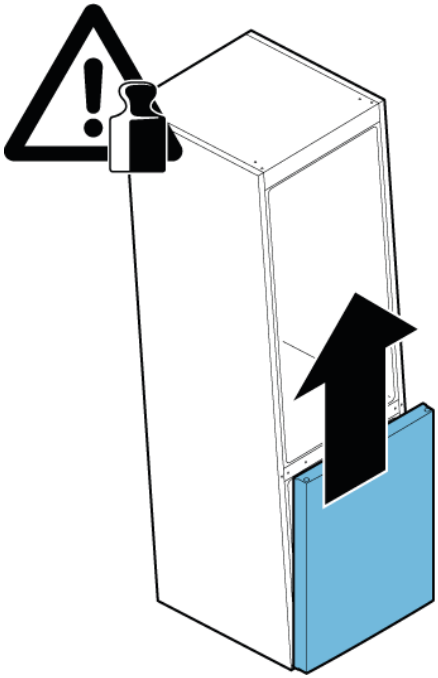

➲ La charnière intermédiaire est retirée.

4.5.2 Monter la charnière intermédiaire de la porte

▸ Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.6 Remplacer la charnière de porte inférieure

Embout Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ AVERTISSEMENT

Appareils lourds et volumineux

Blessures dorsales et musculaires

- Seuls des spécialistes dûment formés devraient retirer la porte de l'appareil.
- Pour déplacer l'appareil, deux personnes sont nécessaires.
- Utiliser seulement des outils et de l'équipement appropriés.



⚠ PRUDENCE

Arêtes vives

Blessures par coupure

- Porter des gants de protection.



⚠ AVERTISSEMENT

Chute d'appareils inclinés

Fractures/blessures d'écrasement

- Sécuriser les appareils contre le risque de chute.



⚠ PRUDENCE

Risque de pièces qui chutent en raison de vis trop lâches

Blessures dues à des pièces qui chutent.

- Sécuriser les composants contre le risque de chute.



ATTENTION

Risque de pièces qui chutent en raison de vis trop lâches

Dommages à d'autres parties de l'appareil ou à la propriété du client, p. ex. au plancher.

- Sécuriser les composants contre le risque de chute.


Conditions

- ✔ Appareil est déconnecté de l'alimentation.
- ✔ Les équipements intérieurs de l'appareil sont retirés.
- ✔ La charnière supérieure est retirée.
- ✔ La charnière intermédiaire est retirée.

4.6.1 Retirer la charnière intermédiaire de la porte

1.1. Dévisser deux vis (1).

1.2. Retirer la charnière inférieure (2).

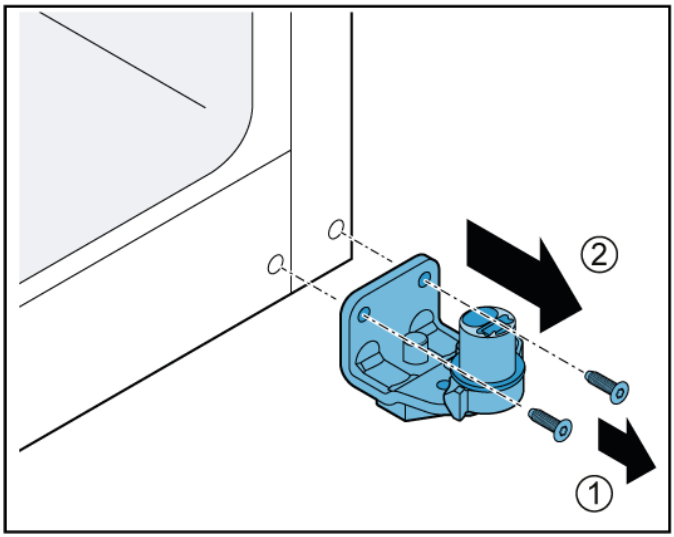

➲ La charnière inférieure de la porte est retirée.

4.6.2 Monter la charnière de porte inférieure

▸ Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.7 Remplacer la tablette


Condition :

✔ Porte ouverte.

4.7.1 Retirer la tablette

1.1. Soulever la tablette à l'arrière (1).

1.2. Soulever la tablette (2).

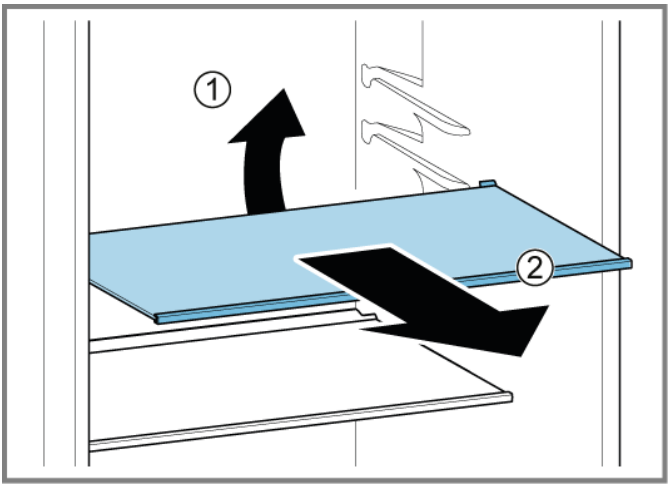

➥ La tablette est retirée.

4.7.2 Monter la tablette

▸ Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.


4.8 Remplacer le casier à bouteilles

Condition :

✔ Porte ouverte.

4.8.1 Retirer le casier à bouteilles

▸ Extraire le casier à bouteilles.

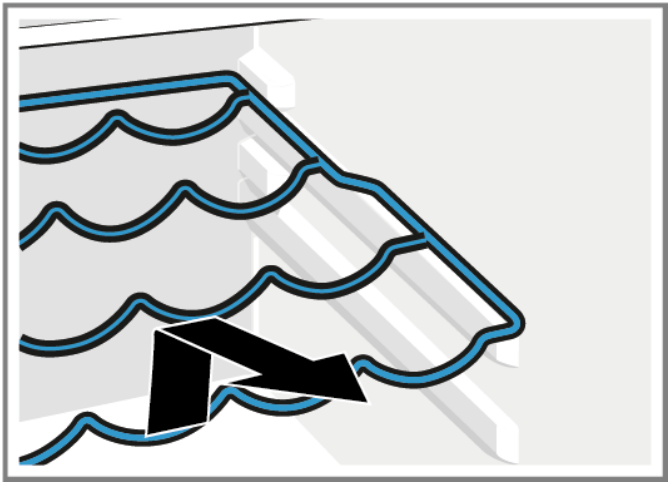

➥ Le casier à bouteilles est retiré.

4.8.2 Monter le casier à bouteilles

▸ Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.


4.9 Changer la porte

Condition :

✔ Porte ouverte.

4.9.1 Retirer le bac de la porte

1.1. Soulever le bac de porte à l'avant (1).
1.2. Retirer le bac de porte (2).

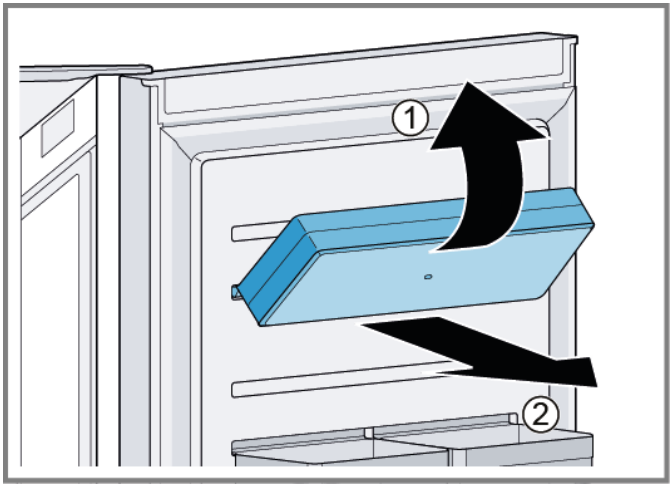

➲ Le bac de porte est retiré.

4.9.2 Monter le bac de porte

▸ Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.10 Remplacer le bac de stockage


Condition :

✔ Porte ouverte.

4.10.1 Retirer le bac de stockage

1. Extraire complètement le bac de stockage.
2.1. Soulever le bac de stockage par l'avant (1).

2.2. Retirer le bac (2).

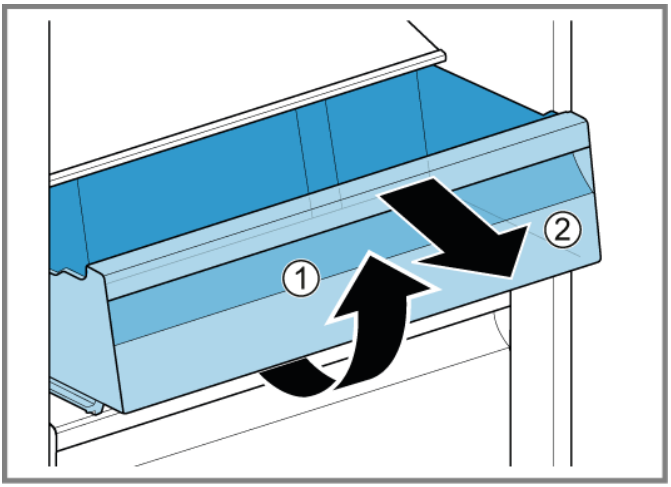

⛔ Le bac de stockage est retiré.

4.10.2 Monter le bac de stockage

▸ Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.


4.11 Remplacer le bac de fruits et légumes

Condition :
✅ Porte ouverte.

4.11.1 Retirer le bac de fruits et légumes

1. Extraire complètement le bac de stockage de fruits et légumes.
2.1. Soulever le bac de fruits et légumes par l'avant (1).

2.2. Retirer le bac (2).

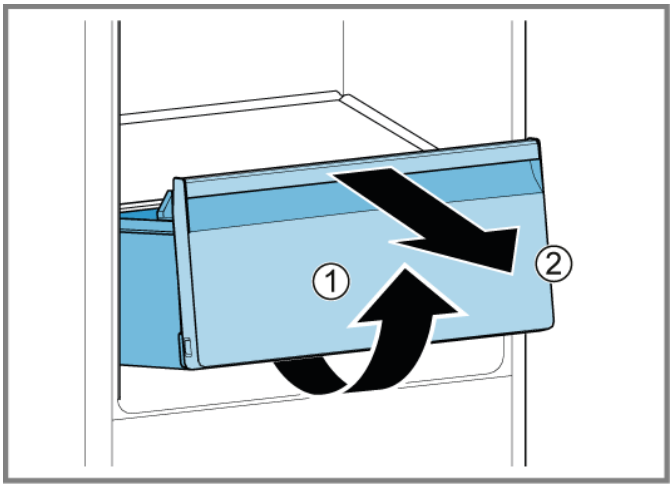

➲ Le bac de fruits et légumes est retiré.

4.11.2 Monter le bac de fruits et légumes

▸ Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.


4.12 Remplacer la tablette au-dessus du bac de fruits et légumes (couvercle long)

Conditions

✔ Porte ouverte.
✔ Le bac de fruits et légumes est retiré. →*Page 195*
✔ Le bac de stockage est retiré. →*Page 194*
✔ Pousser le curseur d'humidité vers la droite.


4.12.1 Retirer le capuchon plastique au-dessus du bac de fruits et légumes

1. Soulever la tablette par l'avant (1), déplacer la tablette (2) légèrement vers l'extérieur.

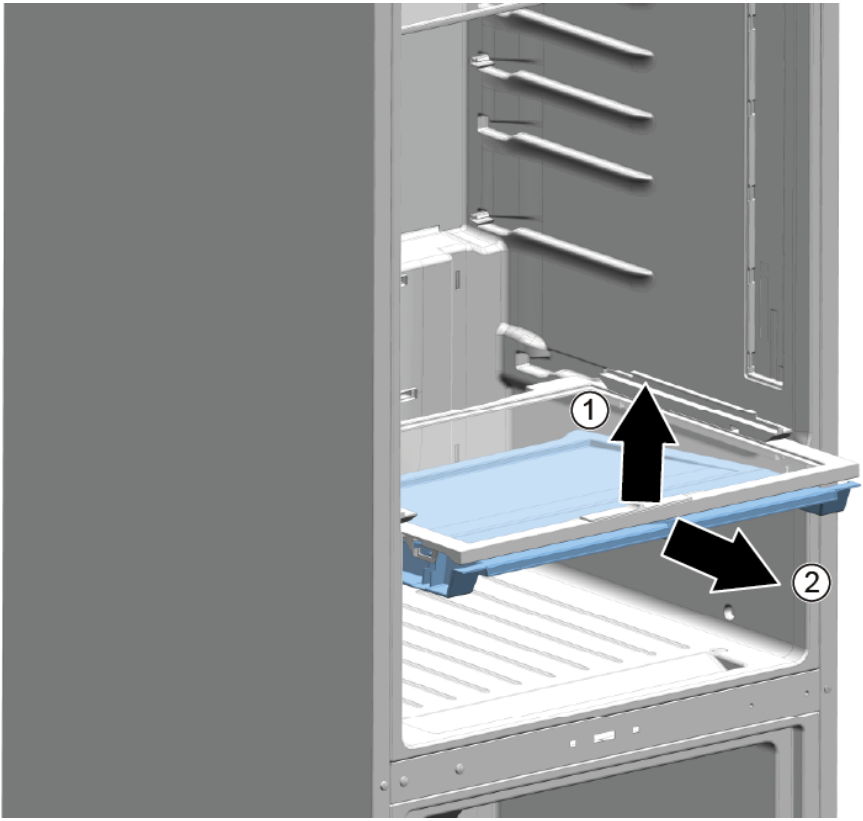

➥ La tablette a été partiellement retirée.


2. Soulever le couvercle plastique (1), le pousser vers l'arrière. (2).

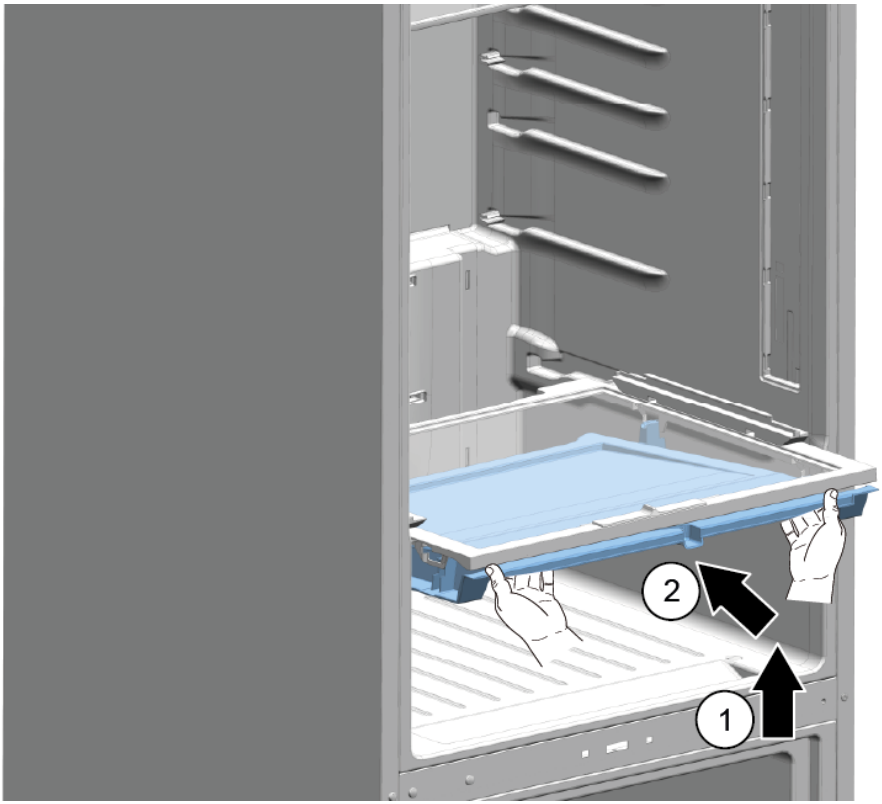

➲ Les crochets se libèrent.

3. Retirer le capuchon plastique.

4. Soulever la tablette au-dessus du bac de fruits et légumes et la faire pivoter sur le côté.

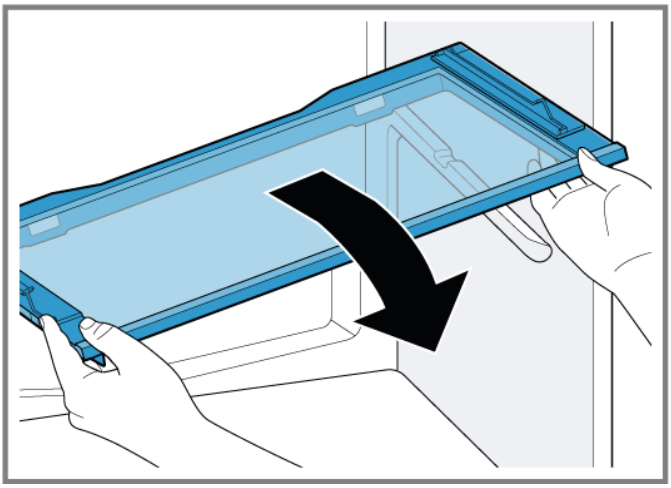

➥ La tablette au-dessus du bac de fruits et légumes est retirée.

4.12.2 Monter la tablette au-dessus du bac de fruits et légumes

▸ Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.


4.13 Remplacer la tablette au-dessus du bac de fruits et légumes (couvercle court)

Conditions

✔ Porte ouverte.
✔ Le bac de fruits et légumes est retiré. →*Page 195*
✔ Le bac de stockage est retiré. →*Page 194*


4.13.1 Retirer le capuchon plastique au-dessus du bac de fruits et légumes

1. Soulever la tablette par l'avant (1), déplacer la tablette (2) légèrement vers l'extérieur.

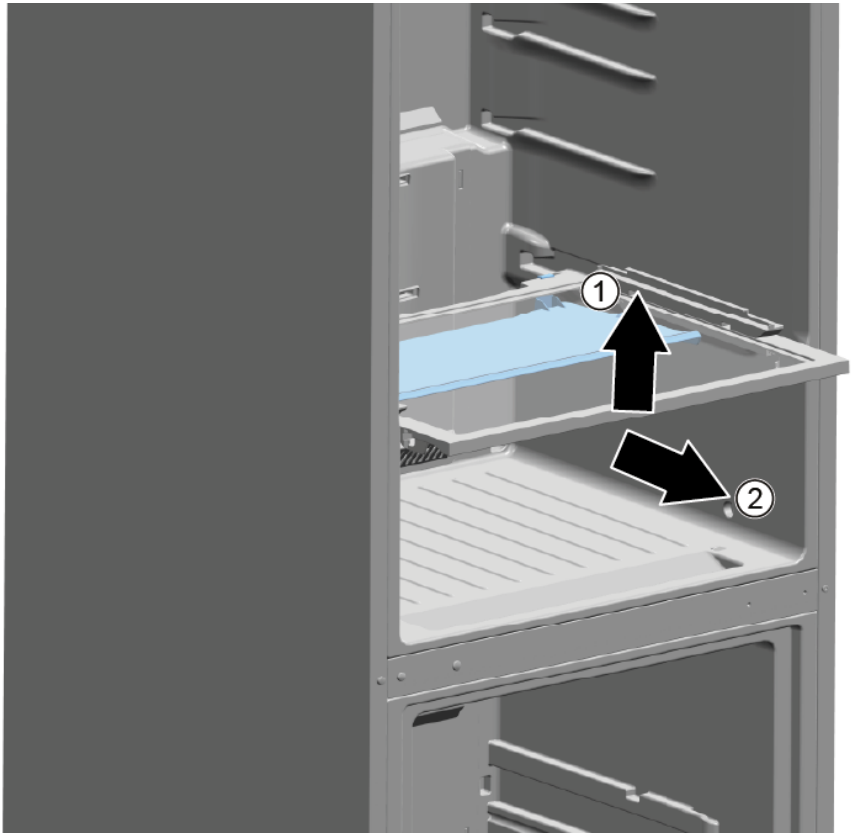

➲ La tablette a été partiellement retirée.


2. Soulever le couvercle plastique (1), le pousser vers l'arrière. (2).

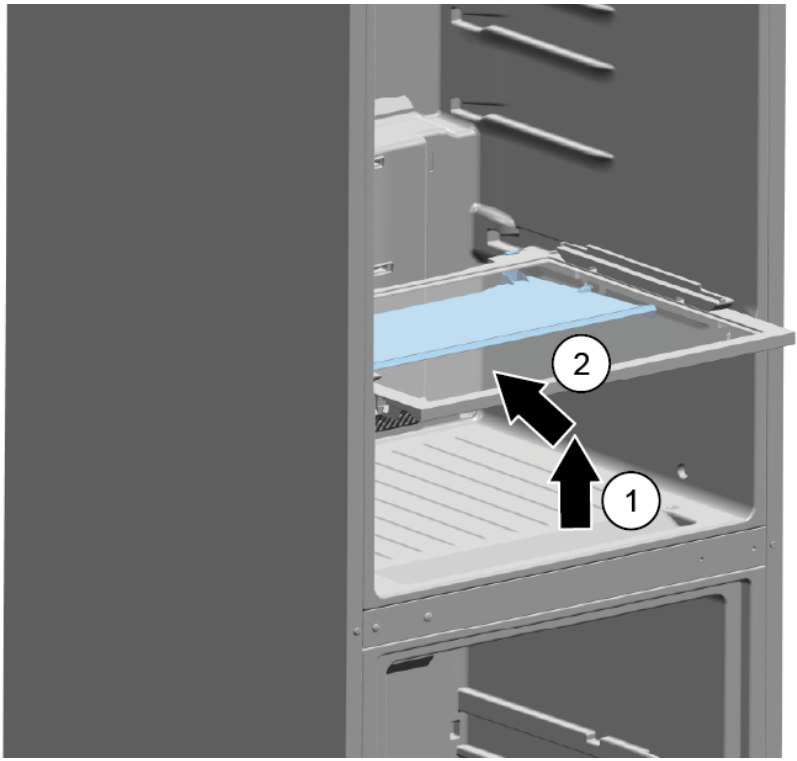

➲ Les crochets se libèrent.

3. Retirer le capuchon plastique.

4. Soulever la tablette au-dessus du bac de fruits et légumes et la faire pivoter sur le côté.

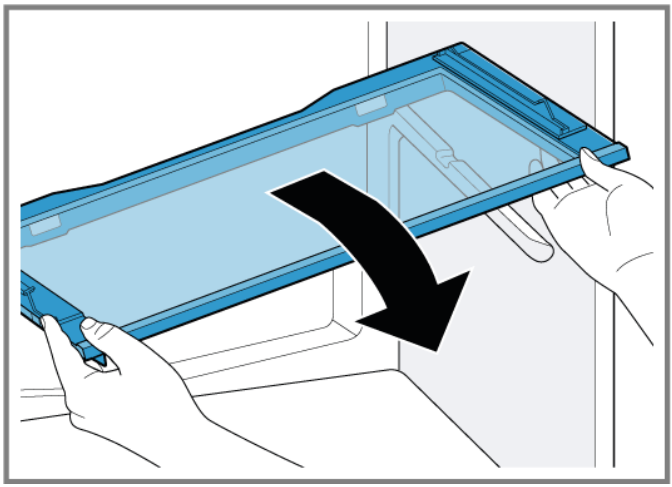

➥ La tablette au-dessus du bac de fruits et légumes est retirée.

4.13.2 Monter la tablette au-dessus du bac de fruits et légumes

▸ Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.14 Remplacer le bac d'aliments congelés


Condition :

✔ Porte ouverte.

4.14.1 Retirer le bac d'aliments congelés

1.1. Extraire complètement le bac d'aliments congelés (1).

1.2. Retirer le bac d'aliments (2).

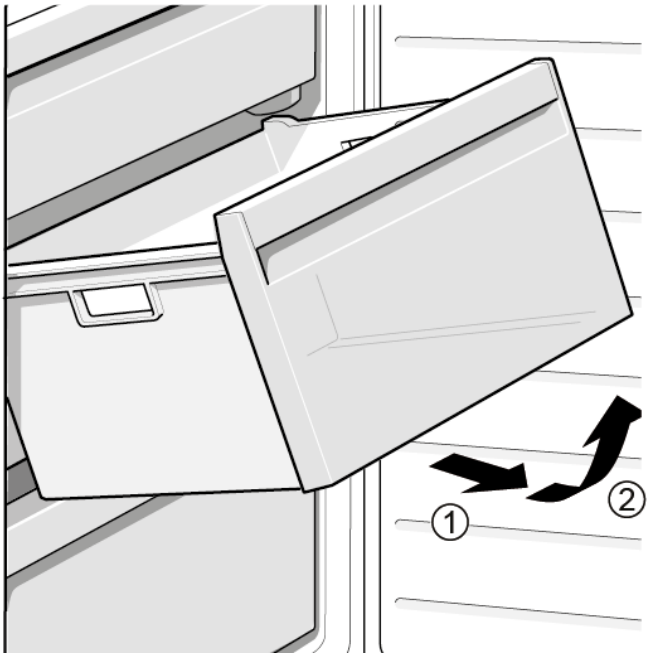

➥ Le bac d'aliments congelés est retiré.

4.14.2 Monter le bac d'aliments congelés

▸ Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.15 Remplacer la lampe LED supérieure

	Outil auxiliaire	Pour le démontage de pièces plastique, "outil magique"	[00342180]

	**Remarque :** Votre appareil comprend un éclairage LED sans maintenance. Ces lampes peuvent être réparées exclusivement par le service après-vente ou un technicien autorisé !



⚠ DANGER

Risque d'électrocution en raison de pièces sous tension

Risque d'électrocution en cas de réparation non conforme

- Les pièces électriques doivent être réparées par des techniciens qualifiés.
- Après la réparation, effectuer un test de sécurité selon VDE 0701 ou les régulations spécifiques nationales.

Risque d'électrocution par des pièces conductrices de tension

Mort par électrocution.

- Débrancher l'appareil du secteur minimum 60 secondes avant de démarrer la réparation.



⚠ PRUDENCE

Arêtes vives

Blessures par coupure

- Porter des gants de protection.


Conditions

- ✔ Appareil débranché de l'alimentation électrique.
- ✔ Porte ouverte.

4.15.1 Retirer la lampe LED supérieure

1.1. Glisser l'outil auxiliaire entre la lampe LED supérieure et le revêtement intérieur du compartiment réfrigérateur pour libérer les crochets de la lampe (1).

1.2. Retirer la lampe LED supérieure (2).

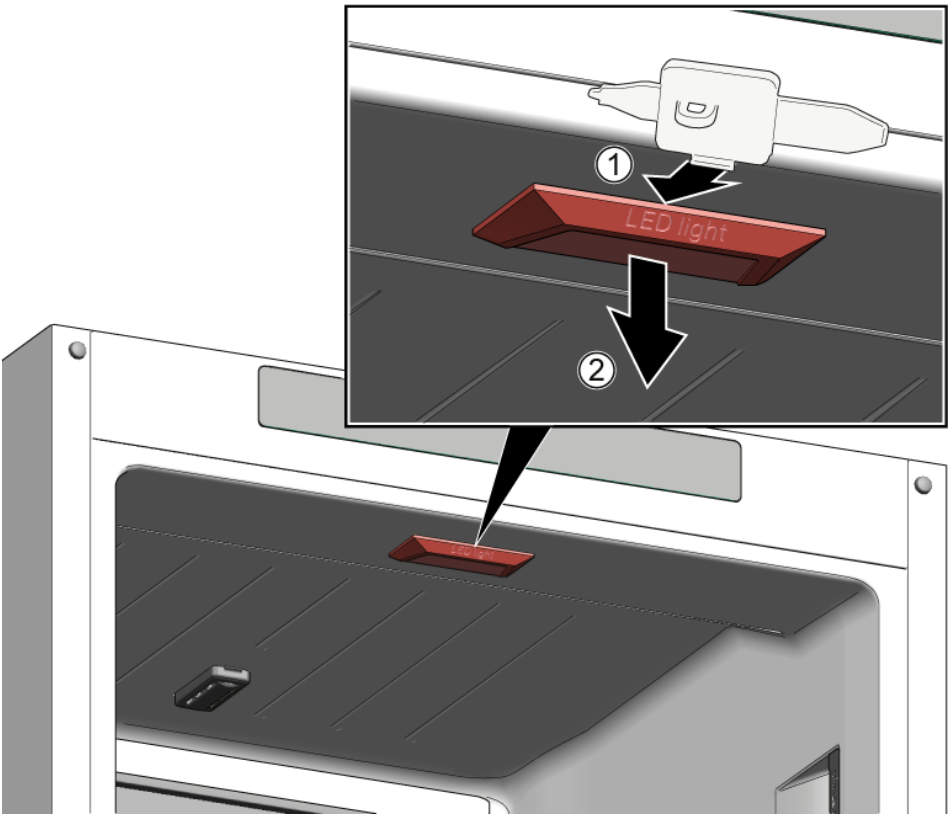

2. Débrancher la connexion électrique de la lampe LED supérieure.
➥ La lampe LED supérieure est retirée.

4.15.2 Monter la lampe LED supérieure

▸ Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

4.16 Remplacer la lampe LED latérale

	Outil auxiliaire	Pour le démontage des pièces en plastique	[15000155]

	Remarque : Votre appareil comprend un éclairage LED sans maintenance. Ces lampes peuvent être réparées exclusivement par le service après-vente ou un technicien autorisé!



⚠ DANGER

Risque d'électrocution en raison de pièces sous tension
Risque d'électrocution en cas de réparation non conforme
- Les pièces électriques doivent être réparées par des techniciens qualifiés.
- Après la réparation, effectuer un test de sécurité selon VDE 0701 ou les régulations spécifiques nationales.

Risque d'électrocution par des pièces conductrices de tension
Mort par électrocution.
- Débrancher l'appareil du secteur minimum 60 secondes avant de démarrer la réparation.



⚠ PRUDENCE

Arêtes vives
Blessures par coupure
- Porter des gants de protection.



ATTENTION


Risque d'endommagement des composants sensibles aux décharges électrostatiques
Dommages aux composants
- Avant tout contact de ces composants, utiliser un système de protection électrostatique (ex. bracelet de mise à la terre).
- Ne pas toucher les connexions et pistes conductrices des modules.
- Utiliser pour le transport uniquement des matériaux conducteurs ou l'emballage d'origine.
- Éloigner les composants sensibles des matériaux électrostatiques (ex. plastique).

Conditions
- ✔ Appareil débranché de l'alimentation électrique.
- ✔ Porte ouverte.
- ✔ Les équipements intérieurs sont retirés.

4.16.1 Retirer la lampe LED latérale

1.1. Glisser l'outil auxiliaire entre l'unité de lampe latérale à LED et le revêtement intérieur (1).

1.2. Séparer la partie supérieure de l'unité de lampe latérale à LED du revêtement intérieur (2).

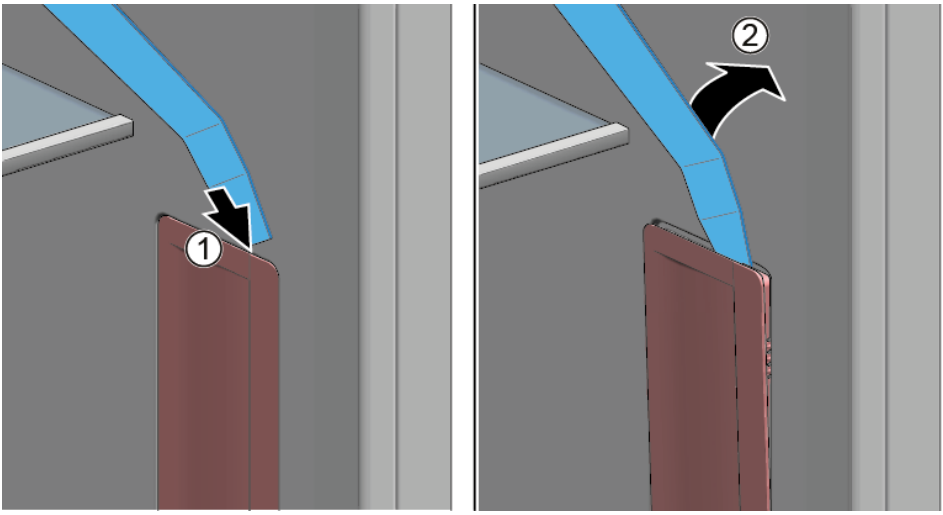

2. Libérer les languettes de la lampe latérale à LED une par une, de haut en bas.




➲ Lampe latérale à LED séparée du revêtement intérieur.
3. Déconnecter le terminal de la lampe LED.
➲ La lampe LED latérale est retirée.

4.16.2 Monter la lampe LED latérale

1. Retirer la lampe LED latérale.
2.1. Glisser la lampe latérale à LED dans son logement dans le revêtement intérieur (1).
2.2. Glisser la lampe latérale à LED en place (2).

2.3. Engager les languettes de la lampe latérale à LED une par une, de haut en bas (3).

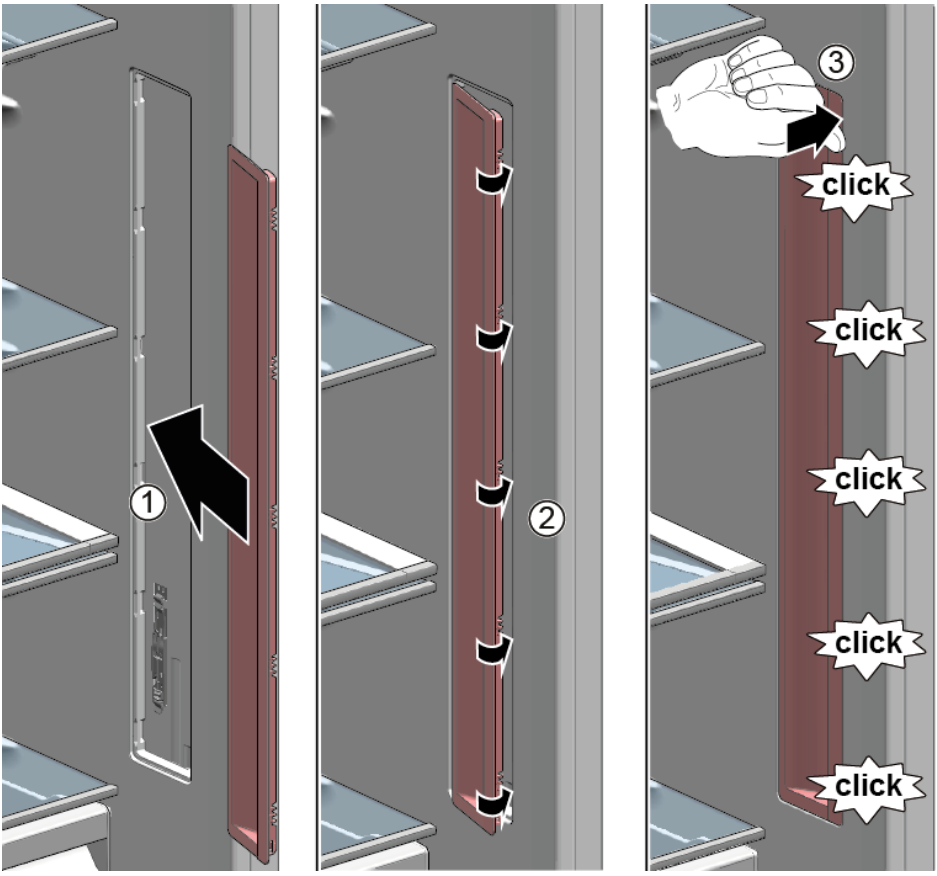

➲ Lampe latérale à LED installée.

4.17 Remplacer la lampe LED du congélateur

	Outil auxiliaire	Pour le démontage de pièces plastique, "outil magique"	[00342180]

	Remarque : Votre appareil comprend un éclairage LED sans maintenance. Ces lampes peuvent être réparées exclusivement par le service après-vente ou un technicien autorisé!



⚠ DANGER

Risque d'électrocution en raison de pièces sous tension

Risque d'électrocution en cas de réparation non conforme

- Les pièces électriques doivent être réparées par des techniciens qualifiés.
- Après la réparation, effectuer un test de sécurité selon VDE 0701 ou les régulations spécifiques nationales.

Risque d'électrocution par des pièces conductrices de tension

Mort par électrocution.

- Débrancher l'appareil du secteur minimum 60 secondes avant de démarrer la réparation.



⚠ PRUDENCE

Arêtes vives

Blessures par coupure

- Porter des gants de protection.

Conditions


- ✔ Appareil débranché de l'alimentation électrique.
- ✔ Porte ouverte.

4.17.1 Retirer la lampe LED du congélateur

1.1. Glisser l'outil de démontage entre le diffuseur et le boîtier de la lampe sur le côté de la lampe pour créer un espace (1).

1.2. Glisser l'outil de démontage de l'autre côté du crochet de fixation de la lampe et le faire pivoter vers l'avant (2).

1.3. Retirer la lampe LED du congélateur (3).

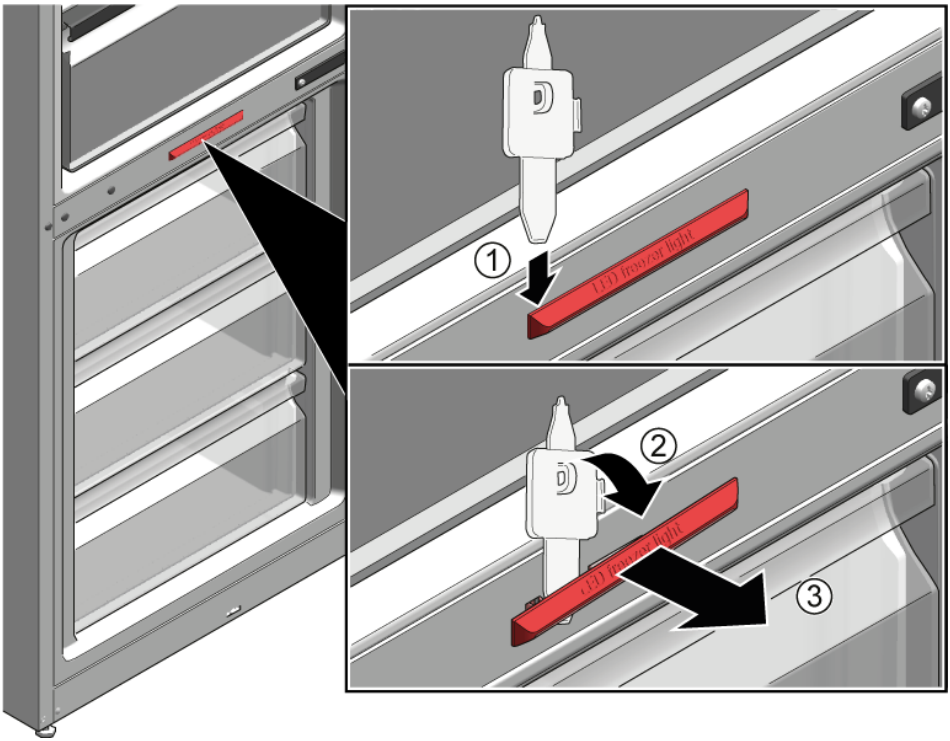

➥ La lampe LED du congélateur est débranchée.
➥ La lampe LED du congélateur est retirée.

4.17.2 Monter la lampe LED du congélateur

▸ Le montage s'effectue dans l'ordre chronologique inverse.

Indice

1 Utilizzo del documento 214
1.1 Avvertenze importanti 214
1.1.1 Scopo 214
1.2 Spiegazione dei simboli 214
1.2.1 Livelli di pericolo 214
1.2.2 Simboli di pericolo 214
1.2.3 Struttura degli avvertimenti 215
1.2.4 Simboli generici 215
2 Sicurezza 217
2.1 Note generali sulla sicurezza 217
2.1.1 Tutti gli elettrodomestici 217
3 Strumenti e ausili 218
4 Riparazione 219
4.1 Sostituzione della guarnizione della porta 219
4.1.1 Smontaggio della guarnizione della porta 219
4.1.2 Montaggio della guarnizione della porta 220
4.2 Sostituzione della maniglia della porta 223
4.2.1 Smontaggio della maniglia della porta 223
4.2.2 Montaggio della maniglia della porta 224
4.3 Sostituzione della cerniera superiore della porta 224
4.3.1 Smontaggio della cerniera superiore della porta 226
4.3.2 Montaggio della cerniera superiore della porta 227
4.4 Sostituzione della cerniera superiore della porta (porta con display) .. 227
4.4.1 Smontaggio della cerniera superiore della porta 229
4.4.2 Montaggio della cerniera superiore della porta 231
4.5 Sostituzione della cerniera centrale della porta 231
4.5.1 Smontaggio della cerniera centrale della porta 232
4.5.2 Montaggio della cerniera centrale della porta 232
4.6 Sostituzione della cerniera inferiore della porta 233
4.6.1 Smontaggio della cerniera inferiore della porta 233
4.6.2 Montaggio della cerniera inferiore della porta 234
4.7 Sostituzione del ripiano 234
4.7.1 Smontaggio del ripiano 234
4.7.2 Montaggio del ripiano 235
4.8 Sostituzione del portabottiglie 235
4.8.1 Smontaggio del portabottiglie 235
4.8.2 Montaggio del portabottiglie 236
4.9 Sostituzione del ripiano della porta 236
4.9.1 Rimozione del ripiano della porta 236
4.9.2 Montaggio del ripiano della porta 236

4.10 Reinserimento del cassetto 236
4.10.1 Estrazione del cassetto 236
4.10.2 Inserimento del cassetto 237
4.11 Sostituzione del cassetto frutta e verdura 237
4.11.1 Rimozione del cassetto frutta e verdura 237
4.11.2 Inserimento del cassetto frutta e verdura 238
4.12 Sostituzione del ripiano sopra il cassetto frutta e verdura (coperchio lungo) 238
4.12.1 Rimozione del coperchio in plastica sopra il cassetto frutta e verdura 239
4.12.2 Inserimento del ripiano sopra il cassetto frutta e verdura 241
4.13 Sostituzione del ripiano sopra il cassetto frutta e verdura (coperchio corto) 241
4.13.1 Rimozione del coperchio in plastica sopra il cassetto frutta e verdura 242
4.13.2 Inserimento del ripiano sopra il cassetto frutta e verdura 244
4.14 Sostituzione del cassetto surgelati 244
4.14.1 Rimozione del cassetto surgelati 244
4.14.2 Inserimento del cassetto surgelati 245
4.15 Sostituzione della luce superiore a LED 245
4.15.1 Smontaggio della luce superiore a LED 246
4.15.2 Montaggio della luce superiore a LED 247
4.16 Sostituzione della luce laterale a LED 247
4.16.1 Smontaggio della luce laterale a LED 248
4.16.2 Montaggio della luce laterale a LED 250
4.17 Sostituzione della luce a LED del congelatore 251
4.17.1 Smontaggio della luce a LED del congelatore 252
4.17.2 Montaggio della luce a LED del congelatore 253

1 Utilizzo del documento

1.1 Avvertenze importanti

1.1.1 Scopo

Queste istruzioni di riparazione spiegano ai clienti come riparare da soli gli elettrodomestici in conformità alle regole sull'Ecodesign vigenti (al 03/2021). Contengono informazioni sulla sostituzione di pezzi di ricambio specifici e sulle avvertenze e i rischi correlati.
In caso di domande, contattare l'assistenza tecnica. Il mancato rispetto di tali istruzioni da parte dei clienti ci esonera da qualsiasi responsabilità.

1.2 Spiegazione dei simboli

1.2.1 Livelli di pericolo

I livelli di avvertimento corrispondono a un simbolo accompagnato da una parola di allerta. La parola di allerta identifica il livello di pericolo.

Livello di avvertimento	Significato
PERICOLO	Ignorare questo messaggio di avvertimento comporta rischio di morte o ferite gravi.
AVVERTIMENTO	Ignorare questo messaggio di avvertimento può comportare rischio di morte o ferite gravi.
ATTENZIONE	Ignorare questo messaggio di avvertimento può comportare ferite di minore gravità.
IMPORTANTE	Ignorare questo messaggio di avvertimento può comportare danni materiali.

Tab. 1: Livelli di pericolo

1.2.2 Simboli di pericolo

I simboli di pericolo sono illustrazioni che specificano la tipologia di rischio. Nella presente documentazione vengono utilizzati i seguenti simboli di pericolo:

Simbolo di pericolo	Significato
	Messaggio di avvertimento generico
	Pericolo di scossa elettrica

Simbolo di pericolo	Significato
	Pericolo di esplosione
	Rischio di ferite da taglio
	Pericolo di schiacciamento
	Pericolo derivante da superfici calde
	Pericolo derivante da forti campi magnetici
	Pericolo derivante da radiazioni non ionizzanti

Tab. 2: Simboli di pericolo

1.2.3 Struttura degli avvertimenti

Gli avvertimenti presenti in questo manuale hanno una forma e una struttura standardizzati.



⚠ PERICOLO

Tipo e origine del pericolo

Possibili conseguenze in caso di pericolo/avvertimento ignorato.

- Misure e divieti volti a prevenire il pericolo.

L'esempio seguente mostra un avvertimento con rischio di folgorazione dovuto a componenti sotto tensione. È riportata la misura di precauzione per evitare il pericolo.



⚠ PERICOLO

Rischio di scossa elettrica dovuto a componenti sotto tensione

Morte per folgorazione

- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per almeno 60 secondi prima di iniziare la riparazione.

1.2.4 Simboli generici

Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti simboli generici:

Simbolo generico	Significato
	Identificazione di un suggerimento speciale (testo e/o grafica)
	Identificazione di un suggerimento semplice (solo testo)
	Identificazione di un link a un video tutorial
	Identificazione degli utensili necessari
	Identificazione delle condizioni previe necessarie
	Identificazione di una condizione (se ..., allora ...)
	Identificazione di un risultato
Start	Identificazione di un tasto o di un pulsante
[00123456]	Identificazione di un codice
Stato	Identificazione di un testo/finestra visualizzati (sul display dell'apparecchio)

Tab. 3: Simboli generici

2 Sicurezza

2.1 Note generali sulla sicurezza

2.1.1 Tutti gli elettrodomestici

Rischio di scosse elettriche dovute a componenti sotto tensione!

- La riparazione non conforme dei componenti elettrici può causare scosse elettriche!
- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per almeno 60 secondi prima di iniziare il lavoro.
- Ultimata la riparazione, occorre eseguire un test di sicurezza conforme alla norma EN 50678 (in precedenza VDE 0701) o alle norme specifiche del Paese.

Rischio di lesioni causate da bordi taglienti!

- Indossare guanti di protezione.

Rischio di schiacciamento dovuto a componenti pesanti e in movimento durante la riparazione, la manutenzione, la ricerca dei guasti e l'assistenza

- Indossare calzature antinfortunistiche.
- Fissare i componenti pesanti per impedire che cadano.
- Non inserire parti del corpo nei componenti in movimento.

Rischio per il funzionamento o la sicurezza dell'apparecchio!

- Si consiglia di utilizzare pezzi di ricambio originali. Le parti che non soddisfano le specifiche del produttore possono compromettere la sicurezza e la funzione dell'apparecchio.

Rischio di danneggiamento di componenti sensibili a carica elettrostatica (ESD)!

- Non toccare i moduli, inclusi i collegamenti e le piste conduttive.

3 Strumenti e ausili

Chiave a bussola esagonale [00340820]	2,5 mm	
Cacciavite a taglio	Lama 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, nel kit [00341820]	
Cacciavite a taglio	Lama 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	
Punta Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	

4 Riparazione


4.1 Sostituzione della guarnizione della porta

Requisito:


- Porta aperta.

4.1.1 Smontaggio della guarnizione della porta

1. Staccare la guarnizione della porta dalla scanalatura negli angoli destro e sinistro.

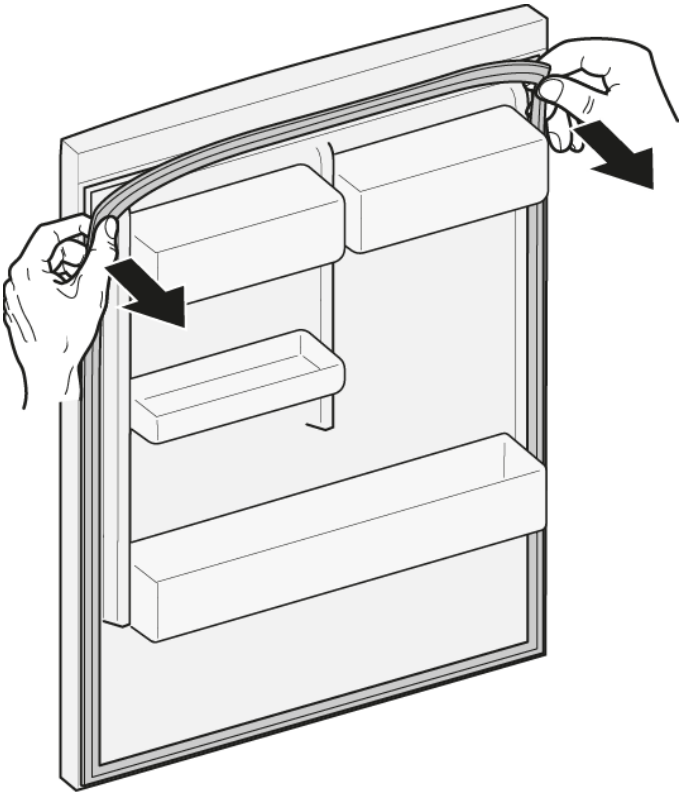

2. Estrarre la guarnizione della porta dalla scanalatura.

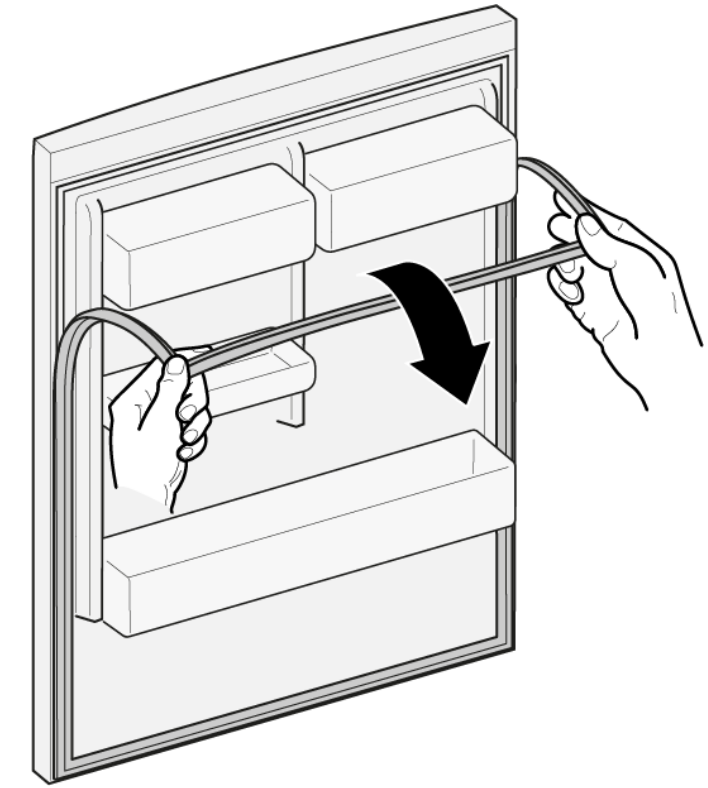

➲ La guarnizione della porta è rimossa.


4.1.2 Montaggio della guarnizione della porta

	Lo spessore della nuova guarnizione della porta può essere leggermente diverso dallo spessore di quella vecchia. Ciò non incide sulla chiusura e sul funzionamento a lungo termine.

	Se l'apparecchio è dotato di cerniere regolabili o accessori, è possibile ottimizzare il comportamento di chiusura.

	I piccoli fori laterali nella guarnizione della porta sono funzionali (necessari per la ventilazione). Non si tratta di difetti di produzione.

1. Controllare che la scanalatura della guarnizione non sia danneggiata.

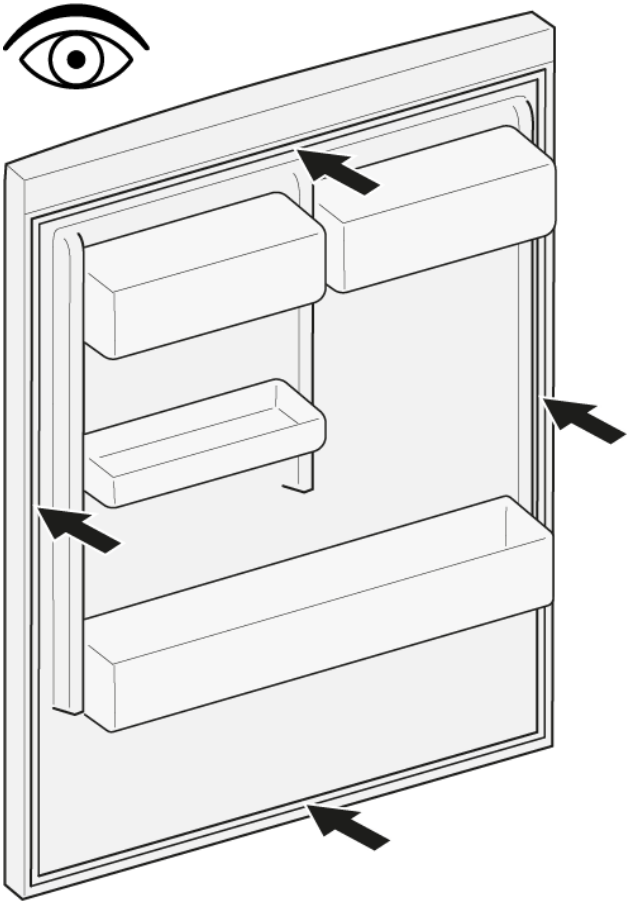


2. ⓘf Se la scanalatura della guarnizione è danneggiata.
2.1. Contattare l'assistenza tecnica.

3.


	Una leggera deformazione della guarnizione della porta è normale e non incide sul funzionamento. Si consiglia di raddrizzare la guarnizione della porta prima di inserirla nell'apparecchio.

Riscaldare la guarnizione della porta con un asciugacapelli o acqua calda e ridarle la forma manualmente.

4. Spingere gli angoli della guarnizione nella scanalatura in alto e in basso.

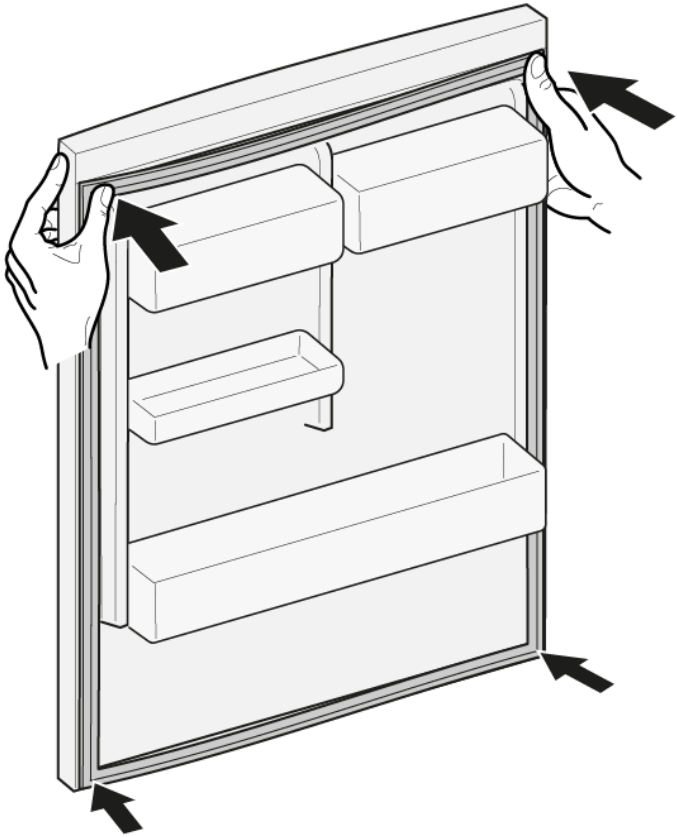

5. Premere la guarnizione nella scanalatura un pezzo per volta.

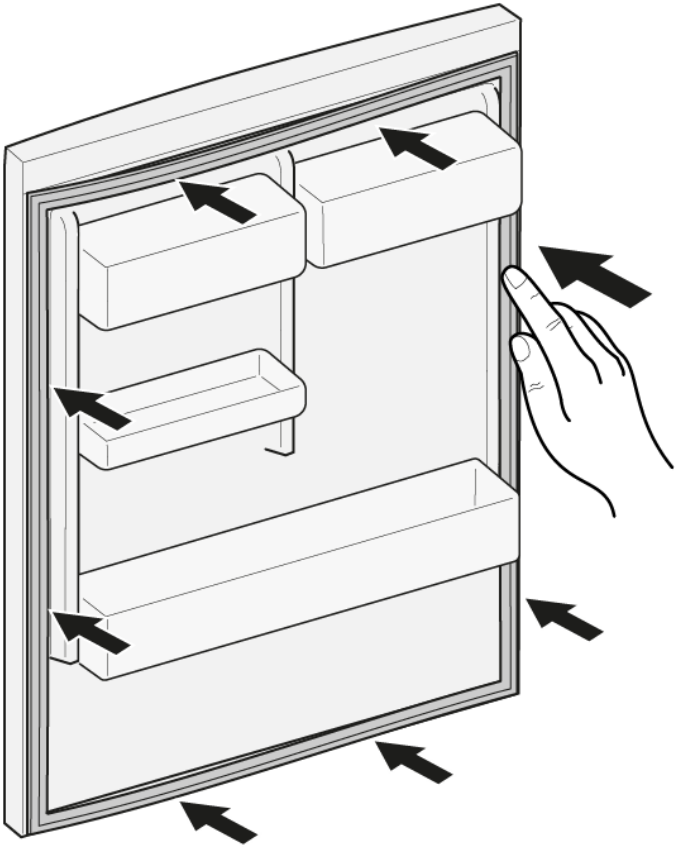

➥ La guarnizione della porta è montata.

4.2 Sostituzione della maniglia della porta

	Punta Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Cacciavite a taglio	Lama 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Requisiti

- ✔ Apparecchio scollegato dall'alimentazione elettrica.
- ✔ Porta aperta.

4.2.1 Smontaggio della maniglia della porta

1.1. Rimuovere i 2 tappi delle viti (1).
1.2. Rimuovere le 2 viti (2).

1.3. Rimuovere la maniglia della porta (3).

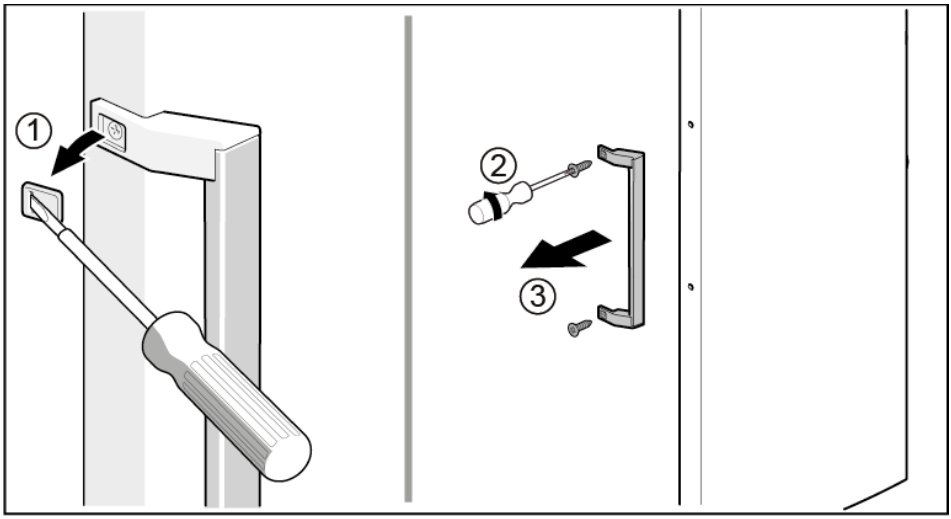

➥ La maniglia della porta è rimossa.

Nota: La maniglia della seconda porta può essere rimossa nello stesso modo.

4.2.2 Montaggio della maniglia della porta

▸ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

4.3 Sostituzione della cerniera superiore della porta

Punta Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]

⚠ AVVERTENZA

Apparecchi pesanti, ingombranti

Rischio di infortuni muscolari e alla schiena

- ▸ L'operazione di smontaggio della porta dell'apparecchio deve essere eseguita soltanto da tecnici addestrati.
- ▸ Spostare l'apparecchio in due persone.
- ▸ Usare solo utensili e attrezzature idonei.

⚠ ATTENZIONE

Bordi taglienti

Ferite da taglio

- ▸ Indossare guanti di protezione.



⚠ AVVERTENZA

Gli apparecchi inclinati possono scivolare

Fratture / lesioni da schiacciamento

- ▸ Fissare gli apparecchi in modo che non scivolino.



⚠ ATTENZIONE

Rischio di caduta di componenti a causa di viti allentate

Lesioni provocate dalla caduta di componenti.

- ▸ Fissare i componenti in modo che non cadano.



ATTENZIONE

Rischio di caduta di componenti a causa di viti allentate

Danni a altre parti dell'apparecchio o all'abitazione del cliente, ad es. parte inferiore.


- ▸ Fissare i componenti in modo che non cadano.

Requisiti


- ✔ L'apparecchio è scollegato dalla rete elettrica.
- ✔ Gli accessori interni dell'apparecchio sono stati rimossi.

4.3.1 Smontaggio della cerniera superiore della porta


1. Far scorrere la parte di supporto sotto la sezione della base.

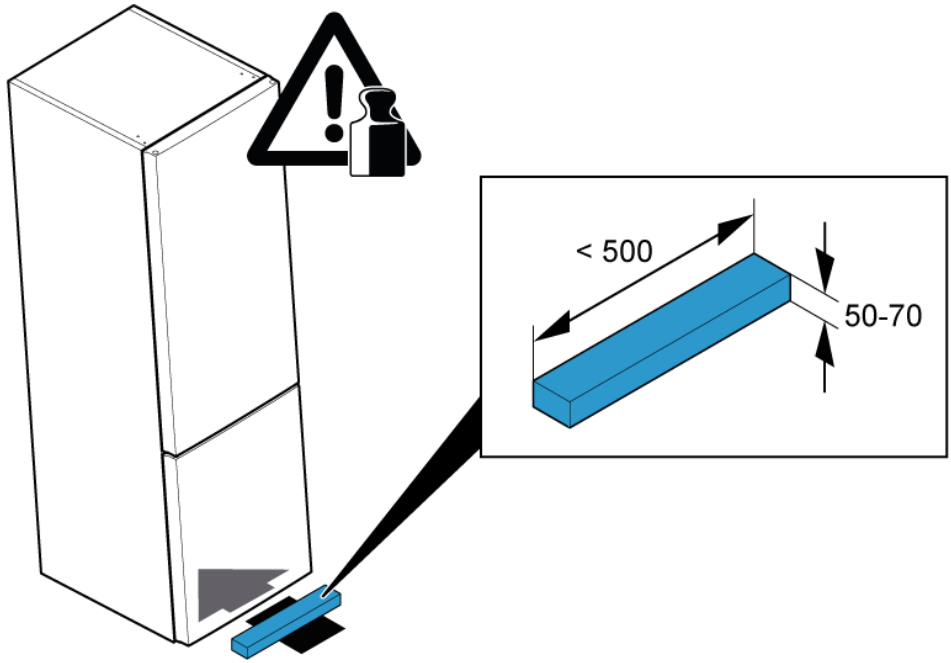

2.1. Togliere la copertura superiore della cerniera (1).
2.2. Svitare le due viti (2).
2.3. Togliere la cerniera superiore (3).

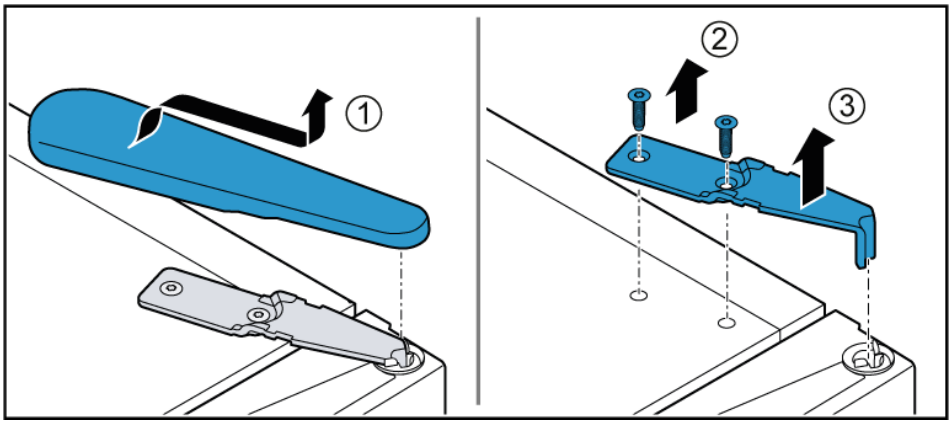

3. Togliere la porta superiore.

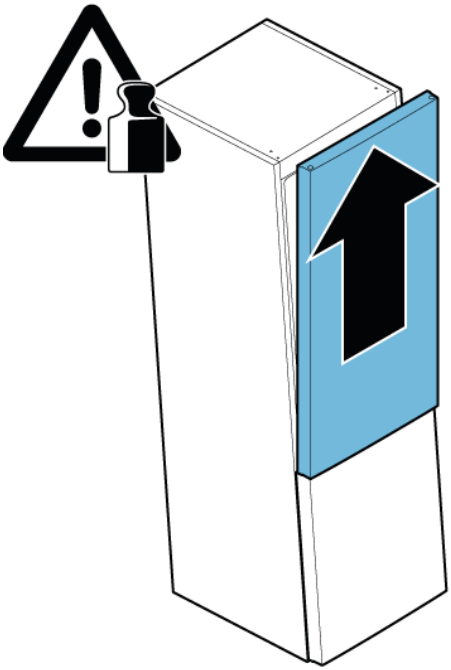

➲ La cerniera superiore è rimossa.

4.3.2 Montaggio della cerniera superiore della porta

▸ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

4.4 Sostituzione della cerniera superiore della porta (porta con display)

	Punta Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ AVVERTENZA

Apparecchi pesanti, ingombranti

Rischio di infortuni muscolari e alla schiena

- ▸ L'operazione di smontaggio della porta dell'apparecchio deve essere eseguita soltanto da tecnici addestrati.
- ▸ Spostare l'apparecchio in due persone.
- ▸ Usare solo utensili e attrezzature idonei.



⚠ ATTENZIONE

Bordi taglienti
Ferite da taglio
- Indossare guanti di protezione.



⚠ AVVERTENZA

Gli apparecchi inclinati possono scivolare
Fratture / lesioni da schiacciamento
- Fissare gli apparecchi in modo che non scivolino.



⚠ ATTENZIONE

Rischio di caduta di componenti a causa di viti allentate
Lesioni provocate dalla caduta di componenti.
- Fissare i componenti in modo che non cadano.



ATTENZIONE

Rischio di caduta di componenti a causa di viti allentate
Danni a altre parti dell'apparecchio o all'abitazione del cliente, ad es. parte inferiore.
- Fissare i componenti in modo che non cadano.



⚠ PERICOLO


Rischio di scosse elettriche dovute a componenti sotto tensione
Pericolo di morte dovuto a scosse elettriche in caso di riparazione non conforme
- Le parti elettriche devono essere riparate da elettricisti qualificati.
- Ultimata la riparazione, occorre eseguire un test di sicurezza conforme alla norma VDE 0701 o alle norme specifiche del Paese.

Rischio di scossa elettrica dovuto a componenti sotto tensione
Morte per folgorazione
- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per almeno 60 secondi prima di iniziare la riparazione.


Requisiti
- ✔ L'apparecchio è scollegato dalla rete elettrica.
- ✔ Gli accessori interni dell'apparecchio sono stati rimossi.

4.4.1 Smontaggio della cerniera superiore della porta

1. Far scorrere la parte di supporto sotto la sezione della base.

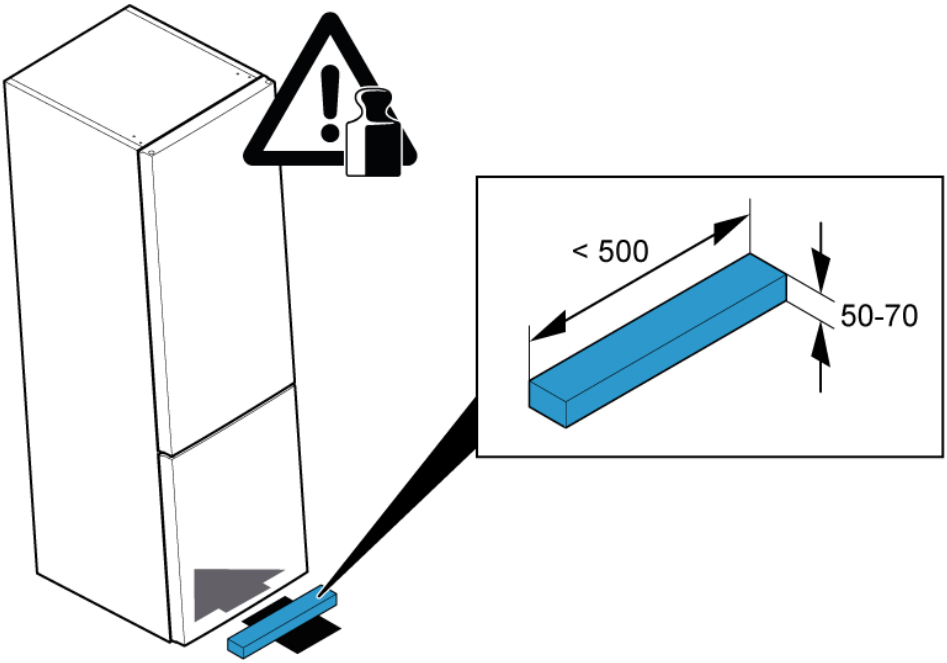


2.1. Togliere la copertura superiore della cerniera (1).
2.2. Staccare il collegamento elettrico (2).
2.3. Svitare la vite del collegamento di messa a terra (3).

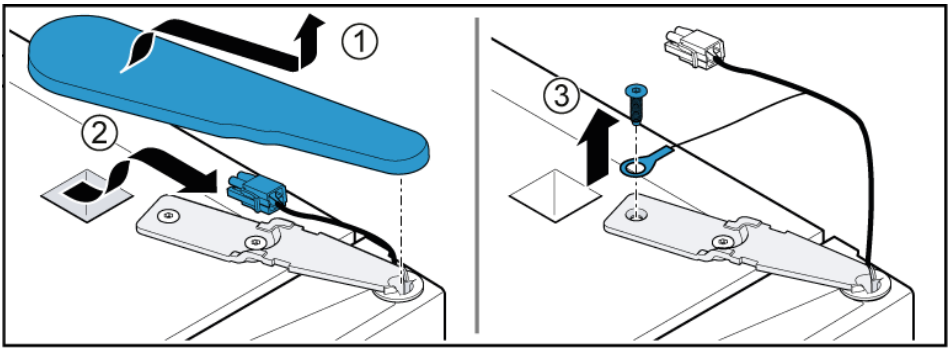


3.1. Svitare la vite (1).

3.2. Togliere la cerniera superiore (2).

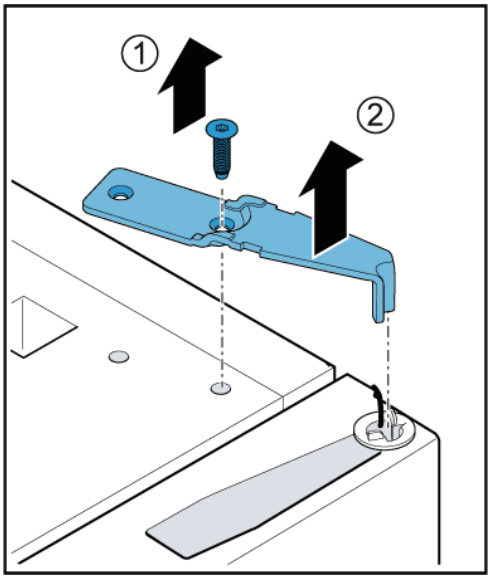

4. Togliere la porta superiore.

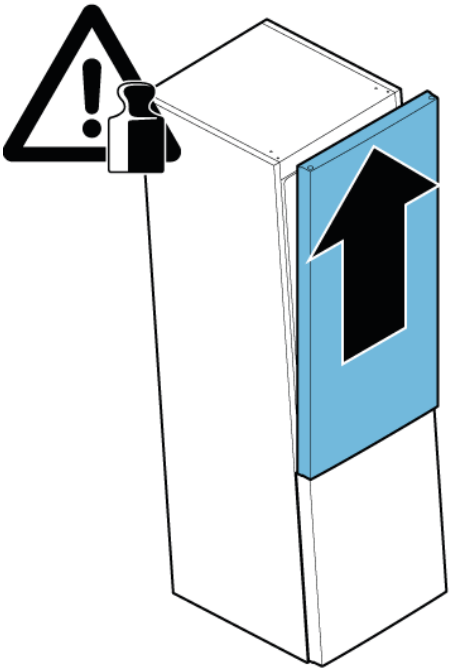

➲ La cerniera superiore è rimossa.

4.4.2 Montaggio della cerniera superiore della porta

- Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

4.5 Sostituzione della cerniera centrale della porta

	Punta Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ AVVERTENZA

Apparecchi pesanti, ingombranti

Rischio di infortuni muscolari e alla schiena

- L'operazione di smontaggio della porta dell'apparecchio deve essere eseguita soltanto da tecnici addestrati.
- Spostare l'apparecchio in due persone.
- Usare solo utensili e attrezzature idonei.



⚠ ATTENZIONE

Bordi taglienti

Ferite da taglio

- Indossare guanti di protezione.



⚠ AVVERTENZA

Gli apparecchi inclinati possono scivolare

Fratture / lesioni da schiacciamento

- Fissare gli apparecchi in modo che non scivolino.



⚠ ATTENZIONE

Rischio di caduta di componenti a causa di viti allentate

Lesioni provocate dalla caduta di componenti.

- Fissare i componenti in modo che non cadano.



ATTENZIONE

Rischio di caduta di componenti a causa di viti allentate

Danni a altre parti dell'apparecchio o all'abitazione del cliente, ad es. parte inferiore.


- Fissare i componenti in modo che non cadano.

Requisiti


- ✔ L'apparecchio è scollegato dalla rete elettrica.
- ✔ Gli accessori interni dell'apparecchio sono stati rimossi.
- ✔ La cerniera superiore della porta è rimossa.
- ✔ La porta superiore è rimossa.

4.5.1 Smontaggio della cerniera centrale della porta

1.1. Svitare le due viti (1).
1.2. Rimuovere la cerniera centrale (2).

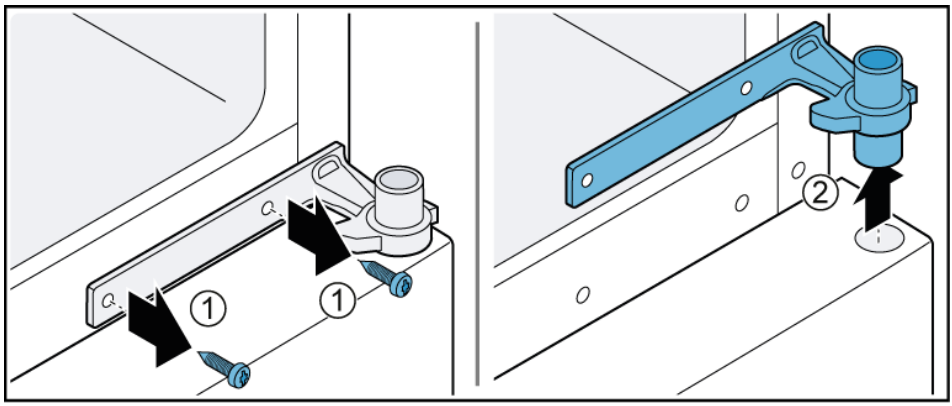

2. Togliere la porta inferiore.

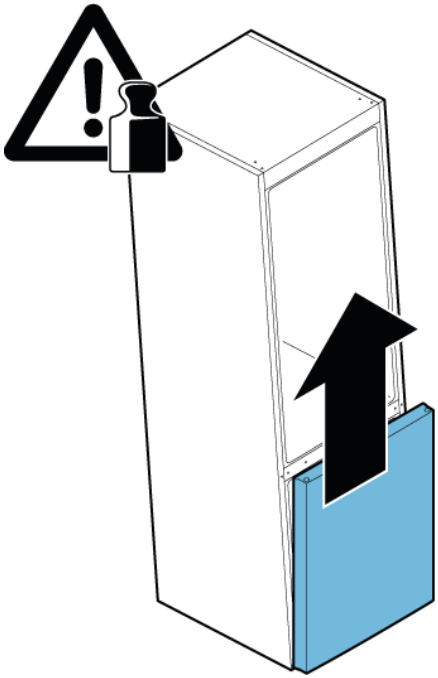

➲ La cerniera centrale è rimossa.

4.5.2 Montaggio della cerniera centrale della porta

▸ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

4.6 Sostituzione della cerniera inferiore della porta

Punta Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ AVVERTENZA

Apparecchi pesanti, ingombranti

Rischio di infortuni muscolari e alla schiena

- L'operazione di smontaggio della porta dell'apparecchio deve essere eseguita soltanto da tecnici addestrati.
- Spostare l'apparecchio in due persone.
- Usare solo utensili e attrezzature idonei.



⚠ ATTENZIONE

Bordi taglienti

Ferite da taglio

- Indossare guanti di protezione.



⚠ AVVERTENZA

Gli apparecchi inclinati possono scivolare

Fratture / lesioni da schiacciamento

- Fissare gli apparecchi in modo che non scivolino.



⚠ ATTENZIONE

Rischio di caduta di componenti a causa di viti allentate

Lesioni provocate dalla caduta di componenti.

- Fissare i componenti in modo che non cadano.



ATTENZIONE

Rischio di caduta di componenti a causa di viti allentate

Danni a altre parti dell'apparecchio o all'abitazione del cliente, ad es. parte inferiore.

- Fissare i componenti in modo che non cadano.


Requisiti

- ✔ L'apparecchio è scollegato dalla rete elettrica.
- ✔ Gli accessori interni dell'apparecchio sono stati rimossi.
- ✔ La cerniera superiore è rimossa.
- ✔ La cerniera centrale è rimossa.

4.6.1 Smontaggio della cerniera inferiore della porta

1.1. Svitare le due viti (1).

1.2. Togliere la cerniera inferiore (2).

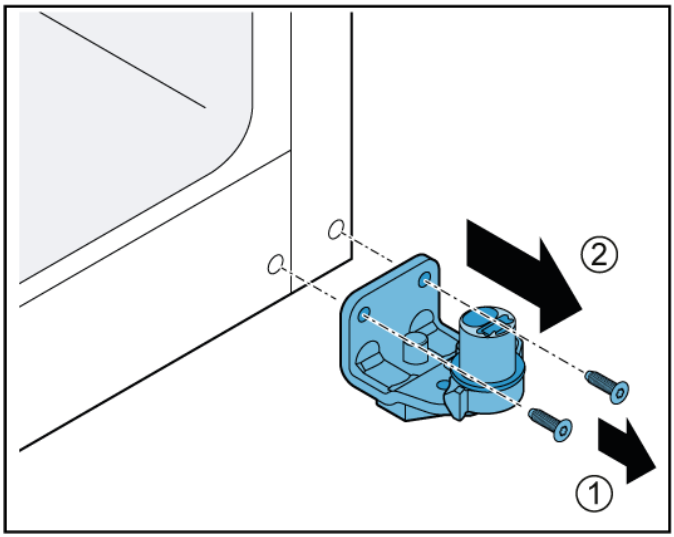

➥ La cerniera inferiore della porta è rimossa.

4.6.2 Montaggio della cerniera inferiore della porta

▸ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

4.7 Sostituzione del ripiano


Requisito:

✔ Porta aperta.

4.7.1 Smontaggio del ripiano

1.1. Sollevare il ripiano dalla parte posteriore (1).

1.2. Rilasciare il ripiano (2).

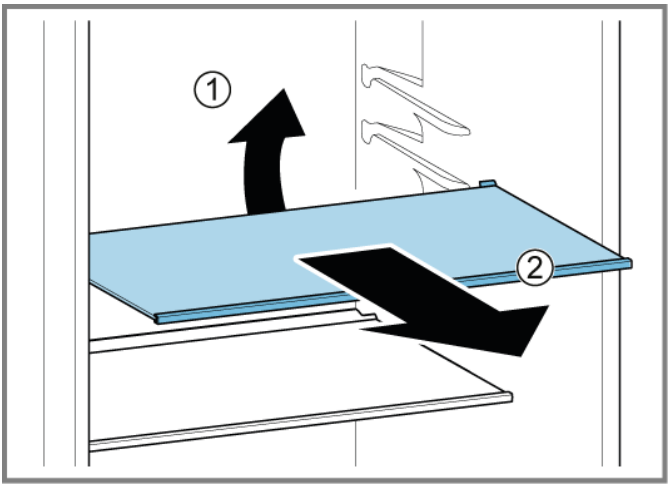

➥ Il ripiano è stato rimosso.

4.7.2 Montaggio del ripiano

▸ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.


4.8 Sostituzione del portabottiglie

Requisito:

✔ Porta aperta.

4.8.1 Smontaggio del portabottiglie

▸ Estrarre il portabottiglie.

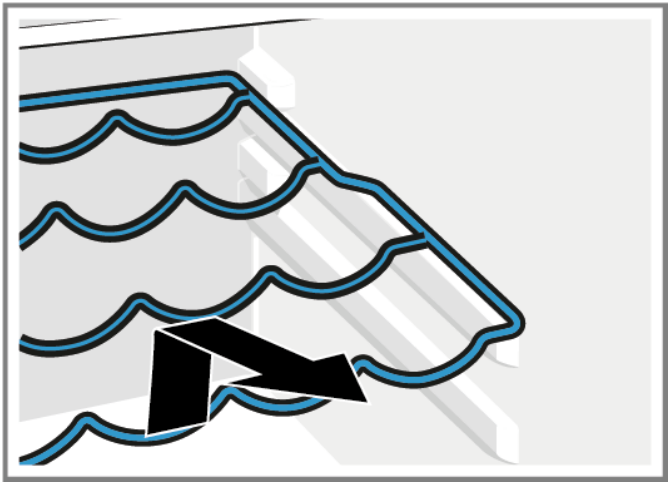

➥ Il portabottiglie è rimosso.

4.8.2 Montaggio del portabottiglie

▸ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.


4.9 Sostituzione del ripiano della porta

Requisito:

✔ Porta aperta.

4.9.1 Rimozione del ripiano della porta

1.1. Sollevare il ripiano della porta dalla parte anteriore (1).
1.2. Rimuovere il ripiano della porta (2).

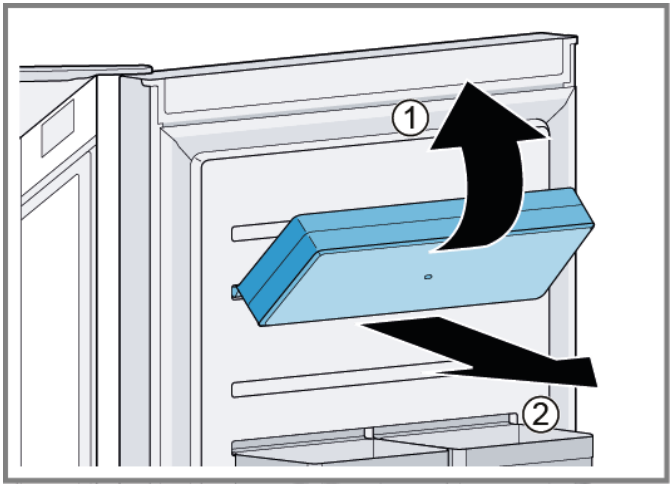

➥ Ripiano della porta rimosso.

4.9.2 Montaggio del ripiano della porta

▸ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

4.10 Reinserimento del cassetto


Requisito:

✔ Porta aperta.

4.10.1 Estrazione del cassetto

1. Estrarre il cassetto il più possibile.
2.1. Sollevare il cassetto dalla parte anteriore (1).

2.2. Rimuovere il cassetto (2).

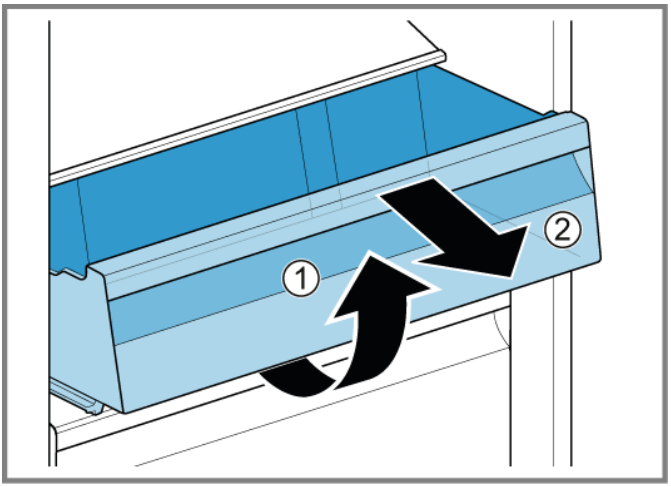

⛔ Il cassetto è rimosso.

4.10.2 Inserimento del cassetto

▸ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.


4.11 Sostituzione del cassetto frutta e verdura

Requisito:
✅ Porta aperta.

4.11.1 Rimozione del cassetto frutta e verdura

1. Estrarre il cassetto frutta e verdura il più possibile.
2.1. Sollevare il cassetto frutta e verdura dalla parte anteriore (1).

2.2. Rimuovere il cassetto (2).

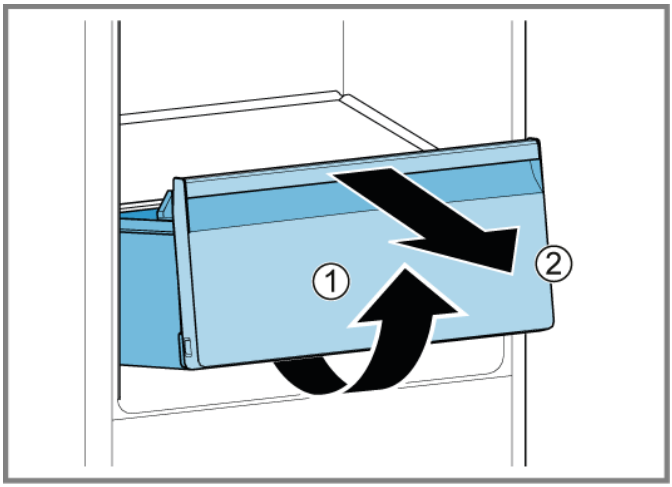

➲ Il cassetto frutta e verdura è stato rimosso.

4.11.2 Inserimento del cassetto frutta e verdura

▸ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.


4.12 Sostituzione del ripiano sopra il cassetto frutta e verdura (coperchio lungo)

Requisiti

✔ Porta aperta.
✔ Il cassetto frutta e verdura è stato rimosso. →*Pagina 237*
✔ Il contenitore di conservazione è stato rimosso. →*Pagina 236*
✔ Spostare il cursore di regolazione dell'umidità verso destra.


4.12.1 Rimozione del coperchio in plastica sopra il cassetto frutta e verdura

1. Sollevare il ripiano da davanti (1), quindi spostare leggermente il ripiano in vetro verso l'esterno (2).

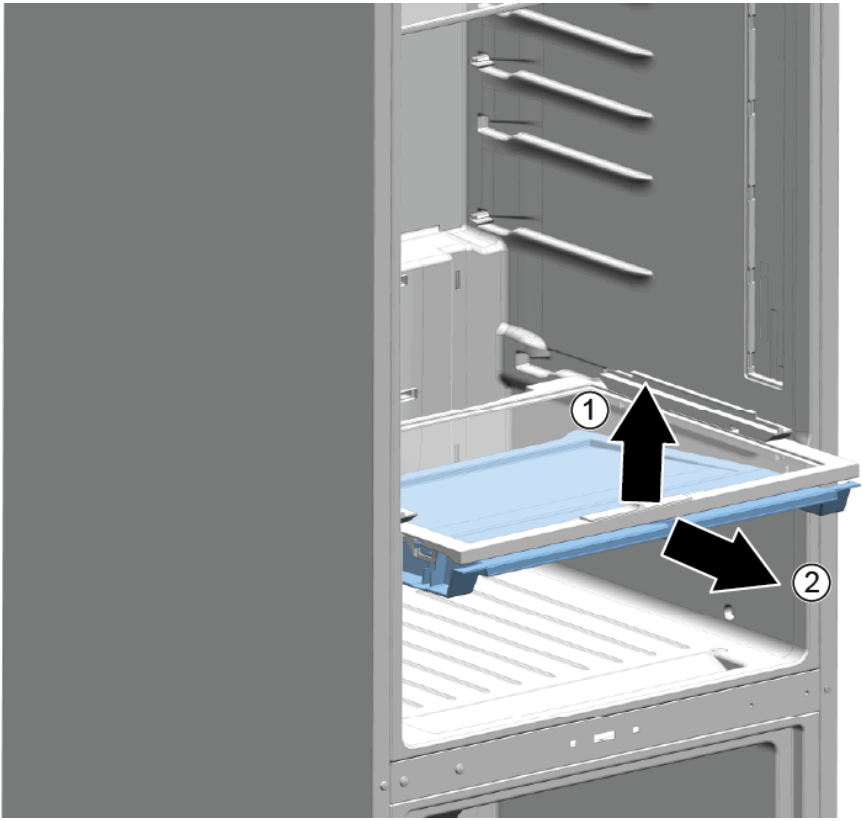

➥ Il ripiano è stato parzialmente rimosso.


2. Sollevare il coperchio in plastica (1) e spingerlo all'indietro. (2).

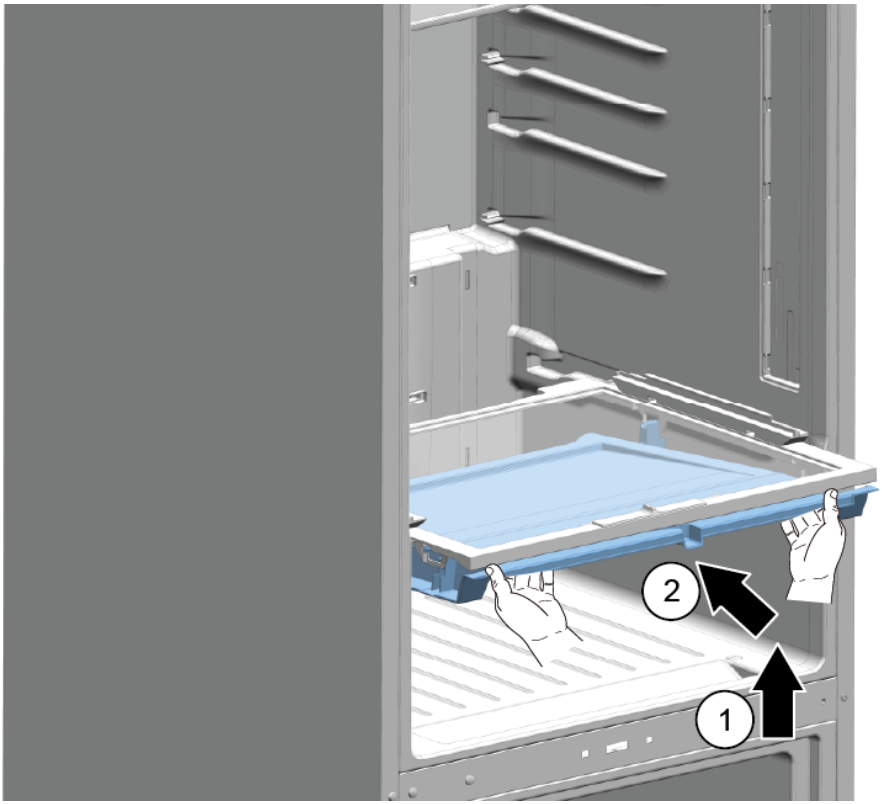

➲ I fermi si sganciano.

3. Rimuovere il coperchio in plastica.

4. Sollevare il ripiano sopra il cassetto frutta e verdura e girarlo di lato.

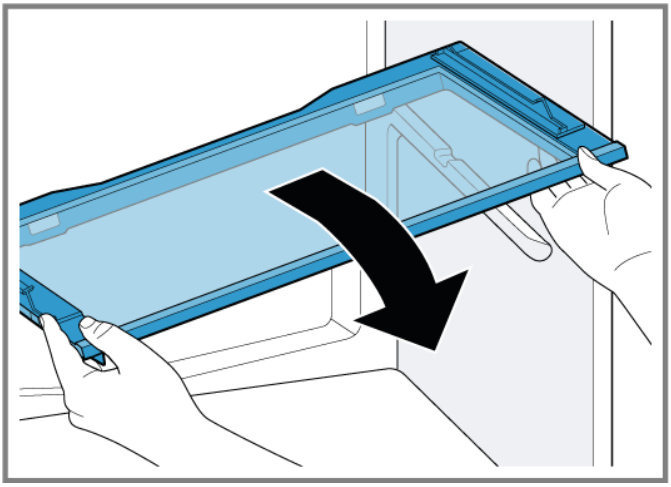

⛔ Il ripiano sopra il cassetto frutta e verdura è stato rimosso.

4.12.2 Inserimento del ripiano sopra il cassetto frutta e verdura

▸ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.


4.13 Sostituzione del ripiano sopra il cassetto frutta e verdura (coperchio corto)

Requisiti

✔ Porta aperta.
✔ Il cassetto frutta e verdura è stato rimosso. →*Pagina 237*
✔ Il contenitore di conservazione è stato rimosso. →*Pagina 236*


4.13.1 Rimozione del coperchio in plastica sopra il cassetto frutta e verdura

1. Sollevare il ripiano da davanti (1), quindi spostare leggermente il ripiano in vetro verso l'esterno (2).

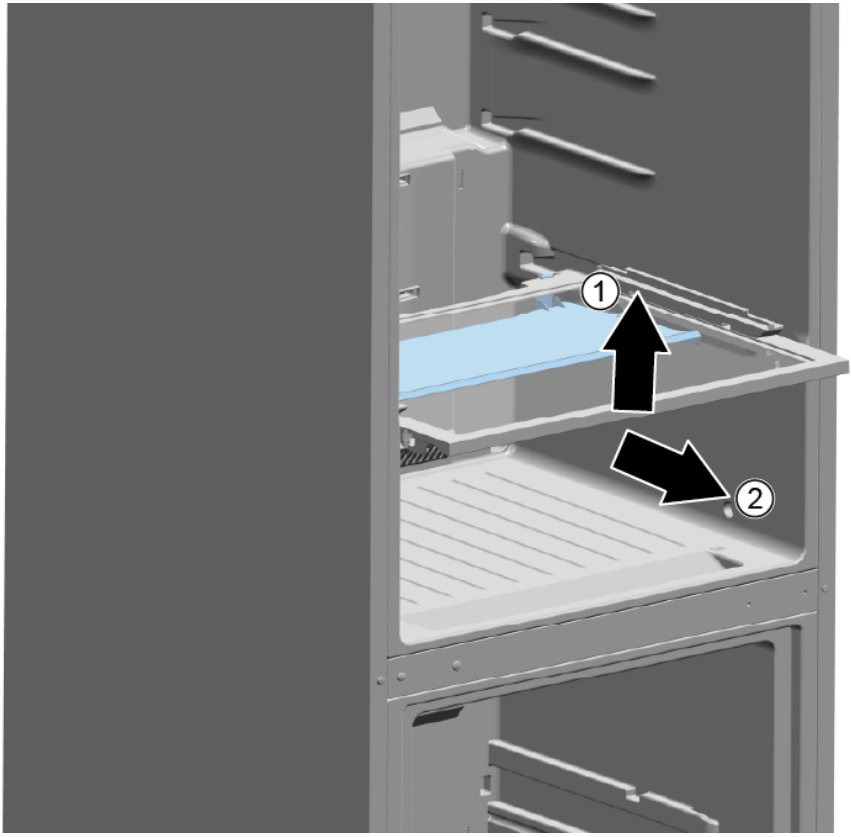

➲ Il ripiano è stato parzialmente rimosso.


2. Sollevare il coperchio in plastica (1) e spingerlo all'indietro. (2).

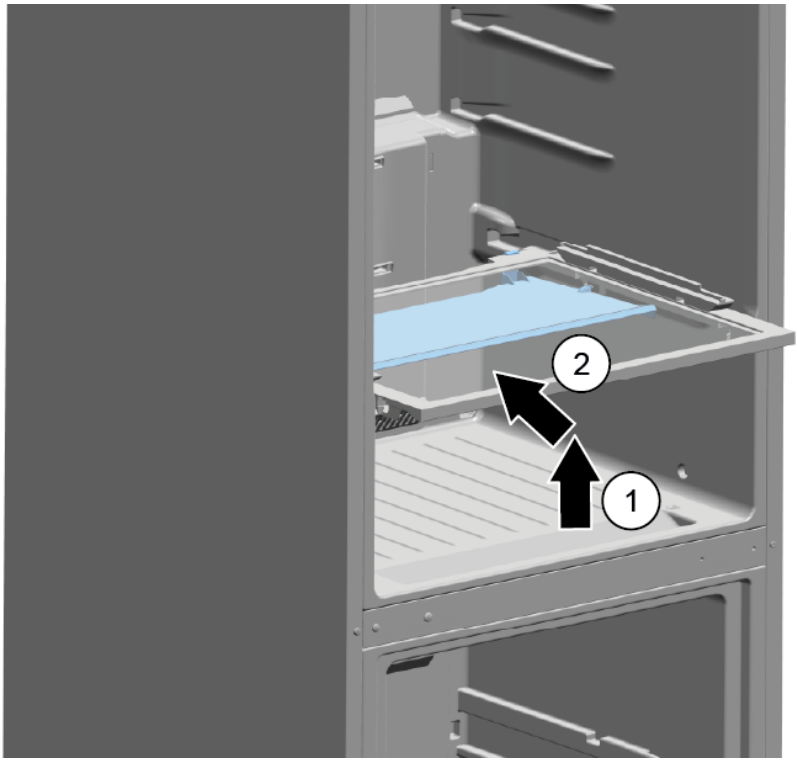

➥ I fermi si sganciano.

3. Rimuovere il coperchio in plastica.

4. Sollevare il ripiano sopra il cassetto frutta e verdura e girarlo di lato.

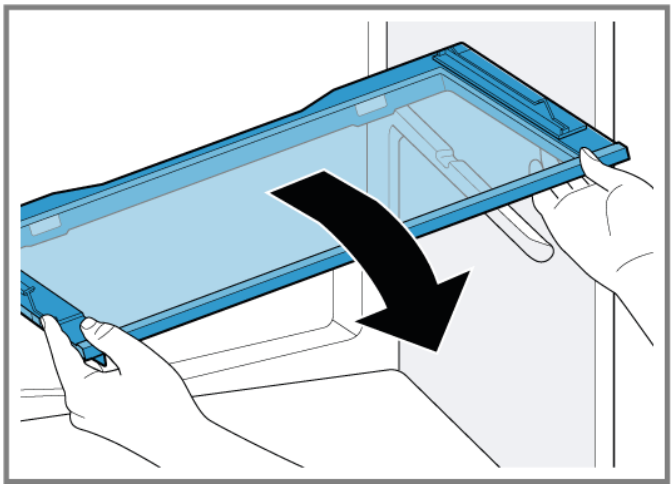

➲ Il ripiano sopra il cassetto frutta e verdura è stato rimosso.

4.13.2 Inserimento del ripiano sopra il cassetto frutta e verdura

▸ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

4.14 Sostituzione del cassetto surgelati


Requisito:

✔ Porta aperta.

4.14.1 Rimozione del cassetto surgelati

1.1. Estrarre completamente il cassetto surgelati (1).

1.2. Rimuovere il cassetto surgelati (2).

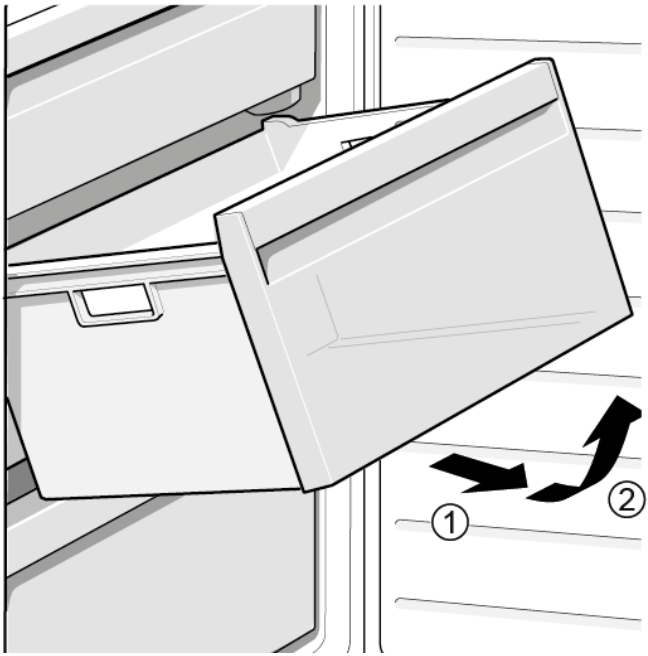

⛔ Il cassetto surgelati è stato rimosso.

4.14.2 Inserimento del cassetto surgelati

▸ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

4.15 Sostituzione della luce superiore a LED

	Strumento ausiliario	Per lo smontaggio di parti in plastica, "strumento magico".	[00342180]

	**Nota:** L'apparecchio è dotato di una luce a LED esente da manutenzione. Queste luci possono essere riparate esclusivamente dal servizio assistenza tecnica o da tecnici autorizzati!



⚠ PERICOLO

Rischio di scosse elettriche dovute a componenti sotto tensione

Pericolo di morte dovuto a scosse elettriche in caso di riparazione non conforme

- ▸ Le parti elettriche devono essere riparate da elettricisti qualificati.
- ▸ Ultimata la riparazione, occorre eseguire un test di sicurezza conforme alla norma VDE 0701 o alle norme specifiche del Paese.

Rischio di scossa elettrica dovuto a componenti sotto tensione

Morte per folgorazione

- ▸ Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per almeno 60 secondi prima di iniziare la riparazione.



⚠ ATTENZIONE

Bordi taglienti

Ferite da taglio

- ▸ Indossare guanti di protezione.


Requisiti

- ✔ Apparecchio scollegato dall'alimentazione elettrica.
- ✔ Porta aperta.

4.15.1 Smontaggio della luce superiore a LED

1.1. Far scorrere l'attrezzo ausiliario tra la luce superiore a LED e il rivestimento interno del comparto frigorifero per sganciare i fermi (1).

1.2. Rimuovere la luce superiore a LED (2).

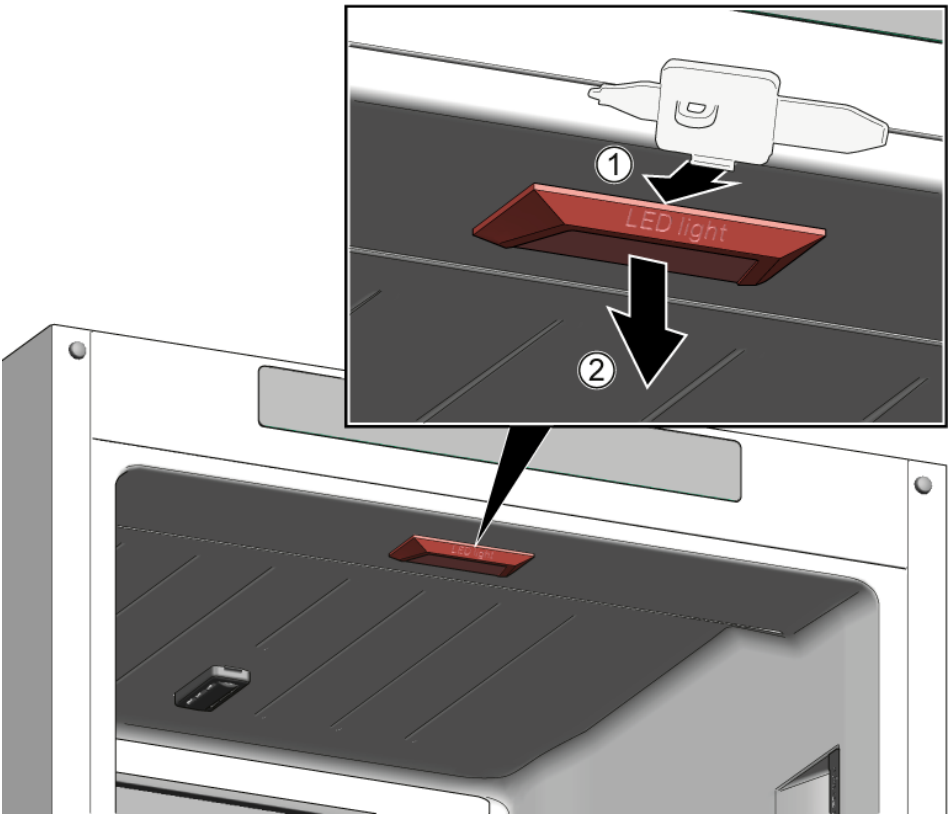

2. Staccare il collegamento elettrico della luce superiore a LED.
➥ La luce superiore a LED è stata rimossa.

4.15.2 Montaggio della luce superiore a LED

▸ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

4.16 Sostituzione della luce laterale a LED

	Strumento ausiliario	Per lo smontaggio di parti in plastica	[15000155]

	Nota: L'apparecchio è dotato di luci LED esenti da manutenzione. Queste luci possono essere riparate esclusivamente dal servizio di assistenza clienti o da tecnici autorizzati!



⚠ PERICOLO

Rischio di scosse elettriche dovute a componenti sotto tensione

Pericolo di morte dovuto a scosse elettriche in caso di riparazione non conforme

- Le parti elettriche devono essere riparate da elettricisti qualificati.
- Ultimata la riparazione, occorre eseguire un test di sicurezza conforme alla norma VDE 0701 o alle norme specifiche del Paese.

Rischio di scossa elettrica dovuto a componenti sotto tensione

Morte per folgorazione

- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per almeno 60 secondi prima di iniziare la riparazione.



⚠ ATTENZIONE

Bordi taglienti

Ferite da taglio

- Indossare guanti di protezione.



ATTENZIONE

Rischio di danneggiamento di componenti sensibili a carica elettrostatica (ESD)

Danneggiamento dei componenti

- Prima di toccare i componenti sensibili a carica elettrostatica, utilizzare un sistema di protezione dalle cariche elettrostatiche (bracciale con collegamento a terra).
- Non toccare i collegamenti e le piste conduttive dei moduli.
- Trasportare i componenti sensibili a carica elettrostatica solo in materiali conduttivi o imballaggi originali.
- Tenere i componenti sensibili a carica elettrostatica lontano da materiali a carica elettrostatica (ad es. plastica).


Requisiti

- ✔ Apparecchio scollegato dall'alimentazione elettrica.
- ✔ Porta aperta.
- ✔ Gli accessori interni sono stati rimossi.

4.16.1 Smontaggio della luce laterale a LED

1.1. Far scorrere l'attrezzo ausiliario tra la luce laterale a LED e il rivestimento interno (1).

1.2. Separare la parte superiore della luce laterale a LED laterale dal rivestimento interno (2).

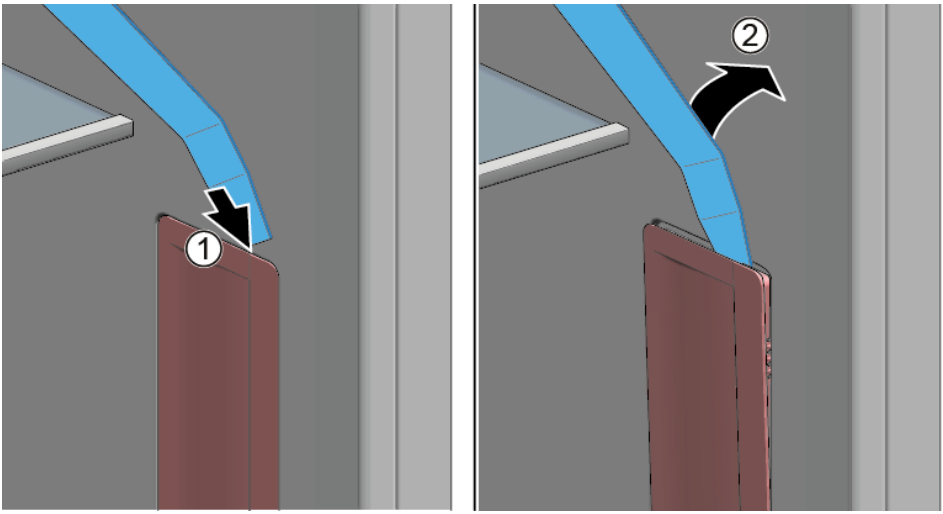

2. Sganciare le linguette della luce laterale a LED una alla volta dall'alto verso il basso.




➲ La luce laterale a LED laterale è stata separata dal rivestimento interno.
3. Scollegare la luce laterale a LED.
➲ La luce laterale a LED è stata rimossa.

4.16.2 Montaggio della luce laterale a LED

1. Collegare la luce laterale LED.
2.1. Far scorrere la luce laterale a LED nella sua scanalatura nel rivestimento interno (1).
2.2. Far scorrere la luce laterale a LED nella sua sede (2).

2.3. Fissare le linguette della luce laterale a LED una alla volta dall'alto verso il basso (3).

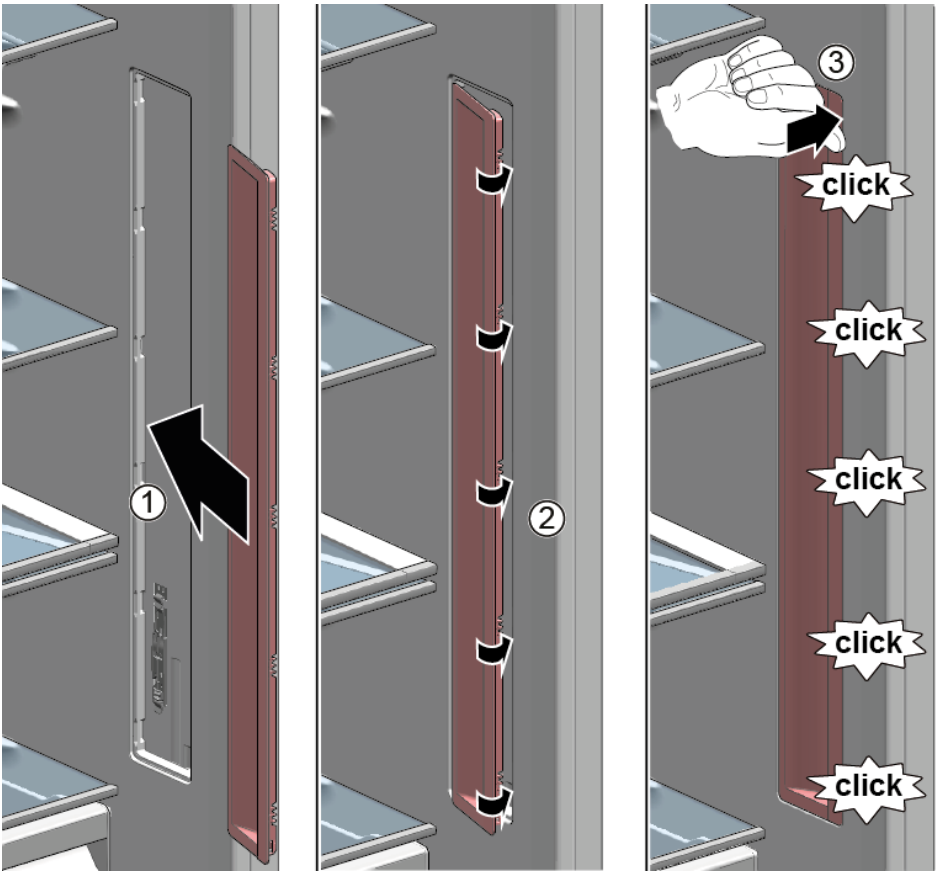

➥ La luce laterale a LED è stata montata.

4.17 Sostituzione della luce a LED del congelatore

	Strumento ausiliario	Per lo smontaggio di parti in plastica, "strumento magico".	[00342180]

	Nota: L'apparecchio è dotato di una luce a LED esente da manutenzione. Queste luci possono essere riparate esclusivamente dal servizio assistenza tecnica o da tecnici autorizzati!



⚠ PERICOLO

Rischio di scosse elettriche dovute a componenti sotto tensione

Pericolo di morte dovuto a scosse elettriche in caso di riparazione non conforme

- ▸ Le parti elettriche devono essere riparate da elettricisti qualificati.
- ▸ Ultimata la riparazione, occorre eseguire un test di sicurezza conforme alla norma VDE 0701 o alle norme specifiche del Paese.

Rischio di scossa elettrica dovuto a componenti sotto tensione

Morte per folgorazione

- ▸ Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per almeno 60 secondi prima di iniziare la riparazione.



⚠ ATTENZIONE

Bordi taglienti

Ferite da taglio

- ▸ Indossare guanti di protezione.

Requisiti


- ✔ Apparecchio scollegato dall'alimentazione elettrica.
- ✔ Porta aperta.

4.17.1 Smontaggio della luce a LED del congelatore

1.1. Far scorrere l'attrezzo di smontaggio tra la luce e l'alloggiamento a lato della luce per creare una fessura (1).

1.2. Far scorrere l'attrezzo di smontaggio sull'altro lato del fermo della luce e ruotarlo in avanti (2).

1.3. Rimuovere la luce a LED del congelatore (3).

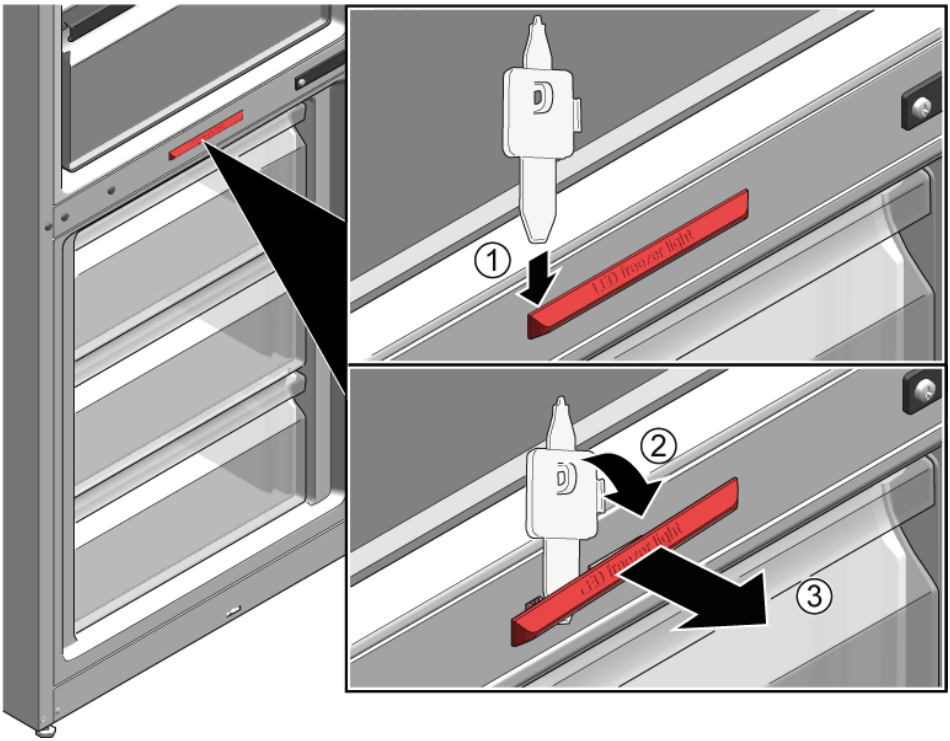

➥ La luce a LED del congelatore è scollegata.
➥ La luce a LED del congelatore è rimossa.

4.17.2 Montaggio della luce a LED del congelatore

▸ Per il montaggio, seguire la procedura sopra descritta in senso opposto.

Inhoudsopgave

1 Over dit document 256
1.1 Belangrijke informatie 256
1.1.1 Doel 256
1.2 Verklaring van symbolen 256
1.2.1 Gevarenniveaus 256
1.2.2 Gevarensymbolen 256
1.2.3 Structuur van de waarschuwingen 257
1.2.4 Algemene symbolen 258
2 Veiligheid 259
2.1 Algemene veiligheidsinstructies 259
2.1.1 Alle huishoudelijke apparaten 259
3 Gereedschappen en hulpmiddelen 260
4 Reparatie 261
4.1 Deurafdichting vervangen 261
4.1.1 Deurafdichting verwijderen 261
4.1.2 Deurafdichting monteren 262
4.2 Deurgreep vervangen 265
4.2.1 Deurgreep verwijderen 265
4.2.2 Deurgreep monteren 266
4.3 Bovenste deurscharnier vervangen 266
4.3.1 Bovenste deurscharnier verwijderen 268
4.3.2 Bovenste deurscharnier monteren 269
4.4 Bovenste deurscharnier vervangen (deur met display) 269
4.4.1 Bovenste deurscharnier verwijderen 271
4.4.2 Bovenste deurscharnier monteren 273
4.5 Middelste deurscharnier vervangen 273
4.5.1 Middelste deurscharnier verwijderen 274
4.5.2 Middelste deurscharnier monteren 274
4.6 Onderste deurscharnier vervangen 275
4.6.1 Onderste deurscharnier verwijderen 276
4.6.2 Onderste deurscharnier monteren 276
4.7 Plateau vervangen 276
4.7.1 Plateau verwijderen 276
4.7.2 Plateau monteren 277
4.8 Flessenrek vervangen 277
4.8.1 Flessenrek verwijderen 277
4.8.2 Flessenrek monteren 278
4.9 Deurrek vervangen 278
4.9.1 Deurrek verwijderen 278
4.9.2 Deurrek monteren 278

4.10 Opberglade vervangen 278
4.10.1 Opberglade verwijderen 278
4.10.2 Opberglade installeren 279
4.11 Groente- en fruitlade vervangen 279
4.11.1 Groente- en fruitlade verwijderen 279
4.11.2 Groente- en fruitlade installeren 280
4.12 Legplateau boven groente- en fruitlade vervangen (lang deksel) 280
4.12.1 Kunststof afdekking boven de groente- en fruitlade verwijderen 281
4.12.2 Het plateau boven de groente- en fruitlade installeren 283
4.13 Legplateau boven groente- en fruitlade vervangen (kort deksel) 283
4.13.1 Kunststof afdekking boven de groente- en fruitlade verwijderen 284
4.13.2 Het plateau boven de groente- en fruitlade installeren 286
4.14 Vrieslade vervangen 286
4.14.1 Vrieslade verwijderen 286
4.14.2 Vrieslade installeren 287
4.15 Bovenste LED-lamp vervangen 287
4.15.1 Bovenste LED-lamp verwijderen 288
4.15.2 Bovenste LED-lamp monteren 289
4.16 LED-zijlamp vervangen 289
4.16.1 LED-zijlamp verwijderen 290
4.16.2 LED-zijlamp monteren 292
4.17 LED-vriesvaklamp vervangen 293
4.17.1 LED-vriesvaklamp verwijderen 294
4.17.2 LED-vriesvaklamp monteren 295

1 Over dit document

1.1 Belangrijke informatie

1.1.1 Doel

Met deze reparatieaanwijzingen wordt de klant geholpen zelf apparaten te repareren conform de toepasselijke verordening inzake ecologisch ontwerp (met ingang van 03/2021).
Ze bevatten informatie over hoe gedefinieerde reserveonderdelen kunnen worden vervangen met inbegrip van waarschuwingen en gevaren.
Neem bij vragen contact op met onze klantenservice. We stellen ons alleen aansprakelijk voor schade als de reparatieaanwijzingen correct zijn opgevolgd.

1.2 Verklaring van symbolen

1.2.1 Gevarenniveaus

De waarschuwingsniveaus worden aangegeven met een symbool en een signaalwoord. Het signaalwoord geeft de ernst van het gevaar aan.

Waarschuwingsniveau	Betekenis
GEVAAR	Als de waarschuwing niet in acht wordt genomen, leidt dat tot ernstig of dodelijk letsel.
WAARSCHUWING	Als de waarschuwing niet in acht wordt genomen, kan dat tot ernstig of dodelijk letsel leiden.
VOORZICHTIG	Als de waarschuwing niet in acht wordt genomen, kan dat tot licht letsel leiden.
LET OP	Als de waarschuwing niet in acht wordt genomen, kan dat tot materiële schade leiden.

Tab. 1: Gevarenniveaus

1.2.2 Gevarensymbolen

Gevarensymbolen zijn symbolische afbeeldingen die een indicatie geven van het soort gevaar.
De volgende gevarensymbolen worden in dit document gebruikt:

Gevarensymbool	Betekenis
	Algemene waarschuwing
	Gevaar voor elektrische spanning

Gevarensymbool	Betekenis
	Ontploffingsgevaar
	Snijgevaar
	Beknellingsgevaar
	Gevaar voor hete oppervlakken
	Gevaar voor sterke magnetische velden
	Gevaar voor niet-ioniserende straling

Tab. 2: Gevarensymbolen

1.2.3 Structuur van de waarschuwingen

Waarschuwingen in dit document hebben een gestandaardiseerd uiterlijk en een gestandaardiseerde structuur.



⚠ GEVAAR

Soort gevaar en bron van het gevaar
Mogelijke gevolgen van het negeren van het gevaar / de waarschuwing.
- ▸ Maatregelen en verboden om het gevaar te voorkomen.

In het volgende voorbeeld is een waarschuwing te zien waarmee voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen wordt gewaarschuwd. De maatregel om het gevaar te vermijden wordt vermeld.



⚠ GEVAAR

Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen
Dood door elektrocutie
- ▸ Haal apparaten minstens 60 seconden voor u met reparaties begint van de stroomvoorziening af.

1.2.4 Algemene symbolen

De volgende algemene symbolen worden in dit document gebruikt:

Alg. symbool	Betekenis
	Identificatie van een speciale tip (tekst en/of afbeelding)
	Identificatie van een eenvoudige tip (alleen tekst)
	Identificatie van een link naar een video-instructie
	Identificatie van vereiste gereedschappen
	Identificatie van vereiste voorwaarden
	Identificatie van een voorwaarde (als ..., dan ...)
	Identificatie van een resultaat
Start	Identificatie van een toets of knop
[00123456]	Identificatie van een materiaalnummer
Status	Identificatie van weergegeven tekst / venster (in het display van het apparaat)

Tab. 3: Algemene symbolen

2 Veiligheid

2.1 Algemene veiligheidsinstructies

2.1.1 Alle huishoudelijke apparaten

Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen!

- Fouten bij reparaties aan elektrische componenten kunnen tot een elektrische schok leiden!
- Koppel het apparaat minstens 60 seconden los van het stroomnet voordat u met de werkzaamheden begint.
- Laat na de reparatie een veiligheidstest conform EN 50678 (voorheen VDE 0701) of de landspecifieke regelgeving uitvoeren.

Gevaar voor letsel aan scherpe randen!

- Draag veiligheidshandschoenen.

Beknellingsgevaar tijdens reparatie, onderhoud, probleemoplossing en service vanwege zware en bewegende componenten

- Draag veiligheidsschoenen.
- Beveilig zware componenten tegen vallen.
- Steek geen lichaamsdelen in bewegende componenten.

Gevaar voor de veiligheid / werking van het apparaat!

- Wij raden aan originele reserveonderdelen te gebruiken. Onderdelen die niet voldoen aan de specificaties van de fabrikant kunnen de veiligheid en de werking van het apparaat verminderen.

Gevaar voor schade aan elektrostatisch gevoelige componenten (ESD's)!

- Raak de modules met inbegrip van de aansluitingen en geleiderbanen niet aan.

3 Gereedschappen en hulpmiddelen

Inbussleutel [00340820]	2,5 mm	
Sleufschroeven-draaier	Kop 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, in de set [00341820]	
Sleufschroeven-draaier	Kop 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	
Torxbit TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	

4 Reparatie


4.1 Deurafdichting vervangen

Vereiste:


✔ Deur open.

4.1.1 Deurafdichting verwijderen

1. Haal deurafdichting los uit de sleuf in de rechter- en linkerhoek.

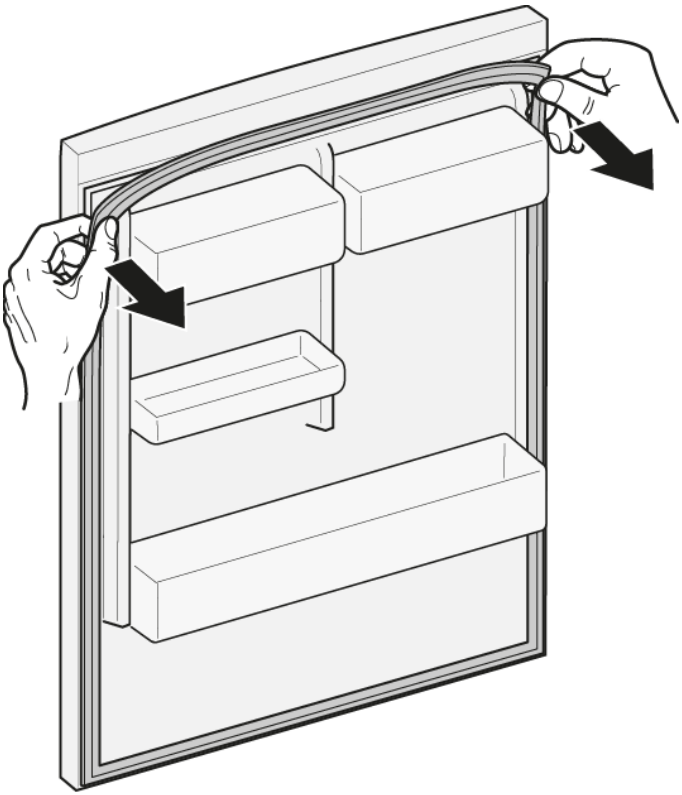

2. Trek deurafdichting uit gleuf.

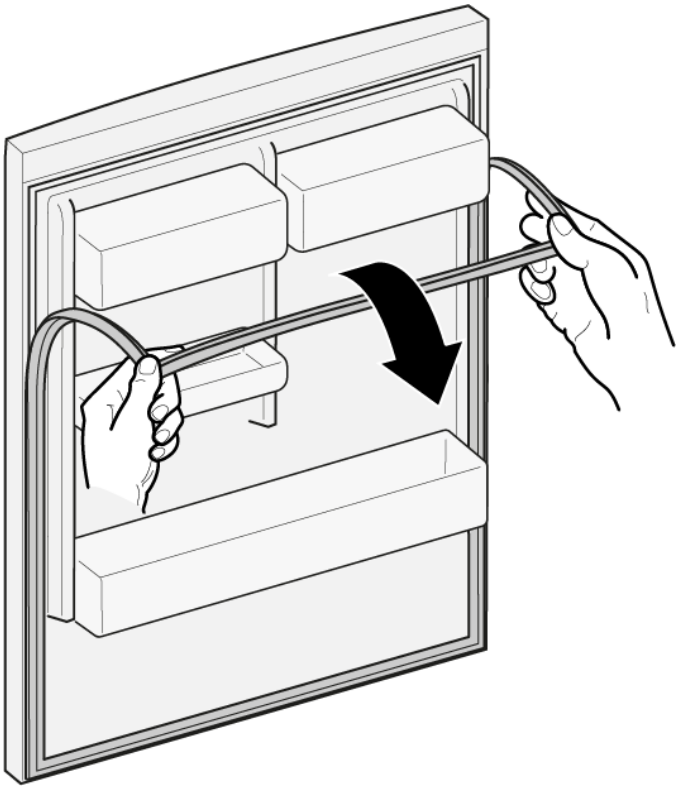

➲ Deurafdichting wordt verwijderd.


4.1.2 Deurafdichting monteren

	De dikte van de nieuwe deurafdichting kan licht afwijken van de dikte van de oude deurafdichting. Dit doet geen afbreuk aan de sluiteigenschappen en de werking op de lange termijn.

	Als uw apparaat verstelbare scharnieren of scharnierbevestigingen heeft, kunt u de sluiteigenschappen later optimaliseren.

	De zijgaatjes in de deurafdichting zijn functioneel (vereist voor ventilatie). Dit zijn geen productiefouten.

1. Controleer de sleuf voor de afdichting op schade.

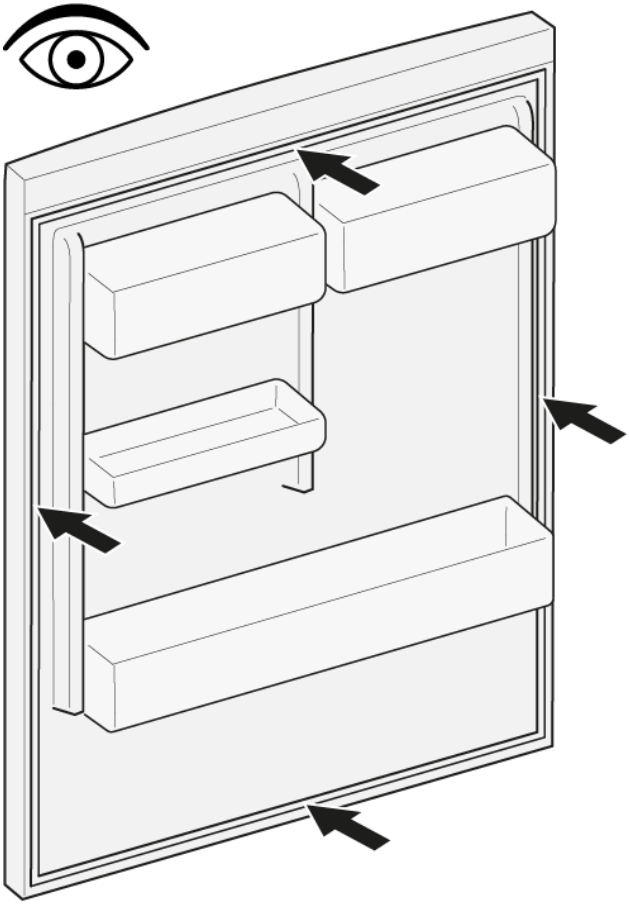


2. ⓘf Als de sleuf voor de afdichting is beschadigd:
2.1. Neem contact op met de klantenservice.

3.


	Een lichte vervorming van de deurafdichting is normaal en doet geen afbreuk aan de werking. Geadviseerd wordt de deurafdichting recht te trekken voordat u deze in het apparaat steekt.

Verwarm de deurafdichting met een haardroger of met warm water en breng het handmatig terug in zijn vorm.

4. Duw de hoeken van de afdichting bovenaan en onderaan in de sleuf.

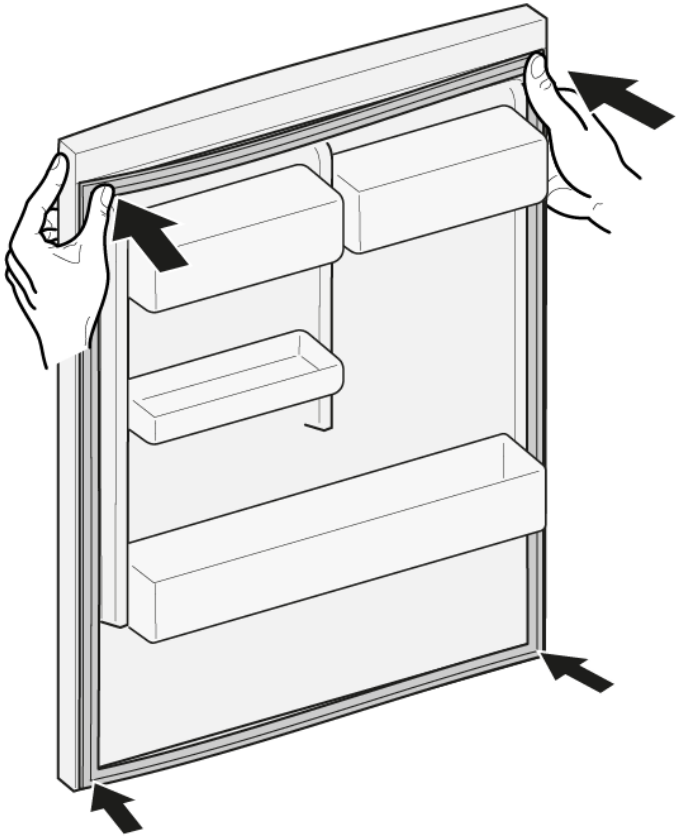

5. Druk de hele afdichting stap voor stap in de sleuf.

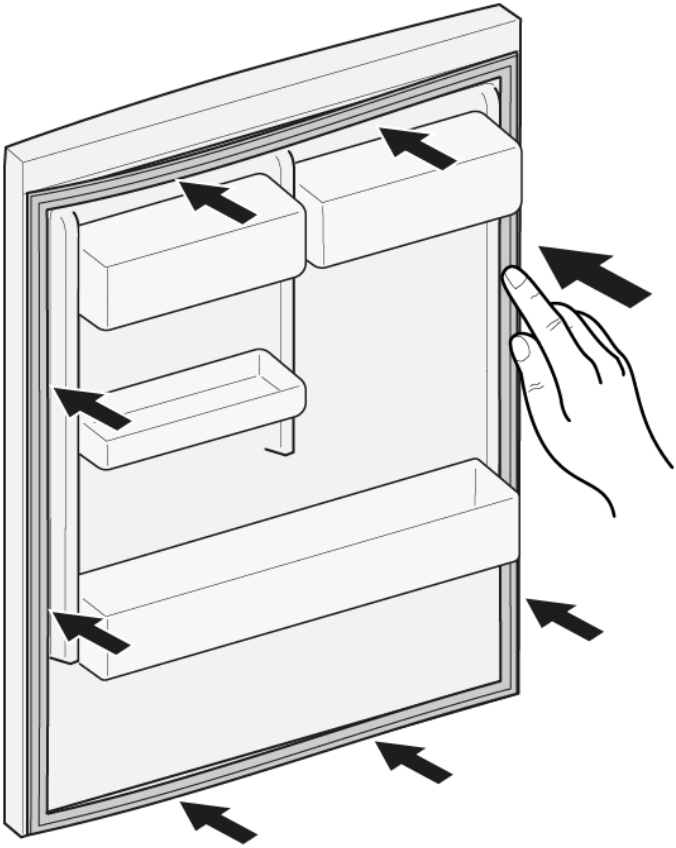

➲ De deurafdichting wordt gemonteerd.

4.2 Deurgreep vervangen

	Torxbit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Sleufschroevendraaier	Kop 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Vereisten

✔ Apparaat losgekoppeld van de stroomvoorziening.
✔ Deur open.

4.2.1 Deurgreep verwijderen

1.1. Verwijder 2 schroefkappen (1).
1.2. Verwijder 2 schroeven (2).

1.3. Verwijder deurgreep (3).

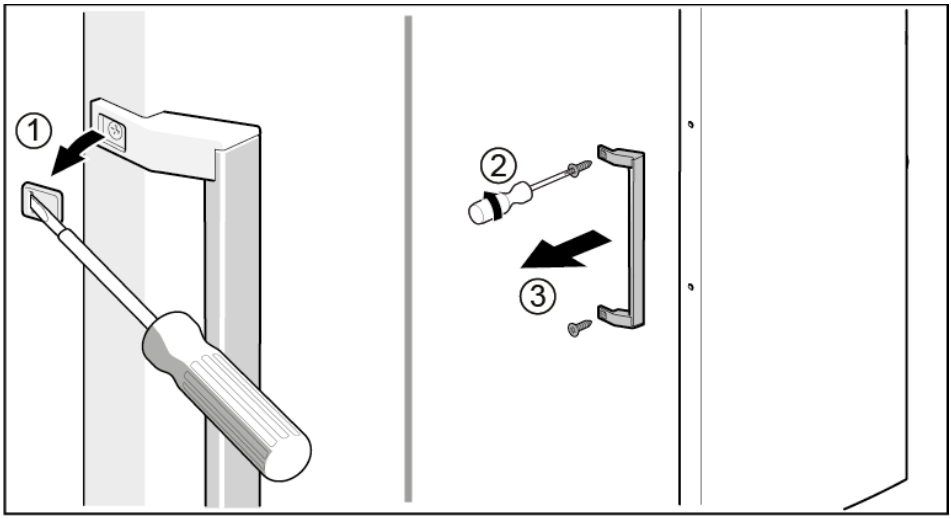

➲ Deurgreep verwijderd.

Opmerking: Deurgreep voor de tweede deur kan op dezelfde manier worden verwijderd.

4.2.2 Deurgreep monteren

▸ Monteer in omgekeerde volgorde.

4.3 Bovenste deurscharnier vervangen

Torxbit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]

⚠ WAARSCHUWING

Zware, omvangrijke apparaten

Rug- en spierletsel

- ▸ De werkzaamheid van het verwijderen van de apparaatdeur mag alleen worden uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel.
- ▸ Om het apparaat te verplaatsen zijn twee mensen nodig.
- ▸ Gebruik alleen geschikte gereedschappen en apparatuur.

⚠ VOORZICHTIG

Scherpe randen

Snijletsel

- ▸ Draag veiligheidshandschoenen.



⚠ WAARSCHUWING

Wegglijden van schuin staande apparaten

Botbreuken / beknellingsletsel

- ▸ Beveilig apparaten tegen wegglijden.



⚠ VOORZICHTIG

Gevaar voor vallende onderdelen als gevolg van losgeraakte schroeven

Letsel als gevolg van vallende onderdelen.

- ▸ Beveilig component tegen vallen.



LET OP

Gevaar voor vallende onderdelen als gevolg van losgeraakte schroeven

Schade aan andere onderdelen van het apparaat of bij de klant thuis bijvoorbeeld aan de vloer.


- ▸ Beveilig component tegen vallen.

Vereisten


- ✔ Apparaat is losgekoppeld is van de stroomvoorziening.
- ✔ Het interieur van het apparaat is verwijderd.

4.3.1 Bovenste deurscharnier verwijderen


1. Schuif het ondersteuningsstuk onder de onderste sectie.

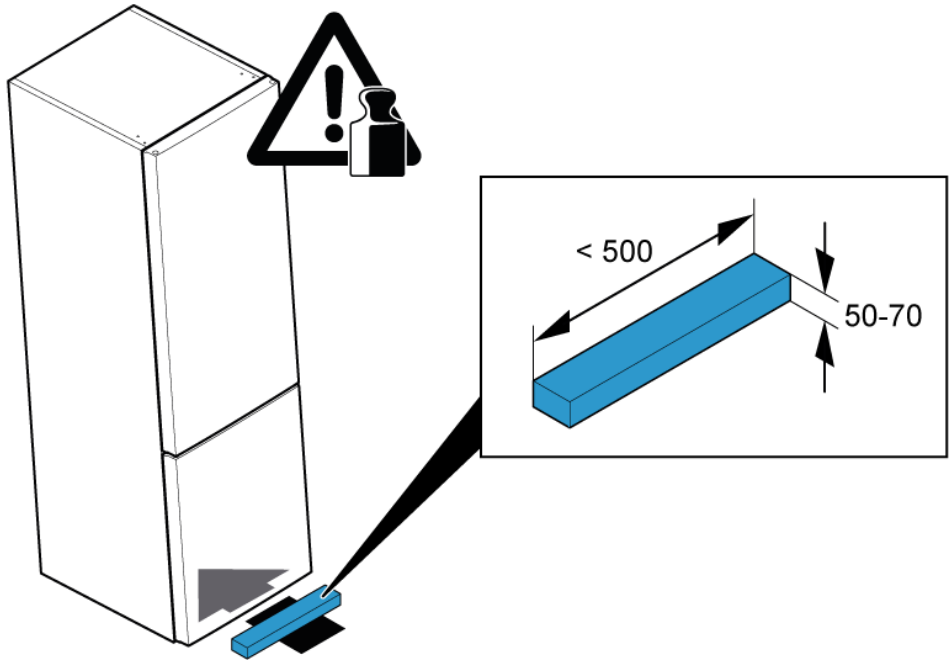

2.1. Verwijder de bovenste scharnierafdekking (1).
2.2. Draai de twee schroeven los (2).
2.3. Verwijder het bovenste scharnier (3).

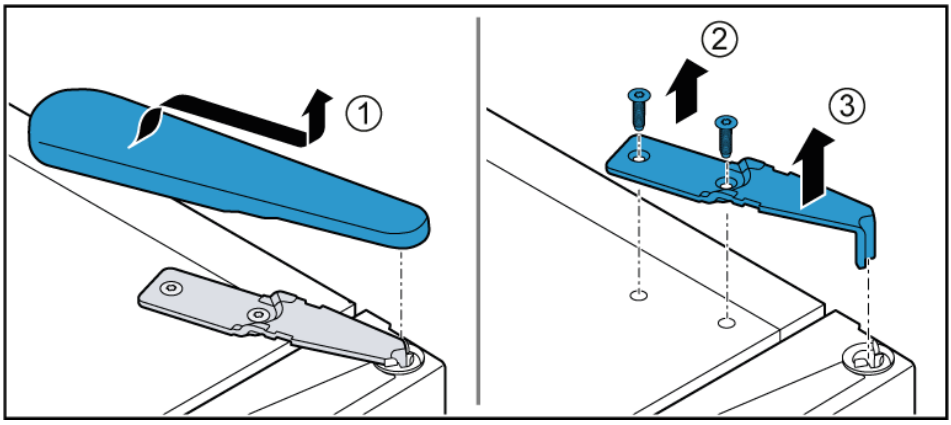

3. Verwijder de bovendeur.

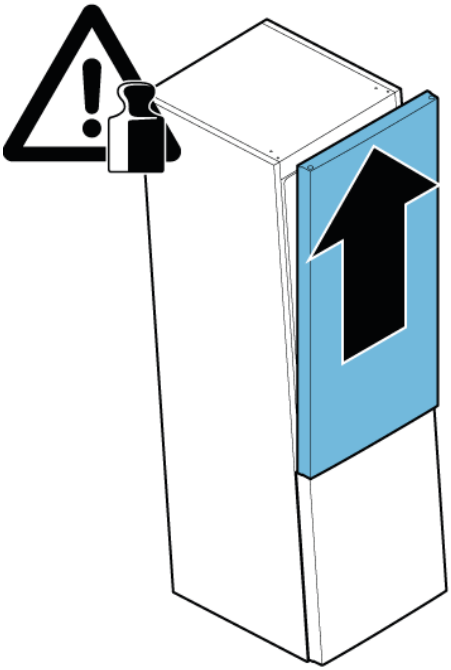

➲ Het bovenste scharnier wordt verwijderd.

4.3.2 Bovenste deurscharnier monteren

▸ Monteer in omgekeerde volgorde.

4.4 Bovenste deurscharnier vervangen (deur met display)

	Torxbit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ WAARSCHUWING

Zware, omvangrijke apparaten

Rug- en spierletsel

- De werkzaamheid van het verwijderen van de apparaatdeur mag alleen worden uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel.
- Om het apparaat te verplaatsen zijn twee mensen nodig.
- Gebruik alleen geschikte gereedschappen en apparatuur.



⚠ VOORZICHTIG

Scherpe randen

Snijletsel

- Draag veiligheidshandschoenen.



⚠ WAARSCHUWING

Wegglijden van schuin staande apparaten

Botbreuken / beknellingsletsel

- Beveilig apparaten tegen wegglijden.



⚠ VOORZICHTIG

Gevaar voor vallende onderdelen als gevolg van losgeraakte schroeven

Letsel als gevolg van vallende onderdelen.

- Beveilig component tegen vallen.



LET OP

Gevaar voor vallende onderdelen als gevolg van losgeraakte schroeven

Schade aan andere onderdelen van het apparaat of bij de klant thuis bijvoorbeeld aan de vloer.

- Beveilig component tegen vallen.



⚠ GEVAAR

Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen

Levensgevaar door elektrische schokken in geval van een ondeskundige reparatie

- Elektrische onderdelen moeten door gekwalificeerde elektriciens worden gerepareerd.
- Laat na de reparatie een veiligheidstest conform VDE 0701 of de landspecifieke regelgeving uitvoeren.

Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen

Dood door elektrocutie


- Haal apparaten minstens 60 seconden voor u met reparaties begint van de stroomvoorziening af.

Vereisten


- ✔ Apparaat is losgekoppeld is van de stroomvoorziening.
- ✔ Het interieur van het apparaat is verwijderd.

4.4.1 Bovenste deurscharnier verwijderen

1. Schuif het ondersteuningsstuk onder de onderste sectie.

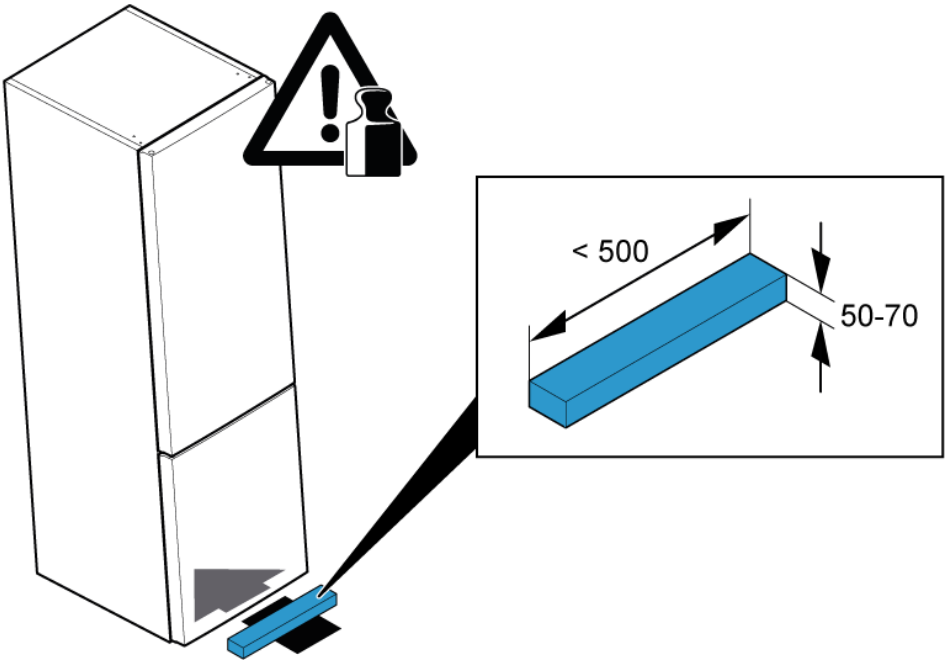


2.1. Verwijder de bovenste scharnierafdekking (1).
2.2. Haal de elektrische aansluiting los (2).
2.3. Draai de aardverbindingsschroef los (3).

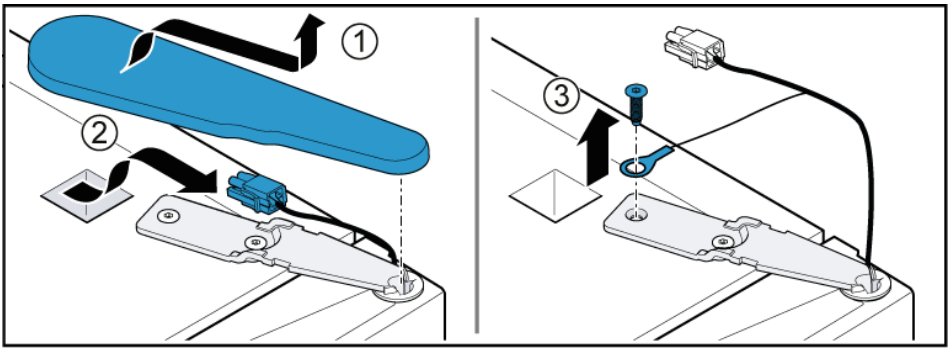


3.1. Draai de schroef (1) los.

3.2. Verwijder het bovenste scharnier (2).

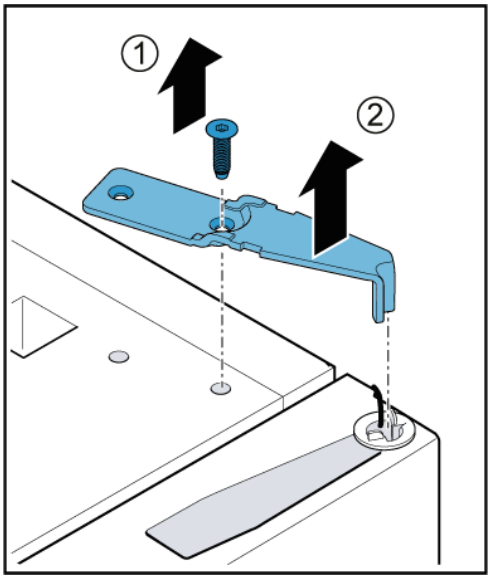

4. Verwijder de bovendeur.

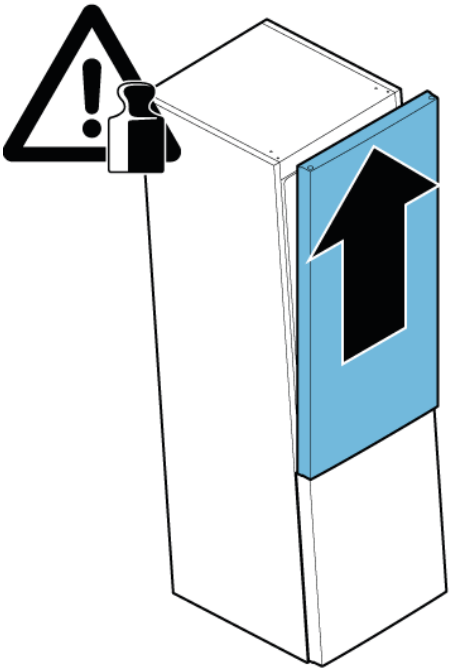

➲ Het bovenste scharnier wordt verwijderd.

4.4.2 Bovenste deurscharnier monteren

- Monteer in omgekeerde volgorde.

4.5 Middelste deurscharnier vervangen

	Torxbit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ WAARSCHUWING

Zware, omvangrijke apparaten

Rug- en spierletsel

- De werkzaamheid van het verwijderen van de apparaatdeur mag alleen worden uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel.
- Om het apparaat te verplaatsen zijn twee mensen nodig.
- Gebruik alleen geschikte gereedschappen en apparatuur.



⚠ VOORZICHTIG

Scherpe randen

Snijletsel

- Draag veiligheidshandschoenen.



⚠ WAARSCHUWING

Wegglijden van schuin staande apparaten

Botbreuken / beknellingsletsel

- Beveilig apparaten tegen wegglijden.



⚠ VOORZICHTIG

Gevaar voor vallende onderdelen als gevolg van losgeraakte schroeven

Letsel als gevolg van vallende onderdelen.

- Beveilig component tegen vallen.



LET OP

Gevaar voor vallende onderdelen als gevolg van losgeraakte schroeven

Schade aan andere onderdelen van het apparaat of bij de klant thuis bijvoorbeeld aan de vloer.

- Beveilig component tegen vallen.


Vereisten

- ✔ Apparaat is losgekoppeld is van de stroomvoorziening.
- ✔ De interieurdelen van het apparaat worden verwijderd.
- ✔ Het bovenste deurscharnier wordt verwijderd.


✔ Bovendeur word verwijderd.

4.5.1 Middelste deurscharnier verwijderen

1.1. Draai de twee schroeven los (1).
1.2. Verwijder het middelste scharnier (2).

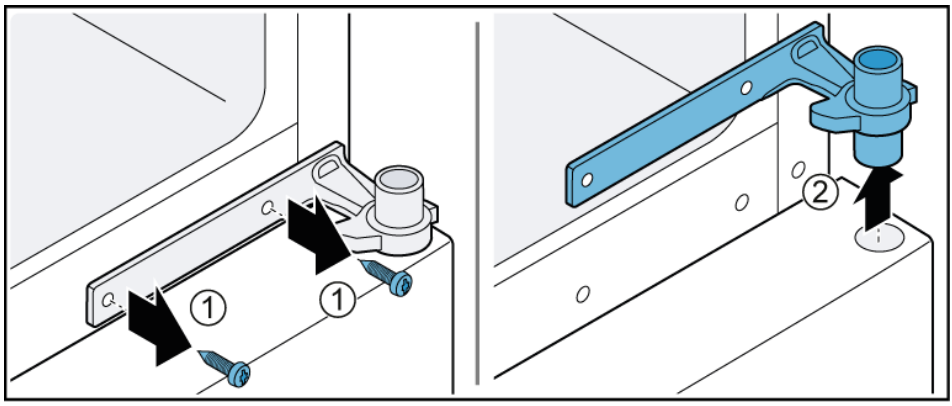

2. Verwijder de onderdeur.

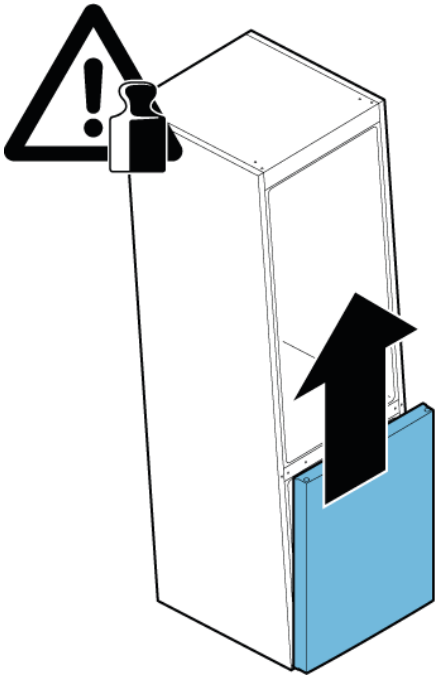

➥ Het middelste scharnier wordt verwijderd.

4.5.2 Middelste deurscharnier monteren

▸ Monteer in omgekeerde volgorde.

4.6 Onderste deurscharnier vervangen

Torxbit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ WAARSCHUWING

Zware, omvangrijke apparaten

Rug- en spierletsel

- De werkzaamheid van het verwijderen van de apparaatdeur mag alleen worden uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel.
- Om het apparaat te verplaatsen zijn twee mensen nodig.
- Gebruik alleen geschikte gereedschappen en apparatuur.



⚠ VOORZICHTIG

Scherpe randen

Snijletsel

- Draag veiligheidshandschoenen.



⚠ WAARSCHUWING

Wegglijden van schuin staande apparaten

Botbreuken / beknellingsletsel

- Beveilig apparaten tegen wegglijden.



⚠ VOORZICHTIG

Gevaar voor vallende onderdelen als gevolg van losgeraakte schroeven

Letsel als gevolg van vallende onderdelen.

- Beveilig component tegen vallen.



LET OP

Gevaar voor vallende onderdelen als gevolg van losgeraakte schroeven

Schade aan andere onderdelen van het apparaat of bij de klant thuis bijvoorbeeld aan de vloer.


- Beveilig component tegen vallen.

Vereisten

- ✔ Apparaat is losgekoppeld is van de stroomvoorziening.
- ✔ Het interieur van het apparaat is verwijderd.
- ✔ Het bovenste scharnier wordt verwijderd.
- ✔ Het middelste scharnier wordt verwijderd.

4.6.1 Onderste deurscharnier verwijderen

1.1. Draai de twee schroeven los (1).
1.2. Verwijder het onderste scharnier (2).

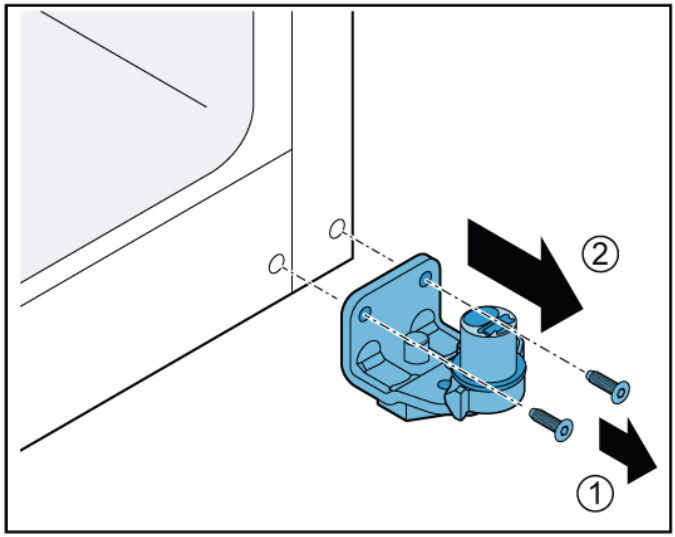

➥ Het onderste deurscharnier wordt verwijderd.

4.6.2 Onderste deurscharnier monteren

▸ Monteer in omgekeerde volgorde.


4.7 Plateau vervangen

Vereiste:
✔ Deur open.

4.7.1 Plateau verwijderen

1.1. Til het legplateau aan de achterkant op (1).

1.2. Maak legplateau los (2).

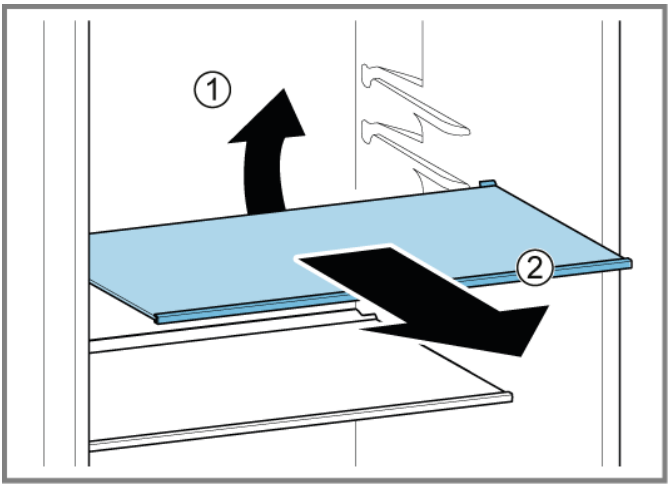

➥ Legplateau verwijderd.

4.7.2 Plateau monteren

▸ Monteer in omgekeerde volgorde.


4.8 Flessenrek vervangen

Vereiste:

✔ Deur open.

4.8.1 Flessenrek verwijderen

▸ Trek het flessenrek eruit.

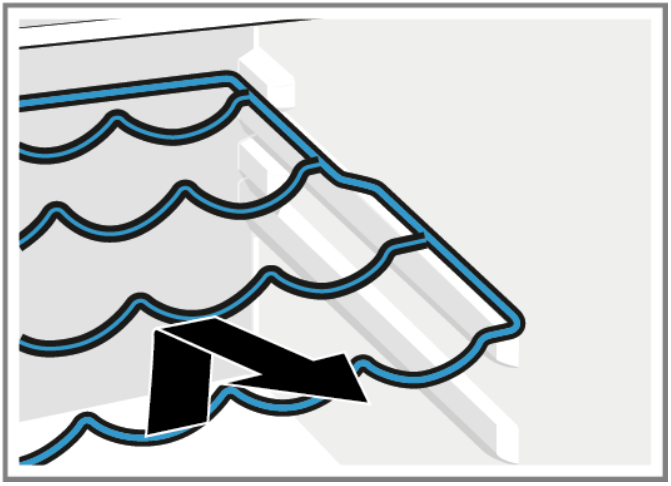

➥ Flessenrek wordt verwijderd.

4.8.2 Flessenrek monteren

▸ Monteer in omgekeerde volgorde.


4.9 Deurrek vervangen

Vereiste:

✔ Deur open.

4.9.1 Deurrek verwijderen

1.1. Til deurrek aan de voorkant op (1).
1.2. Verwijder deurrek (2).

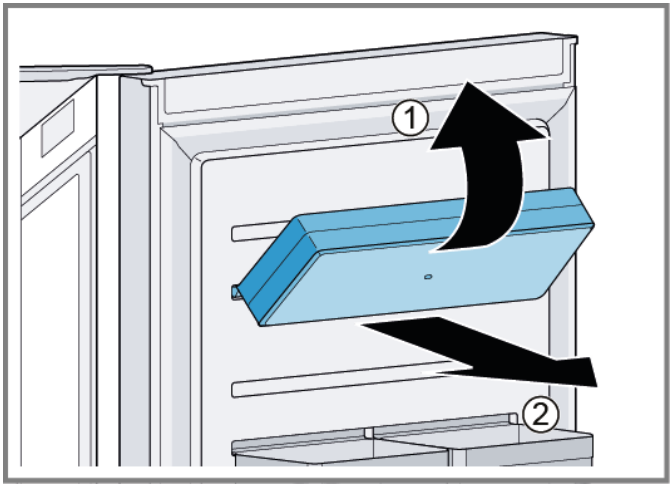

➥ Deurrek verwijderd.

4.9.2 Deurrek monteren

▸ Monteer in omgekeerde volgorde.

4.10 Opberglade vervangen


Vereiste:

✔ Deur open.

4.10.1 Opberglade verwijderen

1. Trek de opberglade zo ver mogelijk naar buiten.
2.1. Til de opberglade aan de voorkant op (1).

2.2. Verwijder de lade (2).

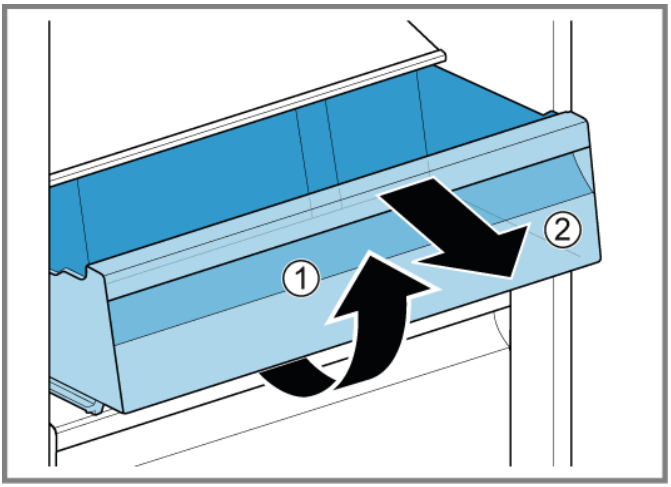

⛔ De opberglade wordt verwijderd.

4.10.2 Opberglade installeren

▸ Monteer in omgekeerde volgorde.

4.11 Groente- en fruitlade vervangen


Vereiste:

✅ Deur open.

4.11.1 Groente- en fruitlade verwijderen

1. Trek de groente- en fruitlade zo ver mogelijk naar buiten.
2.1. Til de groente- en fruitlade aan de voorkant op (1).

2.2. Verwijder lade (2).

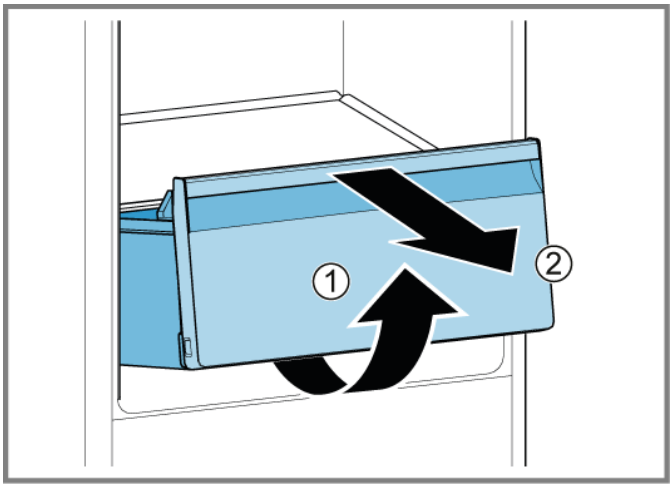

➲ Groente- en fruitlade verwijderd.

4.11.2 Groente- en fruitlade installeren

▸ Monteer in omgekeerde volgorde.


4.12 Legplateau boven groente- en fruitlade vervangen (lang deksel)

Vereisten

✔ Deur open.
✔ De groente- en fruitlade wordt verwijderd. →*Pagina 279*
✔ De opberglade wordt verwijderd. →*Pagina 278*
✔ Duw de schuifregelaar voor de luchtvochtigheid naar rechts.


4.12.1 Kunststof afdekking boven de groente- en fruitlade verwijderen

1. Til het legplateau aan de voorkant iets omhoog (1) en schuif het glazen legplateau iets naar buiten (2).

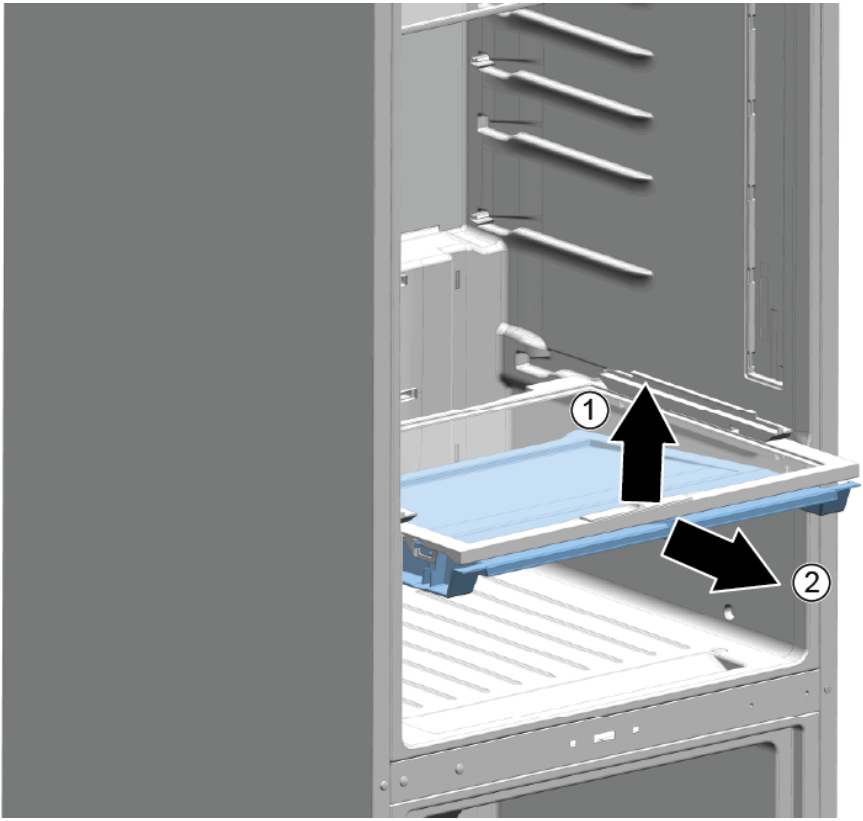

➥ Het legplateau is deels verwijderd.


2. Til het kunststof deksel (1) omhoog en duw het naar achter. (2).

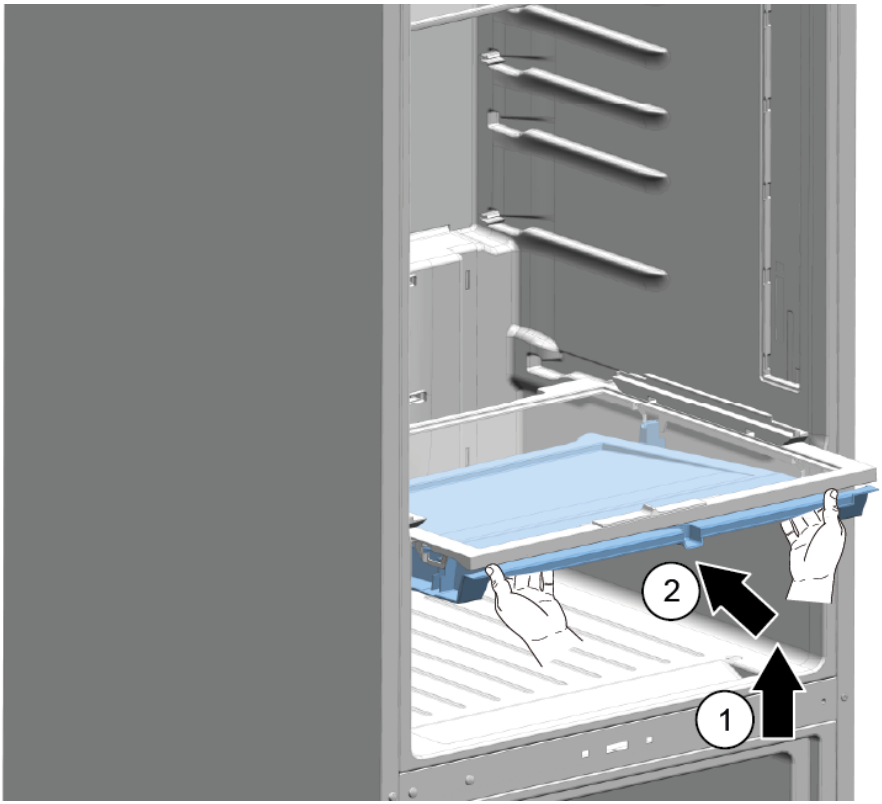

➲ De haken worden losgemaakt.

3. Verwijder de kunststof afdekking.

4. Til het legplateau boven de groente- en fruitlade omhoog en zwenk het er naar de zijkant uit.

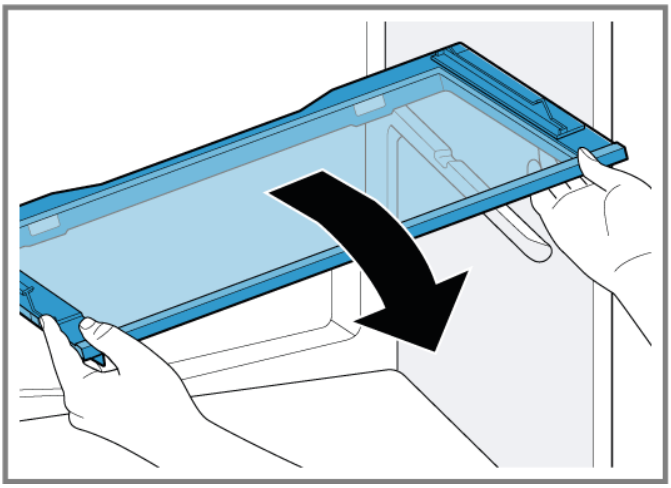

➥ Legplateau boven groente- en fruitlade verwijderd.

4.12.2 Het plateau boven de groente- en fruitlade installeren

▸ Monteer in omgekeerde volgorde.


4.13 Legplateau boven groente- en fruitlade vervangen (kort deksel)

Vereisten

✔ Deur open.
✔ De groente- en fruitlade wordt verwijderd. →*Pagina 279*
✔ De opberglade wordt verwijderd. →*Pagina 278*


4.13.1 Kunststof afdekking boven de groente- en fruitlade verwijderen

1. Til het legplateau aan de voorkant iets omhoog (1) en schuif het glazen legplateau iets naar buiten (2).

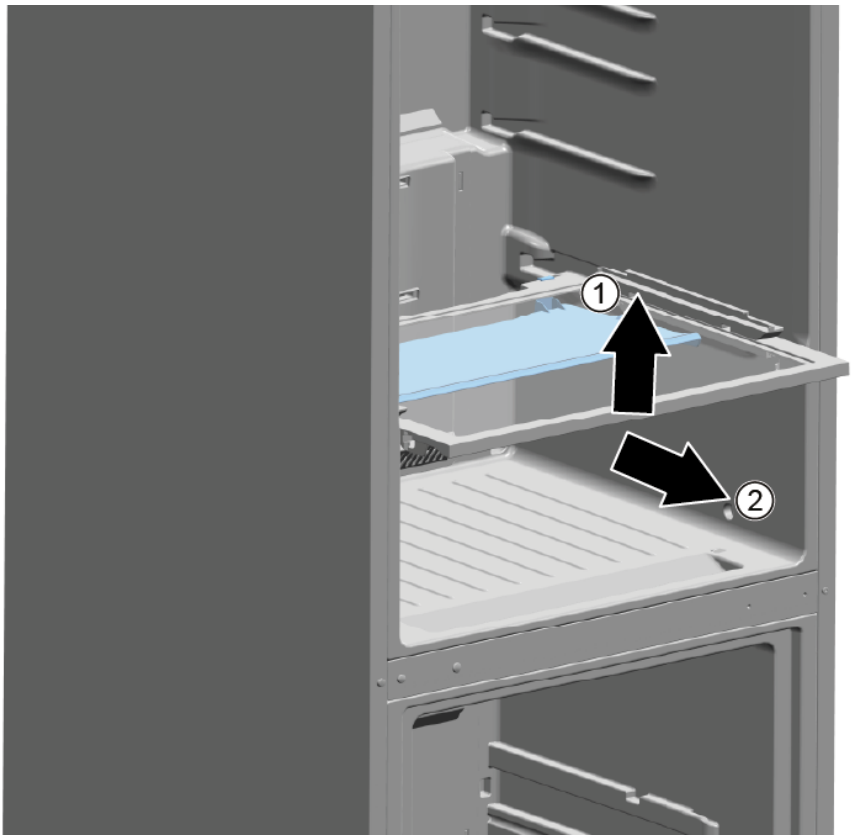

➲ Het legplateau is deels verwijderd.


2. Til het kunststof deksel (1) omhoog en duw het naar achter. (2).

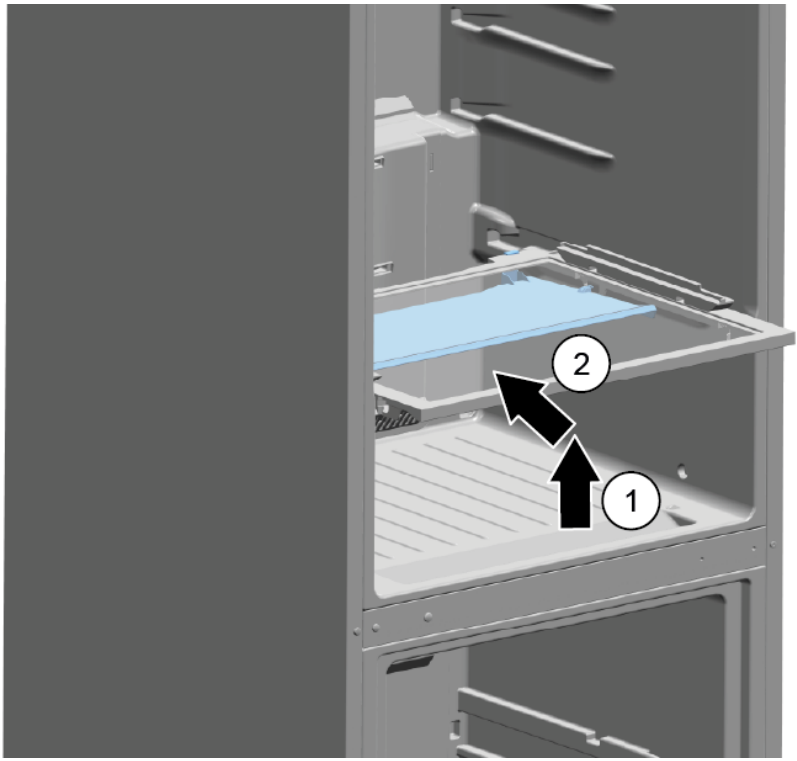

➥ De haken worden losgemaakt.

3. Verwijder de kunststof afdekking.

4. Til het legplateau boven de groente- en fruitlade omhoog en zwenk het er naar de zijkant uit.

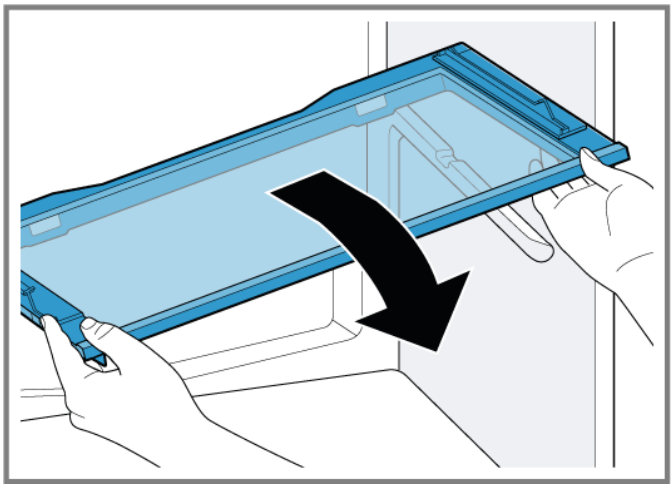

➥ Legplateau boven groente- en fruitlade verwijderd.

4.13.2 Het plateau boven de groente- en fruitlade installeren

▸ Monteer in omgekeerde volgorde.

4.14 Vrieslade vervangen


Vereiste:

✔ Deur open.

4.14.1 Vrieslade verwijderen

1.1. Trek vrieslade er helemaal uit (1).

1.2. Verwijder vrieslade (2).

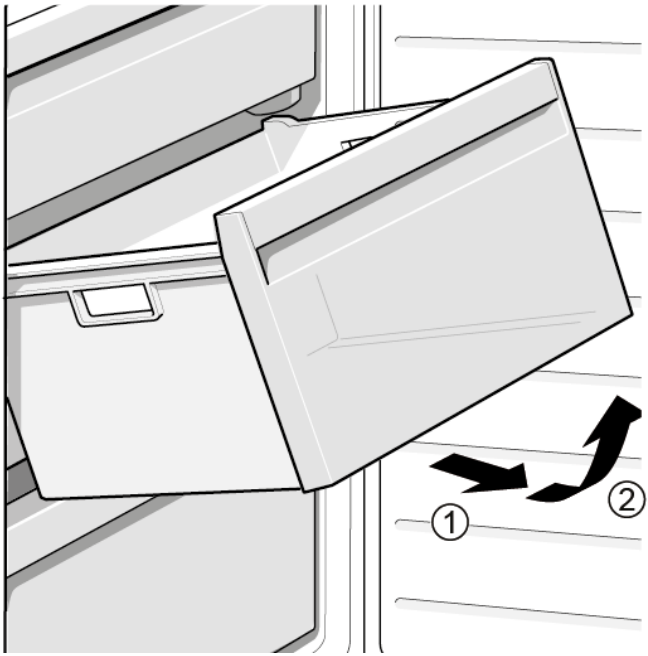

➲ Vrieslade verwijderd.

4.14.2 Vrieslade installeren

▸ Monteer in omgekeerde volgorde.

4.15 Bovenste LED-lamp vervangen

	Hulpgereedschap	Gereedschap voor loshalen uit kunststof onderdelen, "magic tool"	[00342180]

	**Opmerking:** Uw apparaat heeft een onderhoudsvrije LED-lamp. Deze lampen mogen alleen maar door de klantenservice of geautoriseerde monteurs worden vervangen!



⚠ GEVAAR

Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen

Levensgevaar door elektrische schokken in geval van een ondeskundige reparatie

- ▸ Elektrische onderdelen moeten door gekwalificeerde elektriciens worden gerepareerd.
- ▸ Laat na de reparatie een veiligheidstest conform VDE 0701 of de landspecifieke regelgeving uitvoeren.

Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen

Dood door elektrocutie

- ▸ Haal apparaten minstens 60 seconden voor u met reparaties begint van de stroomvoorziening af.



⚠ VOORZICHTIG

Scherpe randen

Snijletsel

- ▸ Draag veiligheidshandschoenen.


Vereisten

- ✔ Apparaat losgekoppeld van de stroomvoorziening.
- ✔ Deur open.

4.15.1 Bovenste LED-lamp verwijderen

1.1. Schuif hulpgereedschap tussen bovenste LED-lamp en innerliner van koelvak om lamphaken los te maken (1).

1.2. Verwijder bovenste LED-lamp (2).

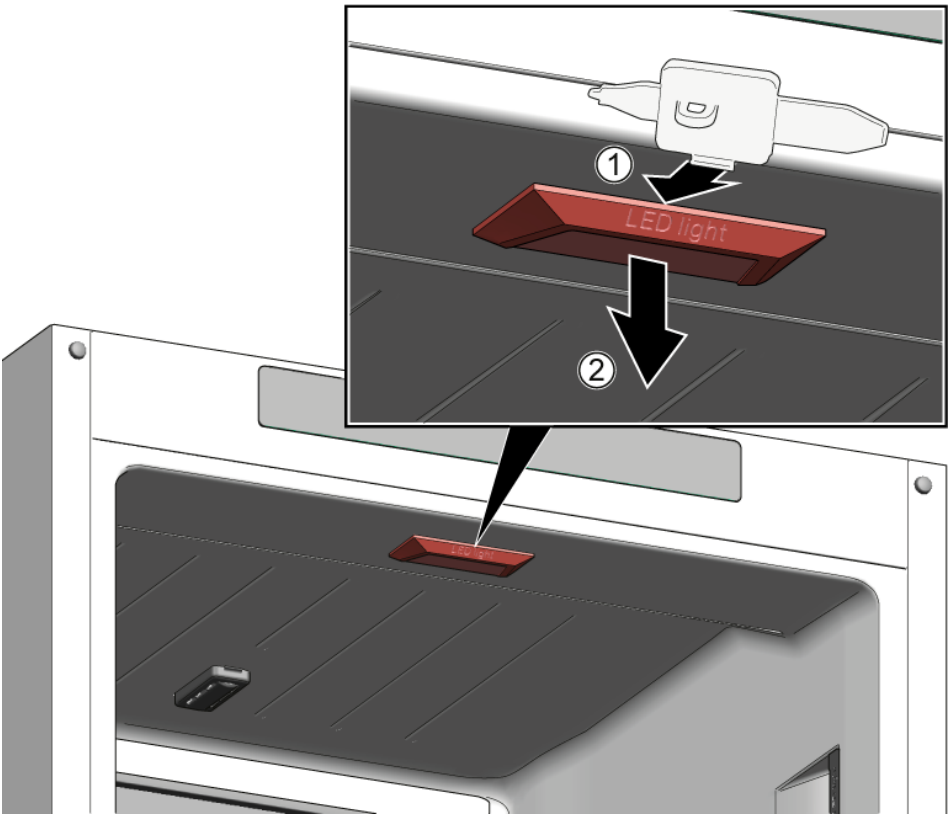

2. Maak elektrische aansluiting van bovenste LED-lamp los.
➥ Bovenste LED-lamp verwijderd.

4.15.2 Bovenste LED-lamp monteren

▸ Monteer in omgekeerde volgorde.

4.16 LED-zijlamp vervangen

Hulpgereedschap	Voor demonteren van kunststof onderdelen	[15000155]

	Opmerking: Het apparaat heeft een onderhoudsvrije LED-lamp. Deze lampen mogen uitsluitend door klantenservice of geautoriseerde monteurs worden vervangen!



⚠ GEVAAR

Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen

Levensgevaar door elektrische schokken in geval van een ondeskundige reparatie

- ▸ Elektrische onderdelen moeten door gekwalificeerde elektriciens worden gerepareerd.
- ▸ Laat na de reparatie een veiligheidstest conform VDE 0701 of de landspecifieke regelgeving uitvoeren.

Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen

Dood door elektrocutie

- ▸ Haal apparaten minstens 60 seconden voor u met reparaties begint van de stroomvoorziening af.



⚠ VOORZICHTIG

Scherpe randen

Snijletsel

- ▸ Draag veiligheidshandschoenen.



LET OP

Gevaar voor schade aan elektrostatisch gevoelige componenten (ESD's)

Schade aan componenten

- ▸ Gebruik een elektrostatisch beschermingsmiddel (aardingspolsband) voordat u ESD's aanraakt.
- ▸ Raak geen aansluitingen en geleiderbanen van de modules aan.
- ▸ Vervoer ESD's uitsluitend in geleidende materialen of in de oorspronkelijke verpakking.
- ▸ Houd ESD's uit de buurt van mogelijk elektrostatische materialen (zoals kunststof).


Vereisten

- ✔ Apparaat losgekoppeld van de stroomvoorziening.
- ✔ Deur open.
- ✔ Interieurdelen verwijderd.

4.16.1 LED-zijlamp verwijderen

1.1. Schuif hulpgereedschap tussen LED-zijlamp en innerliner (1).

1.2. Scheid bovenste gedeelte van LED-zijlamp van innerliner (2).

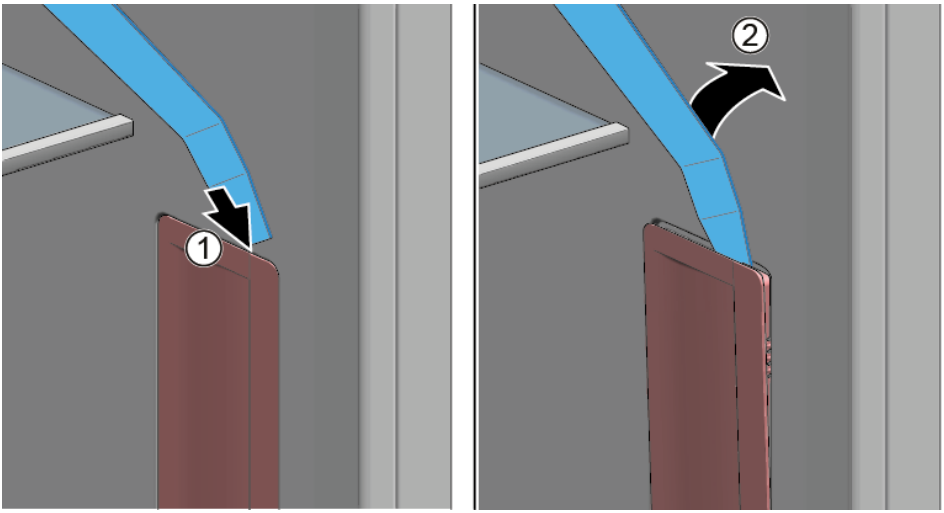

2. Maak lipjes van LED-zijlamp van boven naar beneden een voor een los.




➲ LED-zijlamp losgemaakt van innerliner.
3. Demonteer LED-zijlamp.
➲ LED-zijlamp verwijderd.

4.16.2 LED-zijlamp monteren

1. Sluit LED-zijlamp aan.
2.1. Schuif de LED-zijlamp in zijn sleuf in de innerliner (1).
2.2. Schuif de LED-zijlamp op zijn plaats (2).

2.3. Maak lipjes van LED-zijlamp van boven naar beneden een voor een vast (3).

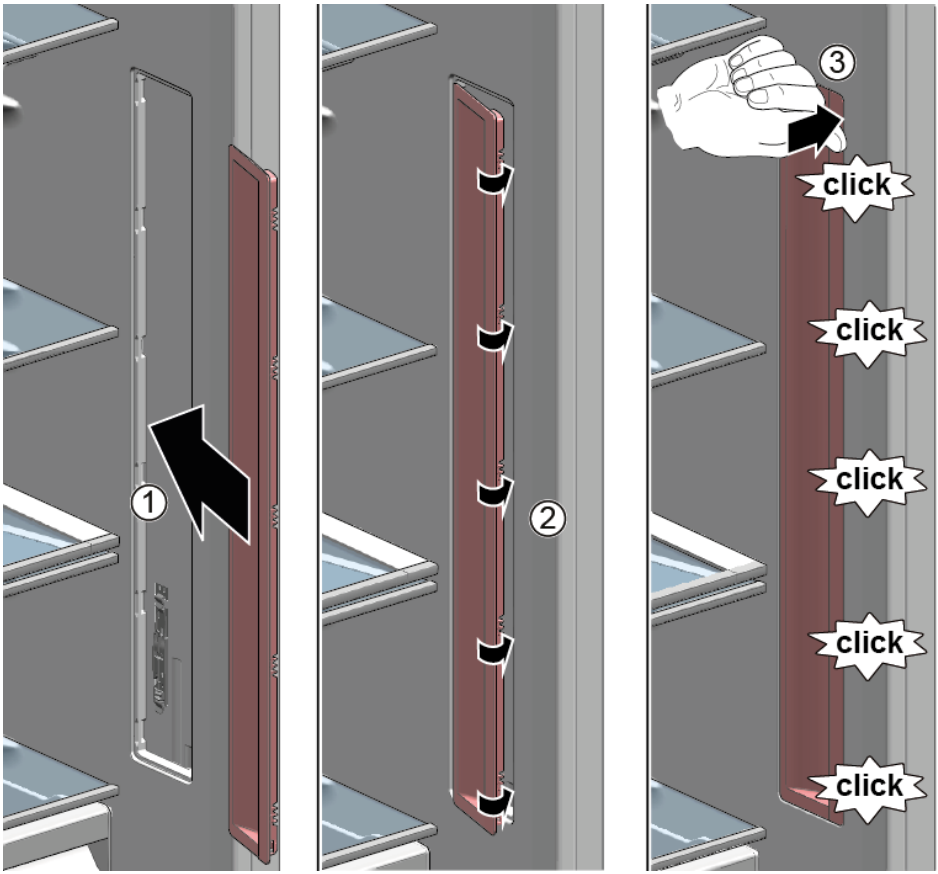

➲ LED-zijlamp gemonteerd.

4.17 LED-vriesvaklamp vervangen

	Hulpgereedschap	Gereedschap voor loshalen uit kunststof onderdelen, "magic tool"	[00342180]

	Opmerking: Uw apparaat heeft een onderhoudsvrije LED-lamp. Deze lampen mogen alleen maar door de klantenservice of geautoriseerde monteurs worden vervangen!



⚠ GEVAAR

Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen

Levensgevaar door elektrische schokken in geval van een ondeskundige reparatie

- ▸ Elektrische onderdelen moeten door gekwalificeerde elektriciens worden gerepareerd.
- ▸ Laat na de reparatie een veiligheidstest conform VDE 0701 of de landspecifieke regelgeving uitvoeren.

Gevaar voor een elektrische schok aan stroomvoerende onderdelen

Dood door elektrocutie

- ▸ Haal apparaten minstens 60 seconden voor u met reparaties begint van de stroomvoorziening af.



⚠ VOORZICHTIG

Scherpe randen

Snijletsel

- ▸ Draag veiligheidshandschoenen.

Vereisten


- ✔ Apparaat losgekoppeld van de stroomvoorziening.
- ✔ Deur open.

4.17.1 LED-vriesvaklamp verwijderen

1.1. Schuif het demontagegereedschap tussen de lamp en de behuizing aan de zijkant van de lamp om een spleet te maken (1).

1.2. Schuif het demontagegereedschap naar de andere kant van de lampbevestigingshaak en draai het naar voren (2).

1.3. Verwijder de LED-vriesvaklamp (3).

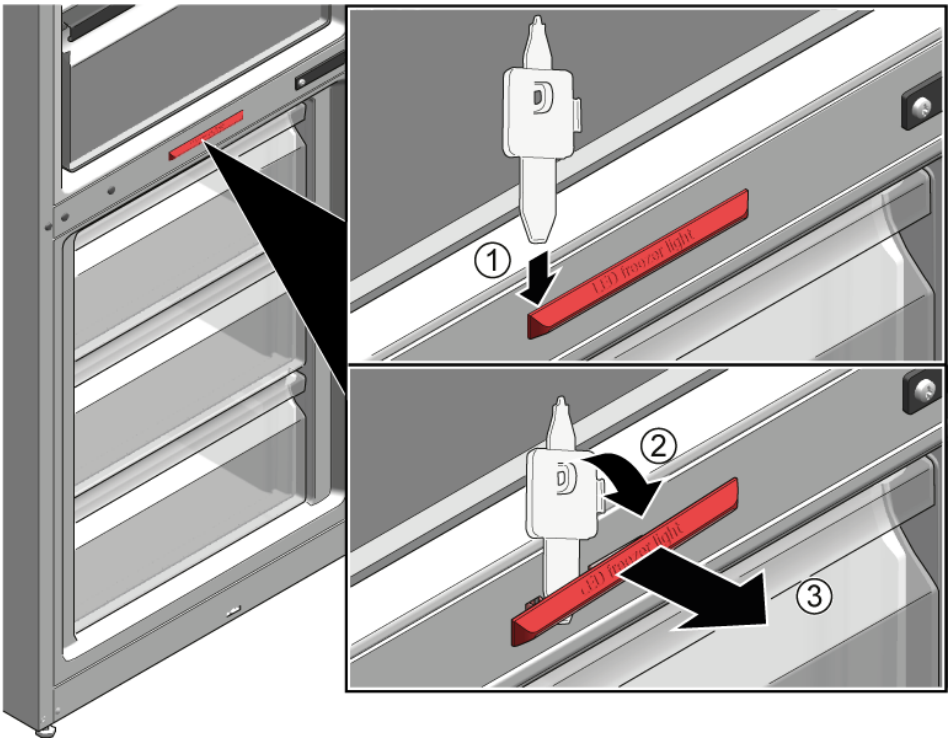

➥ LED-vriesvaklamp wordt losgehaald.
➥ De LED-vriesvaklamp wordt verwijderd.

4.17.2 LED-vriesvaklamp monteren

▸ Monteer in omgekeerde volgorde.

Spis treści

1 Informacje dotyczące dokumentu 298
1.1 Ważne informacje 298
1.1.1 Cel dokumentu 298
1.2 Objaśnienie symboli ostrzegawczych 298
1.2.1 Oznaczenie poziomów niebezpieczeństwa 298
1.2.2 Symbole ostrzegawcze 298
1.2.3 Budowa ostrzeżeń 299
1.2.4 Ogólne symbole 300
2 Bezpieczeństwo 301
2.1 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa 301
2.1.1 Wszystkie sprzęty gospodarstwa domowego 301
3 Narzędzia i pomoce techniczne 302
4 Naprawy 303
4.1 Wymiana uszczelki drzwiczek 303
4.1.1 Demontaż uszczelki drzwiczek 303
4.1.2 Montaż uszczelki drzwiczek 304
4.2 Wymiana uchwytu drzwiczek 307
4.2.1 Demontaż uchwytu drzwiczek 307
4.2.2 Montaż uchwytu drzwiczek 308
4.3 Wymiana górnego zawiasu drzwiczek 308
4.3.1 Demontaż górnego zawiasu drzwiczek 310
4.3.2 Montaż górnego zawiasu drzwiczek 311
4.4 Wymiana górnego zawiasu drzwiczek (drzwiczki z wyświetlaczem) 311
4.4.1 Demontaż górnego zawiasu drzwiczek 313
4.4.2 Montaż górnego zawiasu drzwiczek 315
4.5 Wymiana środkowego zawiasu drzwiczek 315
4.5.1 Demontaż środkowego zawiasu drzwiczek 316
4.5.2 Montaż środkowego zawiasu drzwiczek 316
4.6 Wymiana dolnego zawiasu drzwiczek 317
4.6.1 Demontaż dolnego zawiasu drzwiczek 317
4.6.2 Montaż dolnego zawiasu drzwiczek 318
4.7 Wymiana półki 318
4.7.1 Demontaż półki 318
4.7.2 Montaż półki 319
4.8 Wymiana podstawki na butelki 319
4.8.1 Demontaż podstawki na butelki 319
4.8.2 Montaż podstawki na butelki 320
4.9 Wymiana półek w drzwich 320
4.9.1 Demontaż półki w drzwiach 320
4.9.2 Montaż półki w drzwiach 320

4.10 Wymiana pojemnika do przechowywania 320
4.10.1 Demontaż pojemnika do przechowywania 320
4.10.2 Montaż pojemnika do przechowywania 321
4.11 Wymiana pojemnika na owoce i warzywa 321
4.11.1 Demontaż pojemnika na owoce i warzywa 321
4.11.2 Montaż pojemnika na owoce i warzywa 322
4.12 Wymiana półki nad pojemnikiem na owoce i warzywa (długa pokrywa) 322
4.12.1 Demontaż plastikowej pokrywy pojemnika na owoce i warzywa 323
4.12.2 Montaż półki nad pojemnikiem na owoce i warzywa 325
4.13 Wymiana półki nad pojemnikiem na owoce i warzywa (krótka pokrywa) 325
4.13.1 Demontaż plastikowej pokrywy pojemnika na owoce i warzywa 326
4.13.2 Montaż półki nad pojemnikiem na owoce i warzywa 328
4.14 Wymiana pojemnika na mrożoną żywność 328
4.14.1 Demontaż pojemnika na mrożoną żywność 328
4.14.2 Montaż pojemnika na mrożoną żywność 329
4.15 Wymiana górnej żarówki LED 329
4.15.1 Demontaż górnej żarówki LED 330
4.15.2 Montaż górnej żarówki LED 331
4.16 Wymiana bocznej żarówki LED 331
4.16.1 Demontaż bocznej żarówki LED 332
4.16.2 Montaż bocznej żarówki LED 334
4.17 Wymiana żarówki LED w zamrażarce 335
4.17.1 Demontaż żarówki LED w zamrażarce 336
4.17.2 Montaż żarówki LED w zamrażarce 337

1 Informacje dotyczące dokumentu

1.1 Ważne informacje

1.1.1 Cel dokumentu

Niniejsze wskazówki naprawcze mają na celu zapewnienie użytkownikowi pomocy w samodzielnej naprawie posiadanych urządzeń w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w sprawie ekoprojektu (stan na 03/2021).
Zawierają one informacje na temat wymiany określonych części zamiennych oraz ostrzeżenia i informacje o zagrożeniach.
W razie pytań należy się skontaktować z naszym działem serwisowym. Odpowiedzialność za szkody ponosimy tylko pod warunkiem prawidłowego stosowania się do wskazówek naprawczych.

1.2 Objaśnienie symboli ostrzegawczych

1.2.1 Oznaczenie poziomów niebezpieczeństwa

Poziom ryzyka jest określany przy pomocy symbolu oraz wyrazu. Wyraz określa poziom ryzyka.

Symbol	Znaczenie
NIEBEZPIECZEŃSTWO	Bezpośrednio zagrażające niebezpieczeństwo, które przy niezachowaniu odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.
OSTRZEŻENIE	Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpieczeństwa, które przy niezachowaniu odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.
UWAGA	Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpieczeństwa, które przy niezachowaniu odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić do powstania lekkich obrażeń.
UWAGA	Ostrzeżenie dot. możliwości powstania szkody materialnej.

Tab. 1: Oznaczenie poziomów niebezpieczeństwa

1.2.2 Symbole ostrzegawcze

Symbole ostrzegawcze reprezentują graficznie źródło potencjalnego ryzyka.
W poniższym dokumencie użyto następujących symboli:

Symbole ostrzegawcze	Znaczenie
	Ogólne ostrzeżenie
	Niebezpieczeństwo od napięcia elektrycznego
	Ryzyko wybuchu
	Ryzyko obrażeń (rozcięć)
	Ryzyko zmiażdżenia
	Ryzyko oparzenia
	Silne pole magnetyczne
	Promieniowanie nie-jonizujące

Tab. 2: Symbole ostrzegawcze

1.2.3 Budowa ostrzeżeń

Ostrzeżenia podane w dokumencie mają standardową budowę.



⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Typ i źródło ryzyka!
Konsekwencje zignorowania.
▸ Środki ochronne.

Kolejne ostrzeżenie wskazuje, jako źródło możliwość porażenia prądem. Wskazano czynności, które mają za zadanie ograniczenie ryzyka.



⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko porażenia prądem, ze względu na elementy będące pod napięciem

Zagrożenie życia poprzez porażenie prądem

- Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego na 60 sekund przed rozpoczęciem naprawy.

1.2.4 Ogólne symbole

W tym dokumencie stosuje się następujące symbole ogólne:

Symbol ogólny	Znaczenie
	Oznaczenie specjalnej wskazówki (tekst lub grafika)
	Oznaczenie zwykłej wskazówki (tylko tekst)
	Oznaczenie linku do instrukcji wideo
	Oznaczenie potrzebnych narzędzi
	Oznaczenie warunków wstępnych
	Oznaczenie warunku (jeżeli ..., to ...)
	Oznaczenie rezultatu
Start	Oznaczenie klawisza lub przycisku
[00123456]	Oznaczenie numeru materiału
Stan	Oznaczenie wyświetlanego tekstu lub okna (na wyświetlaczu urządzenia)

Tab. 3: Symbole ogólne

2 Bezpieczeństwo

2.1 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

2.1.1 Wszystkie sprzęty gospodarstwa domowego

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wskutek kontaktu z elementami znajdującymi się pod napięciem!

- Błędna naprawa części elekrycznych może spowodować porażenie prądem elektrycznym!
- Co najmniej 60 sekund przed przystąpieniem do pracy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Po naprawie przeprowadzić test bezpieczeństwa zgodny z przepisami normy EN 50678 (wcześniej VDE 0701) lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.

Ryzyko zranienia o ostre krawędzie!

- Nosić rękawice ochronne.

Ryzyko zmiażdżenia podczas naprawy, obsługi lub diagnozy, ze względu na ciężkie i ruchome elementy

- Stosować obuwie ochronne.
- Zabezpieczyć ciężkie elementy przed upadkiem.
- Nie dotykać ruchomych elementów podczas pracy urządzenia.

Zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowania i działania urządzenia!

- Zaleca się stosowanie oryginalnych części zamiennych. Części niespełniające specyfikacji producenta mogą pogorszyć bezpieczeństwo i działanie urządzenia.

Ryzyko uszkodzenia komponentów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne (ESD)!

- Nie dotykać modułów, włącznie ze złączami i ścieżkami przewodzącymi.

3 Narzędzia i pomoce techniczne

Klucz nasadowy sześciokątny [00340820]	2,5 mm	
Płaski śrubokręt	Końcówka 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, w zestawie [00341820]	
Śrubokręt z końcówką płaską	Końcówka 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	
Torx Bit TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	

4 Naprawy


4.1 Wymiana uszczelki drzwiczek

Wymaganie:


- Drzwi otwarte.

4.1.1 Demontaż uszczelki drzwiczek

1. Poluzować uszczelkę drzwiczek w rowku w prawym i lewym narożniku.

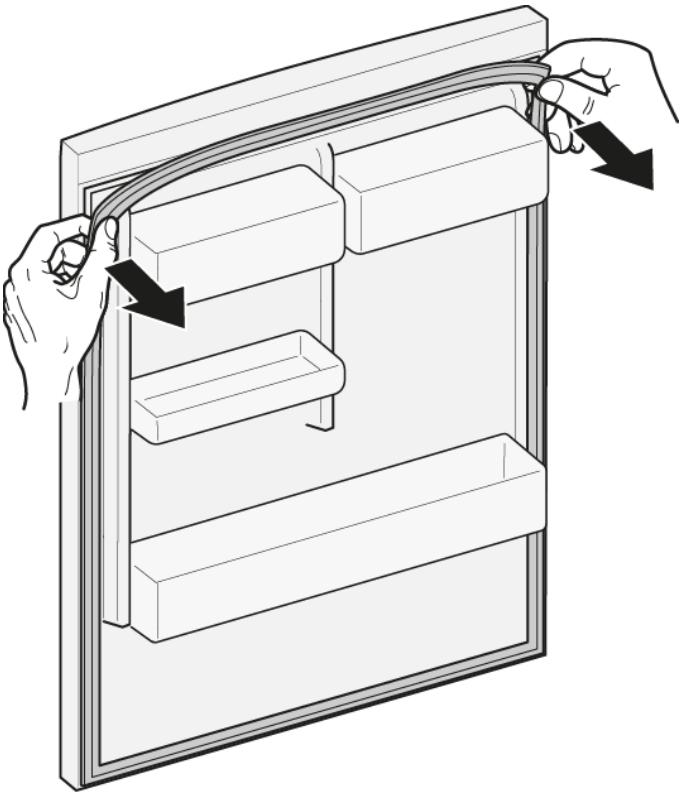

2. Wyciągnąć uszczelkę drzwiczek z rowka.

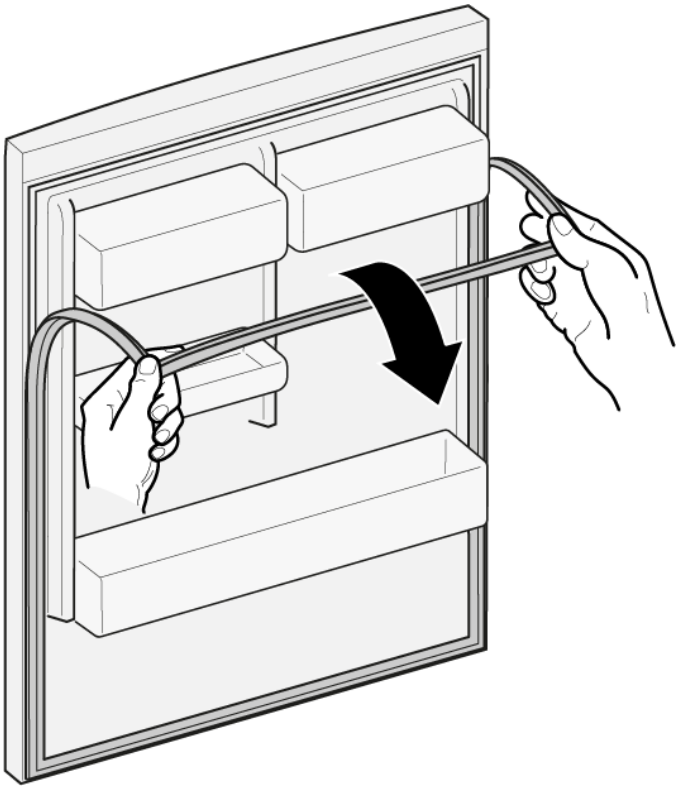

➲ Uszczelka drzwiczek została zdemontowana.


4.1.2 Montaż uszczelki drzwiczek

	Grubość nowej uszczelki drzwiczek może się nieco różnić od grubości starej uszczelki drzwiczek. Nie ma to wpływu na jakość zamykania drzwiczek i i działanie urządzenia.

	Jeżeli urządzenie posiada regulowane zawiasy lub elementy mocujące zawiasów, można przy ich użyciu regulować sposób zamykania drzwiczek.

	Małe boczne otwory w uszczelce drzwiczek są elementami funkcyjnymi (zapewniają wentylację). Nie stanowią one wad produkcyjnych.

1. Skontrolować rowek uszczelki pod kątem uszkodzeń.

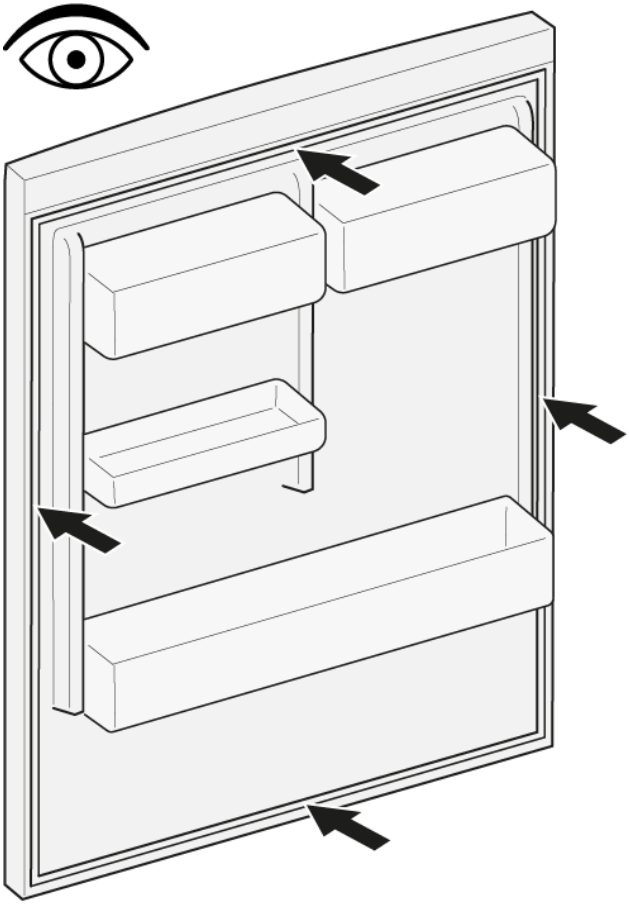


2. ⓘf Jeżeli rowek uszczelki jest uszkodzony.
2.1. Skontaktować się z serwisem.

3.


	Lekka deformacja uszczelki drzwiczek jest normalna i nie wpływa na jej funkcję. Zaleca się wyprostowanie uszczelki drzwiczek przed jej zamocowaniem w urządzeniu.

Ogrzać uszczelkę drzwiczek suszarką do włosów lub nadać jej żądany kształt rękami.

4. Wcisnąć narożniki uszczelki do rowka u dołu i u góry.

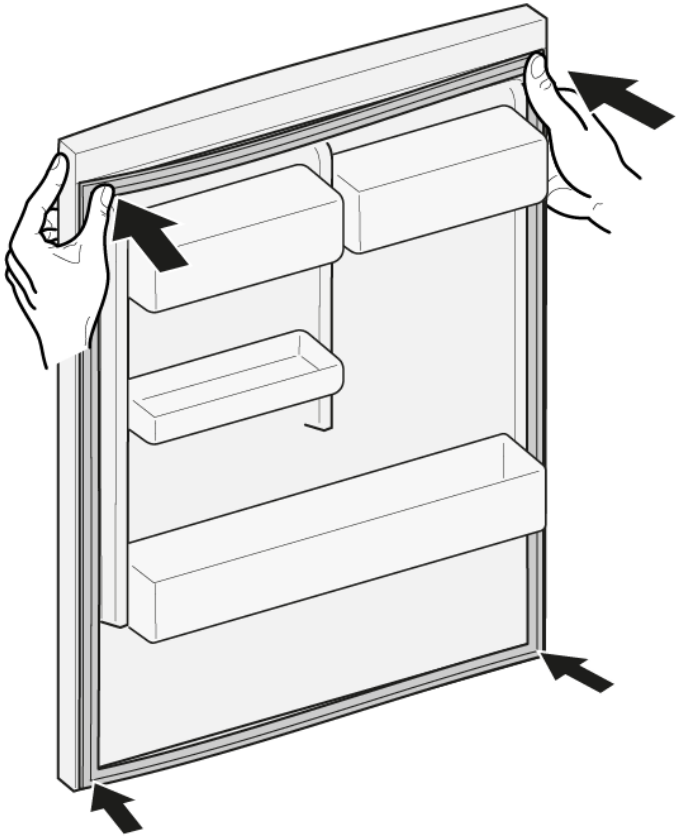

5. Krok po kroku wcisnąć uszczelkę do rowka na całym obwodzie.

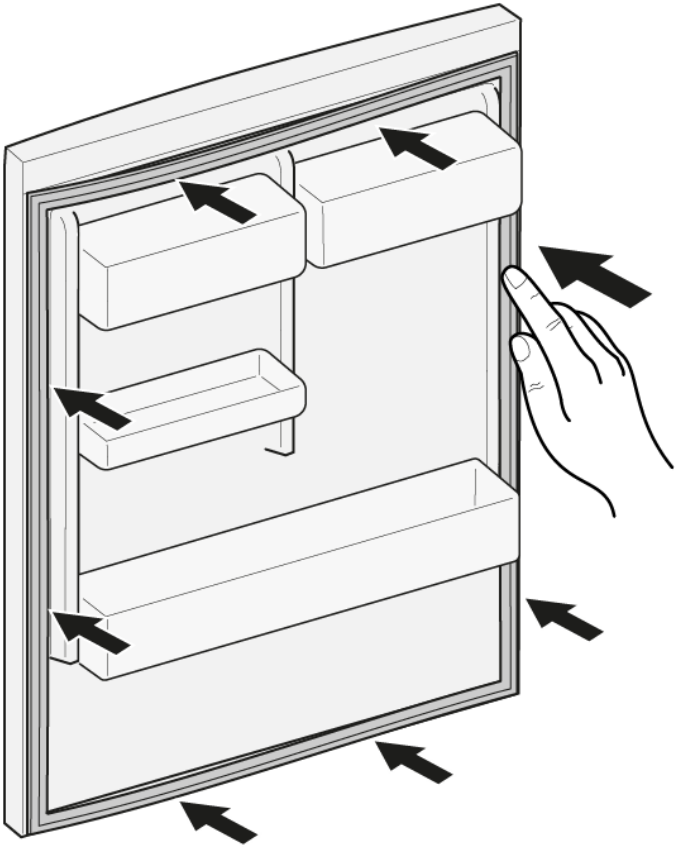

➥ Uszczelka drzwiczek została zamontowana.

4.2 Wymiana uchwytu drzwiczek

	Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Śrubokręt z końcówką płaską	Końcówka 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Wymagania

- ✔ Urządzenie odłączone od zasilania.
- ✔ Drzwi otwarte.

4.2.1 Demontaż uchwytu drzwiczek

1.1. Wyjąć 2 zaślepki (1).
1.2. Wykręcić 2 śruby (2).

1.3. Zdjąć uchwyt drzwi (3).

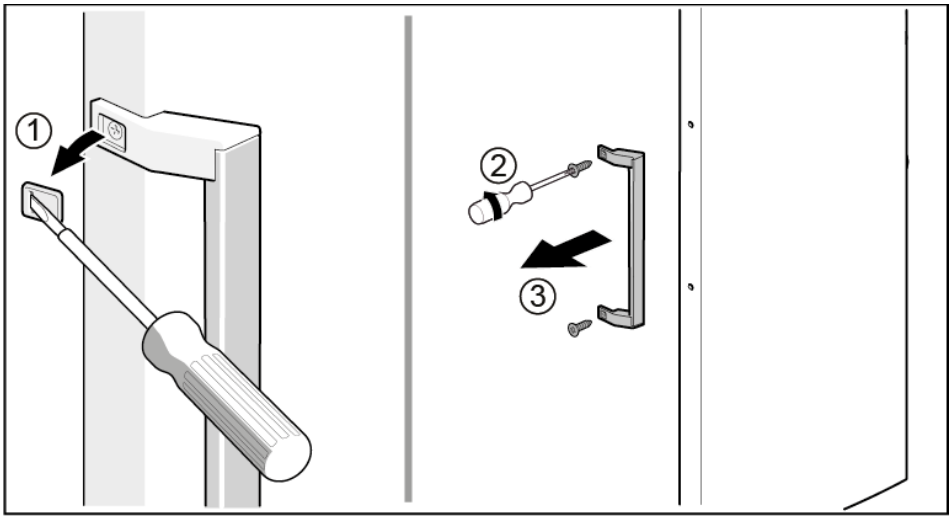

➥ Uchwyt drzwiczek został zdemontowany.

Uwaga: Uchwyt drugich drzwiczek można zdemontować w taki sam sposób.

4.2.2 Montaż uchwytu drzwiczek

▸ Montaż w odwrotnej kolejności.

4.3 Wymiana górnego zawiasu drzwiczek

Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]

⚠ OSTRZEŻENIE

Ciężkie, nieporęczne urządzenia

Kontuzje mięśni i pleców

- ▸ Czynność demontażu drzwiczek urządzenia powinna być wykonywana tylko przez wyszkolonych techników.
- ▸ Przemieszczenie urządzenia wymaga udziału dwóch osób.
- ▸ Używać tylko odpowiednich narzędzi i sprzętu.

⚠ WAŻNE

Ostre krawędzie

Rany cięte

- ▸ Zawsze używaj rękawic ochronnych.



⚠ OSTRZEŻENIE

Możliwość wyślizgnięcia się przechylonego urządzenia
Złamania kości / zmiażdżenia
▸ Zabezpieczyć urządzenia przed wyślizgnięciem.



⚠ WAŻNE

Niebezpieczeństwo spadnięcia części po wykręceniu śrub
Zranienie przez spadające części.
▸ Zabezpieczyć część przed spadnięciem.




UWAGA

Niebezpieczeństwo spadnięcia części po wykręceniu śrub
Uszkodzenie innych części urządzenia albo pomieszczenia mieszkalnego, np. podłogi.
▸ Zabezpieczyć część przed spadnięciem.


Wymagania
- Urządzenie jest odłączone od źródła zasilania energią elektryczną.
- Zostały zdemontowane wewnętrzne elementy mocujące urządzenia.

4.3.1 Demontaż górnego zawiasu drzwiczek


1. Wsunąć podpórkę pod podstawę.

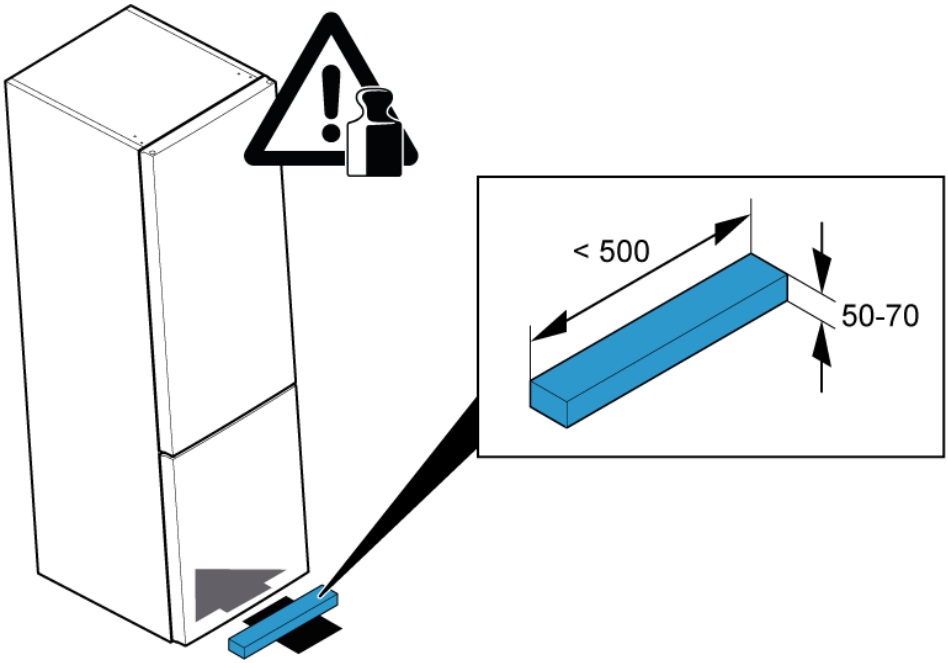

2.1. Zdjąć osłonę zawiasu górnego (1).
2.2. Wykręcić dwie śruby (2).
2.3. Wyjąć zawias górny (3).

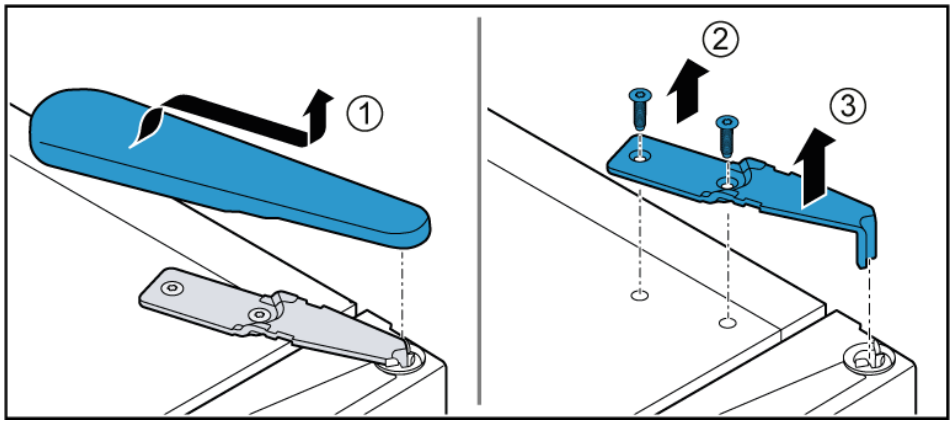

3. Wyjąć drzwiczki górne.

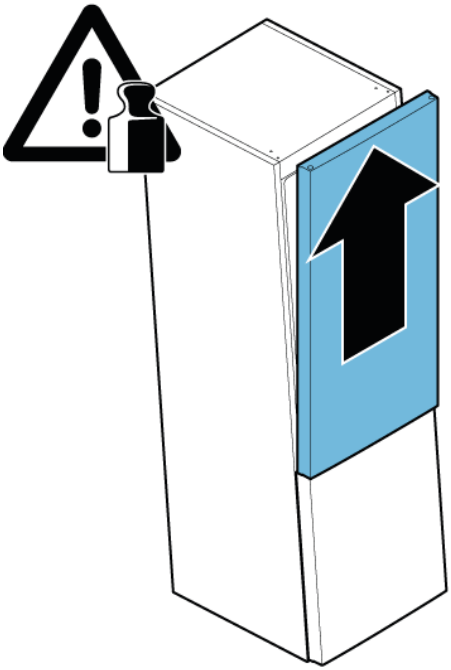

➲ Górny zawias jest zdemontowany.

4.3.2 Montaż górnego zawiasu drzwiczek

▸ Montaż w odwrotnej kolejności.

4.4 Wymiana górnego zawiasu drzwiczek (drzwiczki z wyświetlaczem)

	Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ OSTRZEŻENIE

Ciężkie, nieporęczne urządzenia

Kontuzje mięśni i pleców

- ▸ Czynność demontażu drzwiczek urządzenia powinna być wykonywana tylko przez wyszkolonych techników.
- ▸ Przemieszczenie urządzenia wymaga udziału dwóch osób.
- ▸ Używać tylko odpowiednich narzędzi i sprzętu.



⚠ WAŻNE

Ostre krawędzie

Rany cięte

- Zawsze używaj rękawic ochronnych.



⚠ OSTRZEŻENIE

Możliwość wyślizgnięcia się przechylonego urządzenia

Złamania kości / zmiażdżenia

- Zabezpieczyć urządzenia przed wyślizgnięciem.



⚠ WAŻNE

Niebezpieczeństwo spadnięcia części po wykręceniu śrub

Zranienie przez spadające części.

- Zabezpieczyć część przed spadnięciem.



UWAGA

Niebezpieczeństwo spadnięcia części po wykręceniu śrub

Uszkodzenie innych części urządzenia albo pomieszczenia mieszkalnego, np. podłogi.

- Zabezpieczyć część przed spadnięciem.



⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wskutek kontaktu z elementami znajdującymi się pod napięciem

Niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku nieprawidłowej naprawy

- Części elektryczne powinny być naprawiane przez wykwalifikowanych elektryków.
- Po naprawie należy przeprowadzić test bezpieczeństwa zgodny z przepisami normy VDE 0701 (Niemcy) lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.

Ryzyko porażenia prądem, ze względu na elementy będące pod napięciem

Zagrożenie życia poprzez porażenie prądem


- Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego na 60 sekund przed rozpoczęciem naprawy.

Wymagania


- ✔ Urządzenie jest odłączone od źródła zasilania energią elektryczną.
- ✔ Zostały zdemontowane wewnętrzne elementy mocujące urządzenia.

4.4.1 Demontaż górnego zawiasu drzwiczek

1. Wsunąć podpórkę pod podstawę.

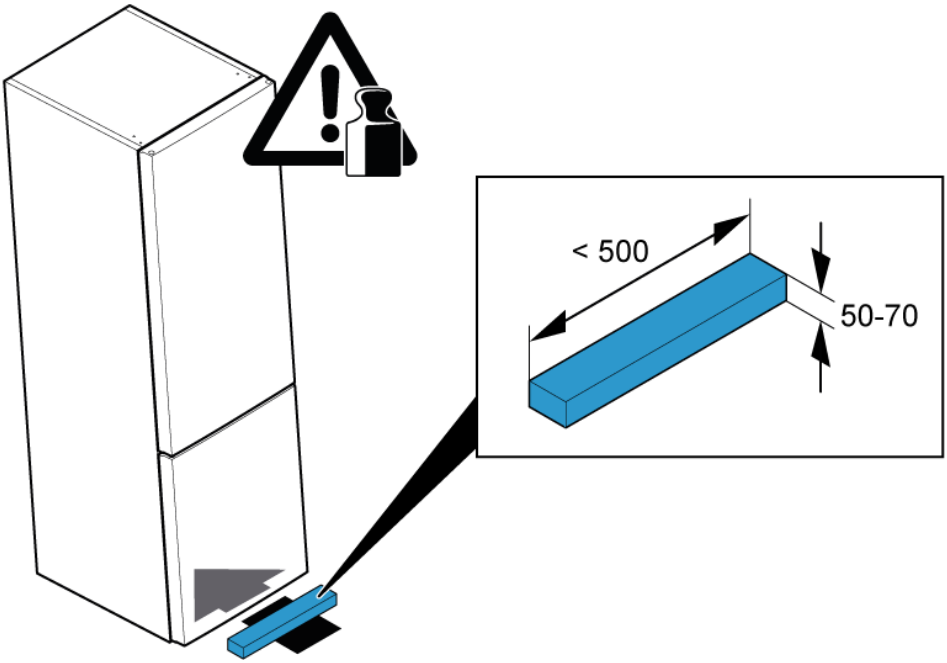


2.1. Zdjąć osłonę zawiasu górnego (1).
2.2. Odłączyć złącze elektryczne (2).
2.3. Odkręcić śrubę złącza uziemienia (3).

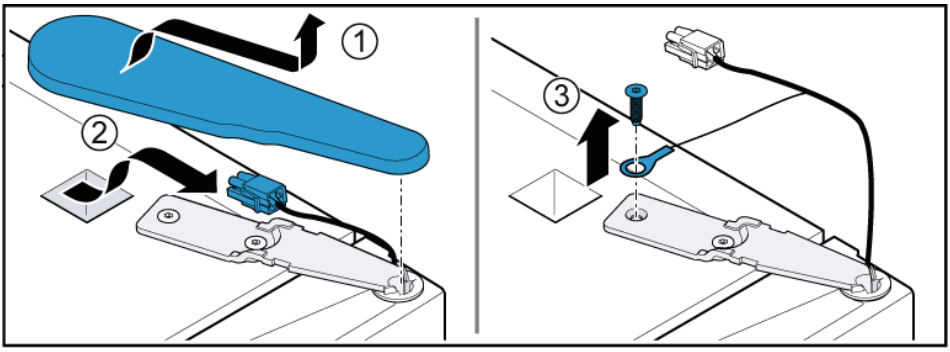


3.1. Odkręcić śrubę (1).

3.2. Wyjąć zawias górny (2).

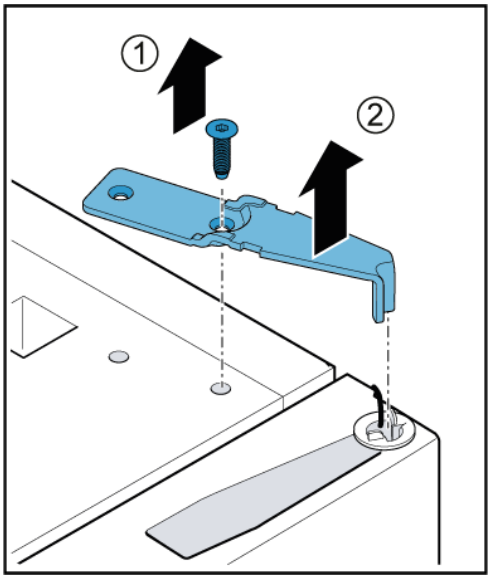

4. Wyjąć drzwiczki górne.

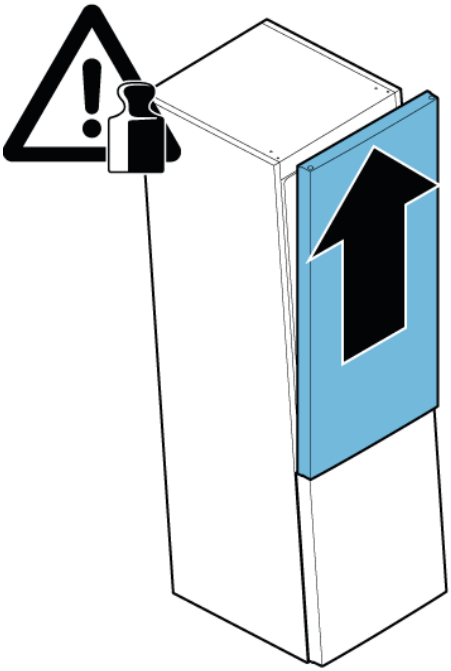

➲ Górny zawias jest zdemontowany.

4.4.2 Montaż górnego zawiasu drzwiczek

- Montaż w odwrotnej kolejności.

4.5 Wymiana środkowego zawiasu drzwiczek

Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ OSTRZEŻENIE

Ciężkie, nieporęczne urządzenia

Kontuzje mięśni i pleców

- Czynność demontażu drzwiczek urządzenia powinna być wykonywana tylko przez wyszkolonych techników.
- Przemieszczenie urządzenia wymaga udziału dwóch osób.
- Używać tylko odpowiednich narzędzi i sprzętu.



⚠ WAŻNE

Ostre krawędzie

Rany cięte

- Zawsze używaj rękawic ochronnych.



⚠ OSTRZEŻENIE

Możliwość wyślizgnięcia się przechylonego urządzenia

Złamania kości / zmiażdżenia

- Zabezpieczyć urządzenia przed wyślizgnięciem.



⚠ WAŻNE

Niebezpieczeństwo spadnięcia części po wykręceniu śrub

Zranienie przez spadające części.

- Zabezpieczyć część przed spadnięciem.



UWAGA

Niebezpieczeństwo spadnięcia części po wykręceniu śrub

Uszkodzenie innych części urządzenia albo pomieszczenia mieszkalnego, np. podłogi.


- Zabezpieczyć część przed spadnięciem.

Wymagania


- ✔ Urządzenie jest odłączone od źródła zasilania energią elektryczną.
- ✔ Zostały zdemontowane wewnętrzne elementy mocujące urządzenia.
- ✔ Górny zawias drzwiczek jest zdemontowany.
- ✔ Górne drzwiczki są zdemontowane.

4.5.1 Demontaż środkowego zawiasu drzwiczek

1.1. Wykręcić dwie śruby (1).
1.2. Wyjąć środkowy zawias (2).

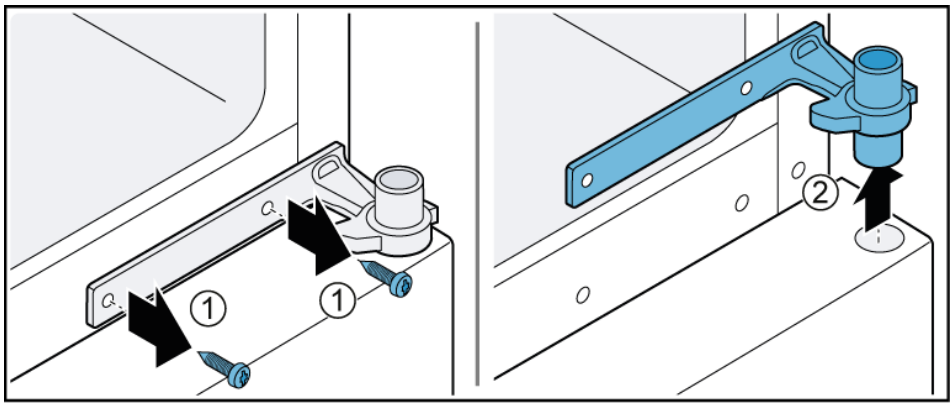

2. Wyjąć drzwiczki dolne.

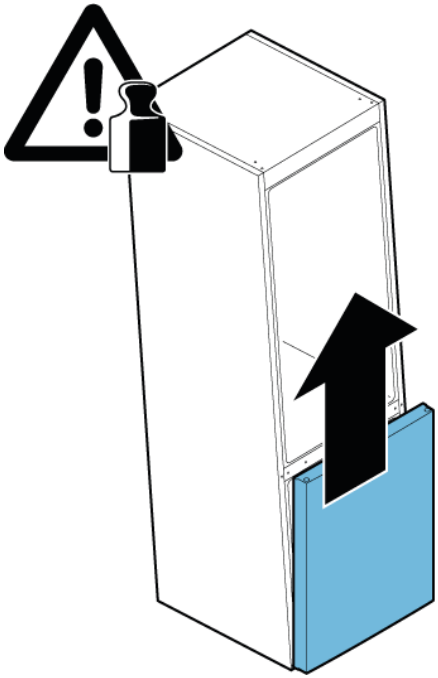

➲ Środkowy zawias jest zdemontowany.

4.5.2 Montaż środkowego zawiasu drzwiczek

▸ Montaż w odwrotnej kolejności.

4.6 Wymiana dolnego zawiasu drzwiczek

Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ OSTRZEŻENIE

Ciężkie, nieporęczne urządzenia

Kontuzje mięśni i pleców

- Czynność demontażu drzwiczek urządzenia powinna być wykonywana tylko przez wyszkolonych techników.
- Przemieszczenie urządzenia wymaga udziału dwóch osób.
- Używać tylko odpowiednich narzędzi i sprzętu.



⚠ WAŻNE

Ostre krawędzie

Rany cięte

- Zawsze używaj rękawic ochronnych.



⚠ OSTRZEŻENIE

Możliwość wyślizgnięcia się przechylonego urządzenia

Złamania kości / zmiażdżenia

- Zabezpieczyć urządzenia przed wyślizgnięciem.



⚠ WAŻNE

Niebezpieczeństwo spadnięcia części po wykręceniu śrub

Zranienie przez spadające części.

- Zabezpieczyć część przed spadnięciem.



UWAGA

Niebezpieczeństwo spadnięcia części po wykręceniu śrub

Uszkodzenie innych części urządzenia albo pomieszczenia mieszkalnego, np. podłogi.

- Zabezpieczyć część przed spadnięciem.


Wymagania

- ✔ Urządzenie jest odłączone od źródła zasilania energią elektryczną.
- ✔ Zostały zdemontowane wewnętrzne elementy mocujące urządzenia.
- ✔ Górny zawias jest zdemontowany.
- ✔ Środkowy zawias jest zdemontowany.

4.6.1 Demontaż dolnego zawiasu drzwiczek

1.1. Wykręcić dwie śruby (1).

1.2. Wyjąć zawias dolny (2).

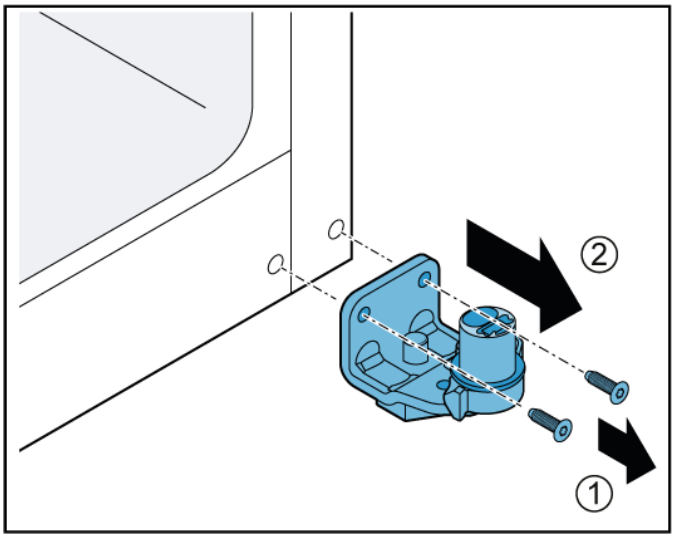

➲ Dolny zawias drzwiczek jest zdemontowany.

4.6.2 Montaż dolnego zawiasu drzwiczek

▸ Montaż w odwrotnej kolejności.

4.7 Wymiana półki


Wymaganie:

✔ Drzwi otwarte.

4.7.1 Demontaż półki

1.1. Podnieść półkę z tyłu (1).

1.2. Zwolnić półkę (2).

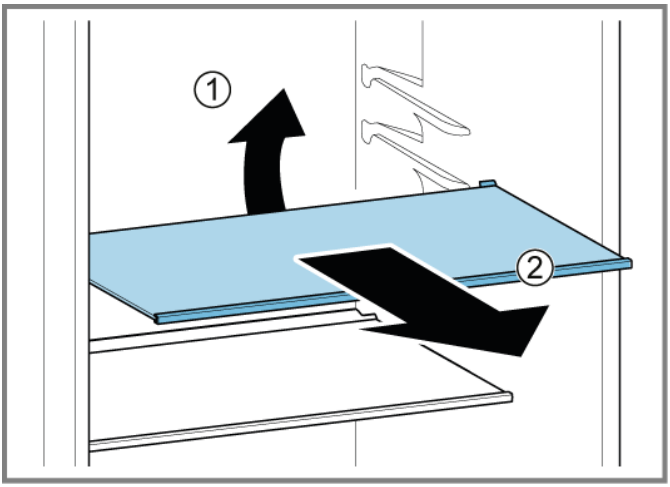

➥ Półka została wyjęta.

4.7.2 Montaż półki

▸ Montaż w odwrotnej kolejności.


4.8 Wymiana podstawki na butelki

Wymaganie:

✔ Drzwi otwarte.

4.8.1 Demontaż podstawki na butelki

▸ Wyciągnąć podstawkę na butelki.

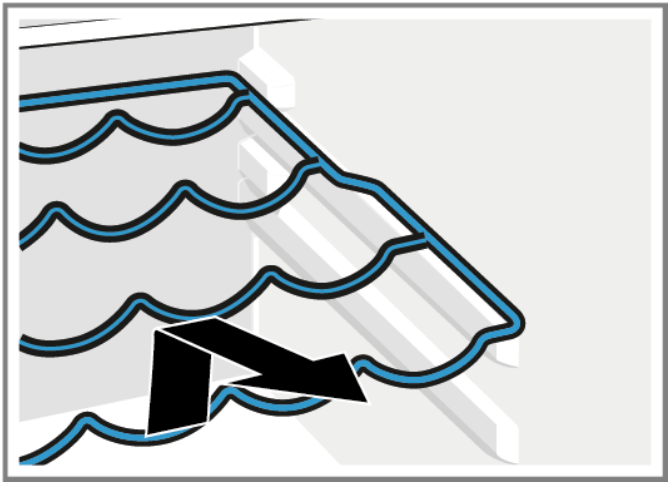

➥ Podstawka na butelki jest wyjęta.

4.8.2 Montaż podstawki na butelki


▸ Montaż w odwrotnej kolejności.

4.9 Wymiana półek w drzwich

Wymaganie:
✔ Drzwi otwarte.

4.9.1 Demontaż półki w drzwiach

1.1. Podnieść półkę w drzwiach z przodu (1).
1.2. Wyjąć półkę z drzwi (2).

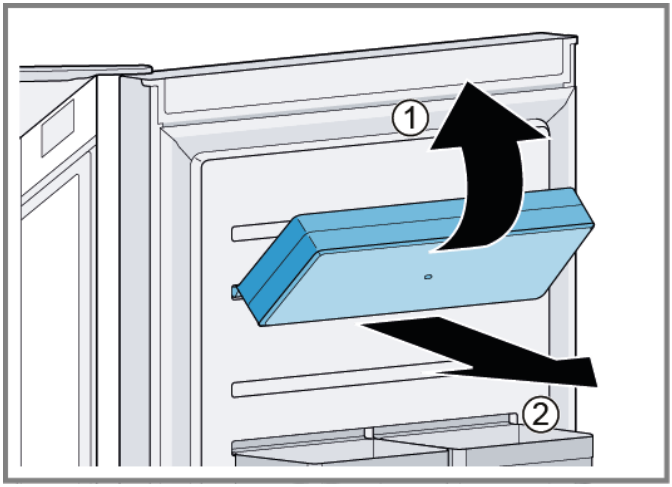

➲ Półka została wymontowana z drzwi.

4.9.2 Montaż półki w drzwiach

▸ Montaż w odwrotnej kolejności.


4.10 Wymiana pojemnika do przechowywania

Wymaganie:
✔ Drzwi otwarte.

4.10.1 Demontaż pojemnika do przechowywania

1. Wyciągnąć pojemnik do przechowywania do oporu.
2.1. Podnieść pojemnik do przechowywania z przodu (1).

2.2. Wyjąć pojemnik (2).

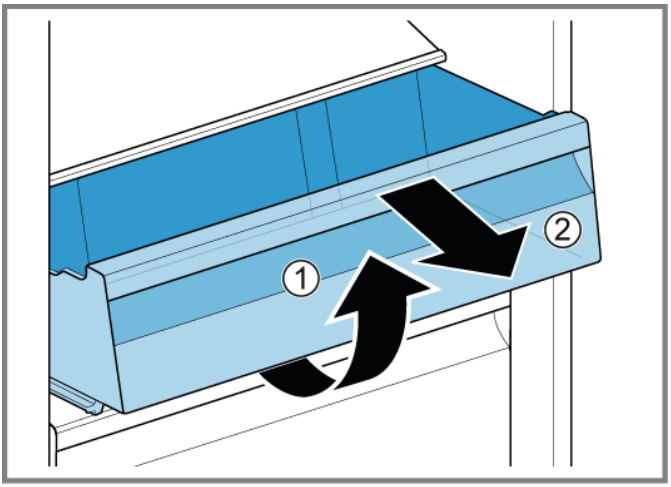

⛔ Pojemnik do przechowywania został wyjęty.

4.10.2 Montaż pojemnika do przechowywania

▸ Montaż w odwrotnej kolejności.


4.11 Wymiana pojemnika na owoce i warzywa

Wymaganie:
✔ Drzwi otwarte.

4.11.1 Demontaż pojemnika na owoce i warzywa

1. Wyciągnąć do oporu pojemnik na owoce i warzywa.
2.1. Podnieść pojemnik na owoce i warzywa z przodu (1).

2.2. Wyjąć pojemnik (2).

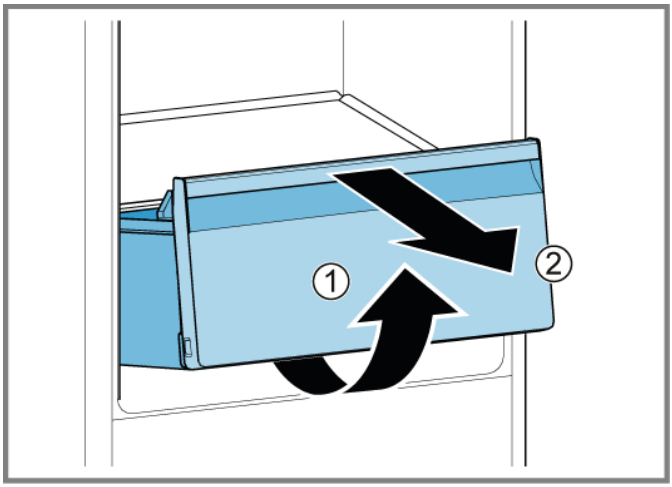

➲ Pojemnik na owoce i warzywa został wyjęty.

4.11.2 Montaż pojemnika na owoce i warzywa

▸ Montaż w odwrotnej kolejności.


4.12 Wymiana półki nad pojemnikiem na owoce i warzywa (długa pokrywa)

Wymagania

- ✔ Drzwi otwarte.
- ✔ Pojemnik na owoce i warzywa jest wyjęty. →*Strona 321*
- ✔ Pojemnik do przechowywania jest wyjęty. →*Strona 320*
- ✔ Przesunąć suwak regulatora wilgotności w prawo.


4.12.1 Demontaż plastikowej pokrywy pojemnika na owoce i warzywa

1. Podnieść półkę od przodu (1) i lekko wysunąć półkę szklaną na zewnątrz (2).

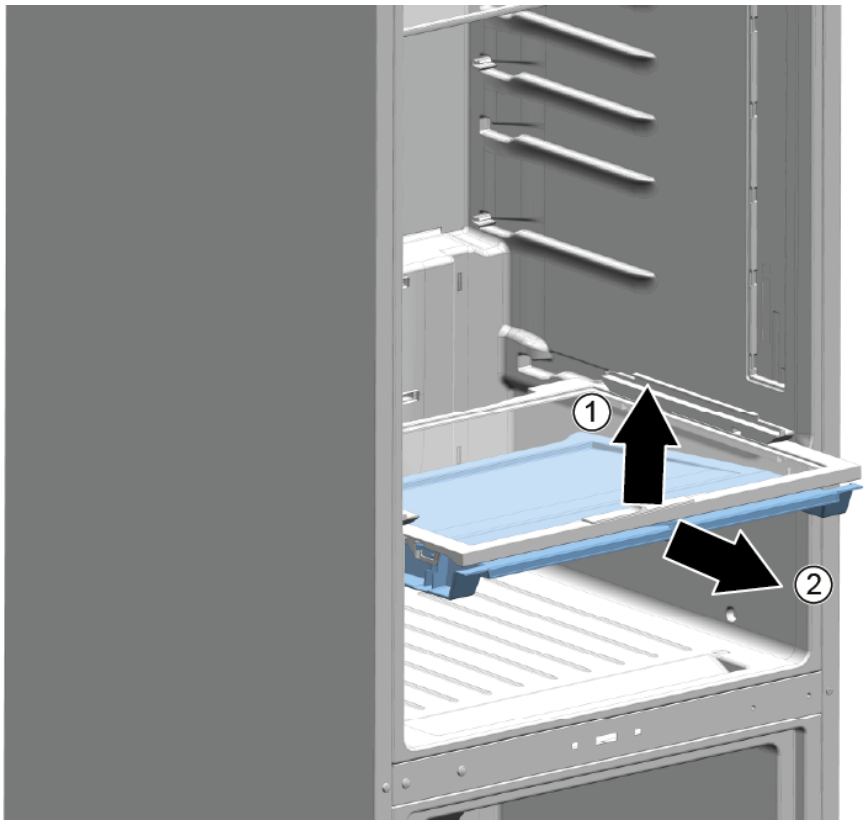

➥ Półka została częściowo zdemontowana.


2. Podnieść plastikową pokrywę (1), popchnąć ją do tyłu. (2).

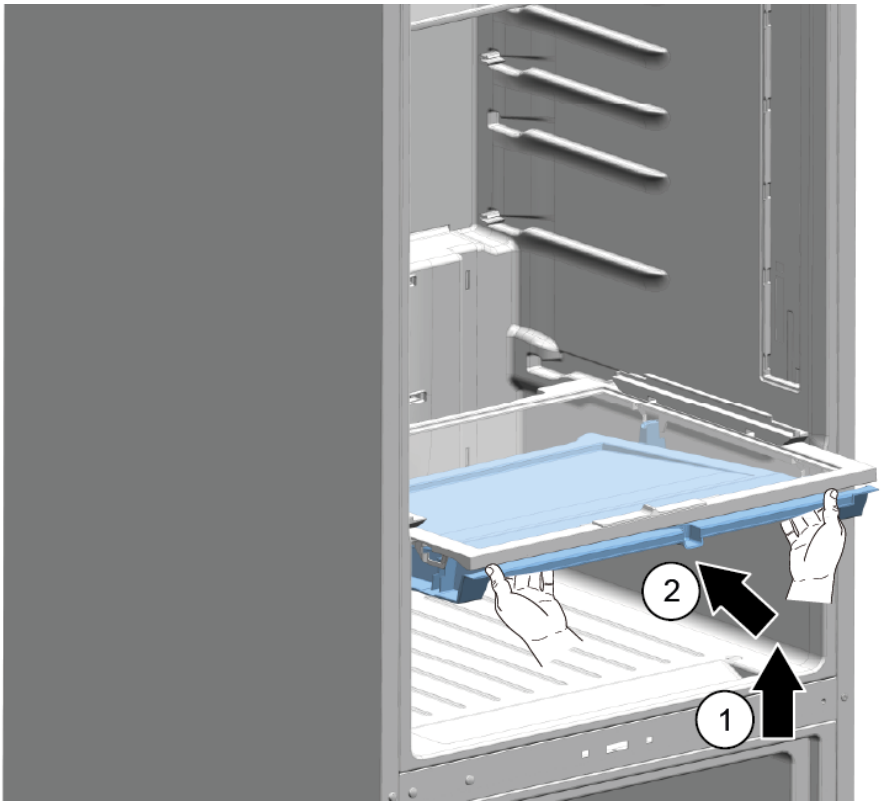

➲ Zaczepy są zwolnione.

3. Wyjąć plastikową pokrywę.

4. Podnieść półkę znajdującą się nad pojemnikiem na owoce i warzywa i obracając wyjąć ją z boku.

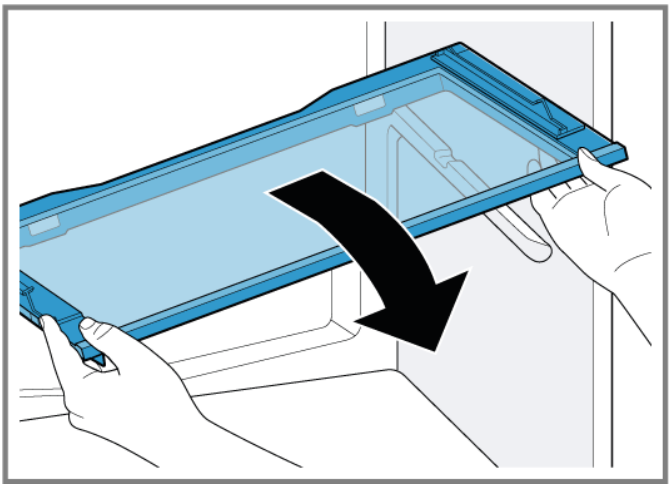

➥ Półka nad pojemnikiem na owoce i warzywa została wyjęta.

4.12.2 Montaż półki nad pojemnikiem na owoce i warzywa

▸ Montaż w odwrotnej kolejności.


4.13 Wymiana półki nad pojemnikiem na owoce i warzywa (krótka pokrywa)

Wymagania

✔ Drzwi otwarte.
✔ Pojemnik na owoce i warzywa jest wyjęty. →*Strona 321*
✔ Pojemnik do przechowywania jest wyjęty. →*Strona 320*


4.13.1 Demontaż plastikowej pokrywy pojemnika na owoce i warzywa

1. Podnieść półkę od przodu (1) i lekko wysunąć półkę szklaną na zewnątrz (2).

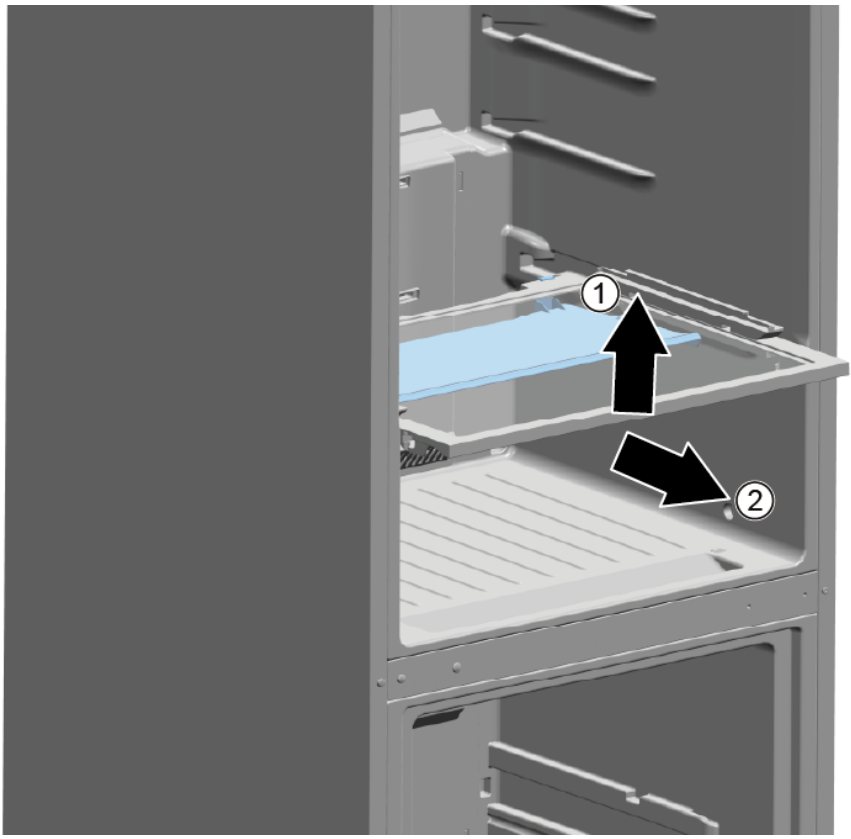

➲ Półka została częściowo zdemontowana.


2. Podnieść plastikową pokrywę (1), popchnąć ją do tyłu. (2).

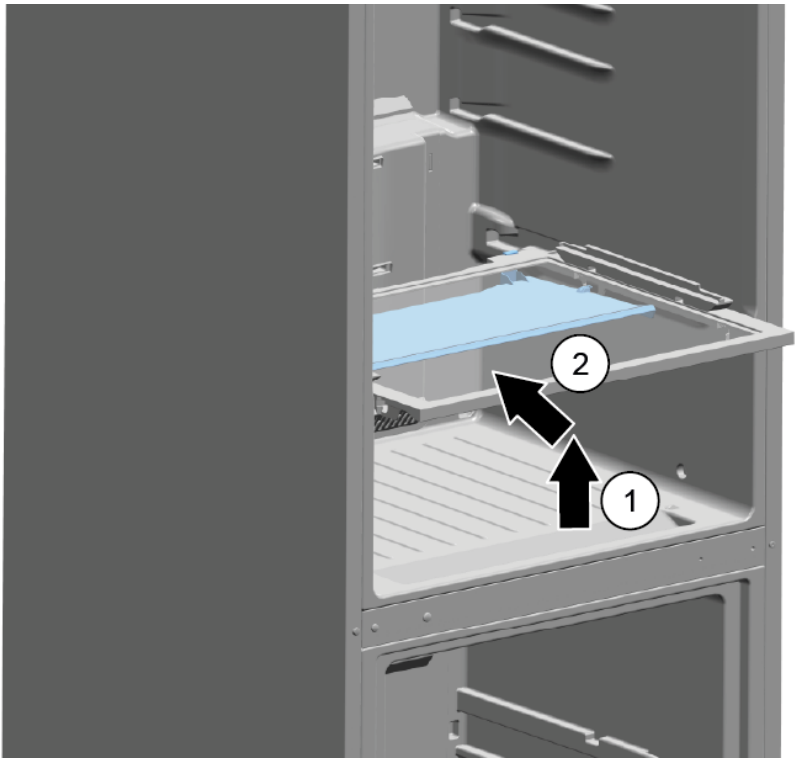

➥ Zaczepy są zwolnione.

3. Wyjąć plastikową pokrywę.

4. Podnieść półkę znajdującą się nad pojemnikiem na owoce i warzywa i obracając wyjąć ją z boku.

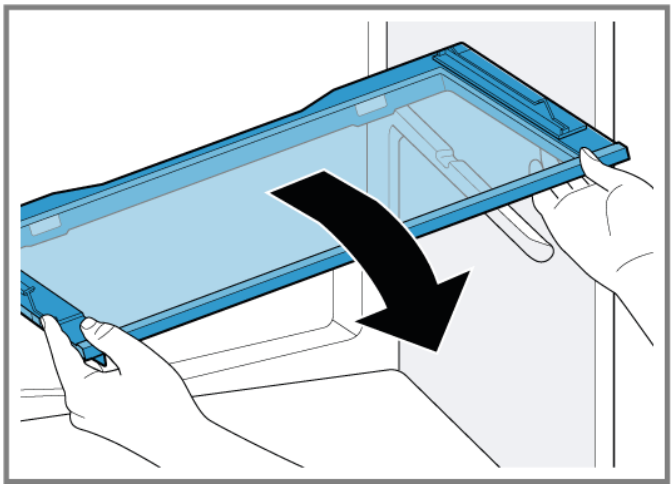

➥ Półka nad pojemnikiem na owoce i warzywa została wyjęta.

4.13.2 Montaż półki nad pojemnikiem na owoce i warzywa

▸ Montaż w odwrotnej kolejności.

4.14 Wymiana pojemnika na mrożoną żywność


Wymaganie:

✔ Drzwi otwarte.

4.14.1 Demontaż pojemnika na mrożoną żywność

1.1. Wyciągnąć pojemnik na mrożone artykuły spożywcze (1).

1.2. Wyjąć pojemnik na artykuły spożywcze (2).

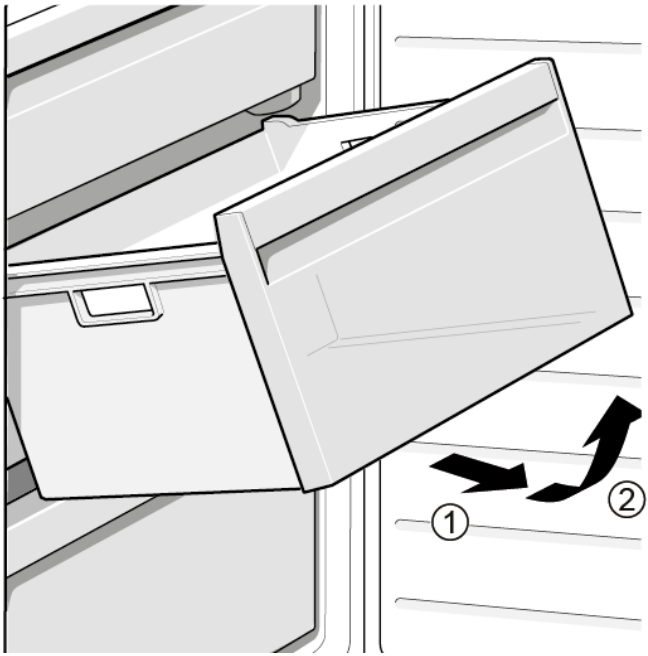

➲ Pojemnik na mrożone artykuły spożywcze zostały wyjęty.

4.14.2 Montaż pojemnika na mrożoną żywność

▸ Montaż w odwrotnej kolejności.

4.15 Wymiana górnej żarówki LED

	Narzędzie pomocnicze	Do demontaż plastikowych części, “magic tool”	[00342180]

	Uwaga: Urządzenie posiada bezobsługowe oświetlenie LED. Tego rodzaju elementy oświetleniowe mogą być naprawiane wyłącznie przez serwis lub autoryzowanych techników!



⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wskutek kontaktu z elementami znajdującymi się pod napięciem

Niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku nieprawidłowej naprawy

- ▸ Części elektryczne powinny być naprawiane przez wykwalifikowanych elektryków.
- ▸ Po naprawie należy przeprowadzić test bezpieczeństwa zgodny z przepisami normy VDE 0701 (Niemcy) lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.

Ryzyko porażenia prądem, ze względu na elementy będące pod napięciem

Zagrożenie życia poprzez porażenie prądem

- ▸ Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego na 60 sekund przed rozpoczęciem naprawy.



⚠ WAŻNE

Ostre krawędzie

Rany cięte

- ▸ Zawsze używaj rękawic ochronnych.


Wymagania

- ✔ Urządzenie odłączone od zasilania.
- ✔ Drzwi otwarte.

4.15.1 Demontaż górnej żarówki LED

1.1. Wsunąć przyrząd pomocniczy między górną żarówkę LED i wewnętrzną obudowę komory chłodziarki, aby zwolnić zaczepy żarówki (1).

1.2. Wyjąć górną żarówkę LED (2).

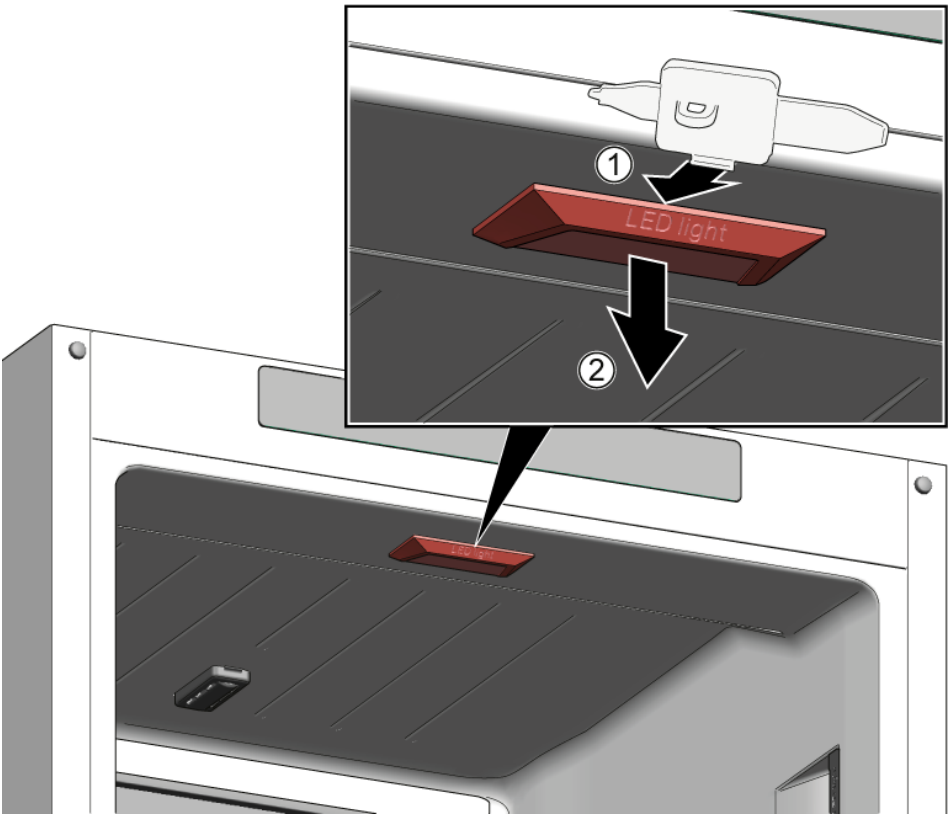

2. Rozłączyć złącze elektryczne górnej żarówki LED.
⛔ Górna żarówka LED została wymontowana.

4.15.2 Montaż górnej żarówki LED

▸ Montaż w odwrotnej kolejności.

4.16 Wymiana bocznej żarówki LED

	Narzędzie pomocnicze	Do demontażu plastikowych części	[15000155]

	Uwaga: Urządzenie posiada bezobsługowe oświetlenie LED. Tego rodzaju elementy oświetleniowe mogą być naprawiane wyłącznie przez serwis lub autoryzowanych techników!



⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wskutek kontaktu z elementami znajdującymi się pod napięciem

Niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku nieprawidłowej naprawy

- ▸ Części elektryczne powinny być naprawiane przez wykwalifikowanych elektryków.
- ▸ Po naprawie należy przeprowadzić test bezpieczeństwa zgodny z przepisami normy VDE 0701 (Niemcy) lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.

Ryzyko porażenia prądem, ze względu na elementy będące pod napięciem

Zagrożenie życia poprzez porażenie prądem

- ▸ Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego na 60 sekund przed rozpoczęciem naprawy.



⚠ WAŻNE

Ostre krawędzie

Rany cięte

- ▸ Zawsze używaj rękawic ochronnych.



UWAGA

Ryzyko uszkodzenia komponentów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne (ESD)

Uszkodzenie komponentów

- ▸ Przed dotknięciem komponentów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne podłączyć system ochrony elektrostatycznej (opaska z wtyczką uziemiającą).
- ▸ Nie dotykać połączeń i ścieżek przewodzących na modułach.
- ▸ Komponenty wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne transportować wyłącznie w materiałach przewodzących lub oryginalnym opakowaniu.
- ▸ Komponenty wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne trzymać z daleka od materiałów, które mogą być naładowane elektrostatycznie (takich jak np. plastik).


Wymagania

- ✔ Urządzenie odłączone od zasilania.
- ✔ Drzwi otwarte.
- ✔ Wewnętrzne elementy mocujące zostały zdemontowane.

4.16.1 Demontaż bocznej żarówki LED

1.1. Wsunąć przyrząd pomocniczy między boczną żarówkę LED i wewnętrzną obudowę komory (1).

1.2. Odłączyć górną część podzespołu górnej żarówki LED od obudowy wewnętrznej (2).

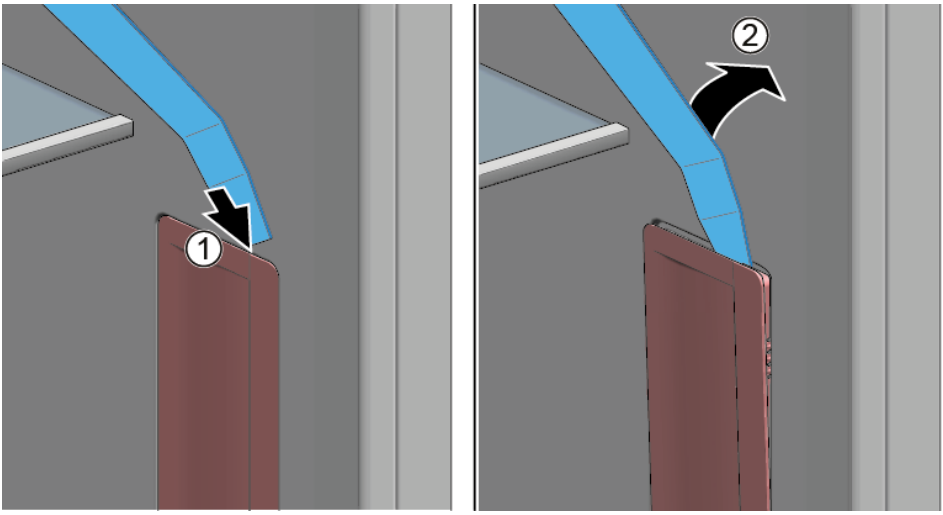

2. Po kolei zwolnić zaczepy bocznej żarówki od góry do dołu.




➲ Boczna żarówka LED została odłączona od obudowy wewnętrznej.
3. Odłączyć boczną żarówkę LED.
➲ Boczna żarówka LED została wymontowana.

4.16.2 Montaż bocznej żarówki LED

1. Podłączyć boczną żarówkę LED.
2.1. Wsunąć boczną lampę LED do jej gniazda w obudowie wewnętrznej komory (1).
2.2. Wsunąć boczną lampę LED na miejsce (2).

2.3. Zabezpieczyć boczną żarówkę LED, po kolei zamykając zaczepy od góry do dołu (3).

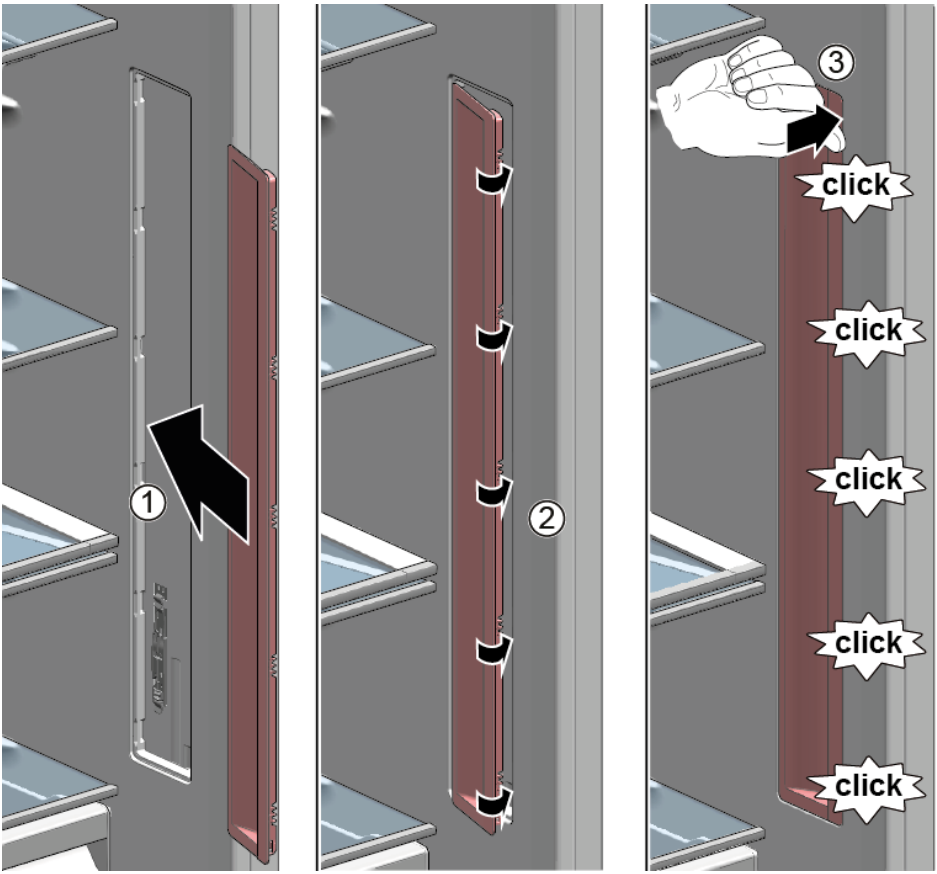

➥ Boczna żarówka LED została zamontowana.

4.17 Wymiana żarówki LED w zamrażarce

Narzędzie pomocnicze	Do demontaż plastikowych części, “magic tool”	[00342180]

Uwaga: Urządzenie posiada bezobsługowe oświetlenie LED. Tego rodzaju elementy oświetleniowe mogą być naprawiane wyłącznie przez serwis lub autoryzowanych techników!



⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wskutek kontaktu z elementami znajdującymi się pod napięciem

Niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prądem elektrycznym w przypadku nieprawidłowej naprawy

- Części elektryczne powinny być naprawiane przez wykwalifikowanych elektryków.
- Po naprawie należy przeprowadzić test bezpieczeństwa zgodny z przepisami normy VDE 0701 (Niemcy) lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.

Ryzyko porażenia prądem, ze względu na elementy będące pod napięciem

Zagrożenie życia poprzez porażenie prądem

- Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego na 60 sekund przed rozpoczęciem naprawy.



⚠ WAŻNE

Ostre krawędzie

Rany cięte

- Zawsze używaj rękawic ochronnych.

Wymagania


- ✔ Urządzenie odłączone od zasilania.
- ✔ Drzwi otwarte.

4.17.1 Demontaż żarówki LED w zamrażarce

1.1. Wsunąć przyrząd demontażowy między żarówkę i obudowę po stronie żarówki, aby wytworzyć szczelinę (1).

1.2. Przesunąć przyrząd demontażowy na drugą stroną zaczepu mocującego żarówkę i obrócić go do przodu (2).

1.3. Wyjąć żarówkę LED zamrażarki (3).

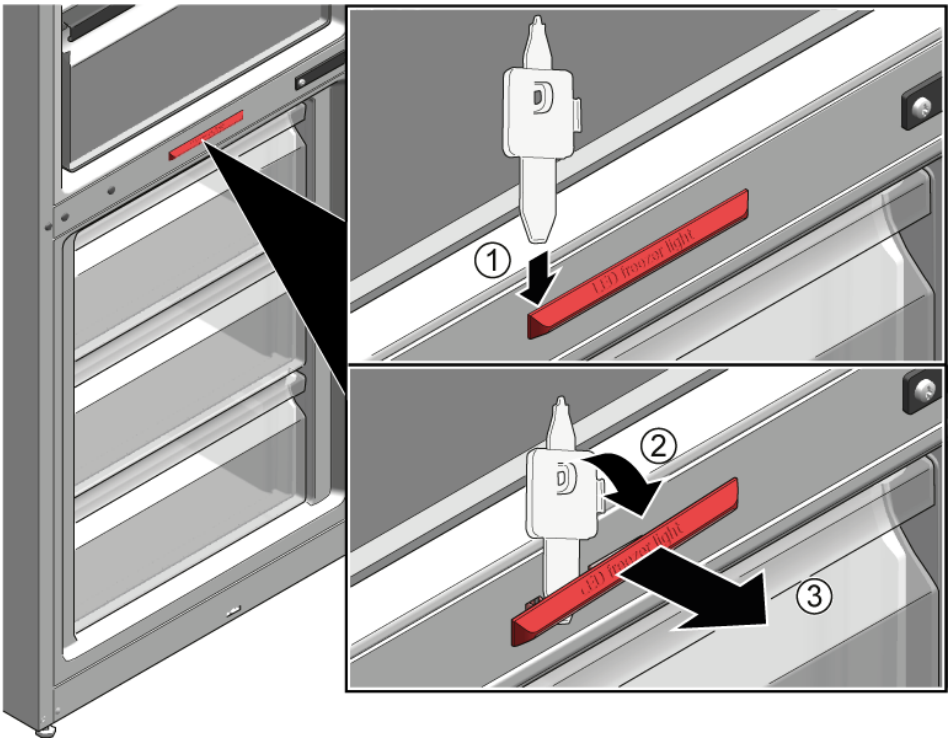

➥ Żarówka LED zamrażarki jest odłączona.
➥ Żarówka LED zamrażarki jest wymontowana.

4.17.2 Montaż żarówki LED w zamrażarce

▸ Montaż w odwrotnej kolejności.

Índice

1 Sobre este documento 340
1.1 Informação importante 340
1.1.1 Finalidade 340
1.2 Explicação dos símbolos 340
1.2.1 Níveis de perigo 340
1.2.2 Símbolos de perigo 340
1.2.3 Estrutura dos avisos 341
1.2.4 Símbolos gerais 342
2 Segurança 343
2.1 Instruções gerais de segurança 343
2.1.1 Todos os eletrodomésticos 343
3 Ferramentas e auxiliares 344
4 Reparação 345
4.1 Substituir a junta da porta 345
4.1.1 Remover a junta da porta 345
4.1.2 Instalar a junta da porta 346
4.2 Substituir o puxador da porta 349
4.2.1 Remover o puxador da porta 349
4.2.2 Instalar o puxador da porta 350
4.3 Substituir a dobradiça superior da porta 350
4.3.1 Remover a dobradiça superior da porta 352
4.3.2 Instalar a dobradiça superior da porta 353
4.4 Substituir a dobradiça superior da porta (porta com visor) 353
4.4.1 Remover a dobradiça superior da porta 355
4.4.2 Instalar a dobradiça superior da porta 357
4.5 Substituir a dobradiça central da porta 357
4.5.1 Remover a dobradiça central da porta 358
4.5.2 Instalar a dobradiça central da porta 358
4.6 Substituir a dobradiça inferior da porta 359
4.6.1 Remover a dobradiça inferior da porta 359
4.6.2 Instalar a dobradiça inferior da porta 360
4.7 Substituir a prateleira 360
4.7.1 Remover a prateleira 360
4.7.2 Instalar a prateleira 361
4.8 Substituir o suporte para garrafas 361
4.8.1 Remover o suporte para garrafas 361
4.8.2 Instalar o suporte para garrafas 362
4.9 Substituir o tabuleiro da porta 362
4.9.1 Remover o tabuleiro da porta 362
4.9.2 Instalar o tabuleiro da porta 362

4.10 Substituir o recipiente de armazenamento 362
4.10.1 Remover o recipiente de armazenamento 362
4.10.2 Instalar o recipiente de armazenamento 363
4.11 Substituir o recipiente para fruta e vegetais 363
4.11.1 Remover o recipiente para fruta e vegetais 363
4.11.2 Instalar o recipiente para fruta e vegetais 364
4.12 Substituir a prateleira sobre o recipiente para fruta e vegetais (tampa comprida) 364
4.12.1 Remover a tampa de plástico sobre o recipiente para fruta e vegetais 365
4.12.2 Instalar a prateleira por cima do recipiente para fruta e vegetais 367
4.13 Substituir a prateleira sobre o recipiente para fruta e vegetais (tampa curta) 367
4.13.1 Remover a tampa de plástico sobre o recipiente para fruta e vegetais 368
4.13.2 Instalar a prateleira por cima do recipiente para fruta e vegetais 370
4.14 Substituir o recipiente para alimentos congelados 370
4.14.1 Remover o recipiente para alimentos congelados 370
4.14.2 Instalar o recipiente para alimentos congelados 371
4.15 Substituir a lâmpada LED superior 371
4.15.1 Remover a lâmpada LED superior 372
4.15.2 Instalar a lâmpada LED superior 373
4.16 Substituir a lâmpada LED lateral 373
4.16.1 Remover a lâmpada LED lateral 374
4.16.2 Instalar a lâmpada LED lateral 376
4.17 Substituir a lâmpada LED do congelador 377
4.17.1 Remover a lâmpada LED do congelador 378
4.17.2 Instalar a lâmpada LED do congelador 379

1 Sobre este documento

1.1 Informação importante

1.1.1 Finalidade

Estas dicas de reparação auxiliam o consumidor na reparação de aparelhos por ele próprio de acordo com o regulamento de "Eco-design" aplicável (a partir de 03/2021).
Estas contêm informações sobre como substituir peças sobressalentes definidas, incluindo avisos e riscos.
Em caso de dúvidas, entre em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente. Apenas nos responsabilizaremos por danos se as dicas de reparação tiverem sido devidamente seguidas.

1.2 Explicação dos símbolos

1.2.1 Níveis de perigo

Os níveis de aviso são compostos por um símbolo e uma palavra sinal. A palavra-sinal indica a gravidade do perigo.

Nível de aviso	Significado
PERIGO	A não observância da mensagem de aviso resulta em morte ou ferimentos graves.
AVISO	A não observância da mensagem de aviso pode resultar em morte ou ferimentos graves.
CUIDADO	A não observância da mensagem de aviso pode resultar em ferimentos ligeiros.
NOTA	A não observância da mensagem de aviso pode resultar em danos materiais.

Tab. 1: Níveis de perigo

1.2.2 Símbolos de perigo

Os símbolos de perigo são representações simbólicas que dão uma indicação do tipo de perigo.
Neste documento são utilizados os seguintes símbolos de perigo:

Símbolo de perigo	Significado
	Mensagem geral de aviso

Símbolo de perigo	Significado
	Perigo de tensão elétrica
	Risco de explosão
	Perigo de cortes
	Perigo de esmagamento
	Perigo de superfícies quentes
	Perigo de campo eletromagnético intenso
	Perigo de radiação não-ionizante

Tab. 2: Símbolos de perigo

1.2.3 Estrutura dos avisos

Os avisos neste documento possuem um aspeto normalizado e uma estrutura normalizada.



⚠ PERIGO

Tipo e origem do perigo
Possíveis consequência de ignorar o perigo / aviso.
- Medidas e proibições para prevenir o perigo.

O seguinte exemplo mostra um aviso que adverte contra choques elétricos devido a partes sob tensão. A medida para evitar o perigo é mencionada.



⚠ PERIGO

Risco de choque elétrico devido a peças sob tensão
Morte por eletrocussão
- Desligue os aparelhos da fonte de alimentação elétrica pelo menos 60 segundos antes de iniciar as reparações.

1.2.4 Símbolos gerais

Neste documento são utilizados os seguintes símbolos gerais:

Símbolo ger.	Significado
	Identificação de uma dica especial (texto e/ou ilustração)
	Identificação de uma dica simples (apenas texto)
	Identificação de uma ligação para um tutorial em vídeo
	Identificação das ferramentas necessárias
	Identificação das condições prévias necessárias
	Identificação de uma condição (se ..., então ...)
	Identificação de um resultado
Start	Identificação de uma tecla ou botão
[00123456]	Identificação de um número de material
Estado	Identificação de um texto exibido / janela (no visor do aparelho)

Tab. 3: Símbolos gerais

2 Segurança

2.1 Instruções gerais de segurança

2.1.1 Todos os eletrodomésticos

Risco de choque elétrico devido a peças sob tensão!

- Erros devido a reparações envolvendo componentes elétricos podem provocar choques elétricos!
- Desligue o aparelho da rede elétrica pelo menos durante 60 segundos antes de iniciar o trabalho.
- Após a reparação, solicite a realização de um teste de segurança de acordo com EN 50678 (anterior VDE 0701) ou os regulamentos específicos do país.

Risco de ferimentos causados por arestas vivas!

- Use luvas de proteção.

Risco de esmagamento durante trabalhos de reparação, manutenção, resolução de problemas e serviço devido a componentes pesados e móveis

- Use calçado de proteção.
- Proteja os componentes pesados contra quedas.
- Não introduzir partes do corpo em componentes móveis.

Risco para a segurança/funcionamento do aparelho!

- Recomendamos a utilização de peças sobresselentes originais. As peças que não correspondem às especificações do fabricante podem prejudicar a segurança e o funcionamento do aparelho.

Risco de danos em componentes eletrostaticamente sensíveis (ESDs)!

- Não toque nos módulos, incluindo ligações e percursos condutores.

3 Ferramentas e auxiliares

Chave de caixa sextavada [00340820]	2,5 mm	
Chave de fendas	Lâmina 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, no kit [00341820]	
Chave de fendas	Lâmina 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	
Ponta Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	


4 Reparação

4.1 Substituir a junta da porta


Requisito:
- Porta aberta.

4.1.1 Remover a junta da porta

1. Solte a junta da porta da ranhura nos cantos direito e esquerdo.

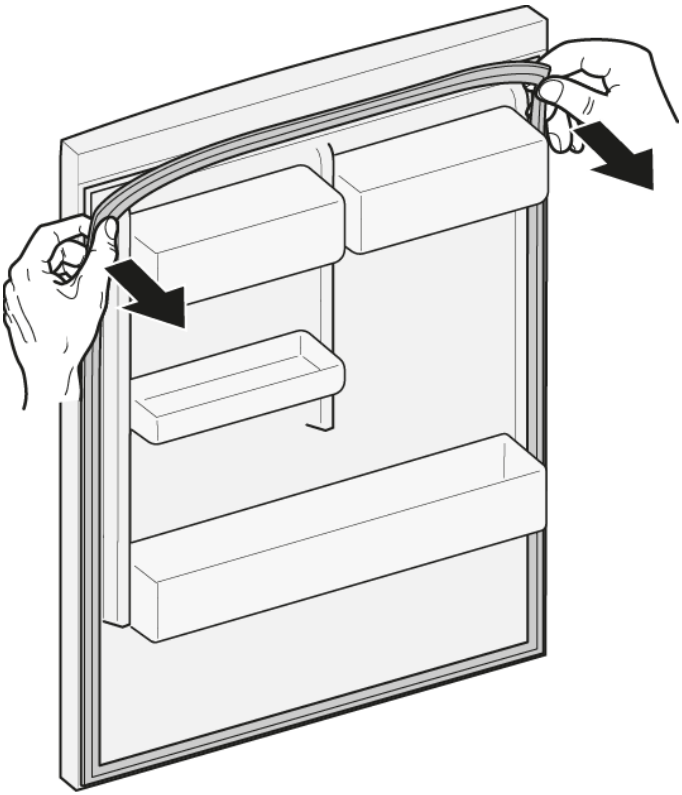

2. Puxe a junta da porta para fora da ranhura.

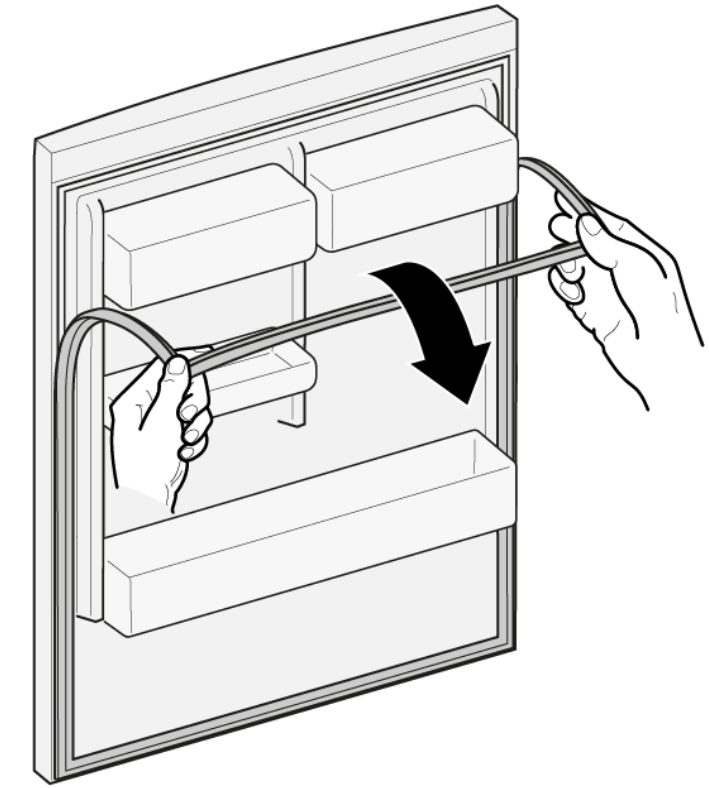

➲ A junta da porta está removida.


4.1.2 Instalar a junta da porta

	A espessura da nova junta da porta pode divergir ligeiramente da da junta antiga da porta. Isto não afetará o comportamento de fecho nem o funcionamento a longo termo.

	Se o seu aparelho disposer de dobradiças ou fixações de dobradiça ajustáveis, poderá otimizar o comportamento de fecho subsequentemente.

	Os pequenos orifícios laterais na junta da porta são funcionais (necessários à ventilação). Não se trata de falhas de produção.

1. Verifique se a ranhura para a junta apresenta danos.

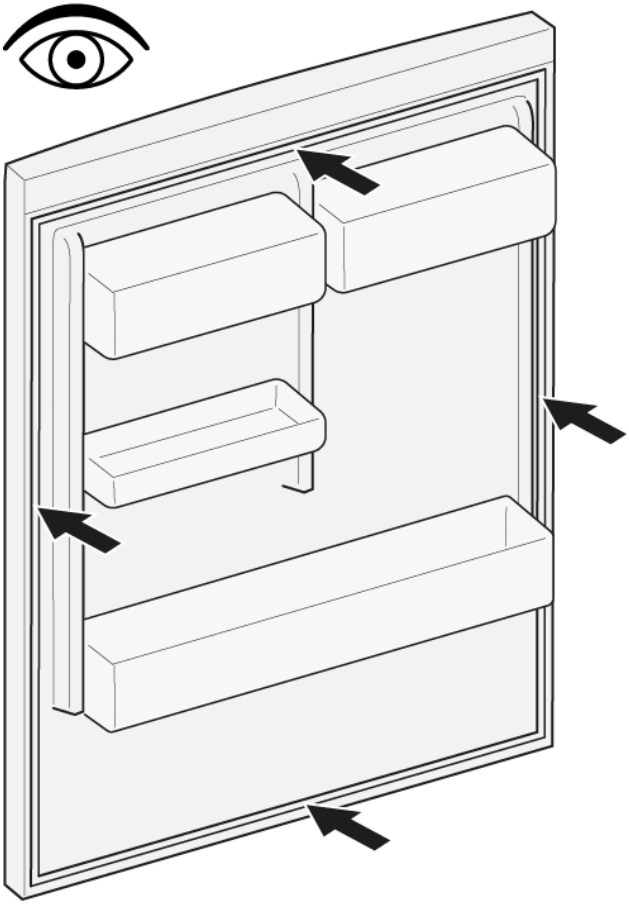


2. ⓘf Se a ranhura para a junta estiver danificada,
2.1. contacte o serviço de apoio ao consumidor.

3.


	Uma deformação ligeira da junta da porta é normal e não afeta o seu funcionamento. Recomenda-se que a junta da porta seja endireitada antes de ser inserida no aparelho.

Aqueça a junta da porta com a um secador de cabelo ou água quente e mude a sua forma manualmente.

4. Empurre os cantos da junta em cima e em baixo para ranhura.

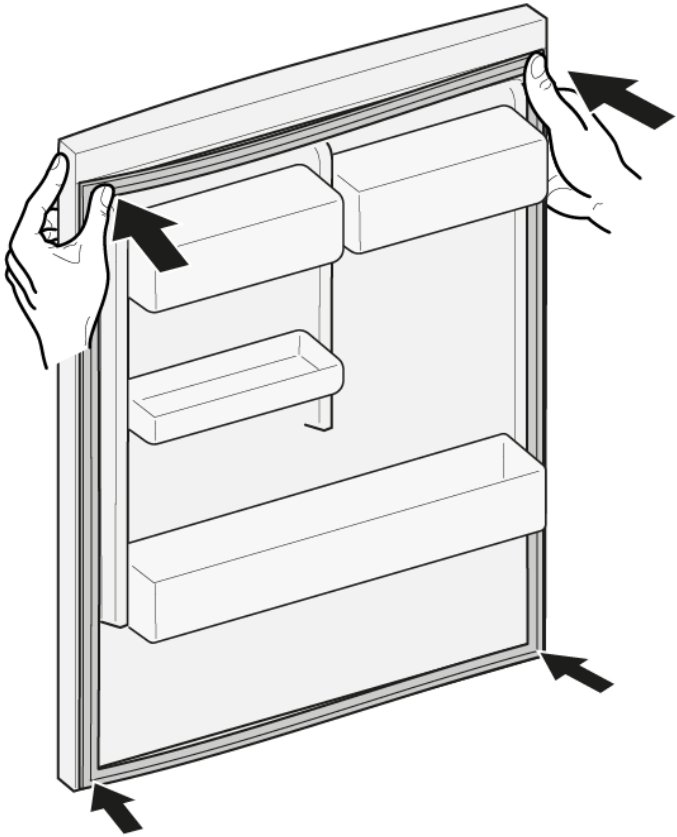

5. Pressione a junta inteira gradualmente para dentro da ranhura.

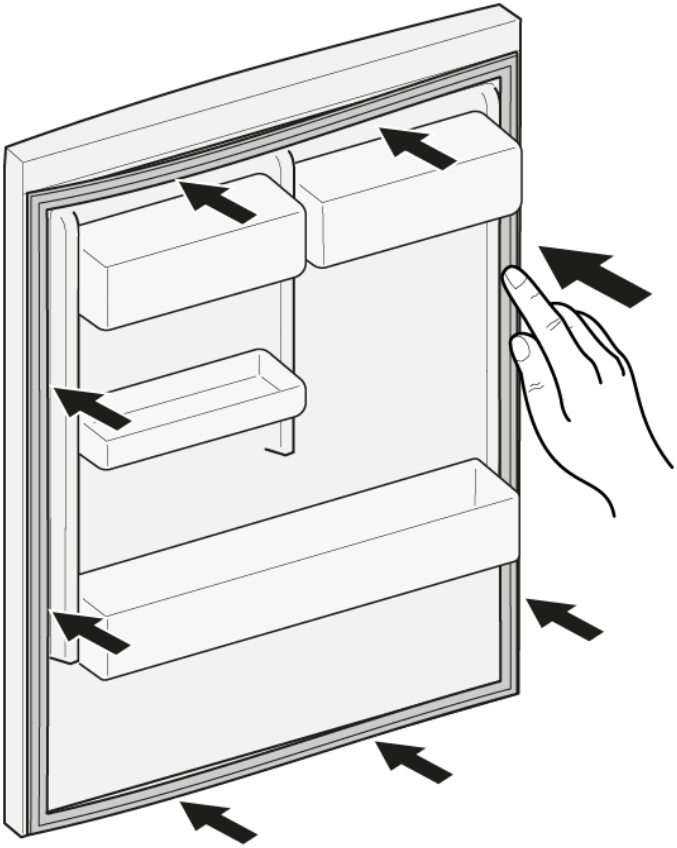

➥ A junta da porta está instalada.

4.2 Substituir o puxador da porta

	Ponta Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Chave de fendas	Lâmina 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Requisitos

- Aparelho desligado da corrente.
- Porta aberta.

4.2.1 Remover o puxador da porta

1.1. Remova 2 tampas roscadas (1).
1.2. Remova 2 parafusos (2).

1.3. Remova o puxador da porta (3).

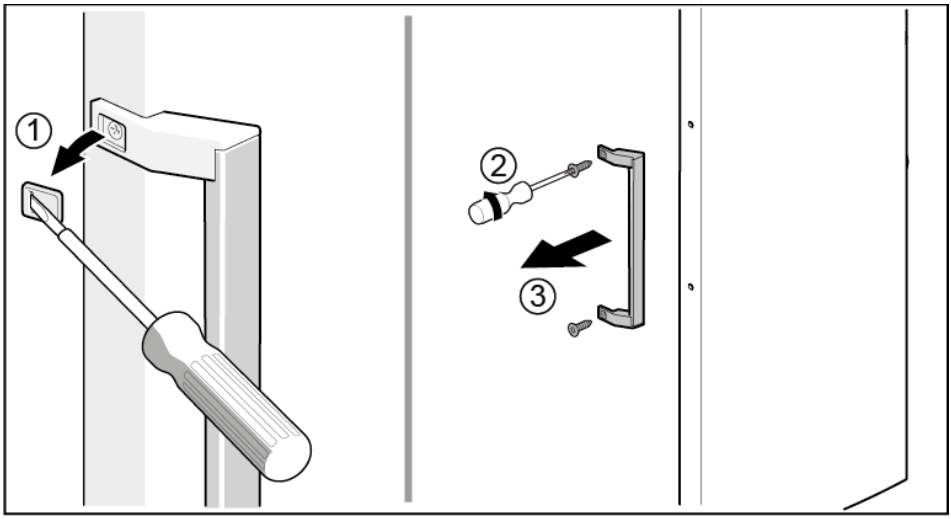

➲ Puxador da porta removido.

Nota: O puxador da porta da segunda porta pode ser removido da mesma forma.

4.2.2 Instalar o puxador da porta

▸ Instale pela ordem inversa.

4.3 Substituir a dobradiça superior da porta

Ponta Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]

⚠ AVISO

Aparelhos pesados e volumosos

Lesões nas costas e musculares

- ▸ A operação de remoção da porta do aparelho deve ser apenas executada por especialistas formados.
- ▸ São necessárias duas pessoas para mover o aparelho.
- ▸ Use apenas ferramentas e equipamento adequados.

⚠ CUIDADO

Arestas vivas

Ferimentos por corte

- ▸ Use luvas de proteção.



⚠ AVISO

Deslizamento de aparelhos inclinados
Fraturas ósseas / lesões por esmagamento
▸ Proteja os aparelhos contra o deslizamento.



⚠ CUIDADO

Risco de queda de peças devido a parafusos desapertados
Lesões devido à queda de peças.
▸ Proteja o componente contra as quedas.




ATENÇÃO

Risco de queda de peças devido a parafusos desapertados
Danos em outros componentes do aparelho ou na casa do cliente, p. ex., no pavimento.
▸ Proteja o componente contra as quedas.


Requisitos
- O aparelho está desligado da alimentação elétrica.
- As fixações interiores do aparelho estão removidas.

4.3.1 Remover a dobradiça superior da porta


1. Deslize a peça de apoio por baixo da secção da base.

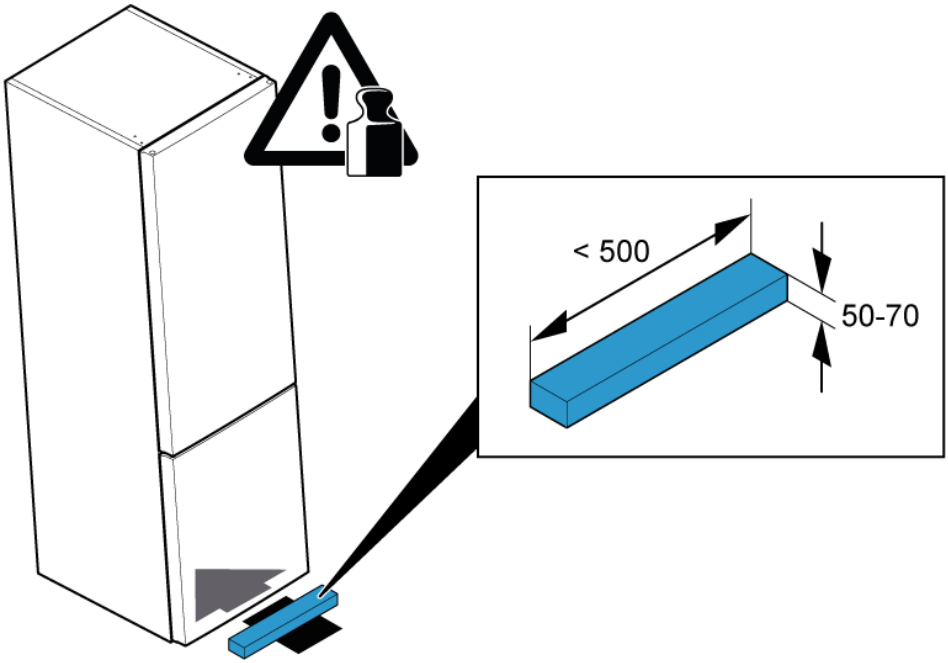

2.1. Remova a tampa da dobradiça superior (1).
2.2. Desaperte dois parafusos (2).
2.3. Remova a dobradiça superior (3).

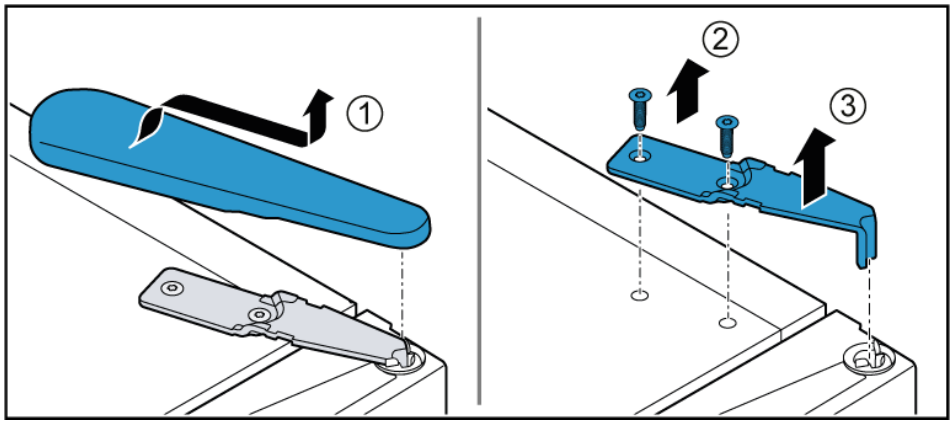

3. Remova a porta superior.

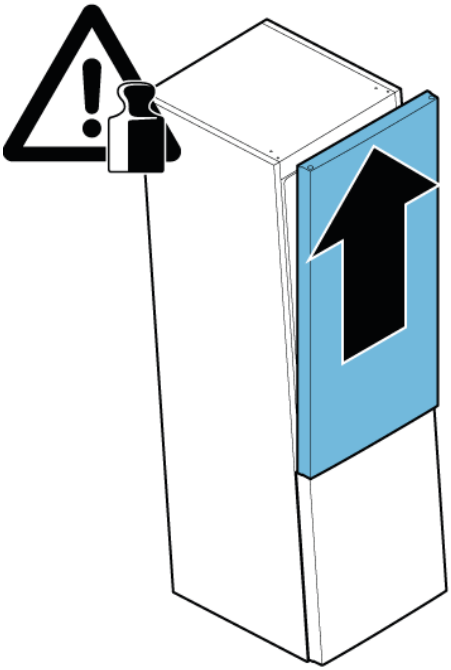

➥ A dobradiça superior está removida.

4.3.2 Instalar a dobradiça superior da porta

▸ Instale pela ordem inversa.

4.4 Substituir a dobradiça superior da porta (porta com visor)

	Ponta Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]

⚠ AVISO

Aparelhos pesados e volumosos

Lesões nas costas e musculares

- ▸ A operação de remoção da porta do aparelho deve ser apenas executada por especialistas formados.
- ▸ São necessárias duas pessoas para mover o aparelho.
- ▸ Use apenas ferramentas e equipamento adequados.

⚠ CUIDADO

Arestas vivas

Ferimentos por corte

- ▸ Use luvas de proteção.



⚠ AVISO

Deslizamento de aparelhos inclinados
Fraturas ósseas / lesões por esmagamento
- ▸ Proteja os aparelhos contra o deslizamento.



⚠ CUIDADO

Risco de queda de peças devido a parafusos desapertados
Lesões devido à queda de peças.
- ▸ Proteja o componente contra as quedas.



ATENÇÃO

Risco de queda de peças devido a parafusos desapertados
Danos em outros componentes do aparelho ou na casa do cliente, p. ex., no pavimento.
- ▸ Proteja o componente contra as quedas.



⚠ PERIGO


Risco de choque elétrico devido a peças sob tensão
Perigo de vida por choque elétrico em caso de reparação inadequada
- ▸ As peças elétricas devem ser reparadas por um eletricista qualificado.
- ▸ Após a reparação, efetue um teste de segurança de acordo com a norma VDE 0701 ou com os regulamentos específicos do país.

Risco de choque elétrico devido a peças sob tensão
Morte por eletrocussão
- ▸ Desligue os aparelhos da fonte de alimentação elétrica pelo menos 60 segundos antes de iniciar as reparações.


Requisitos
- ✔ O aparelho está desligado da alimentação elétrica.
- ✔ As fixações interiores do aparelho estão removidas.

4.4.1 Remover a dobradiça superior da porta

1. Deslize a peça de apoio por baixo da secção da base.

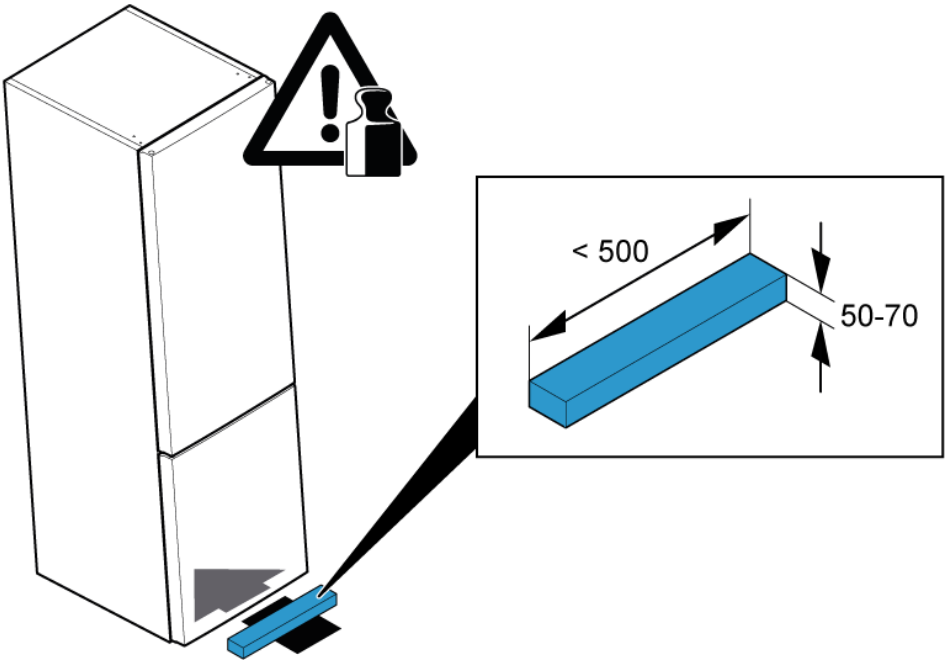


2.1. Remova a tampa da dobradiça superior (1).
2.2. Desconecte a ligação elétrica (2).
2.3. Desaperte o parafuso de ligação à terra (3).

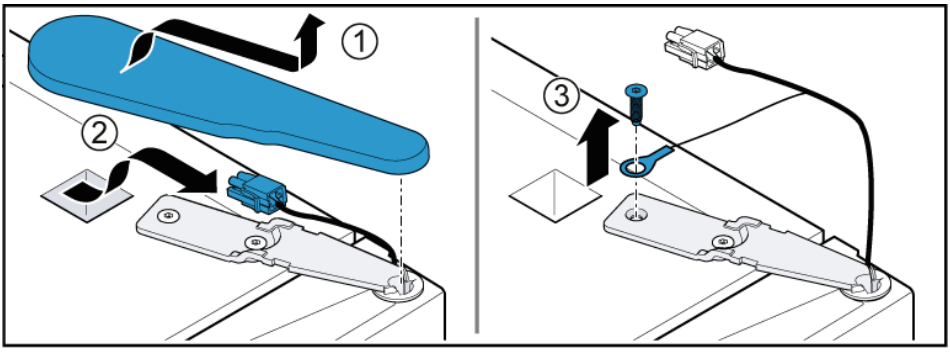


3.1. Desaperte o parafuso (1).

3.2. Remova a dobradiça superior (2).

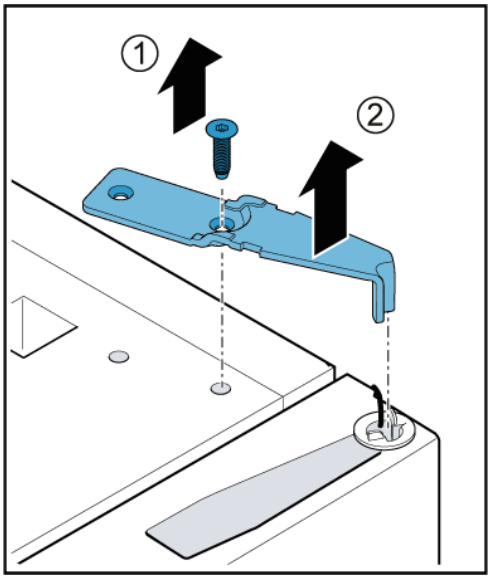

4. Remova a porta superior.

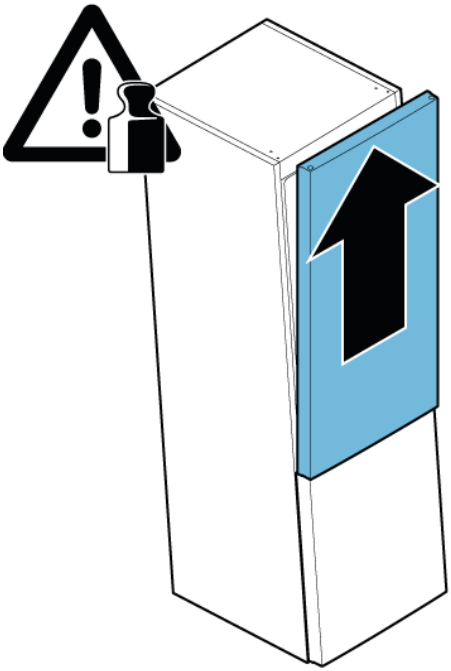

➲ A dobradiça superior está removida.

4.4.2 Instalar a dobradiça superior da porta

▸ Instale pela ordem inversa.

4.5 Substituir a dobradiça central da porta

Ponta Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ AVISO

Aparelhos pesados e volumosos

Lesões nas costas e musculares

- ▸ A operação de remoção da porta do aparelho deve ser apenas executada por especialistas formados.
- ▸ São necessárias duas pessoas para mover o aparelho.
- ▸ Use apenas ferramentas e equipamento adequados.



⚠ CUIDADO

Arestas vivas

Ferimentos por corte

- ▸ Use luvas de proteção.



⚠ AVISO

Deslizamento de aparelhos inclinados

Fraturas ósseas / lesões por esmagamento

- ▸ Proteja os aparelhos contra o deslizamento.



⚠ CUIDADO

Risco de queda de peças devido a parafusos desapertados

Lesões devido à queda de peças.

- ▸ Proteja o componente contra as quedas.



ATENÇÃO

Risco de queda de peças devido a parafusos desapertados

Danos em outros componentes do aparelho ou na casa do cliente, p. ex., no pavimento.


- ▸ Proteja o componente contra as quedas.

Requisitos


- ✔ O aparelho está desligado da alimentação elétrica.
- ✔ As fixações interiores do aparelho estão removidas.
- ✔ A dobradiça superior da porta está removida.
- ✔ A porta superior está removida.

4.5.1 Remover a dobradiça central da porta

1.1. Desaperte dois parafusos (1).
1.2. Remova a dobradiça central (2).

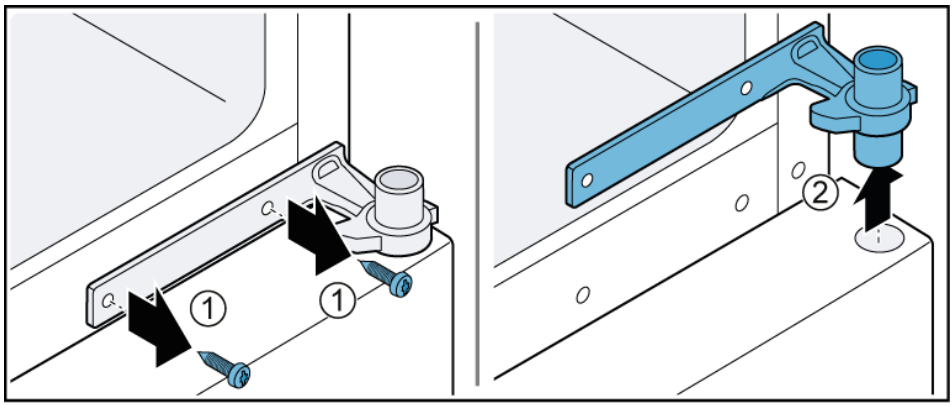

2. Remova a porta inferior.

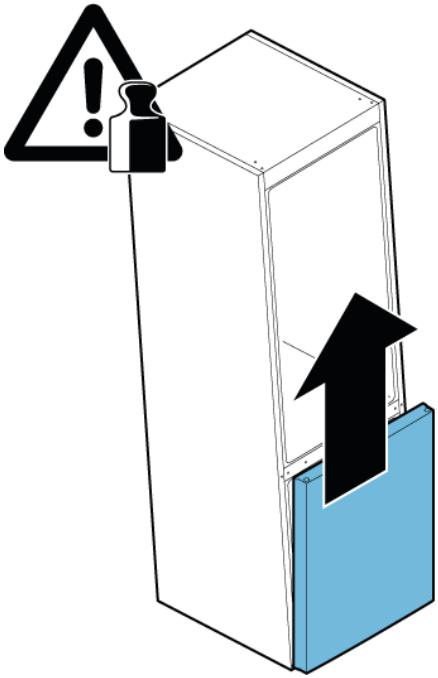

➲ A dobradiça central está removida.

4.5.2 Instalar a dobradiça central da porta

▸ Instale pela ordem inversa.

4.6 Substituir a dobradiça inferior da porta

Ponta Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ AVISO

Aparelhos pesados e volumosos

Lesões nas costas e musculares

- A operação de remoção da porta do aparelho deve ser apenas executada por especialistas formados.
- São necessárias duas pessoas para mover o aparelho.
- Use apenas ferramentas e equipamento adequados.



⚠ CUIDADO

Arestas vivas

Ferimentos por corte

- Use luvas de proteção.



⚠ AVISO

Deslizamento de aparelhos inclinados

Fraturas ósseas / lesões por esmagamento

- Proteja os aparelhos contra o deslizamento.



⚠ CUIDADO

Risco de queda de peças devido a parafusos desapertados

Lesões devido à queda de peças.

- Proteja o componente contra as quedas.



ATENÇÃO

Risco de queda de peças devido a parafusos desapertados

Danos em outros componentes do aparelho ou na casa do cliente, p. ex., no pavimento.

- Proteja o componente contra as quedas.


Requisitos

- ✔ O aparelho está desligado da alimentação elétrica.
- ✔ As fixações interiores do aparelho estão removidas.
- ✔ A dobradiça superior está removida.
- ✔ A dobradiça central está removida.

4.6.1 Remover a dobradiça inferior da porta

1.1. Desaperte dois parafusos (1).

1.2. Remova a dobradiça inferior (2).

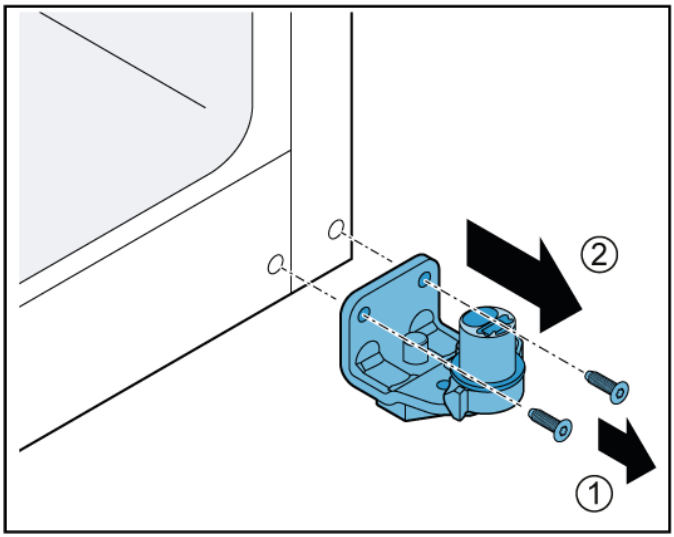

➲ A dobradiça inferior da porta está removida.

4.6.2 Instalar a dobradiça inferior da porta

▸ Instale pela ordem inversa.

4.7 Substituir a prateleira


Requisito:

✔ Porta aberta.

4.7.1 Remover a prateleira

1.1. Levante a prateleira atrás (1).

1.2. Solte a prateleira (2).

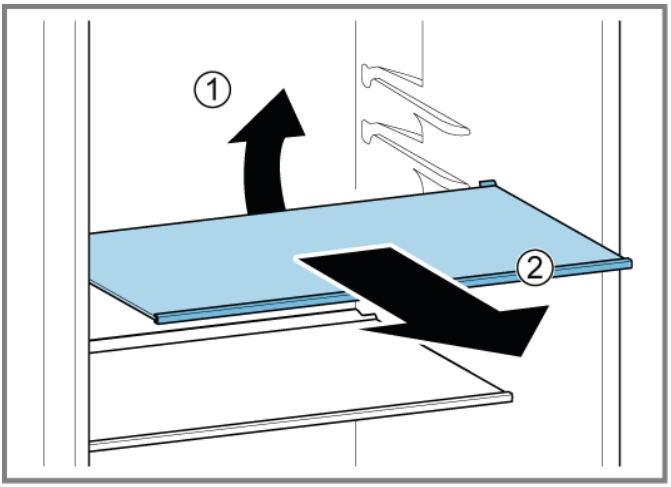

➥ Prateleira removida.

4.7.2 Instalar a prateleira

▸ Instale pela ordem inversa.


4.8 Substituir o suporte para garrafas

Requisito:

✔ Porta aberta.

4.8.1 Remover o suporte para garrafas

▸ Puxe para fora o suporte para garrafas.

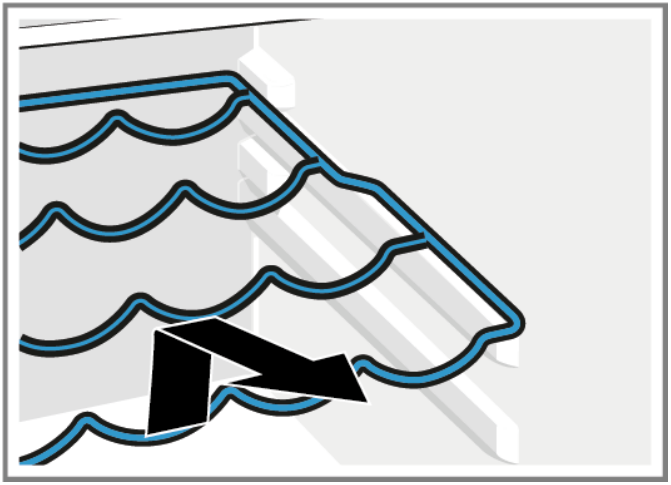

➥ O suporte para garrafas está removido.

4.8.2 Instalar o suporte para garrafas

▸ Instale pela ordem inversa.


4.9 Substituir o tabuleiro da porta

Requisito:

✔ Porta aberta.

4.9.1 Remover o tabuleiro da porta

1.1. Levantar o tabuleiro da porta pela frente (1).
1.2. Remova o tabuleiro da porta (2).

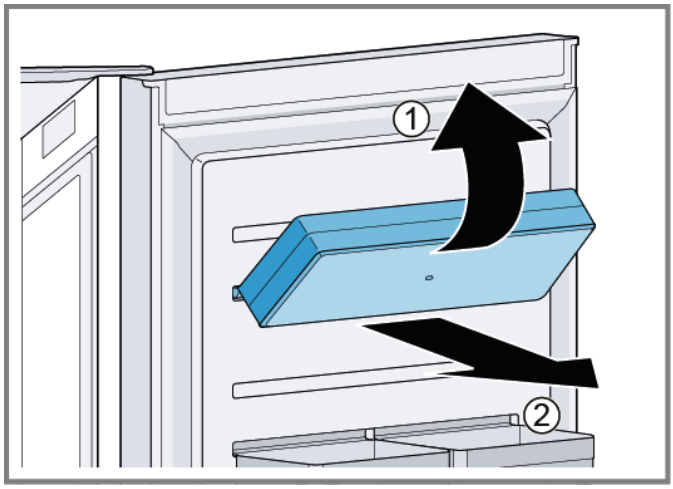

➥ Tabuleiro da porta removido.

4.9.2 Instalar o tabuleiro da porta

▸ Instale pela ordem inversa.

4.10 Substituir o recipiente de armazenamento


Requisito:

✔ Porta aberta.

4.10.1 Remover o recipiente de armazenamento

1. Puxe o recipiente de armazenamento para fora até ao máximo.
2.1. Levante o recipiente de armazenamento à frente (1).

2.2. Remova o recipiente (2).

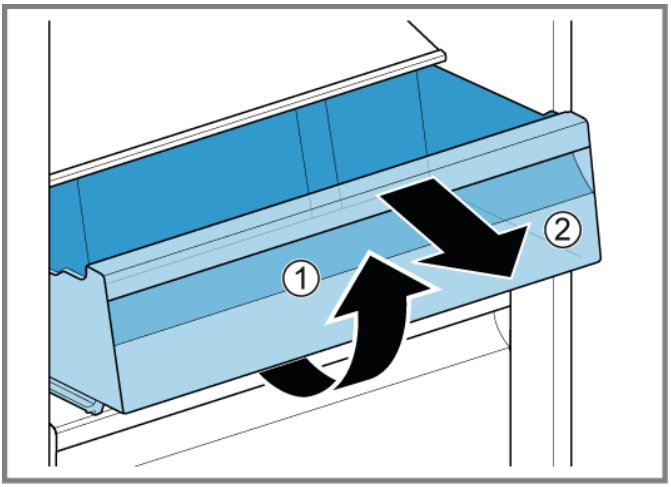

⛔ O recipiente de armazenamento está removido.

4.10.2 Instalar o recipiente de armazenamento

▸ Instale pela ordem inversa.


4.11 Substituir o recipiente para fruta e vegetais

Requisito:
✅ Porta aberta.

4.11.1 Remover o recipiente para fruta e vegetais

1. Puxe o recipiente para fruta e legumes para fora até ao máximo.
2.1. Levante o recipiente para fruta e legumes à frente (1).

2.2. Remova o recipiente (2).

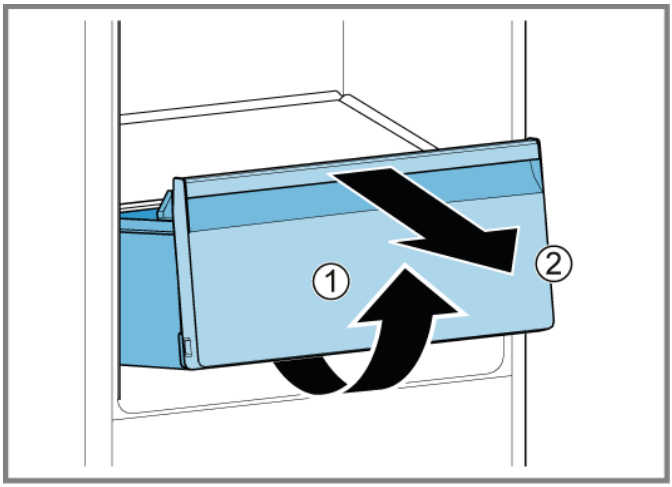

➥ Recipiente para fruta e legumes removido.

4.11.2 Instalar o recipiente para fruta e vegetais

▸ Instale pela ordem inversa.


4.12 Substituir a prateleira sobre o recipiente para fruta e vegetais (tampa comprida)

Requisitos

- ✔ Porta aberta.
- ✔ O recipiente para fruta e vegetais está removido. →*Página 363*
- ✔ O recipiente de armazenamento está removido. →*Página 362*
- ✔ Desloque o controlo deslizante da humidade do ar para a direita.


4.12.1 Remover a tampa de plástico sobre o recipiente para fruta e vegetais

1. Levante a frente da prateleira (1) e desloque a prateleira de vidro ligeiramente para fora (2).

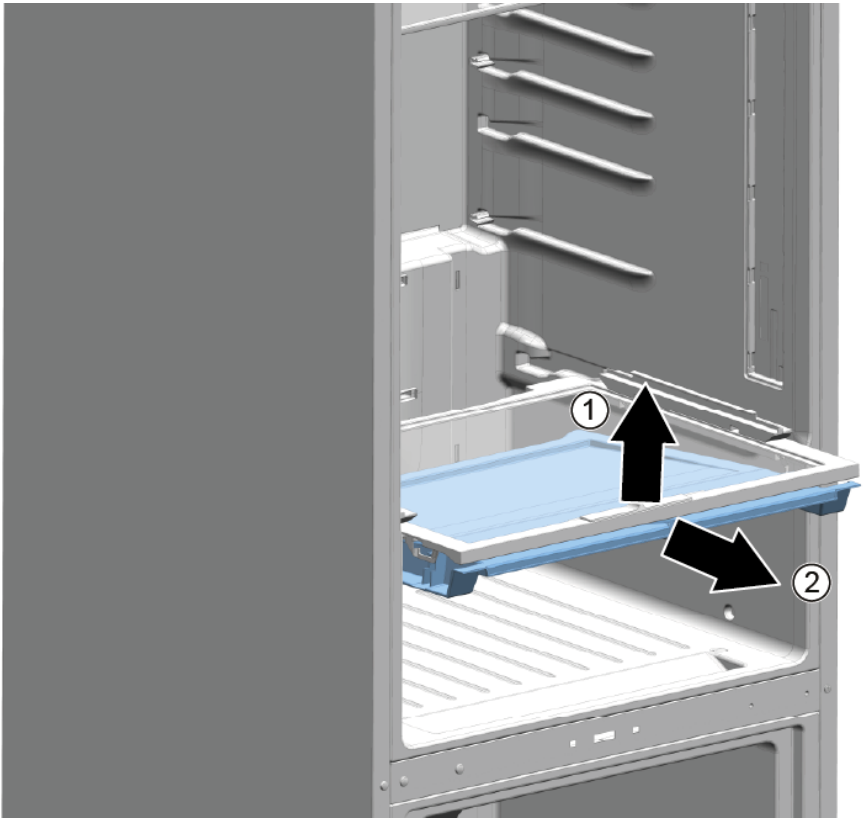

➥ A prateleira foi parcialmente removida.


2. Levante a cobertura plástica (1) e empurre-a para trás (2).

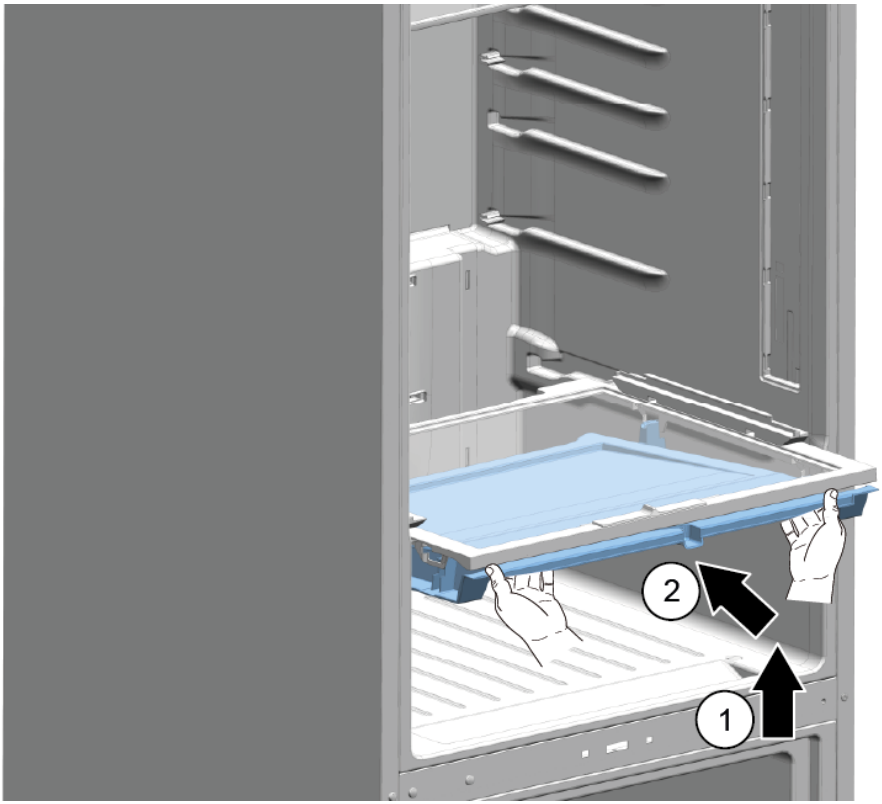

➲ Os ganchos estão soltos.

3. Remova a tampa de plástico.

4. Levante a prateleira sobre o recipiente para fruta e legumes e gire-a para fora lateralmente.

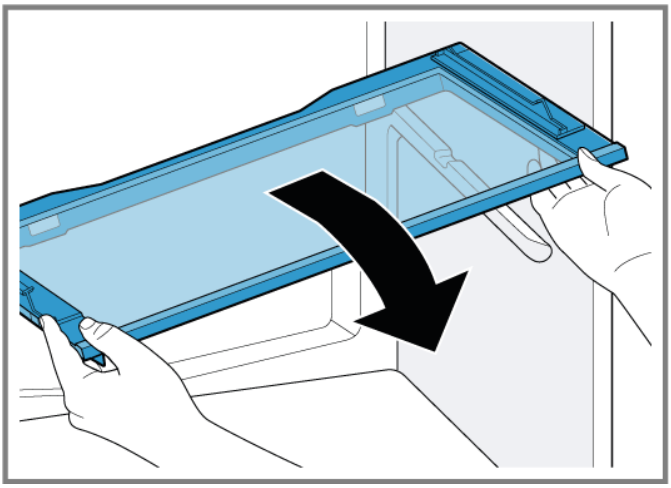

➥ Prateleira sobre o recipiente para fruta e legumes removida.

4.12.2 Instalar a prateleira por cima do recipiente para fruta e vegetais

▸ Instale pela ordem inversa.


4.13 Substituir a prateleira sobre o recipiente para fruta e vegetais (tampa curta)

Requisitos

✔ Porta aberta.
✔ O recipiente para fruta e vegetais está removido. →*Página 363*
✔ O recipiente de armazenamento está removido. →*Página 362*


4.13.1 Remover a tampa de plástico sobre o recipiente para fruta e vegetais

1. Levante a frente da prateleira (1) e desloque a prateleira de vidro ligeiramente para fora (2).

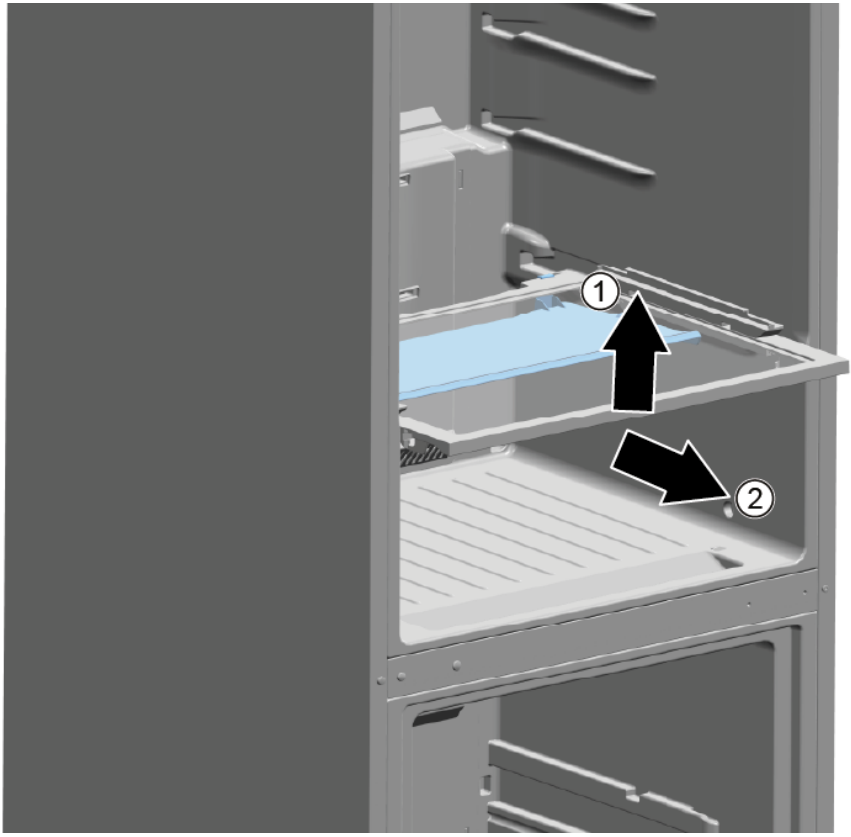

➲ A prateleira foi parcialmente removida.


2. Levante a cobertura plástica (1) e empurre-a para trás (2).

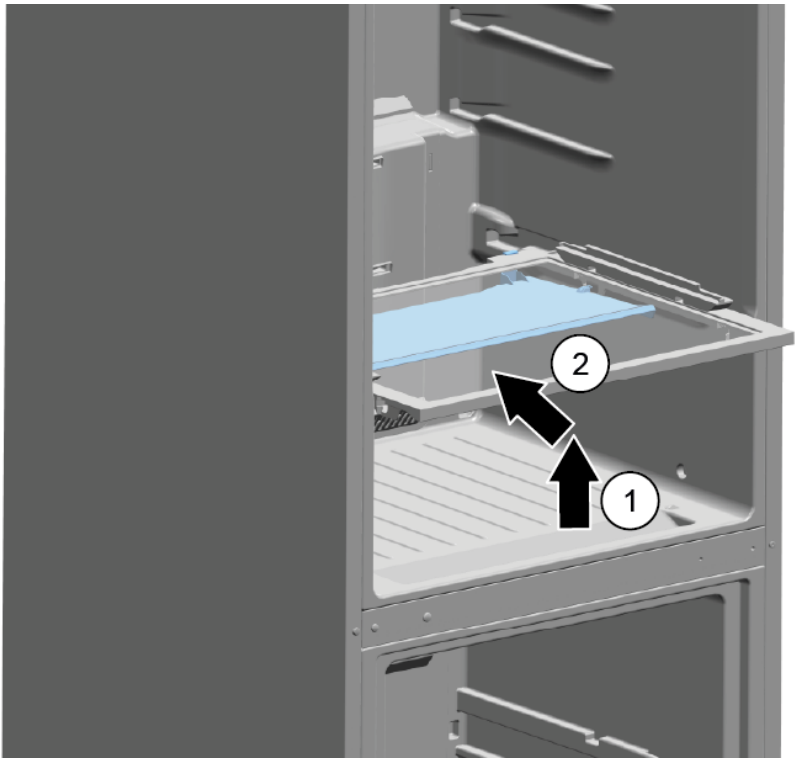

➥ Os ganchos estão soltos.

3. Remova a tampa de plástico.

4. Levante a prateleira sobre o recipiente para fruta e legumes e gire-a para fora lateralmente.

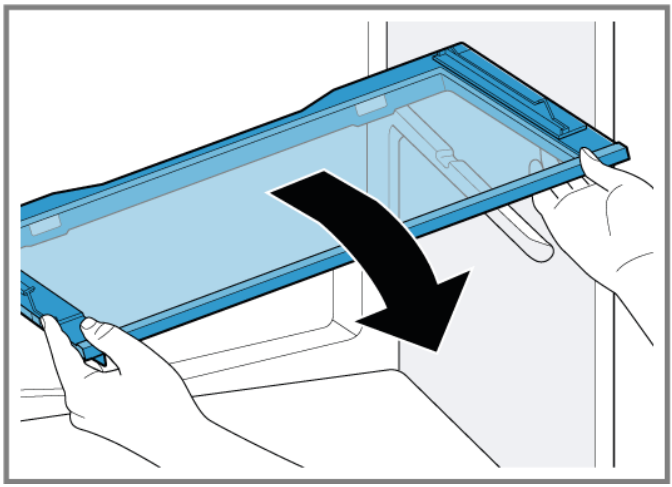

➥ Prateleira sobre o recipiente para fruta e legumes removida.

4.13.2 Instalar a prateleira por cima do recipiente para fruta e vegetais

► Instale pela ordem inversa.

4.14 Substituir o recipiente para alimentos congelados


Requisito:

✔ Porta aberta.

4.14.1 Remover o recipiente para alimentos congelados

1.1. Puxe a gaveta de congelados inteiramente para fora (1).

1.2. Remova o recipiente para alimentos (2).

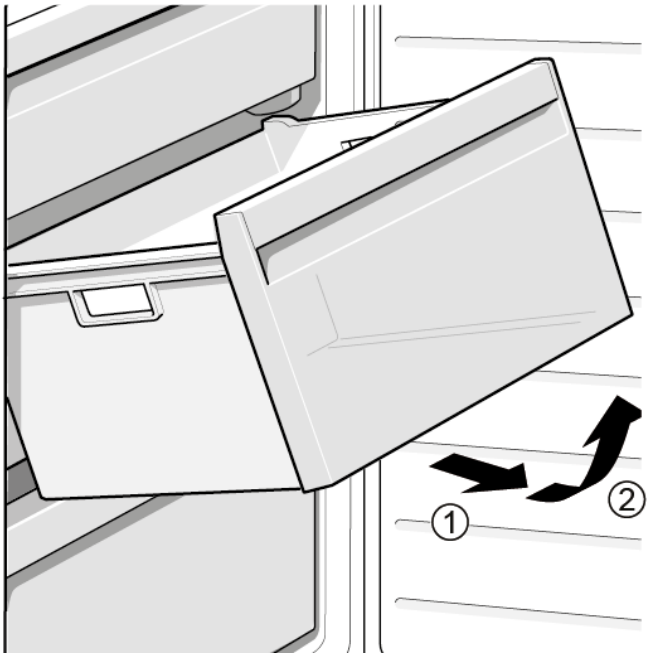

➥ Gaveta de congelados removida.

4.14.2 Instalar o recipiente para alimentos congelados

▸ Instale pela ordem inversa.

4.15 Substituir a lâmpada LED superior

	Ferramenta auxiliar	Ferramenta para soltar as partes em plástico, "magic tool"	[00342180]

	Nota: O seu aparelho dispõe de uma iluminação LED isenta de manutenção. Estas iluminações só podem ser reparadas pelo serviço de apoio ao consumidor ou por técnicos autorizados!



⚠ PERIGO

Risco de choque elétrico devido a peças sob tensão
Perigo de vida por choque elétrico em caso de reparação inadequada
- ▸ As peças elétricas devem ser reparadas por um eletricista qualificado.
- ▸ Após a reparação, efetue um teste de segurança de acordo com a norma VDE 0701 ou com os regulamentos específicos do país.

Risco de choque elétrico devido a peças sob tensão
Morte por eletrocussão
- ▸ Desligue os aparelhos da fonte de alimentação elétrica pelo menos 60 segundos antes de iniciar as reparações.



⚠ CUIDADO


Arestas vivas
Ferimentos por corte
- ▸ Use luvas de proteção.

Requisitos
- ✔ Aparelho desligado da corrente.
- ✔ Porta aberta.

4.15.1 Remover a lâmpada LED superior

1.1. Deslize a ferramenta auxiliar entre a lâmpada LED superior e o revestimento interno do compartimento de refrigeração para soltar os ganchos da lâmpada (1).

1.2. Remova a lâmpada LED superior (2).

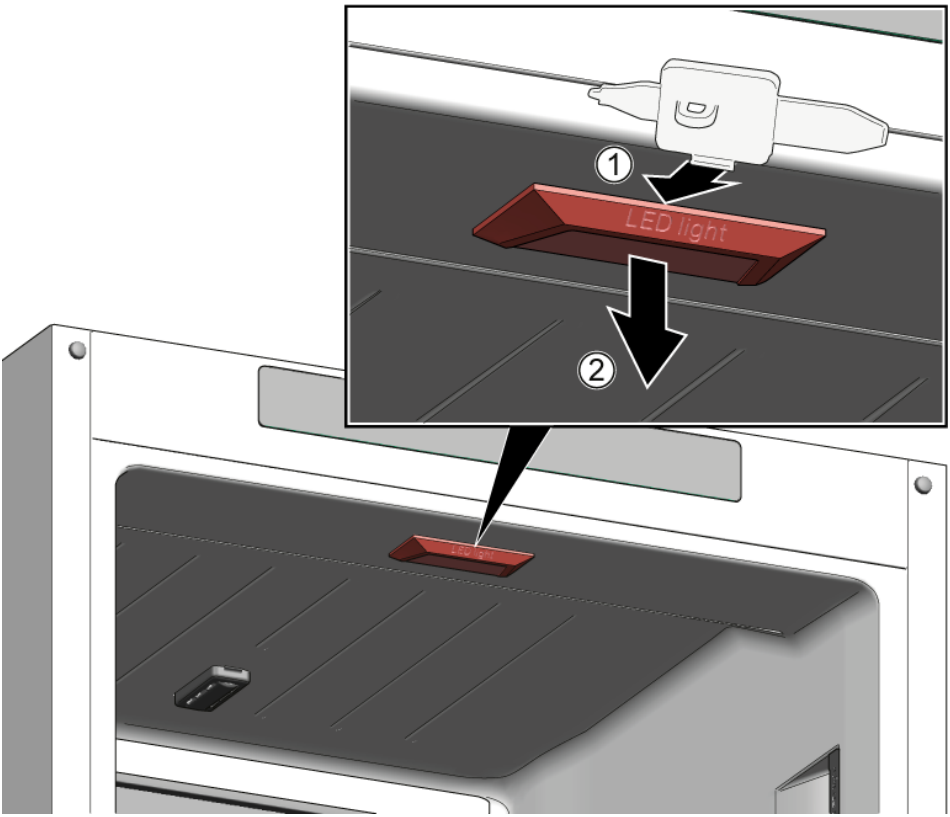

2. Desconecte a ligação elétrica da lâmpada LED superior.
⛔ Lâmpada LED superior removida.

4.15.2 Instalar a lâmpada LED superior

▸ Instale pela ordem inversa.

4.16 Substituir a lâmpada LED lateral

	Ferramenta auxiliar	Para desmontagem de peças de plástico	[15000155]

	Nota: O seu aparelho dispõe de uma iluminação LED isenta de manutenção. Estas iluminações só podem ser reparadas pelo serviço de apoio ao consumidor ou por técnicos autorizados!



⚠ PERIGO

Risco de choque elétrico devido a peças sob tensão

Perigo de vida por choque elétrico em caso de reparação inadequada

- As peças elétricas devem ser reparadas por um eletricista qualificado.
- Após a reparação, efetue um teste de segurança de acordo com a norma VDE 0701 ou com os regulamentos específicos do país.

Risco de choque elétrico devido a peças sob tensão

Morte por eletrocussão

- Desligue os aparelhos da fonte de alimentação elétrica pelo menos 60 segundos antes de iniciar as reparações.



⚠ CUIDADO

Arestas vivas

Ferimentos por corte

- Use luvas de proteção.



ATENÇÃO

Risco de danos em componentes electrostaticamente sensíveis (ESDs)

Danos nos componentes

- Antes de tocar em ESDs, usar um sistema de proteção eletroestático (pulseira com ficha de proteção de terra).
- Não toque em ligações e percursos condutores dos módulos.
- Apenas transporte os ESDs em materiais condutores ou na embalagem original.
- Mantenha os ESDs afastados dos materiais que possam ser carregados electrostaticamente (p. ex., plástico).


Requisitos

- ✔ Aparelho desligado da corrente.
- ✔ Porta aberta.
- ✔ Fixações interiores removidas.

4.16.1 Remover a lâmpada LED lateral

1.1. Deslize a ferramenta auxiliar entre a unidade de lâmpada LED lateral e o revestimento interno (1).

1.2. Separe a parte superior da unidade de lâmpada LED lateral do revestimento interno (2).

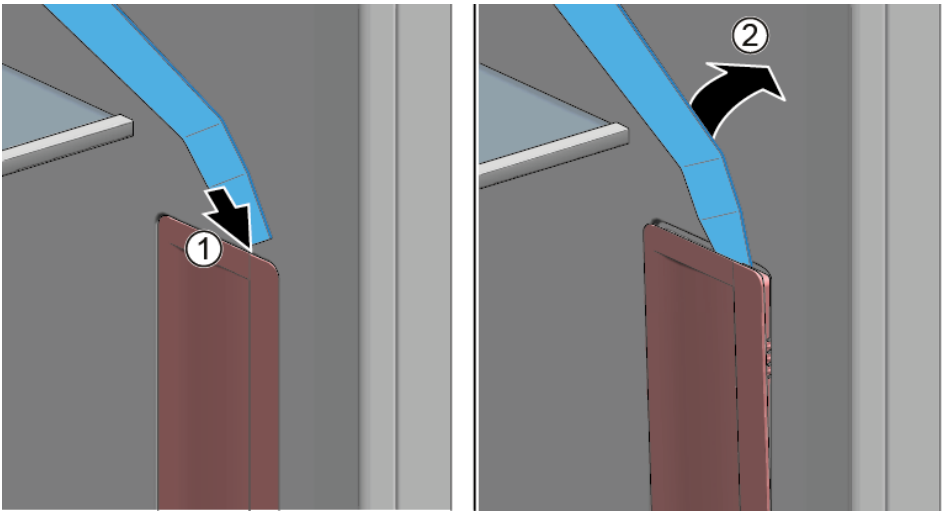

2. Solte as patilhas da lâmpada LED lateral, uma a uma, de cima para baixo.




➲ Lâmpada LED lateral separada do revestimento interno.
3. Desconecte a lâmpada LED lateral.
➲ Lâmpada LED lateral removida.

4.16.2 Instalar a lâmpada LED lateral

1. Conecte a lâmpada LED lateral.
2.1. Faça deslizar a lâmpada LED lateral para a sua ranhura no revestimento interno (1).
2.2. Faça deslizar a lâmpada LED lateral para o seu lugar (2).

2.3. Fixe as patilhas da lâmpada LED lateral, uma a uma, de cima para baixo (3).

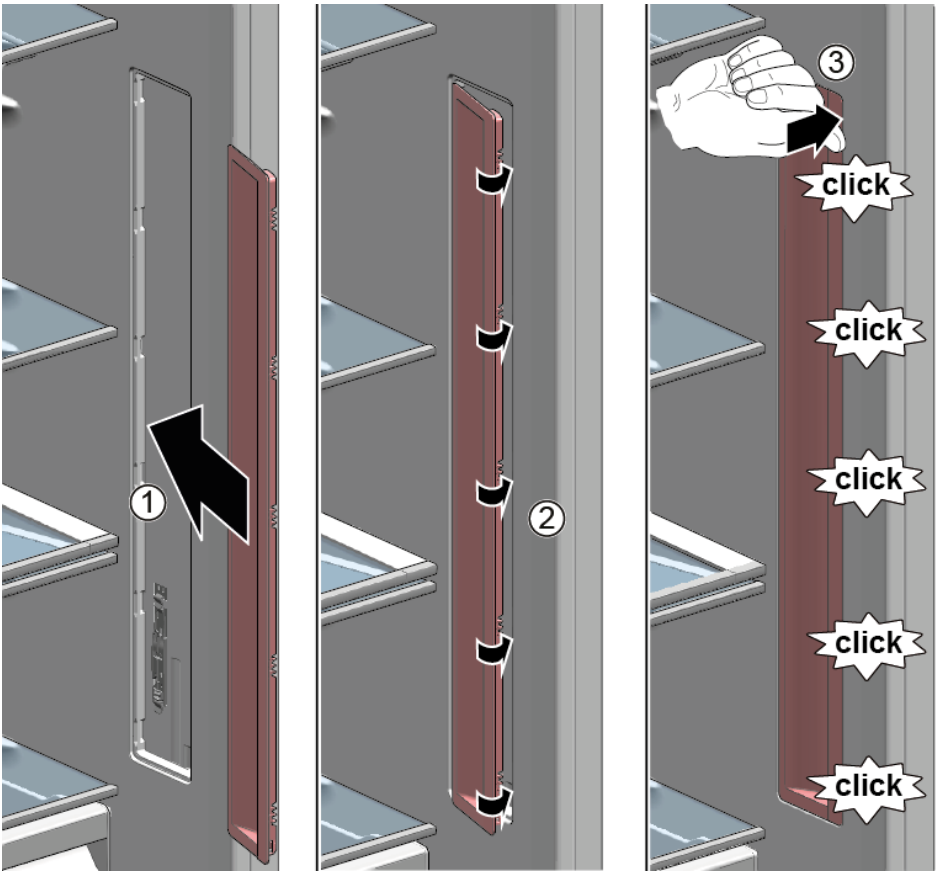

➥ Lâmpada LED lateral instalada.

4.17 Substituir a lâmpada LED do congelador

	Ferramenta auxiliar	Ferramenta para soltar as partes em plástico, "magic tool"	[00342180]

	Nota: O seu aparelho dispõe de uma iluminação LED isenta de manutenção. Estas iluminações só podem ser reparadas pelo serviço de apoio ao consumidor ou por técnicos autorizados!



⚠ PERIGO

Risco de choque elétrico devido a peças sob tensão

Perigo de vida por choque elétrico em caso de reparação inadequada

- ▸ As peças elétricas devem ser reparadas por um eletricista qualificado.
- ▸ Após a reparação, efetue um teste de segurança de acordo com a norma VDE 0701 ou com os regulamentos específicos do país.

Risco de choque elétrico devido a peças sob tensão

Morte por eletrocussão

- ▸ Desligue os aparelhos da fonte de alimentação elétrica pelo menos 60 segundos antes de iniciar as reparações.



⚠ CUIDADO

Arestas vivas

Ferimentos por corte

- ▸ Use luvas de proteção.

Requisitos


- ✔ Aparelho desligado da corrente.
- ✔ Porta aberta.

4.17.1 Remover a lâmpada LED do congelador

1.1. Deslize a ferramenta de desmontagem entre a lâmpada e o invólucro do lado da lâmpada para criar uma separação (1).

1.2. Deslize a ferramenta de desmontagem do outro lado do gancho de fixação da lâmpada e rode-a para a frente (2).

1.3. Remova a lâmpada LED do congelador (3).

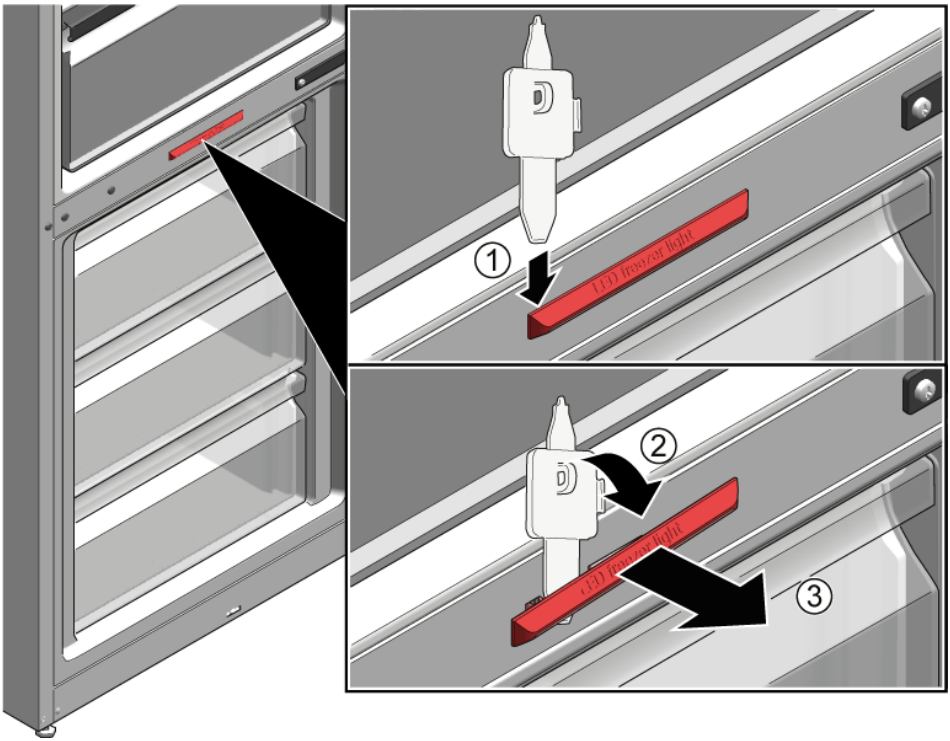

➥ A lâmpada LED do congelador está desconectada.
➥ A lâmpada LED do congelador está removida.

4.17.2 Instalar a lâmpada LED do congelador

▸ Instale pela ordem inversa.

İçindekiler tablosu

1 Bu doküman hakkında 382
1.1 Önemli bilgi 382
1.1.1 Amacı 382
1.2 Sembollerinin açıklaması 382
1.2.1 Tehlike kademeleri 382
1.2.2 Tehlike sembolleri 382
1.2.3 İkaz bilgilerinin yapısı 383
1.2.4 Genel semboller 383
2 Güvenlik 385
2.1 Genel Güvenlik bilgileri 385
2.1.1 Tüm ev gereçleri 385
3 Ekipman ve yardım 386
4 Onarım 387
4.1 Kapı contasının değiştirilmesi 387
4.1.1 Kapı contasının çıkartılması 387
4.1.2 Kapı contasının takılması 388
4.2 Kapı tutamağının değiştirilmesi 391
4.2.1 Kapı tutamağının çıkartılması 391
4.2.2 Kapı tutamağının takılması 392
4.3 Kapının üst menteşesinin değiştirilmesi 392
4.3.1 Kapının üst menteşesinin çıkartılması 394
4.3.2 Kapının üst menteşesinin takılması 395
4.4 Kapının üst menteşesinin değiştirilmesi (göstergeli kapı) 395
4.4.1 Kapının üst menteşesinin çıkartılması 397
4.4.2 Kapının üst menteşesinin takılması 399
4.5 Kapının orta menteşesinin değiştirilmesi 399
4.5.1 Kapının orta menteşesinin çıkartılması 400
4.5.2 Kapının orta menteşesinin takılması 400
4.6 Kapının alt menteşesinin değiştirilmesi 401
4.6.1 Kapının alt menteşesinin çıkartılması 401
4.6.2 Kapının alt menteşesinin takılması 402
4.7 Raf yüzeyinin değiştirilmesi 402
4.7.1 Raf yüzeyinin çıkartılması 402
4.7.2 Raf yüzeyinin takılması 403
4.8 Şişe rafının değiştirilmesi 403
4.8.1 Şişe rafının çıkartılması 403
4.8.2 Şişe rafının takılması 404
4.9 Kapı tepsisinin değiştirilmesi 404
4.9.1 Kapı tepsisinin çıkarılması 404
4.9.2 Kapı tepsisinin takılması 404

4.10 Saklama kabını değiştirme 404
4.10.1 Saklama kabını çıkarma 404
4.10.2 Saklama kabını takma 405
4.11 Meyve-sebze kabının değiştirilmesi 405
4.11.1 Meyve-sebze kabının çıkartılması 405
4.11.2 Meyve-sebze kabının takılması 406
4.12 Meyve ve sebze kabının üzerindeki rafı değiştirme (uzun kapak) 406
4.12.1 Meyve ve sebze kabının üzerindeki plastik kapağı çıkarma . 407
4.12.2 Meyve-sebze kabının üzerindeki rafı takma 409
4.13 Meyve ve sebze kabının üzerindeki rafı değiştirme (kısa kapak) 409
4.13.1 Meyve ve sebze kabının üzerindeki plastik kapağı çıkarma . 410
4.13.2 Meyve-sebze kabının üzerindeki rafı takma 412
4.14 Dondurulacak gıda kabının değiştirilmesi 412
4.14.1 Dondurulacak gıda kabının çıkartılması 412
4.14.2 Dondurulacak gıda kabının takılması 413
4.15 LED üst lambayı değiştirme 413
4.15.1 LED üst lambayı çıkarma 414
4.15.2 LED üst lambayı takma 415
4.16 LED yan lambayı değiştirme 415
4.16.1 LED yan lambayı çıkarma 416
4.16.2 LED yan lambayı takma 418
4.17 LED derin dondurucu lambasını değiştirme 419
4.17.1 LED derin dondurucu lambasını çıkarma 420
4.17.2 LED derin dondurucu lambasını takma 421

1 Bu doküman hakkında

1.1 Önemli bilgi

1.1.1 Amacı

Bu onarım ipuçları, tüketicinin cihazları, geçerli eko-tasarım yönetmeliğine göre (03/2021 itibarıyla) kendi başına onarması için destek sunar.
İpuçları, ilgili uyarı ve riskler de dahil olmak üzere tanımlanmış yedek parçaların nasıl değiştirilmesi gerektiğine dair bilgiler içerir.
Sorularınız varsa, lütfen müşteri hizmetlerimizle irtibata geçin. Yalnızca onarım ipuçlarına gerektiği gibi uyulduğu takdirde hasarlar için sorumluluk üstleniriz.

1.2 Sembollerinin açıklaması

1.2.1 Tehlike kademeleri

Tehlike kademeleri bir sembolden ve bir sinyal kelimesinden oluşur. Sinyal kelimesi tehlikenin şiddetini ve önemini tanımlar.

Tehlike kademesi	Anlamı
TEHLİKE	İkaz bilgisinin dikkate alınmaması ölüme veya ağır yaralanmalara sebep olur.
UYARI	İkaz bilgisinin dikkate alınmaması ölüme veya ağır yaralanmalara sebep olabilir.
DİKKAT	İkaz bilgisinin dikkate alınmaması hafif yaralanmalara sebep olabilir.
NOT	İkaz bilgisinin dikkate alınmaması maddi hasarların oluşmasına sebep olabilir.

Tab. 1: Tehlike kademeleri

1.2.2 Tehlike sembolleri

Tehlike sembolleri, tehlike türü hakkında bilgi veren anlamlı resimsel gösterimlerdir.
Bu dokümanda aşağıdaki tehlike sembolleri kullanılmıştır:

Tehlike sembolü	Anlamı
	Genel ikaz bilgisi
	Elektrik geriliminden kaynaklanan tehlike

Tehlike sembolü	Anlamı
	Patlamadan kaynaklanan tehlike
	Kesmeden dolayı yararlanma tehlikesi
	Sıkışıp ezilmeden dolayı yaralanma tehlikesi
	Sıcak yüzeylerden kaynaklanan tehlike
	Güçlü elektromanyetik alan tehlikesi
	İyonizasyon olmayan ışınlardan kaynaklanan tehlike

Tab. 2: Tehlike sembolleri

1.2.3 İkaz bilgilerinin yapısı

Bu dokümandaki ikaz bilgilerinin standart olarak görünüşü ve yapısı aynıdır.



⚠ TEHLİKE

Tehlikenin türü ve kaynağı!
Tehlike / ikaz bilgisinin dikkate alınmamasının sonucu.
▸ Tehlikeye karşı korunmak için yapılacak işlem ve yasaklar.

Aşağıdaki örnekte, gerilim ileten parçalar nedeniyle oluşabilecek elektrik çarpması tehlikesi hakkında uyarıda bulunan bir ikaz bilgisi gösterilmiştir. Tehlikeyi önlemek için alınması gereken önlemler belirtilmiştir.



⚠ TEHLİKE

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!
Elektrik çarpması sebebiyle ölüm
▸ Onarıma başlamadan önce cihazın elektrik şebeke bağlantısını en az 60 saniye süreyle sökün.

1.2.4 Genel semboller

Bu dokümanda aşağıdaki genel semboller kullanılmıştır:

Genel sembol	Anlamı
	Özel ipucu işareti (metin ve/veya grafik)
	Basit ipucu işareti (yalnızca metin)
	Video linki işareti
	Gerekli araçlar işareti
	Ön koşulların işareti
	Koşul işareti (... olursa .... olur)
	Sonuç işareti
Start	Tuş veya düğme işareti
[00123456]	Malzeme numarası işareti
Durum	Gösterilen yazı / ekran işareti (cihaz ekranındaki)

Tab. 3: Genel semboller

2 Güvenlik

2.1 Genel Güvenlik bilgileri

2.1.1 Tüm ev gereçleri

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!

- Elektrikli bileşenlerde yapılan onarımlarda hatalar, elektrik çarpmasına neden olabilir!
- Cihaz çalışmalara başlamadan en az 60 saniye önce elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.
- Onarım sonrasında EN 50678 (eski VDE 0701) veya ülkeye özel düzenlemeler uyarınca bir güvenlik testi gerçekleştirilmelidir.

Keskin kenarlar nedeniyle yaralanma tehlikesi!

- Koruyucu eldiven giyin.

Ağır ve haraketli parçaların onarım, bakım, hata arama ve servis işlemlerinde yaratabileceği ezilme riskleri

- Koruyucu ayakkabı giyin.
- Yere düşmemesi için ağır parçaları emniyete alın.
- Haraketli parçaların arasına gövde parçaları koymayın.

Cihaz güvenliğinde / fonksiyonda tehlike!

- Orijinal yedek parçaların kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Üreticinin spesifikasyonlarına uygun olmayan parçalar cihazın güvenliğini ve işlevselliğini olumsuz etkileyebilir.

Elektrostatik hassasiyeti olan bileşenlerde hasar tehlikesi (ESD)!

- Bağlantılar ve iletken yolları da dahil olmak üzere modüllere dokunmayın.

3 Ekipman ve yardım

Altıgen lokma anahtarı [00340820]	2,5 mm	
Düz tornavida	Bıçak 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, [00341820] numaralı kit içinde	
Düz tornavida	Bıçak 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	
Torx Bit TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	

4 Onarım


4.1 Kapı contasının değiştirilmesi

Gereklilik:


✔ Kapı açık.

4.1.1 Kapı contasının çıkartılması

1. Kapı contasını sağ ve sol köşedeki oluklardan kurtarın.

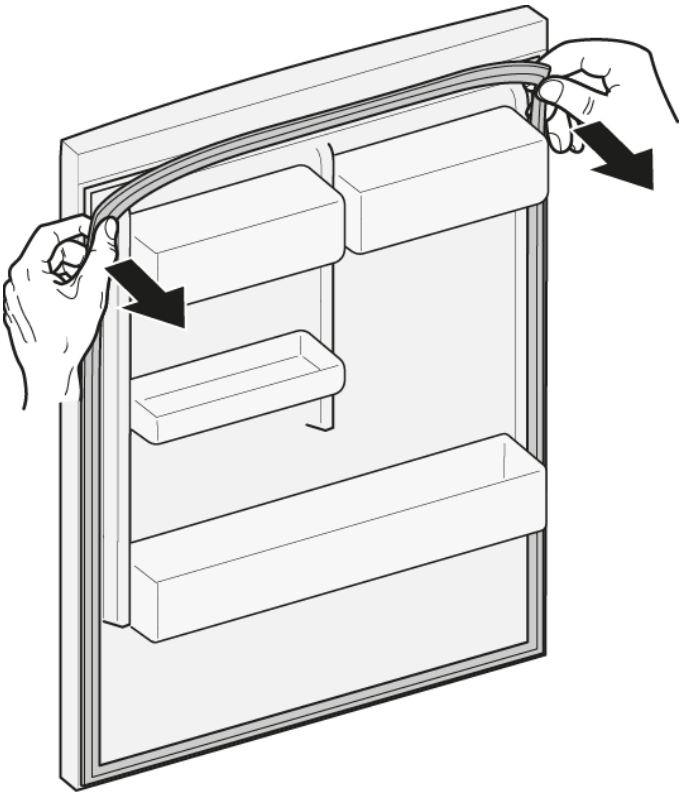

2. Kapı contasını oluktan dışarı çekin.

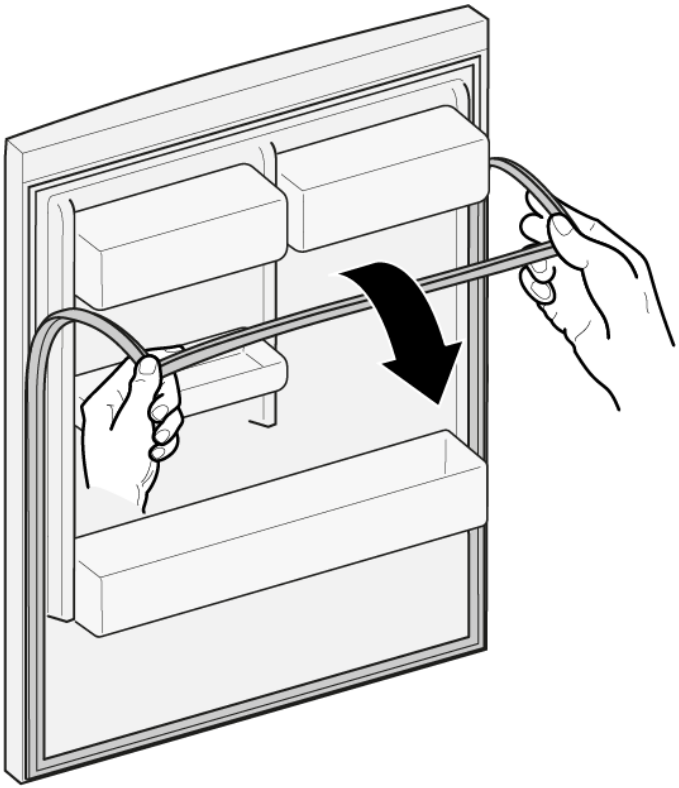

➲ Kapı contası çıkartılmıştır.


4.1.2 Kapı contasının takılması

	Yeni kapı contasının kalınlığı, eski kapı contasının kalınlığından biraz farklı olabilir. Bu, kapının kapanma özelliğini ve uzun süreli işlevini etkilemez.

	Cihazınızda ayarlanabilir menteşeler veya menteşe ekleri varsa, kapının kapanma özelliğini daha sonra optimize edebilirsiniz.

	Kapı contasındaki küçük yan delikler işlevseldir (havalandırma için gereklidir). Bunlar üretim hatası değildir.

1. Conta için oluğu hasar bakımından kontrol edin.

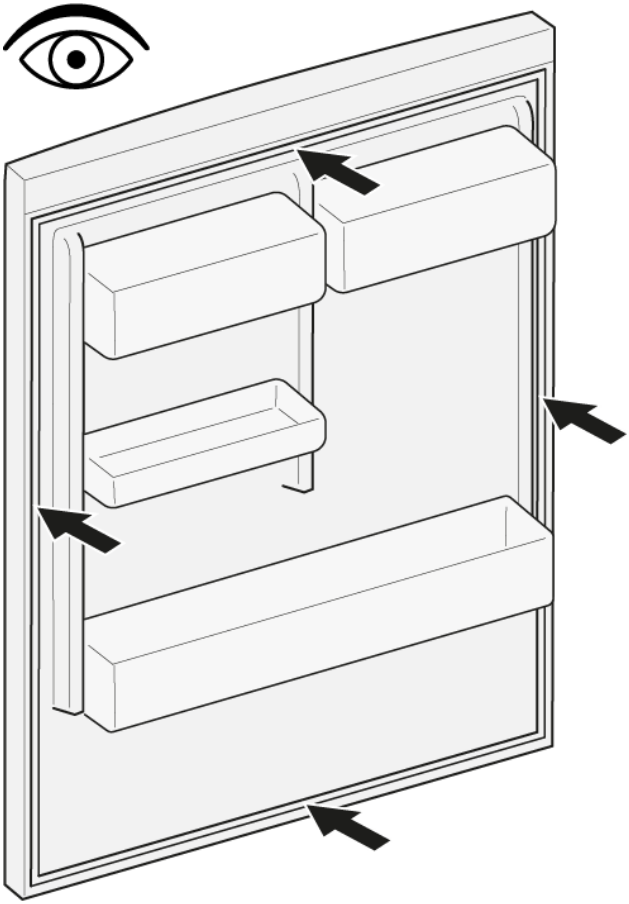


2. ⓘf Conta için oluk hasarlı ise,
2.1. Müşteri hizmetleriyle irtibata geçin.

3.


	Kapı contasında hafif deformasyon normaldir ve contanın işlevini etkilemez. Kapı contasını cihaza yerleştirmeden önce contanın düzleştirilmesi önerilir.

Kapı contasını bir saç kurutma makinesi veya sıcak suyla ısıtın ve manuel olarak şekillendirin.

4. Contanın köşelerini üstten ve alttan oluğa itin.

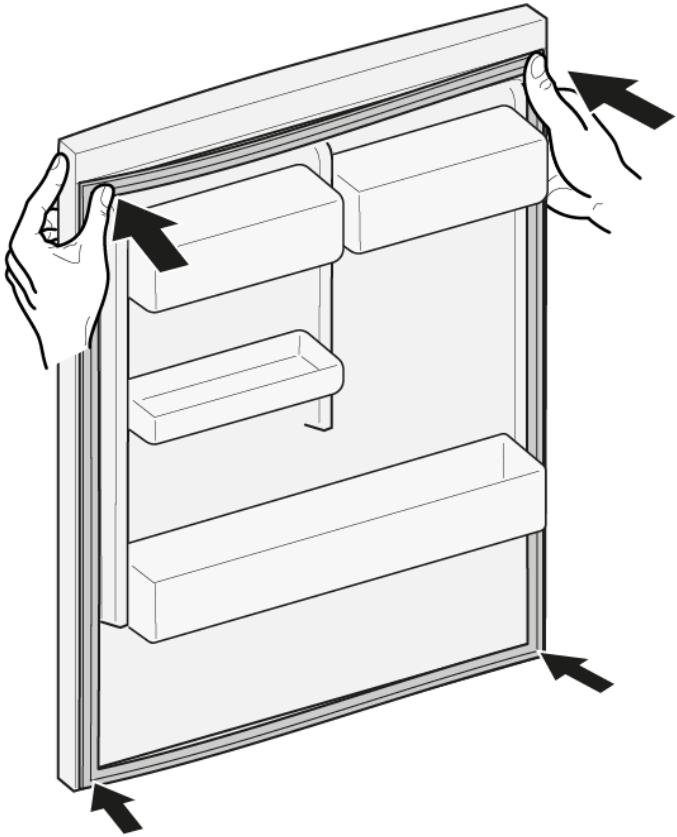

5. Contanın tamamını adım adım oluğun içine bastırın.

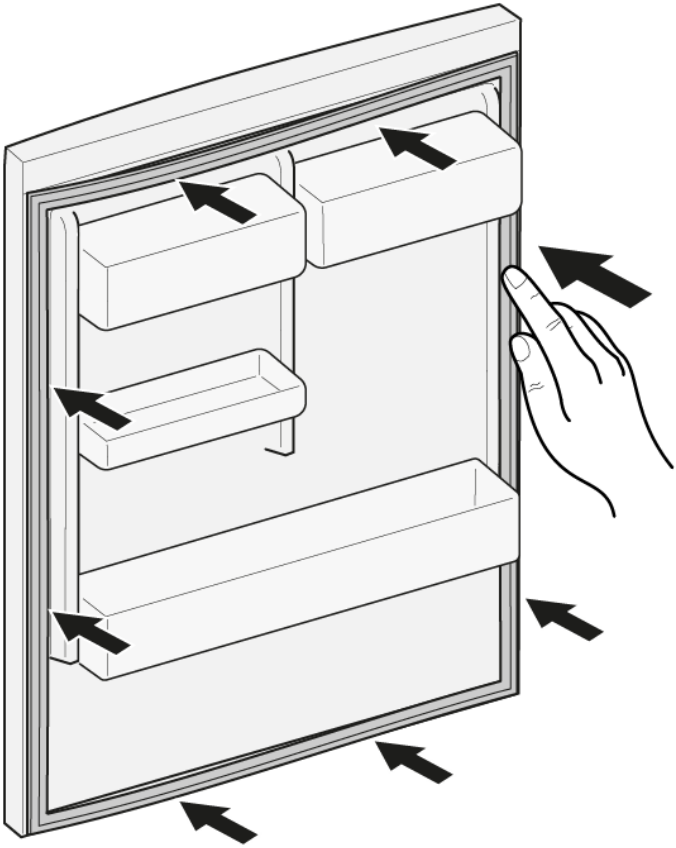

➥ Kapı contası takılmıştır.

4.2 Kapı tutamağının değiştirilmesi

	Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Düz tornavida	Bıçak 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Gereklilikler

✔ Cihazın elektrik bağlantısı kesildi.
✔ Kapı açık.

4.2.1 Kapı tutamağının çıkartılması

1.1. 2 adet vida kapağını çıkarın (1).
1.2. 2 adet vidayı sökün (2).

1.3. Kapı tutamağını sökün (3).

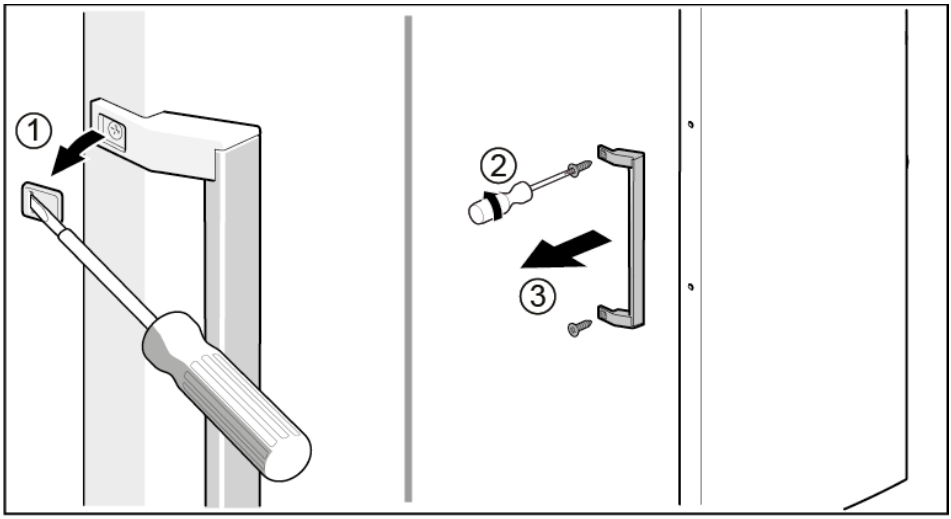

➲ Kapı tutamağı sökülmüştür.

Not: İkinci kapının tutamağı da aynı şekilde sökülebilir.

4.2.2 Kapı tutamağının takılması

▸ Ters sıra ile monte edin.

4.3 Kapının üst menteşesinin değiştirilmesi

	Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]

⚠ UYARI

Ağır, büyük cihazlar

Sırt ve kas yaralanmaları

- ▸ Cihaz kapısını çıkarma işlemi sadece eğitimli uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.
- ▸ Cihazı hareket ettirmek için iki kişi gereklidir.
- ▸ Sadece uygun aletler ve ekipmanlar kullanın.

⚠ DİKKAT

Keskin köşeler

Kesik yaralanmaları

- ▸ Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.



⚠ UYARI

Eğilmiş cihazların kayması

Kemik kırılmaları / çarpma sonucu yaralanmalar

- ▸ Cihazları kaymaya karşı emniyete alın.



⚠ DİKKAT

Vidaların gevşetilmesi nedeniyle parçaların düşme tehlikesi

Düşen parçalar nedeniyle yaralanma.

- ▸ Bileşenleri düşmeye karşı emniyete alın.



DİKKAT

Vidaların gevşetilmesi nedeniyle parçaların düşme tehlikesi

Cihazın diğer parçalarında veya müşterinin evinde (örn. zemin) hasarlar.


- ▸ Bileşenleri düşmeye karşı emniyete alın.

Gereklilikler


- ✔ Cihazın fişi çekilir.
- ✔ Cihazın iç donanımları çıkartılmıştır.

4.3.1 Kapının üst menteşesinin çıkartılması


1. Destek parçasını taban bölümünün altına kaydırın.

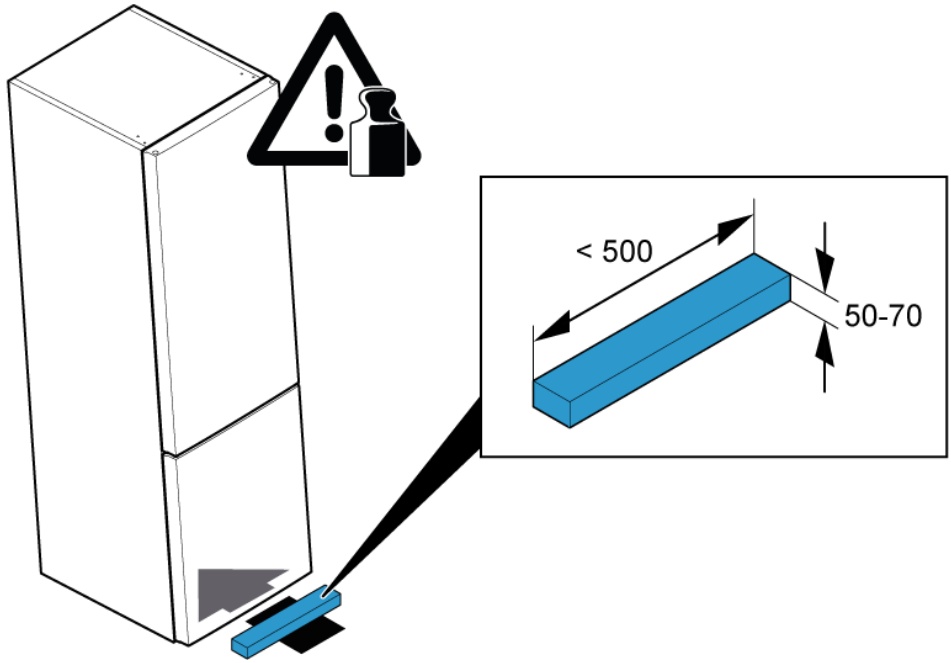

2.1. Üst menteşe kapağını çıkarın (1).
2.2. İki vidayı sökün (2).
2.3. Üst menteşeyi çıkarın (3).

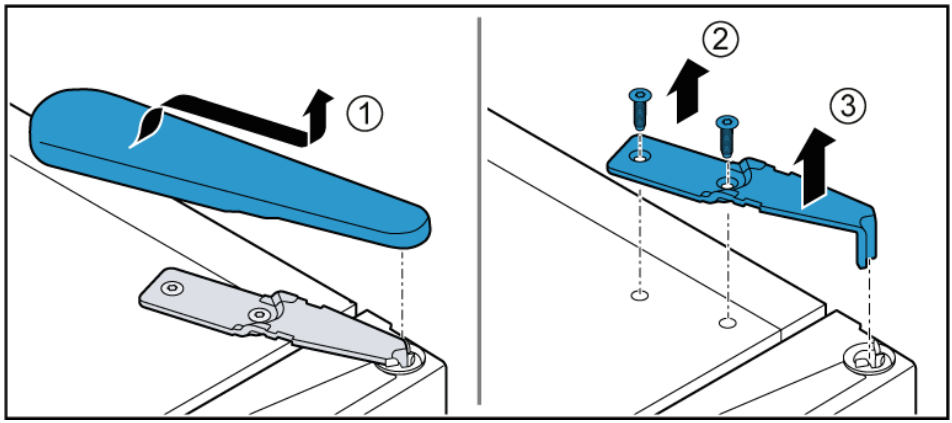

3. Üst kapağı çıkarın.

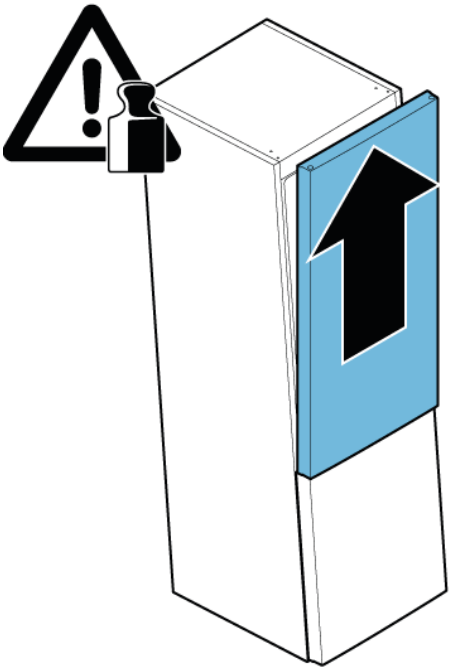

➲ Üst menteşe çıkartılmıştır.

4.3.2 Kapının üst menteşesinin takılması

▸ Ters sıra ile monte edin.

4.4 Kapının üst menteşesinin değiştirilmesi (göstergeli kapı)

Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]

⚠ UYARI

Ağır, büyük cihazlar

Sırt ve kas yaralanmaları

- ▸ Cihaz kapısını çıkarma işlemi sadece eğitimli uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.
- ▸ Cihazı hareket ettirmek için iki kişi gereklidir.
- ▸ Sadece uygun aletler ve ekipmanlar kullanın.

⚠ DİKKAT

Keskin köşeler

Kesik yaralanmaları

- ▸ Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.



⚠ UYARI

Eğilmiş cihazların kayması
Kemik kırılmaları / çarpma sonucu yaralanmalar
- ▸ Cihazları kaymaya karşı emniyete alın.



⚠ DİKKAT

Vidaların gevşetilmesi nedeniyle parçaların düşme tehlikesi
Düşen parçalar nedeniyle yaralanma.
- ▸ Bileşenleri düşmeye karşı emniyete alın.



DİKKAT

Vidaların gevşetilmesi nedeniyle parçaların düşme tehlikesi
Cihazın diğer parçalarında veya müşterinin evinde (örn. zemin) hasarlar.
- ▸ Bileşenleri düşmeye karşı emniyete alın.



⚠ TEHLİKE


Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!
Onarımın düzgün yapılmaması nedeniyle elektrik çarpması sonucu hayati tehlike
- ▸ Elektrikli parçaların onarımı kalifiye bir elektrik uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.
- ▸ Onarım sonrasında VDE 0701 veya ülkeye özel düzenlemeler uyarınca bir güvenlik testi gerçekleştirilmelidir.

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!
Elektrik çarpması sebebiyle ölüm
- ▸ Onarıma başlamadan önce cihazın elektrik şebeke bağlantısını en az 60 saniye süreyle sökün.


Gereklilikler
- ✔ Cihazın fişi çekilir.
- ✔ Cihazın iç donanımları çıkartılmıştır.

4.4.1 Kapının üst menteşesinin çıkartılması

1. Destek parçasını taban bölümünün altına kaydırın.

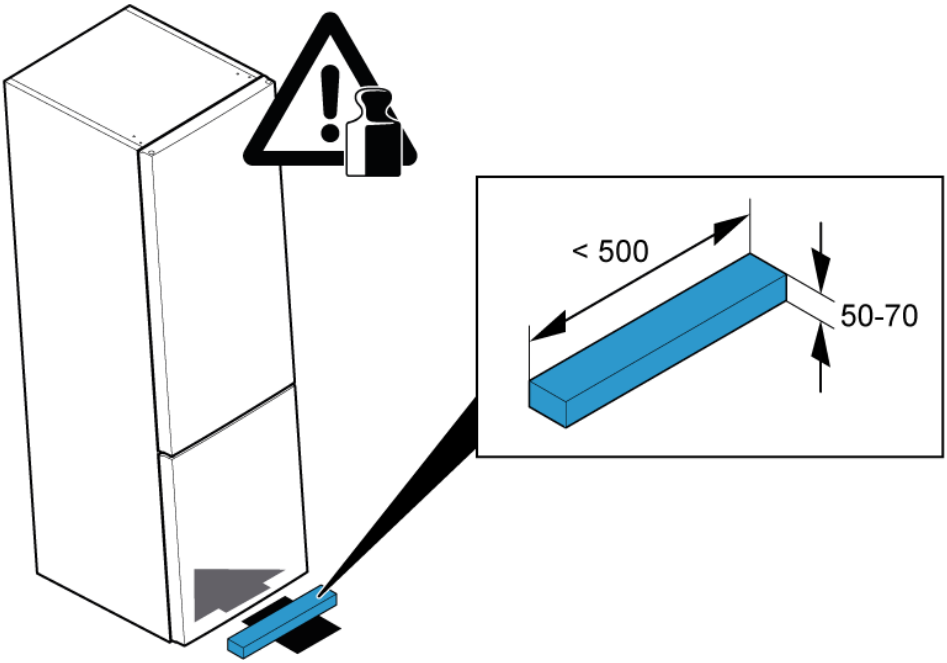


2.1. Üst menteşe kapağını çıkarın (1).
2.2. Elektrik bağlantısını kesin (2).
2.3. Topraklama bağlantısı vidasını sökün (3).

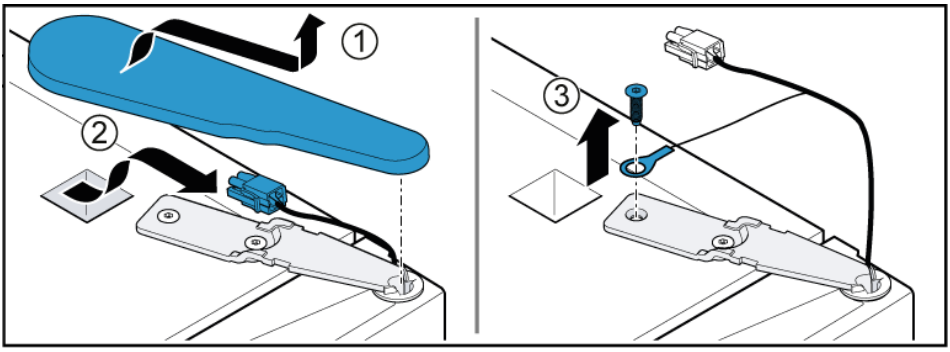


3.1. Vidayı sökün (1).

3.2. Üst menteşeyi çıkarın (2).

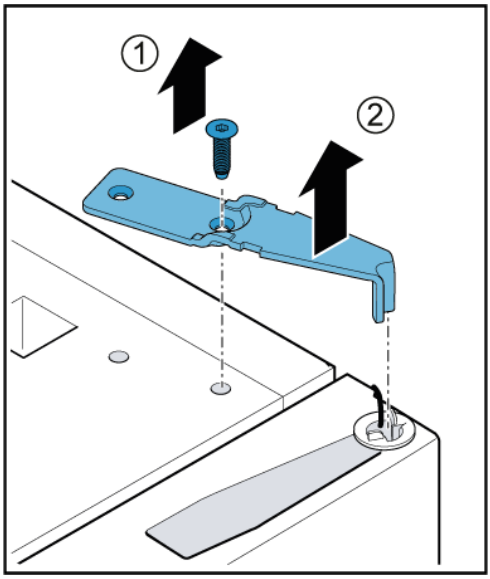

4. Üst kapağı çıkarın.

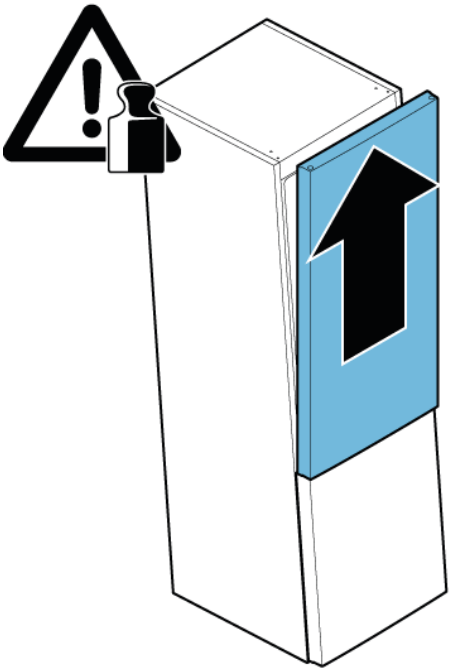

➲ Üst menteşe çıkartılmıştır.

4.4.2 Kapının üst menteşesinin takılması

▸ Ters sıra ile monte edin.

4.5 Kapının orta menteşesinin değiştirilmesi

Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ UYARI

Ağır, büyük cihazlar

Sırt ve kas yaralanmaları

- ▸ Cihaz kapısını çıkarma işlemi sadece eğitimli uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.
- ▸ Cihazı hareket ettirmek için iki kişi gereklidir.
- ▸ Sadece uygun aletler ve ekipmanlar kullanın.



⚠ DİKKAT

Keskin köşeler

Kesik yaralanmaları

- ▸ Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.



⚠ UYARI

Eğilmiş cihazların kayması

Kemik kırılmaları / çarpma sonucu yaralanmalar

- ▸ Cihazları kaymaya karşı emniyete alın.



⚠ DİKKAT

Vidaların gevşetilmesi nedeniyle parçaların düşme tehlikesi

Düşen parçalar nedeniyle yaralanma.

- ▸ Bileşenleri düşmeye karşı emniyete alın.



DİKKAT

Vidaların gevşetilmesi nedeniyle parçaların düşme tehlikesi

Cihazın diğer parçalarında veya müşterinin evinde (örn. zemin) hasarlar.


- ▸ Bileşenleri düşmeye karşı emniyete alın.

Gereklilikler


- ✔ Cihazın fişi çekilir.
- ✔ Cihazın iç donanımları çıkartılmıştır.
- ✔ Kapının üst menteşesi çıkartılmıştır.
- ✔ Üst kapı çıkartılmıştır.

4.5.1 Kapının orta menteşesinin çıkartılması

1.1. İki vidayı sökün (1).
1.2. Orta menteşeyi çıkarın (2).

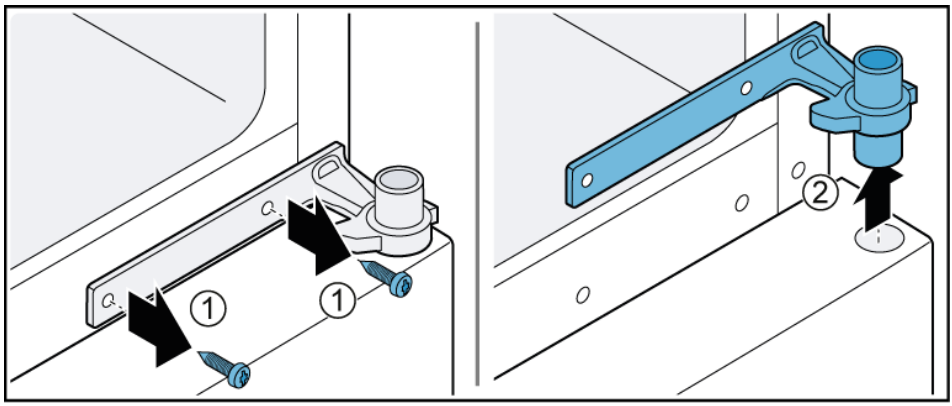

2. Alt kapıyı sökün.

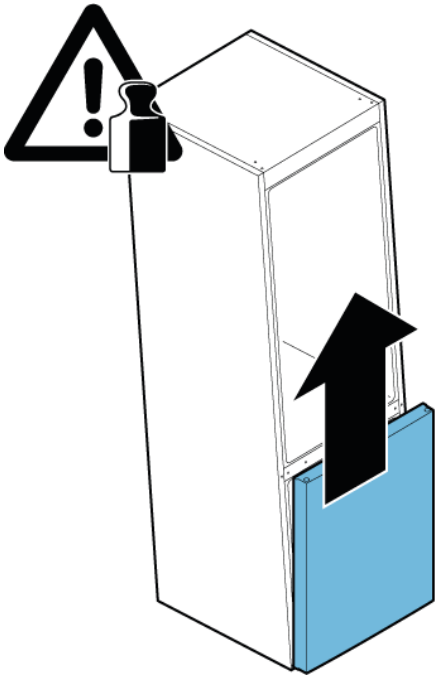

➲ Orta menteşe çıkartılmıştır.

4.5.2 Kapının orta menteşesinin takılması

▸ Ters sıra ile monte edin.

4.6 Kapının alt menteşesinin değiştirilmesi

Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ UYARI

Ağır, büyük cihazlar

Sırt ve kas yaralanmaları

- Cihaz kapısını çıkarma işlemi sadece eğitimli uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Cihazı hareket ettirmek için iki kişi gereklidir.
- Sadece uygun aletler ve ekipmanlar kullanın.



⚠ DİKKAT

Keskin köşeler

Kesik yaralanmaları

- Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.



⚠ UYARI

Eğilmiş cihazların kayması

Kemik kırılmaları / çarpma sonucu yaralanmalar

- Cihazları kaymaya karşı emniyete alın.



⚠ DİKKAT

Vidaların gevşetilmesi nedeniyle parçaların düşme tehlikesi

Düşen parçalar nedeniyle yaralanma.

- Bileşenleri düşmeye karşı emniyete alın.



DİKKAT

Vidaların gevşetilmesi nedeniyle parçaların düşme tehlikesi

Cihazın diğer parçalarında veya müşterinin evinde (örn. zemin) hasarlar.

- Bileşenleri düşmeye karşı emniyete alın.


Gereklilikler

- ✔ Cihazın fişi çekilir.
- ✔ Cihazın iç donanımları çıkartılmıştır.
- ✔ Üst menteşe çıkarılır.
- ✔ Orta menteşe çıkartılmıştır.

4.6.1 Kapının alt menteşesinin çıkartılması

1.1. İki vidayı sökün (1).

1.2. Alt menteşeyi çıkarın (2).

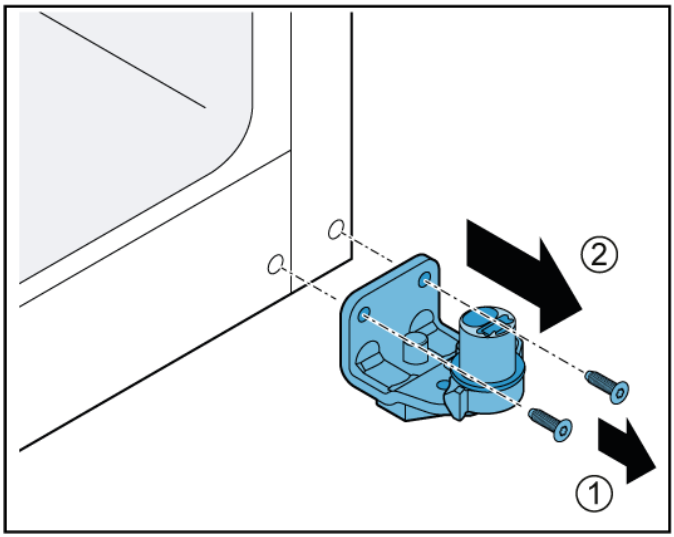

➲ Kapının alt menteşesi çıkartılmıştır.

4.6.2 Kapının alt menteşesinin takılması

▸ Ters sıra ile monte edin.

4.7 Raf yüzeyinin değiştirilmesi


Gereklilik:

✔ Kapı açık.

4.7.1 Raf yüzeyinin çıkartılması

1.1. Rafı arka kısımdan kaldırın (1).

1.2. Rafı çıkarın (2).

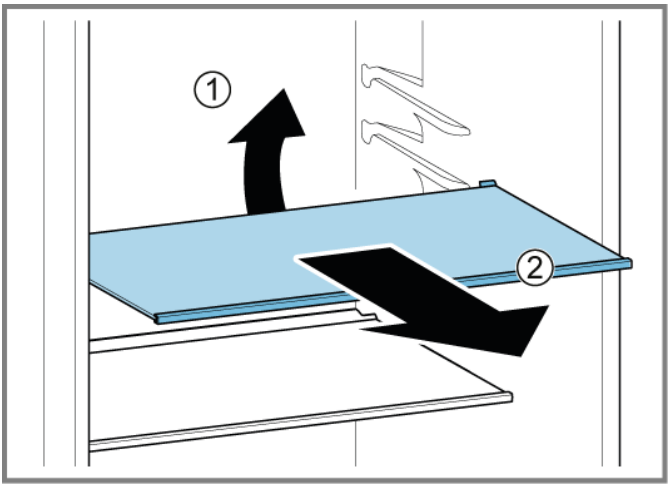

➥ Raf çıkarılmıştır.

4.7.2 Raf yüzeyinin takılması

▸ Ters sıra ile monte edin.


4.8 Şişe rafının değiştirilmesi

Gereklilik:

✔ Kapı açık.

4.8.1 Şişe rafının çıkartılması

▸ Şişe rafını dışarı çekin.

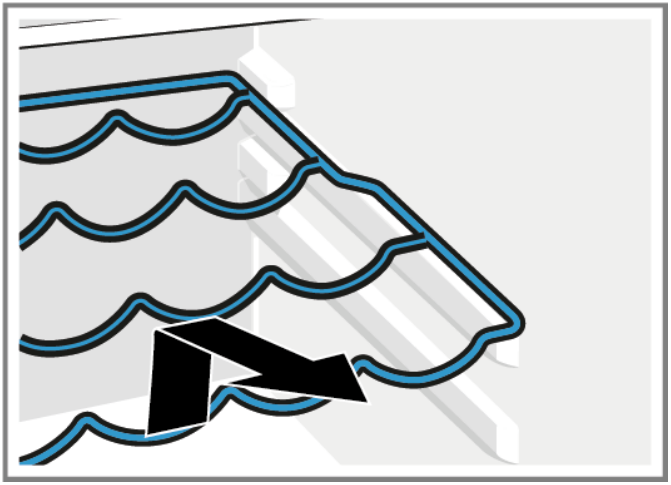

➥ Şişe rafı çıkartılmıştır.

4.8.2 Şişe rafının takılması

▸ Ters sıra ile monte edin.


4.9 Kapı tepsisinin değiştirilmesi

Gereklilik:

✔ Kapı açık.

4.9.1 Kapı tepsisinin çıkarılması

1.1. Kapı tepsisini önden kaldırın (1).
1.2. Kapı tepsisini çıkarın (2).

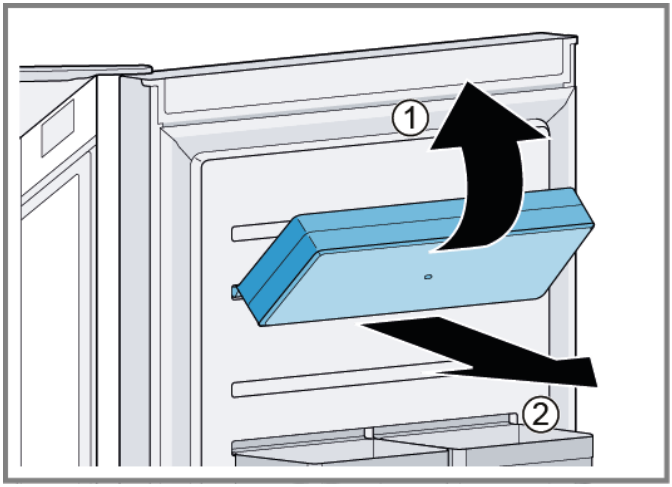

➲ Kapı tepsisi çıkarılmıştır.

4.9.2 Kapı tepsisinin takılması

▸ Ters sıra ile monte edin.

4.10 Saklama kabını değiştirme


Gereklilik:

✔ Kapı açık.

4.10.1 Saklama kabını çıkarma

1. Saklama kabını gidebildiği yere kadar dışarı çekin.
2.1. Saklama kabını ön kısımdan kaldırın (1).

2.2. Kabı çıkarın (2).

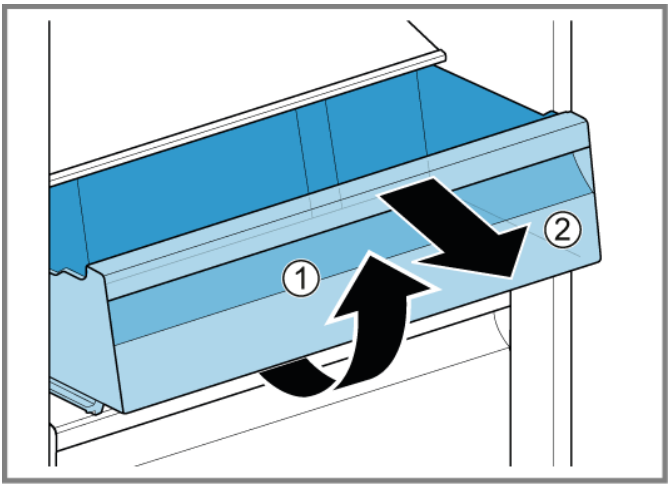

⛔ Saklama kabı çıkartılmıştır.

4.10.2 Saklama kabını takma

▸ Ters sıra ile monte edin.

4.11 Meyve-sebze kabının değiştirilmesi


Gereklilik:

✅ Kapı açık.

4.11.1 Meyve-sebze kabının çıkartılması

1. Meyve ve sebze kabını gidebildiği yere kadar dışarı çekin.
2.1. Meyve ve sebze kabını ön kısımdan kaldırın (1).

2.2. Kabı çıkarın (2).

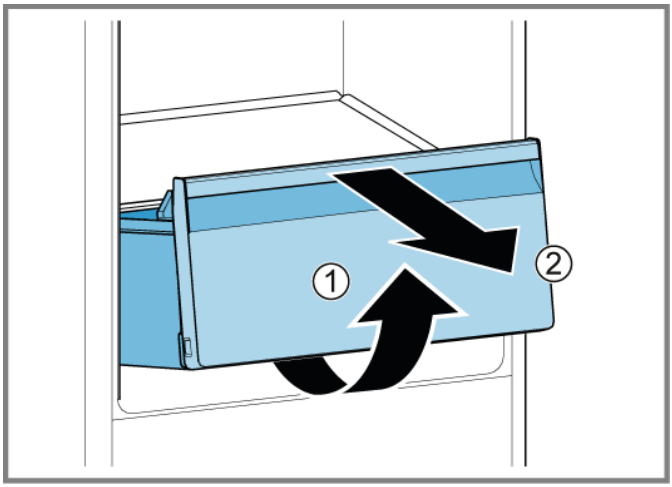

➲ Meyve ve sebze kabı çıkarılmıştır.

4.11.2 Meyve-sebze kabının takılması

▸ Ters sıra ile monte edin.


4.12 Meyve ve sebze kabının üzerindeki rafı değiştirme (uzun kapak)

Gereklilikler

- ✔ Kapı açık.
- ✔ Meyve ve sebze kabı çıkartılmıştır. →*Sayfa 405*
- ✔ Saklama kabı çıkartılmıştır. →*Sayfa 404*
- ✔ Nem ayarlama sürgüsünü sağa doğru itin.


4.12.1 Meyve ve sebze kabının üzerindeki plastik kapağı çıkarma

1. Rafı ön bölümünden kaldırın (1), cam rafı hafifçe dışarı doğru hareket ettirin (2).

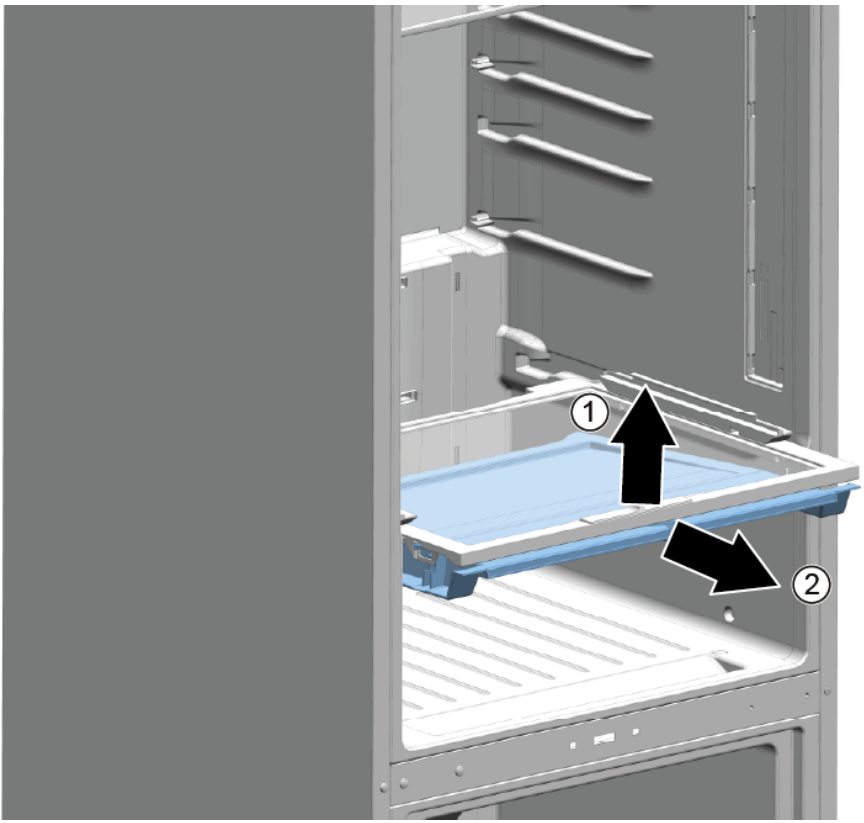

➥ Raf kısmen çıkartılmıştır.


2. Plastik kapağı kaldırın (1), geriye doğru itin. (2).

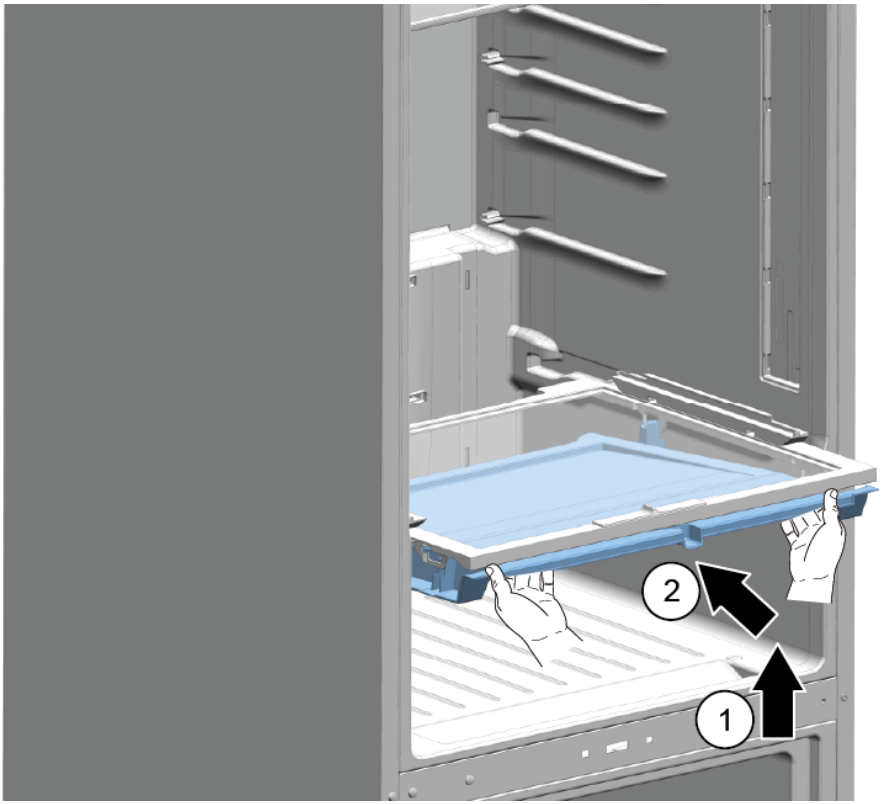

➲ Kancalar çözülür.

3. Plastik kapağı çıkarın.

4. Meyve ve sebze kabının üzerindeki rafı kaldırın ve yana doğru dışarı çevirin.

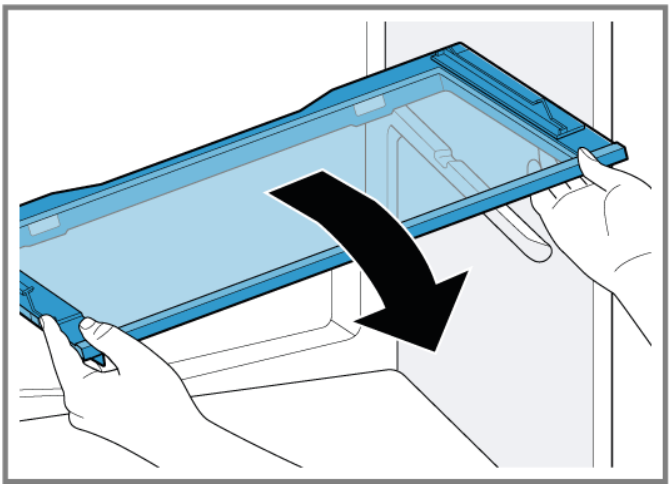

⛔ Meyve ve sebze kabının üzerindeki laf çıkartılmıştır.

4.12.2 Meyve-sebze kabının üzerindeki rafı takma

▸ Ters sıra ile monte edin.


4.13 Meyve ve sebze kabının üzerindeki rafı değiştirme (kısa kapak)

Gereklilikler

✔ Kapı açık.
✔ Meyve ve sebze kabı çıkartılmıştır. →*Sayfa 405*
✔ Saklama kabı çıkartılmıştır. →*Sayfa 404*


4.13.1 Meyve ve sebze kabının üzerindeki plastik kapağı çıkarma

1. Rafı ön bölümünden kaldırın (1), cam rafı hafifçe dışarı doğru hareket ettirin (2).

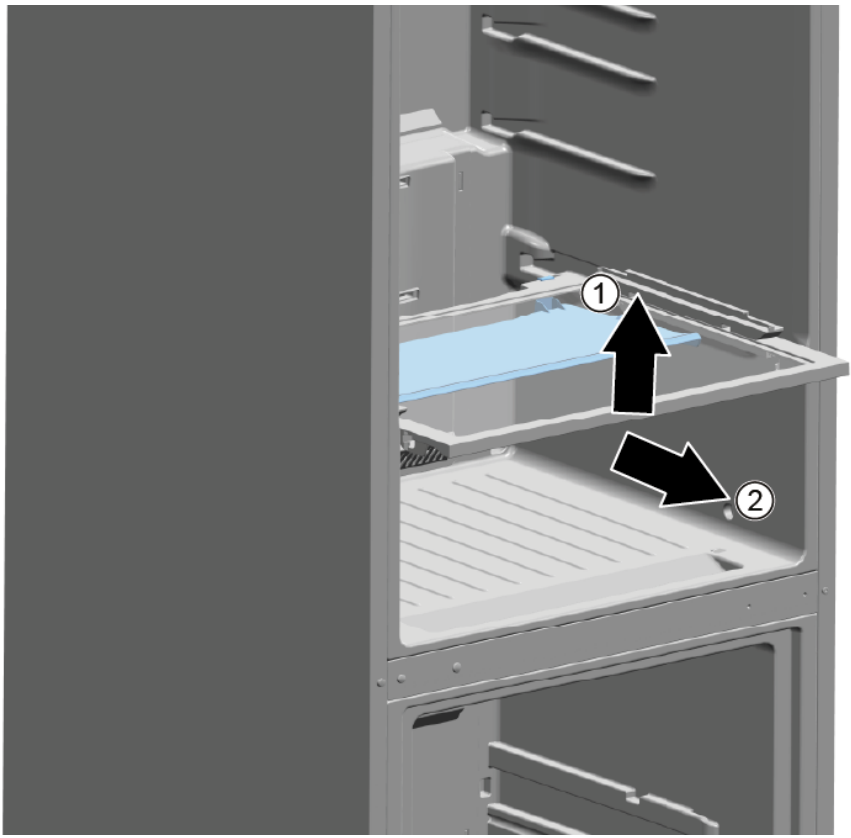

➲ Raf kısmen çıkartılmıştır.


2. Plastik kapağı kaldırın (1), geriye doğru itin. (2).

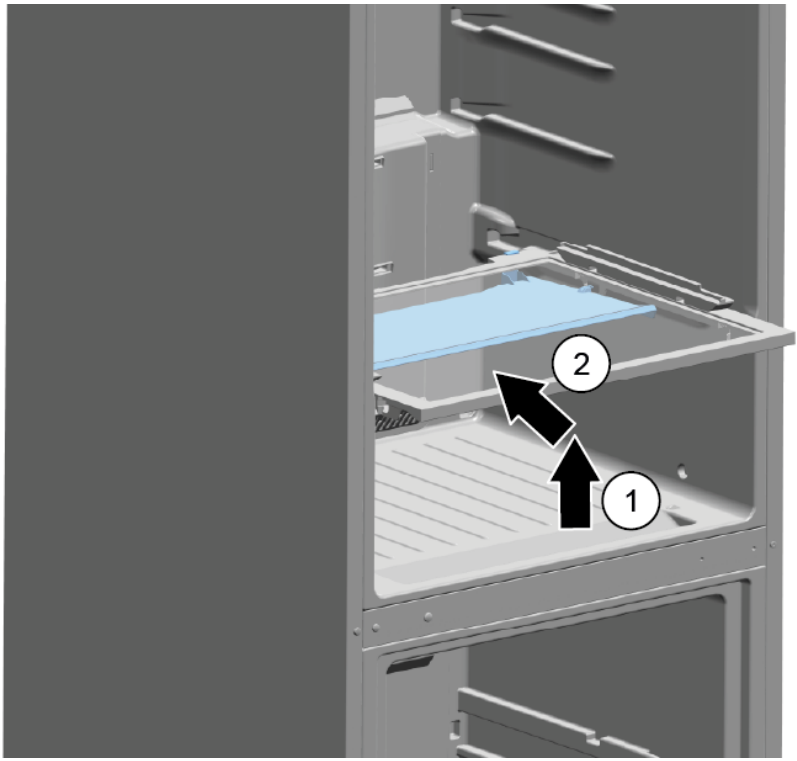

➲ Kancalar çözülür.

3. Plastik kapağı çıkarın.

4. Meyve ve sebze kabının üzerindeki rafı kaldırın ve yana doğru dışarı çevirin.

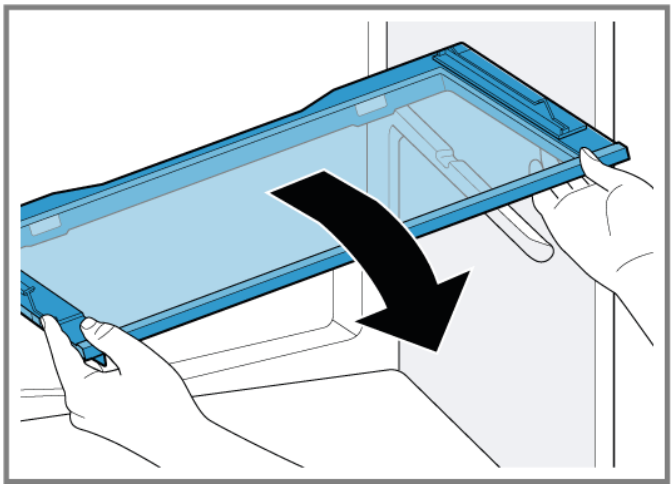

➲ Meyve ve sebze kabının üzerindeki laf çıkartılmıştır.

4.13.2 Meyve-sebze kabının üzerindeki rafı takma

▸ Ters sıra ile monte edin.

4.14 Dondurulacak gıda kabının değiştirilmesi


Gereklilik:

✔ Kapı açık.

4.14.1 Dondurulacak gıda kabının çıkartılması

1.1. Dondurulacak besin kabını tamamen dışarı çekin (1).

1.2. Besin kabını çıkarın (2).

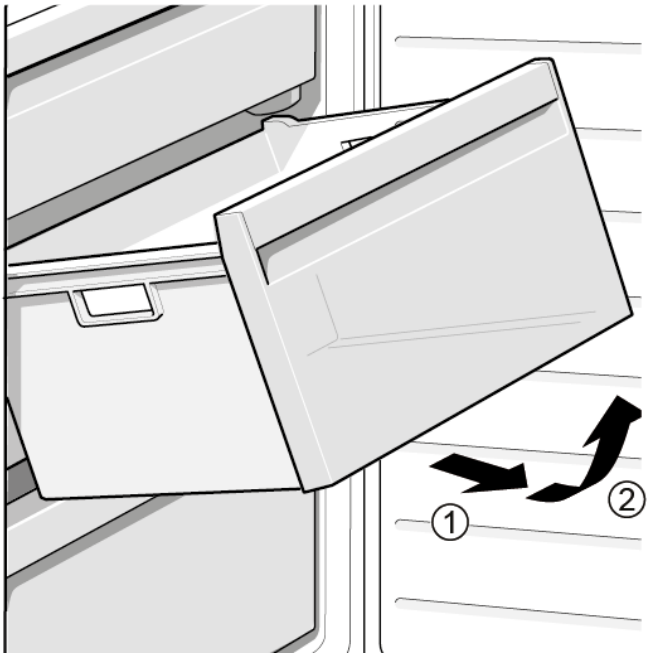

➥ Dondurulacak besin kabı çıkarılmıştır.

4.14.2 Dondurulacak gıda kabının takılması

▸ Ters sıra ile monte edin.

4.15 LED üst lambayı değiştirme

	Sabitleme parçası	Plastik parçaların gevşetilmesi için alet, "magic tool"	[00342180]

	Not: Cihazınızda bakım gerektirmeyen bir LED ışık bulunmaktadır. Bu ışıklar sadece müşteri hizmetleri veya yetkili teknisyenler tarafından onarılabilir!



⚠ TEHLİKE

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!
Onarımın düzgün yapılmaması nedeniyle elektrik çarpması sonucu hayati tehlike
- ▸ Elektrikli parçaların onarımı kalifiye bir elektrik uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.
- ▸ Onarım sonrasında VDE 0701 veya ülkeye özel düzenlemeler uyarınca bir güvenlik testi gerçekleştirilmelidir.

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!
Elektrik çarpması sebebiyle ölüm
- ▸ Onarıma başlamadan önce cihazın elektrik şebeke bağlantısını en az 60 saniye süreyle sökün.



⚠ DİKKAT


Keskin köşeler
Kesik yaralanmaları
- ▸ Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.

Gereklilikler
- ✔ Cihazın elektrik bağlantısı kesildi.
- ✔ Kapı açık.

4.15.1 LED üst lambayı çıkarma

1.1. Lamba kancalarını serbest bırakmak için, yardımcı aleti LED üst lamba ile soğutma cihazı bölmesinin iç astarı arasına kaydırın (1).

1.2. LED üst lambayı çıkarın (2).

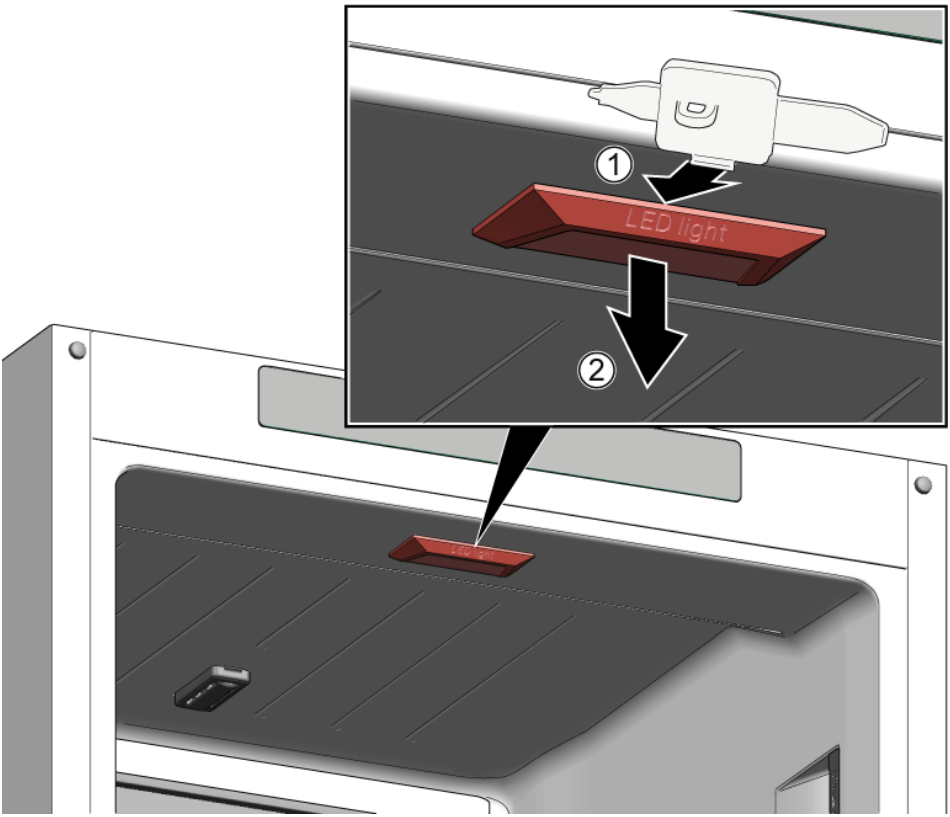

2. LED üst lambanın elektrik bağlantısını ayırın.
➥ LED üst lamba çıkarılmıştır.

4.15.2 LED üst lambayı takma

▸ Ters sıra ile monte edin.

4.16 LED yan lambayı değiştirme

	Sabitleme parçası	Plastik parçaların sökülmesi için	[15000155]

	Not: Cihazınızda bakım gerektirmeyen bir LED lamba bulunmaktadır. Bu lambalar sadece müşteri hizmetleri veya yetkili teknisyenler tarafından onarılabilir!



⚠ TEHLİKE

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!
Onarımın düzgün yapılmaması nedeniyle elektrik çarpması sonucu hayati tehlike
- Elektrikli parçaların onarımı kalifiye bir elektrik uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Onarım sonrasında VDE 0701 veya ülkeye özel düzenlemeler uyarınca bir güvenlik testi gerçekleştirilmelidir.

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!
Elektrik çarpması sebebiyle ölüm
- Onarıma başlamadan önce cihazın elektrik şebeke bağlantısını en az 60 saniye süreyle sökün.



⚠ DİKKAT

Keskin köşeler
Kesik yaralanmaları
- Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.



DİKKAT


Elektrostatik hassasiyeti olan bileşenlerde (ESD'ler) hasar tehlikesi
Bileşenlerin hasar görmesi
- Elektrostatik hassasiyeti olan bileşenlere dokunmadan önce bir elektrostatik koruma sistemi (topraklamalı bileklik) takılmalıdır.
- Modülün bağlantılarına ve iletken yollarına temas edilmemelidir.
- Elektrostatik hassasiyeti olan bileşenler yalnızca iletken malzemeler içinde veya orijinal ambalajında taşınmalıdır.
- Elektrostatik hassasiyeti olan bileşenler, elektrostatik olarak yüklenebilecek malzemelerden (örneğin plastiklerden) uzak tutulmalıdır.

Gereklilikler
- Cihazın elektrik bağlantısı kesildi.
- Kapı açık.
- İç donanımlar çıkarılmıştır.

4.16.1 LED yan lambayı çıkarma

1.1. Yardımcı aleti, LED yan lamba ünitesi ile iç astar arasına kaydırın (1).

1.2. LED yan lamba ünitesinin üst parçasını iç astardan ayırın (2).

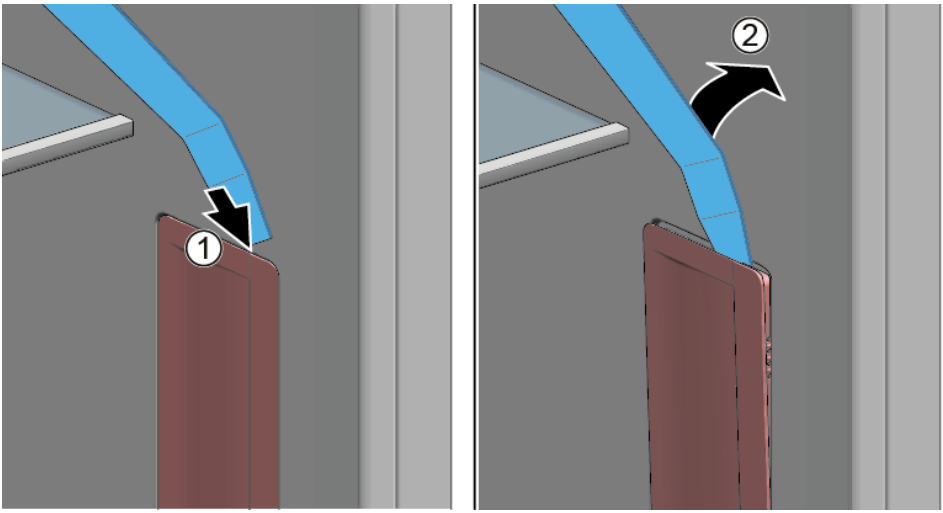

2. LED yan lamba tırnaklarını yukarıdan aşağıya doğru tek tek serbest bırakın.




➲ LED yan lamba iç astardan ayrılmıştır.
3. LED yan lambanın bağlantısını ayırın.
➲ LED yan lamba çıkarılmıştır.

4.16.2 LED yan lambayı takma

1. LED yan lambayı bağlayın.
2.1. LED yan lambayı iç astardaki yuvasına kaydırın (1).
2.2. LED yan lambayı yerine kaydırın (2).

2.3. LED yan lamba tırnaklarını yukarıdan aşağıya doğru tek tek sabitleyin (3).

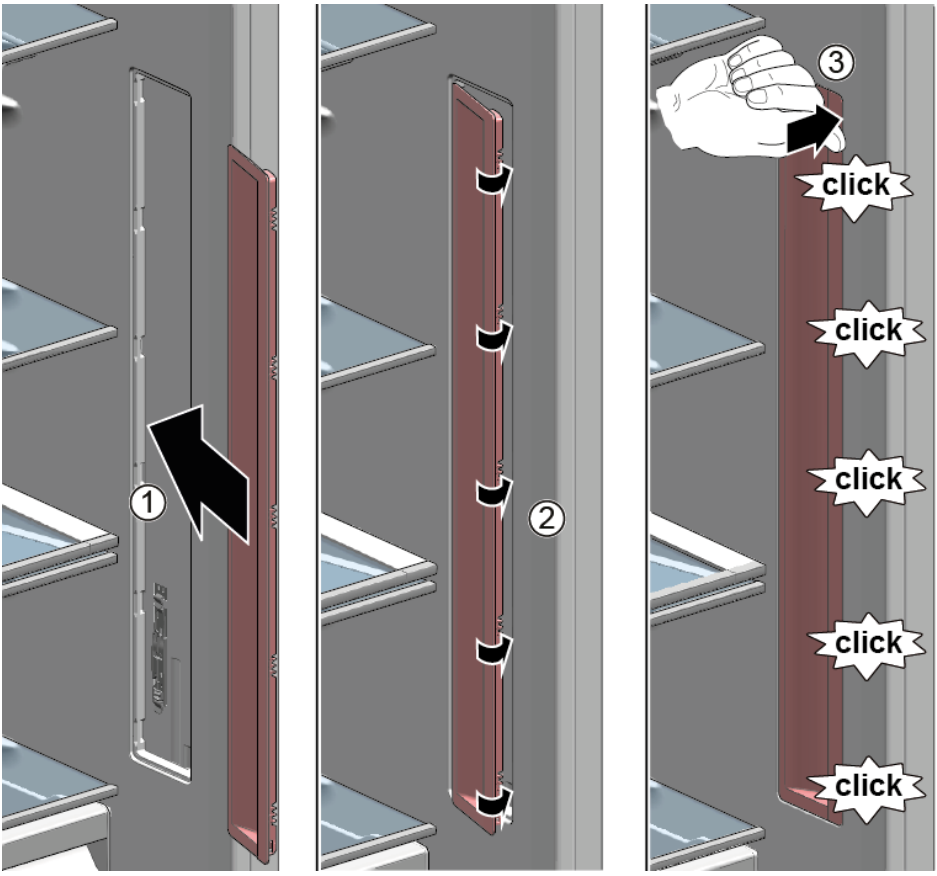

➲ LED yan lamba takılmıştır.

4.17 LED derin dondurucu lambasını değiştirme

	Sabitleme parçası	Plastik parçaların gevşetilmesi için alet, "magic tool"	[00342180]

	Not: Cihazınızda bakım gerektirmeyen bir LED ışık bulunmaktadır. Bu ışıklar sadece müşteri hizmetleri veya yetkili teknisyenler tarafından onarılabilir!



⚠ TEHLİKE

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!
Onarımın düzgün yapılmaması nedeniyle elektrik çarpması sonucu hayati tehlike
- ▸ Elektrikli parçaların onarımı kalifiye bir elektrik uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.
- ▸ Onarım sonrasında VDE 0701 veya ülkeye özel düzenlemeler uyarınca bir güvenlik testi gerçekleştirilmelidir.

Gerilim ileten parçalar nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi!
Elektrik çarpması sebebiyle ölüm
- ▸ Onarıma başlamadan önce cihazın elektrik şebeke bağlantısını en az 60 saniye süreyle sökün.



⚠ DİKKAT


Keskin köşeler
Kesik yaralanmaları
- ▸ Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.

Gereklilikler
- ✔ Cihazın elektrik bağlantısı kesildi.
- ✔ Kapı açık.

4.17.1 LED derin dondurucu lambasını çıkarma

1.1. Boşluk oluşturmak için sökme aletini lamba ve lambanın yanındaki muhafaza arasına kaydırın (1).
1.2. Sökme aletini lamba sabitleme kancasının diğer tarafına kaydırın ve ileri doğru döndürün (2).

1.3. LED derin dondurucu lambasını (3) çıkarın.

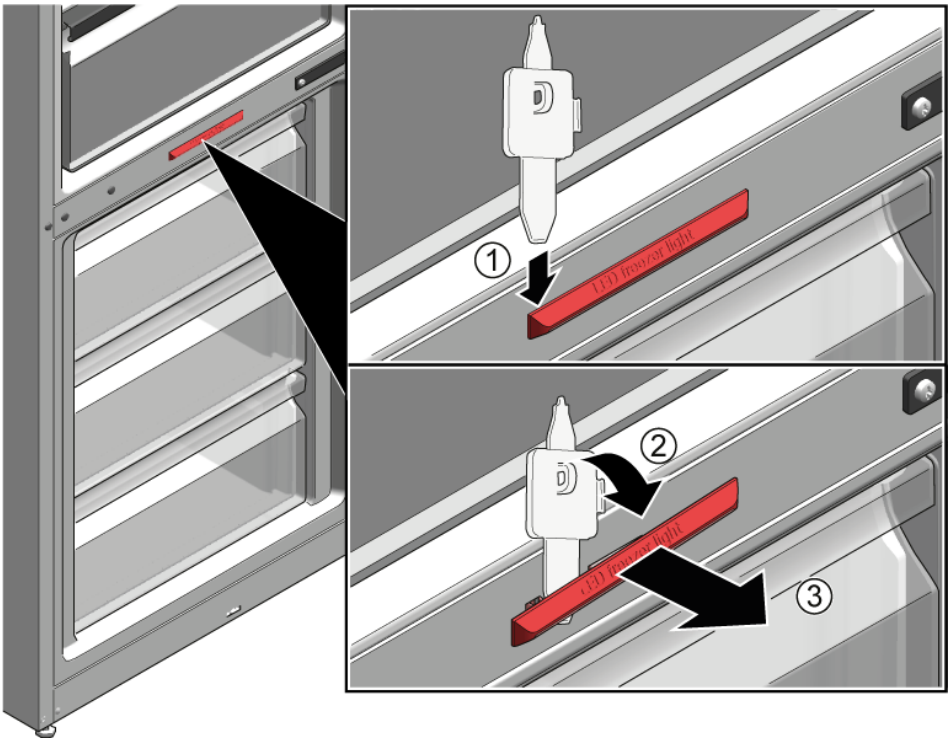

➥ LED derin dondurucu lambası bağlı değil.
➥ LED derin dondurucu lambası çıkartılmıştır.

4.17.2 LED derin dondurucu lambasını takma

▸ Ters sıra ile monte edin.

CE

Съдържание

1 Относно този документ 424
1.1 Важна информация 424
1.1.1 Цел 424
1.2 Обяснение на символите 424
1.2.1 Нива на опасност 424
1.2.2 Символи за опасност 424
1.2.3 Структура на предупрежденията 425
1.2.4 Общи символи 426
2 Безопасност 427
2.1 Общи инструкции за безопасност 427
2.1.1 Всички домашни уреди 427
3 Инструменти и помощни средства 428
4 Ремонт 429
4.1 Смяна на уплътнителя на вратата 429
4.1.1 Сваляне на уплътнителя на вратата 429
4.1.2 Монтиране на уплътнителя на вратата 430
4.2 Смяна на дръжката на вратата 433
4.2.1 Изваждане на дръжката на вратата 433
4.2.2 Монтиране на дръжката на вратата 434
4.3 Смяна на горната панта на вратата 434
4.3.1 Сваляне на горната панта на вратата 436
4.3.2 Монтиране на горната панта на вратата 437
4.4 Смяна на горната панта на вратата (врата с дисплей) 437
4.4.1 Сваляне на горната панта на вратата 439
4.4.2 Монтиране на горната панта на вратата 441
4.5 Смяна на средната панта на вратата 441
4.5.1 Сваляне на средната панта на вратата 441
4.5.2 Монтиране на средната панта на вратата 442
4.6 Смяна на долната панта на вратата 442
4.6.1 Сваляне на долната панта на вратата 443
4.6.2 Монтиране на долната панта на вратата 444
4.7 Смяна на рафта 444
4.7.1 Изваждане на рафта 444
4.7.2 Монтиране на рафта 445
4.8 Смяна на табличката за бутилки 445
4.8.1 Сваляне на табличката за бутилки 445
4.8.2 Монтиране на табличката за бутилки 446
4.9 Смяна на поставката на вратата 446
4.9.1 Изваждане на поставката на вратата 446
4.9.2 Монтиране на поставката на вратата 446
4.10 Смяна на контейнера за съхранение 446
4.10.1 Отстраняване на контейнера за съхранение 446

4.10.2 Поставяне на контейнера за съхранение 447
4.11 Смяна на контейнера за плодове и зеленчуци 447
4.11.1 Изваждане на контейнера за плодове и зеленчуци 447
4.11.2 Монтиране на контейнера за плодове и зеленчуци 448
4.12 Смяна на лавицата над контейнера за плодове и зеленчуци (дълъг капак) 448
4.12.1 Отстраняване на пластмасовата капачка над контейнера за плодове и зеленчуци 449
4.12.2 Поставяне на лавицата над контейнера за плодове и зеленчуци 451
4.13 Смяна на лавицата над контейнера за плодове и зеленчуци (къс капак) 451
4.13.1 Отстраняване на пластмасовата капачка над контейнера за плодове и зеленчуци 452
4.13.2 Поставяне на лавицата над контейнера за плодове и зеленчуци 454
4.14 Смяна на контейнера за замразени хранителни продукти 454
4.14.1 Изваждане на контейнера за замразени хранителни продукти 454
4.14.2 Монтиране на контейнера за замразени хранителни продукти 455
4.15 Смяна на горната LED лампа 455
4.15.1 Отстраняване на горната LED лампа 456
4.15.2 Поставяне на горната LED лампа 457
4.16 Смяна на страничната LED лампа 457
4.16.1 Отстраняване на страничната LED лампа 458
4.16.2 Поставяне на страничната LED лампа 460
4.17 Смяна на LED лампата на фризера 461
4.17.1 Отстраняване на LED лампата на фризера 462
4.17.2 Поставяне на LED лампата на фризера 463

1 Относно този документ

1.1 Важна информация

1.1.1 Цел

Тези съвети за ремонт помагат на потребителя да ремонтира сам уреди в съответствие с регламента за екологосъобразно проектиране на уредите (от 03.2021 г.).
Те съдържат информация как да сменяте определени резервни части, включително предупреждения и рискове.
Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти. Носим отговорност за щети, само ако съветите за ремонт са спазени правилно.

1.2 Обяснение на символите

1.2.1 Нива на опасност

Предупредителните нива се състоят от символ и сигнална дума. Сигналната дума показва сериозността на опасността.

Ниво на предупреждение	Значение
ОПАСНОСТ	Неспазването на предупредителното съобщение ще доведе до смърт или сериозни наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Неспазването на предупредителното съобщение може да доведе до смърт или сериозни наранявания.
ВНИМАНИЕ	Неспазването на предупредителното съобщение може да доведе до леки наранявания.
ИЗВЕСТИЕ	Неспазването на предупредителното съобщение може да доведе до имуществени щети.

Табл. 1: Нива на опасност

1.2.2 Символи за опасност

Символите за опасност са символични изображения, които дават индикация за вида опасност.
В този документ се използват следните символи за опасност:

Символ за опасност	Значение
	Общо предупредително съобщение

Символ за опасност	Значение
	Опасност от електрическо напрежение
	Риск от експлозия
	Опасност от порязвания
	Опасност от премазване
	Опасност от горещи повърхности
	Опасност от силно магнитно поле
	Опасност от нейонизиращо лъчение

Табл. 2: Символи за опасност

1.2.3 Структура на предупрежденията

Предупрежденията в този документ имат стандартизиран външен вид и стандартизирана структура.



⚠ ОПАСНОСТ

Вид и източник на опасността

Възможни последици от игнориране на опасността/предупреждението.

- Мерки и забрани за предотвратяване на опасността.

Следният пример показва предупреждение, което уведомява за токов удар, предизвикан от части под напрежение. Споменава се мярката за избягване на опасността.



⚠ ОПАСНОСТ

Риск от токов удар поради части под напрежение

Смърт от токов удар

- Изключете уредите от електрическото захранване поне 60 секунди преди започване на ремонта.

1.2.4 Общи символи

В настоящия документ са използвани следните общи символи:

Общ символ	Значение
	Идентифициране на специален съвет (текст и/или графика)
	Идентифициране на обикновен съвет (само текст)
	Идентифициране на връзка към видео урок
	Идентифициране на необходимите инструменти
	Идентифициране на необходимите предварителни условия
	Идентифициране на условие (ако ..., тогава ...)
	Идентифициране на резултат
Start	Идентифициране на клавиш или бутон
[00123456]	Идентифициране на номер материал
Статус	Идентифициране на показания текст/прозорец (на дисплея на уреда)

Табл. 3: Общи символи

2 Безопасност

2.1 Общи инструкции за безопасност

2.1.1 Всички домашни уреди

Риск от токов удар поради части под напрежение!

- Грешки при ремонти, включващи електрически компоненти, могат да доведат до токов удар!
- Изключете уреда от електрическата мрежа за минимум 60 секунди, преди да започнете работа.
- След ремонта трябва да се извърши тест за безопасност съгласно EN 50678 (предишен VDE 0701) или специфичните за страната разпоредби.

Риск от нараняване поради остри ръбове!

- Носете предпазни ръкавици.

Риск от премазване по време на ремонт, поддръжка, отстраняване на неизправности и сервиз поради тежки и движещи се компоненти

- Носете защитни обувки.
- Закрепете тежките компоненти, така че да не паднат.
- Не позволявайте контакт на части от тялото с движещи се компоненти.

Риск за безопасността/функционалността на уреда!

- Препоръчваме употреба на оригинални резервни части. Части, които не съответстват на спецификациите на производителя, могат да нарушат безопасността и функционалността на уреда.

Риск от повреда на електростатично чувствителни компоненти (ESD)!

- Не докосвайте модулите, включително връзки и токопроводящи пътища.

3 Инструменти и помощни средства

Шестоъгълен гаечен ключ [00340820]	2,5 mm	
Плоска отвертка	Връх 2,4 мм x 0,4 мм x 60 мм, в комплекта [00341820]	
Плоска отвертка	Връх 10 мм x 1,6 мм x 200 мм	
Накрайник Torx TX20 [00340865]	6,3 мм (1/4")	

4 Ремонт


4.1 Смяна на уплътнителя на вратата

Изискване:


- Вратата е отворена.

4.1.1 Сваляне на уплътнителя на вратата

1. Освободете уплътнителя на вратата от жлеба отляво и отдясно.

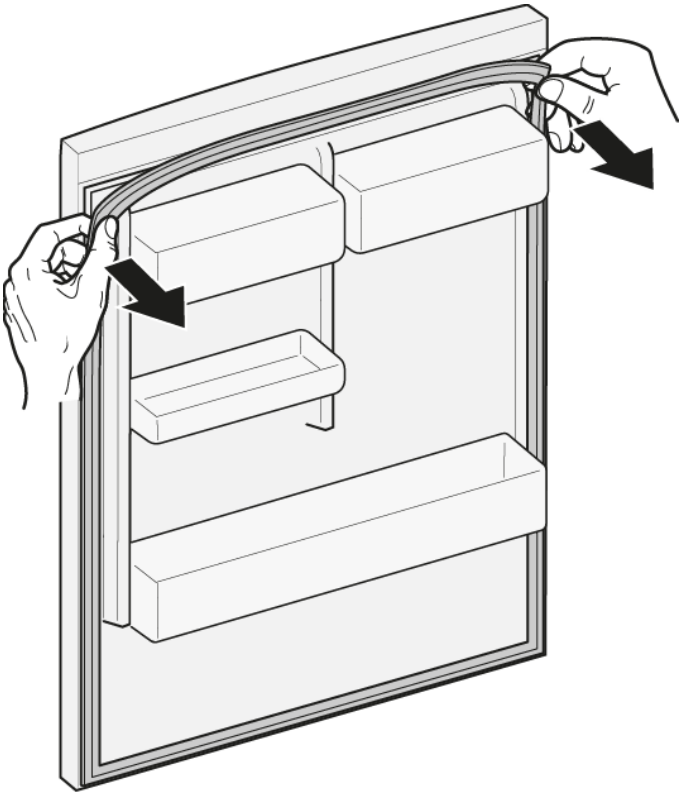

2. Извадете уплътнителя на вратата от жлеба.

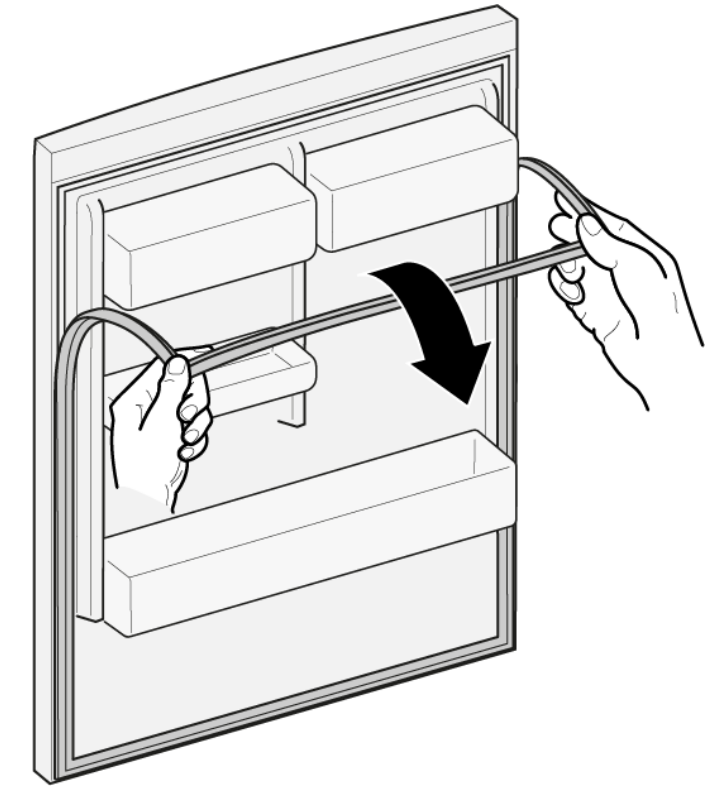

➲ Уплътнителят на вратата е свален.


4.1.2 Монтиране на уплътнителя на вратата

	Дебелината на новия уплътнител на вратата може леко да се отличава от тази на стария уплътнител. Това няма да повлияе на начина на затваряне и нейната работа в дългосрочен план.

	Ако вашият уред има регулируеми панти или приставки за панти, можете да оптимизирате начина на затваряне по-късно.

	Малките странични отвори в уплътнителя на вратата са функционални (необходими за вентилация). Те не са производствени грешки.

1. Проверете жлеба на уплътнителя за повреди.

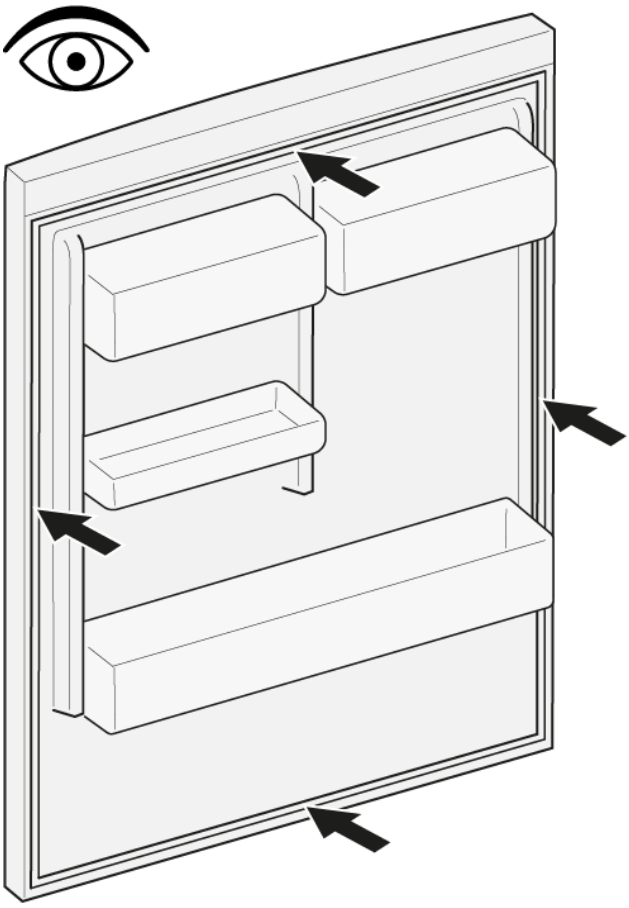

2. ⓘ Ако жлебът на уплътнителя е повреден:


2.1. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

3.


	Леката деформация на уплътнителя на вратата е нормална и не засяга неговата функция. Препоръчително е да изправите уплътнителя на вратата, преди да го поставите в уреда.

Загрейте уплътнителя на вратата със сешоар или гореща вода и променете формата му.

4. Натиснете ъглите на уплътнителя отгоре и отдолу към жлеба.

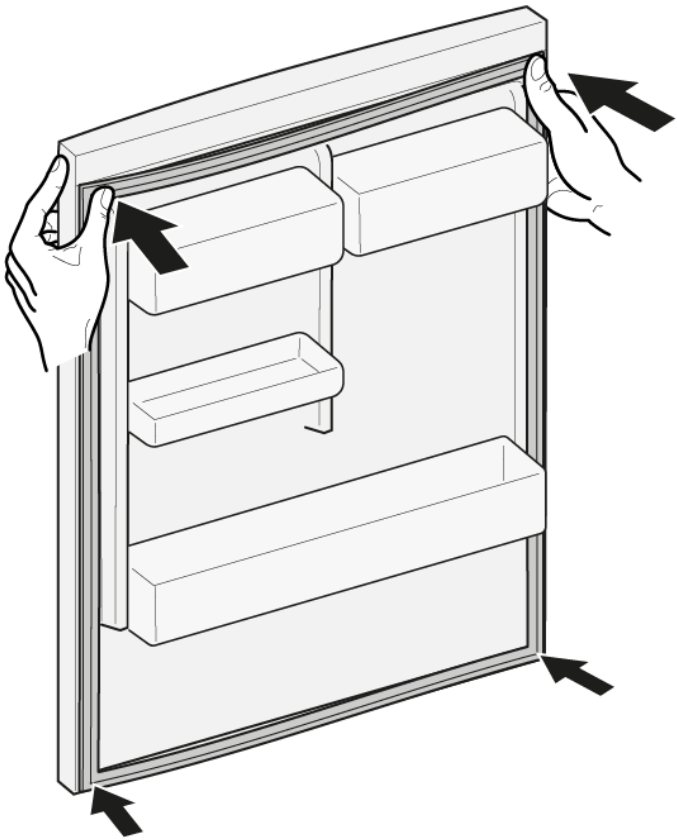

5. Постепенно вкарайте с натискане целия уплътнител в жлеба.

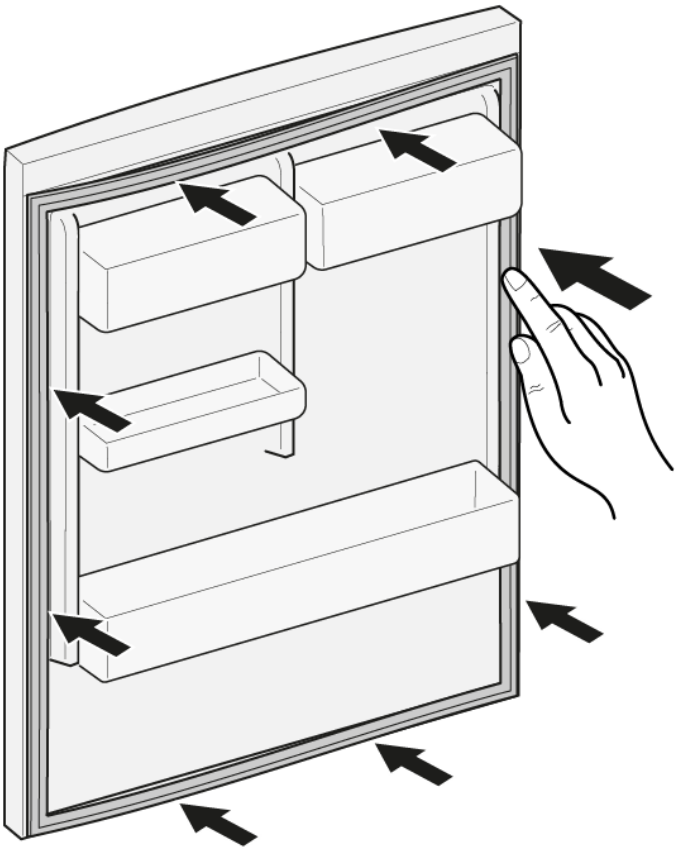

➥ Уплътнителят на вратата е монтиран.

4.2 Смяна на дръжката на вратата

	Накрайник Torx TX20	6,3 мм (1/4")	[00340865]
	Плоска отвертка	Връх 10 мм x 1,6 мм x 200 мм	


Изисквания

- Уредът е изключен от захранването.
- Вратата е отворена.

4.2.1 Изваждане на дръжката на вратата

1.1. Свалете 2 капачки на винтовете (1).
1.2. Отстранете 2 винта (2).

1.3. Свалете дръжката на вратата (3).

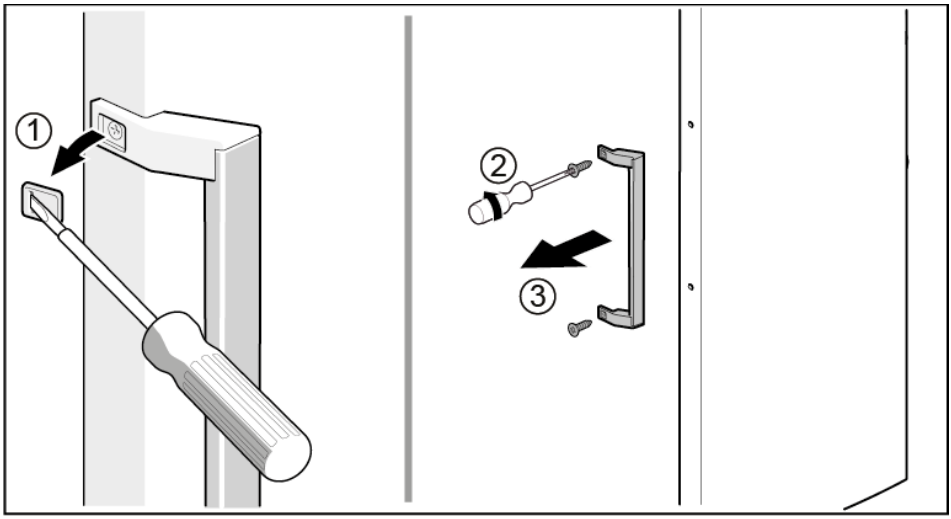

➲ Дръжката на вратата е свалена.

Забележка: Дръжката на втората врата може да бъде свалена по същия начин.

4.2.2 Монтиране на дръжката на вратата

▸ Монтирайте в обратен ред.

4.3 Смяна на горната панта на вратата

	Накрайник Torx TX20	6,3 мм (1/4")	[00340865]

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тежки, обемисти уреди

Травми на гърба и мускулите

- ▸ Операцията по отстраняване на вратите на уреда трябва да се извършва само от обучени специалисти.
- ▸ За преместването на уреда са необходими двама души.
- ▸ Използвайте само подходящи инструменти и оборудване.

⚠ ВНИМАТЕЛНО

Остри ръбове

Наранявания от порязване

- ▸ Носете предпазни ръкавици.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Приплъзване на наклонени уреди

Костни фрактури/наранявания от премазване

- Укрепете уредите срещу приплъзване.



⚠ ВНИМАТЕЛНО

Риск от падащи части поради разхлабени винтове

Нараняване поради падащи части.

- Закрепете компонента, така че да не падне.



ВНИМАНИЕ

Риск от падащи части поради разхлабени винтове

Повреда на други части на уреда или в дома на клиента, напр. дъното.


- Закрепете компонента, така че да не падне.

Изисквания


- Уредът е изключен от захранването.
- Вътрешните фитинги на уреда са отстранени.

4.3.1 Сваляне на горната панта на вратата


1. Плъзнете опорна част под основната секция.

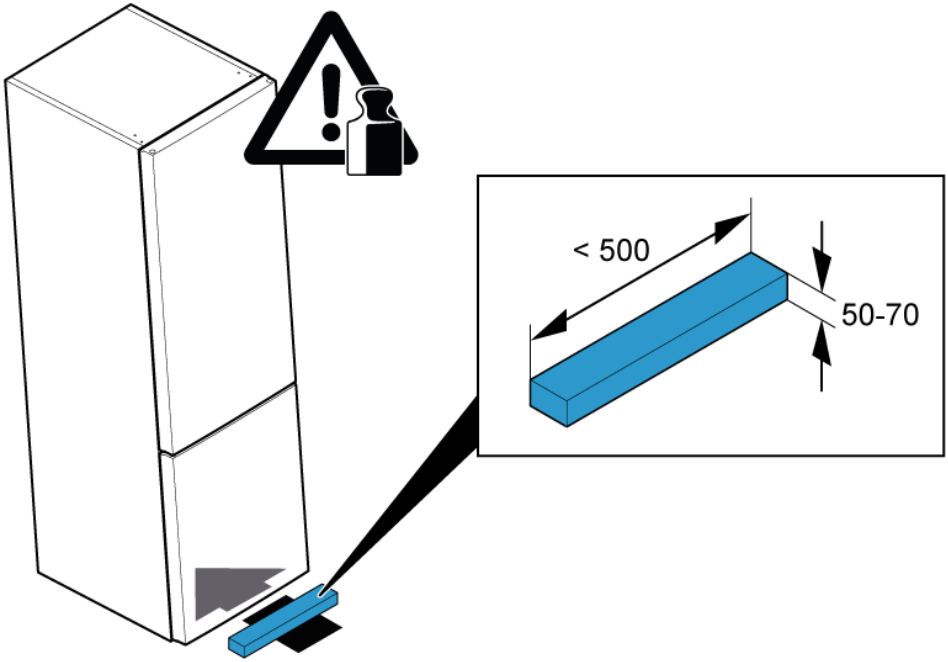

2.1. Свалете капачето на горната панта (1).
2.2. Развийте двата винта (2).
2.3. Свалете горната панта (3).

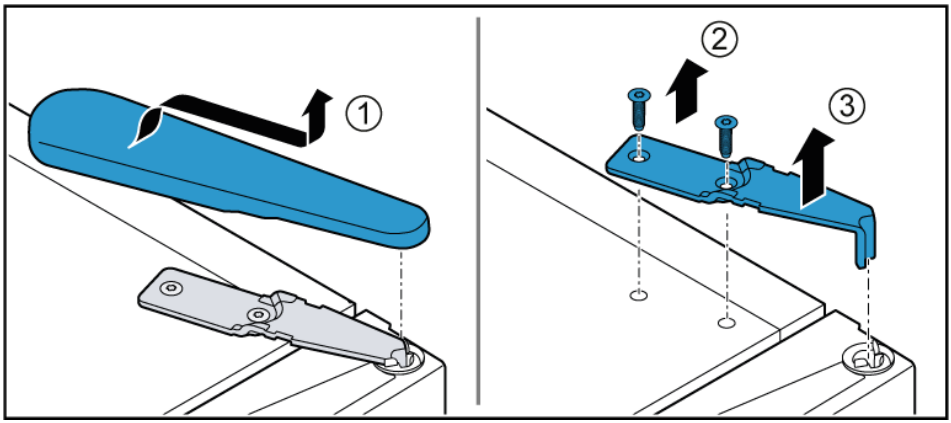

3. Свалете горната врата.

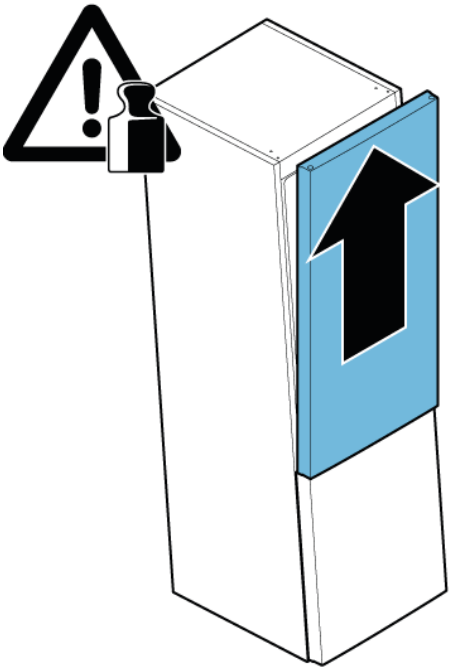

➲ Горната панта е отстранена.

4.3.2 Монтиране на горната панта на вратата

▸ Монтирайте в обратен ред.

4.4 Смяна на горната панта на вратата (врата с дисплей)

	Накрайник Torx TX20	6,3 мм (1/4")	[00340865]



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тежки, обемисти уреди

Травми на гърба и мускулите

- Операцията по отстраняване на вратите на уреда трябва да се извършва само от обучени специалисти.
- За преместването на уреда са необходими двама души.
- Използвайте само подходящи инструменти и оборудване.



⚠ ВНИМАТЕЛНО

Остри ръбове

Наранявания от порязване

- Носете предпазни ръкавици.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Приплъзване на наклонени уреди

Костни фрактури/наранявания от премазване

- Укрепете уредите срещу приплъзване.



⚠ ВНИМАТЕЛНО

Риск от падащи части поради разхлабени винтове

Нараняване поради падащи части.

- Закрепете компонента, така че да не падне.



ВНИМАНИЕ

Риск от падащи части поради разхлабени винтове

Повреда на други части на уреда или в дома на клиента, напр. дъното.

- Закрепете компонента, така че да не падне.



⚠ ОПАСНОСТ

Риск от токов удар поради части под напрежение

Опасност за живота от токов удар в случай на неправилен ремонт

- Електрическите части трябва да се ремонтират от квалифицирани електротехници.
- След ремонта трябва да се извърши проверка за безопасност съгласно VDE 0701 или в съответствие със специфичните за страната разпоредби.

Риск от токов удар поради части под напрежение

Смърт от токов удар


- Изключете уредите от електрическото захранване поне 60 секунди преди започване на ремонта.

Изисквания


- ✔ Уредът е изключен от захранването.
- ✔ Вътрешните фитинги на уреда са отстранени.

4.4.1 Сваляне на горната панта на вратата

1. Плъзнете опорна част под основната секция.

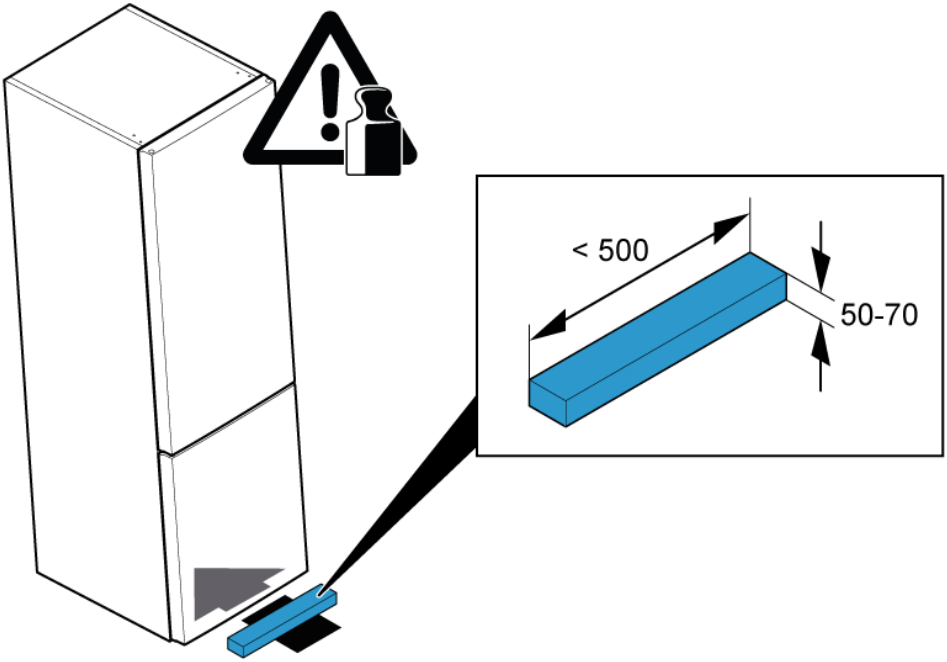


2.1. Свалете капачето на горната панта (1).
2.2. Изключете електрическата връзка (2).
2.3. Развийте винта за заземяващата връзка (3).

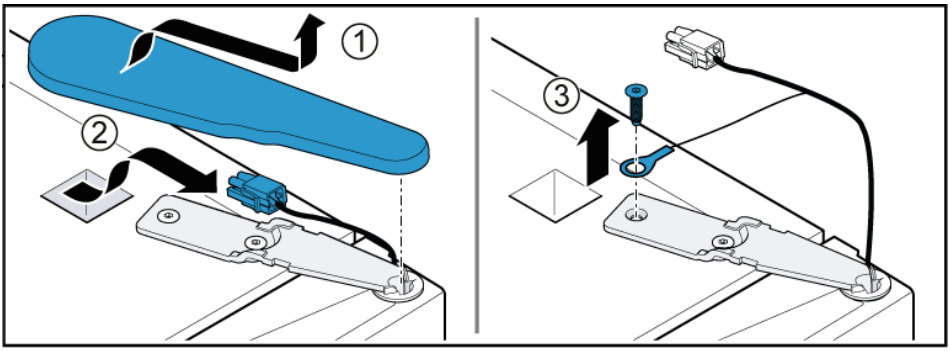


3.1. Развийте винта (1).

3.2. Свалете горната панта (2).

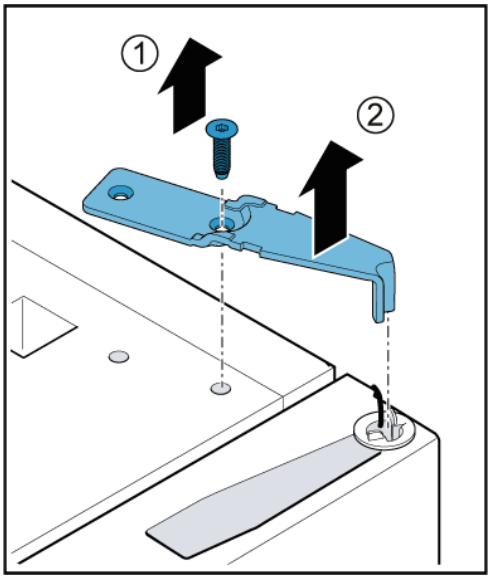

4. Свалете горната врата.

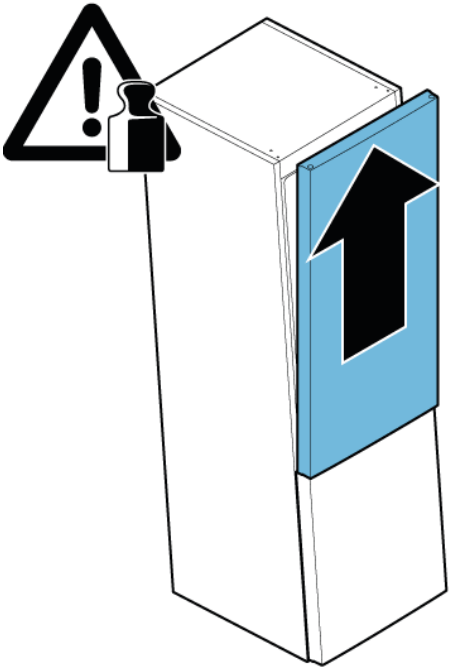

➲ Горната панта е отстранена.

4.4.2 Монтиране на горната панта на вратата

▸ Монтирайте в обратен ред.

4.5 Смяна на средната панта на вратата

Накрайник Torx TX20	6,3 мм (1/4")	[00340865]



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тежки, обемисти уреди

Травми на гърба и мускулите

- ▸ Операцията по отстраняване на вратите на уреда трябва да се извършва само от обучени специалисти.
- ▸ За преместването на уреда са необходими двама души.
- ▸ Използвайте само подходящи инструменти и оборудване.



⚠ ВНИМАТЕЛНО

Остри ръбове

Наранявания от порязване

- ▸ Носете предпазни ръкавици.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Приплъзване на наклонени уреди

Костни фрактури/наранявания от премазване

- ▸ Укрепете уредите срещу приплъзване.



⚠ ВНИМАТЕЛНО

Риск от падащи части поради разхлабени винтове

Нараняване поради падащи части.

- ▸ Закрепете компонента, така че да не падне.



ВНИМАНИЕ

Риск от падащи части поради разхлабени винтове

Повреда на други части на уреда или в дома на клиента, напр. дъното.

- ▸ Закрепете компонента, така че да не падне.


Изисквания

- ✔ Уредът е изключен от захранването.
- ✔ Вътрешните фитинги на уреда са отстранени.
- ✔ Горната панта на вратата е свалена.
- ✔ Горната врата е отстранена.


4.5.1 Сваляне на средната панта на вратата

1.1. Развийте двата винта (1).

1.2. Свалете средната панта (2).

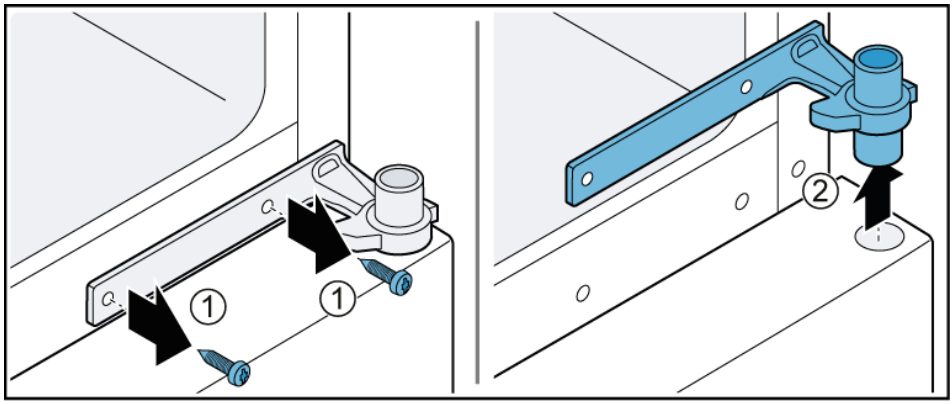

2. Свалете долната врата.

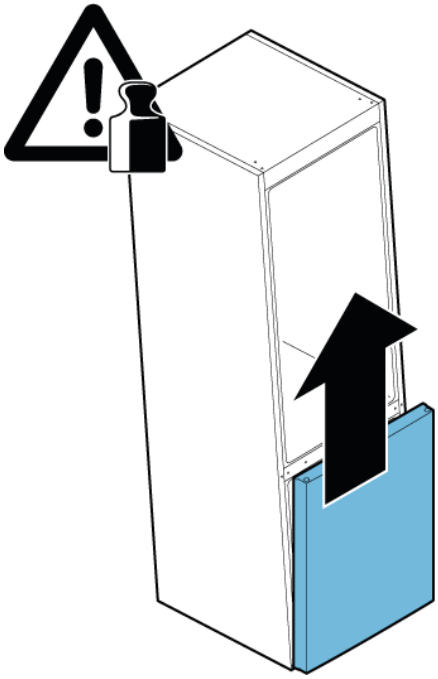

➲ Средната панта е свалена.

4.5.2 Монтиране на средната панта на вратата

▸ Монтирайте в обратен ред.

4.6 Смяна на долната панта на вратата

	Накрайник Torx TX20	6,3 мм (1/4")	[00340865]



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тежки, обемисти уреди

Травми на гърба и мускулите

- Операцията по отстраняване на вратите на уреда трябва да се извършва само от обучени специалисти.
- За преместването на уреда са необходими двама души.
- Използвайте само подходящи инструменти и оборудване.



⚠ ВНИМАТЕЛНО

Остри ръбове

Наранявания от порязване

- Носете предпазни ръкавици.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Приплъзване на наклонени уреди

Костни фрактури/наранявания от премазване

- Укрепете уредите срещу приплъзване.



⚠ ВНИМАТЕЛНО

Риск от падащи части поради разхлабени винтове

Нараняване поради падащи части.

- Закрепете компонента, така че да не падне.



ВНИМАНИЕ

Риск от падащи части поради разхлабени винтове

Повреда на други части на уреда или в дома на клиента, напр. дъното.

- Закрепете компонента, така че да не падне.


Изисквания

- ✔ Уредът е изключен от захранването.
- ✔ Вътрешните фитинги на уреда са отстранени.
- ✔ Горната панта е свалена.
- ✔ Средната панта е свалена.

4.6.1 Сваляне на долната панта на вратата

1.1. Развийте двата винта (1).

1.2. Свалете долната панта (2).

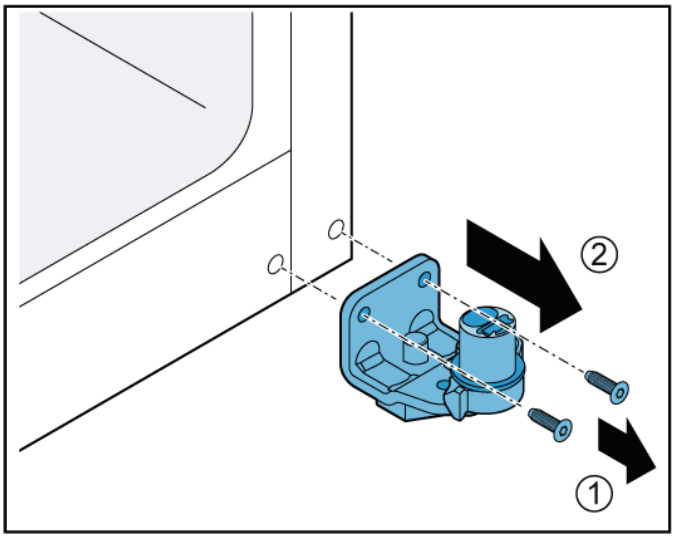

➲ Долната панта на вратата е свалена.

4.6.2 Монтиране на долната панта на вратата

▸ Монтирайте в обратен ред.

4.7 Смяна на рафта


Изискване:

✔ Вратата е отворена.

4.7.1 Изваждане на рафта

1.1. Повдигнете рафта в задната част (1).

1.2. Освободете рафта (2).

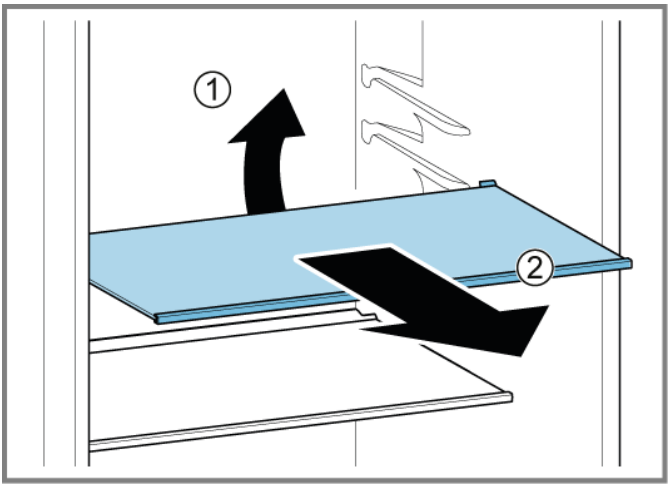

➥ Рафтът е отстранен.

4.7.2 Монтиране на рафта

▸ Монтирайте в обратен ред.


4.8 Смяна на табличката за бутилки

Изискване:

✔ Вратата е отворена.

4.8.1 Сваляне на табличката за бутилки

▸ Издърпайте табличката за бутилки.

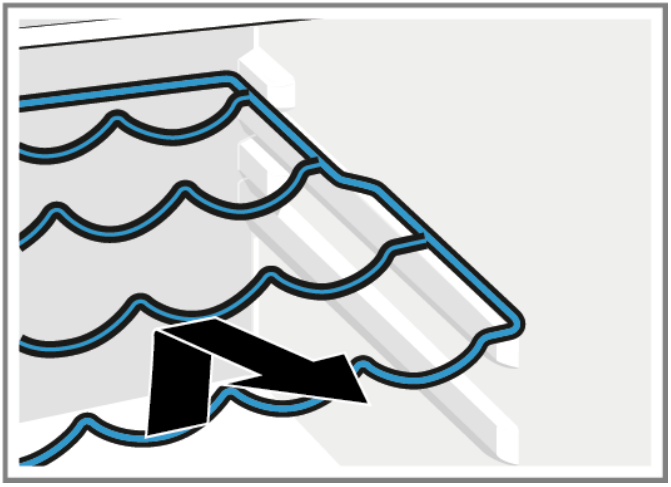

➥ Табличката за бутилки е свалена.

4.8.2 Монтиране на табличката за бутилки

► Монтирайте в обратен ред.


4.9 Смяна на поставката на вратата

Изискване:

✔ Вратата е отворена.

4.9.1 Изваждане на поставката на вратата

1.1. Повдигнете поставката на вратата в предната част (1).
1.2. Извадете поставката на вратата (2).

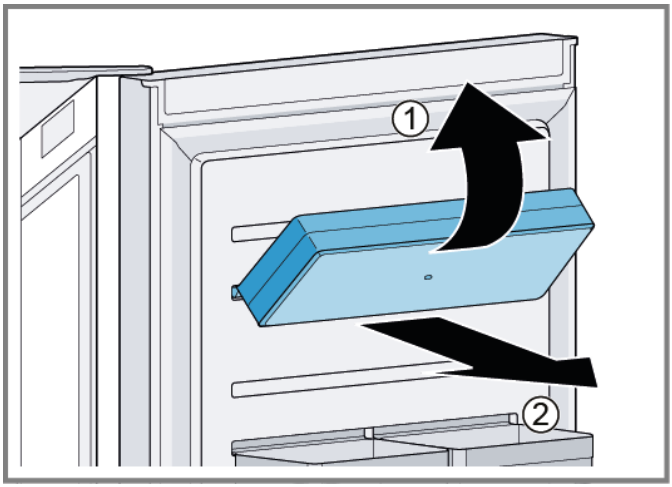

✔ Поставката на вратата е извадена.

4.9.2 Монтиране на поставката на вратата

► Монтирайте в обратен ред.

4.10 Смяна на контейнера за съхранение


Изискване:

✔ Вратата е отворена.

4.10.1 Отстраняване на контейнера за съхранение

1. Издърпайте контейнера за съхранение докъдето може да стигне.
2.1. Повдигнете контейнера в предната част (1).

2.2. Извадете контейнера (2).

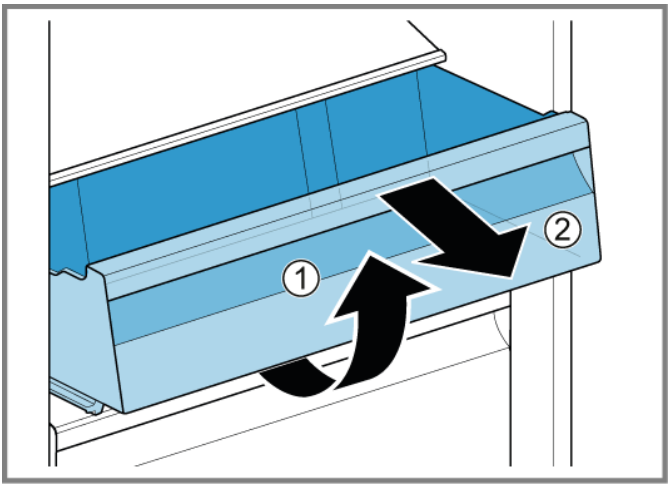

⛔ Контейнерът за съхранение е отстранен.

4.10.2 Поставяне на контейнера за съхранение

▸ Монтирайте в обратен ред.

4.11 Смяна на контейнера за плодове и зеленчуци


Изискване:

✅ Вратата е отворена.

4.11.1 Изваждане на контейнера за плодове и зеленчуци

1. Издърпайте до упор контейнера за плодове и зеленчуци.
2.1. Повдигнете контейнера за плодове и зеленчуци в предната част (1).

2.2. Извадете контейнера (2).

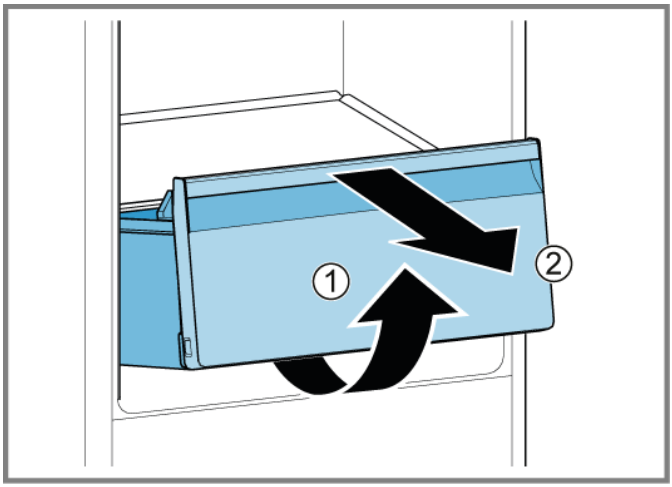

➲ Контейнерът за плодове и зеленчуци е изваден.

4.11.2 Монтиране на контейнера за плодове и зеленчуци

▸ Монтирайте в обратен ред.


4.12 Смяна на лавицата над контейнера за плодове и зеленчуци (дълъг капак)

Изисквания

- Вратата е отворена.
- Контейнерът за плодове и зеленчуци е отстранен. →*Страница 447*
- Контейнерът за съхранение е отстранен. →*Страница 446*
- Избутайте плъзгача за регулиране на влажността надясно.


4.12.1 Отстраняване на пластмасовата капачка над контейнера за плодове и зеленчуци

1. Повдигнете предната част на лавицата (1) и изместете стъклената лавица леко навън (2).

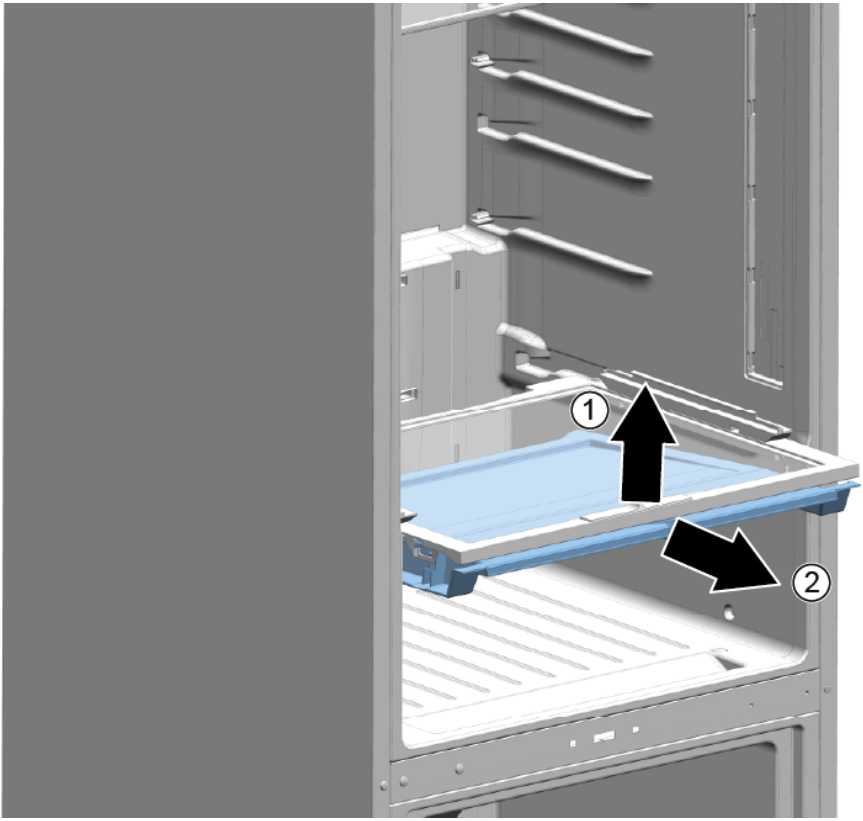

➥ Лавицата е частично отстранена.


2. Повдигнете пластмасовия капак (1) и го изместете назад. (2).

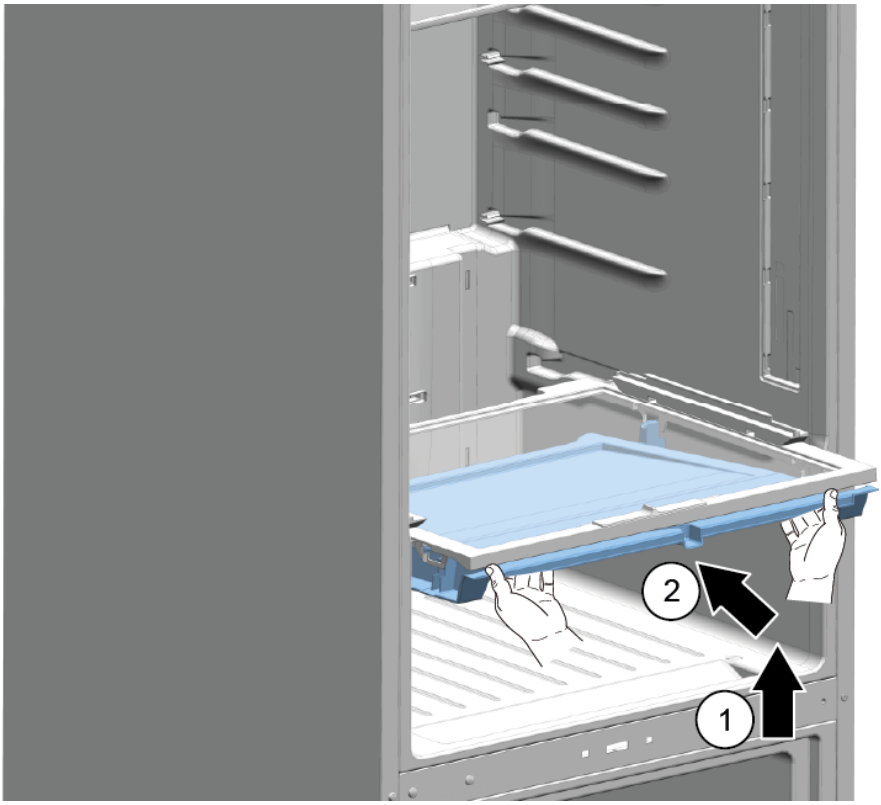

➲ Куките са освободени.

3. Отстранете пластмасовата капачка.

4. Повдигнете лавицата над контейнера за плодове и зеленчуци и я завъртете навън от едната страна.

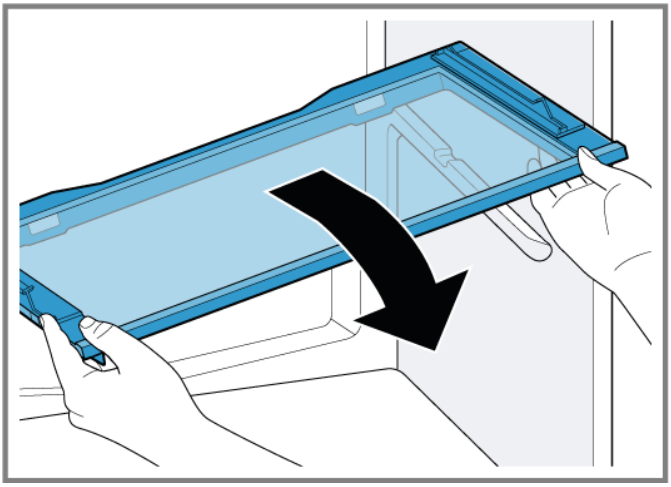

⛔ Лавицата над контейнера за плодове и зеленчуци е извадена.

4.12.2 Поставяне на лавицата над контейнера за плодове и зеленчуци

▸ Монтирайте в обратен ред.


4.13 Смяна на лавицата над контейнера за плодове и зеленчуци (къс капак)

Изисквания

✔ Вратата е отворена.
✔ Контейнерът за плодове и зеленчуци е отстранен. →*Страница 447*
✔ Контейнерът за съхранение е отстранен. →*Страница 446*


4.13.1 Отстраняване на пластмасовата капачка над контейнера за плодове и зеленчуци

1. Повдигнете предната част на лавицата (1) и изместете стъклената лавица леко навън (2).

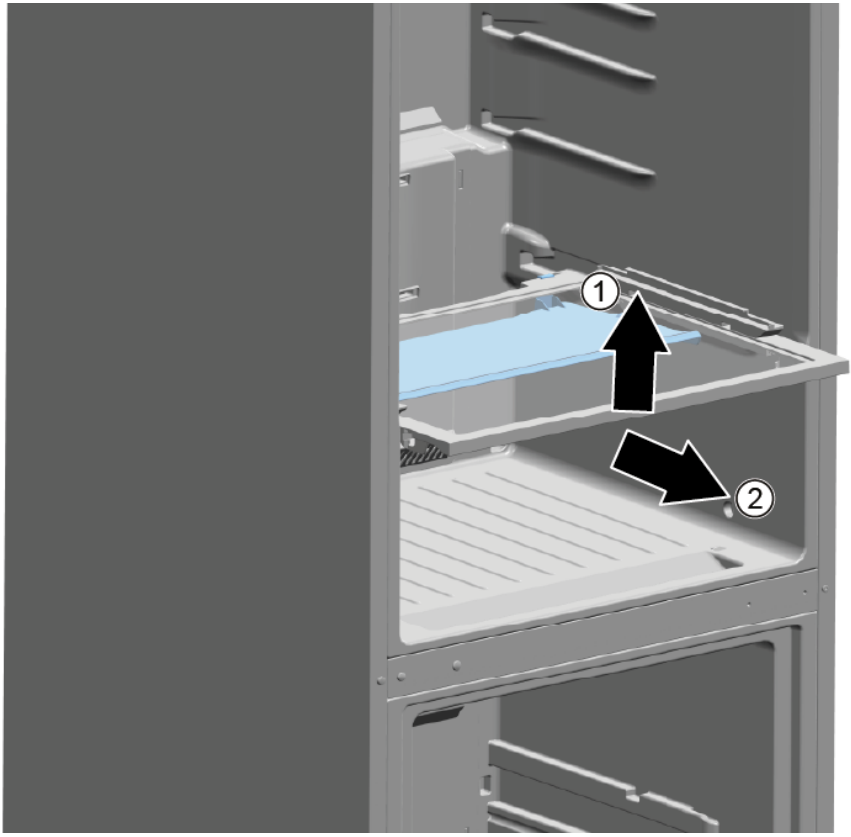


➲ Лавицата е частично отстранена.

2. Повдигнете пластмасовия капак (1) и го изместете назад. (2).

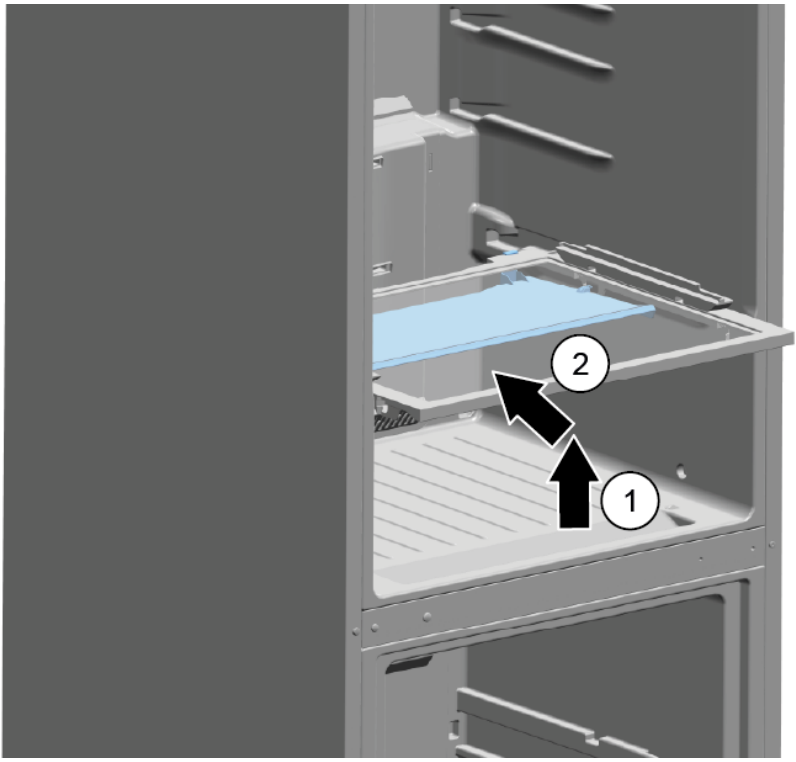

➲ Куките са освободени.
3. Отстранете пластмасовата капачка.

4. Повдигнете лавицата над контейнера за плодове и зеленчуци и я завъртете навън от едната страна.

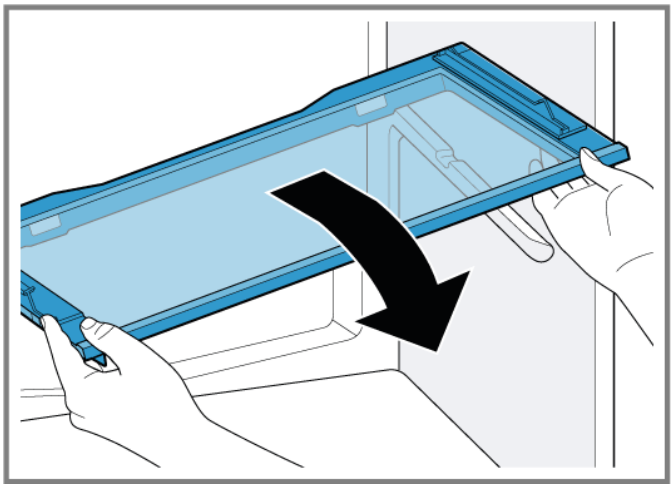

➲ Лавицата над контейнера за плодове и зеленчуци е извадена.

4.13.2 Поставяне на лавицата над контейнера за плодове и зеленчуци

▸ Монтирайте в обратен ред.

4.14 Смяна на контейнера за замразени хранителни продукти


Изискване:

✔ Вратата е отворена.

4.14.1 Изваждане на контейнера за замразени хранителни продукти

1.1. Изтеглете до упор контейнера за замразени хранителни продукти (1).

1.2. Извадете контейнера за замразени хранителни продукти (2).

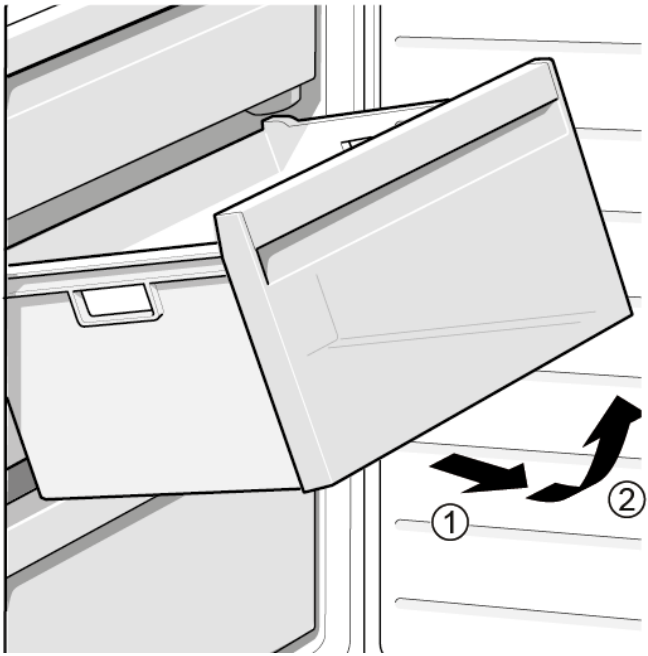

➥ Контейнерът за замразени хранителни продукти е изваден.

4.14.2 Монтиране на контейнера за замразени хранителни продукти

▸ Монтирайте в обратен ред.

4.15 Смяна на горната LED лампа

Помощен инструмент	Инструмент за разхлабване на пластмасови части "magic tool"	[00342180]

	Забележка: Вашият уред е снабден с LED осветление, което не изисква поддръжка. Това осветление може да бъде ремонтирано само от специалисти от службата за обслужване на клиенти или от квалифицирани техници!



⚠ ОПАСНОСТ

Риск от токов удар поради части под напрежение

Опасност за живота от токов удар в случай на неправилен ремонт

- Електрическите части трябва да се ремонтират от квалифицирани електротехници.
- След ремонта трябва да се извърши проверка за безопасност съгласно VDE 0701 или в съответствие със специфичните за страната разпоредби.

Риск от токов удар поради части под напрежение

Смърт от токов удар

- Изключете уредите от електрическото захранване поне 60 секунди преди започване на ремонта.



⚠ ВНИМАТЕЛНО

Остри ръбове

Наранявания от порязване

- Носете предпазни ръкавици.


Изисквания

- Уредът е изключен от захранването.
- Вратата е отворена.

4.15.1 Отстраняване на горната LED лампа

1.1. Плъзнете помощното средство между горната LED лампа и вътрешната облицовка на отделението на хладилника, за да освободите куките на лампата (1).

1.2. Отстранете горната LED лампа (2).

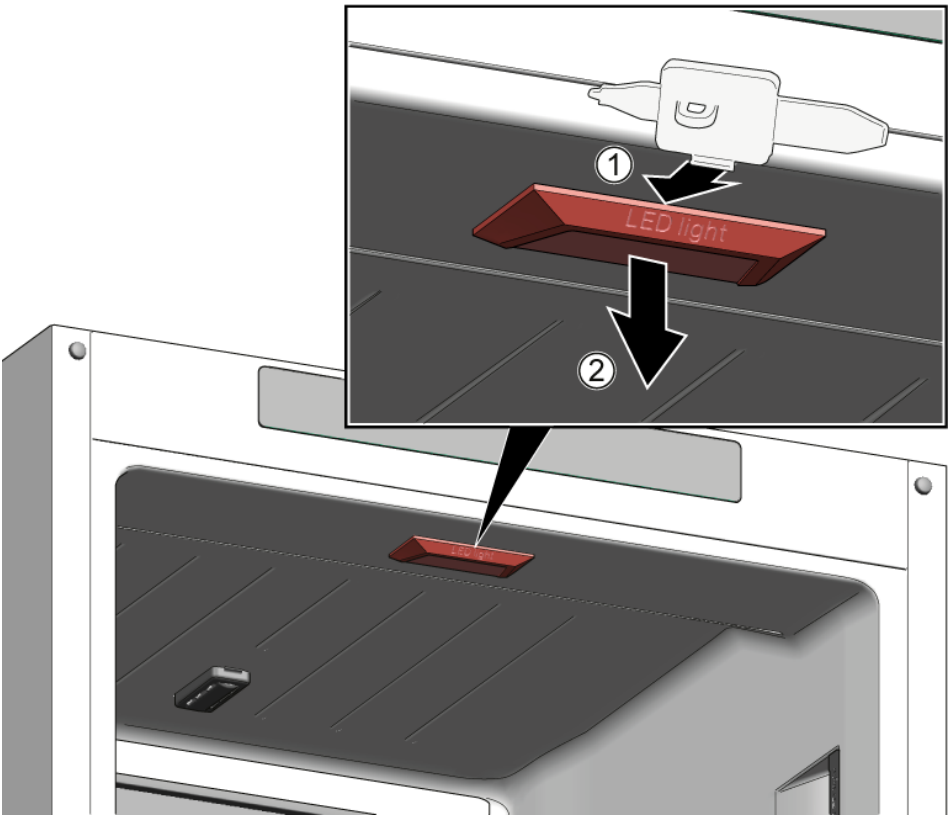

2. Разкачете електрическата връзка на горната LED лампа.
➥ Горната LED лампа е отстранена.

4.15.2 Поставяне на горната LED лампа

▸ Монтирайте в обратен ред.

4.16 Смяна на страничната LED лампа

	Помощен инструмент	За демонтаж на пластмасови части	[15000155]

	Забележка: Вашият уред е оборудван с LED лампа, която не изисква поддръжка. Тези лампи трябва да се ремонтират само от отдела по обслужване на клиенти или от оторизирани техници!



⚠ ОПАСНОСТ

Риск от токов удар поради части под напрежение

Опасност за живота от токов удар в случай на неправилен ремонт

- Електрическите части трябва да се ремонтират от квалифицирани електротехници.
- След ремонта трябва да се извърши проверка за безопасност съгласно VDE 0701 или в съответствие със специфичните за страната разпоредби.

Риск от токов удар поради части под напрежение

Смърт от токов удар

- Изключете уредите от електрическото захранване поне 60 секунди преди започване на ремонта.



⚠ ВНИМАТЕЛНО

Остри ръбове

Наранявания от порязване

- Носете предпазни ръкавици.



ВНИМАНИЕ

Риск от повреда на електростатично чувствителни компоненти

Повреда на компоненти

- Преди да докоснете електростатично чувствителни компоненти, използвайте електростатична защитна система (лента за китката със заземяващ конектор).
- Не докосвайте връзките и проводникови пътища на модулите.
- Транспортирайте електростатично чувствителни компоненти само в електропроводящи материали или оригиналните опаковки.
- Дръжте електростатично чувствителни компоненти далеч от електростатично зареждащи се материали (напр. пластмаса).


Изисквания

- ✔ Уредът е изключен от захранването.
- ✔ Вратата е отворена.
- ✔ Вътрешните фитинги са отстранени.

4.16.1 Отстраняване на страничната LED лампа

1.1. Плъзнете помощното средство между модула на страничната LED лампа и вътрешната облицовка (1).

1.2. Отделете горната част на модула на страничната LED лампа от вътрешната облицовка (2).

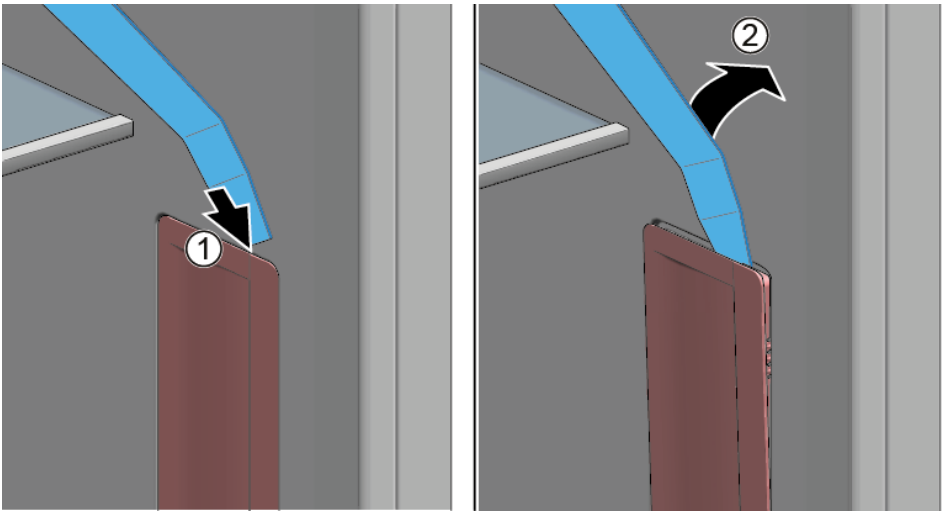

2. Освободете ушенцата на страничната LED лампа последователно от горе надолу.




➲ Страничната LED лампа е отделена от вътрешната облицовка.
3. Разкачете страничната LED лампа.
➲ Страничната LED лампа е отстранена.

4.16.2 Поставяне на страничната LED лампа

1. Свържете страничната LED лампа.
2.1. Плъзнете страничната LED лампа в слота във вътрешната облицовка (1).
2.2. Плъзнете страничната LED лампа в предвиденото място (2).

2.3. Фиксирайте ушенцата на страничната LED лампа последователно от горе надолу (3).

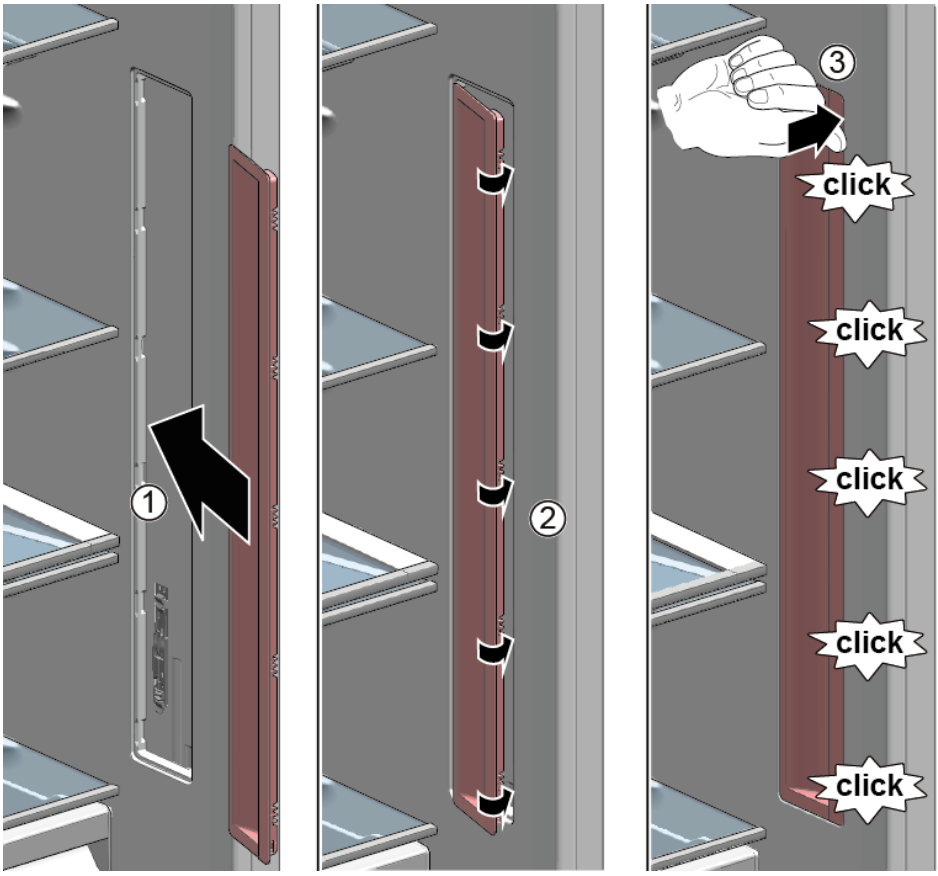

➲ Страничната LED лампа е монтирана.

4.17 Смяна на LED лампата на фризера

	Помощен инструмент	Инструмент за разхлабване на пластмасови части "magic tool"	[00342180]

	Забележка: Вашият уред е снабден с LED осветление, което не изисква поддръжка. Това осветление може да бъде ремонтирано само от специалисти от службата за обслужване на клиенти или от квалифицирани техници!



⚠ ОПАСНОСТ

Риск от токов удар поради части под напрежение

Опасност за живота от токов удар в случай на неправилен ремонт

- Електрическите части трябва да се ремонтират от квалифицирани електротехници.
- След ремонта трябва да се извърши проверка за безопасност съгласно VDE 0701 или в съответствие със специфичните за страната разпоредби.

Риск от токов удар поради части под напрежение

Смърт от токов удар

- Изключете уредите от електрическото захранване поне 60 секунди преди започване на ремонта.



⚠ ВНИМАТЕЛНО

Остри ръбове

Наранявания от порязване

- Носете предпазни ръкавици.

Изисквания


- ✔ Уредът е изключен от захранването.
- ✔ Вратата е отворена.

4.17.1 Отстраняване на LED лампата на фризера

1.1. Плъзнете инструмент за разделяне между и корпуса отстрани на лампата, за да създадете пролука (1).

1.2. Плъзнете инструмент за разделяне от другата страна на куката за фиксиране на лампата и я завъртете напред (2).

1.3. Отстранете LED лампата на фризера (3).

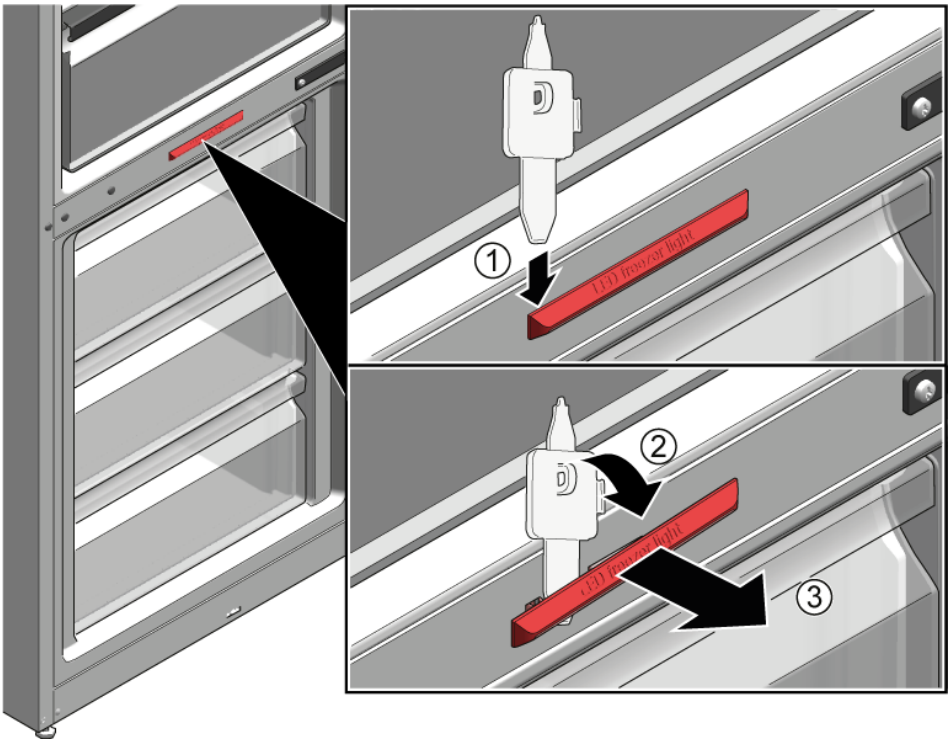

- LED лампата на фризера и разкачена.
- LED лампата на фризера е отстранена.

4.17.2 Поставяне на LED лампата на фризера

- Монтирайте в обратен ред.

Obsah

1 O tomto dokumentu 466
1.1 Důležité informace 466
1.1.1 Účel 466
1.2 Vysvětlení symbolů 466
1.2.1 Úroveň nebezpečí 466
1.2.2 Symboly nebezpečí 466
1.2.3 Struktura výstrah 467
1.2.4 Obecné symboly 467
2 Bezpečnost 469
2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 469
2.1.1 Všechny domácí spotřebiče 469
3 Nástroje a pomůcky 470
4 Oprava 471
4.1 Výměna těsnění dvířek 471
4.1.1 Vyjmutí těsnění dvířek 471
4.1.2 Montáž těsnění dvířek 472
4.2 Výměna madla dvířek 475
4.2.1 Vyjmutí madla dvířek 475
4.2.2 Montáž madla dvířek 476
4.3 Výměna horního závěsu dvířek 476
4.3.1 Vyjmutí horního závěsu dvířek 478
4.3.2 Montáž horního závěsu 479
4.4 Výměna horního závěsu dvířek (dvířka s ukazatelem) 479
4.4.1 Vyjmutí horního závěsu dvířek 481
4.4.2 Montáž horního závěsu 483
4.5 Výměna středního závěsu dvířek 483
4.5.1 Vyjmutí středního závěsu dvířek 484
4.5.2 Montáž středního závěsu dvířek 484
4.6 Výměna dolního závěsu dvířek 485
4.6.1 Vyjmutí spodního závěsu dvířek 485
4.6.2 Montáž spodního závěsu dvířek 486
4.7 Výměna odkládací plochy 486
4.7.1 Vyjmutí odkládací plochy 486
4.7.2 Montáž odkládací plochy 487
4.8 Výměna držáku na láhve 487
4.8.1 Vyjmutí držáku na láhve 487
4.8.2 Montáž držáku na láhve 488
4.9 Výměna přihrádky dvířek 488
4.9.1 Vyjmutí přihrádky dvířek 488
4.9.2 Montáž přihrádky dvířek 488

4.10 Výměna zásobníku 488
4.10.1 Vyjmutí zásobníku 488
4.10.2 Montáž zásobníku 489
4.11 Výměna zásobníku na ovoce a zeleninu 489
4.11.1 Vyjmutí zásobníku na ovoce a zeleninu 489
4.11.2 Montáž zásobníku na ovoce a zeleninu 490
4.12 Výměna odkládací plochy nad zásobníkem na ovoce a zeleninu (dlouhé víko) 490
4.12.1 Vyjmutí plastového víka nad zásobníkem na ovoce a zeleninu 491
4.12.2 Montáž odkládací plochy nad zásobníkem na ovoce a zeleninu 493
4.13 Výměna odkládací plochy nad zásobníkem na ovoce a zeleninu (krátké víko) 493
4.13.1 Vyjmutí plastového víka nad zásobníkem na ovoce a zeleninu 494
4.13.2 Montáž odkládací plochy nad zásobníkem na ovoce a zeleninu 496
4.14 Výměna zásobníku na zmrazené potraviny 496
4.14.1 Vyjmutí zásobníku na zmrazené potraviny 496
4.14.2 Montáž zásobníku na zmrazené potraviny 497
4.15 Výměna horního LED osvětlení 497
4.15.1 Demontáž horního LED osvětlení 498
4.15.2 Montáž horního LED osvětlení 499
4.16 Výměna bočního LED osvětlení 499
4.16.1 Demontáž bočního LED osvětlení 500
4.16.2 Montáž bočního LED osvětlení 502
4.17 Výměna LED osvětlení v mrazničce 503
4.17.1 Demontáž LED osvětlení v mrazničce 504
4.17.2 Montáž LED osvětlení mrazničky 505

1 O tomto dokumentu

1.1 Důležité informace

1.1.1 Účel

Tyto pokyny k opravě pomáhají spotřebiteli při vlastnoruční opravě spotřebičů v souladu s platnými předpisy o ekodesignu (platnými k 03/2021).
Obsahují informace o výměně některých náhradních dílů včetně příslušných výstrah a nebezpečí.
V případě dotazů se obraťte na náš zákaznický servis. Za škody ručíme pouze v případě, že budou správně dodrženy pokyny k opravě.

1.2 Vysvětlení symbolů

1.2.1 Úroveň nebezpečí

Jednotlivé úrovně výstrah se skládají ze symbolu a signálního slova. Signální slova uvádějí závažnost nebezpečí.

Úroveň výstrahy	Význam
NEBEZPEČÍ	Nedodržení výstražného upozornění způsobí smrt nebo vážná zranění.
VÝSTRAHA	Nedodržení výstražného upozornění může způsobit smrt nebo vážná zranění.
POZOR	Nedodržení výstražného upozornění může způsobit lehká zranění.
POZNÁMKA	Nedodržení výstražného upozornění může způsobit škody na majetku.

Tab. 1: Úroveň nebezpečí

1.2.2 Symboly nebezpečí

Symboly nebezpečí jsou symbolická znázornění určující druh nebezpečí.
V tomto dokumentu jsou použity následující symboly nebezpečí:

Symbol nebezpečí	Význam
	Obecné výstražné upozornění
	Nebezpečí vycházející z elektrického napětí
	Nebezpečí výbuchu

Symbol nebezpečí	Význam
	Nebezpečí pořezání
	Nebezpečí rozdrcení
	Nebezpečí spojené s horkými povrchy
	Nebezpečí vycházející ze silného elektromagnetického pole
	Nebezpečí z neionizujícího záření

Tab. 2: Symboly nebezpečí

1.2.3 Struktura výstrah

Výstrahy použité v tomto dokumentu mají standardizovaný vzhled a strukturu.



⚠ NEBEZPEČÍ

Typ a zdroj nebezpečí

Možné důsledky nedodržení výstražného upozornění.

- ▸ Opatření a zákazy eliminující nebezpečí.

Následující příklad ukazuje výstrahu, která varuje před zásahem elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem. Je uvedeno opatření pro zabránění rizika.



⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem

Usmrcení elektrickým proudem

- ▸ Odpojte spotřebič od přívodu elektrického proudu alespoň 60 sekund před zahájením opravy.

1.2.4 Obecné symboly

V tomto dokumentu jsou použity následující obecné symboly:

Obecný symbol	Význam
	Uvedení zvláštního tipu (text nebo grafické vyjádření)

Obecný symbol	Význam
	Uvedení jednoduchého tipu (pouze text)
	Uvedení odkazu k videonávodu
	Uvedení požadovaných nástrojů
	Uvedení požadovaných podmínek
	Uvedení podmínky (když, pak atd.)
	Uvedení výsledku
Start	Uvedení klávesy nebo tlačítka
[00123456]	Uvedení čísla materiálu
Status	Uvedení zobrazeného textu/okna (na ukazateli spotřebiče)

Tab. 3: Obecné symboly

2 Bezpečnost

2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

2.1.1 Všechny domácí spotřebiče

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem!

- Chyby při opravě elektrických součástí mohou vést k úrazu elektrickým proudem!
- Odpojte spotřebič ze sítě alespoň 60 sekund před zahájením prací.
- Po opravě nechte provést bezpečnostní zkoušku podle EN 50678 (dříve VDE 0701) nebo specifických předpisů dané země.

Nebezpečí poranění o ostré hrany!

- Používejte ochranné rukavice.

Nebezpečí rozdrcení během opravy, údržby, odstranění závad a servisu těžkými a pohyblivými součástmi

- Používejte bezpečnostní obuv.
- Zajistěte těžké součásti před pádem.
- Nesahejte na pohyblivé součásti.

Nebezpečí z hlediska bezpečnosti/funkce spotřebiče!

- Doporučujeme používat originální náhradní díly. Díly, které nesplňují specifikace výrobce, mohou ohrozit bezpečnost a funkci zařízení.

Nebezpečí poškození elektrostaticky citlivých součástí (elektrostatický výboj)!

- Nedotýkejte se modulů, včetně přípojek a vodičů.

3 Nástroje a pomůcky

Imbusový klíč [00340820]	2,5 mm	
Plochý šroubovák	Čepel 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, v sadě [00341820]	
Plochý šroubovák	Čepel 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	
Torx Bit TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	

4 Oprava


4.1 Výměna těsnění dvířek

Požadavek:


- Dvířka otevřená.

4.1.1 Vyjmutí těsnění dvířek

1. Uvolněte těsnění dvířek z drážky v pravém a levém rohu.

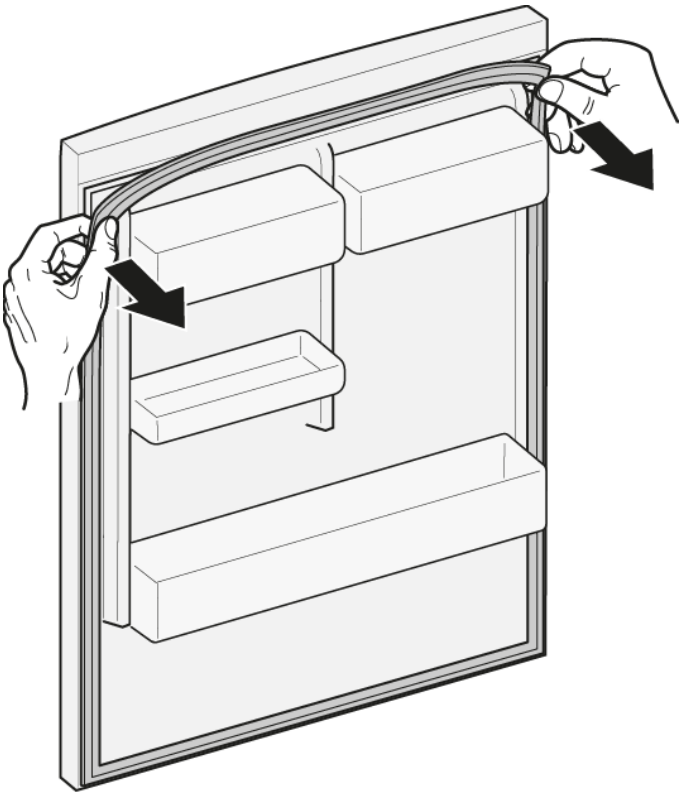

2. Vytáhněte těsnění z drážky.

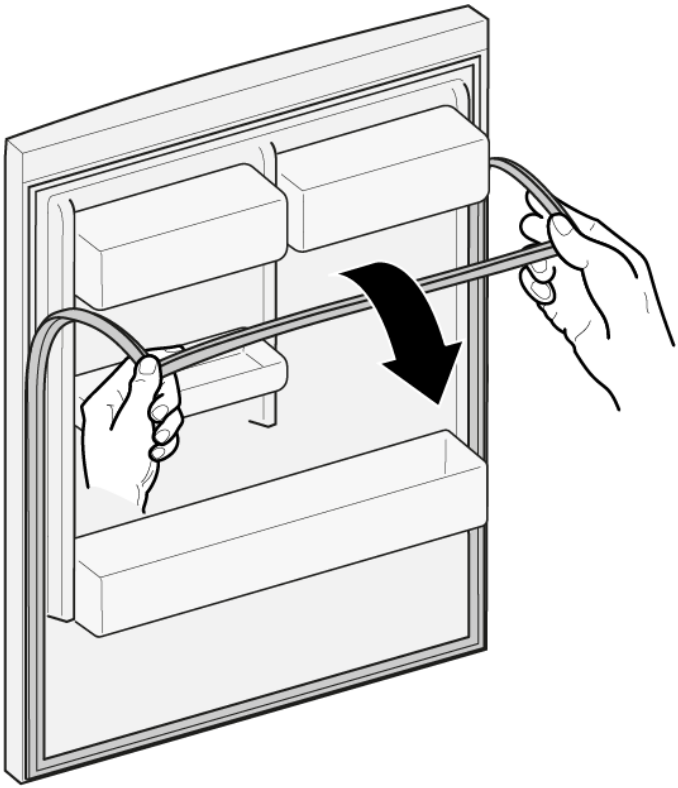

➲ Těsnění dvířek je vyjmuté.


4.1.2 Montáž těsnění dvířek

	Nové těsnění dvířek může mít trochu jinou šířku než původní těsnění. Dovření dvířek ani dlouhodobá funkce tím nebudou ovlivněny.

	Pokud má spotřebič nastavitelné závěsy nebo nástavce závěsů, můžete dovření dvířek následně upravit.

	Malé boční otvory v těsnění dvířek jsou funkční (slouží pro přívod vzduchu). Nejsou vadou výrobku.

1. Zkontrolujte, zda není poškozena drážka těsnění.

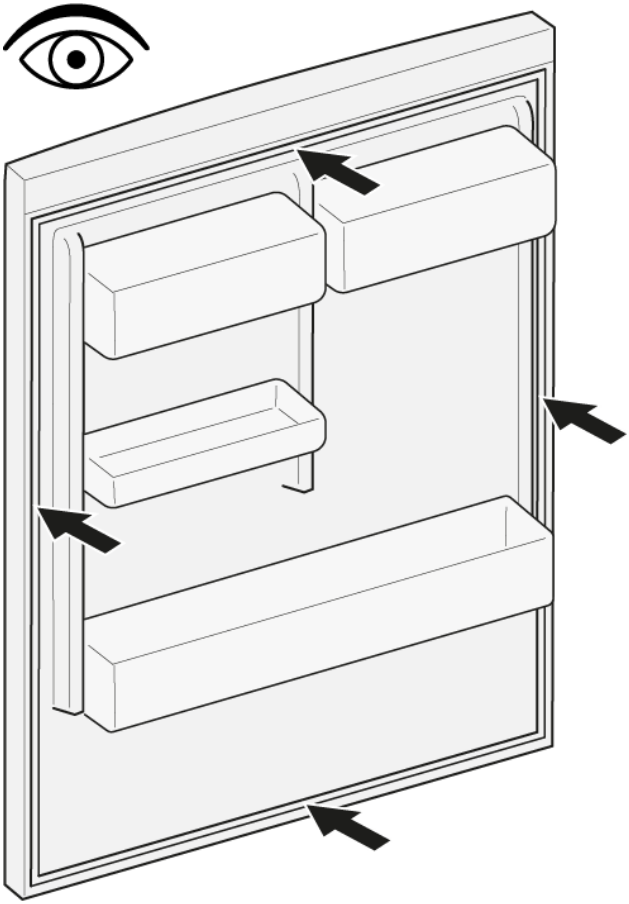


2. ⓘf Pokud je drážka těsnění poškozená,
2.1. kontaktujte zákaznický servis.

3.


	Lehká deformace těsnění dvířek je normální a nemá vliv na jeho funkci. Před vložením do spotřebiče doporučujeme těsnění narovnat.

Těsnění zahřejte fénem nebo horkou vodou a manuálně upravte jeho tvar.

4. Zatlačte horní a dolní rohy těsnění do drážky.

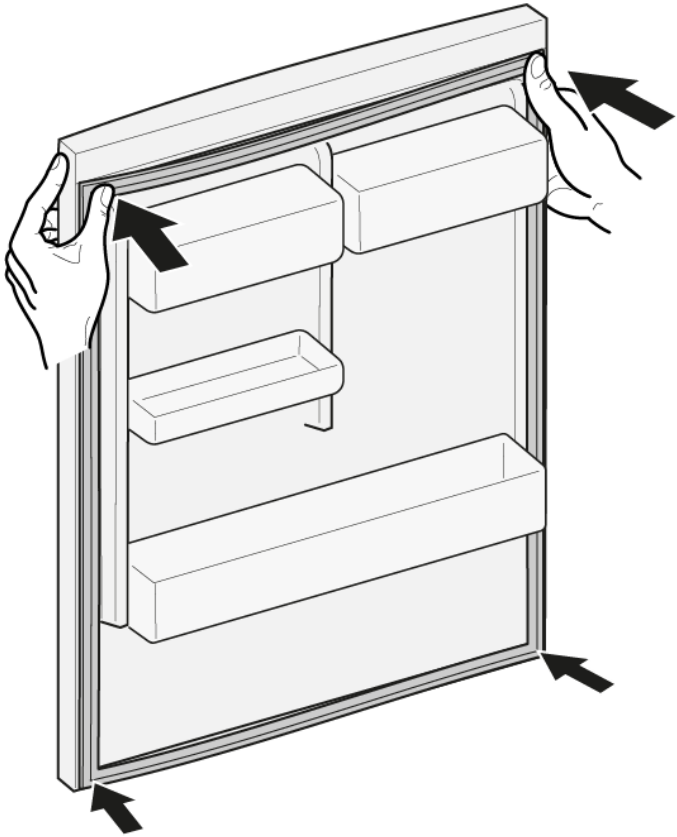

5. Postupně zatlačte do drážky celé těsnění.

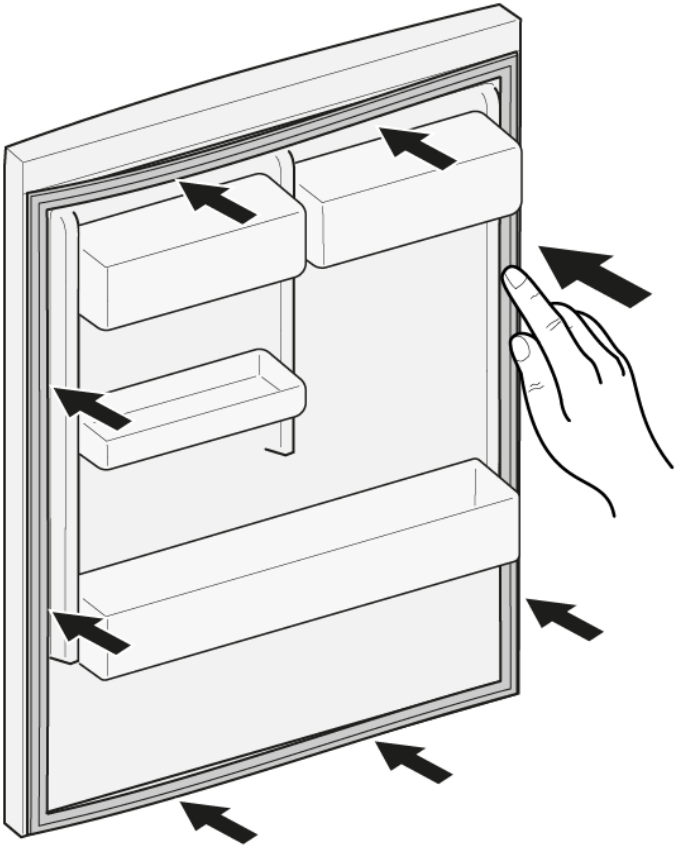

➲ Těsnění dvířek je namontované.

4.2 Výměna madla dvířek

	Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Plochý šroubovák	Čepel 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Požadavky

✔ Spotřebič odpojen od elektrické sítě.
✔ Dvířka otevřená.

4.2.1 Vyjmutí madla dvířek

1.1. Odstraňte 2 krytky šroubů (1).
1.2. Odstraňte 2 šrouby (2).

1.3. Vyjměte madlo dvířek (3).

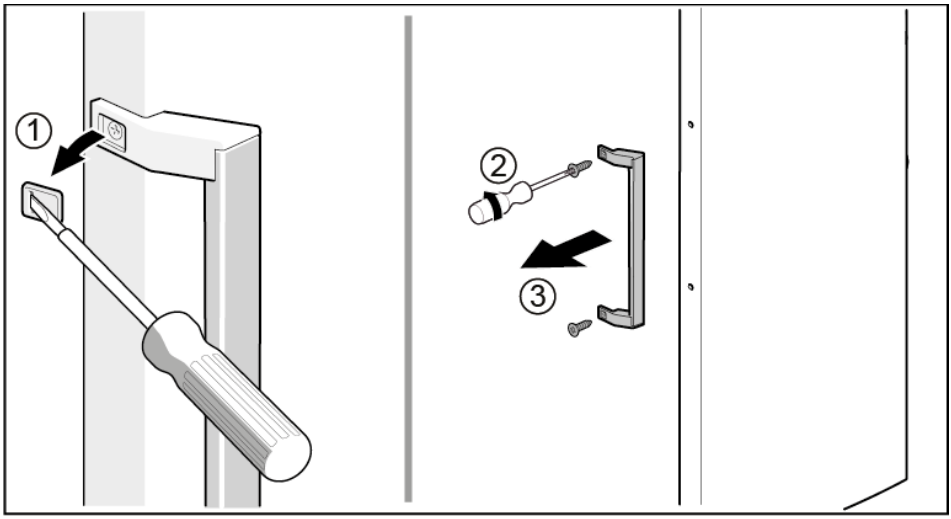

➥ Madlo dvířek vyjmuté.

Poznámka: Madlo druhých dvířek může být vyjmuto stejným způsobem.

4.2.2 Montáž madla dvířek

▸ Montáž proveďte v opačném sledu.

4.3 Výměna horního závěsu dvířek

Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]

⚠ VÝSTRAHA

Těžké, objemné spotřebiče

Poranění zad a svalů

- ▸ Odstranění dvířek spotřebiče by měl provádět výhradně školený odborník.
- ▸ Pro manipulaci se spotřebičem jsou nutní dva lidé.
- ▸ Použijte pouze vhodné nástroje a zařízení.

⚠ POZOR

Ostré hrany

Nebezpečí řezných poranění

- ▸ Používejte ochranné rukavice.



⚠ VÝSTRAHA

Sklouznutí nakloněných spotřebičů

Zlomeniny / poranění rozdrcením

- ▸ Zajistěte spotřebiče proti sklouznutí.



⚠ POZOR

Nebezpečí padajících dílů kvůli uvolněným šroubům

Poranění padajícími díly.

- ▸ Zajistěte jednotlivé součásti před pádem.



POZOR

Nebezpečí padajících dílů kvůli uvolněným šroubům

Poškození jiných částí spotřebiče nebo prvků domácnosti zákazníka, např. podlahy.


- ▸ Zajistěte jednotlivé součásti před pádem.

Požadavky


- ✔ Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
- ✔ Vnitřní kování spotřebiče je odstraněno.

4.3.1 Vyjmutí horního závěsu dvířek


1. Posuňte podpůrnou část pod základní díl.

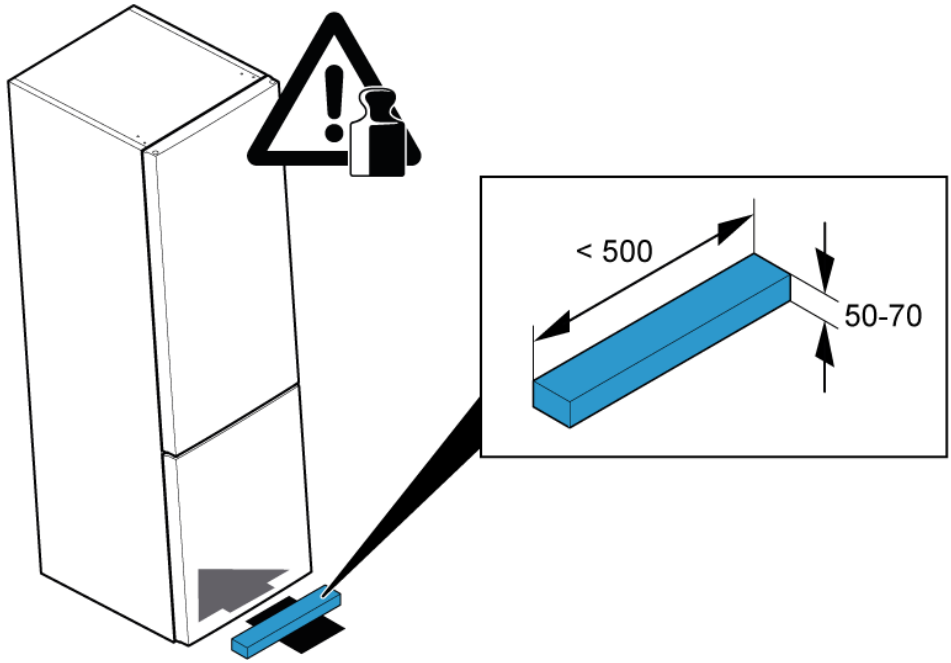

2.1. Odstraňte kryt horního závěsu (1).
2.2. Vyšroubujte dva šrouby (2).
2.3. Vyjměte horní závěs (3).

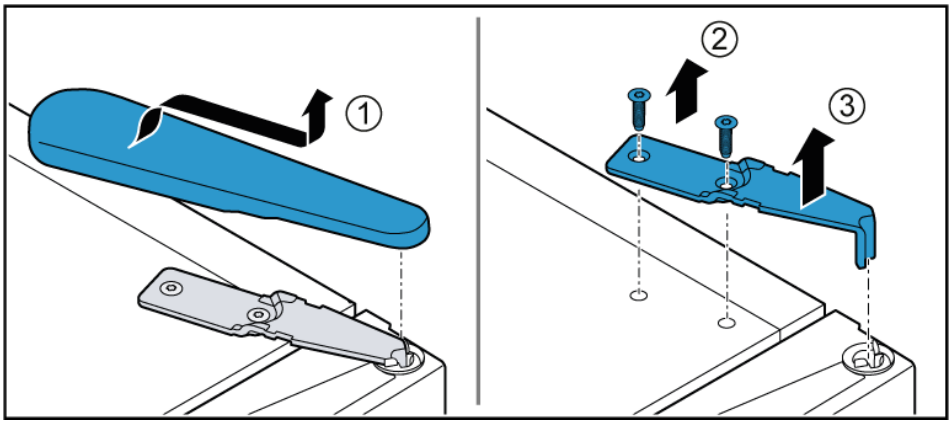

3. Vyjměte horní dvířka.

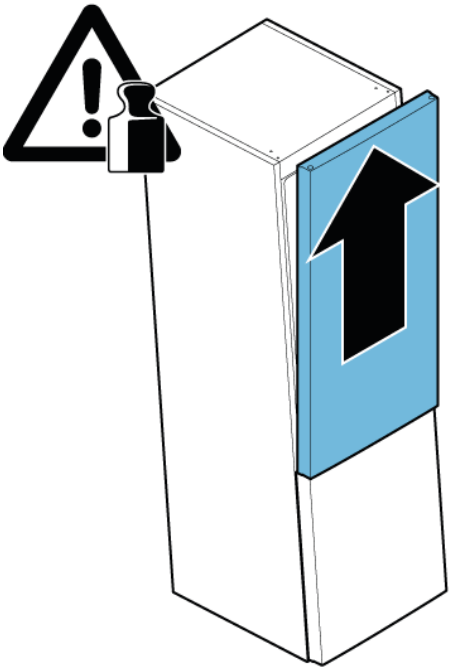

➲ Horní závěs je vyjmutý.

4.3.2 Montáž horního závěsu

▸ Montáž proveďte v opačném sledu.

4.4 Výměna horního závěsu dvířek (dvířka s ukazatelem)

	Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ VÝSTRAHA

Těžké, objemné spotřebiče

Poranění zad a svalů

- ▸ Odstranění dvířek spotřebiče by měl provádět výhradně školený odborník.
- ▸ Pro manipulaci se spotřebičem jsou nutní dva lidé.
- ▸ Použijte pouze vhodné nástroje a zařízení.



⚠ POZOR

Ostré hrany

Nebezpečí řezných poranění

- ▸ Používejte ochranné rukavice.



⚠ VÝSTRAHA

Sklouznutí nakloněných spotřebičů

Zlomeniny / poranění rozdrcením

- Zajistěte spotřebiče proti sklouznutí.



⚠ POZOR

Nebezpečí padajících dílů kvůli uvolněným šroubům

Poranění padajícími díly.

- Zajistěte jednotlivé součásti před pádem.



POZOR

Nebezpečí padajících dílů kvůli uvolněným šroubům

Poškození jiných částí spotřebiče nebo prvků domácnosti zákazníka, např. podlahy.

- Zajistěte jednotlivé součásti před pádem.



⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem

V případě neodborné opravy hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem

- Opravu elektrického zařízení smí provádět jen kvalifikovaný elektrikář.
- Po opravě nechte provést bezpečnostní zkoušku podle VDE 0701 nebo specifických předpisů dané země.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem

Usmrcení elektrickým proudem


- Odpojte spotřebič od přívodu elektrického proudu alespoň 60 sekund před zahájením opravy.

Požadavky


- ✔ Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
- ✔ Vnitřní kování spotřebiče je odstraněno.

4.4.1 Vyjmutí horního závěsu dvířek

1. Posuňte podpůrnou část pod základní díl.

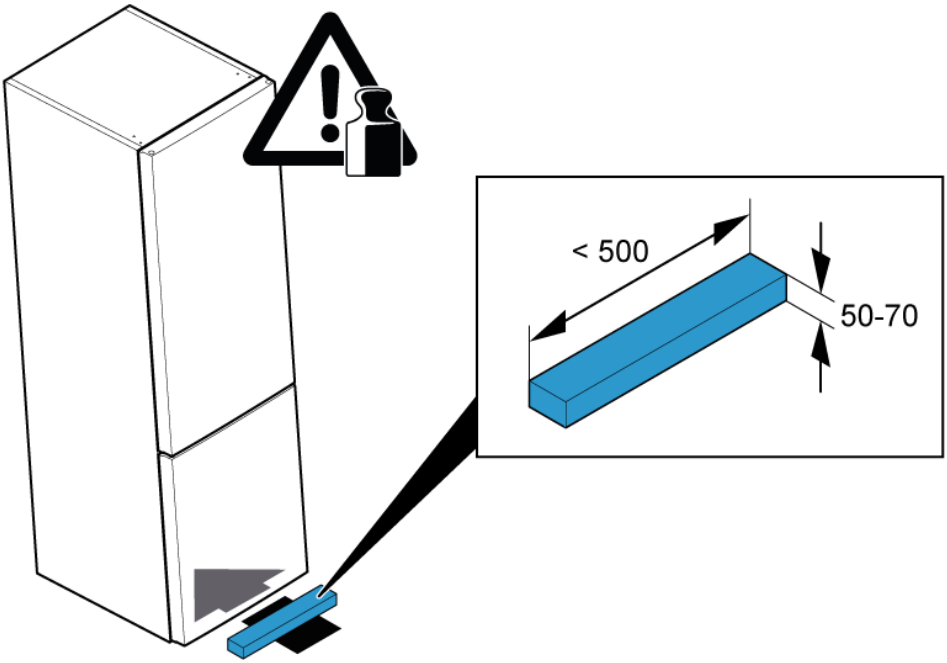


2.1. Odstraňte kryt horního závěsu (1).
2.2. Odpojte elektrické připojení (2).
2.3. Vyšroubujte šroub zemnicí přípojky (3).

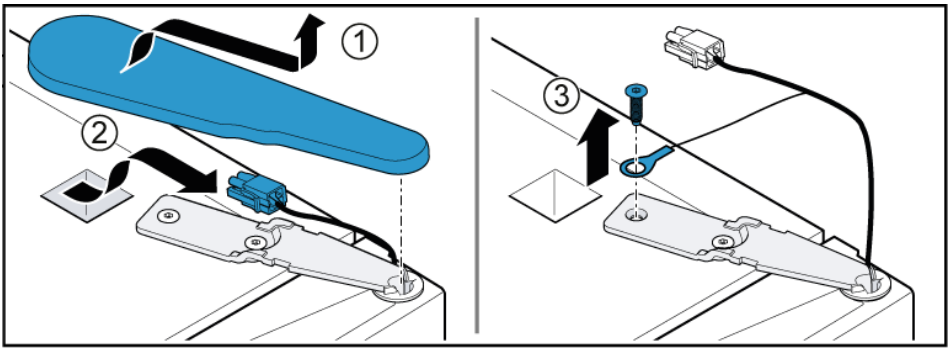


3.1. Vyšroubujte šroub (1).

3.2. Vyjměte horní závěs (2).

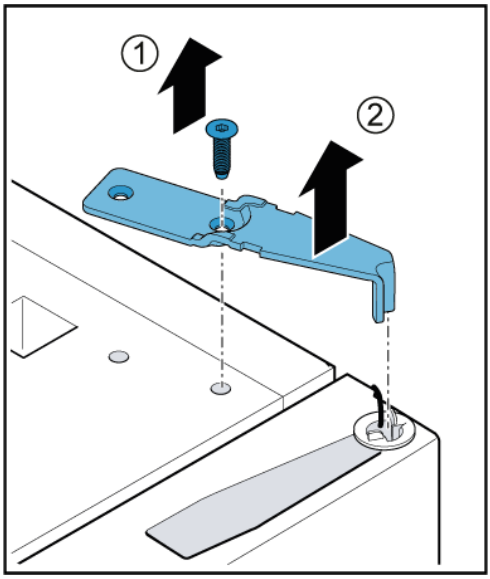

4. Vyjměte horní dvířka.

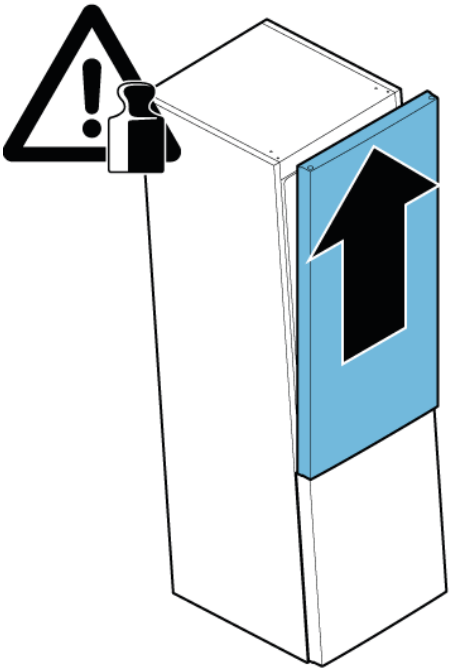

➲ Horní závěs je vyjmutý.

4.4.2 Montáž horního závěsu

▸ Montáž proveďte v opačném sledu.

4.5 Výměna středního závěsu dvířek

Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ VÝSTRAHA

Těžké, objemné spotřebiče

Poranění zad a svalů

- ▸ Odstranění dvířek spotřebiče by měl provádět výhradně školený odborník.
- ▸ Pro manipulaci se spotřebičem jsou nutní dva lidé.
- ▸ Použijte pouze vhodné nástroje a zařízení.



⚠ POZOR

Ostré hrany

Nebezpečí řezných poranění

- ▸ Používejte ochranné rukavice.



⚠ VÝSTRAHA

Sklouznutí nakloněných spotřebičů

Zlomeniny / poranění rozdrcením

- ▸ Zajistěte spotřebiče proti sklouznutí.



⚠ POZOR

Nebezpečí padajících dílů kvůli uvolněným šroubům

Poranění padajícími díly.

- ▸ Zajistěte jednotlivé součásti před pádem.



POZOR

Nebezpečí padajících dílů kvůli uvolněným šroubům

Poškození jiných částí spotřebiče nebo prvků domácnosti zákazníka, např. podlahy.


- ▸ Zajistěte jednotlivé součásti před pádem.

Požadavky


- ✔ Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
- ✔ Vnitřní kování spotřebiče je vyjmuté.
- ✔ Horní závěs dvířek je vyjmutý.
- ✔ Horní dvířka jsou vyjmutá.

4.5.1 Vyjmutí středního závěsu dvířek

1.1. Vyšroubujte dva šrouby (1).
1.2. Vyjměte střední závěs (2).

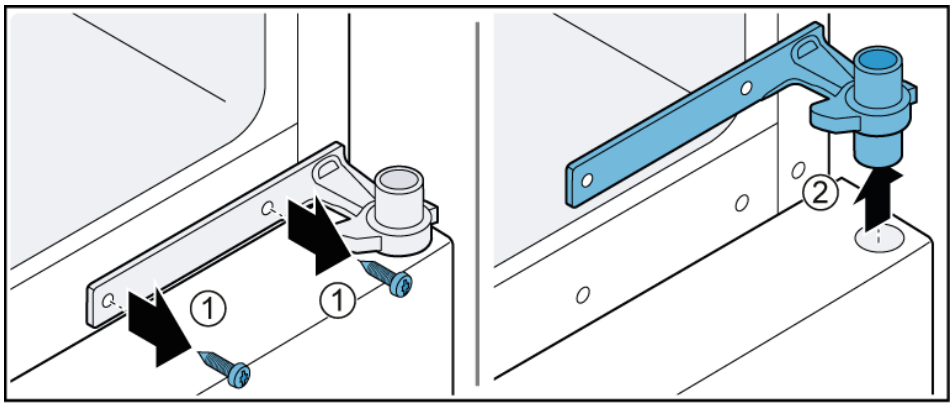

2. Vyjměte dolní dvířka.

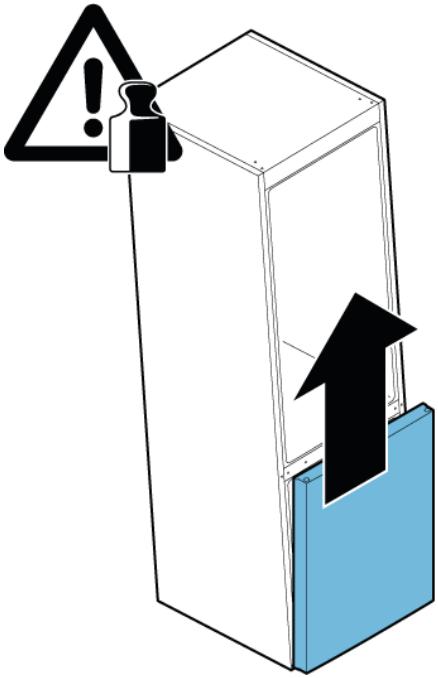

➲ Střední závěs je vyjmutý.

4.5.2 Montáž středního závěsu dvířek

▸ Montáž proveďte v opačném sledu.

4.6 Výměna dolního závěsu dvířek

Torx Bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ VÝSTRAHA

Těžké, objemné spotřebiče

Poranění zad a svalů

- Odstranění dvířek spotřebiče by měl provádět výhradně školený odborník.
- Pro manipulaci se spotřebičem jsou nutní dva lidé.
- Použijte pouze vhodné nástroje a zařízení.



⚠ POZOR

Ostré hrany

Nebezpečí řezných poranění

- Používejte ochranné rukavice.



⚠ VÝSTRAHA

Sklouznutí nakloněných spotřebičů

Zlomeniny / poranění rozdrcením

- Zajistěte spotřebiče proti sklouznutí.



⚠ POZOR

Nebezpečí padajících dílů kvůli uvolněným šroubům

Poranění padajícími díly.

- Zajistěte jednotlivé součásti před pádem.



POZOR

Nebezpečí padajících dílů kvůli uvolněným šroubům

Poškození jiných částí spotřebiče nebo prvků domácnosti zákazníka, např. podlahy.

- Zajistěte jednotlivé součásti před pádem.


Požadavky

- ✔ Spotřebič je odpojený od přívodu elektrické energie.
- ✔ Vnitřní kování spotřebiče je odstraněno.
- ✔ Horní závěs je vyjmutý.
- ✔ Střední závěs je vyjmutý.

4.6.1 Vyjmutí spodního závěsu dvířek

1.1. Vyšroubujte dva šrouby (1).

1.2. Vyjměte spodní závěs (2).

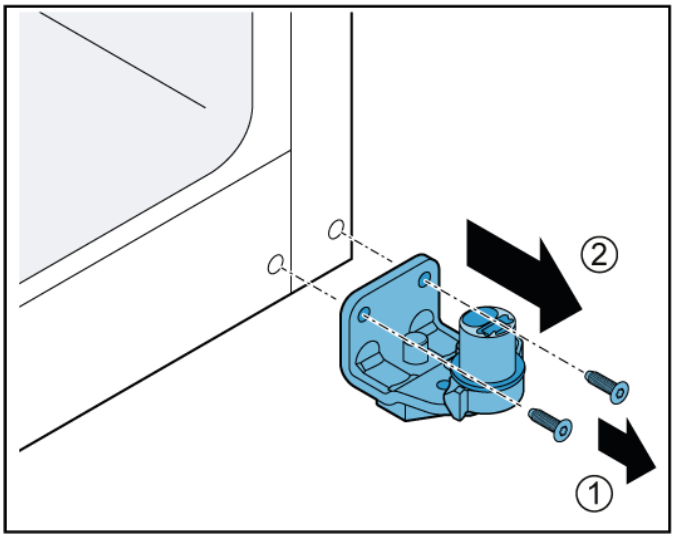

➲ Spodní závěs dvířek je vyjmutý.

4.6.2 Montáž spodního závěsu dvířek

▸ Montáž proveďte v opačném sledu.

4.7 Výměna odkládací plochy


Požadavek:

✔ Dvířka otevřená.

4.7.1 Vyjmutí odkládací plochy

1.1. Zvedněte vzadu odkládací plochu (1).

1.2. Odkládací plochu (2) uvolněte.

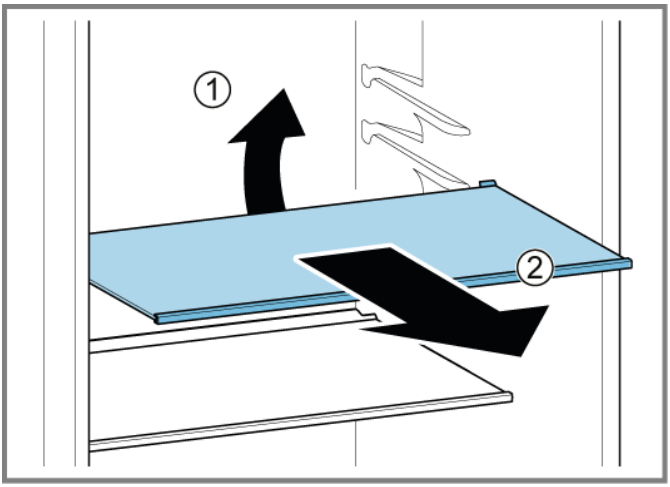

➥ Odkládací plocha vyjmutá.

4.7.2 Montáž odkládací plochy

▸ Montáž proveďte v opačném sledu.


4.8 Výměna držáku na láhve

Požadavek:

✔ Dvířka otevřená.

4.8.1 Vyjmutí držáku na láhve

▸ Vytáhněte držák na láhve.

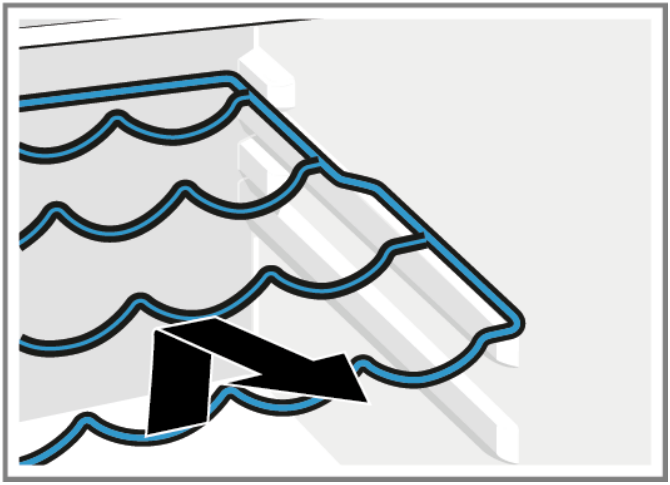

➥ Držák na láhve je vyjmutý.

4.8.2 Montáž držáku na láhve

▸ Montáž proveďte v opačném sledu.


4.9 Výměna přihrádky dvířek

Požadavek:

✔ Dvířka otevřená.

4.9.1 Vyjmutí přihrádky dvířek

1.1. Zvedněte vpředu přihrádku dvířek (1).
1.2. Odstraňte přihrádku dvířek (2).

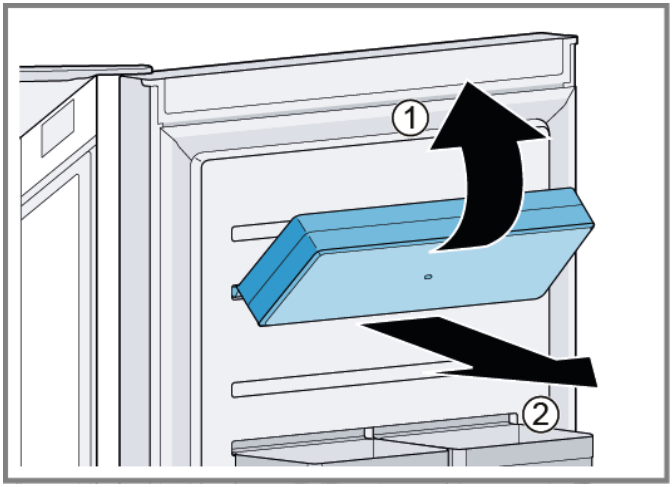

➲ Přihrádka dvířek vyjmutá.

4.9.2 Montáž přihrádky dvířek

▸ Montáž proveďte v opačném sledu.

4.10 Výměna zásobníku


Požadavek:

✔ Dvířka otevřená.

4.10.1 Vyjmutí zásobníku

1. Co nejvíce vytáhněte zásobník.
2.1. Zásobník vpředu zvedněte (1).

2.2. Vyjměte zásobník (2).

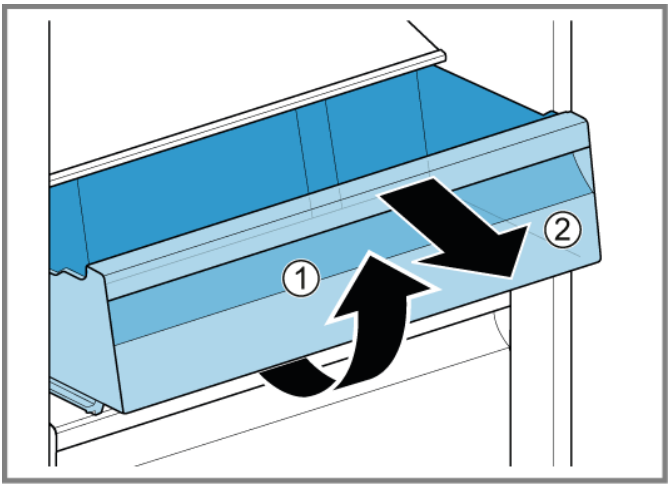

⛔ Zásobník je vyjmutý.

4.10.2 Montáž zásobníku

▸ Montáž proveďte v opačném sledu.

4.11 Výměna zásobníku na ovoce a zeleninu


Požadavek:

✅ Dvířka otevřená.

4.11.1 Vyjmutí zásobníku na ovoce a zeleninu

1. Co nejvíce vytáhněte zásobník na ovoce a zeleninu.
2.1. Zvedněte vpředu (1) zásobník na ovoce a zeleninu.

2.2. Vyjměte zásobník (2).

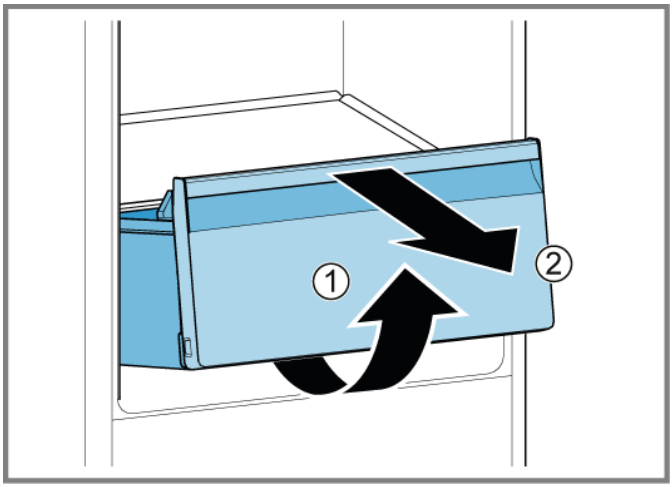

➥ Zásobník na ovoce a zeleninu vyjmutý.

4.11.2 Montáž zásobníku na ovoce a zeleninu

▸ Montáž proveďte v opačném sledu.


4.12 Výměna odkládací plochy nad zásobníkem na ovoce a zeleninu (dlouhé víko)

Požadavky

- ✔ Dvířka otevřená.
- ✔ Zásobník na ovoce a zeleninu je vyjmutý. →*Strana 489*
- ✔ Zásobník je vyjmutý. →*Strana 488*
- ✔ Posuňte posuvník pro nastavení vlhkosti vzduchu doprava.


4.12.1 Vyjmutí plastového víka nad zásobníkem na ovoce a zeleninu

1. Zvedněte odkládací plochu v přední části (1) a posuňte skleněnou polici mírně směrem ven (2).

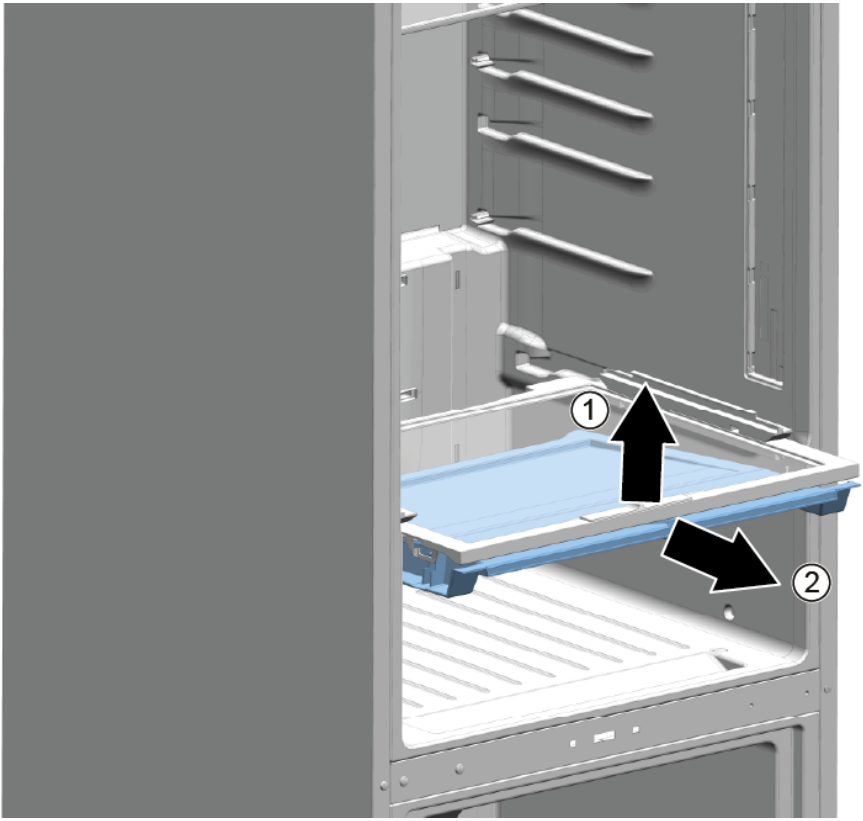

➥ Odkládací plocha je částečně vyjmutá.


2. Zvedněte plastový kryt (1) a odsuňte jej dozadu. (2).

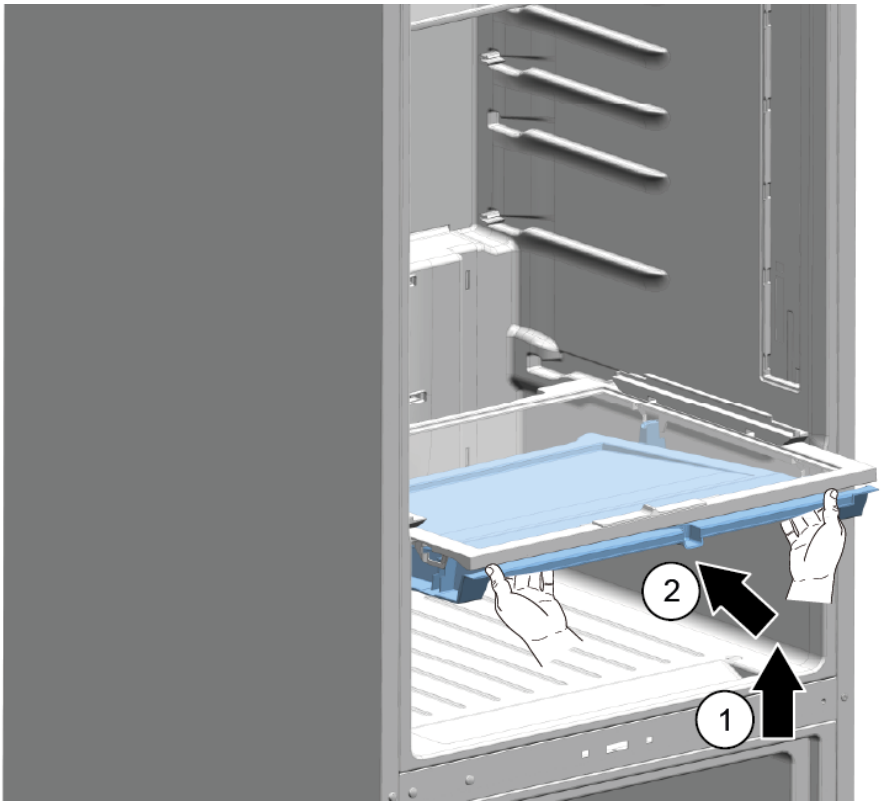

➲ Háky jsou uvolněné.

3. Vyjměte plastové víko.

4. Zvedněte odkládací plochu nad zásobníkem na ovoce a zeleninu a vytočte ji do strany.

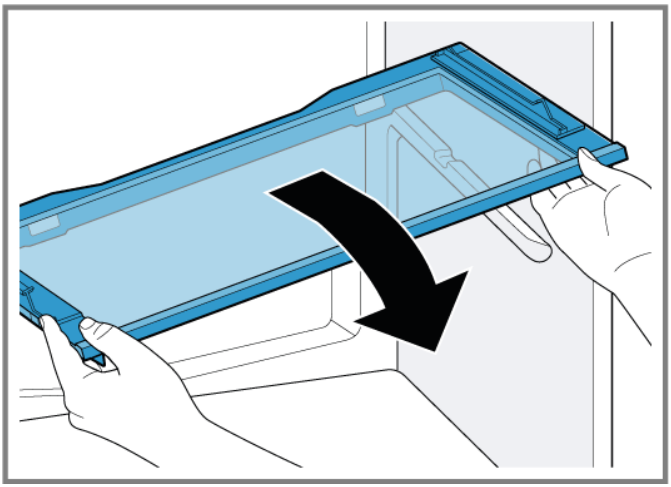

⛔ Odkládací plocha nad zásobníkem na ovoce a zeleninu je vyjmutá.

4.12.2 Montáž odkládací plochy nad zásobníkem na ovoce a zeleninu

▸ Montáž proveďte v opačném sledu.


4.13 Výměna odkládací plochy nad zásobníkem na ovoce a zeleninu (krátké víko)

Požadavky

✔ Dvířka otevřená.
✔ Zásobník na ovoce a zeleninu je vyjmutý. →*Strana 489*
✔ Zásobník je vyjmutý. →*Strana 488*


4.13.1 Vyjmutí plastového víka nad zásobníkem na ovoce a zeleninu

1. Zvedněte odkládací plochu v přední části (1) a posuňte skleněnou polici mírně směrem ven (2).

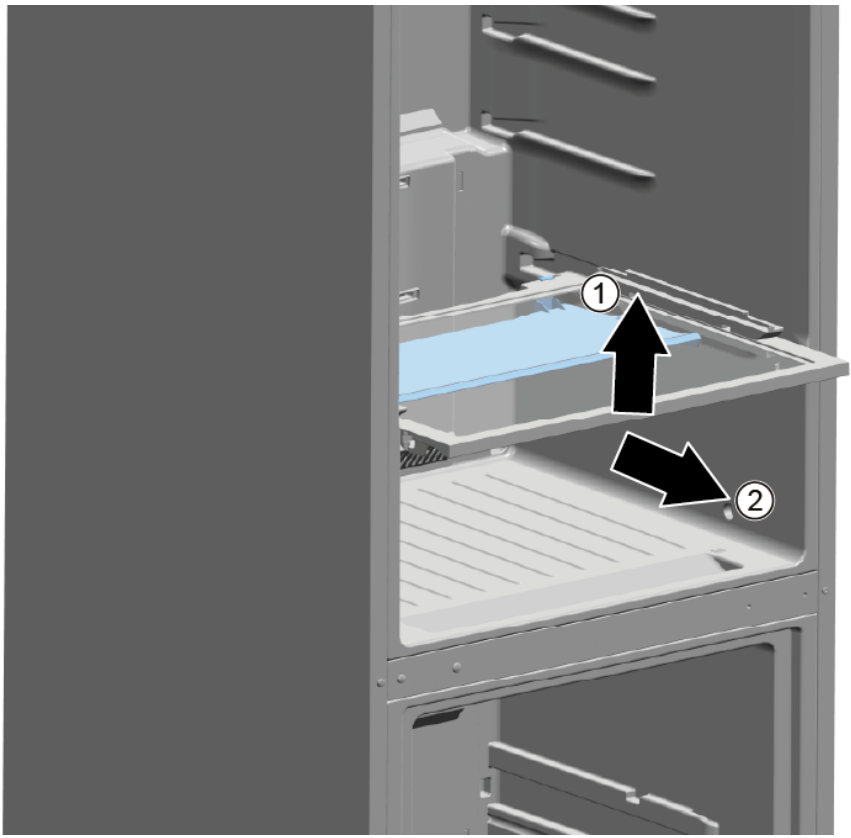


➲ Odkládací plocha je částečně vyjmutá.

2. Zvedněte plastový kryt (1) a odsuňte jej dozadu. (2).

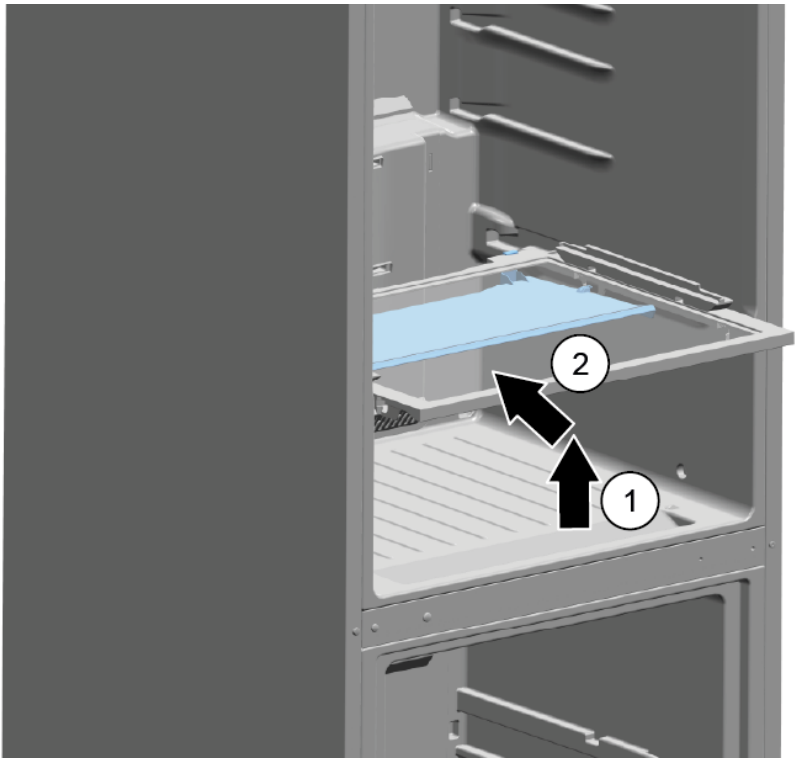

➥ Háky jsou uvolněné.
3. Vyjměte plastové víko.

4. Zvedněte odkládací plochu nad zásobníkem na ovoce a zeleninu a vytočte ji do strany.

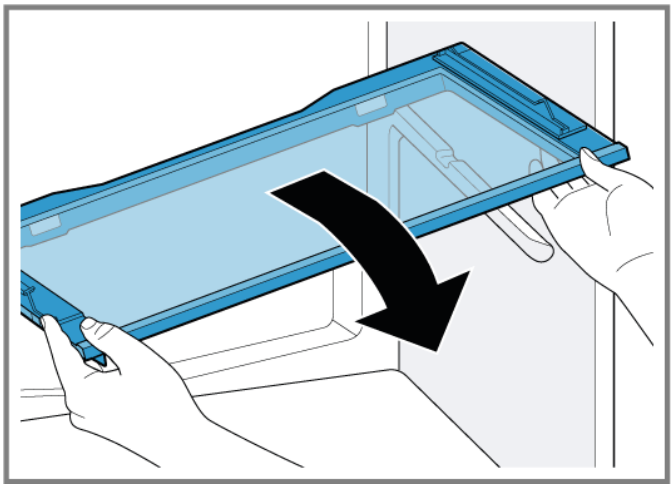

➥ Odkládací plocha nad zásobníkem na ovoce a zeleninu je vyjmutá.

4.13.2 Montáž odkládací plochy nad zásobníkem na ovoce a zeleninu

▸ Montáž proveďte v opačném sledu.

4.14 Výměna zásobníku na zmrazené potraviny


Požadavek:

✔ Dvířka otevřená.

4.14.1 Vyjmutí zásobníku na zmrazené potraviny

1.1. Úplně vytáhněte zásobník na zmrazené potraviny (1).

1.2. Vyjměte zásobník na potraviny (2).

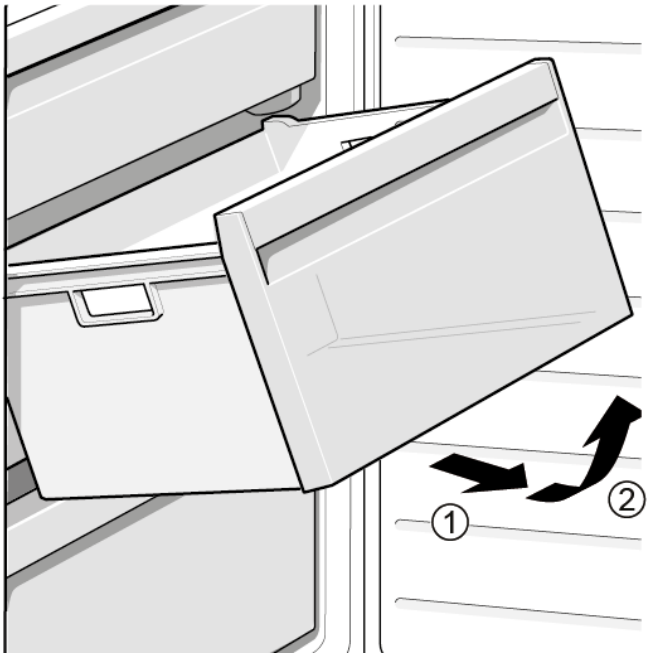

➥ Zásobník na zmrazené potraviny vyjmutý.

4.14.2 Montáž zásobníku na zmrazené potraviny

▸ Montáž proveďte v opačném sledu.

4.15 Výměna horního LED osvětlení

Pomocný nástroj	Nástroj pro uvolnění plastových dílů "magic tool"	[00342180]

	Poznámka: Váš spotřebič je vybaven bezúdržbovým LED osvětlením. Tato osvětlení smí být opravena pouze zákaznickým servisem nebo oprávněným technikem!



⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem

V případě neodborné opravy hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem

- ▸ Opravu elektrického zařízení smí provádět jen kvalifikovaný elektrikář.
- ▸ Po opravě nechte provést bezpečnostní zkoušku podle VDE 0701 nebo specifických předpisů dané země.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem

Usmrcení elektrickým proudem

- ▸ Odpojte spotřebič od přívodu elektrického proudu alespoň 60 sekund před zahájením opravy.



⚠ POZOR

Ostré hrany

Nebezpečí řezných poranění

- ▸ Používejte ochranné rukavice.


Požadavky

- ✔ Spotřebič odpojen od elektrické sítě.
- ✔ Dvířka otevřená.

4.15.1 Demontáž horního LED osvětlení

1.1. Zasuňte pomocný nástroj mezi horní LED osvětlení a vnitřní vložku chladicího prostoru, abyste uvolnili háky (1).

1.2. Vyjměte horní LED osvětlení (2).

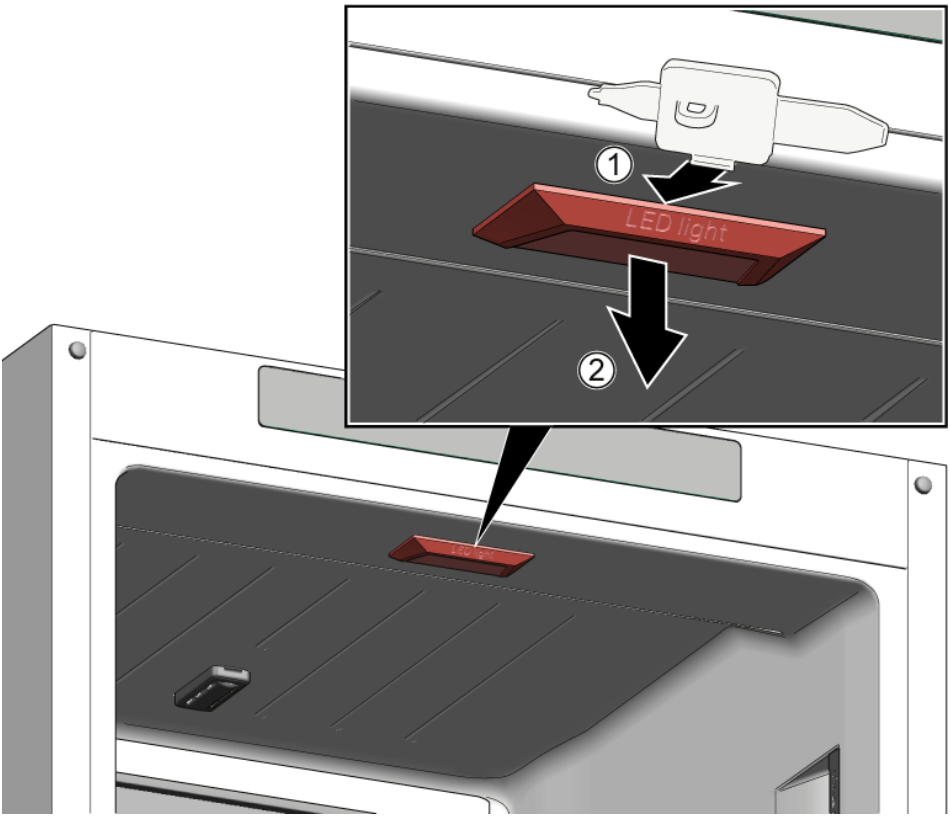

2. Odpojte elektrické připojení horního LED osvětlení.
➥ Horní LED osvětlení vyjmuté.

4.15.2 Montáž horního LED osvětlení

▸ Montáž proveďte v opačném sledu.

4.16 Výměna bočního LED osvětlení

Pomocný nástroj	Nástroj pro uvolnění plastových dílů	[15000155]

	Poznámka: Váš spotřebič je vybaven bezúdržbovým LED osvětlením. Tato osvětlení smí být opravena pouze zákaznickým servisem nebo oprávněným technikem!



⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem

V případě neodborné opravy hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem

- ▸ Opravu elektrického zařízení smí provádět jen kvalifikovaný elektrikář.
- ▸ Po opravě nechte provést bezpečnostní zkoušku podle VDE 0701 nebo specifických předpisů dané země.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem

Usmrcení elektrickým proudem

- ▸ Odpojte spotřebič od přívodu elektrického proudu alespoň 60 sekund před zahájením opravy.



⚠ POZOR

Ostré hrany

Nebezpečí řezných poranění

- ▸ Používejte ochranné rukavice.



POZOR

Nebezpečí poškození elektrostaticky citlivých součástí (elektrostatický výboj)

Poškození součástí

- ▸ Předtím, než se dotknete elektrostaticky citlivých součástí, použijte elektrostatický ochranný systém (ochrannou zemnicí zástrčku).
- ▸ Nedotýkejte se přípojek a vodičů modulů.
- ▸ Elektrostaticky citlivé součásti přepravujte pouze ve vodivých materiálech nebo originálním balení.
- ▸ Elektrostaticky citlivé součásti udržujte mimo materiály schopné elektrostatického nabití (např. plasty).


Požadavky

- ✔ Spotřebič odpojen od elektrické sítě.
- ✔ Dvířka otevřená.
- ✔ Vnitřní kování sejmuto.

4.16.1 Demontáž bočního LED osvětlení

1.1. Zasuňte pomocný nástroj mezi postranní LED osvětlení a vnitřní vložku (1).

1.2. Oddělte horní část postranního LED osvětlení od vnitřní vložky (2).

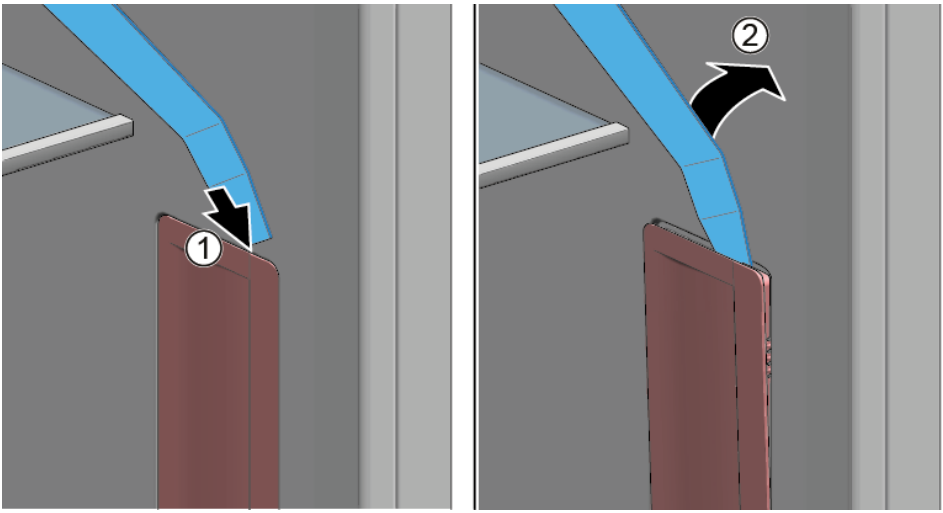

2. Uvolněte po jednom shora dolů západky postranního LED osvětlení.




➲ Postranní LED osvětlení odděleno od vnitřní vložky.
3. Odpojte postranní LED osvětlení.
➲ Postranní LED osvětlení vyjmuté.

4.16.2 Montáž bočního LED osvětlení

1. Připojte postranní LED osvětlení.
2.1. Zasuňte postranní LED osvětlení do otvoru ve vnitřní vložce (1).
2.2. Zasuňte postranní LED osvětlení na své místo (2).

2.3. Zajistěte po jednom shora dolů západky postranního LED osvětlení (3).

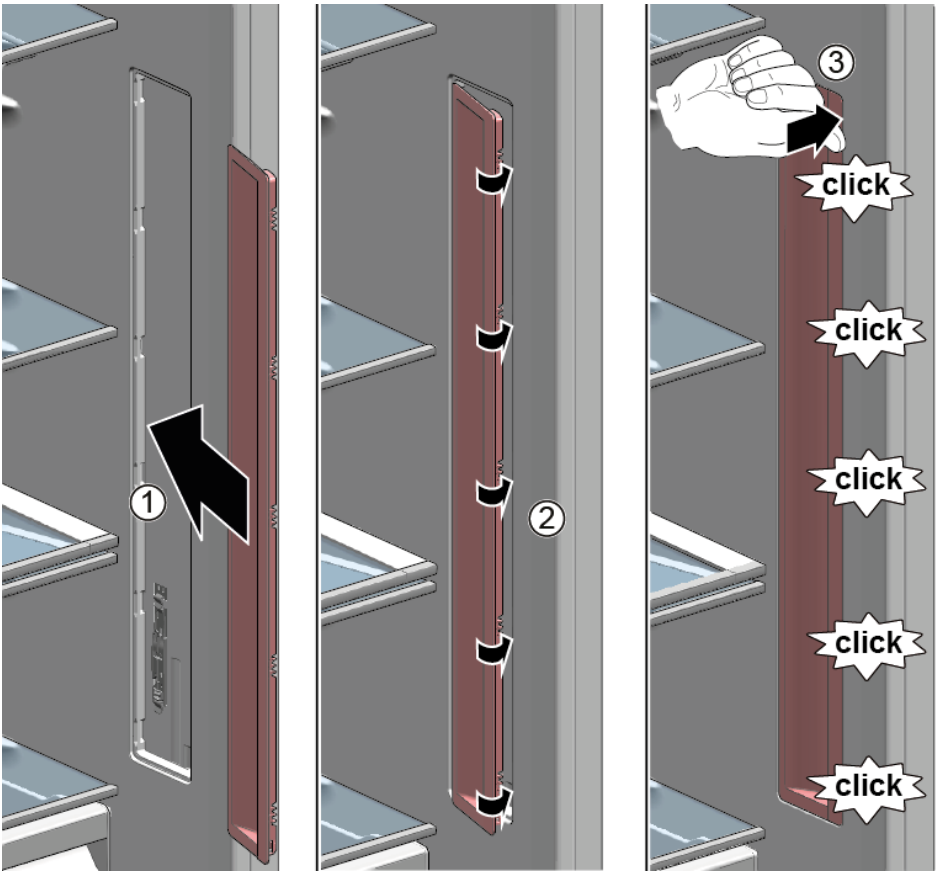

➥ Postranní LED osvětlení namontováno.

4.17 Výměna LED osvětlení v mrazničce

Pomocný nástroj	Nástroj pro uvolnění plastových dílů "magic tool"	[00342180]

	Poznámka: Váš spotřebič je vybaven bezúdržbovým LED osvětlením. Tato osvětlení smí být opravena pouze zákaznickým servisem nebo oprávněným technikem!



⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem

V případě neodborné opravy hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem

- ▸ Opravu elektrického zařízení smí provádět jen kvalifikovaný elektrikář.
- ▸ Po opravě nechte provést bezpečnostní zkoušku podle VDE 0701 nebo specifických předpisů dané země.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku dílů pod proudem

Usmrcení elektrickým proudem

- ▸ Odpojte spotřebič od přívodu elektrického proudu alespoň 60 sekund před zahájením opravy.



⚠ POZOR

Ostré hrany

Nebezpečí řezných poranění

- ▸ Používejte ochranné rukavice.

Požadavky


- ✔ Spotřebič odpojen od elektrické sítě.
- ✔ Dvířka otevřená.

4.17.1 Demontáž LED osvětlení v mrazničce

1.1. Zasuňte nástroj pro demontáž mezi osvětlení a kryt na boční straně osvětlení tak, aby vznikla mezera (1).

1.2. Posuňte nástroj pro demontáž na druhou stranu upevňovacího háku osvětlení a otočte jej dopředu (2).

1.3. Vyjměte LED osvětlení mrazničky (3).

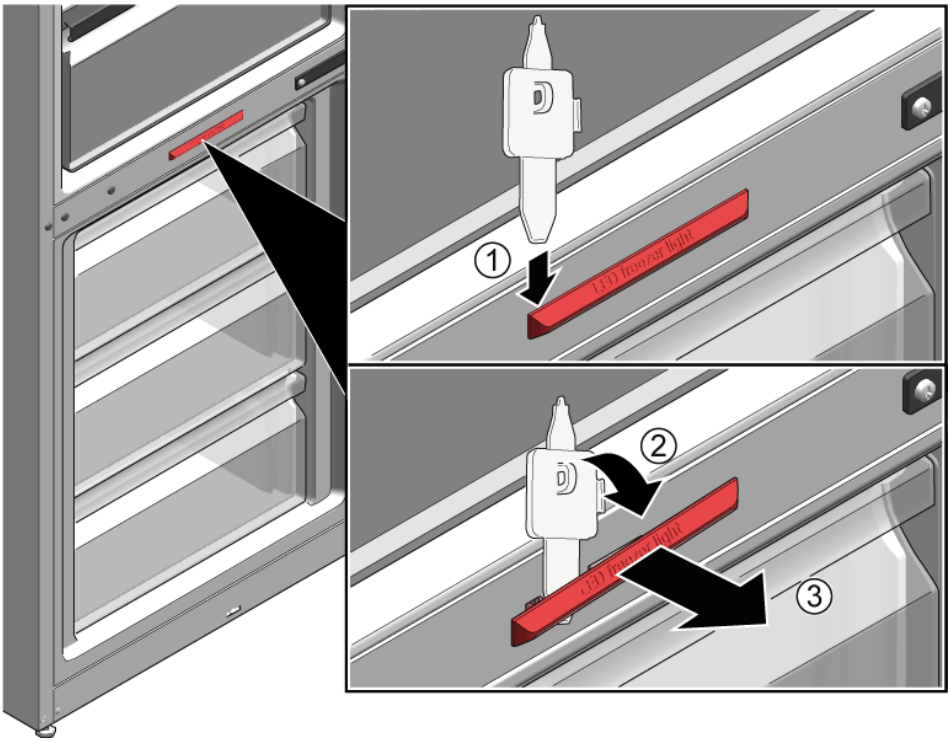

➥ LED osvětlení mrazničky je odpojené.
➥ LED osvětlení mrazničky je vyjmuté.

4.17.2 Montáž LED osvětlení mrazničky

▸ Montáž proveďte v opačném sledu.

Indholdsfortegnelse

1 Om dette dokument 508
1.1 Vigtig information 508
1.1.1 Formål 508
1.2 Forklaring af symboler 508
1.2.1 Fareniveauer 508
1.2.2 Faresymboler 508
1.2.3 Advarslernes opbygning 509
1.2.4 Generelle symboler 509
2 Sikkerhed 511
2.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 511
2.1.1 Alle husholdningsapparater 511
3 Værktøjer og hjælpemidler 512
4 Reparation 513
4.1 Udskiftning af dørpakning 513
4.1.1 Fjernelse af dørpakning 513
4.1.2 Montering af dørpakning 514
4.2 Udskiftning af dørhåndtag 517
4.2.1 Fjernelse af dørhåndtag 517
4.2.2 Montering af dørhåndtag 518
4.3 Udskiftning af øverste dørhængsel 518
4.3.1 Fjernelse af øverste dørhængsel 520
4.3.2 Montering af øverste dørhængsel 521
4.4 Udskiftning af det øverste dørhængsel (dør med display) 521
4.4.1 Fjernelse af øverste dørhængsel 523
4.4.2 Montering af øverste dørhængsel 525
4.5 Udskiftning af midterste dørhængsel 525
4.5.1 Fjernelse af midterste dørhængsel 526
4.5.2 Montering af midterste dørhængsel 526
4.6 Udskiftning af nederste dørhængsel 527
4.6.1 Fjernelse af nederste dørhængsel 527
4.6.2 Montering af nederste dørhængsel 528
4.7 Udskiftning af hylde 528
4.7.1 Fjernelse af hylde 528
4.7.2 Montering af hylde 529
4.8 Udskiftning af flaskehylde 529
4.8.1 Fjernelse af flaskehylde 529
4.8.2 Montering af flaskehylde 530
4.9 Udskiftning af dørhylde 530
4.9.1 Fjernelse af dørhylde 530
4.9.2 Montering af dørhylde 530

4.10 Udskiftning af opbevaringsbeholder 530
4.10.1 Fjernelse af opbevaringsbeholder 530
4.10.2 Installation af opbevaringsbeholder 531
4.11 Udskiftning af frugt- og grøntsagsbeholder 531
4.11.1 Fjernelse af frugt- og grøntsagsbeholder 531
4.11.2 Montering af frugt- og grøntsagsbeholder 532
4.12 Udskiftning af hylde over frugt- og grøntsagsbeholderen (langt låg) 532
4.12.1 Fjernelse af plastikafdækning over frugt- og grøntsagsbeholderen 533
4.12.2 Montering af hylde over frugt- og grøntsagsbeholderen 535
4.13 Udskiftning af hylde over frugt- og grøntsagsbeholderen (kort låg) .. 535
4.13.1 Fjernelse af plastikafdækning over frugt- og grøntsagsbeholderen 536
4.13.2 Montering af hylde over frugt- og grøntsagsbeholderen 538
4.14 Udskiftning af frostvarebeholder 538
4.14.1 Fjernelse af frostvarebeholder 538
4.14.2 Montering af frostvarebeholder 539
4.15 Udskiftning af LED-toplampe 539
4.15.1 Afmontering af LED-toplampe 540
4.15.2 Installation af LED-toplampe 541
4.16 Udskiftning af LED-sidelygte 541
4.16.1 Afmontering af LED-sidelygte 542
4.16.2 Montering af LED-sidelygte 544
4.17 Udskiftning af LED-fryselampe 545
4.17.1 Fjernelse af LED-fryselampe 546
4.17.2 LED-fryselampen er fjernet. 547

1 Om dette dokument

1.1 Vigtig information

1.1.1 Formål

Disse reparationsanvisninger hjælper kunden til selv at kunne reparere apparater i henhold til den gældende lovgivning om miljøvenligt design (fra 03/2021). De indeholder information om, hvordan der udskiftes bestemte reservedele, herunder advarsler og risici.
Kontakt kundeservice i tilfælde af spørgsmål. Vi påtager os kun ansvar for skader, hvis reparationsanvisningerne er fuldt korrekt.

1.2 Forklaring af symboler

1.2.1 Fareniveauer

Advarselsniveauerne består af et symbol og et signalord. Signalordene indikerer farens alvor.

Advarselsniveau	Betydning
FARE	Manglende overholdelse af advarselsmeddelelsen vil medføre død eller alvorlige kvæstelser.
ADVARSEL	Manglende overholdelse af advarselsmeddelelsen kan medføre død eller alvorlige kvæstelser.
PAS PÅ	Manglende overholdelse af advarselsmeddelelsen kan medføre mindre kvæstelser.
BEMÆRK	Manglende overholdelse af advarselsmeddelelsen kan medføre materiel beskadigelse.

Tab. 1: Fareniveauer

1.2.2 Faresymboler

Faresymboler er symbolske visninger, der giver en indikation af faretypen.
Der anvendes følgende faresymboler i dette dokument:

Faresymbol	Betydning
	Generel advarselsmeddelelse
	Fare for elektrisk spænding

Faresymbol	Betydning
	Eksplosionsfare
	Fare for at skære sig
	Fare for klemning
	Fare pga. varme overflader
	Fare pga. kraftigt magnetfelt
	Fare pga. ikke-ioniserende stråling

Tab. 2: Faresymboler

1.2.3 Advarslernes opbygning

Advarsler i dette dokument har et standardiseret udseende og en standardiseret opbygning.



⚠ FARE

Farens type og kilde

Mulige følger, hvis faren/advarslen ignoreres.

- Foranstaltninger og forbud for at forhindre faren.

De følgende eksempler viser en advarsel, der advarer mod elektrisk stød pga. spændingsførende dele. Foranstaltningen til at undgå faren er nævnt.



⚠ FARE

Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele

Død ved elektrisk stød

- Afbryd apparater fra strømforsyningen i mindst 60 sekunder, før reparationer påbegyndes.

1.2.4 Generelle symboler

Der anvendes følgende generelle symboler i dette dokument:

Generelt symbol	Betydning
	Angivelse af et særligt tip (tekst og/eller grafik)
	Angivelse af et simpelt tip (kun tekst)
	Angivelse af et link til en videotutorial
	Angivelse af nødvendige værktøjer
	Angivelse af krævede forudsætninger
	Angivelse af en betingelse (hvis..., så...)
	Angivelse af et resultat
Start	Angivelse af en tast eller knap
[00123456]	Angivelse af et materialenummer
Status	Angivelse af en vist tekst/et vist vindue (i apparatets display)

Tab. 3: Generelle symboler

2 Sikkerhed

2.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

2.1.1 Alle husholdningsapparater

Fare for elektrisk stød på grund af spændingsførende dele!

- Fejl i forbindelse med reparationer, der involverer elektriske komponenter, kan medføre elektrisk stød!
- Afbryd apparatet fra strømnettet i mindst 60 sekunder, før arbejdet påbegyndes.
- Få efter reparationen udført en sikkerhedstest i henhold til EN 50678 (tidligere VDE 0701) eller landespecifikke forskrifter.

Fare for tilskadekomst på grund af skarpe kanter!

- Brug beskyttelseshandsker.

Fare for klemning i forbindelse med reparation, vedligeholdelse, fejlafhjælpning og service på grund af tunge og bevægelige komponenter

- Brug sikkerhedssko.
- Sørg for at sikre tunge komponenter mod at falde ned.
- Stik kropsdele ind i bevægelige komponenter.

Fare for apparatets sikkerhed/funktion!

- Vi anbefaler at anvende originale reservedele. Dele, der ikke opfylder producentens specifikationer, kan forringe apparatets sikkerhed og funktion.

Fare for beskadigelse af elektrostatisk følsomme komponenter (elektrostatiske afladninger)!

- Berør ikke modulerne, herunder forbindelser og ledningsbaner.

3 Værktøjer og hjælpemidler

Unbrakonøgle [00340820]	2,5 mm	
Kærvskruetrækker	Blad 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm i sættet [00341820]	
Kærvskruetrækker	Blad 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	
Torx-bit TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	

4 Reparation


4.1 Udskiftning af dørpakning

Krav:


- Dør åben.

4.1.1 Fjernelse af dørpakning

1. Frigør dørpakningen fra rillen i højre og venstre hjørne.

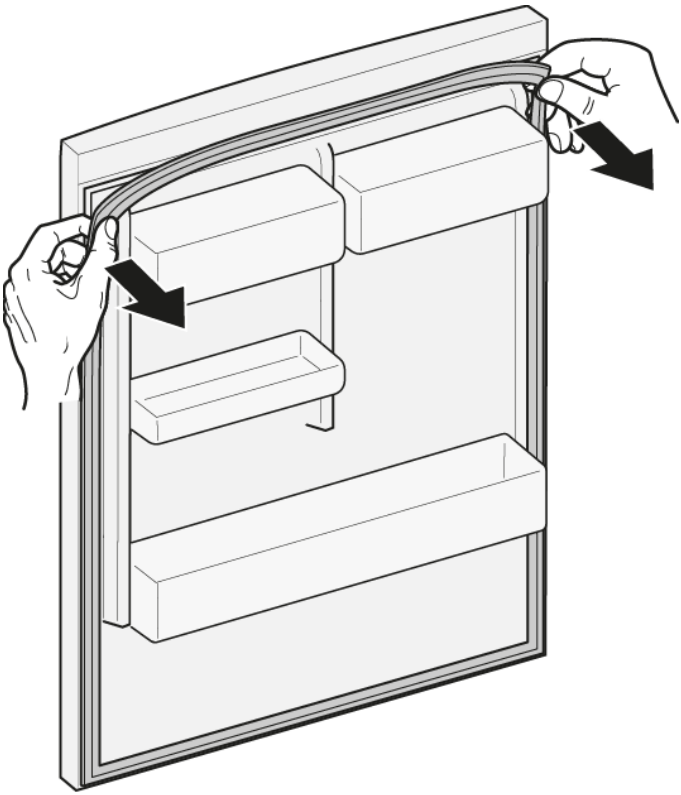

2. Træk dørpakningen ud af rillen.

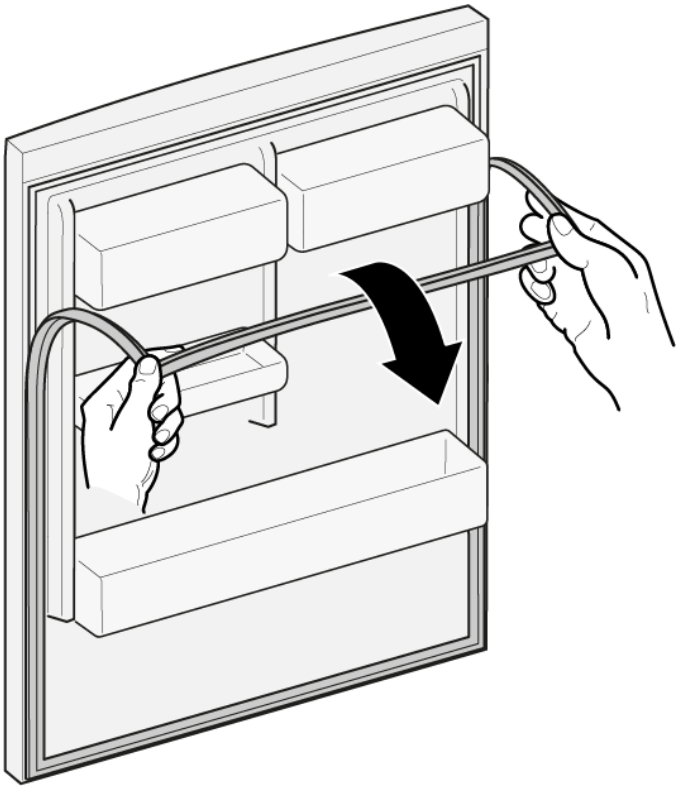

➲ Dørpakningen er fjernet.


4.1.2 Montering af dørpakning

	Tykkelsen af den nye dørpakning kan afvige en smule fra tykkelsen af den gamle dørpakning. Dette vil ikke påvirke lukkemåden og den langsigtede funktion.

	Hvis apparatet har justerbare hængsler eller hængselbeslag, kan lukkemåden efterfølgende optimeres.

	Små sidehuller i dørpakningen er funktionelle (nødvendige til lufttilførelse). De er ikke produktionsfejl.

1. Kontrollér rillen til pakningen med hensyn til beskadigelse.

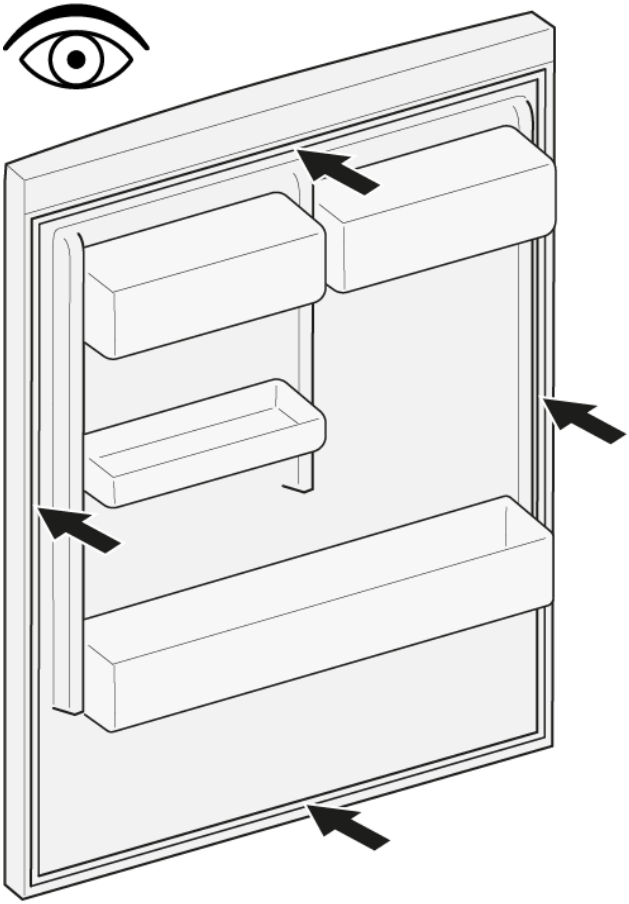

2. ⓘf Hvis rillen til pakningen er beskadiget:


2.1. Kontakt kundeservice.

3.


	En smule deformation på dørpakningen er normalt og påvirker ikke dens funktion. Det anbefales til at glatte dørpakningen, før den sættes i apparatet.

Opvarm dørpakningen med en hårtørrer eller varmt vand, og genform den manuelt.

4. Tryk pakningens hjørner i rillen foroven og forneden.

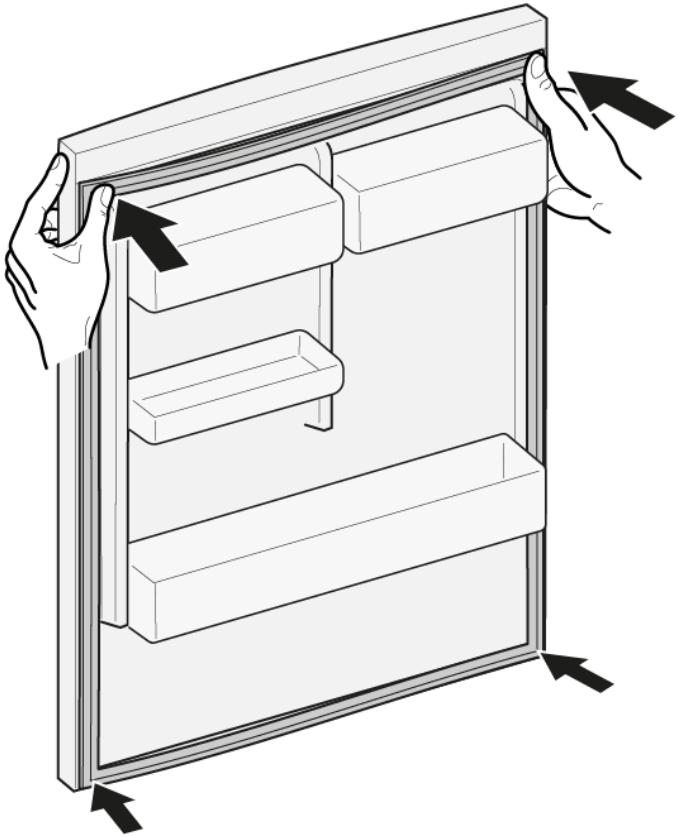

5. Tryk hele pakningen trinvist i rillen.

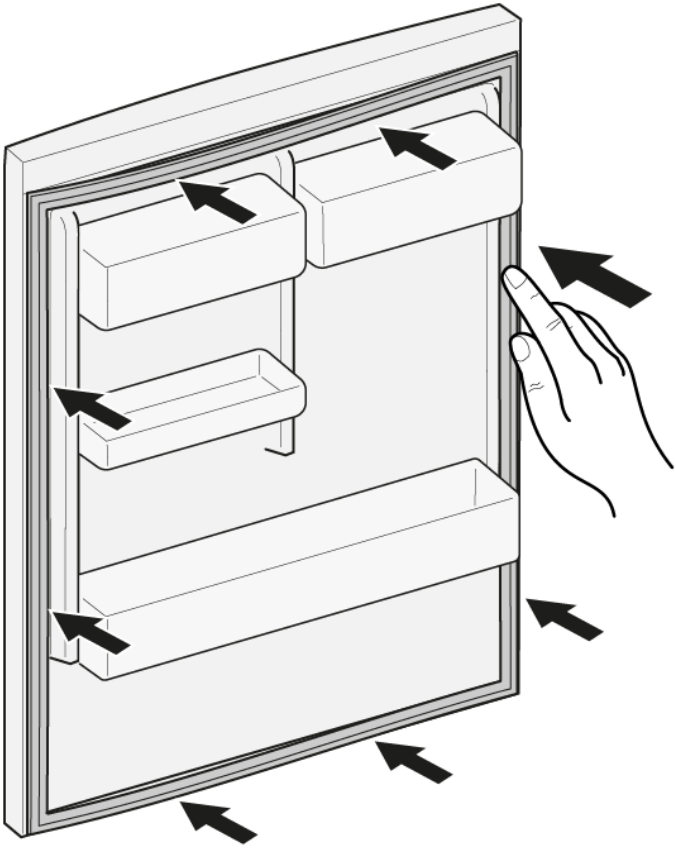

➥ Dørpakningen er monteret.

4.2 Udskiftning af dørhåndtag

	Torx-bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Kærvskruetrækker	Blad 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Krav

- Apparat afbrudt fra strømforsyning.
- Dør åben.

4.2.1 Fjernelse af dørhåndtag

1.1. Fjern 2 skruehætter (1).
1.2. Fjern 2 skruer (2).

1.3. Fjern dørhåndtaget (3).

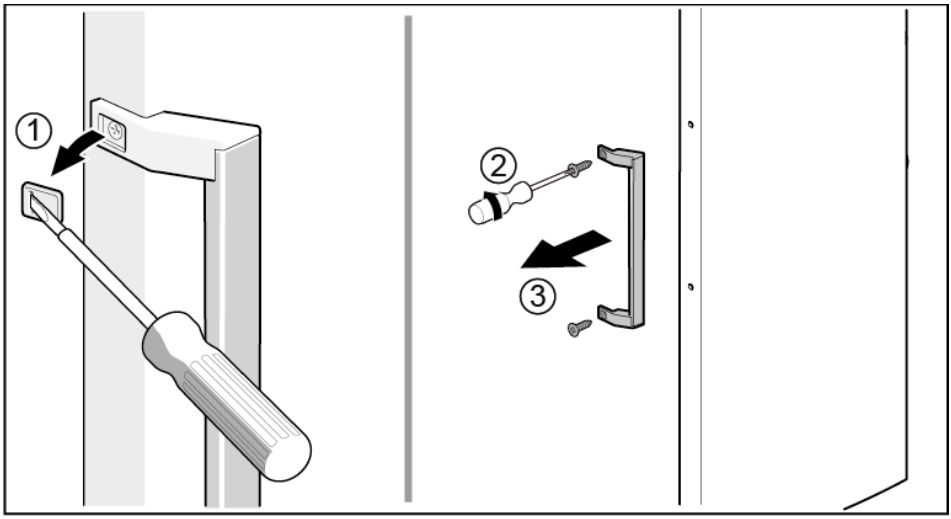

➲ Dørhåndtaget er fjernet.

Bemærk: Dørhåndtaget til den anden dør kan fjernes på samme måde.

4.2.2 Montering af dørhåndtag

▸ Montér i omvendt rækkefølge.

4.3 Udskiftning af øverste dørhængsel

	Torx-bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]

⚠ ADVARSEL

Tunge, store apparater

Ryg- og muskelskader

- ▸ Arbejde til fjernelse af apparatets dør bør kun udføres af uddannede specialister.
- ▸ Der skal være to personer om at flytte apparatet.
- ▸ Brug kun egnet værktøj og udstyr.

⚠ PAS PÅ!

Skarpe kanter

Snitlæsioner

- ▸ Brug beskyttelseshandsker.



⚠ ADVARSEL

Apparater på skrå kan glide

Knoglebrud/klemskader

- Sørg for at sikre apparater mod at glide.



⚠ PAS PÅ!

Fare for nedfaldende dele pga. løsnede skruer

Personskade pga. nedfaldende dele.

- Sørg for at sikre komponenten mod at falde ned.



BEMÆRK!

Fare for nedfaldende dele pga. løsnede skruer

Beskadigelse af andre apparatdele eller kundens hjem, f.eks. gulvet.


- Sørg for at sikre komponenten mod at falde ned.

Krav


- Apparatet er afbrudt fra strømforsyningen.
- Indvendigt tilbehør i apparatet er fjernet.

4.3.1 Fjernelse af øverste dørhængsel


1. Skub den bærende del ind under bundstykket.

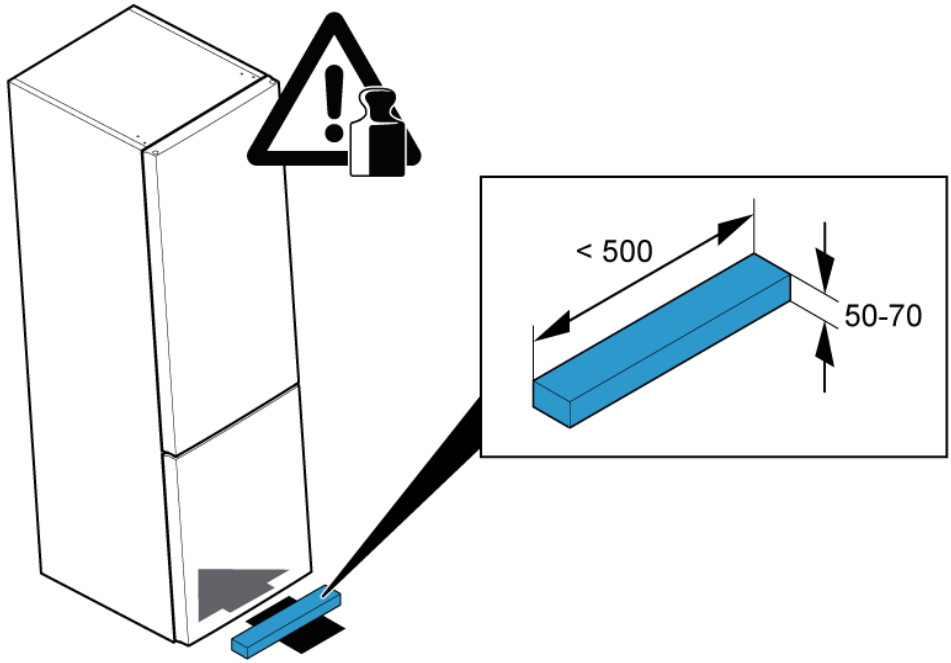

2.1. Fjern det øverste hængsels afdækning (1).
2.2. Skru de to skruer ud (2).
2.3. Fjern det øverste hængsel (3).

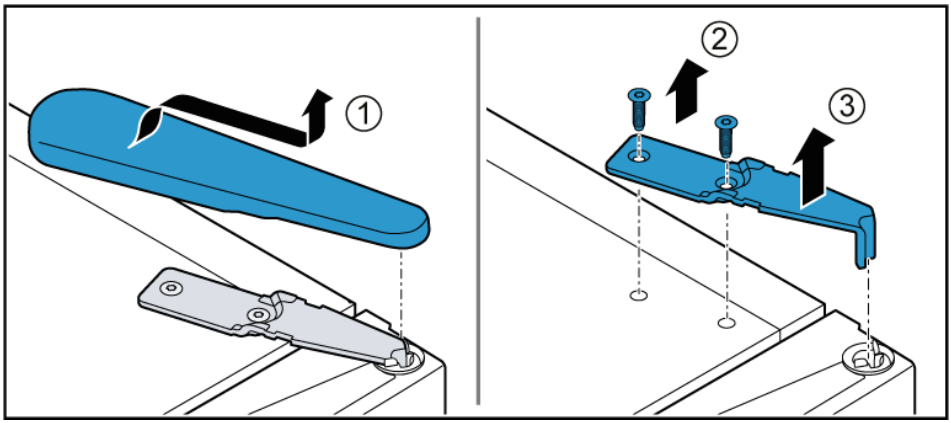

3. Fjern den øverste dør.

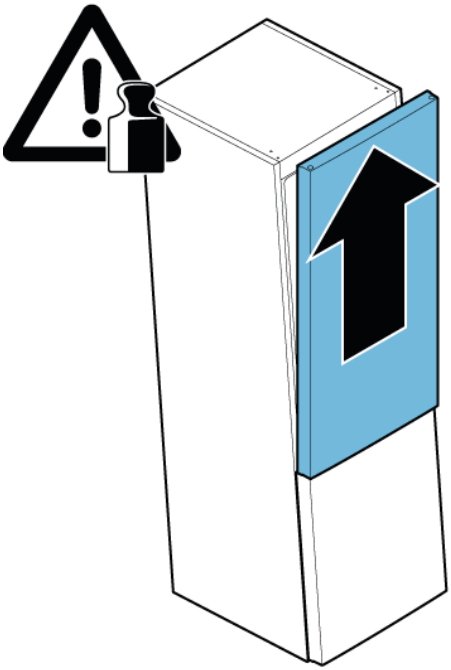

➲ Det øverste hængsel er fjernet.

4.3.2 Montering af øverste dørhængsel

▸ Montér i omvendt rækkefølge.

4.4 Udskiftning af det øverste dørhængsel (dør med display)

	Torx-bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ ADVARSEL

Tunge, store apparater

Ryg- og muskelskader

- ▸ Arbejde til fjernelse af apparatets dør bør kun udføres af uddannede specialister.
- ▸ Der skal være to personer om at flytte apparatet.
- ▸ Brug kun egnet værktøj og udstyr.



⚠ PAS PÅ!

Skarpe kanter

Snitlæsioner

- ▸ Brug beskyttelseshandsker.



⚠ ADVARSEL

Apparater på skrå kan glide

Knoglebrud/klemskader

- Sørg for at sikre apparater mod at glide.



⚠ PAS PÅ!

Fare for nedfaldende dele pga. løsnede skruer

Personskade pga. nedfaldende dele.

- Sørg for at sikre komponenten mod at falde ned.



BEMÆRK!

Fare for nedfaldende dele pga. løsnede skruer

Beskadigelse af andre apparatdele eller kundens hjem, f.eks. gulvet.

- Sørg for at sikre komponenten mod at falde ned.



⚠ FARE

Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele

Livsfare pga. elektrisk stød i tilfælde af ukorrekt reparation

- Elektriske dele skal repareres af kvalificerede elektrikere.
- Få efter reparationen udført en sikkerhedstest i henhold til VDE 0701 eller landespecifikke forskrifter.

Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele

Død ved elektrisk stød


- Afbryd apparater fra strømforsyningen i mindst 60 sekunder, før reparationer påbegyndes.

Krav


- ✔ Apparatet er afbrudt fra strømforsyningen.
- ✔ Indvendigt tilbehør i apparatet er fjernet.

4.4.1 Fjernelse af øverste dørhængsel

1. Skub den bærende del ind under bundstykket.

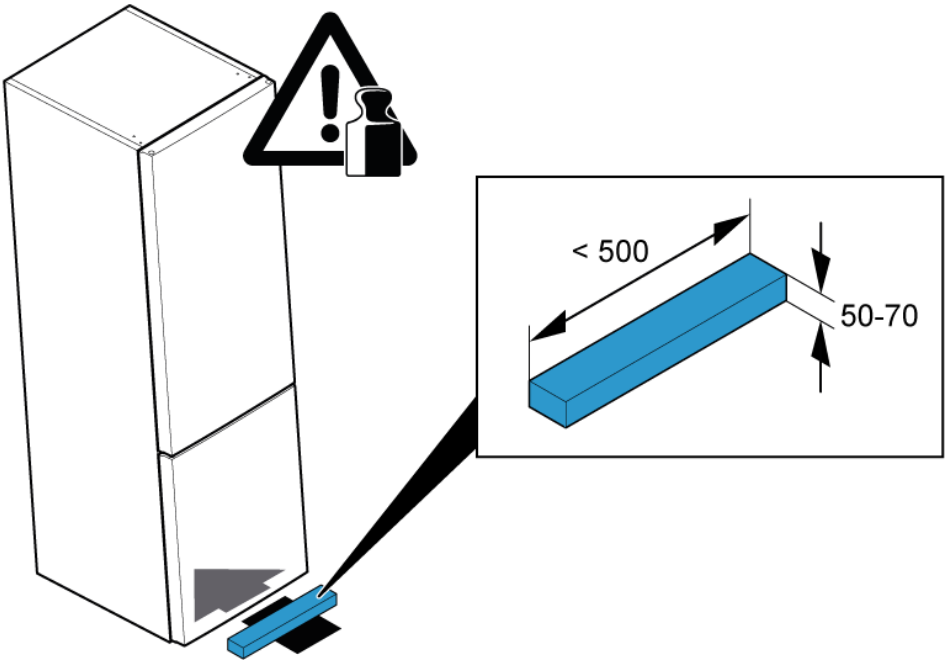


2.1. Fjern det øverste hængsels afdækning (1).
2.2. Afbryd den elektriske tilslutning (2).
2.3. Skru jordforbindelsesskruen ud (3).

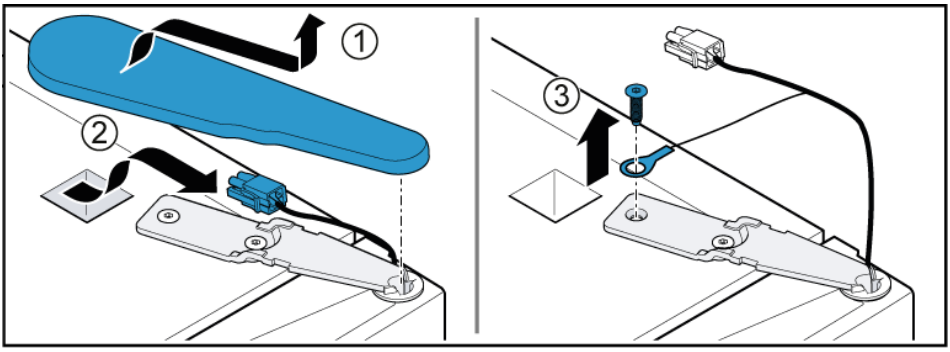


3.1. Skru skruen ud (1).

3.2. Fjern det øverste hængsel (2).

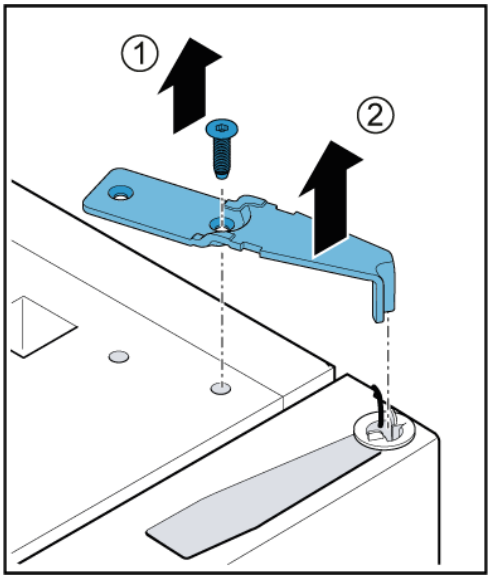

4. Fjern den øverste dør.

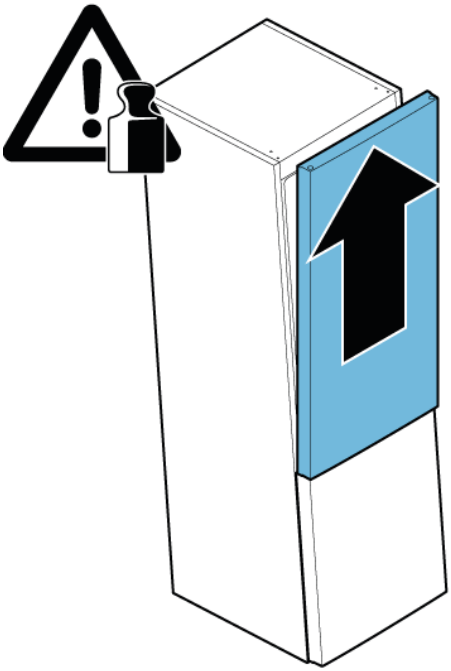

➲ Det øverste hængsel er fjernet.

4.4.2 Montering af øverste dørhængsel

- Montér i omvendt rækkefølge.

4.5 Udskiftning af midterste dørhængsel

Torx-bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ ADVARSEL

Tunge, store apparater

Ryg- og muskelskader

- Arbejde til fjernelse af apparatets dør bør kun udføres af uddannede specialister.
- Der skal være to personer om at flytte apparatet.
- Brug kun egnet værktøj og udstyr.



⚠ PAS PÅ!

Skarpe kanter

Snitlæsioner

- Brug beskyttelseshandsker.



⚠ ADVARSEL

Apparater på skrå kan glide

Knoglebrud/klemskader

- Sørg for at sikre apparater mod at glide.



⚠ PAS PÅ!

Fare for nedfaldende dele pga. løsnede skruer

Personskade pga. nedfaldende dele.

- Sørg for at sikre komponenten mod at falde ned.



BEMÆRK!

Fare for nedfaldende dele pga. løsnede skruer

Beskadigelse af andre apparatdele eller kundens hjem, f.eks. gulvet.


- Sørg for at sikre komponenten mod at falde ned.

Krav


- ✔ Apparatet er afbrudt fra strømforsyningen.
- ✔ Indvendigt tilbehør i apparatet er fjernet.
- ✔ Det øverste dørhængsel er fjernet.
- ✔ Den øverste dør er fjernet.

4.5.1 Fjernelse af midterste dørhængsel

1.1. Skru de to skruer ud (1).
1.2. Fjern det midterste hængsel (2).

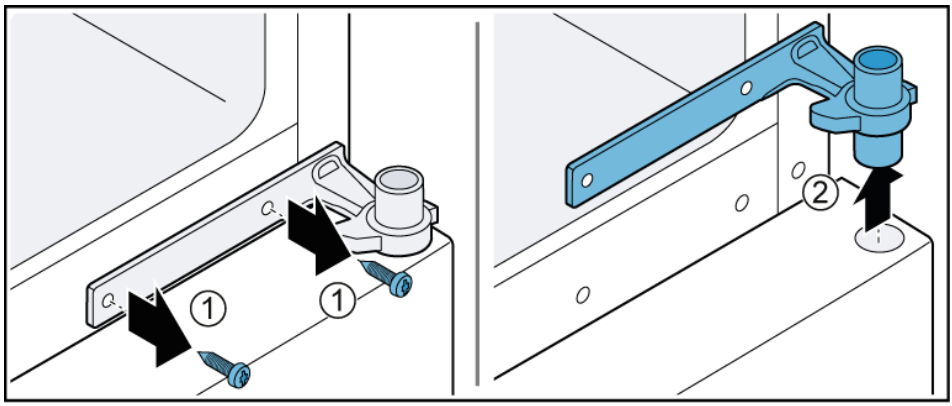

2. Fjern den nederste dør.

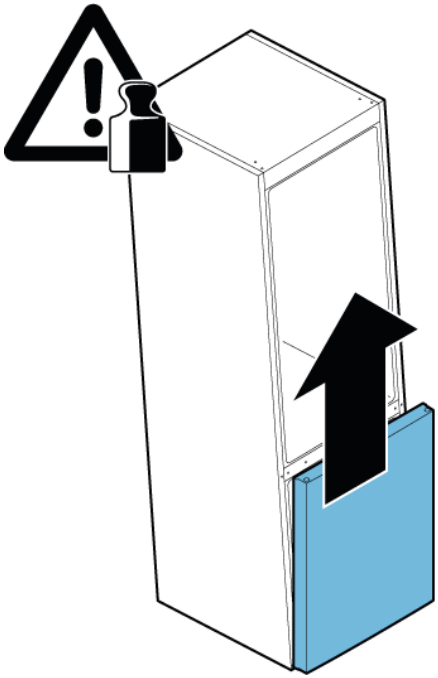

➲ Det midterste hængsel er fjernet.

4.5.2 Montering af midterste dørhængsel

▸ Montér i omvendt rækkefølge.

4.6 Udskiftning af nederste dørhængsel

Torx-bit TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ ADVARSEL

Tunge, store apparater

Ryg- og muskelskader

- Arbejde til fjernelse af apparatets dør bør kun udføres af uddannede specialister.
- Der skal være to personer om at flytte apparatet.
- Brug kun egnet værktøj og udstyr.



⚠ PAS PÅ!

Skarpe kanter

Snitlæsioner

- Brug beskyttelseshandsker.



⚠ ADVARSEL

Apparater på skrå kan glide

Knoglebrud/klemskader

- Sørg for at sikre apparater mod at glide.



⚠ PAS PÅ!

Fare for nedfaldende dele pga. løsnede skruer

Personskade pga. nedfaldende dele.

- Sørg for at sikre komponenten mod at falde ned.



BEMÆRK!

Fare for nedfaldende dele pga. løsnede skruer

Beskadigelse af andre apparatdele eller kundens hjem, f.eks. gulvet.

- Sørg for at sikre komponenten mod at falde ned.


Krav

- ✔ Apparatet er afbrudt fra strømforsyningen.
- ✔ Indvendigt tilbehør i apparatet er fjernet.
- ✔ Det øverste hængsel er fjernet.
- ✔ Det midterste hængsel er fjernet.

4.6.1 Fjernelse af nederste dørhængsel

1.1. Skru de to skruer ud (1).

1.2. Fjern det nederste hængsel (2).

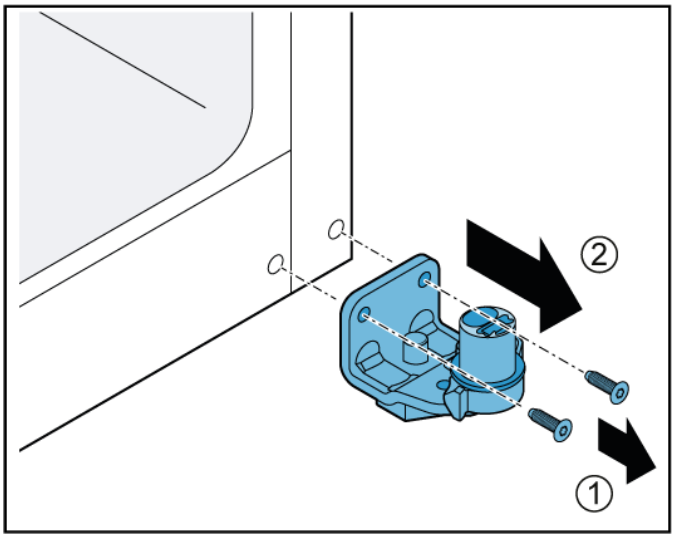

➲ Det nederste dørhængsel er fjernet.

4.6.2 Montering af nederste dørhængsel

▸ Montér i omvendt rækkefølge.

4.7 Udskiftning af hylde


Krav:

✔ Dør åben.

4.7.1 Fjernelse af hylde

1.1. Løft hylden bagtil (1).

1.2. Frigør hylden (2).

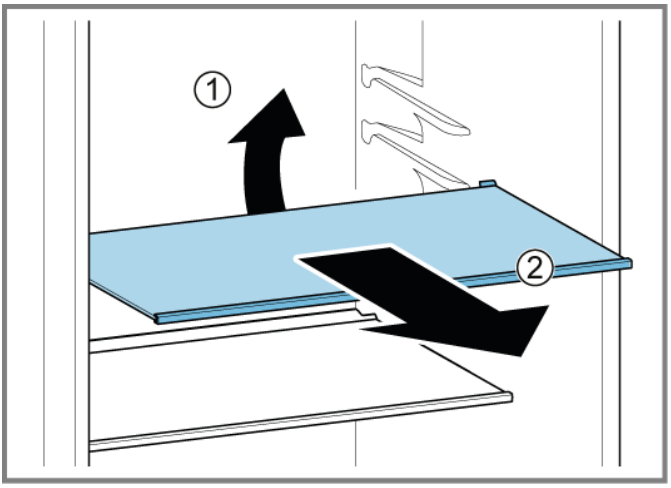

➥ Hylden er fjernet.

4.7.2 Montering af hylde

▸ Montér i omvendt rækkefølge.


4.8 Udskiftning af flaskehylde

Krav:

✔ Dør åben.

4.8.1 Fjernelse af flaskehylde

▸ Træk flaskehylden ud.

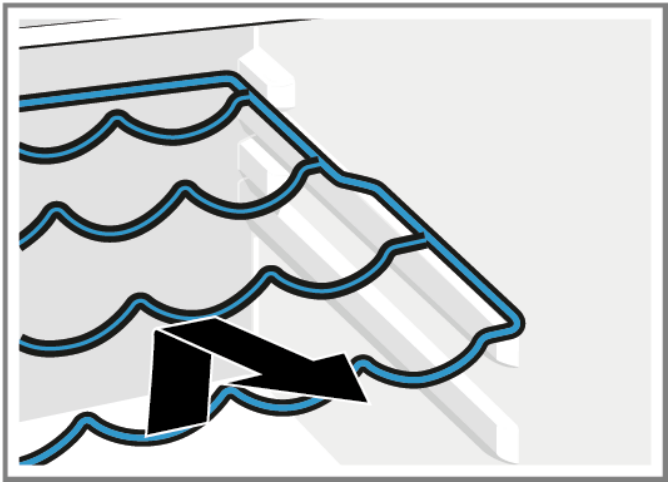

➥ Flaskehylden er fjernet.

4.8.2 Montering af flaskehylde

▸ Montér i omvendt rækkefølge.


4.9 Udskiftning af dørhylde

Krav:

✔ Dør åben.

4.9.1 Fjernelse af dørhylde

1.1. Løft dørhylden fortil (1).
1.2. Fjern dørhylden (2).

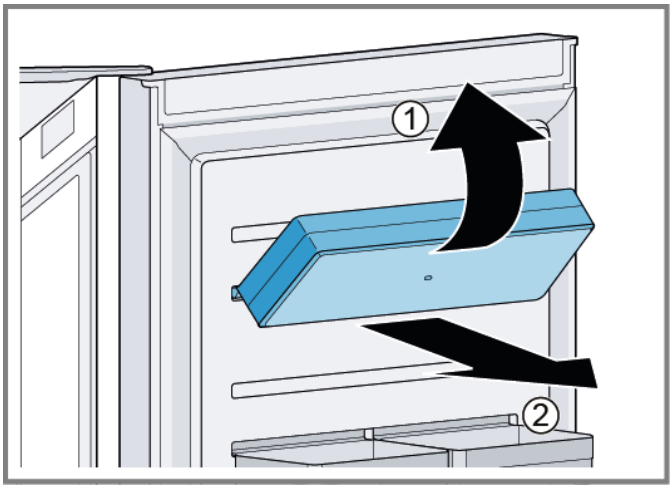

➲ Dørhylden er fjernet.

4.9.2 Montering af dørhylde

▸ Montér i omvendt rækkefølge.

4.10 Udskiftning af opbevaringsbeholder


Krav:

✔ Dør åben.

4.10.1 Fjernelse af opbevaringsbeholder

1. Træk opbevaringsbeholderen så langt ud, som den kan komme.
2.1. Løft opbevaringsbeholderen på forsiden (1).

2.2. Fjern beholderen (2).

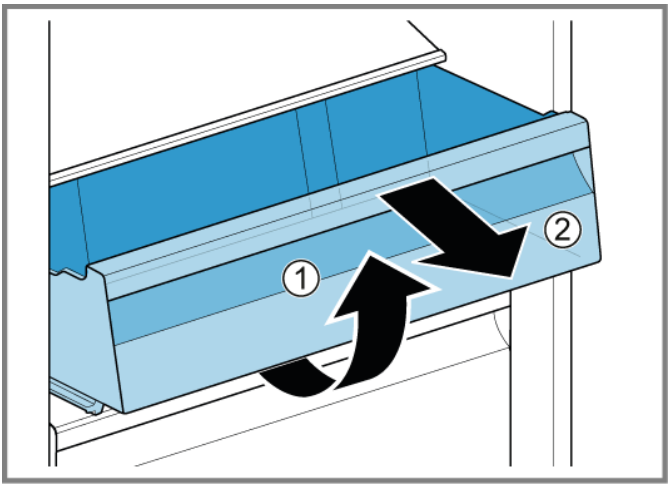

⛔ Opbevaringsbeholderen er fjernet.

4.10.2 Installation af opbevaringsbeholder

▸ Montér i omvendt rækkefølge.

4.11 Udskiftning af frugt- og grøntsagsbeholder


Krav:

✅ Dør åben.

4.11.1 Fjernelse af frugt- og grøntsagsbeholder

1. Træk frugt- og grøntsagsbeholderen så langt ud, som den kan komme.
2.1. Løft frugt- og grøntsagsbeholderen op fortil (1).

2.2. Fjern beholderen (2).

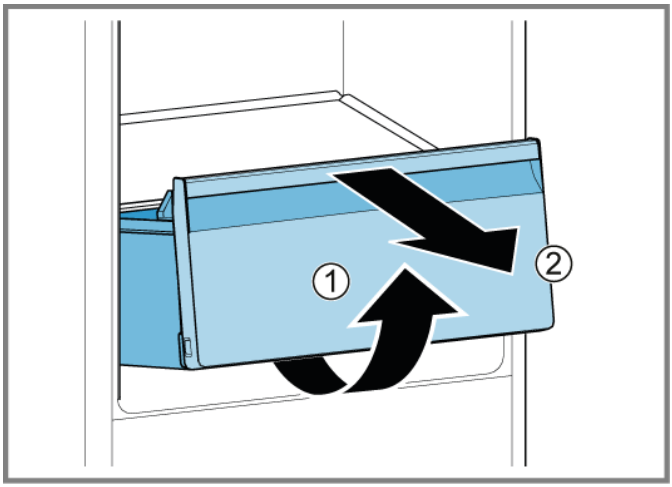

➲ Frugt- og grøntsagsbeholderen er fjernet.

4.11.2 Montering af frugt- og grøntsagsbeholder

▸ Montér i omvendt rækkefølge.


4.12 Udskiftning af hylde over frugt- og grøntsagsbeholderen (langt låg)

Krav

- ✔ Dør åben.
- ✔ Frugt- og grøntsagsbeholderen er fjernet. →*Side 531*
- ✔ Opbevaringsbeholderen er fjernet. →*Side 530*
- ✔ Skub skyderen til justering af luftfugtigheden til højre.


4.12.1 Fjernelse af plastikafdækning over frugt- og grøntsagsbeholderen

1. Løft hylden fortil (1), og flyt glashylden en smule udad (2).

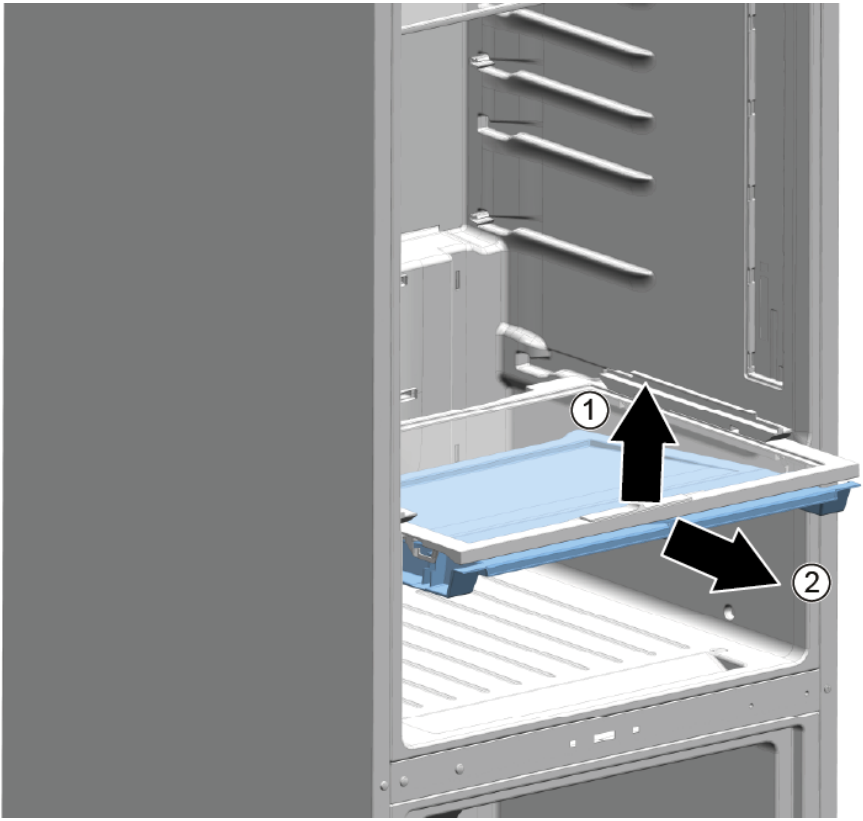

➥ Hylden er delvist fjernet.


2. Løft plastikafdækningen op (1), og skub den bagud. (2).

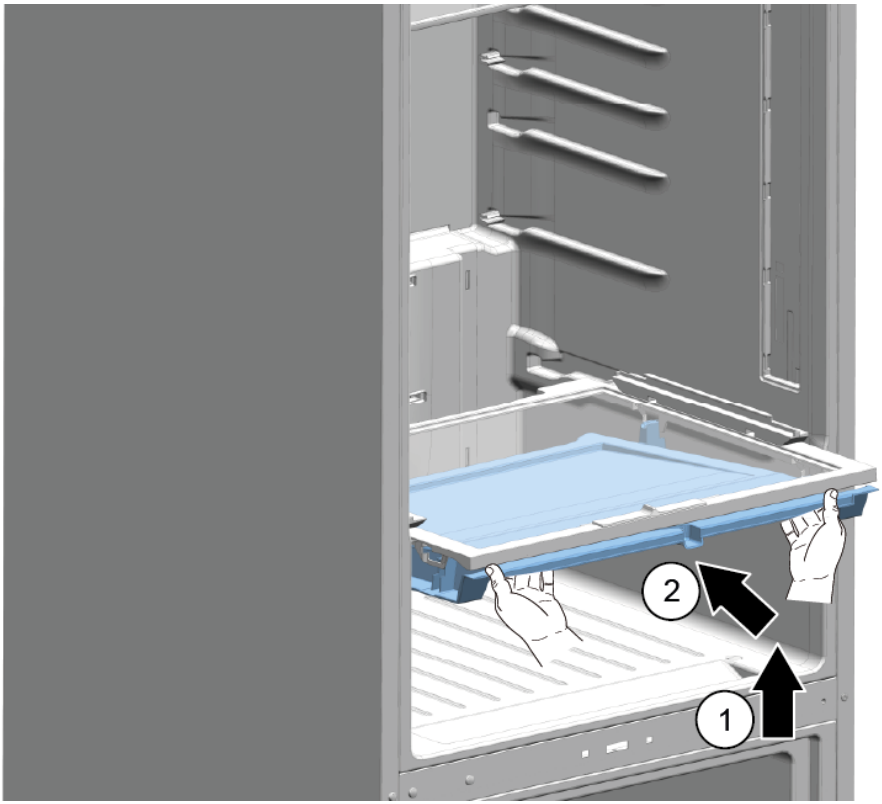

➲ Krogene er frigjort.

3. Fjern plastikafdækningen.

4. Løft hylden over frugt- og grøntsagsbeholderen op, og drej den ud til siden.

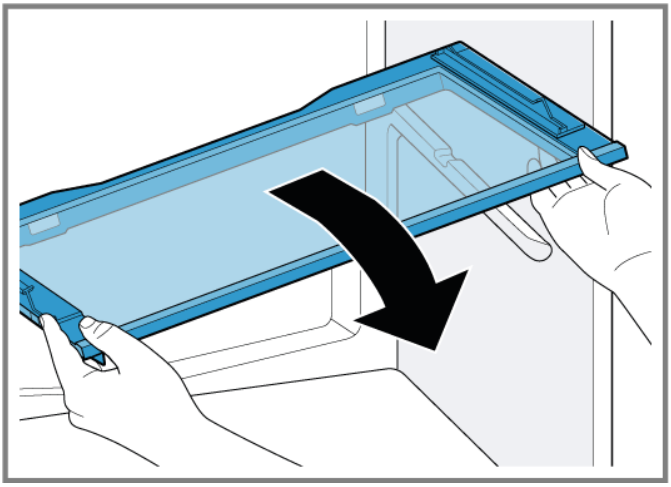

⛔ Hylden over frugt- og grøntsagsbeholderen er fjernet.

4.12.2 Montering af hylde over frugt- og grøntsagsbeholderen

▸ Montér i omvendt rækkefølge.


4.13 Udskiftning af hylde over frugt- og grøntsagsbeholderen (kort låg)

Krav

✔ Dør åben.
✔ Frugt- og grøntsagsbeholderen er fjernet. →*Side 531*
✔ Opbevaringsbeholderen er fjernet. →*Side 530*


4.13.1 Fjernelse af plastikafdækning over frugt- og grøntsagsbeholderen

1. Løft hylden fortil (1), og flyt glashylden en smule udad (2).

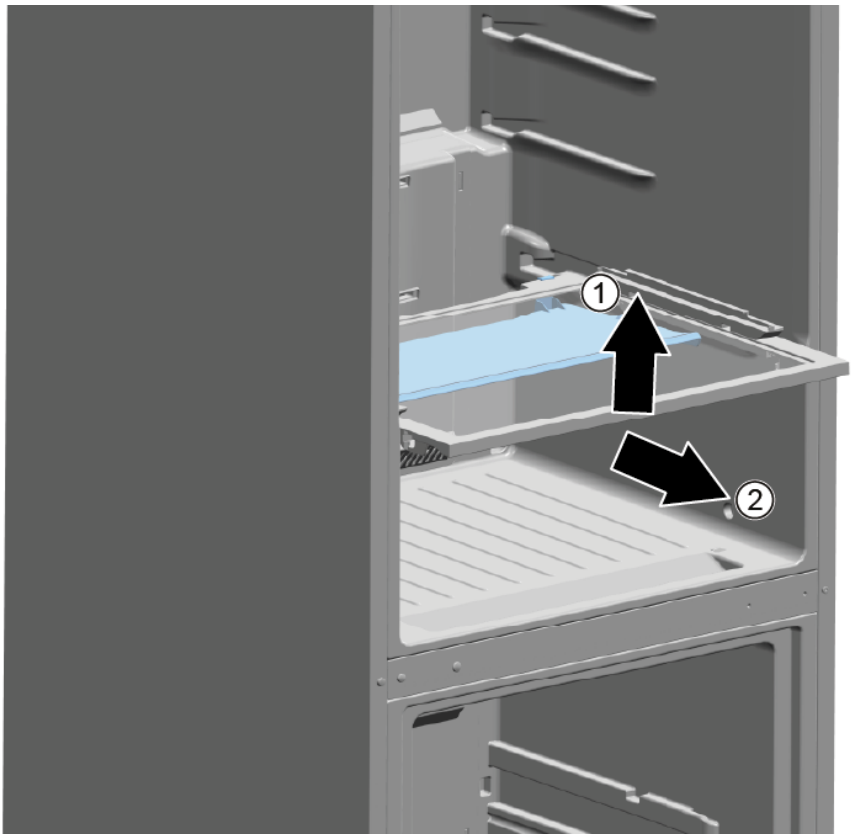


➲ Hylden er delvist fjernet.

2. Løft plastikafdækningen op (1), og skub den bagud. (2).

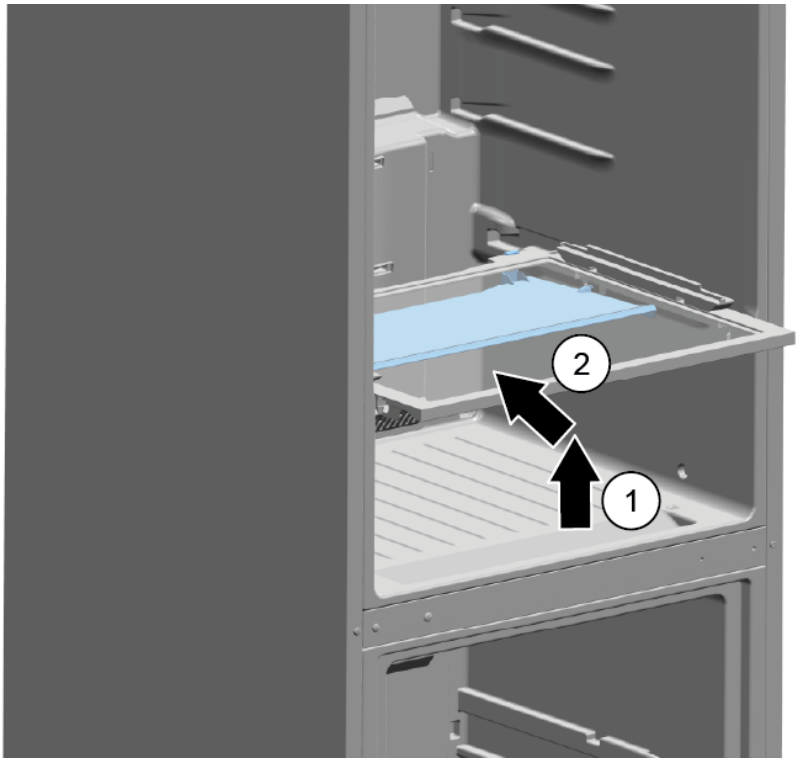

➥ Krogene er frigjort.
3. Fjern plastikafdækningen.

4. Løft hylden over frugt- og grøntsagsbeholderen op, og drej den ud til siden.

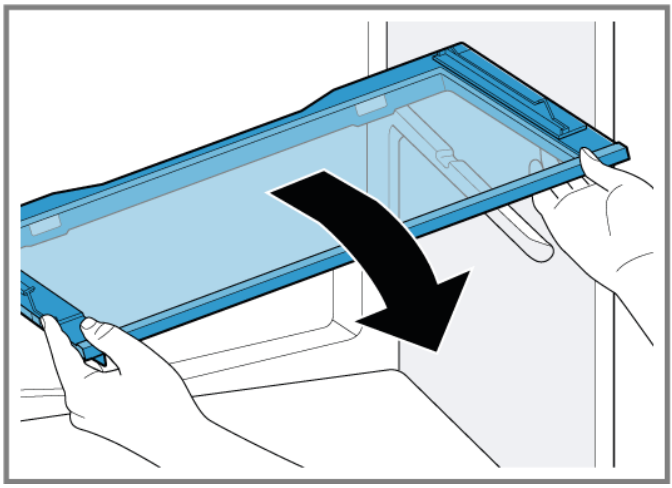

➲ Hylden over frugt- og grøntsagsbeholderen er fjernet.

4.13.2 Montering af hylde over frugt- og grøntsagsbeholderen

▸ Montér i omvendt rækkefølge.

4.14 Udskiftning af frostvarebeholder


Krav:

✔ Dør åben.

4.14.1 Fjernelse af frostvarebeholder

1.1. Træk frostvarebeholderen hele vejen ud (1).

1.2. Fjern frostvarebeholderen (2).

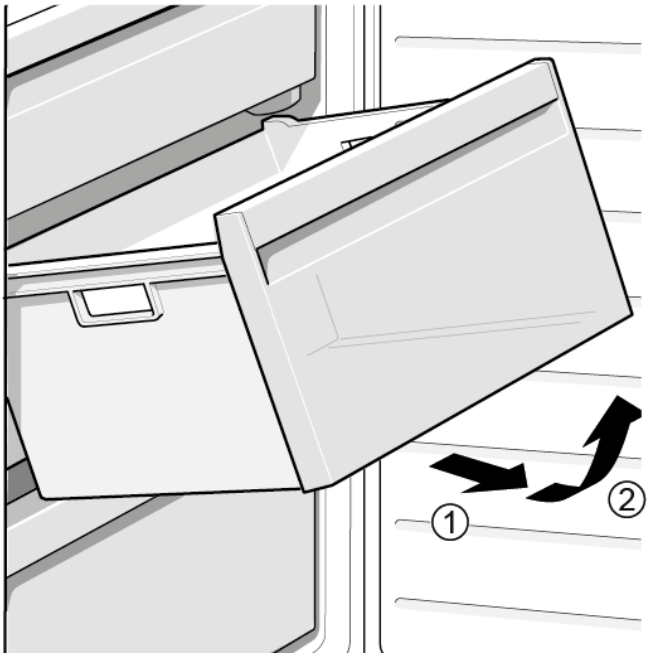

➲ Frostvarebeholderen er fjernet.

4.14.2 Montering af frostvarebeholder

▸ Montér i omvendt rækkefølge.

4.15 Udskiftning af LED-toplampe

	Hjælpeværktøj	Værktøj til at løsne plastikdele ud "magic tool"	[00342180]

	Bemærk: Dit apparat er udstyret med en vedligeholdelsesfri LED-lampe. Denne lampe må kun repareres af kundeservice eller autoriserede teknikere!



⚠ FARE

Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele
Livsfare pga. elektrisk stød i tilfælde af ukorrekt reparation
- ▸ Elektriske dele skal repareres af kvalificerede elektrikere.
- ▸ Få efter reparationen udført en sikkerhedstest i henhold til VDE 0701 eller landespecifikke forskrifter.

Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele
Død ved elektrisk stød
- ▸ Afbryd apparater fra strømforsyningen i mindst 60 sekunder, før reparationer påbegyndes.



⚠ PAS PÅ!


Skarpe kanter
Snitlæsioner
- ▸ Brug beskyttelseshandsker.

Krav
- ✔ Apparat afbrudt fra strømforsyning.
- ✔ Dør åben.

4.15.1 Afmontering af LED-toplampe

1.1. Skub hjælpeværktøjet mellem LED-toplampen og kølerummets inderbeklædning for at frigøre lampekrogene (1).

1.2. Fjern den øverste LED-lampe (2).

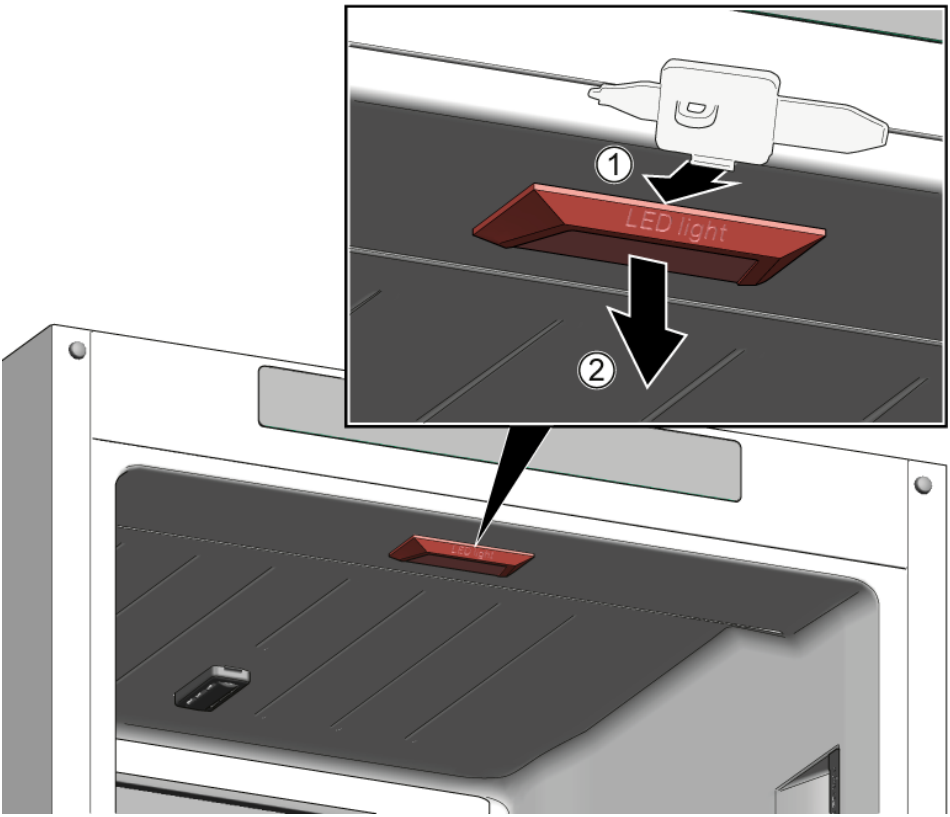

2. Afbryd den elektriske forbindelse til LED-toplampen.
➥ LED-toplampen er fjernet.

4.15.2 Installation af LED-toplampe

▸ Montér i omvendt rækkefølge.

4.16 Udskiftning af LED-sidelygte

	Hjælpeværktøj	Værktøj til at løsne plastikdele ud	[15000155]

	Bemærk: Dit apparat er udstyret med en vedligeholdelsesfri LED-lampe. Denne lampe må kun repareres af kundeservice eller autoriserede teknikere!



⚠ FARE

Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele
Livsfare pga. elektrisk stød i tilfælde af ukorrekt reparation
- Elektriske dele skal repareres af kvalificerede elektrikere.
- Få efter reparationen udført en sikkerhedstest i henhold til VDE 0701 eller landespecifikke forskrifter.

Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele
Død ved elektrisk stød
- Afbryd apparater fra strømforsyningen i mindst 60 sekunder, før reparationer påbegyndes.



⚠ PAS PÅ!

Skarpe kanter
Snitlæsioner
- Brug beskyttelseshandsker.



BEMÆRK!


Fare for beskadigelse af elektrostatisk følsomme komponenter (ESD'er)
Komponentbeskadigelse
- Anvend et elektrostatisk beskyttelsessystem (ESD-armbånd), inden ESD'erne berøres.
- Berør ikke modulernes forbindelser og ledningsbaner.
- Transportér kun ESD'er i ledende materialer eller original emballage.
- Hold ESD'er væk fra materialer (f.eks. plastik), der kan oplades elektrostatisk.

Krav
- Apparat afbrudt fra strømforsyning.
- Dør åben.
- Det indvendige tilbehør er fjernet.

4.16.1 Afmontering af LED-sidelygte

1.1. Skub hjælpeværktøjet ind mellem LED-sidelampeenheden og inderbeklædningen (1).

1.2. Adskil den øverste del af LED-sidelampeenheden fra inderbeklædningen (2).

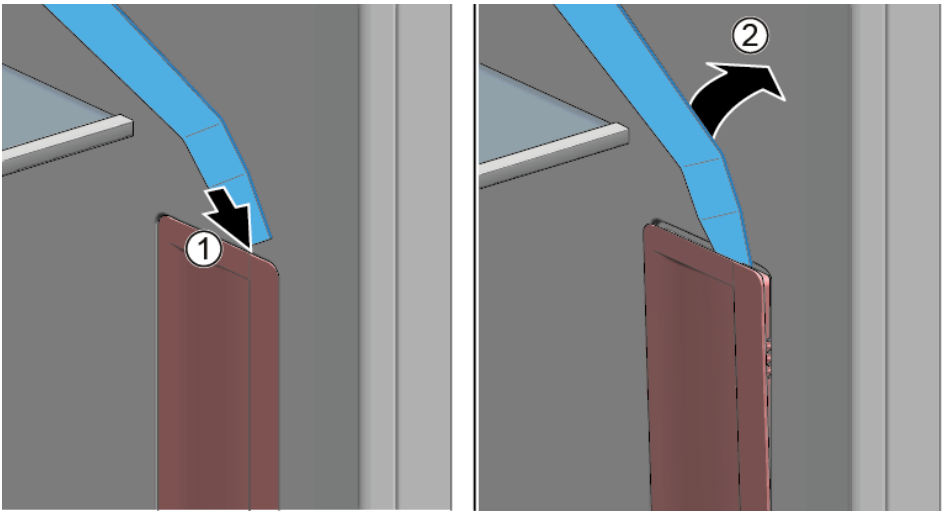

2. Frigør LED-sidelampetapperne en efter en oppefra og nedefter.




➲ LED-sidelampen er adskilt fra inderbeklædningen.
3. Afbryd LED-sidelampen.
➲ LED-sidelampen er fjernet.

4.16.2 Montering af LED-sidelygte

1. Tilslut LED-sidelampen.
2.1. Skub LED-sidelampen ind i åbningen i inderbeklædningen (1).
2.2. Skub LED-sidelampen på plads (2).

2.3. Fastgør LED-sidelampetapperne en efter en oppefra og nedefter (3).

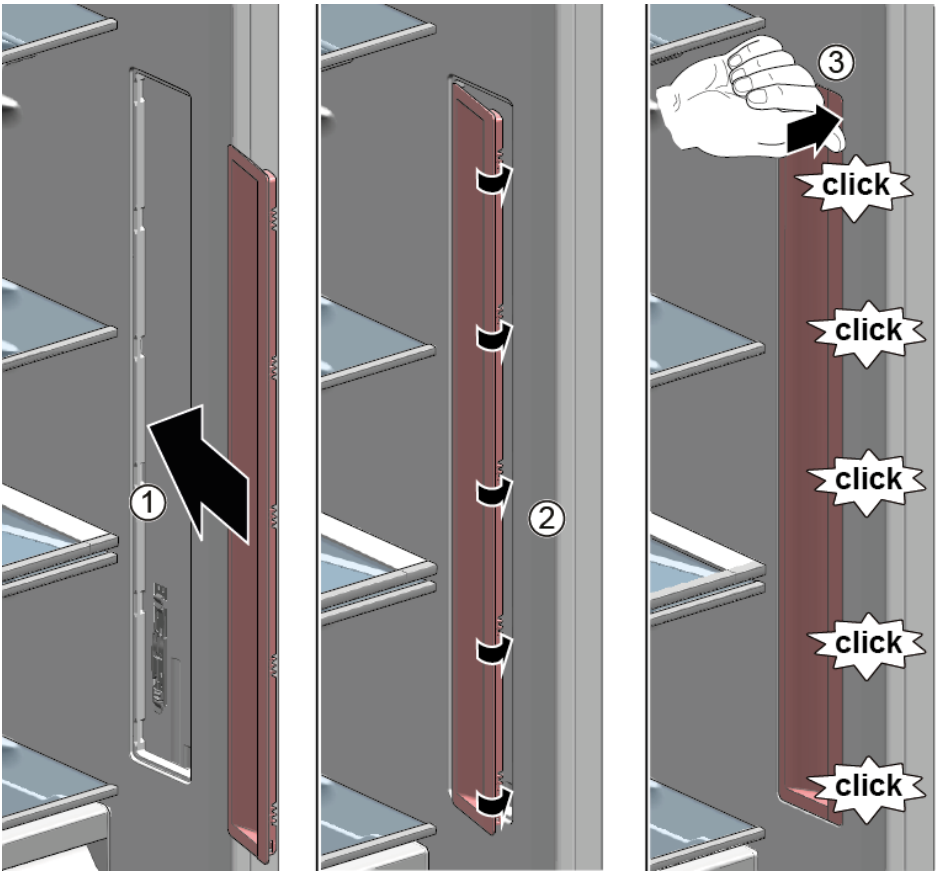

➲ LED-sidelampen er installeret.

4.17 Udskiftning af LED-fryselampe

	Hjælpeværktøj	Værktøj til at løsne plastikdele ud "magic tool"	[00342180]

	Bemærk: Dit apparat er udstyret med en vedligeholdelsesfri LED-lampe. Denne lampe må kun repareres af kundeservice eller autoriserede teknikere!



⚠ FARE

Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele
Livsfare pga. elektrisk stød i tilfælde af ukorrekt reparation
- Elektriske dele skal repareres af kvalificerede elektrikere.
- Få efter reparationen udført en sikkerhedstest i henhold til VDE 0701 eller landespecifikke forskrifter.

Fare for elektrisk stød pga. spændingsførende dele
Død ved elektrisk stød
- Afbryd apparater fra strømforsyningen i mindst 60 sekunder, før reparationer påbegyndes.



⚠ PAS PÅ!


Skarpe kanter
Snitlæsioner
- Brug beskyttelseshandsker.

Krav
- Apparat afbrudt fra strømforsyning.
- Dør åben.

4.17.1 Fjernelse af LED-fryselampe

1.1. Skub demonteringsværktøjet mellem lygten og huset på siden af lygten for at skabe en åbning (1).
1.2. Skub demonteringsværktøjet på den anden side af lampens fastgørelseskrog, og drej det fremad (2).

1.3. Fjern LED-fryselampen (3).

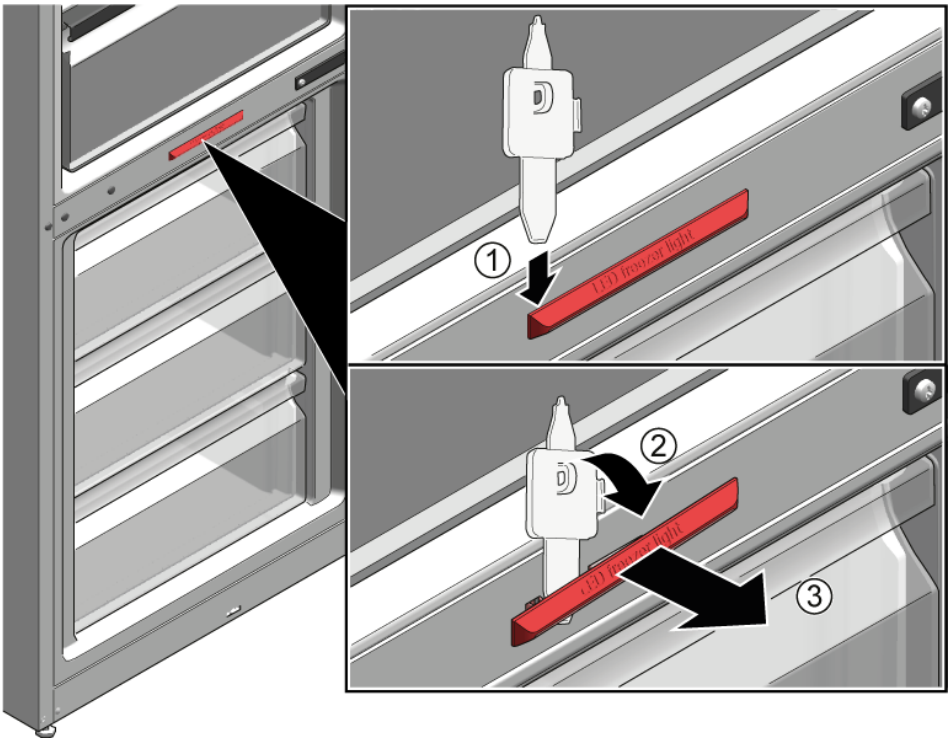

➥ LED-fryselampen er frakoblet.
➥ LED-fryselampen er fjernet.

4.17.2 LED-fryselampen er fjernet.

▸ Montér i omvendt rækkefølge.

Sisukord

1 Selle dokumendiga seoses 550
1.1 Tähtis teave 550
1.1.1 Eesmärk 550
1.2 Sümbolite selgitus 550
1.2.1 Ohutasemed 550
1.2.2 Ohusümbolid 550
1.2.3 Hoiatuste struktuur 551
1.2.4 Üldised sümbolid 551
2 Ohutus 553
2.1 Üldised ohutusjuhised 553
2.1.1 Kõik kodumasinad 553
3 Tööriistad ja abinõud 554
4 Remont 555
4.1 Uksetihendi vahetamine 555
4.1.1 Uksetihendi eemaldamine 555
4.1.2 Uksetihendi paigaldamine 556
4.2 Käepideme vahetamine 559
4.2.1 Käepideme eemaldamine 559
4.2.2 Käepideme paigaldamine 560
4.3 Ülemise uksehinge vahetamine 560
4.3.1 Ülemise uksehinge eemaldamine 562
4.3.2 Ülemise uksehinge paigaldamine 563
4.4 Ülemise uksehinge vahetamine (uks koos kuvaga) 563
4.4.1 Ülemise uksehinge eemaldamine 565
4.4.2 Ülemise uksehinge paigaldamine 567
4.5 Keskmise uksehinge vahetamine 567
4.5.1 Keskmise uksehinge eemaldamine 567
4.5.2 Keskmise uksehinge paigaldamine 568
4.6 Alumise uksehinge vahetamine 568
4.6.1 Alumise uksehinge eemaldamine 569
4.6.2 Alumise uksehinge paigaldamine 570
4.7 Riiuli vahetamine 570
4.7.1 Riiuli eemaldamine 570
4.7.2 Riiuli paigaldamine 571
4.8 Pudelialuse vahetamine 571
4.8.1 Pudelialuse eemaldamine 571
4.8.2 Pudelialuse paigaldamine 572
4.9 Uksealuse vahetamine 572
4.9.1 Uksealuse eemaldamine 572
4.9.2 Uksealuse paigaldamine 572

4.10 Hoiumahuti vahetamine 572
4.10.1 Hoiumahuti eemaldamine 572
4.10.2 Hoiumahuti paigaldamine 573
4.11 Puu- ja köögiviljamahuti vahetamine 573
4.11.1 Puu- ja köögiviljamahuti eemaldamine 573
4.11.2 Puu- ja köögiviljamahuti paigaldamine 574
4.12 Puu- ja köögiviljamahuti kohal oleva riiuli vahetamine (pikk kaas) 574
4.12.1 Puu- ja köögiviljamahuti kohal asuva plastkatte eemaldamine 575
4.12.2 Puu- ja köögiviljamahuti kohal oleva riiuli paigaldamine 577
4.13 Puu- ja köögiviljamahuti kohal oleva riiuli vahetamine (lühike kaas) . 577
4.13.1 Puu- ja köögiviljamahuti kohal asuva plastkatte eemaldamine 578
4.13.2 Puu- ja köögiviljamahuti kohal oleva riiuli paigaldamine 580
4.14 Külmutatud toidu mahuti vahetamine 580
4.14.1 Külmutatud toidu mahuti eemaldamine 580
4.14.2 Külmutatud toidu mahuti paigaldamine 581
4.15 Ülemise LED-lambi vahetamine 581
4.15.1 Ülemise LED-lambi eemaldamine 582
4.15.2 Ülemise LED-lambi paigaldamine 583
4.16 Külgmise LED-lambi vahetamine 583
4.16.1 Külgmise LED-lambi eemaldamine 584
4.16.2 Külgmise LED-lambi paigaldamine 586
4.17 Külmiku LED-lambi vahetamine 587
4.17.1 Külmiku LED-lambi eemaldamine 588
4.17.2 Külmiku LED-lambi paigaldamine 589

1 Selle dokumendiga seoses

1.1 Tähtis teave

1.1.1 Eesmärk

Need remondinõuanded toetavad tarbijat seadmete iseseisval remontimisel vastavalt kehtivale ökodisaini määrusele (03/2021).
Need sisaldavad teavet selle kohta, kuidas vahetada teatud varuosi, samuti hoiatusi ning ohtusid.
Küsimuste korral võtke ühendust meie klienditeenindusega. Meie vastutame kahjustuste eest ainult siis, kui remondinõuandeid on õigesti järgitud.

1.2 Sümbolite selgitus

1.2.1 Ohutasemed

Ohutasemed koosnevad sümbolist ja märksõnast. Märksõna viitab ohu raskusastmele.

Hoiatustase	Tähendus
OHT	Hoiatusteadete eiramine põhjustab surma või raskeid kehavigastusi.
HOIATUS	Hoiatusteadete eiramine võib põhjustada surma või raskeid kehavigastusi.
ETTEVAATUST	Hoiatusteadete eiramine võib põhjustada kergeid kehavigastusi.
MÄRKUS	Hoiatusteadete eiramine võib põhjustada varakahju.

Tabel 1: Ohutasemed

1.2.2 Ohusümbolid

Ohusümbolid on sümboolsed kujutised, mis viitavad ohu laadile.
Selles dokumendis kasutatakse alljärgnevaid ohusümboleid.

Ohusümbol	Tähendus
	Üldine ohuteade
	Elektripingest tingitud oht
	Plahvatusoht

Ohusümbol	Tähendus
	Lõikeoht
	Muljumisoht
	Kuumadest pindadest tingitud oht
	Tugevast magnetväljast tingitud oht
	Mitteioniseerivast kiirgusest tingitud oht

Tabel 2: Ohusümbolid

1.2.3 Hoiatuste struktuur

Selles dokumendis olevatel hoiatustel on standardiseeritud väljanägemine ja standardiseeritud struktuur.



⚠ OHT

Ohu tüüp ja allikas

Ohu/hoiatuse eiramise võimalikud tagajärjed.

- Meetmed ja ettevaatusabinõud ohu vältimiseks.

Alljärgnevas näiteks on näidatud hoiatust, millega hoiatatakse liikuvatest osadest tingitud elektrilöögiohu eest. Nimetatud on meedet ohu vältimiseks.



⚠ OHT

Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht

Elektrilöögist tingitud surm

- Enne remonditöödega alustamist ühendage seadmed elektrivõrgust lahti vähemalt 60 sekundit varem.

1.2.4 Üldised sümbolid

Selles dokumendis kasutatakse alljärgnevaid üldisi sümboleid:

Üld. sümbol	Tähendus
	Erinõuande tunnus (tekst ja/või graafik)
	Lihtsa nõuande tunnus (ainult tekst)

Üld. sümbol	Tähendus
	Videojuhendi lingi tunnus
	Vajalike tööriistade tunnus
	Vajalike eeltingimuste tunnus
	Seisukorra tunnus (kui..., siis...)
	Tulemuse tunnus
Start	Klahvi või nupu tunnus
[00123456]	Materjalinumbri tunnus
Olek	Kuvatava teksti/akna tunnus (seadme ekraanil)

Tabel 3: Üldised sümbolid

2 Ohutus

2.1 Üldised ohutusjuhised

2.1.1 Kõik kodumasinad

Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht!

- Elektriliste osade remondil tehtud vead võivad põhjustada elektrilööki!
- Lahutage seade vooluvõrgust vähemalt 60 sekundit enne tööle hakkamist.
- Pärast remonti peab olema tehtud ohutuskatse vastavalt standardile EN 50678 (endine VDE 0701) või riiklikele määrustele.

Teravatest servadest tingitud vigastusoht!

- Kandke kaitsekindaid.

Rasketest ja liikuvatest osadest tingitud muljumisoht remondi-, puhastustööde, tõrkeotsingu ja hoolduse käigus

- Kandke turvakingi.
- Kinnitage rasked osad allakukkumise vastu.
- Ärge toppige kehaosi liikuvate osade vahele.


Oht seadme ohutusele/talitlusele!

- Soovitame kasutada originaalvaruosi. Osad, mis ei vasta tootja nõuetele, võivad kahjustada seadme ohutust ja toimimist.

Elektrostaatiliselt tundlike osade (ESD) kahjustamise oht!

- Ärge puudutage mooduleid, kaasa arvatud ühendusi ja transportöörlinte.

3 Tööriistad ja abinõud

Kuuskantpesa-peavõti [00340820]	2,5 mm	
Lapik kruvikeera-ja	Tera 2,4 mm × 0,4 mm × 60 mm, komplektis [00341820]	
Lapik kruvikeera-ja	Tera 10 mm × 1,6 mm × 200 mm	
Tähtotsik TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4 tolli)	

4 Remont


4.1 Uksetihendi vahetamine

Nõue:


- Uks lahti.

4.1.1 Uksetihendi eemaldamine

1. Vabastage uksetihend soonest paremast ja vasakust nurgast.

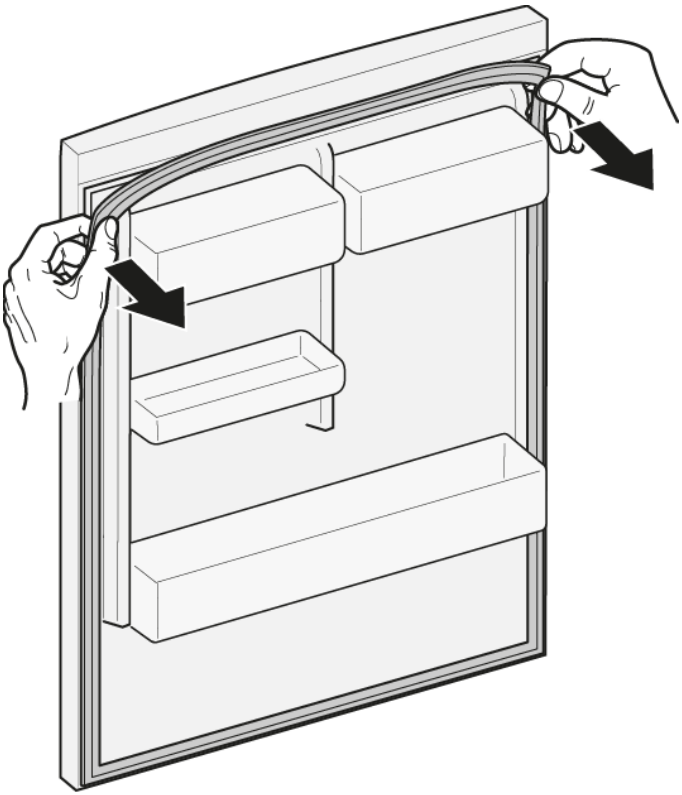

2. Tõmmake uksetihend soonest välja.

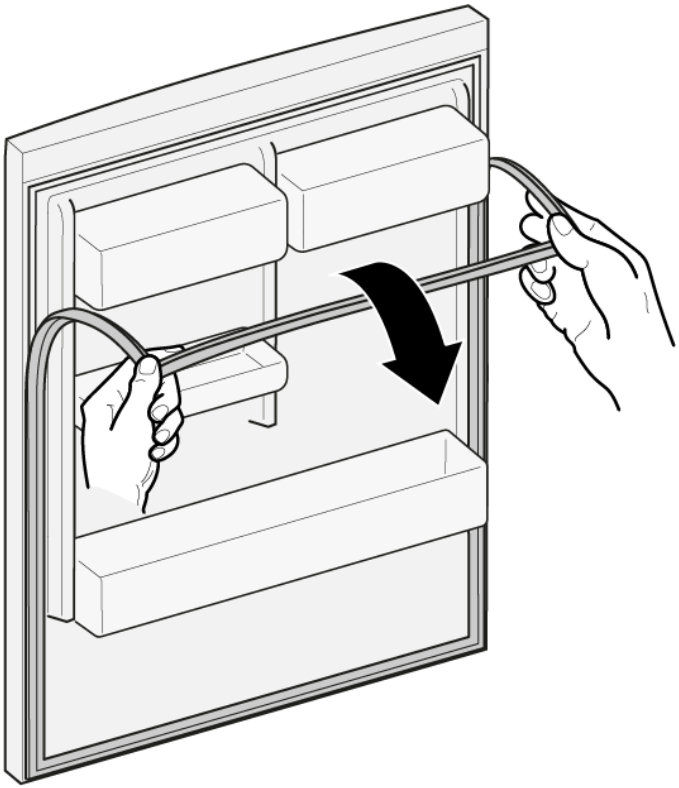

➲ Uksetihend on eemaldatud.


4.1.2 Uksetihendi paigaldamine

	Uue uksetihendi paksus võib veidi erineda vana tihendi paksusest. See ei mõjuta ukse sulgemist ja pikaajalist tööd.

	Kui teie seadmel on reguleeritavad hinged või hingekinnitused, saate sulgemismehhanismi hiljem sobivaks sättida.

	Väikesed augud uksetihendis on vajalikud õhutuseks. Need ei ole tootmisvead.

1. Kontrollige, kas tihendi soon on terve.

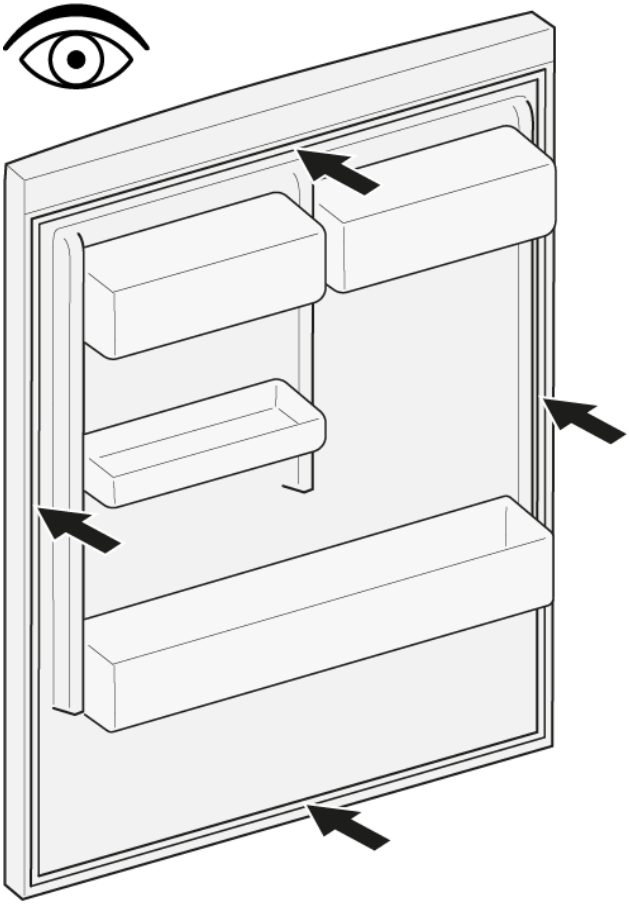


2. ⓘf Kui tihendi soon on kahjustatud,
2.1. pöörduge klienditeeninduse poole.

3.


	Uksetihendi kerge kõverdumine on normaalne ega mõjuta selle toimivust. Soovitatav on uksetihend enne seadmesse paigaldamist sirgu tõmmata.

Soojendage uksetihendit flööni või sooja veega ja vormige seda käsitsi.

4. Lükake tihendi otsad soone üla- ja alanurka.

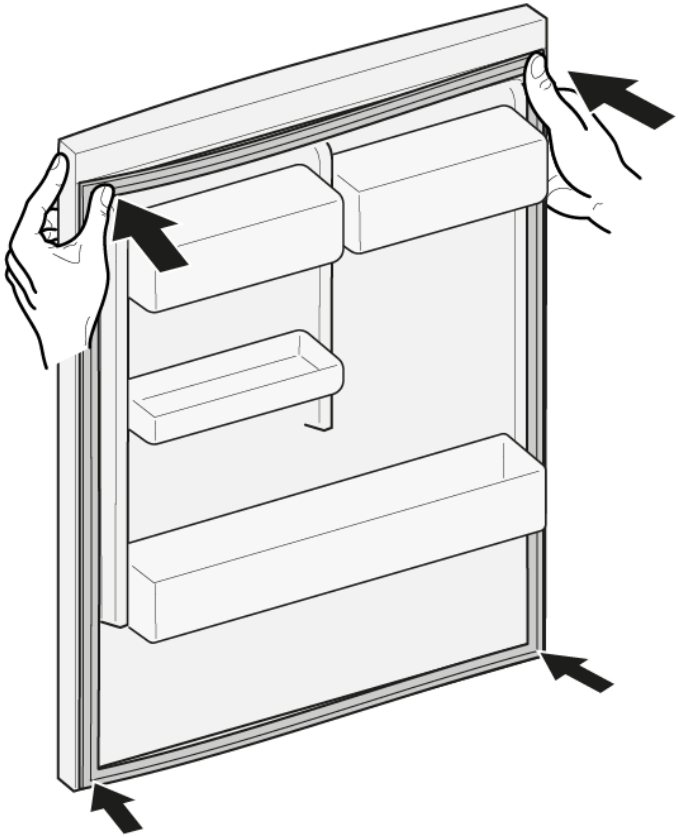

5. Vajutage terve tihend jupphaaval soonde.

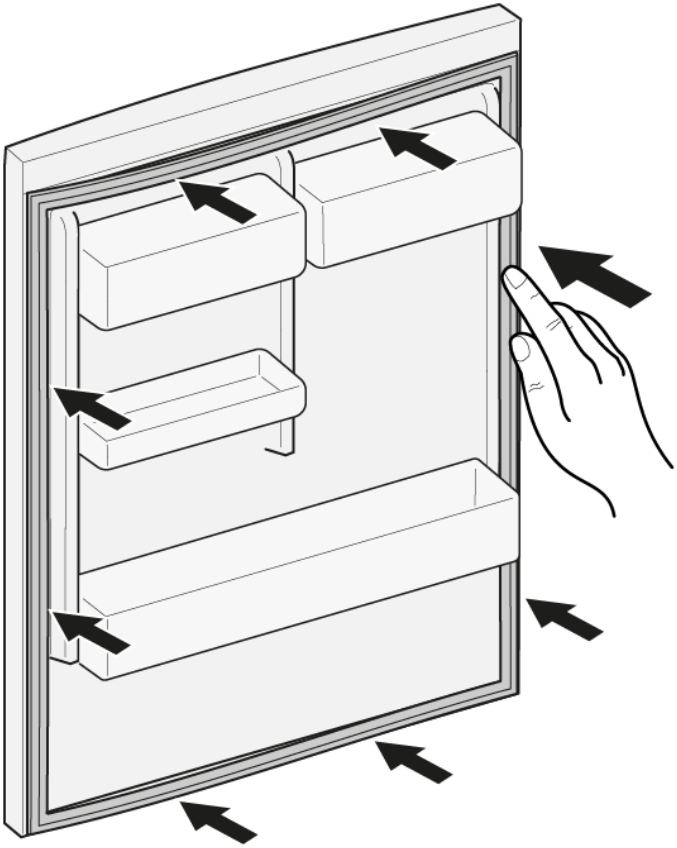

➥ Uksetihend on paigaldatud.

4.2 Käepideme vahetamine

	Tähtotsik TX20	6,3 mm (1/4 tolli)	[00340865]
	Lapik kruvikeeraja	Tera 10 mm × 1,6 mm × 200 mm	


Nõuded

✔ Seade on vooluvõrgust lahti ühendatud.
✔ Uks lahti.

4.2.1 Käepideme eemaldamine

1.1. Eemaldage 2 kruvikatet (1).
1.2. Eemaldage 2 kruvi (2).

1.3. Eemaldage ukse käepide (3).

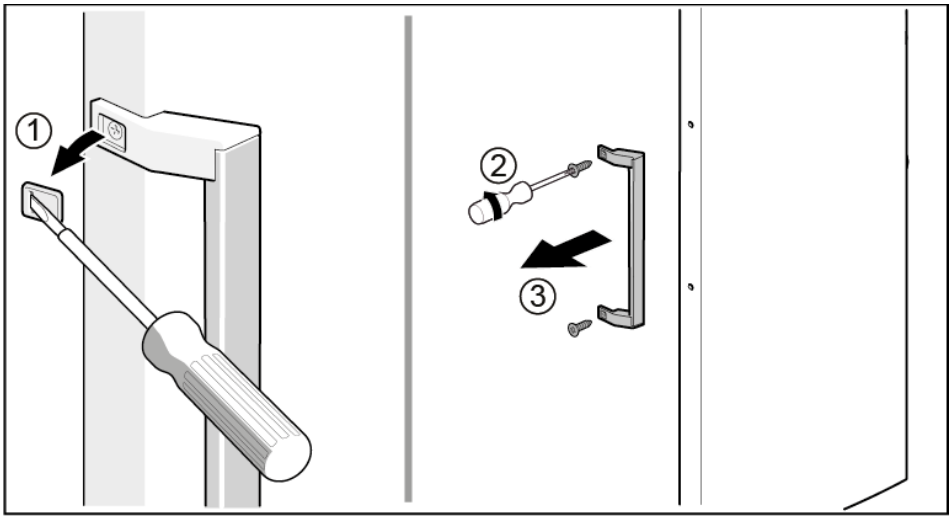

➲ Ukse käepide eemaldatud.

Märkus: Teise ukse käepideme saab eemaldada samamoodi.

4.2.2 Käepideme paigaldamine

▸ Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.3 Ülemise uksehinge vahetamine

Tähtotsik TX20	6,3 mm (1/4 tolli)	[00340865]

⚠ HOIATUS

Rasked, kogukad seadmed

Selja- ja lihasevigastused

- ▸ Seadme ust tohivad eemaldada vaid vastava väljaõppe saanud spetsialistid.
- ▸ Seadme liigutamiseks on vaja kaht inimest.
- ▸ Kasutage vaid sobivaid tööriistu ja varustust.

⚠ ETTEVAATUST

Teravad servad

Lõikehaavad

- ▸ Kandke kaitsekindaid.



⚠ HOIATUS

Viltuses asendis seadmete libisemisoht

Luumurrud/muljumised

- Kindlustage seadmed libisemise vastu.



⚠ ETTEVAATUST

Lahtikeeratud poltidest tingitud osade kukkumisoht

Kukkuvatest osadest tingitud vigastused.

- Kinnitage osa allakukkumise vastu.



TÄHELEPANU

Lahtikeeratud poltidest tingitud osade kukkumisoht

Seadme teiste osade kahjustused või klientide vara kahjustused.


- Kinnitage osa allakukkumise vastu.

Nõuded


- Seade on toitest lahutatud.
- Seadme sisearmatuur on eemaldatud.

4.3.1 Ülemise uksehinge eemaldamine


1. Libistage tugiosa aluse profiili alla.

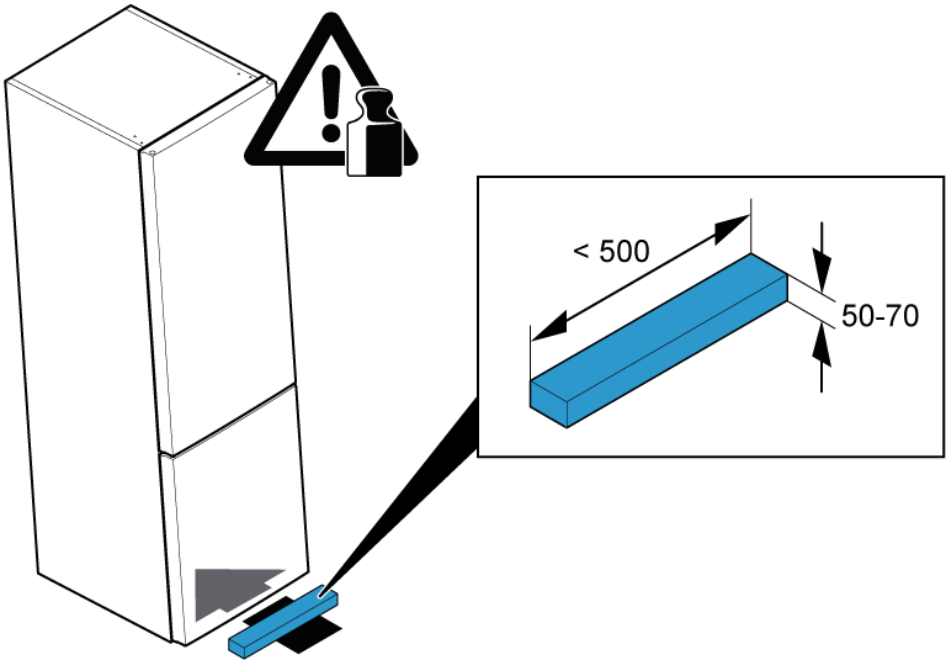

2.1. Eemaldage ülemise hinge kate (1).
2.2. Keerake lahti kaks kruvi (2).
2.3. Eemaldage ülemine hing (3).

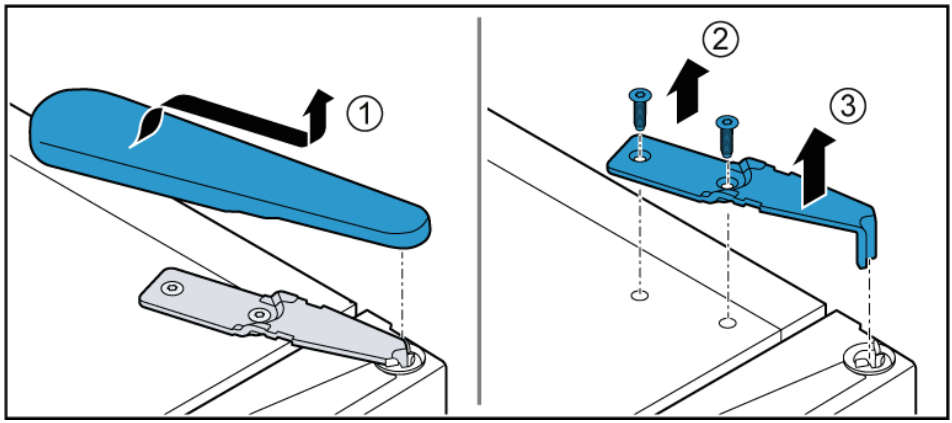

3. Eemaldage ülemine uks.

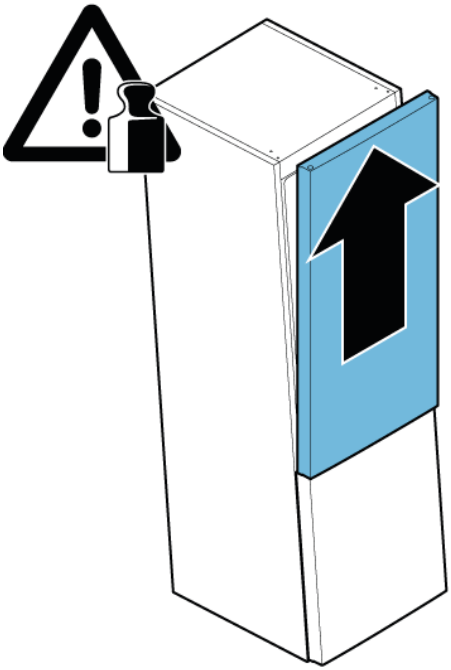

➲ Ülemine hing on eemaldatud.

4.3.2 Ülemise uksehinge paigaldamine

▸ Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.4 Ülemise uksehinge vahetamine (uks koos kuvaga)

	Tähtotsik TX20	6,3 mm (1/4 tolli)	[00340865]



⚠ HOIATUS

Rasked, kogukad seadmed

Selja- ja lihasevigastused

- ▸ Seadme ust tohivad eemaldada vaid vastava väljaõppe saanud spetsialistid.
- ▸ Seadme liigutamiseks on vaja kaht inimest.
- ▸ Kasutage vaid sobivaid tööriistu ja varustust.



⚠ ETTEVAATUST

Teravad servad

Lõikehaavad

- ▸ Kandke kaitsekindaid.



⚠ HOIATUS

Viltuses asendis seadmete libisemisoht

Luumurrud/muljumised

- ▸ Kindlustage seadmed libisemise vastu.



⚠ ETTEVAATUST

Lahtikeeratud poltidest tingitud osade kukkumisoht

Kukkuvatest osadest tingitud vigastused.

- ▸ Kinnitage osa allakukkumise vastu.



TÄHELEPANU

Lahtikeeratud poltidest tingitud osade kukkumisoht

Seadme teiste osade kahjustused või klientide vara kahjustused.

- ▸ Kinnitage osa allakukkumise vastu.



⚠ OHT

Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht

Kui remonditööd on valesti tehtud, esineb elektrilöögist tingitud eluoht.

- ▸ Elektrilisi osasid peavad parandama kvalifitseeritud elektrikud.
- ▸ Pärast remonti peab olema tehtud ohutuskatse vastavalt standardile VDE 0701 või riiklikele määrustele.

Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht

Elektrilöögist tingitud surm


- ▸ Enne remonditöödega alustamist ühendage seadmed elektrivõrgust lahti vähemalt 60 sekundit varem.

Nõuded


- ✔ Seade on toitest lahutatud.
- ✔ Seadme sisearmatuur on eemaldatud.

4.4.1 Ülemise uksehinge eemaldamine

1. Libistage tugiosa aluse profiili alla.

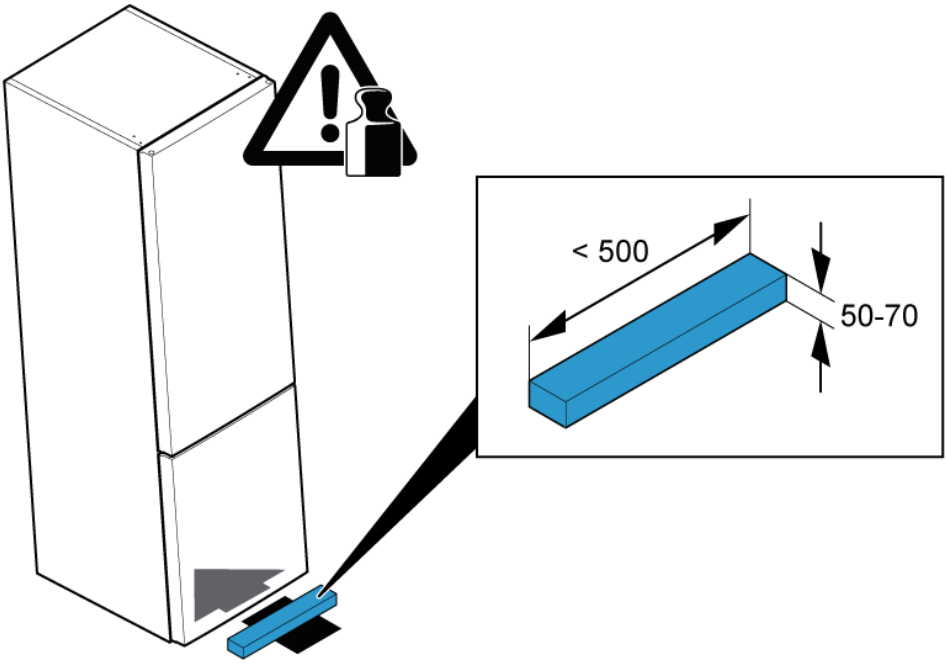


2.1. Eemaldage ülemise hinge kate (1).
2.2. Lahutage elektriühendus (2).
2.3. Keerake lahti maaühenduse kruvi (3).

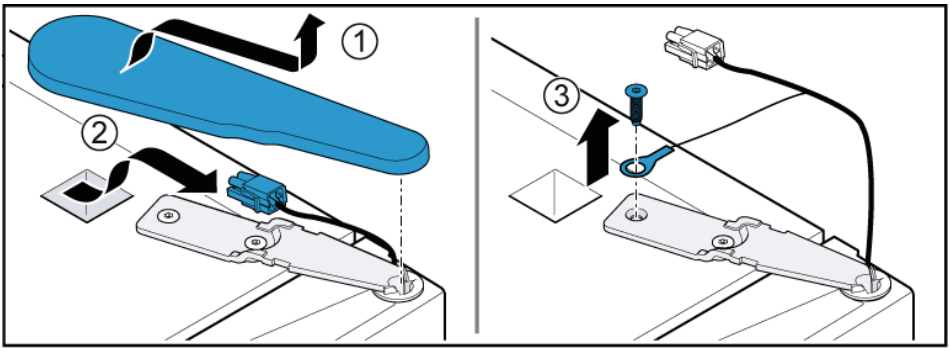


3.1. Keerake kruvi (1) lahti.

3.2. Eemaldage ülemine hing (2).

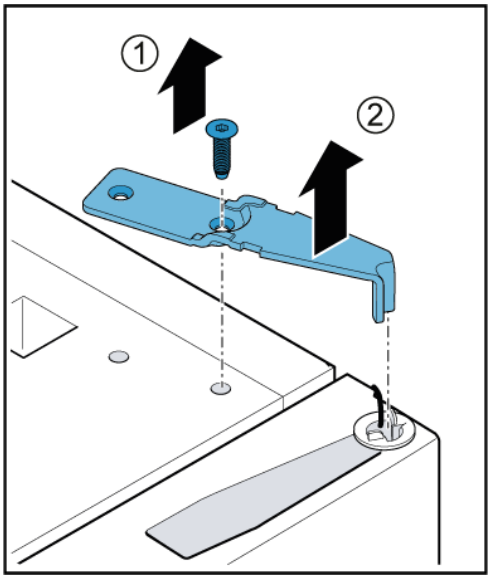

4. Eemaldage ülemine uks.

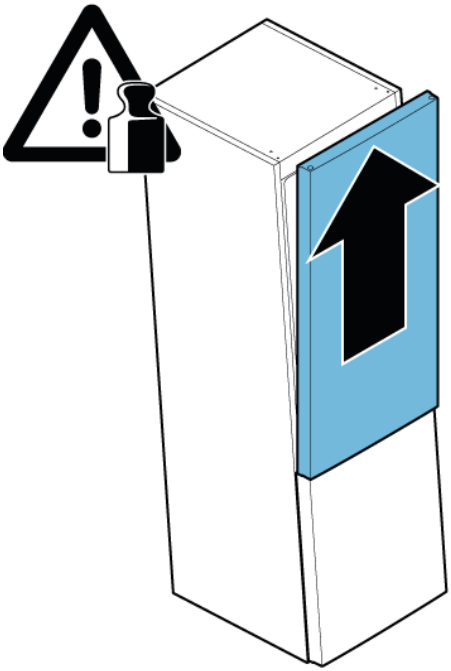

➲ Ülemine hing on eemaldatud.

4.4.2 Ülemise uksehinge paigaldamine

- Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.5 Keskmise uksehinge vahetamine

Tähtotsik TX20	6,3 mm (1/4 tolli)	[00340865]



⚠ HOIATUS

Rasked, kogukad seadmed

Selja- ja lihasevigastused

- Seadme ust tohivad eemaldada vaid vastava väljaõppe saanud spetsialistid.
- Seadme liigutamiseks on vaja kaht inimest.
- Kasutage vaid sobivaid tööriistu ja varustust.



⚠ ETTEVAATUST

Teravad servad

Lõikehaavad

- Kandke kaitsekindaid.



⚠ HOIATUS

Viltuses asendis seadmete libisemisoht

Luumurrud/muljumised

- Kindlustage seadmed libisemise vastu.



⚠ ETTEVAATUST

Lahtikeeratud poltidest tingitud osade kukkumisoht

Kukkuvatest osadest tingitud vigastused.

- Kinnitage osa allakukkumise vastu.



TÄHELEPANU

Lahtikeeratud poltidest tingitud osade kukkumisoht

Seadme teiste osade kahjustused või klientide vara kahjustused.

- Kinnitage osa allakukkumise vastu.


Nõuded

- ✔ Seade on toitest lahutatud.
- ✔ Seadme sisearmatuur on eemaldatud.
- ✔ Ülemine uksehing on eemaldatud.
- ✔ Ülemine uks on eemaldatud.


4.5.1 Keskmise uksehinge eemaldamine

1.1. Keerake lahti kaks kruvi (1).

1.2. Eemaldage keskmine hing (2).

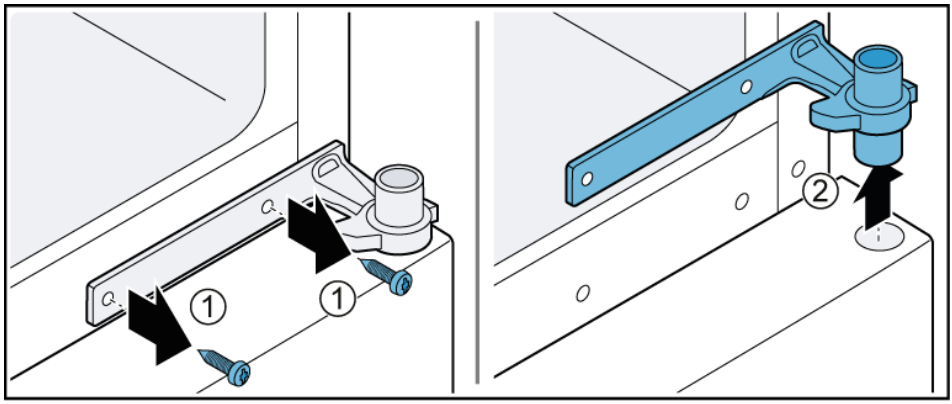

2. Eemaldage alumine uks.

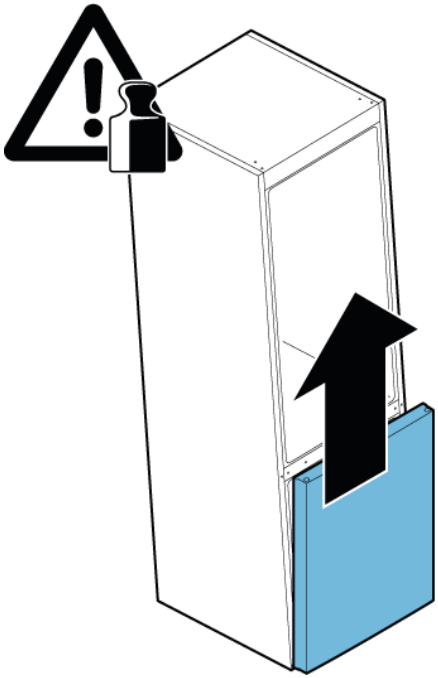

➲ Keskmine hing on eemaldatud.

4.5.2 Keskmise uksehinge paigaldamine

▸ Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.6 Alumise uksehinge vahetamine

	Tähtotsik TX20	6,3 mm (1/4 tolli)	[00340865]



⚠ HOIATUS

Rasked, kogukad seadmed

Selja- ja lihasevigastused

- Seadme ust tohivad eemaldada vaid vastava väljaõppe saanud spetsialistid.
- Seadme liigutamiseks on vaja kaht inimest.
- Kasutage vaid sobivaid tööriistu ja varustust.



⚠ ETTEVAATUST

Teravad servad

Lõikehaavad

- Kandke kaitsekindaid.



⚠ HOIATUS

Viltuses asendis seadmete libisemisoht

Luumurrud/muljumised

- Kindlustage seadmed libisemise vastu.



⚠ ETTEVAATUST

Lahtikeeratud poltidest tingitud osade kukkumisoht

Kukkuvatest osadest tingitud vigastused.

- Kinnitage osa allakukkumise vastu.



TÄHELEPANU

Lahtikeeratud poltidest tingitud osade kukkumisoht

Seadme teiste osade kahjustused või klientide vara kahjustused.

- Kinnitage osa allakukkumise vastu.


Nõuded

- ✔ Seade on toitest lahutatud.
- ✔ Seadme sisearmatuur on eemaldatud.
- ✔ Ülemine hing on eemaldatud.
- ✔ Keskmine hing on eemaldatud.

4.6.1 Alumise uksehinge eemaldamine

1.1. Keerake lahti kaks kruvi (1).

1.2. Eemaldage alumine hing (2).

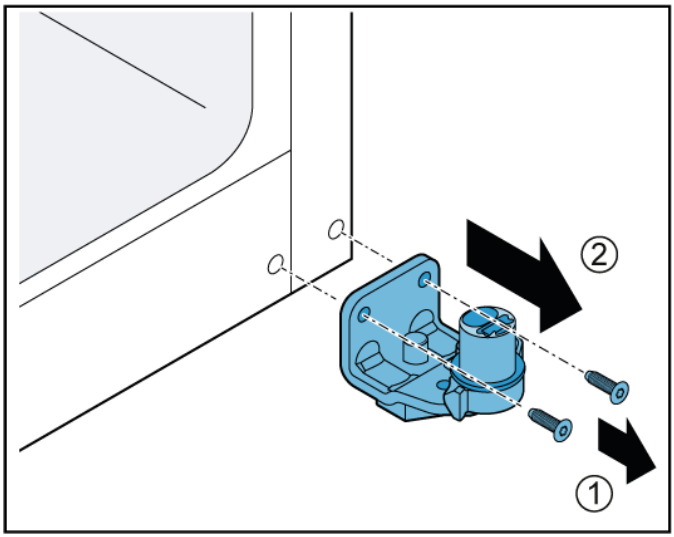

➲ Alumine uksehing on eemaldatud.

4.6.2 Alumise uksehinge paigaldamine

▸ Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.7 Riiuli vahetamine


Nõue:

✔ Uks lahti.

4.7.1 Riiuli eemaldamine

1.1. Tõstke riiul tagaosast üles (1).

1.2. Vabastage riiul (2).

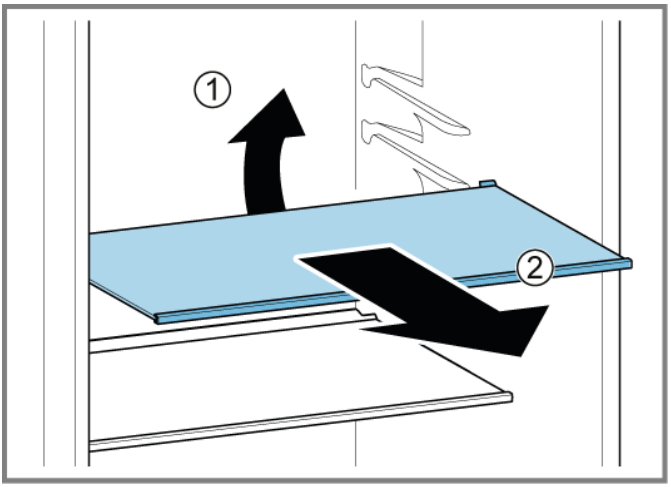

➥ Riiul eemaldatud.

4.7.2 Riiuli paigaldamine

▸ Paigaldage vastupidises järjekorras.


4.8 Pudelialuse vahetamine

Nõue:

✔ Uks lahti.

4.8.1 Pudelialuse eemaldamine

▸ Tõmmake pudelialus välja.

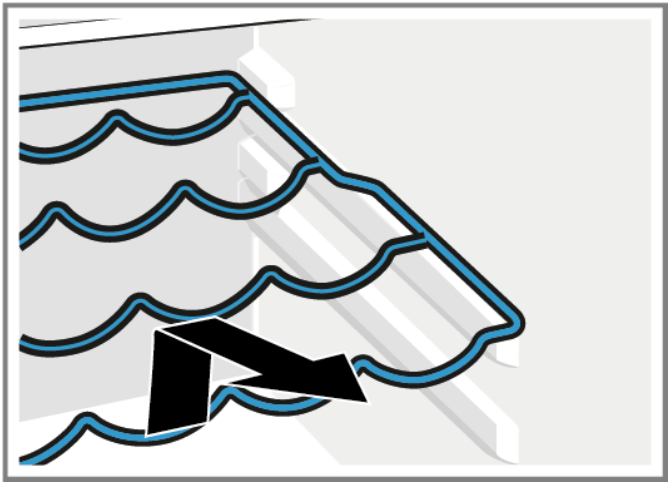

➥ Pudelialus on eemaldatud.

4.8.2 Pudelialuse paigaldamine

▸ Paigaldage vastupidises järjekorras.


4.9 Uksealuse vahetamine

Nõue:

✔ Uks lahti.

4.9.1 Uksealuse eemaldamine

1.1. Tõstke uksealus esiosast üles (1).
1.2. Eemaldage uksealus (2).

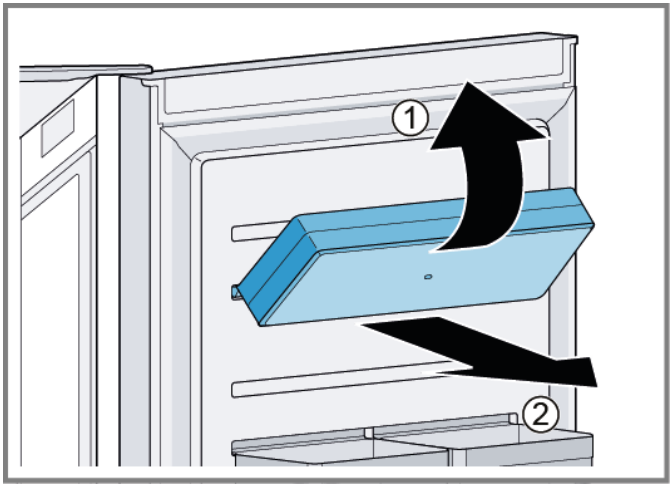

➥ Uksealus eemaldatud.

4.9.2 Uksealuse paigaldamine

▸ Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.10 Hoiumahuti vahetamine


Nõue:

✔ Uks lahti.

4.10.1 Hoiumahuti eemaldamine

1. Tõmmake hoiumahuti nii kaugele välja, kui see ulatub.
2.1. Tõstke hoiumahutit esiosast (1).

2.2. Eemaldage mahuti (2).

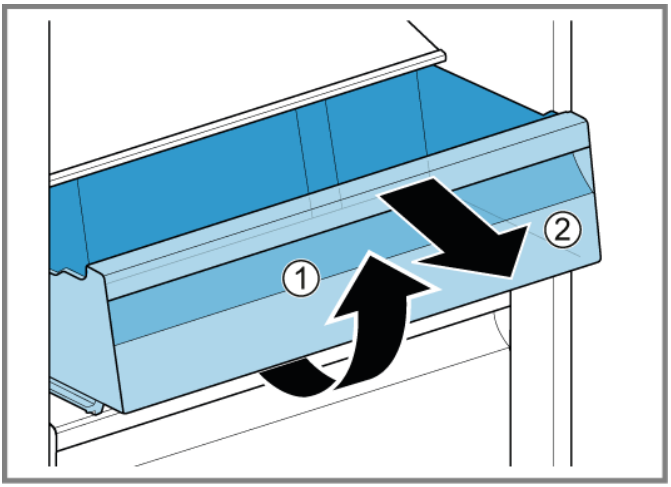

⛔ Hoiumahuti on eemaldatud.

4.10.2 Hoiumahuti paigaldamine

▸ Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.11 Puu- ja köögiviljamahuti vahetamine


Nõue:

✅ Uks lahti.

4.11.1 Puu- ja köögiviljamahuti eemaldamine

1. Tõmmake puu- ja köögiviljade mahuti nii kaugele välja, kui see ulatub.
2.1. Tõstke puu- ja köögiviljamahutit esiosast (1).

2.2. Eemaldage mahuti (2).

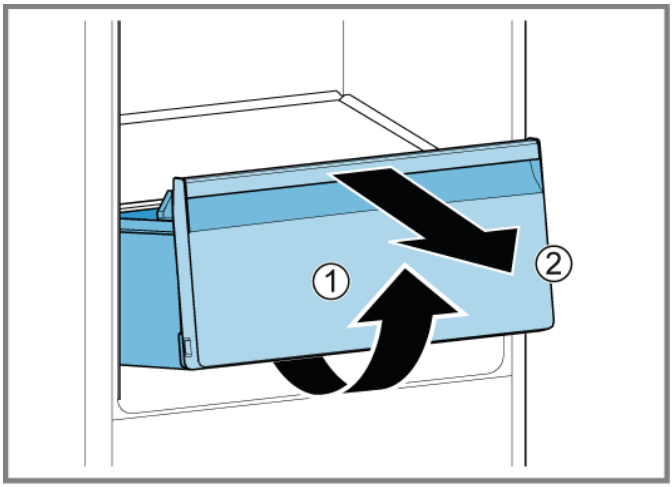

➲ Puu- ja köögiviljamahuti on eemaldatud.

4.11.2 Puu- ja köögiviljamahuti paigaldamine

▸ Paigaldage vastupidises järjekorras.


4.12 Puu- ja köögiviljamahuti kohal oleva riiuli vahetamine (pikk kaas)

Nõuded

- ✔ Uks lahti.
- ✔ Puu- ja köögiviljamahuti on eemaldatud. →*Lk573*
- ✔ Hoiumahuti on eemaldatud. →*Lk572*
- ✔ Vajutage niiskuse reguleerimise liuglülitit paremale.


4.12.1 Puu- ja köögiviljamahuti kohal asuva plastkatte eemaldamine

1. Tõstke riiuli esiosa (1), liigutage klaasriiulit kergelt väljapoole (2).

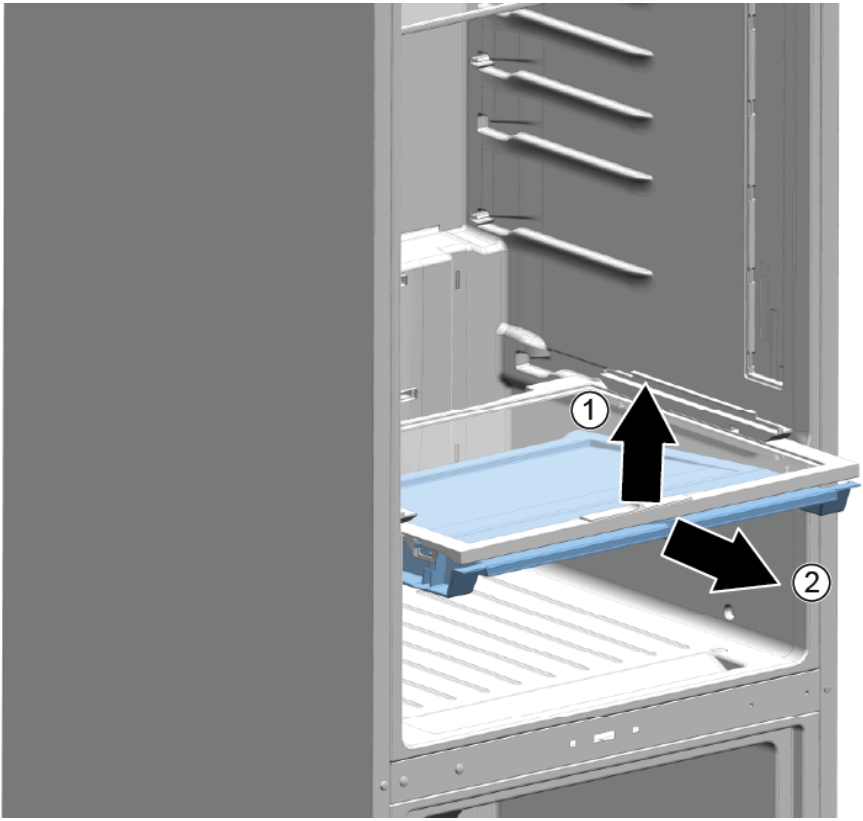

➥ Riiul on osaliselt eemaldatud.


2. Tõstke plastikkate (1) üles, suruge seda tagasi. (2).

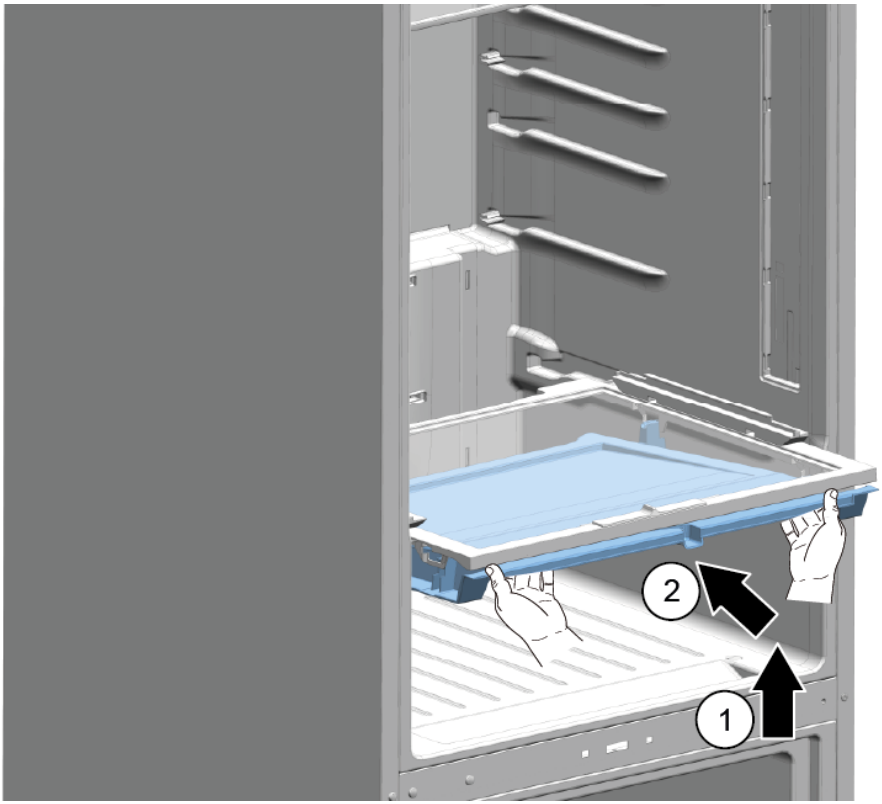

➲ Haagid on vabastatud.

3. Eemaldage plastkate.

4. Tõstke puu- ja köögiviljamahuti kohal olevat riiulit ning pöörake see küljele välja.

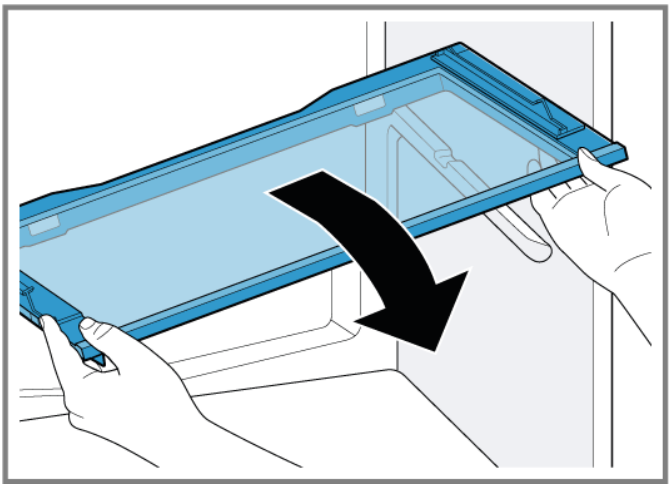

➥ Puu- ja köögiviljamahuti kohal olev riiul on eemaldatud.

4.12.2 Puu- ja köögiviljamahuti kohal oleva riiuli paigaldamine

▸ Paigaldage vastupidises järjekorras.


4.13 Puu- ja köögiviljamahuti kohal oleva riiuli vahetamine (lühike kaas)

Nõuded

✔ Uks lahti.
✔ Puu- ja köögiviljamahuti on eemaldatud. →*Lk573*
✔ Hoiumahuti on eemaldatud. →*Lk572*


4.13.1 Puu- ja köögiviljamahuti kohal asuva plastkatte eemaldamine

1. Tõstke riiuli esiosa (1), liigutage klaasriiulit kergelt väljapoole (2).

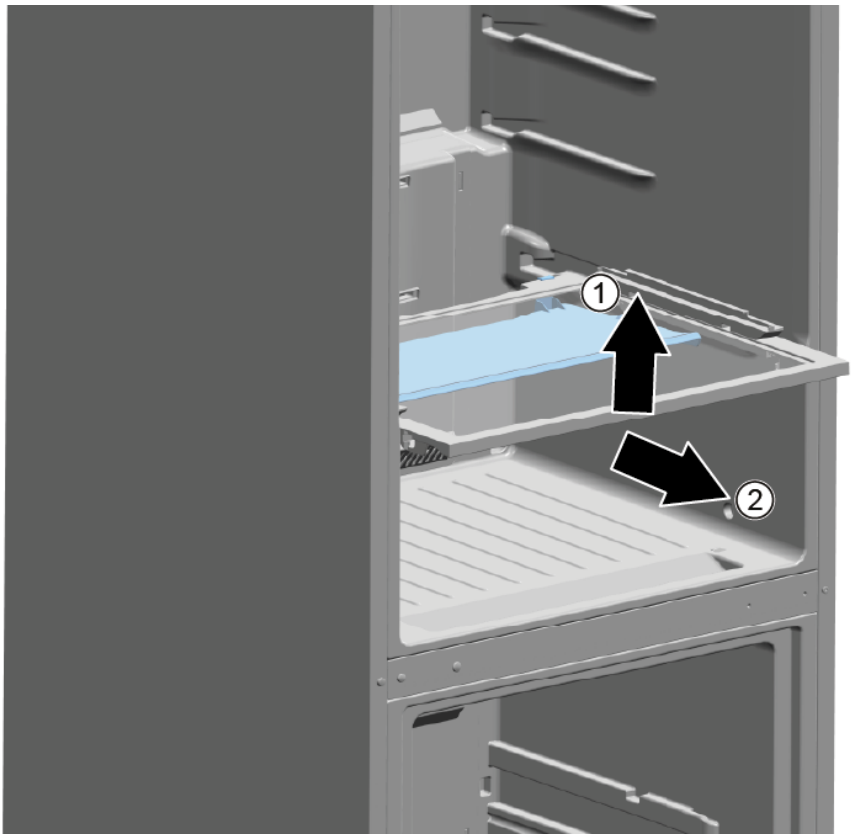

➲ Riiul on osaliselt eemaldatud.


2. Tõstke plastikkate (1) üles, suruge seda tagasi. (2).

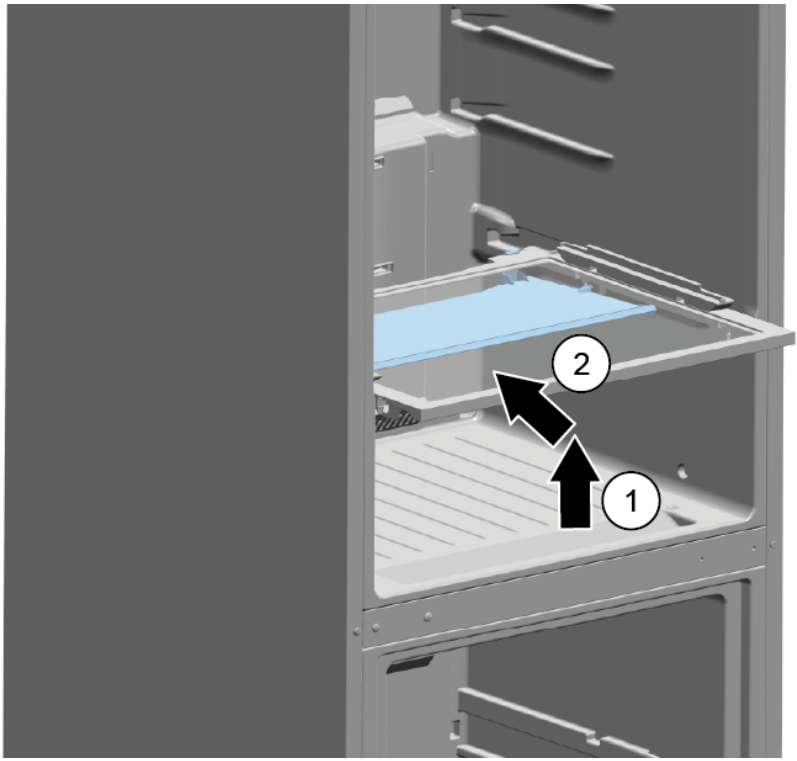

➥ Haagid on vabastatud.

3. Eemaldage plastkate.

4. Tõstke puu- ja köögiviljamahuti kohal olevat riiulit ning pöörake see küljele välja.

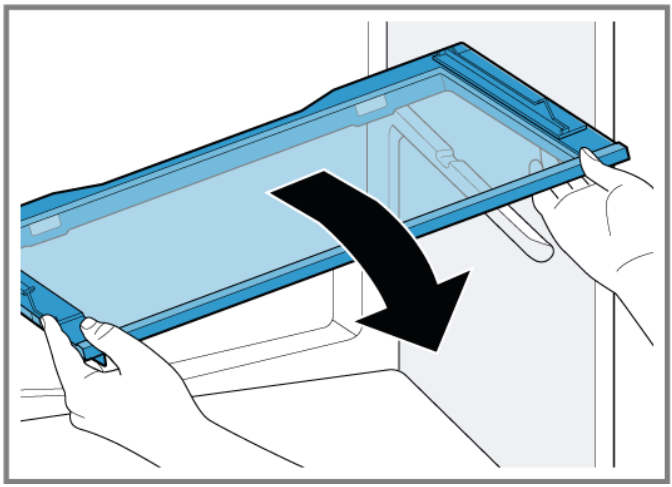

➥ Puu- ja köögiviljamahuti kohal olev riiul on eemaldatud.

4.13.2 Puu- ja köögiviljamahuti kohal oleva riiuli paigaldamine

► Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.14 Külmutatud toidu mahuti vahetamine


Nõue:

✔ Uks lahti.

4.14.1 Külmutatud toidu mahuti eemaldamine

1.1. Tõmmake külmutatud toidu mahuti täielikult välja (1).

1.2. Eemaldage toidumahuti (2).

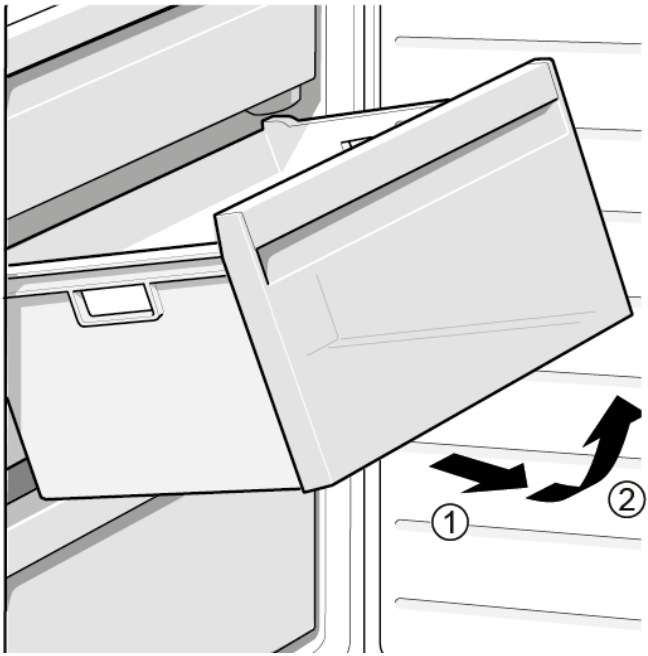

➥ Külmutatud toidu mahuti eemaldatud.

4.14.2 Külmutatud toidu mahuti paigaldamine

▸ Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.15 Ülemise LED-lambi vahetamine

	Abitööriist	Tööriist plastosade lahtitegemiseks "magic tool"	[00342180]

	Märkus: Teie seadmel on LED-tuli, mis ei vaja hooldust. Seda tuld tohib parandada ainult klienditeenindus või volitatud tehnik!



⚠ OHT

Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht
Kui remonditööd on valesti tehtud, esineb elektrilöögist tingitud eluoht.
- ▸ Elektrilisi osasid peavad parandama kvalifitseeritud elektrikud.
- ▸ Pärast remonti peab olema tehtud ohutuskatse vastavalt standardile VDE 0701 või riiklikele määrustele.

Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht
Elektrilöögist tingitud surm
- ▸ Enne remonditöödega alustamist ühendage seadmed elektrivõrgust lahti vähemalt 60 sekundit varem.



⚠ ETTEVAATUST


Teravad servad
Lõikehaavad
- ▸ Kandke kaitsekindaid.

Nõuded
- ✔ Seade on vooluvõrgust lahti ühendatud.
- ✔ Uks lahti.

4.15.1 Ülemise LED-lambi eemaldamine

1.1. Libistage lambi haakide (1) vabastamiseks lisatööriist ülemise LED-lambi ja külmiku sahtli sisekülje vahele.

1.2. Eemaldage ülemine LED-lamp (2).

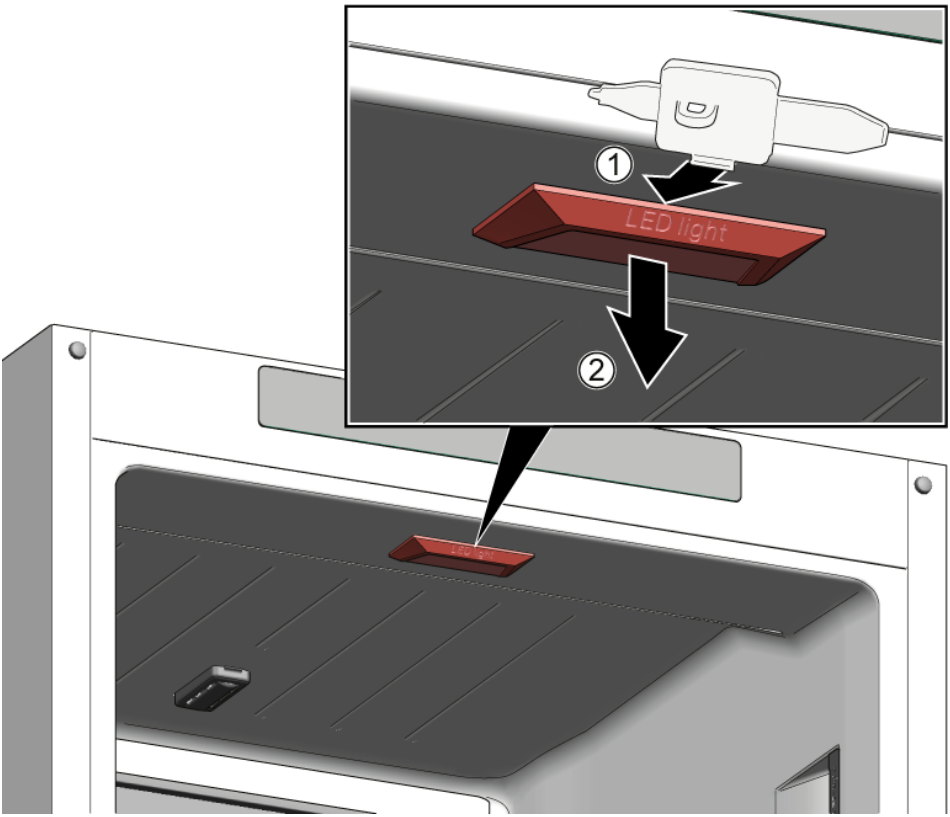

2. Lahutage ülemise LED-lambi elektriühendus.
➲ Ülemine LED-lamp eemaldatud.

4.15.2 Ülemise LED-lambi paigaldamine

▸ Paigaldage vastupidises järjekorras.

4.16 Külgmise LED-lambi vahetamine

	Abitööriist	Tööriist plastosade lahtitegemiseks	[15000155]

	Märkus: Teie seadmel on LED-tuli, mis ei vaja hooldust. Seda tuld tohib parandada ainult klienditeenindus või volitatud tehnik!



⚠ OHT

Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht

Kui remonditööd on valesti tehtud, esineb elektrilöögist tingitud eluoht.

- Elektrilisi osasid peavad parandama kvalifitseeritud elektrikud.
- Pärast remonti peab olema tehtud ohutuskatse vastavalt standardile VDE 0701 või riiklikele määrustele.

Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht

Elektrilöögist tingitud surm

- Enne remonditöödega alustamist ühendage seadmed elektrivõrgust lahti vähemalt 60 sekundit varem.



⚠ ETTEVAATUST

Teravad servad

Lõikehaavad

- Kandke kaitsekindaid.



TÄHELEPANU

Elektrostaatiliselt tundlike osade (ESD) kahjustamise oht

Osade kahjustamine

- Enne ESD-de puudutamist veenduge, et kasutaksite antistaatilist kaitsesüsteemi (maandusega ühendatava pistikuga käepael).
- Ärge puudutage moodulite ühendusi ega juhtivaid kontuure.
- Transportige ESD-sid ainult juhtivate materjalide sees või originaalpakendis.
- Hoidke ESD-d elektrostaatiliselt laetavatest materjalidest (nt plast) eemal.


Nõuded

- Seade on vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Uks lahti.
- Sisearmatuur eemaldatud.

4.16.1 Külgmise LED-lambi eemaldamine

1.1. Libistage lisatööriist külgmise LED-lambi ja külmiku sisekülje vahele (1).

1.2. Eraldage külgmise LED-lambi ülaosa siseküljest (2).

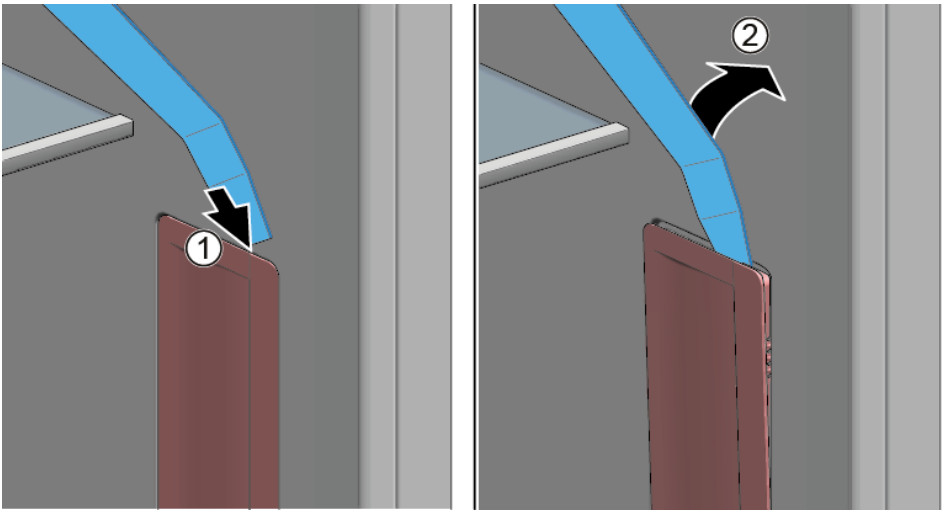

2. Vabastage külgmise LED-lambi sakid ükshaaval ülevalt allapoole.




➲ Külgmine LED-lamp siseküljest eraldatud.
3. Lahutage külgmine LED-lamp.
➲ Külgmine LED-lamp eemaldatud.

4.16.2 Külgmise LED-lambi paigaldamine

1. Ühendage külgmine LED-lamp.
2.1. Libistage külgmine LED-lamp selle pessa siseküljes (1).
2.2. Libistage külgmine LED-lamp paika (2).

2.3. Kinnitage külgmise LED-lambi sakid ükshaaval ülevalt allapoole (3).

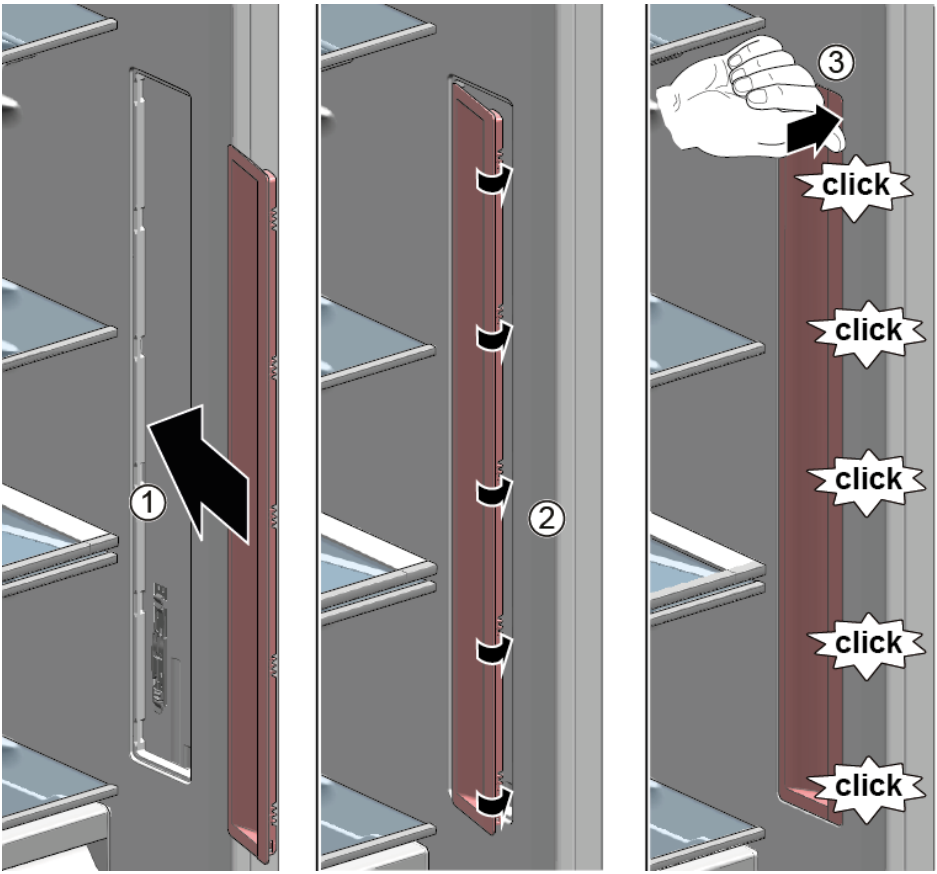

➲ Külgmine LED-lamp paigaldatud.

4.17 Külmiku LED-lambi vahetamine

	Abitööriist	Tööriist plastosade lahtitegemiseks "magic tool"	[00342180]

	Märkus: Teie seadmel on LED-tuli, mis ei vaja hooldust. Seda tuld tohib parandada ainult klienditeenindus või volitatud tehnik!



⚠ OHT

Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht
Kui remonditööd on valesti tehtud, esineb elektrilöögist tingitud eluoht.
- ▸ Elektrilisi osasid peavad parandama kvalifitseeritud elektrikud.
- ▸ Pärast remonti peab olema tehtud ohutuskatse vastavalt standardile VDE 0701 või riiklikele määrustele.

Liikuvatest osadest tingitud elektrilöögi oht
Elektrilöögist tingitud surm
- ▸ Enne remonditöödega alustamist ühendage seadmed elektrivõrgust lahti vähemalt 60 sekundit varem.



⚠ ETTEVAATUST


Teravad servad
Lõikehaavad
- ▸ Kandke kaitsekindaid.

Nõuded
- ✔ Seade on vooluvõrgust lahti ühendatud.
- ✔ Uks lahti.

4.17.1 Külmiku LED-lambi eemaldamine

1.1. Libistage demonteerimistööriist vahe tekitamiseks (1) lambi kõrvale lambi ja korpuse vahele.
1.2. Libistage demonteerimistööriist lambi fikseerimishaagi teisele küljele ja keerake seda edasi (2).

1.3. Eemaldage külmiku LED-lamp (3).

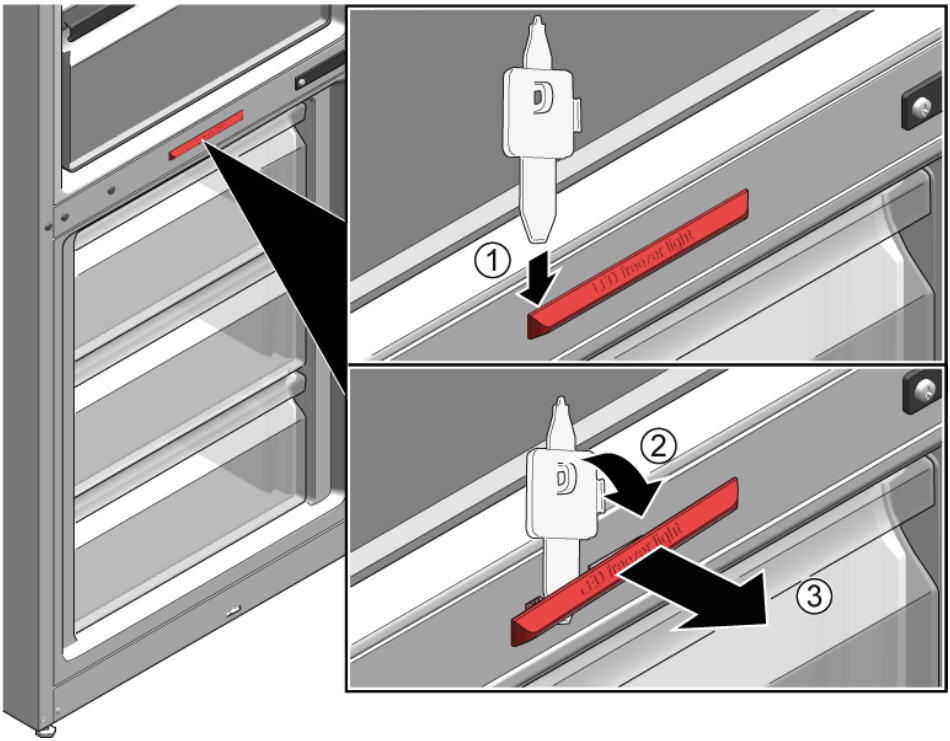

➥ Külmiku LED-lamp on lahutatud.
➥ Külmiku LED-lamp on eemaldatud.

4.17.2 Külmiku LED-lambi paigaldamine

▸ Paigaldage vastupidises järjekorras.

Sisällysluettelo

1 Tämä asiakirja 592
1.1 Tärkeitä tietoja 592
1.1.1 Tarkoitus 592
1.2 Symboleiden merkitys 592
1.2.1 Vaaratasot 592
1.2.2 Varoitusmerkit 592
1.2.3 Varoitusten rakenne 593
1.2.4 Yleiset symbolit 593
2 Turvallisuus 595
2.1 Yleiset turvallisuusohjeet 595
2.1.1 Kaikki kotitalouskoneet 595
3 Työkalut ja apuvälineet 596
4 Korjaus 597
4.1 Oven tiivisteen vaihtaminen 597
4.1.1 Oven tiivisteen poistaminen 597
4.1.2 Oven tiivisteen asennus 598
4.2 Ovenkahvan vaihtaminen 601
4.2.1 Ovenkahvan poistaminen 601
4.2.2 Ovenkahvan asennus 602
4.3 Oven yläsaranan vaihtaminen 602
4.3.1 Oven yläsaranan poistaminen 604
4.3.2 Oven yläsaranan asennus 605
4.4 Oven yläsaranan vaihtaminen (näytöllä varustettu ovi) 605
4.4.1 Oven yläsaranan poistaminen 607
4.4.2 Oven yläsaranan asennus 609
4.5 Oven keskisaranan vaihtaminen 609
4.5.1 Oven keskisaranan poistaminen 609
4.5.2 Oven keskisaranan asennus 610
4.6 Oven alasaranan vaihtaminen 610
4.6.1 Oven alasaranan poistaminen 611
4.6.2 Oven alasaranan asennus 612
4.7 Hyllyn vaihtaminen 612
4.7.1 Hyllyn poistaminen 612
4.7.2 Hyllyn asennus 613
4.8 Pullohyllyn vaihtaminen 613
4.8.1 Pullohyllyn poistaminen 613
4.8.2 Pullohyllyn asennus 614
4.9 Ovikaukalon vaihtaminen 614
4.9.1 Ovikaukalon poistaminen 614
4.9.2 Ovikaukalon asennus 614

4.10 Säilytyslokeron vaihtaminen 614
4.10.1 Säilytyslokeron poistaminen 614
4.10.2 Säilytyslokeron asennus 615
4.11 Hedelmä- ja vihanneslokeron vaihtaminen 615
4.11.1 Hedelmä- ja vihanneslokeron poistaminen 615
4.11.2 Hedelmä- ja vihanneslokeron asennus 616
4.12 Hedelmä- ja vihanneslaatikon yläpuolella olevan hyllyn vaihtaminen (pitkä kansi) 616
4.12.1 Hedelmä- ja vihanneslaatikon yläpuolella olevan muovikuvun poistaminen 617
4.12.2 Hedelmä- ja vihanneslokeron yläpuolella olevan hyllyn asennus 619
4.13 Hedelmä- ja vihanneslaatikon yläpuolella olevan hyllyn vaihtaminen (lyhyt kansi) 619
4.13.1 Hedelmä- ja vihanneslaatikon yläpuolella olevan muovikuvun poistaminen 620
4.13.2 Hedelmä- ja vihanneslokeron yläpuolella olevan hyllyn asennus 622
4.14 Pakastelokeron vaihtaminen 622
4.14.1 Pakastelokeron poistaminen 622
4.14.2 Pakastelokeron asennus 623
4.15 LED-ylälampun vaihtaminen 623
4.15.1 LED-ylälampun poistaminen 624
4.15.2 LED-ylälampun asennus 625
4.16 LED-sivulampun vaihtaminen 625
4.16.1 LED-sivulampun poistaminen 626
4.16.2 LED-sivulampun asennus 628
4.17 LED-pakastinlampun vaihtaminen 629
4.17.1 LED-pakastinlampun poistaminen 630
4.17.2 LED-pakastinlampun asennus 631

1 Tämä asiakirja

1.1 Tärkeitä tietoja

1.1.1 Tarkoitus

Näiden korjausohjeiden tarkoituksena on auttaa kuluttajaa korjaamaan laitteita itse ekologista suunnittelua koskevan asetuksen (päivitys 03/2021) mukaisesti. Ne sisältävät tietoja siitä, miten määrätyt varaosat voidaan vaihtaa. Lisäksi niihin sisältyy tietoja varoituksista ja riskeistä.
Ota yhteyttä huoltopalveluun, jos sinulla on kysyttävää. Vastaamme vahingoista vain, jos korjausohjeita on noudatettu oikein.

1.2 Symboleiden merkitys

1.2.1 Vaaratasot

Varoitustasot koostuvat symbolista ja huomiosanasta. Huomiosanat ilmoittava vaaran vakavuuden.

Varoitustaso	Merkitys
VAARA	Varoituksen laiminlyönti johtaa kuolemaan tai vakaviin loukkaantumisiin.
VAROITUS	Varoituksen laiminlyönti voi johtaa kuolemaan tai vakaviin loukkaantumisiin.
HUOMIO	Varoituksen laiminlyönti voi johtaa lieviin loukkaantumisiin.
HUOMAUTUS	Varoituksen laiminlyönti voi johtaa omaisuusvahinkoihin.

Välilehti 1: Vaaratasot

1.2.2 Varoitusmerkit

Varoitusmerkit ovat symboleita sisältäviä esityksiä, jotka osoittavat vaaran tyypin.
Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia varoitusmerkkejä:

Varoitusmerkki	Merkitys
	Yleinen varoitus
	Sähköjännitteestä aiheutuva vaara

Varoitusmerkki	Merkitys
	Räjähdysvaara
	Viiltohaavojen vaara
	Murskautumisen vaara
	Kuumista pinnoista aiheutuva vaara
	Voimakkaasta magneettikentästä aiheutuva vaara
	Ionisoimattomasta säteilystä aiheutuva vaara

Välilehti 2: Varoitusmerkit

1.2.3 Varoitusten rakenne

Tämän asiakirjan sisältämillä varoituksilla on standardoitu ulkonäkö ja rakenne.



⚠ VAARA

Vaaran tyyppi ja lähde
Vaaran/varoituksen laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat seuraukset.
- Vaaran ehkäisemiseen liityvät toimenpiteet ja kiellot.

Seuraavassa esimerkissä näytetään varoitus, joka varoittaa jännitteisten osien aiheuttamasta sähköiskusta. Vaaran välttämiseksi suoritettava toimenpide mainitaan.



⚠ VAARA

Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara
Sähköiskun aiheuttama kuolema
- Erota laitteet sähkövirrasta vähintään 60 sekuntia ennen korjaustöiden aloittamista.

1.2.4 Yleiset symbolit

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia yleisiä symboleja:

Yl. symboli	Merkitys
	Erityisen vinkin tunniste (teksti ja/tai kaavio)
	Yksinkertaisen vinkin tunniste (vain teksti)
	Video-opetusohjelmaan johtavan linkin tunniste
	Tarvittavien työkalujen tunniste
	Tarvittavien edellytysten tunniste
	Ehdon tunniste (jos ..., sitten ...)
	Tuloksen tunniste
Start	Näppäimen tai painikkeen tunniste
[00123456]	Materiaalinumeron tunniste
Tila	Näytetyn tekstin/ikkunan (laitteen näytössä) tunniste

Välilehti 3: Yleiset symbolit

2 Turvallisuus

2.1 Yleiset turvallisuusohjeet

2.1.1 Kaikki kotitalouskoneet

Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara!

- Virheet sähkökomponentteja sisältävissä korjauksissa voivat johtaa sähköiskuun!
- Kytke kone irti verkkovirrasta vähintään 60 sekuntia ennen töiden aloittamista.
- Pyydä korjauksen jälkeen suorittamaan EN 50678 -standardin (aiemmin VDE 0701) tai maakohtaisten säädösten mukainen turvallisuustesti.

Terävistä reunoista aiheutuva loukkaantumisvaara!

- Käytä suojakäsineitä.

Painavista ja liikkuvista komponenteista aiheutuva murskautumisen riski korjauksen, kunnossapidon, vianetsinnän ja huollon aikana

- Käytä suojakenkiä.
- Estä painavien komponenttien putoaminen.
- Älä koske liikkuviin komponentteihin.

Laitteen turvallisuudelle/toiminnalle aiheutuva riski!

- Suosittelemme käyttämään alkuperäisiä varaosia. Jos osat eivät täytä valmistajan vaatimuksia, laitteen turvallisuus ja toiminta saattavat heiketä.

Staattiselle sähkölle herkkien komponenttien (ESD) vaurioitumisen riski!

- Älä koske moduuleihin liitännät ja johdinreitit mukaan luettuna.

3 Työkalut ja apuvälineet

Kuusiokolokärkia vain [00340820]	2,5 mm	
Uraruuvimeisseli	Terä 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, pakkauksessa [00341820]	
Uraruuvimeisseli	Terä 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	
Torx-kärki TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	

4 Korjaus


4.1 Oven tiivisteen vaihtaminen

Vaatimus:


- Ovi auki.

4.1.1 Oven tiivisteen poistaminen

1. Irrota oven tiiviste urasta oikeassa ja vasemmassa nurkassa.

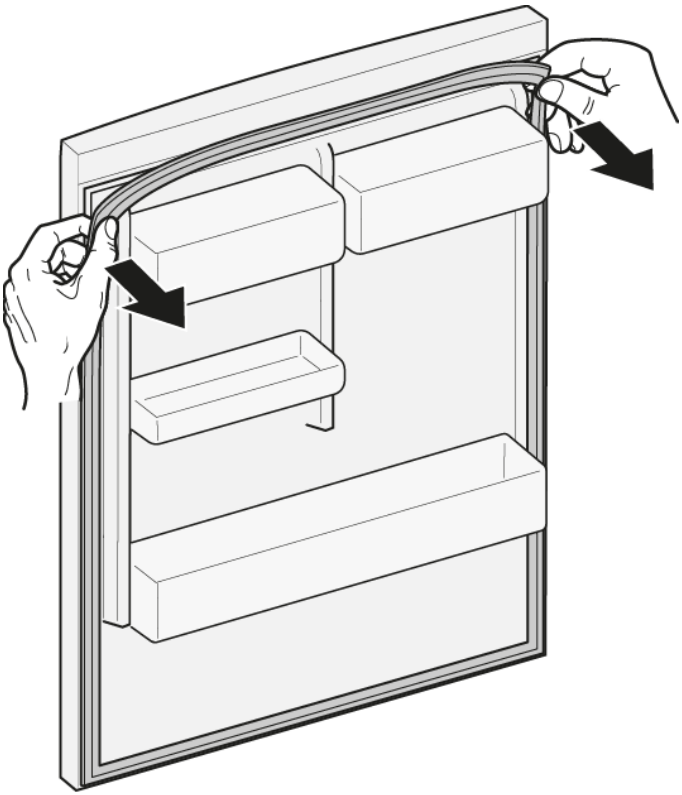

2. Vedä oven tiiviste ulos urasta.

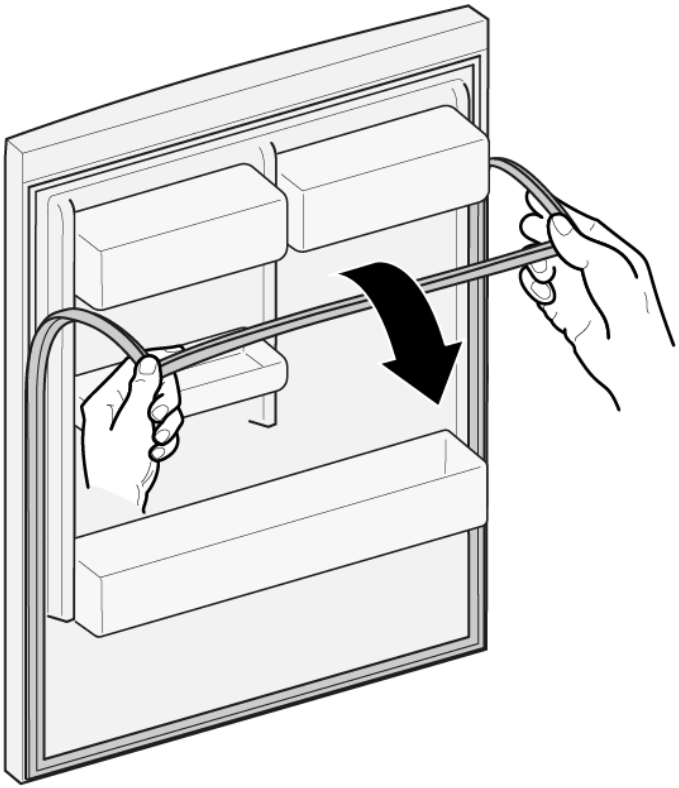

➲ Oven tiiviste on poistettu.


4.1.2 Oven tiivisteen asennus

	Uuden tiivisteen paksuus voi poiketa hieman vanhan tiivisteen paksuudesta. Sillä ei ole vaikutusta oven sulkeutumiseen eikä pitkän aikavälin toimintaan.

	Jos laitteessa on säädettävät saranat tai saranan kiinnittimet, voit optimoida sulkeutumista myöhemmin.

	Oven tiivisteen sivuilla olevat pienet reiät ovat toiminnollisia (tarvitaan ilmanvaihtoa varten). Ne eivät ole tuotantovirheitä.

1. Tarkista, että tiivistettä varten oleva ura ei ole vioittunut.

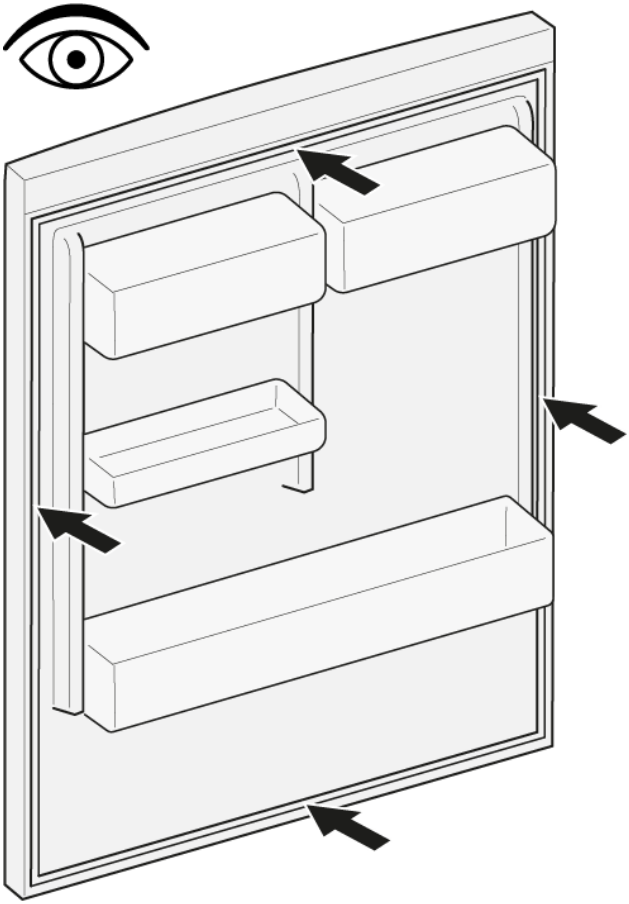

2. ⓘf Jos tiivisteen ura on vioittunut.


2.1. Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

3.


	Oven tiivisteen pienet vääntymät ovat normaaleja eikä niillä ole vaikutusta sen toimintaan. Oven tiiviste kannattaa suoristaa, ennen kuin se asetetaan laitteeseen.

Kuumenna oven tiivistettä hiustenkuivaajalle tai kuumalla vedellä ja muotoile se käsin uudelleen.

4. Työnnä tiivisteen nurkat ylhäällä ja alhaalla uraan.

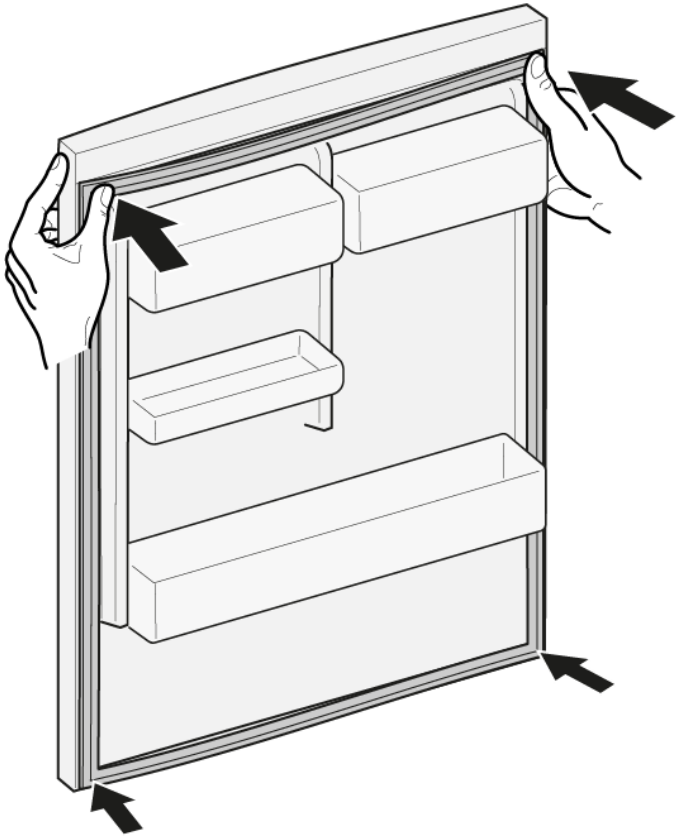

5. Paina koko tiiviste vähitellen uraan.

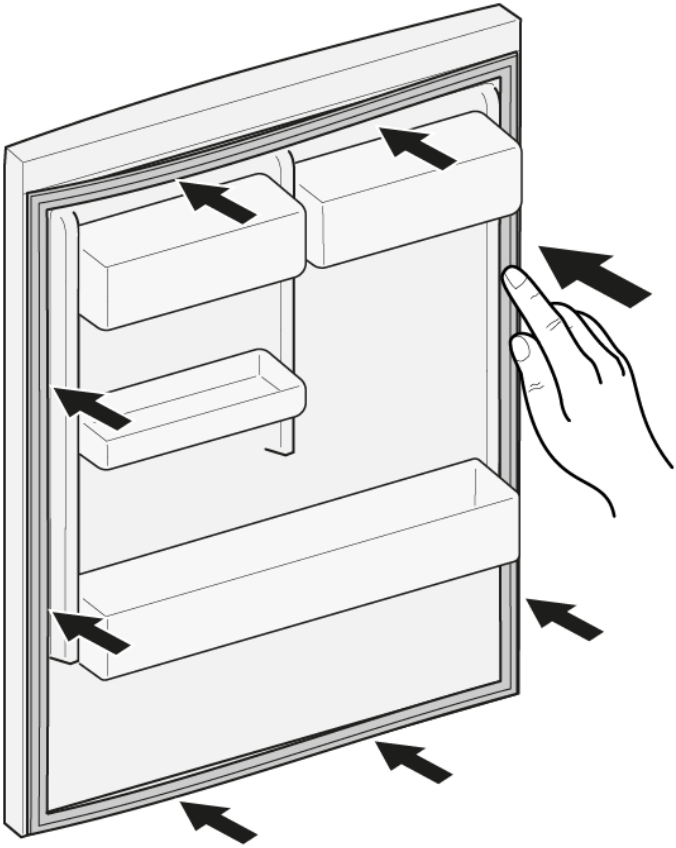

➲ Oven tiiviste on asennettu.

4.2 Ovenkahvan vaihtaminen

	Torx-kärki TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Uraruuvimeisseli	Terä 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Vaatimukset

✔ Laite irrotettu virtalähteestä.
✔ Ovi auki.

4.2.1 Ovenkahvan poistaminen

1.1. Poista 2 ruuvin suojusta (1).
1.2. Poista 2 ruuvia (2).

1.3. Poista ovenkahva (3).

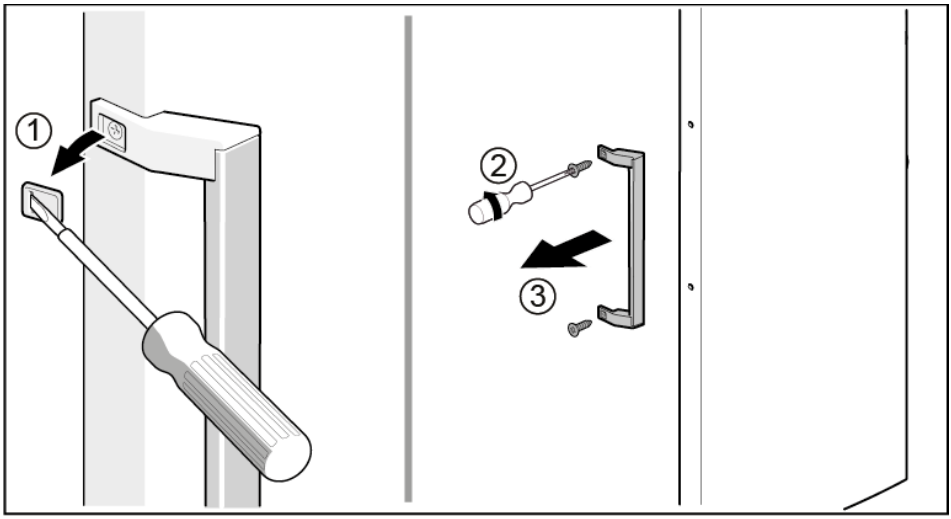

➥ Ovenkahva poistettu.

Huomautus: Toisen oven ovenkahva voidaan poistaa samalla tavalla.

4.2.2 Ovenkahvan asennus

▸ Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.3 Oven yläsaranan vaihtaminen

Torx-kärki TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]

⚠ VAROITUS

Painavat, isokokoiset laitteet

Selän ja lihasten vammat

- ▸ Vain koulutettujen ammattilaisten tulisi suorittaa laitteen oven poistamiseen liittyvät vaiheet.
- ▸ Laitteen siirtämiseen tarvitaan kahta ihmistä.
- ▸ Käytä vain soveltuvia työkaluja ja välineitä.

⚠ HUOMAA

Terävät reunat

Viiltovammat

- ▸ Käytä suojakäsineitä.



⚠ VAROITUS

Kallistetun koneen luiskahtaminen.
Luunmurtumat/murskavammat
▸ Estä koneiden luiskahtaminen.



⚠ HUOMAA

Ruuvien avaamisesta aiheutuva osien putoamisen riski
Loukkaantuminen putoavien osien vuoksi.
▸ Estä komponentin putoaminen.




HUOMIO

Ruuvien avaamisesta aiheutuva osien putoamisen riski
Vauriot koneen muille osille tai asiakkaan kodille, esim. lattia.
▸ Estä komponentin putoaminen.


Vaatimukset
- Kone on erotettu teholähteestä.
- Laitteen sisällä olevat lisävarusteet on poistettu.

4.3.1 Oven yläsaranan poistaminen


1. Liu'uta kannatteleva osa kantaosan alle.

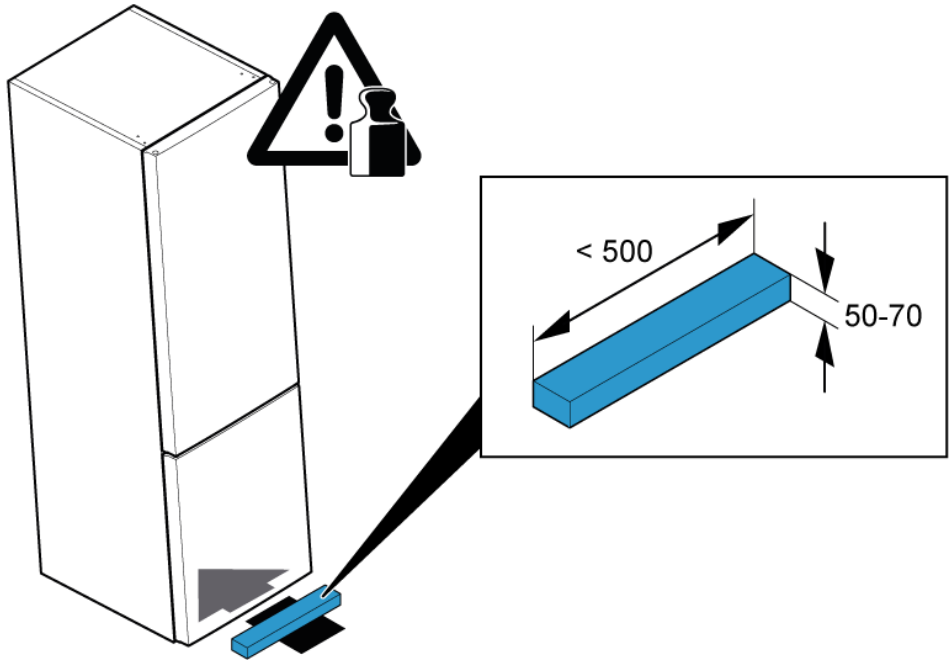

2.1. Poista yläsaranan suojus (1).
2.2. Kierrä kaksi ruuvia auki (2).
2.3. Poista yläsarana (3).

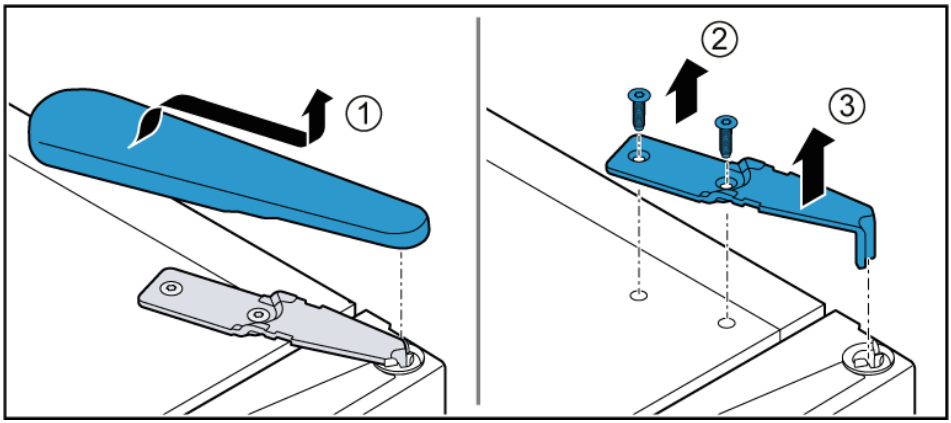

3. Poista ylempi ovi.

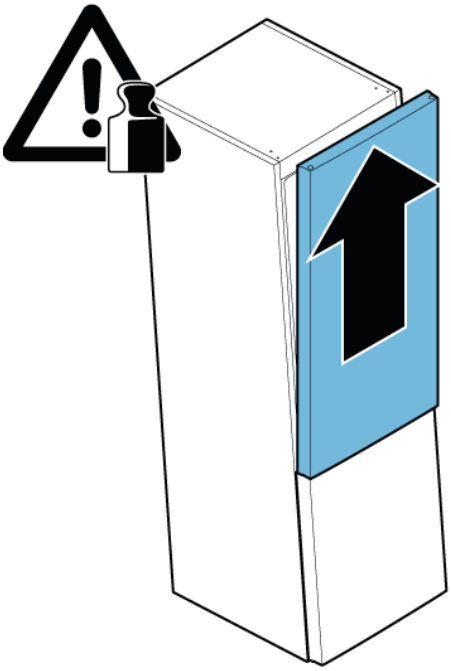

➲ Yläsarana on poistettu.

4.3.2 Oven yläsaranan asennus

▸ Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.4 Oven yläsaranan vaihtaminen (näytöllä varustettu ovi)

	Torx-kärki TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ VAROITUS

Painavat, isokokoiset laitteet

Selän ja lihasten vammat

- ▸ Vain koulutettujen ammattilaisten tulisi suorittaa laitteen oven poistamiseen liittyvät vaiheet.
- ▸ Laitteen siirtämiseen tarvitaan kahta ihmistä.
- ▸ Käytä vain soveltuvia työkaluja ja välineitä.



⚠ HUOMAA

Terävät reunat

Viiltovammat

- ▸ Käytä suojakäsineitä.



⚠ VAROITUS

Kallistetun koneen luiskahtaminen.
Luunmurtumat/murskavammat
- Estä koneiden luiskahtaminen.



⚠ HUOMAA

Ruuvien avaamisesta aiheutuva osien putoamisen riski
Loukkaantuminen putoavien osien vuoksi.
- Estä komponentin putoaminen.



HUOMIO

Ruuvien avaamisesta aiheutuva osien putoamisen riski
Vauriot koneen muille osille tai asiakkaan kodille, esim. lattia.
- Estä komponentin putoaminen.



⚠ VAARA


Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara
Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara väärän korjauksen tapauksessa
- Sähköosien korjaus tulisi antaa pätevien sähköasentajien suoritettavaksi.
- Pyydä korjauksen jälkeen suorittamaan VDE 0701 -säädöksen tai maakohtaisten säädösten mukainen turvallisuustesti.

Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara
Sähköiskun aiheuttama kuolema
- Erota laitteet sähkövirrasta vähintään 60 sekuntia ennen korjaustöiden aloittamista.


Vaatimukset
- ✔ Kone on erotettu teholähteestä.
- ✔ Laitteen sisällä olevat lisävarusteet on poistettu.

4.4.1 Oven yläsaranan poistaminen

1. Liu'uta kannatteleva osa kantaosan alle.

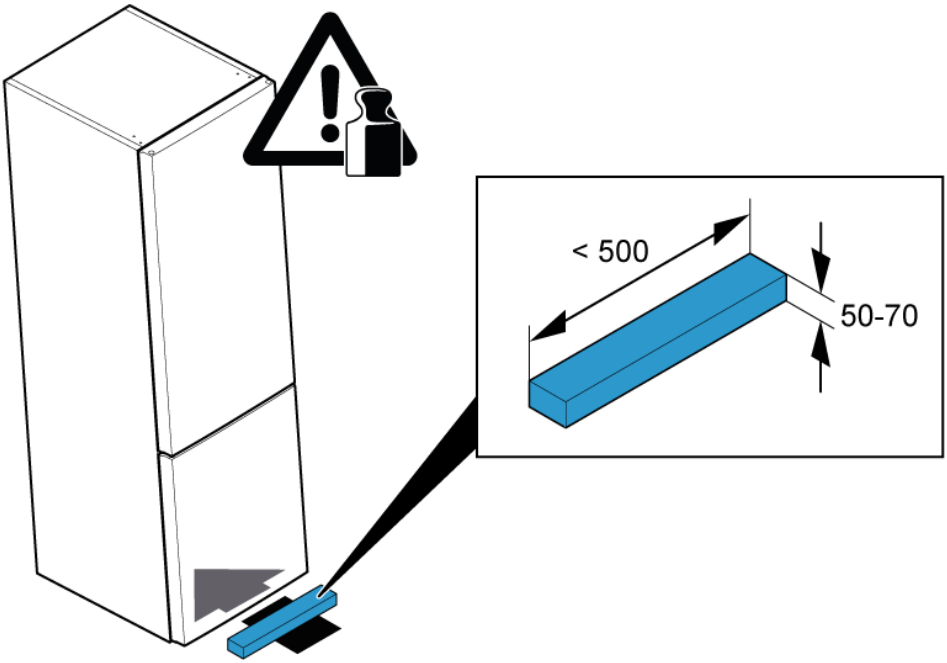


2.1. Poista yläsaranan suojus (1).
2.2. Irrota sähköliitäntä (2).
2.3. Kierrä maadoitusliitännän ruuvi auki (3).

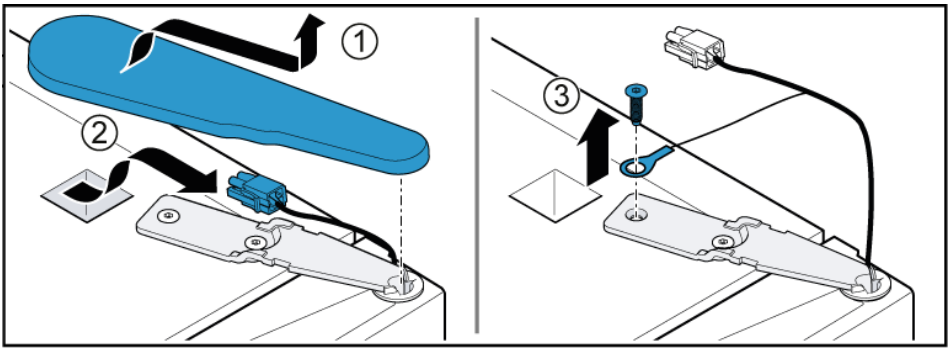


3.1. Kierrä ruuvi auki (1).

3.2. Poista yläsarana (2).

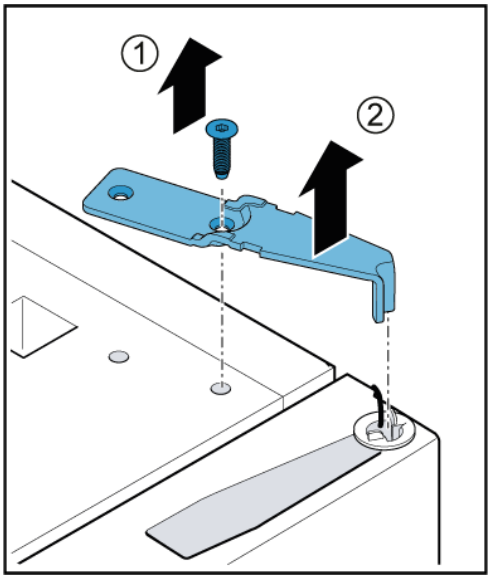

4. Poista ylempi ovi.

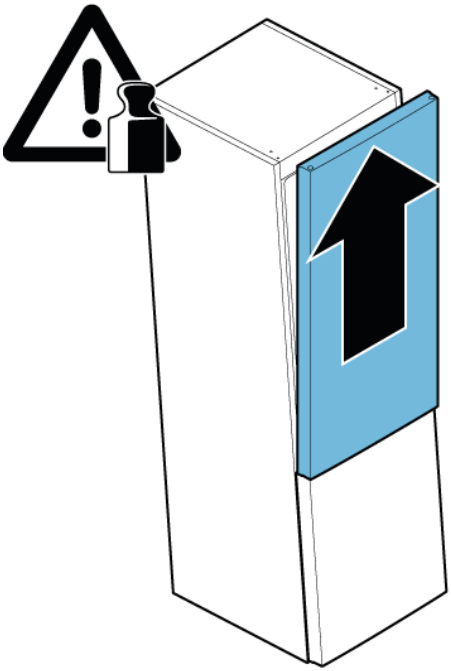

➲ Yläsarana on poistettu.

4.4.2 Oven yläsaranan asennus

▸ Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.5 Oven keskisaranan vaihtaminen

Torx-kärki TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ VAROITUS

Painavat, isokokoiset laitteet

Selän ja lihasten vammat

- Vain koulutettujen ammattilaisten tulisi suorittaa laitteen oven poistamiseen liittyvät vaiheet.
- Laitteen siirtämiseen tarvitaan kahta ihmistä.
- Käytä vain soveltuvia työkaluja ja välineitä.



⚠ HUOMAA

Terävät reunat

Viiltovammat

- Käytä suojakäsineitä.



⚠ VAROITUS

Kallistetun koneen luiskahtaminen.

Luunmurtumat/murskavammat

- Estä koneiden luiskahtaminen.



⚠ HUOMAA

Ruuvien avaamisesta aiheutuva osien putoamisen riski

Loukkaantuminen putoavien osien vuoksi.

- Estä komponentin putoaminen.



HUOMIO

Ruuvien avaamisesta aiheutuva osien putoamisen riski

Vauriot koneen muille osille tai asiakkaan kodille, esim. lattia.

- Estä komponentin putoaminen.


Vaatimukset

- ✔ Kone on erotettu teholähteestä.
- ✔ Laitteen sisällä olevat lisävarusteet on poistettu.
- ✔ Oven yläsarana on poistettu.
- ✔ Yläovi on poistettu.


4.5.1 Oven keskisaranan poistaminen

1.1. Kierrä kaksi ruuvia auki (1).

1.2. Poista keskisarana (2).

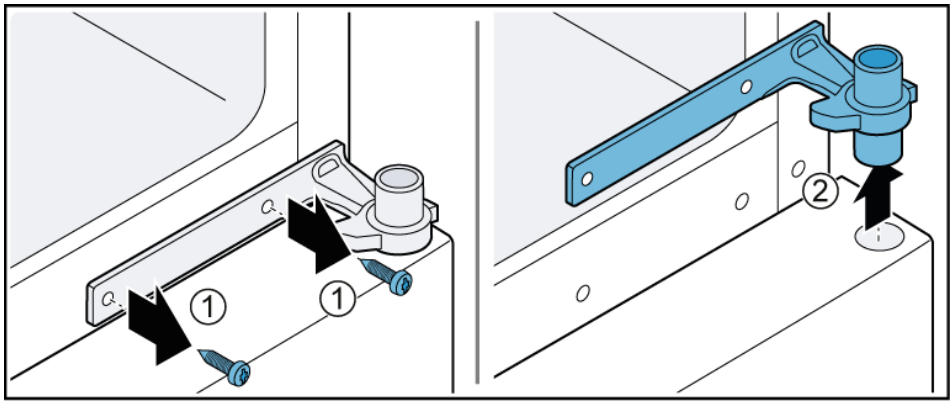

2. Poista alempi ovi.

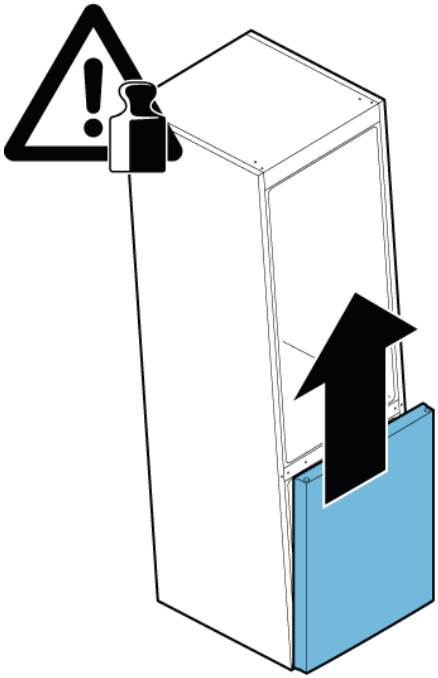

➲ Keskisarana on poistettu.

4.5.2 Oven keskisaranan asennus

▸ Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.6 Oven alasaranan vaihtaminen

	Torx-kärki TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ VAROITUS

Painavat, isokokoiset laitteet
Selän ja lihasten vammat
- Vain koulutettujen ammattilaisten tulisi suorittaa laitteen oven poistamiseen liittyvät vaiheet.
- Laitteen siirtämiseen tarvitaan kahta ihmistä.
- Käytä vain soveltuvia työkaluja ja välineitä.



⚠ HUOMAA

Terävät reunat
Viiltovammat
- Käytä suojakäsineitä.



⚠ VAROITUS

Kallistetun koneen luiskahtaminen.
Luunmurtumat/murskavammat
- Estä koneiden luiskahtaminen.



⚠ HUOMAA

Ruuvien avaamisesta aiheutuva osien putoamisen riski
Loukkaantuminen putoavien osien vuoksi.
- Estä komponentin putoaminen.



HUOMIO


Ruuvien avaamisesta aiheutuva osien putoamisen riski
Vauriot koneen muille osille tai asiakkaan kodille, esim. lattia.
- Estä komponentin putoaminen.

Vaatimukset
- ✔ Kone on erotettu teholähteestä.
- ✔ Laitteen sisällä olevat lisävarusteet on poistettu.
- ✔ Yläsarana on poistettu.
- ✔ Keskisarana on poistettu.

4.6.1 Oven alasaranan poistaminen

1.1. Kierrä kaksi ruuvia auki (1).

1.2. Poista alasarana (2).

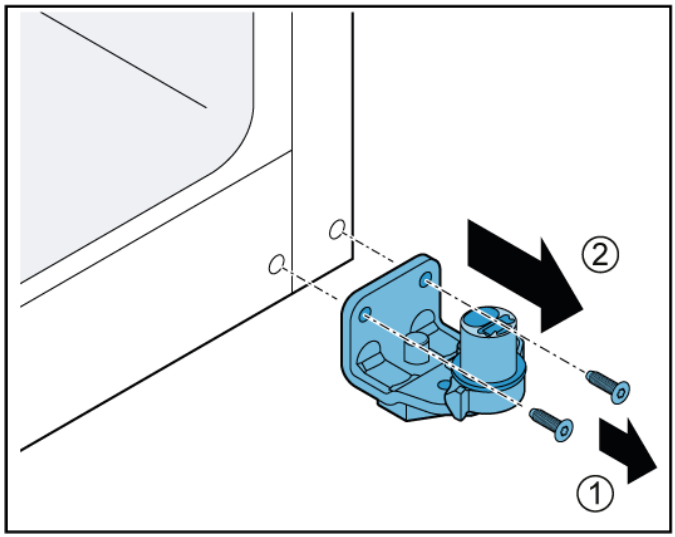

Oven alasarana on poistettu.

4.6.2 Oven alasaranan asennus

- Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.7 Hyllyn vaihtaminen


Vaatimus:

Ovi auki.

4.7.1 Hyllyn poistaminen

1.1. Nosta hyllyä takaa (1).

1.2. Vapauta hylly (2).

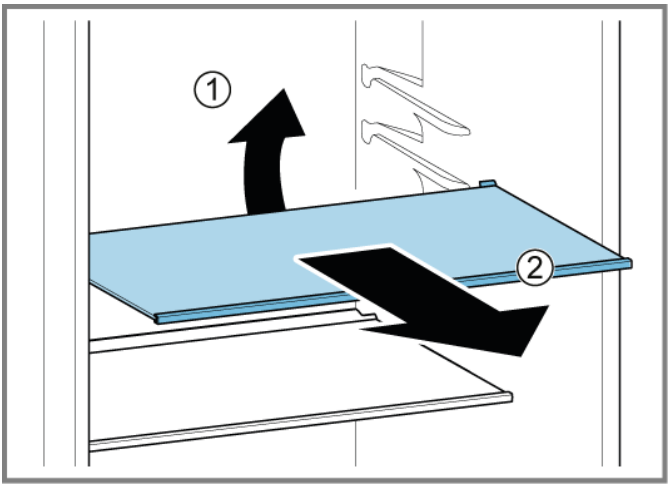

➥ Hylly poistettu.

4.7.2 Hyllyn asennus

▸ Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.


4.8 Pullohyllyn vaihtaminen

Vaatimus:

✔ Ovi auki.

4.8.1 Pullohyllyn poistaminen

▸ Vedä pullohylly ulos.

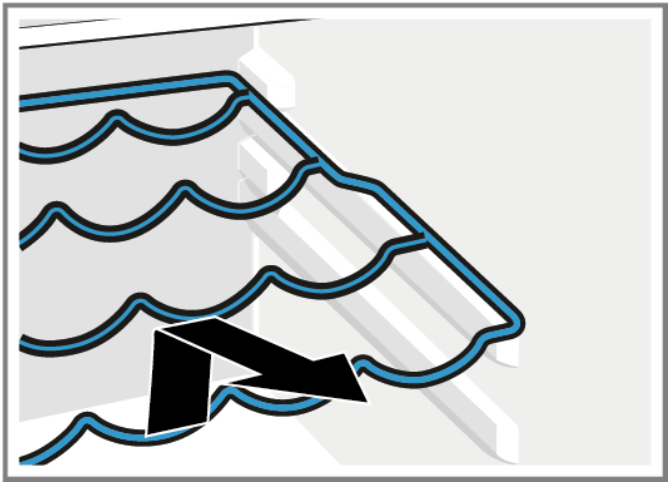

➥ Pullohylly on poistettu.

4.8.2 Pullohyllyn asennus

▸ Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.


4.9 Ovikaukalon vaihtaminen

Vaatimus:

✔ Ovi auki.

4.9.1 Ovikaukalon poistaminen

1.1. Nosta ovikaukaloa edestä (1).
1.2. Poista ovikaukalo (2).

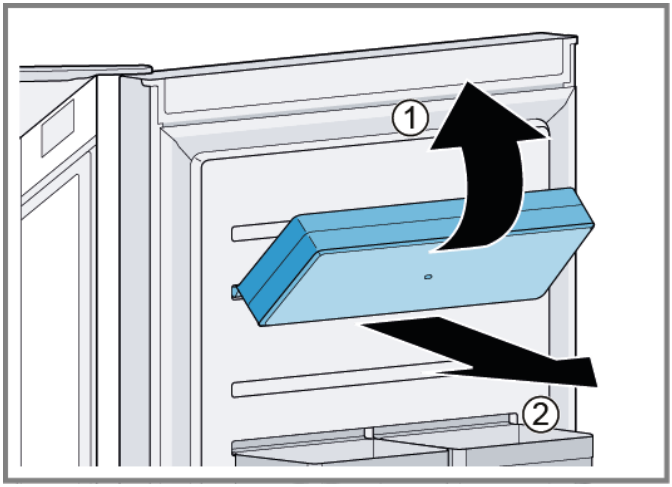

➥ Ovikaukalo poistettu.

4.9.2 Ovikaukalon asennus

▸ Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.10 Säilytyslokeron vaihtaminen


Vaatimus:

✔ Ovi auki.

4.10.1 Säilytyslokeron poistaminen

1. Vedä säilytyslokero niin ulos kuin se tulee.
2.1. Nosta säilytyslokeroa edessä (1).

2.2. Poista lokero (2).

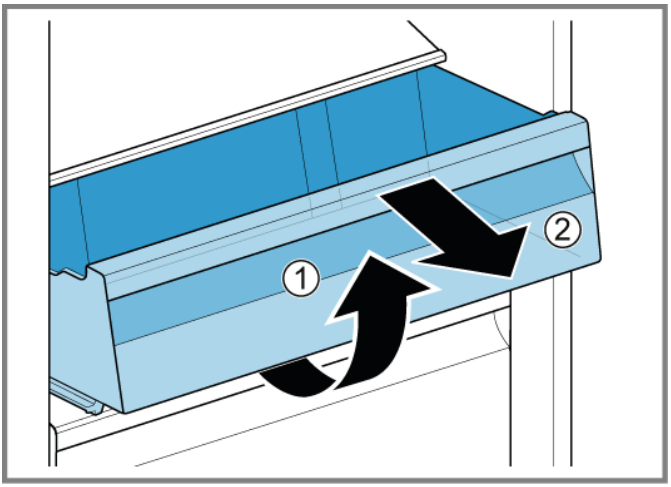

⛔ Säilytyslokero on poistettu.

4.10.2 Säilytyslokeron asennus

▸ Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.11 Hedelmä- ja vihanneslokeron vaihtaminen


Vaatimus:

✅ Ovi auki.

4.11.1 Hedelmä- ja vihanneslokeron poistaminen

1. Vedä hedelmä- ja vihanneslokero niin ulos kuin se tulee.
2.1. Nosta hedelmä- ja vihanneslokeroa edestä (1).

2.2. Poista lokero (2).

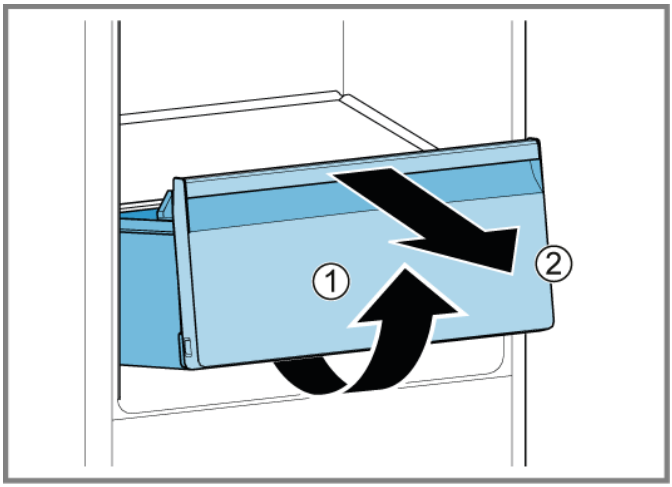

➥ Hedelmä- ja vihanneslokero poistettu.

4.11.2 Hedelmä- ja vihanneslokeron asennus

▸ Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.


4.12 Hedelmä- ja vihanneslaatikon yläpuolella olevan hyllyn vaihtaminen (pitkä kansi)

Vaatimukset

- ✔ Ovi auki.
- ✔ Hedelmä- ja vihanneslaatikko on poistettu. →*Sivu 615*
- ✔ Kylmäsäilytyslokero on poistettu. →*Sivu 614*
- ✔ Työnnä ilmankosteuden liukusäädin oikealle.


4.12.1 Hedelmä- ja vihanneslaatikon yläpuolella olevan muovikuvun poistaminen

1. Nosta hyllyä edestä (1), ja siirrä lasihyllyä hieman ulospäin (2).

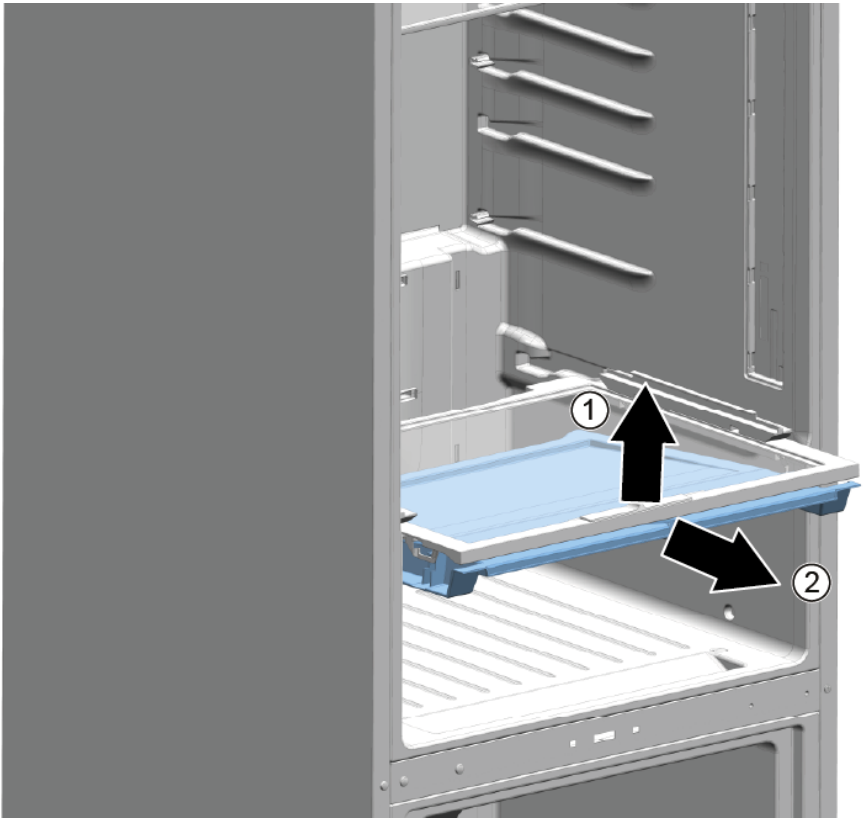

➥ Hylly on poistettu osittain.


2. Nosta muovisuojus (1) ylös, ja työnnä se taakse. (2).

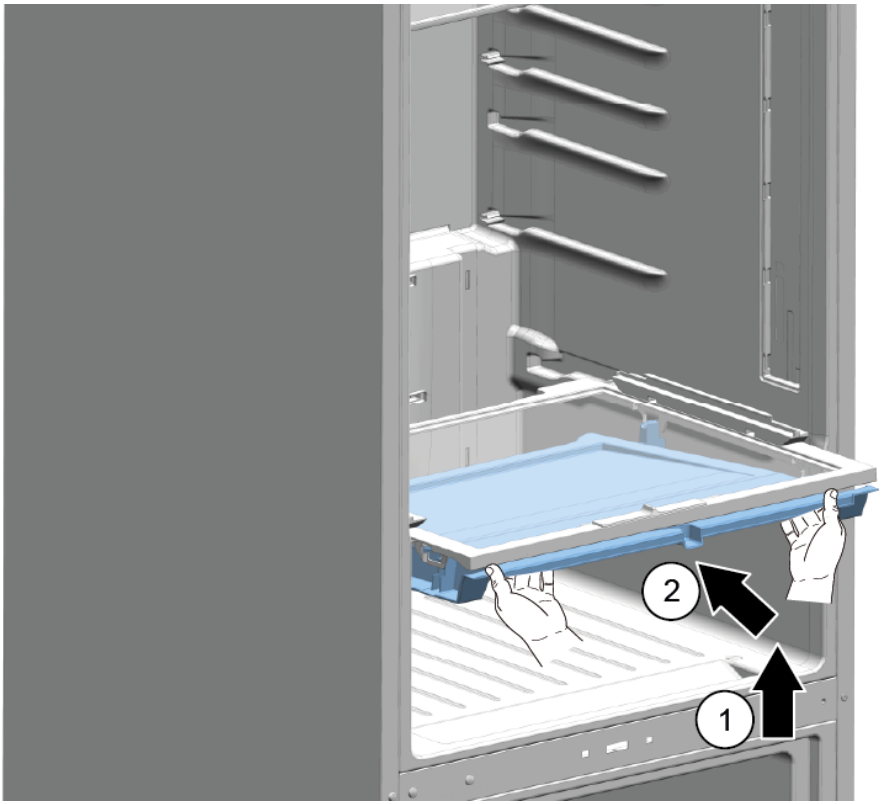

➲ Koukut on vapautettu.

3. Poista muovikupu.

4. Nosta hedelmä- ja vihanneslaatikon yläpuolella olevaa hyllyä ja vedä se ulos sivuttain kääntämällä.

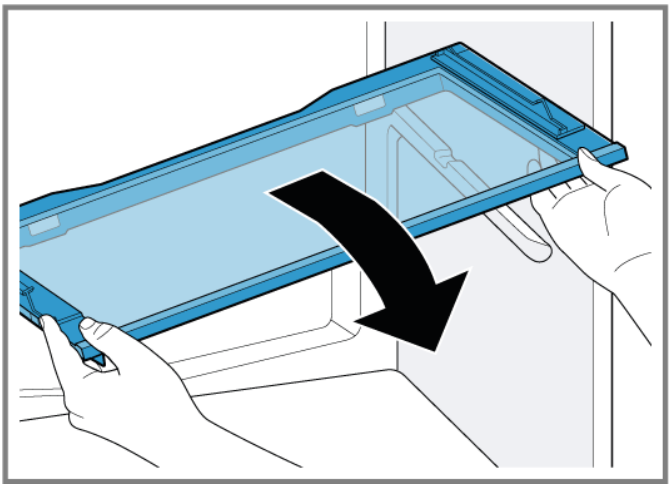

➥ Hedelmä- ja vihanneslaatikon yläpuolella oleva hylly on poistettu.

4.12.2 Hedelmä- ja vihanneslokeron yläpuolella olevan hyllyn asennus

▸ Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.


4.13 Hedelmä- ja vihanneslaatikon yläpuolella olevan hyllyn vaihtaminen (lyhyt kansi)

Vaatimukset

✔ Ovi auki.
✔ Hedelmä- ja vihanneslaatikko on poistettu. →*Sivu 615*
✔ Kylmäsäilytyslokero on poistettu. →*Sivu 614*


4.13.1 Hedelmä- ja vihanneslaatikon yläpuolella olevan muovikuvun poistaminen

1. Nosta hyllyä edestä (1), ja siirrä lasihyllyä hieman ulospäin (2).

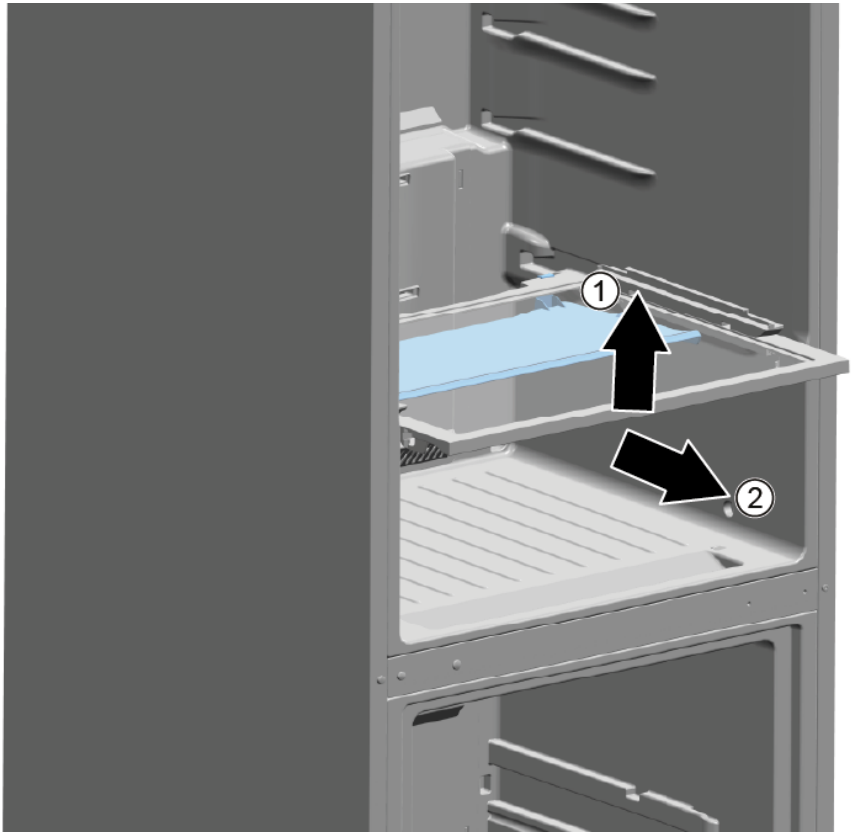

➲ Hylly on poistettu osittain.


2. Nosta muovisuojus (1) ylös, ja työnnä se taakse. (2).

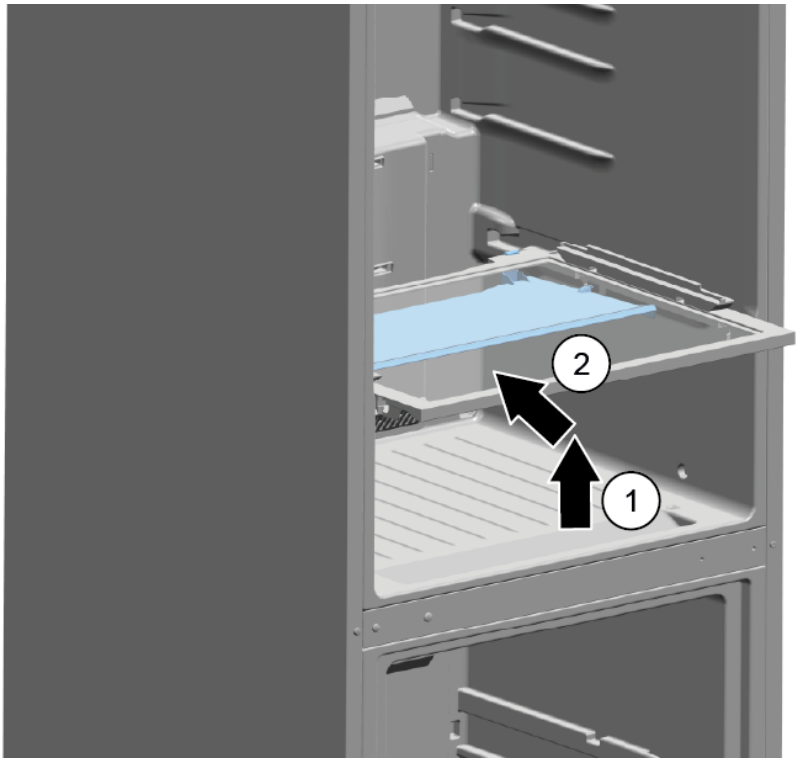

➥ Koukut on vapautettu.

3. Poista muovikupu.

4. Nosta hedelmä- ja vihanneslaatikon yläpuolella olevaa hyllyä ja vedä se ulos sivuttain kääntämällä.

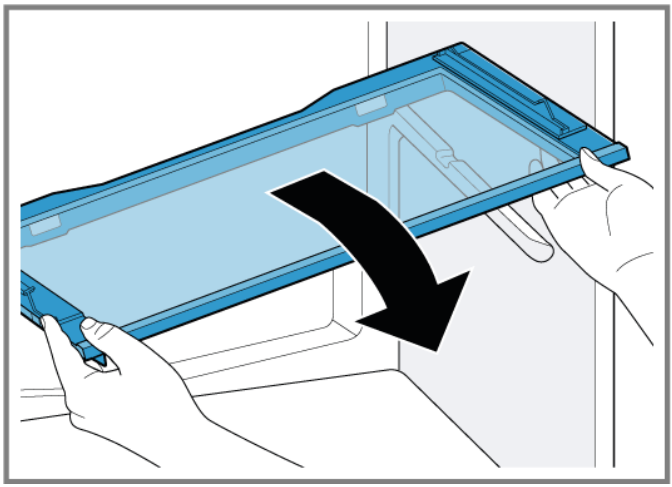

➥ Hedelmä- ja vihanneslaatikon yläpuolella oleva hylly on poistettu.

4.13.2 Hedelmä- ja vihanneslokeron yläpuolella olevan hyllyn asennus

▸ Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.14 Pakastelokeron vaihtaminen


Vaatimus:

✔ Ovi auki.

4.14.1 Pakastelokeron poistaminen

1.1. Vedä pakastelokero kokonaan ulos (1).

1.2. Poista lokero (2).

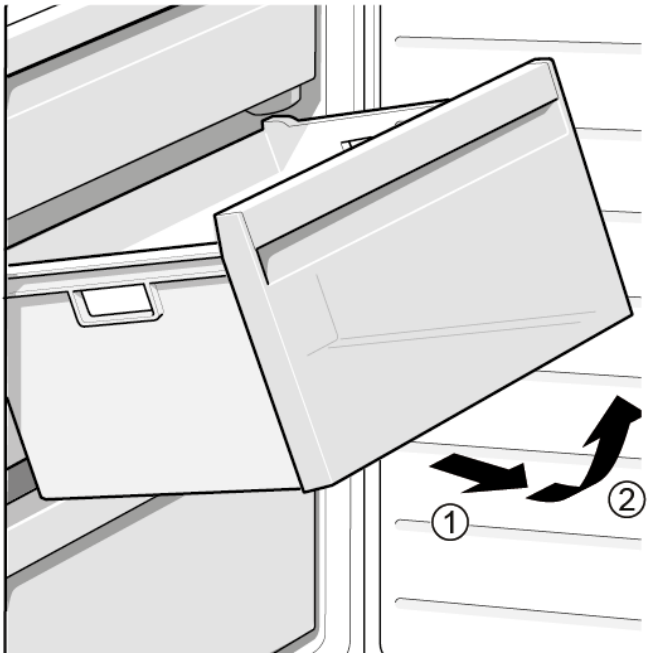

➲ Pakastelokero poistettu.

4.14.2 Pakastelokeron asennus

▸ Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.15 LED-ylälampun vaihtaminen

	Lisätyökalu	Työkalu, jota käytetään muoviosien irrottamiseen "magic tool"	[00342180]

	Huomautus: Laite on varustettu huoltovapaalla LED-valolla. Vain huoltopalvelu tai valtuutetut teknikot saavat korjata nämä valot!



⚠ VAARA

Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara
Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara väärän korjauksen tapauksessa
- ▸ Sähköosien korjaus tulisi antaa pätevien sähköasentajien suoritettavaksi.
- ▸ Pyydä korjauksen jälkeen suorittamaan VDE 0701 -säädöksen tai maakohtaisten säädösten mukainen turvallisuustesti.

Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara
Sähköiskun aiheuttama kuolema
- ▸ Erota laitteet sähkövirrasta vähintään 60 sekuntia ennen korjaustöiden aloittamista.



⚠ HUOMAA


Terävät reunat
Viiltovammat
- ▸ Käytä suojakäsineitä.

Vaatimukset
- Laite irrotettu virtalähteestä.
- Ovi auki.

4.15.1 LED-ylälampun poistaminen

1.1. Liu'uta aputyökalu LED-ylälampun ja jääkaappiosan sisävaipan väliin lampun koukkujen vapauttamiseksi (1).

1.2. Poista LED-ylälamppu (2).

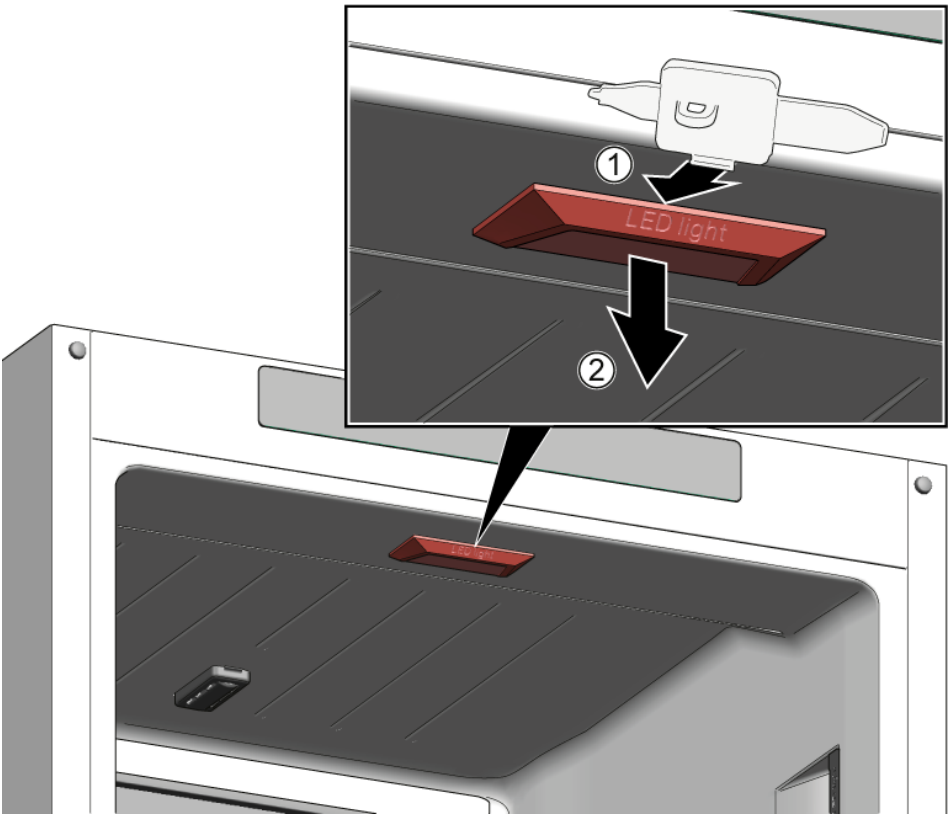

2. Irrota LED-ylälampun sähköliitäntä.
➥ LED-ylälamppu poistettu.

4.15.2 LED-ylälampun asennus

▸ Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

4.16 LED-sivulampun vaihtaminen

	Lisätyökalu	Muoviosien irrottamiseen	[15000155]

	Huomautus: Laite on varustettu huoltovapaalla LED-valolla. Vain huoltopalvelu tai valtuutetut teknikot saavat korjata nämä valot!



⚠ VAARA

Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara
Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara väärän korjauksen tapauksessa
- Sähköosien korjaus tulisi antaa pätevien sähköasentajien suoritettavaksi.
- Pyydä korjauksen jälkeen suorittamaan VDE 0701 -säädöksen tai maakohtaisten säädösten mukainen turvallisuustesti.

Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara
Sähköiskun aiheuttama kuolema
- Erota laitteet sähkövirrasta vähintään 60 sekuntia ennen korjaustöiden aloittamista.



⚠ HUOMAA

Terävät reunat
Viiltovammat
- Käytä suojakäsineitä.



HUOMIO


Staattiselle sähkölle herkkien komponenttien (ESD) vaurioitumisen riski!
Komponentit vahingoittuvat
- Käytä sähköstaattista suojajärjestelmää (rannehihna maadoitustulpalla) ennen ESD-komponenttien koskettamista.
- Älä koske moduulien liitäntöihin, johdinreitit mukaan luettuna.
- Kuljeta ESD-komponentteja vain sähköä johtavissa materiaaleissa tai alkuperäisissä pakkauksissa.
- Pidä ESD-komponentit poissa sähköisesti latautuvista materiaaleista (esim. muovista).

Vaatimukset
- Laite irrotettu virtalähteestä.
- Ovi auki.
- Sisällä olevat kiinnikkeet poistettu.

4.16.1 LED-sivulampun poistaminen

1.1. Liu'uta aputyökalu LED-sivulamppuyksikön ja sisävaipan väliin (1).

1.2. Erota LED-sisälamppuyksikön yläosa sisävaipasta (2).

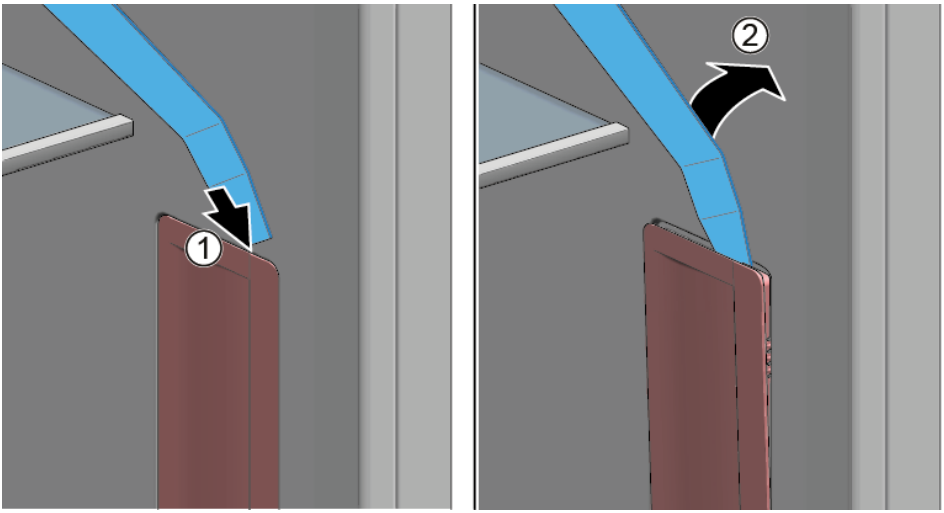

2. Vapauta LED-sivulampun kiinnikkeet yksi kerrallaan ylhäältä alaspäin.




➲ LED-sivulamppu erotettu sisävaipasta.
3. Irrota LED-sivulamppu.
➲ LED-sivulamppu poistettu.

4.16.2 LED-sivulampun asennus

1. Liitä LED-sivulamppu.
2.1. Liu'uta LED-sivulamppu sitä varten olevaan uraan sisävaipassa (1).
2.2. Liu'uta LED-sivulamppu paikoilleen (2).

2.3. Kiinnitä LED-sivulampun kiinnikkeet yksi kerrallaan ylhäältä alaspäin (3).

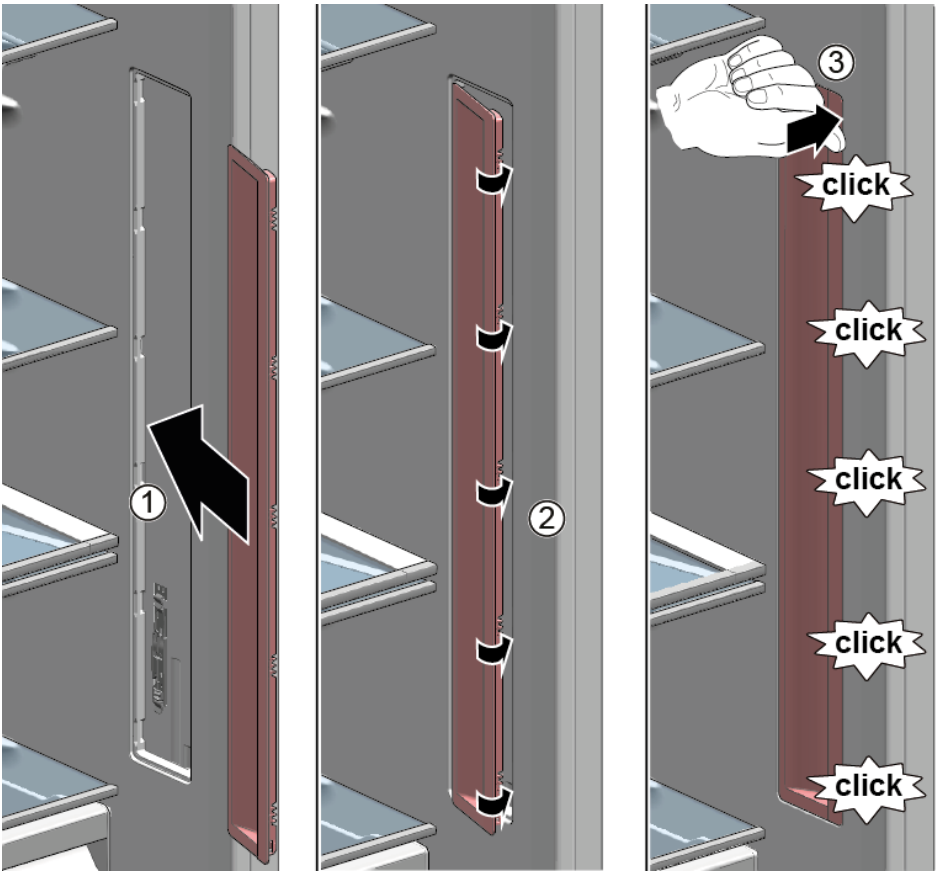

➲ LED-sivulamppu asennettu.

4.17 LED-pakastinlampun vaihtaminen

	Lisätyökalu	Työkalu, jota käytetään muoviosien irrottamiseen "magic tool"	[00342180]

	Huomautus: Laite on varustettu huoltovapaalla LED-valolla. Vain huoltopalvelu tai valtuutetut teknikot saavat korjata nämä valot!



⚠ VAARA

Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara
Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara väärän korjauksen tapauksessa
- ▸ Sähköosien korjaus tulisi antaa pätevien sähköasentajien suoritettavaksi.
- ▸ Pyydä korjauksen jälkeen suorittamaan VDE 0701 -säädöksen tai maakohtaisten säädösten mukainen turvallisuustesti.

Jännitteisten osien aiheuttama sähköiskun vaara
Sähköiskun aiheuttama kuolema
- ▸ Erota laitteet sähkövirrasta vähintään 60 sekuntia ennen korjaustöiden aloittamista.



⚠ HUOMAA


Terävät reunat
Viiltovammat
- ▸ Käytä suojakäsineitä.

Vaatimukset
- Laite irrotettu virtalähteestä.
- Ovi auki.

4.17.1 LED-pakastinlampun poistaminen

1.1. Liu'uta irrotustyökalu lampun ja kotelon väliin lampun sivulla raon (1) aikaansaamiseksi.
1.2. Liu'uta irrotustyökalu lampun kiinnityskoukun ulkopuolella ja kierrä sitä eteenpäin (2).

1.3. Poista LED-pakastinlamppu (3).

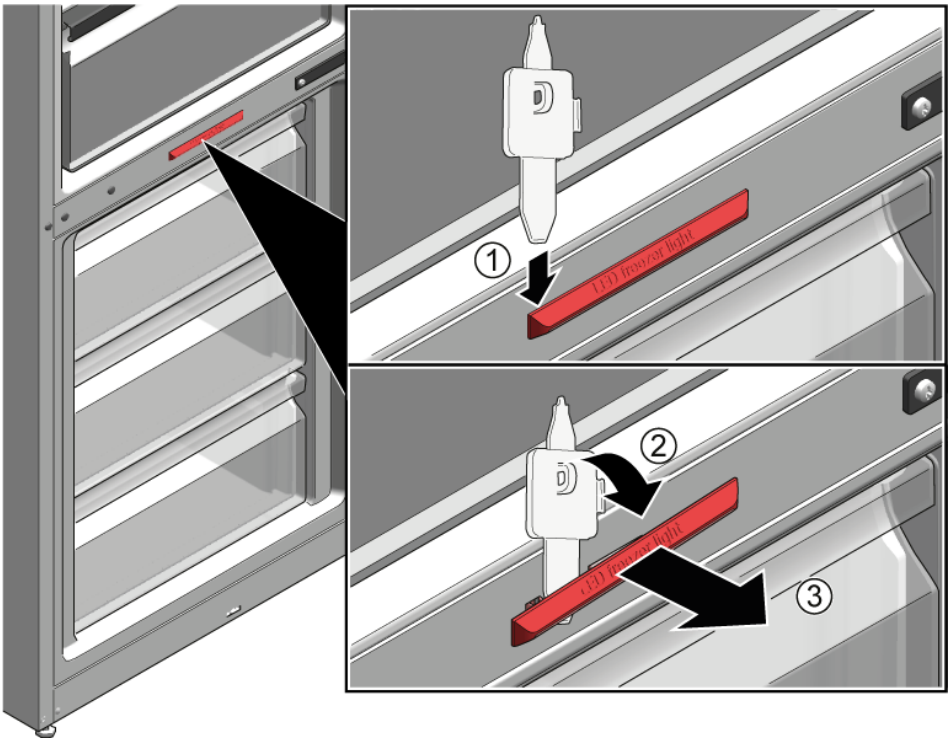

➥ LED-pakastinlamppu on irrotettu.
➥ LED-pakastinlamppu on poistettu.

4.17.2 LED-pakastinlampun asennus

▸ Asenna vastakkaisessa järjestyksessä.

Sadržaj

1 O ovom dokumentu 634
1.1 Važne informacije 634
1.1.1 Svrha 634
1.2 Objašnjenje oznaka 634
1.2.1 Stupnjevi opasnosti 634
1.2.2 Oznake opasnosti 634
1.2.3 Struktura upozorenja 635
1.2.4 Opće oznake 635
2 Sigurnost 637
2.1 Opće sigurnosne upute 637
2.1.1 Svi kućanski uređaji 637
3 Alat i pomagala 638
4 Popravak 639
4.1 Zamjena brtve vrata 639
4.1.1 Uklanjanje brtve vrata 639
4.1.2 Postavljanje brtve vrata 640
4.2 Zamjena ručke za vrata 643
4.2.1 Uklanjanje ručke za vrata 643
4.2.2 Postavljanje ručke za vrata 644
4.3 Zamjena gornjeg zgloba vrata 644
4.3.1 Uklanjanje gornjeg zgloba vrata 646
4.3.2 Postavljanje gornjeg zgloba vrata 647
4.4 Zamjena gornjeg zgloba vrata (vrata sa zaslonom) 647
4.4.1 Uklanjanje gornjeg zgloba vrata 649
4.4.2 Postavljanje gornjeg zgloba vrata 651
4.5 Zamjena srednjeg zgloba vrata 651
4.5.1 Uklanjanje srednjeg zgloba vrata 651
4.5.2 Postavljanje srednjeg zgloba vrata 652
4.6 Zamjena donjeg zgloba vrata 652
4.6.1 Uklanjanje donjeg zgloba vrata 653
4.6.2 Postavljanje donjeg zgloba vrata 654
4.7 Zamjena police 654
4.7.1 Uklanjanje police 654
4.7.2 Postavljanje police 655
4.8 Zamjena police za boce 655
4.8.1 Uklanjanje police za boce 655
4.8.2 Postavljanje police za boce 656
4.9 Zamjena police na vratima 656
4.9.1 Uklanjanje police na vratima 656
4.9.2 Postavljanje police na vratima 656

4.10 Zamjena spremnika 656
4.10.1 Uklanjanje spremnika 656
4.10.2 Ugradnja spremnika 657
4.11 Zamjena spremnika za voće i povrće 657
4.11.1 Uklanjanje spremnika za voće i povrće 657
4.11.2 Postavljanje spremnika za voće i povrće 658
4.12 Zamjena police za odlaganje iznad spremnika za voće i povrće (s dugim poklopcem) 658
4.12.1 Uklanjanje police za odlaganje iznad spremnika za voće i povrće 659
4.12.2 Ugradnja police iznad spremnika za voće i povrće 661
4.13 Zamjena police za odlaganje iznad spremnika za voće i povrće (s kratkim poklopcem) 661
4.13.1 Uklanjanje police za odlaganje iznad spremnika za voće i povrće 662
4.13.2 Ugradnja police iznad spremnika za voće i povrće 664
4.14 Zamjena spremnika za zamrznute namirnice 664
4.14.1 Uklanjanje spremnika za zamrznute namirnice 664
4.14.2 Postavljanje spremnika za zamrznute namirnice 665
4.15 Zamjena gornje LED svjetiljke 665
4.15.1 Uklanjanje gornje LED svjetiljke 666
4.15.2 Ugradnja gornje LED svjetiljke 667
4.16 Zamjena bočne LED svjetiljke 667
4.16.1 Uklanjanje bočne LED svjetiljke 668
4.16.2 Ugradnja bočne LED svjetiljke 670
4.17 Zamjena LED svjetiljke zamrzivača 671
4.17.1 Uklanjanje LED svjetiljke zamrzivača 672
4.17.2 Ugradnja LED svjetiljke zamrzivača 673

1 O ovom dokumentu

1.1 Važne informacije

1.1.1 Svrha

Ove upute za popravak služe kao podrška korisnicima prilikom samostalnog popravljanja uređaja u skladu s primjenjivom Direktivom o ekološkom dizajnu (od ožujka 2021.).
One sadrže informacije o zamjeni određenih rezervnih dijelova, kao i napomene o upozorenjima i opasnostima.
Ako imate dodatna pitanja, obratite se našoj službi za korisnike. Mi snosimo odgovornost za oštećenja samo u slučaju pridržavanja uputa za popravak.

1.2 Objašnjenje oznaka

1.2.1 Stupnjevi opasnosti

Stupnjevi upozorenja sastoje se od oznake i signalne riječi. Signalna riječ ukazuje na ozbiljnost opasnosti.

Stupanj upozorenja	Značenje
OPASNOST	Nepridržavanje poruke upozorenja rezultirat će smrtnim ili teškim ozljedama.
UPOZORENJE	Nepridržavanje poruke upozorenja može rezultirati smrtnim ili teškim ozljedama.
OPREZ	Nepridržavanje poruke upozorenja može rezultirati lakšim ozljedama.
NAPOMENA	Nepridržavanje poruke upozorenja može rezultirati oštećenjem imovine.

Tab. 1: Stupnjevi opasnosti

1.2.2 Oznake opasnosti

Oznake opasnosti simbolička su reprezentacija s oznakom vrste opasnosti.
U ovom dokumentu koriste se sljedeće oznake opasnosti:

Oznaka opasnosti	Značenje
	Opća poruka upozorenja
	Opasnost od električnog napona

Oznaka opasnosti	Značenje
	Opasnost od eksplozije
	Opasnost od porezotina
	Opasnost od prignječenja
	Opasnost od vrućih površina
	Opasnost od jakog magnetskog polja
	Opasnost od neionizirajućeg zračenja

Tab. 2: Oznake opasnosti

1.2.3 Struktura upozorenja

Upozorenja u ovom dokumentu imaju normirani izgled i strukturu.



⚠ OPASNOST

Vrsta i izvor opasnosti

Moguće posljedice zanemarivanja opasnosti/upozorenja.

- Mjere i zabrane za sprječavanje opasnosti.

Sljedeći primjer pokazuje upozorenje na strujni udar od dijelova koji provode struju. Spominje se mjera za izbjegavanje opasnosti.



⚠ OPASNOST

Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju

Smrt od strujnog udara

- Isključite uređaj iz električnog napajanja najmanje 60 sekundi prije izvođenja popravaka.

1.2.4 Opće oznake

U ovom dokumentu koriste se sljedeće opće oznake:

Opća znaka	Značenje
	Oznaka posebnog savjeta (tekst i/ili grafika)
	Oznaka jednostavnog savjeta (samo tekst)
	Oznaka poveznice na videovodič
	Oznaka potrebnog alata
	Oznaka potrebnih preduvjeta
	Oznaka uvjeta (ako ..., tad ...)
	Oznaka rezultata
Start	Oznaka tipke ili gumba
[00123456]	Oznaka broja materijala
Status	Oznaka prikazanog teksta / prozora (na zaslonu uređaja)

Tab. 3: Opće oznake

2 Sigurnost

2.1 Opće sigurnosne upute

2.1.1 Svi kućanski uređaji

Opasnost od strujnog udara zbog dijelova pod naponom!

- Pogreške izazvane popravcima električnih sastavnih dijelova mogu dovesti do strujnog udara!
- Odspojite uređaj od strujne mreže na najmanje 60 sekundi prije početka radova.
- Nakon popravka provedite sigurnosni test u skladu s EN 50678 (ranije VDE 0701) ili nacionalnim propisima.

Opasnost od ozljeda zbog oštrih rubova!

- Nosite zaštitne rukavice.

Opasnost od prignječenja tijekom izvođenja radova na popravcima, održavanju, rješavanju problema i servisiranju teških i pokretnih sastavnih dijelova

- Nosite zaštitnu obuću.
- Osigurajte teške sastavne dijelove od pada.
- Nemojte umetati dijelove tijela u pokretne sastavne dijelove.

Opasnost za sigurnost/funkcionalnost uređaja!

- Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova. Dijelovi koji ne udovoljavaju specifikacijama proizvođača mogu ugroziti sigurnost i funkcionalnost uređaja.

Opasnost od oštećenja elektrostatički osjetljivih sastavnih dijelova (ESD)!

- Ne dodirujte module, uključujući priključke i rute vodiča.

3 Alat i pomagala

Šesterokutni utični ključ [00340820]	2,5 mm	
Odvijač s utorom	Nož 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, u kompletu [00341820]	
Odvijač s utorom	Nož 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	
Nastavak Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	

4 Popravak


4.1 Zamjena brtve vrata

Zahtjev:


- Vrata otvorena.

4.1.1 Uklanjanje brtve vrata

1. Otpustite brtvu vrata iz utora u desnom i lijevom kutu.

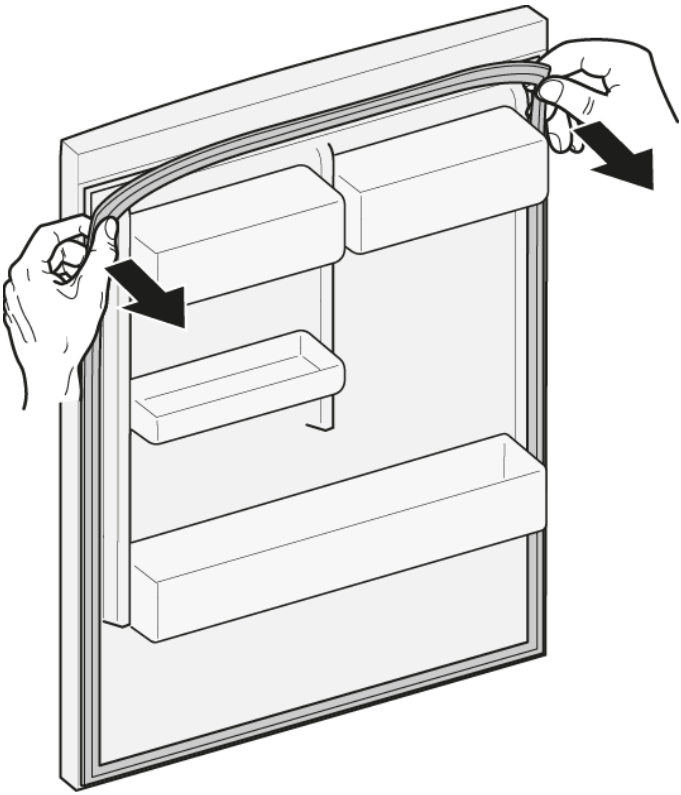

2. Izvucite brtvu vrata iz utora.

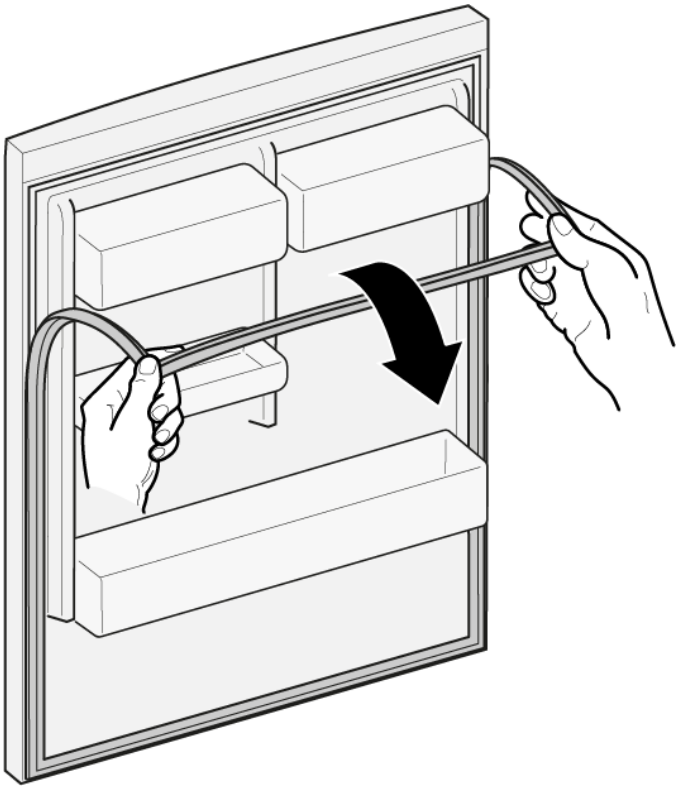

➲ Brtva vrata je uklonjena.


4.1.2 Postavljanje brtve vrata

	Debljina nove brtve vrata može malo odstupati od debljine stare brtve vrata. To neće utjecati na zatvaranje i dugoročnu funkciju.

	Ako uređaj ima prilagodljive zglobove ili nastavke zglobova, možete dodatno optimizirati zatvaranje.

	Mali bočni otvori u brtvi vrata su funkcijski (potrebni za ventilaciju). Nije riječ o proizvodnim pogreškama.

1. Provjerite ima li oštećenja na utoru za brtvu.

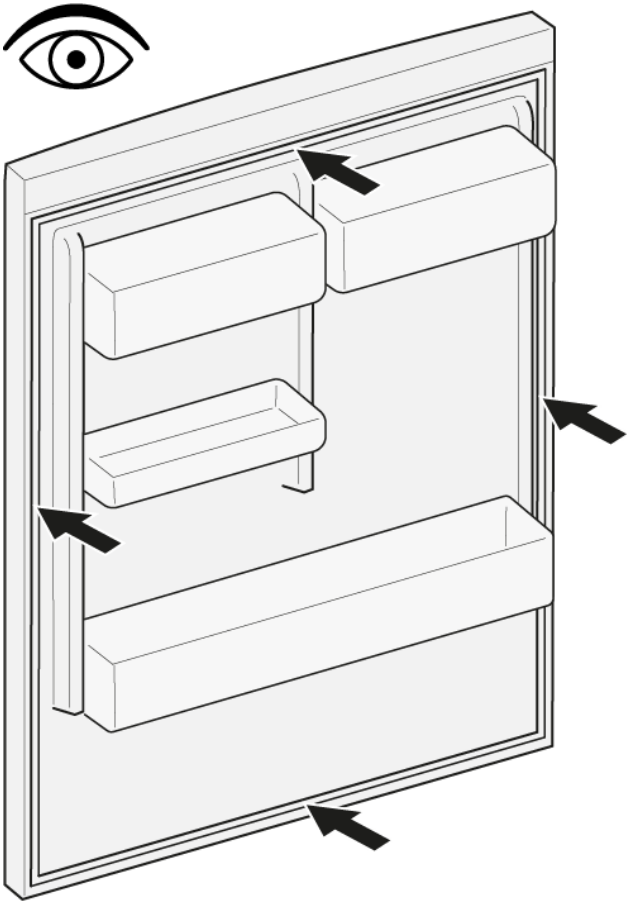


2. ⓘf Ako je utor za brtvu oštećen.
2.1. Obratite se službi za korisnike.

3.


	Blago odstupanje brtve vrata normalno je i ne utječe na funkciju. Preporučuje se izravnati brtvu vrata prije umetanja u uređaj.

Zagrijte brtvu vrata sušilom za kosu ili vrućom vodom i ručno je oblikujte.

4. Gurnite kutove brtve na vrh i dno utora.

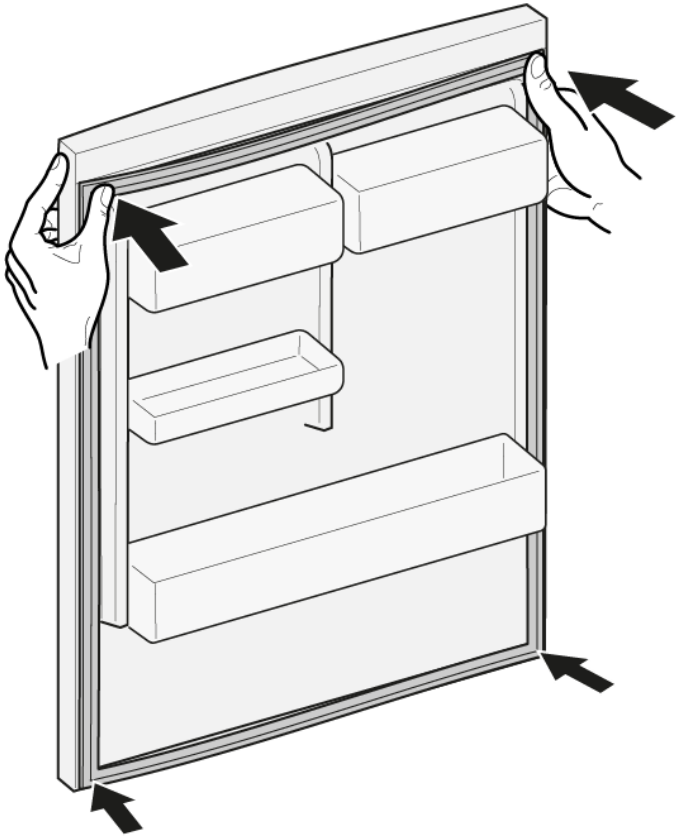

5. Utisnite cijelu brtvu korak po korak u utor.

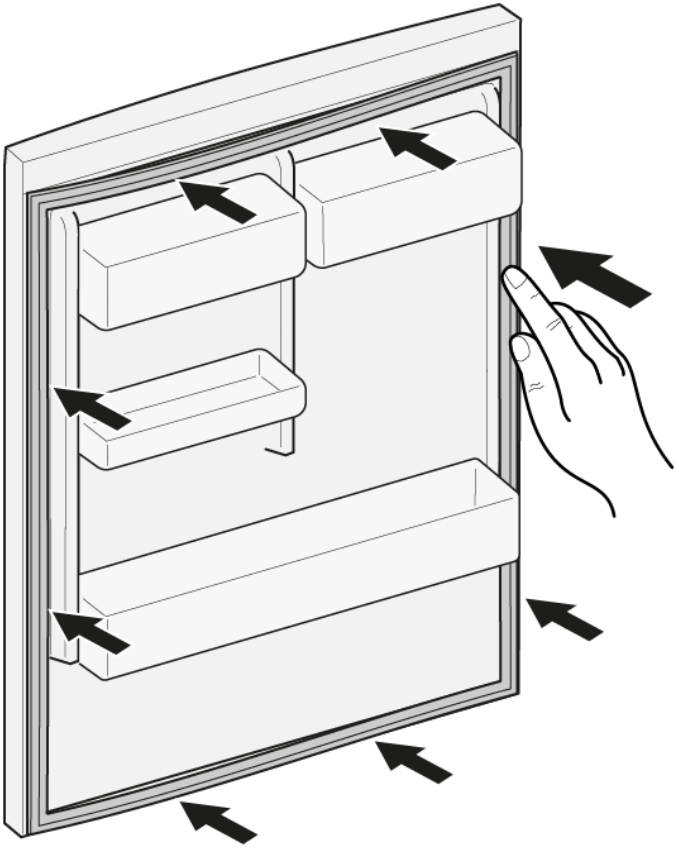

➲ Brtva vrata je postavljena.

4.2 Zamjena ručke za vrata

	Nastavak Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Odvijač s utorom	Nož 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Zahtjevi

✔ Uređaj je isključen iz električne mreže.
✔ Vrata otvorena.

4.2.1 Uklanjanje ručke za vrata

1.1. Uklonite 2 navojna čepa (1).
1.2. Uklonite 2 vijka (2).

1.3. Uklonite ručku za vrata (3).

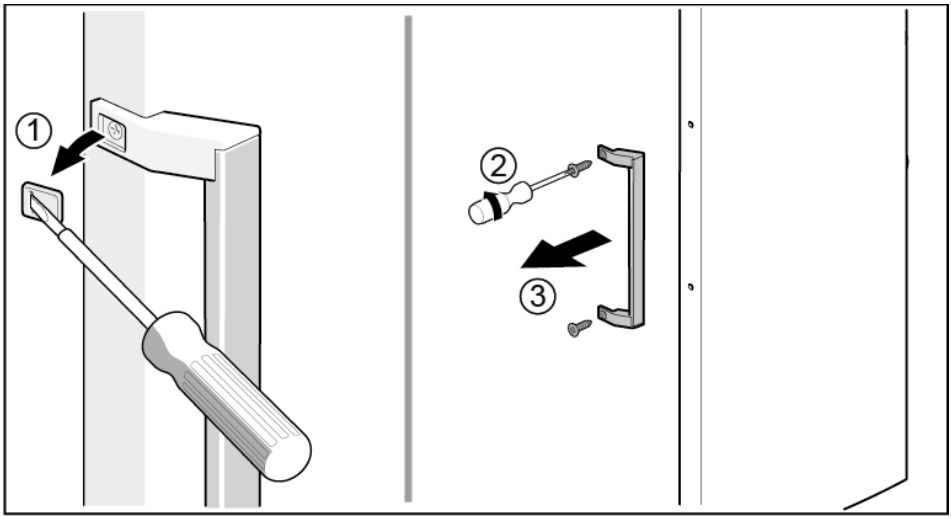

➥ Ručka za vrata je uklonjena.

Napomena: Ručka za druga vrata može se ukloniti na isti način.

4.2.2 Postavljanje ručke za vrata

▸ Postavite obratnim redoslijedom.

4.3 Zamjena gornjeg zgloba vrata

Nastavak Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]

⚠ UPOZORENJE

Teški, veliki uređaji

Ozljede leđa i kralježnice

- ▸ Uklanjanje vrata uređaja smiju obavljati samo obučeni stručnjaci.
- ▸ Za pomicanje uređaja potrebne su dvije osobe.
- ▸ Koristite samo prikladan alat i opremu.

⚠ OPREZ

Oštri rubovi

Porezotine

- ▸ Nosite zaštitne rukavice.



⚠ UPOZORENJE

Isklizavanje nagnutih uređaja

Puknuća kostiju / ozljede od prignječenja

- ▸ Osigurajte uređaje od isklizavanja.



⚠ OPREZ

Opasnost od padanja dijelova zbog otpuštenih vijaka

Ozljeda od dijelova koji padaju.

- ▸ Osigurajte sastavne dijelove od pada.



POZOR

Opasnost od padanja dijelova zbog otpuštenih vijaka

Oštećenje drugih dijelova uređaja ili objekta klijenta, npr. poda.


- ▸ Osigurajte sastavne dijelove od pada.

Zahtjevi


- ✔ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✔ Unutarnja oprema uređaja je uklonjena.

4.3.1 Uklanjanje gornjeg zgloba vrata


1. Gurnite potporni dio pod bazu.

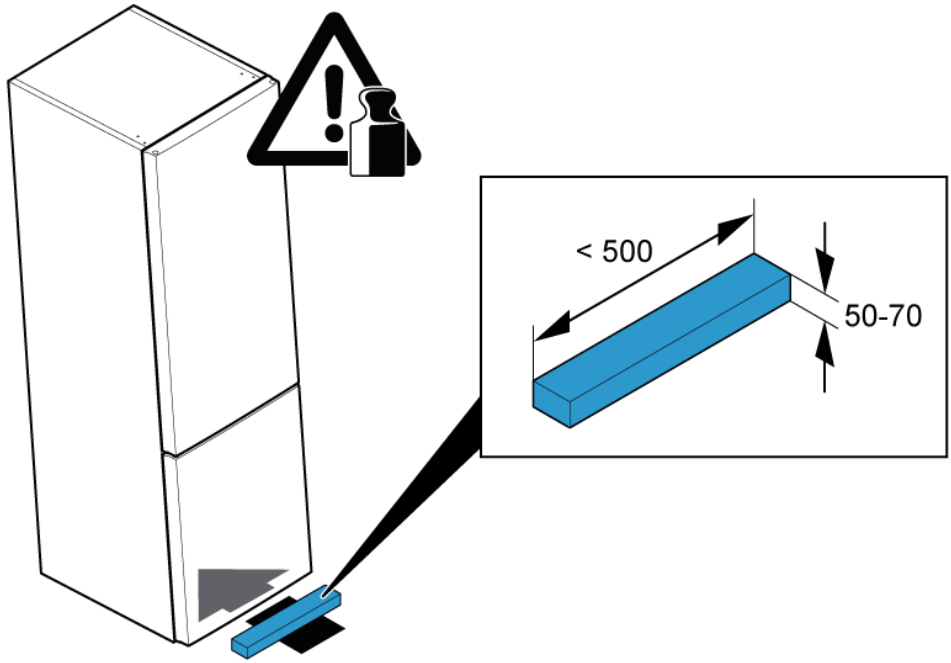

2.1. Skinite poklopac gornjeg zgloba (1).
2.2. Odvijte dva vijka (2).
2.3. Skinite gornji zglob (3).

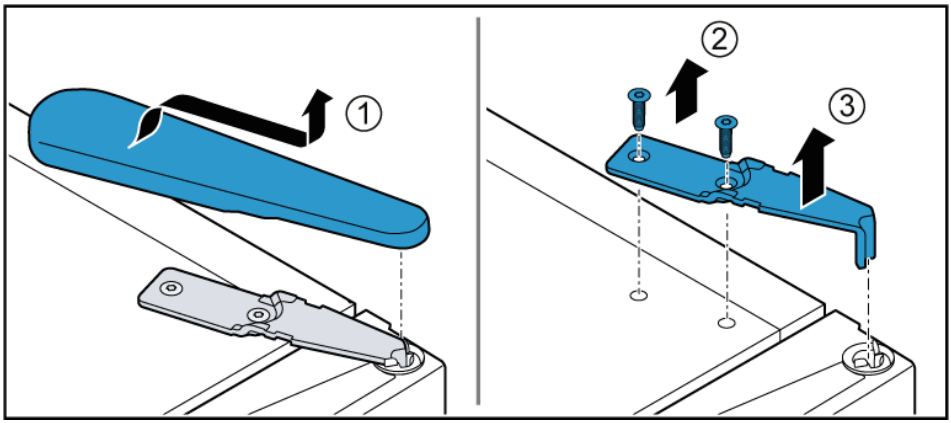

3. Skinite gornja vrata.

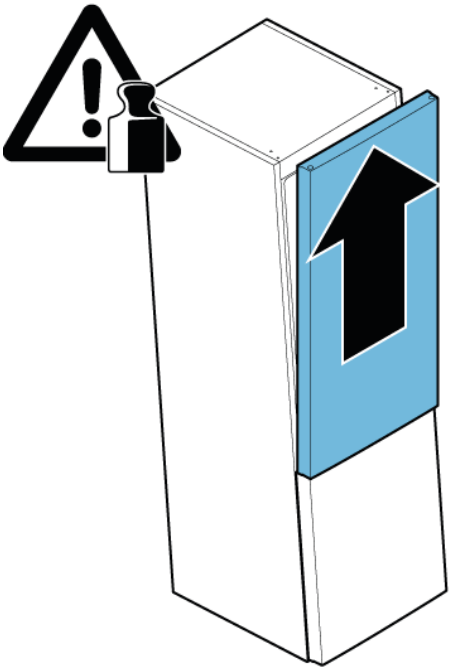

➲ Gornji je zglob skinut.

4.3.2 Postavljanje gornjeg zgloba vrata

▸ Postavite obratnim redoslijedom.

4.4 Zamjena gornjeg zgloba vrata (vrata sa zaslonom)

	Nastavak Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ UPOZORENJE

Teški, veliki uređaji

Ozljede leđa i kralježnice

- ▸ Uklanjanje vrata uređaja smiju obavljati samo obučeni stručnjaci.
- ▸ Za pomicanje uređaja potrebne su dvije osobe.
- ▸ Koristite samo prikladan alat i opremu.



⚠ OPREZ

Oštri rubovi

Porezotine

- ▸ Nosite zaštitne rukavice.



⚠ UPOZORENJE

Isklizavanje nagnutih uređaja
Puknuća kostiju / ozljede od prignječenja
- ▸ Osigurajte uređaje od isklizavanja.



⚠ OPREZ

Opasnost od padanja dijelova zbog otpuštenih vijaka
Ozljeda od dijelova koji padaju.
- ▸ Osigurajte sastavne dijelove od pada.



POZOR

Opasnost od padanja dijelova zbog otpuštenih vijaka
Oštećenje drugih dijelova uređaja ili objekta klijenta, npr. poda.
- ▸ Osigurajte sastavne dijelove od pada.



⚠ OPASNOST


Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju
U slučaju nepravilnog popravka može doći do opasnosti za život od strujnog udara
- ▸ Električne dijelove mora popraviti kvalificirani električar.
- ▸ Nakon popravka provedite sigurnosni test u skladu s VDE 0701 ili nacionalnim propisima.

Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju
Smrt od strujnog udara
- ▸ Isključite uređaj iz električnog napajanja najmanje 60 sekundi prije izvođenja popravaka.


Zahtjevi
- ✔ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✔ Unutarnja oprema uređaja je uklonjena.

4.4.1 Uklanjanje gornjeg zgloba vrata

1. Gurnite potporni dio pod bazu.

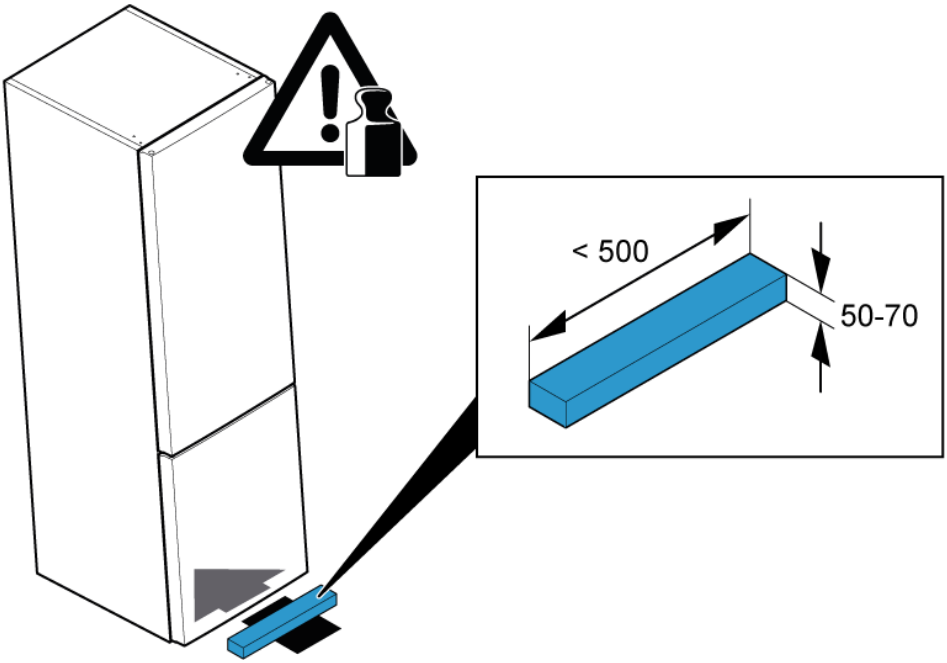


2.1. Skinite poklopac gornjeg zgloba (1).
2.2. Odvojite električni priključak (2).
2.3. Odvijte vijak priključka za uzemljenje (3).

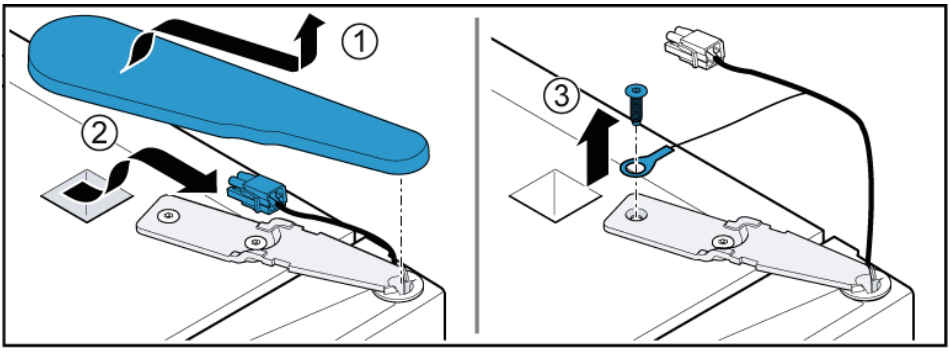


3.1. Odvijte vijak (1).

3.2. Skinite gornji zglob (2).

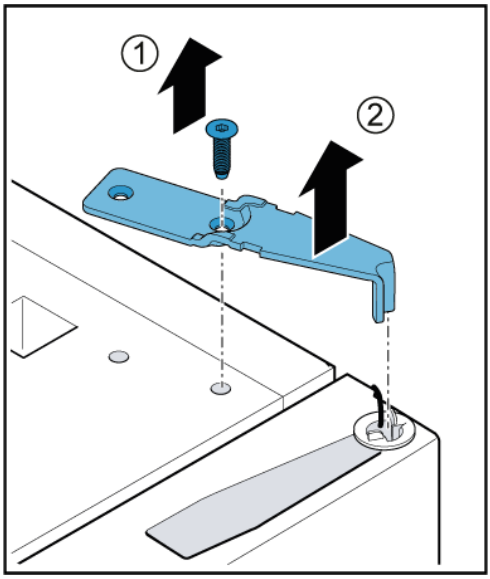

4. Skinite gornja vrata.

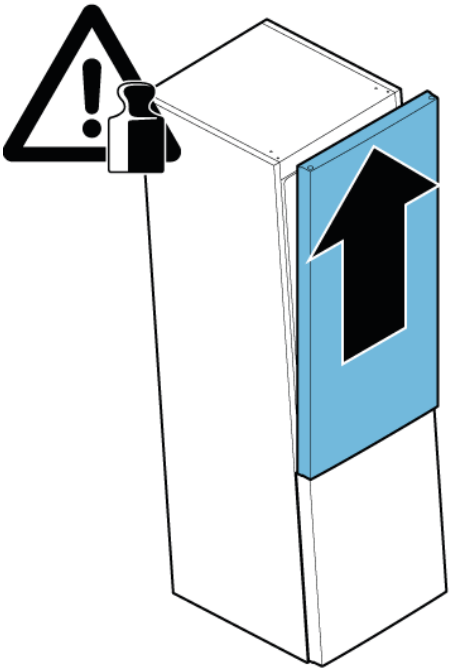

➲ Gornji je zglob skinut.

4.4.2 Postavljanje gornjeg zgloba vrata

- Postavite obratnim redoslijedom.

4.5 Zamjena srednjeg zgloba vrata

	Nastavak Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ UPOZORENJE

Teški, veliki uređaji

Ozljede leđa i kralježnice

- Uklanjanje vrata uređaja smiju obavljati samo obučeni stručnjaci.
- Za pomicanje uređaja potrebne su dvije osobe.
- Koristite samo prikladan alat i opremu.



⚠ OPREZ

Oštri rubovi

Porezotine

- Nosite zaštitne rukavice.



⚠ UPOZORENJE

Isklizavanje nagnutih uređaja

Puknuća kostiju / ozljede od prignječenja

- Osigurajte uređaje od isklizavanja.



⚠ OPREZ

Opasnost od padanja dijelova zbog otpuštenih vijaka

Ozljeda od dijelova koji padaju.

- Osigurajte sastavne dijelove od pada.



POZOR

Opasnost od padanja dijelova zbog otpuštenih vijaka

Oštećenje drugih dijelova uređaja ili objekta klijenta, npr. poda.

- Osigurajte sastavne dijelove od pada.


Zahtjevi

- ✔ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✔ Unutarnja je oprema uređaja uklonjena.
- ✔ Gornji je zglob vrata skinut.
- ✔ Gornja su vrata skinuta.


4.5.1 Uklanjanje srednjeg zgloba vrata

1.1. Odvijte dva vijka (1).

1.2. Skinite srednji zglob (2).

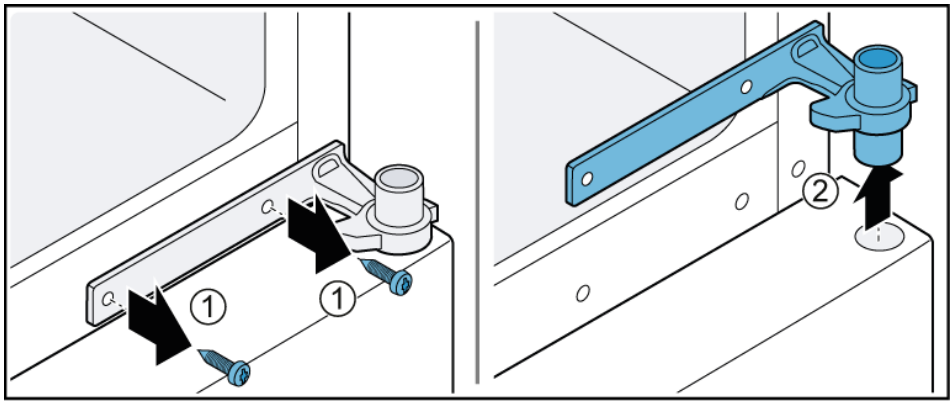

2. Uklonite donja vrata.

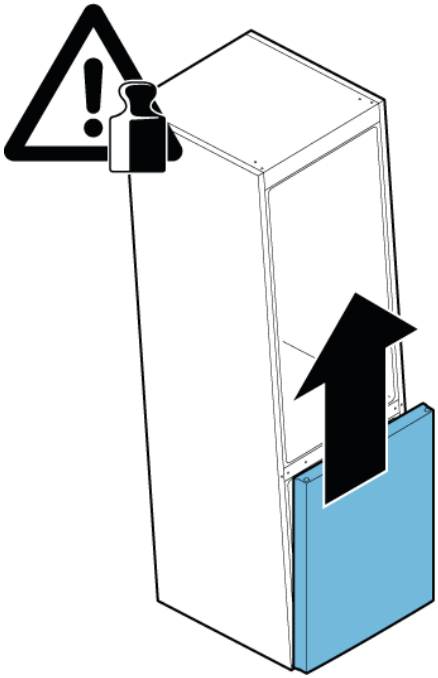

➲ Srednji je zglob skinut.

4.5.2 Postavljanje srednjeg zgloba vrata

▸ Postavite obratnim redoslijedom.

4.6 Zamjena donjeg zgloba vrata

	Nastavak Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ UPOZORENJE

Teški, veliki uređaji

Ozljede leđa i kralježnice

- Uklanjanje vrata uređaja smiju obavljati samo obučeni stručnjaci.
- Za pomicanje uređaja potrebne su dvije osobe.
- Koristite samo prikladan alat i opremu.



⚠ OPREZ

Oštri rubovi

Porezotine

- Nosite zaštitne rukavice.



⚠ UPOZORENJE

Isklizavanje nagnutih uređaja

Puknuća kostiju / ozljede od prignječenja

- Osigurajte uređaje od isklizavanja.



⚠ OPREZ

Opasnost od padanja dijelova zbog otpuštenih vijaka

Ozljeda od dijelova koji padaju.

- Osigurajte sastavne dijelove od pada.



POZOR

Opasnost od padanja dijelova zbog otpuštenih vijaka

Oštećenje drugih dijelova uređaja ili objekta klijenta, npr. poda.

- Osigurajte sastavne dijelove od pada.


Zahtjevi

- ✔ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✔ Unutarnja oprema uređaja je uklonjena.
- ✔ Gornji je zglob uklonjen.
- ✔ Srednji je zglob uklonjen.

4.6.1 Uklanjanje donjeg zgloba vrata

1.1. Odvijte dva vijka (1).

1.2. Skinite donji zglob (2).

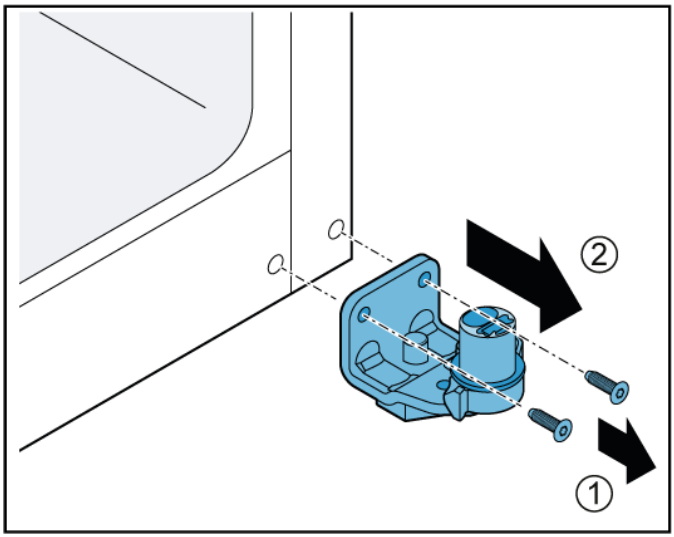

➲ Donji je zglob vrata skinut.

4.6.2 Postavljanje donjeg zgloba vrata

▸ Postavite obratnim redoslijedom.

4.7 Zamjena police


Zahtjev:

✔ Vrata otvorena.

4.7.1 Uklanjanje police

1.1. Podignite stražnji dio police (1).

1.2. Otpustite policu (2).

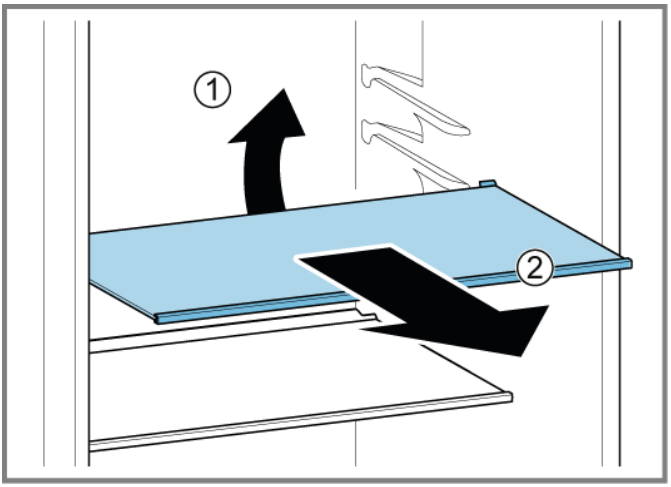

➥ Polica je skinuta.

4.7.2 Postavljanje police

▸ Postavite obratnim redoslijedom.


4.8 Zamjena police za boce

Zahtjev:

✔ Vrata otvorena.

4.8.1 Uklanjanje police za boce

▸ Izvucite policu za boce.

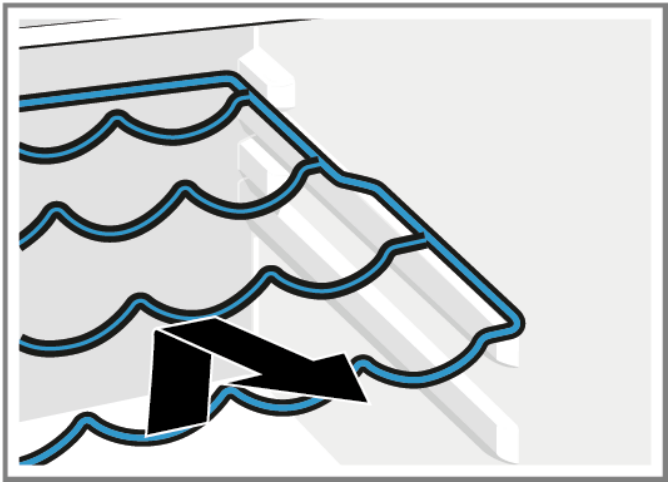

➥ Polica za boce je uklonjena.

4.8.2 Postavljanje police za boce

▸ Postavite obratnim redoslijedom.


4.9 Zamjena police na vratima

Zahtjev:

✔ Vrata otvorena.

4.9.1 Uklanjanje police na vratima

1.1. Podignite policu na vratima na prednjoj strani (1).
1.2. Uklonite policu na vratima (2).

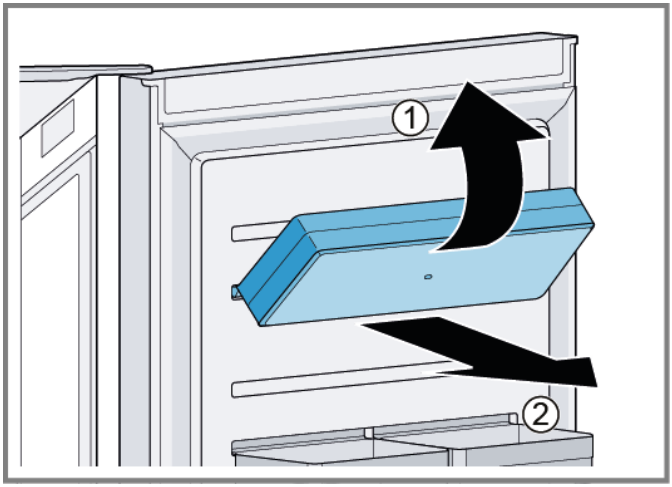

➲ Polica na vratima je uklonjena.

4.9.2 Postavljanje police na vratima

▸ Postavite obratnim redoslijedom.

4.10 Zamjena spremnika


Zahtjev:

✔ Vrata otvorena.

4.10.1 Uklanjanje spremnika

1. Izvucite spremnik koliko je moguće.
2.1. Podignite prednji dio spremnika (1).

2.2. Uklonite spremnik (2).

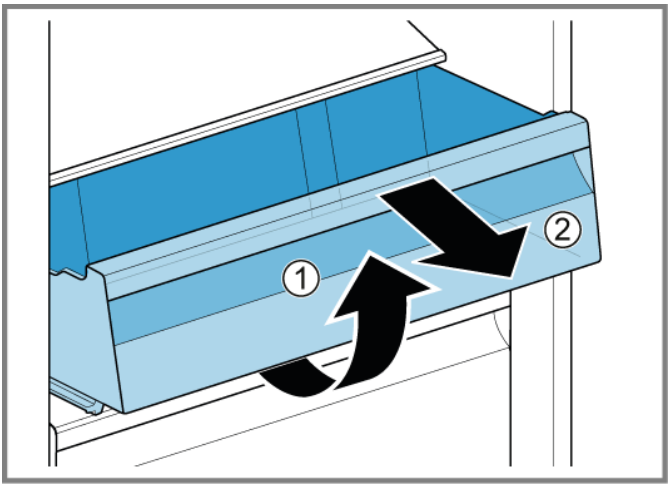

⛔ Spremnik je uklonjen.

4.10.2 Ugradnja spremnika

▸ Postavite obratnim redoslijedom.

4.11 Zamjena spremnika za voće i povrće


Zahtjev:

✅ Vrata otvorena.

4.11.1 Uklanjanje spremnika za voće i povrće

1. Izvucite spremnik za voće i povrće koliko je moguće.
2.1. Podignite prednji dio spremnika za voće i povrće (1).

2.2. Uklonite spremnik (2).

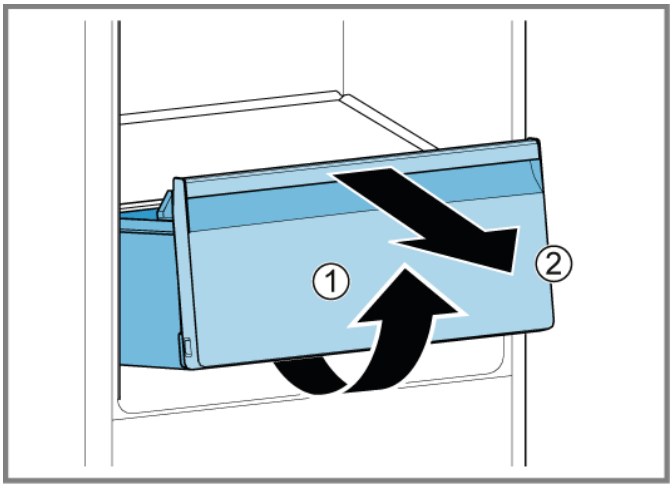

➥ Spremnik za voće i povrće je uklonjen.

4.11.2 Postavljanje spremnika za voće i povrće

▸ Postavite obratnim redoslijedom.


4.12 Zamjena police za odlaganje iznad spremnika za voće i povrće (s dugim poklopcem)

Zahtjevi

- ✔ Vrata otvorena.
- ✔ Spremnik za voće i povrće je uklonjen. →*Stranica 657*
- ✔ Spremnik je uklonjen. →*Stranica 656*
- ✔ Gurnite klizač za namještanje vlažnosti prema desno.


4.12.1 Uklanjanje police za odlaganje iznad spremnika za voće i povrće

1. Podignite policu s prednje strane (1), malo pomaknite staklenu policu (2) prema van.

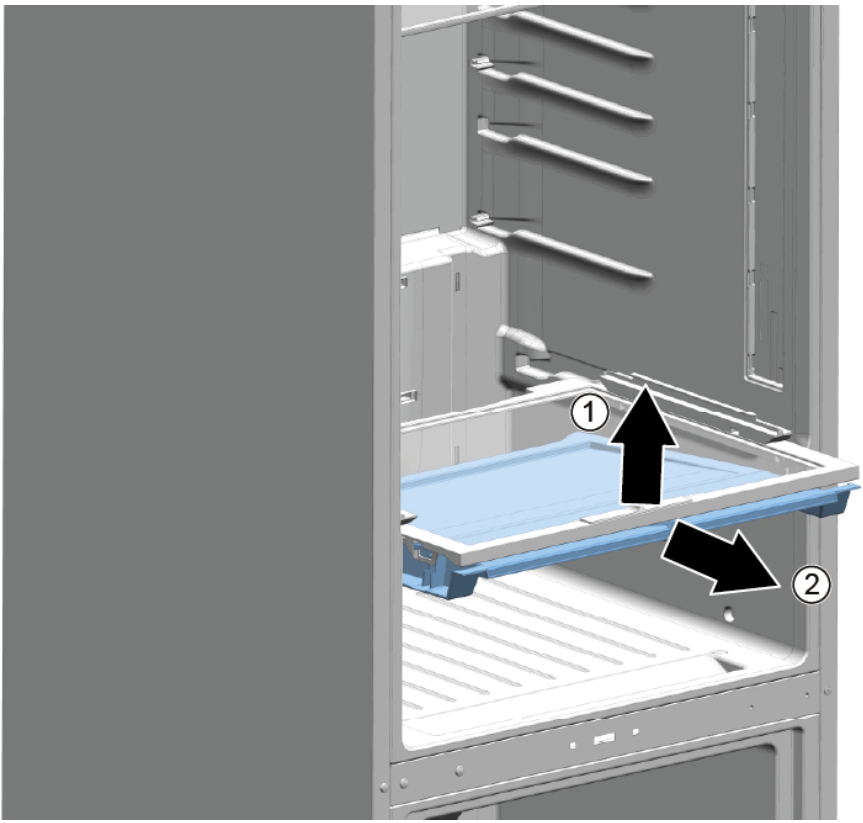

➥ Polica je djelomično uklonjena.


2. Podignite plastični pokrov (1) pa ga gurnite natrag. (2).

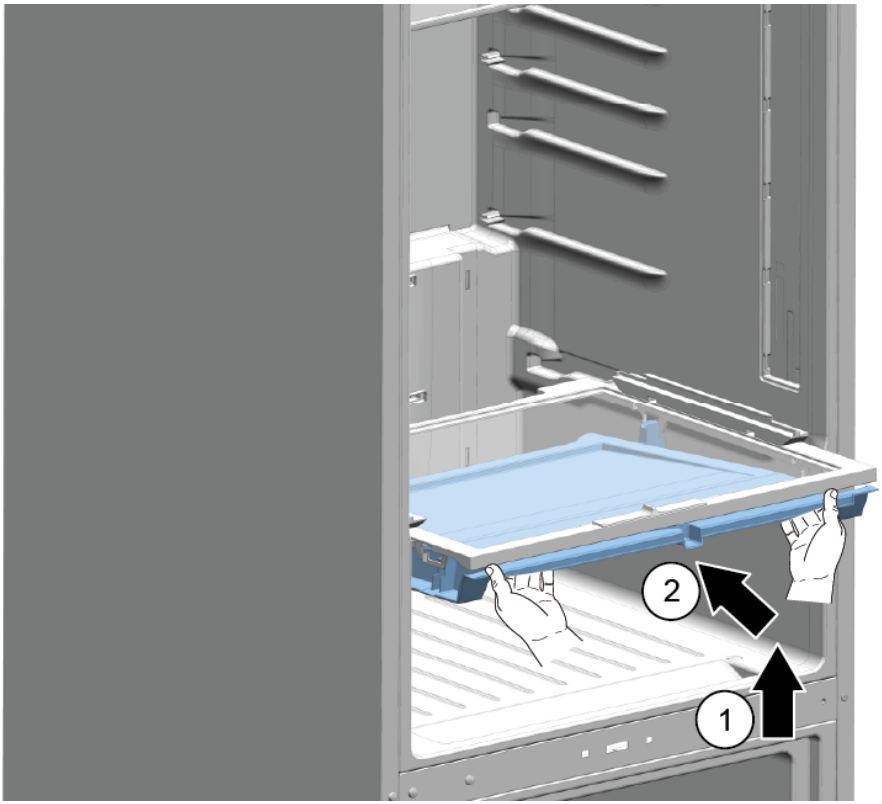

➲ Kuke su otpuštene.

3. Uklonite plastičnu kapicu.

4. Podignite policu za odlaganje iznad spremnika za voće i povrće i zakrenite je bočno.

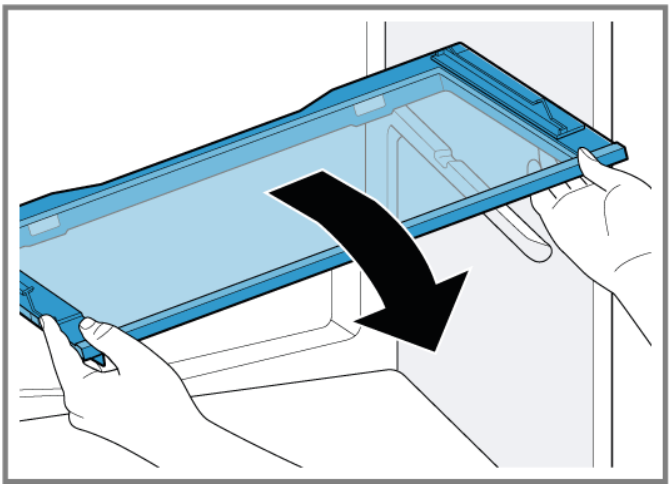

➥ Polica za odlaganje iznad spremnika za voće i povrće je uklonjena.

4.12.2 Ugradnja police iznad spremnika za voće i povrće

▸ Postavite obratnim redoslijedom.


4.13 Zamjena police za odlaganje iznad spremnika za voće i povrće (s kratkim poklopcem)

Zahtjevi

✔ Vrata otvorena.
✔ Spremnik za voće i povrće je uklonjen. →*Stranica 657*
✔ Spremnik je uklonjen. →*Stranica 656*


4.13.1 Uklanjanje police za odlaganje iznad spremnika za voće i povrće

1. Podignite policu s prednje strane (1), malo pomaknite staklenu policu (2) prema van.

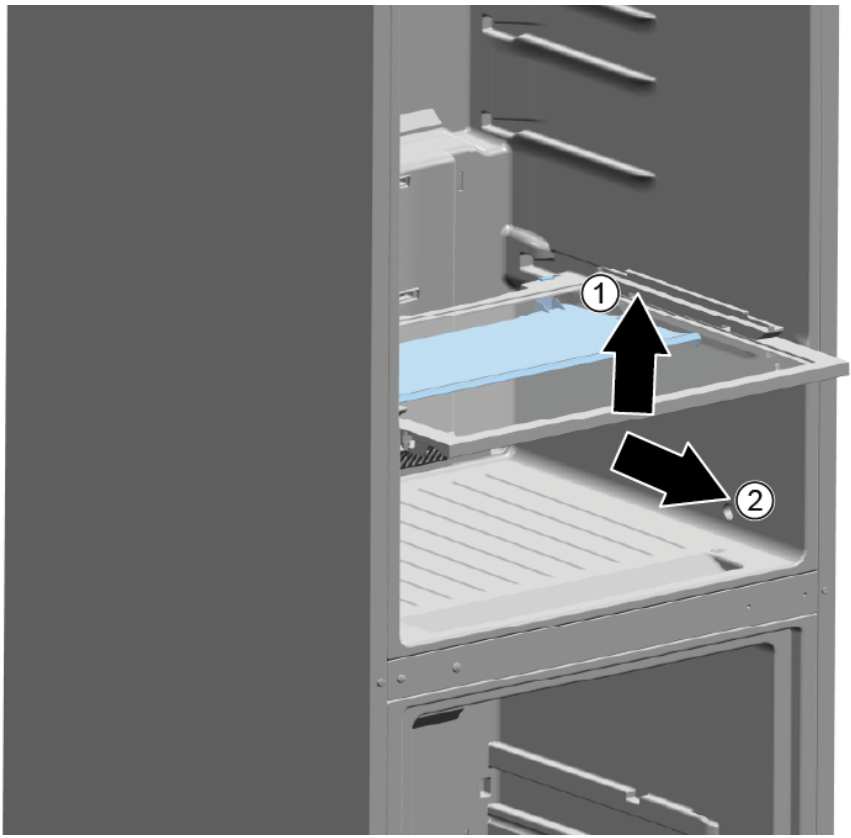

➲ Polica je djelomično uklonjena.


2. Podignite plastični pokrov (1) pa ga gurnite natrag. (2).

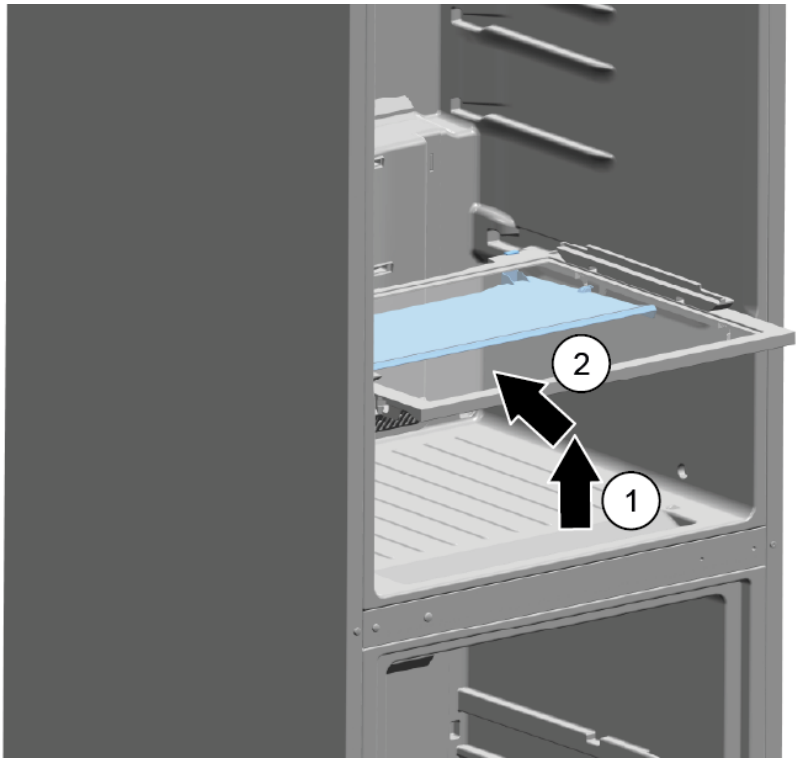

➥ Kuke su otpuštene.

3. Uklonite plastičnu kapicu.

4. Podignite policu za odlaganje iznad spremnika za voće i povrće i zakrenite je bočno.

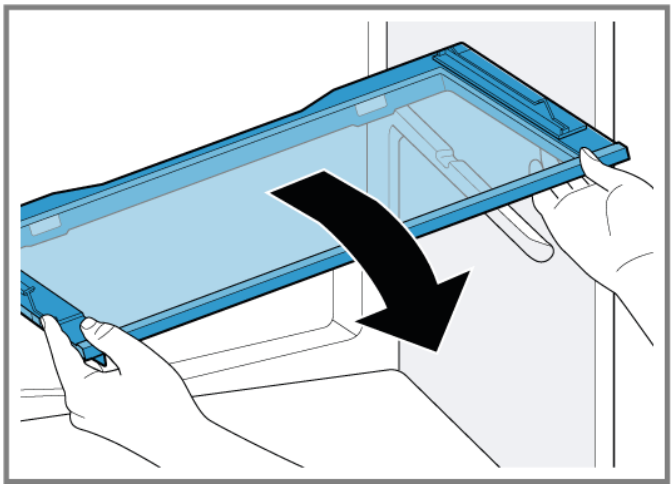

➥ Polica za odlaganje iznad spremnika za voće i povrće je uklonjena.

4.13.2 Ugradnja police iznad spremnika za voće i povrće

▸ Postavite obratnim redoslijedom.

4.14 Zamjena spremnika za zamrznute namirnice


Zahtjev:

✔ Vrata otvorena.

4.14.1 Uklanjanje spremnika za zamrznute namirnice

1.1. Potpuno izvucite spremnik za zamrznute namirnice (1).

1.2. Uklonite spremnik za hranu (2).

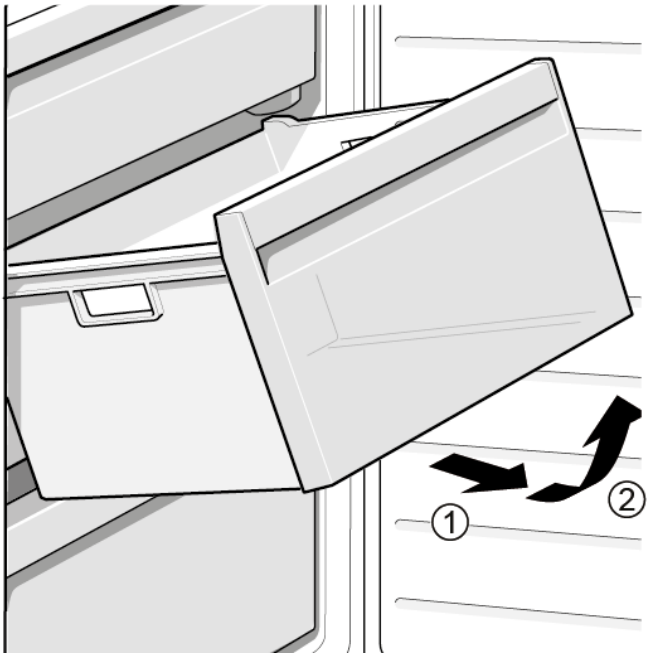

➥ Spremnik za zamrznute namirnice je uklonjen.

4.14.2 Postavljanje spremnika za zamrznute namirnice

▸ Postavite obratnim redoslijedom.

4.15 Zamjena gornje LED svjetiljke

	Pomoćni alat	Alat za otpuštanje plastičnih dijelova "magic tool"	[00342180]

	Napomena: Uređaj ima LED svjetlo koje nije potrebno održavati. Ta svjetla smiju popravljati samo služba za korisnike i ovlašteni tehničari!



⚠ OPASNOST

Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju
U slučaju nepravilnog popravka može doći do opasnosti za život od strujnog udara
- Električne dijelove mora popraviti kvalificirani električar.
- Nakon popravka provedite sigurnosni test u skladu s VDE 0701 ili nacionalnim propisima.

Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju
Smrt od strujnog udara
- Isključite uređaj iz električnog napajanja najmanje 60 sekundi prije izvođenja popravaka.



⚠ OPREZ


Oštri rubovi
Porezotine
- Nosite zaštitne rukavice.

Zahtjevi
- Uređaj je isključen iz električne mreže.
- Vrata otvorena.

4.15.1 Uklanjanje gornje LED svjetiljke

1.1. Gurnite pomoćni alat između gornje LED svjetiljke i unutarnjeg sloja odjeljka hladnjaka kako biste otpustili kuke svjetiljke (1).

1.2. Uklonite gornju LED svjetiljku (2).

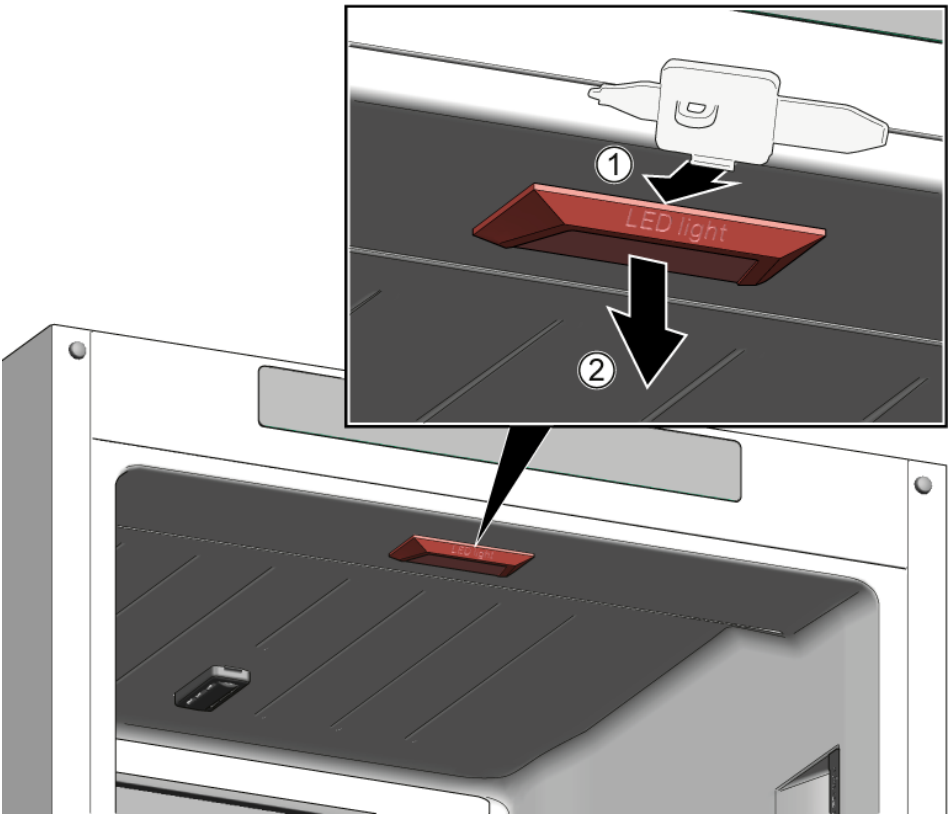

2. Odvojite električni priključak gornje LED svjetiljke.
➥ Gornja je LED svjetiljka uklonjena.

4.15.2 Ugradnja gornje LED svjetiljke

▸ Postavite obratnim redoslijedom.

4.16 Zamjena bočne LED svjetiljke

	Pomoćni alat	Za otpuštanje plastičnih dijelova	[15000155]

	Napomena: Uređaj ima LED svjetlo koje nije potrebno održavati. Ta svjetla smiju popravljati samo služba za korisnike i ovlašteni tehničari!



⚠ OPASNOST

Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju
U slučaju nepravilnog popravka može doći do opasnosti za život od strujnog udara
- Električne dijelove mora popraviti kvalificirani električar.
- Nakon popravka provedite sigurnosni test u skladu s VDE 0701 ili nacionalnim propisima.

Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju
Smrt od strujnog udara
- Isključite uređaj iz električnog napajanja najmanje 60 sekundi prije izvođenja popravaka.



⚠ OPREZ

Oštri rubovi
Porezotine
- Nosite zaštitne rukavice.



POZOR


Opasnost od oštećenja elektrostatički osjetljivih sastavnih dijelova (ESD)
Oštećenje komponenti
- Prije nego što dodirnete elektrostatičke osjetljive sastavne dijelove upotrijebite sustav za zaštitu od elektrostatskog naboja (narukvica sa sigurnosnim utikačem za uzemljenje).
- Nemojte dodirivati priključke i rute vodiča na modulima.
- Elektrostatički osjetljive sastavne dijelove transportirajte samo u vodljivim materijalima ili originalnom pakiranju.
- Držite elektrostatički osjetljive sastavne dijelove podalje od materijala koji se mogu elektrostatički nabiti (npr. plastike).

Zahtjevi
- ✔ Uređaj je isključen iz električne mreže.
- ✔ Vrata otvorena.
- ✔ Unutarnja oprema je uklonjena.

4.16.1 Uklanjanje bočne LED svjetiljke

1.1. Gurnite pomoćni alat između bočne LED svjetiljke i unutarnjeg sloja (1).

1.2. Odvojite gornji dio bočne LED svjetiljke od unutarnjeg sloja (2).

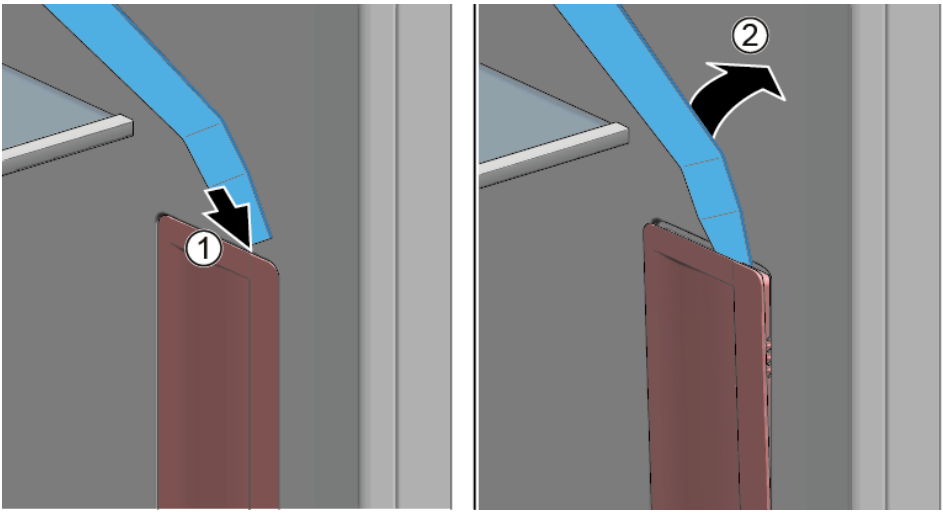

2. Otpustite jezičke bočne LED svjetiljke jedan po jedan od vrha prema dnu.




➲ Bočna LED svjetiljka odvojena je od unutarnjeg sloja.
3. Odvojite bočnu LED svjetiljku.
➲ Bočna LED svjetiljka je uklonjena.

4.16.2 Ugradnja bočne LED svjetiljke

1. Priključite bočnu LED svjetiljku.
2.1. Bočnu LED svjetiljku uvedite u svoj utor u unutarnjem sloju (1).
2.2. Bočnu LED svjetiljku uvedite u svoje mjesto (2).

2.3. Osigurajte jezičke bočne LED svjetiljke jedan po jedan od vrha prema dnu (3).

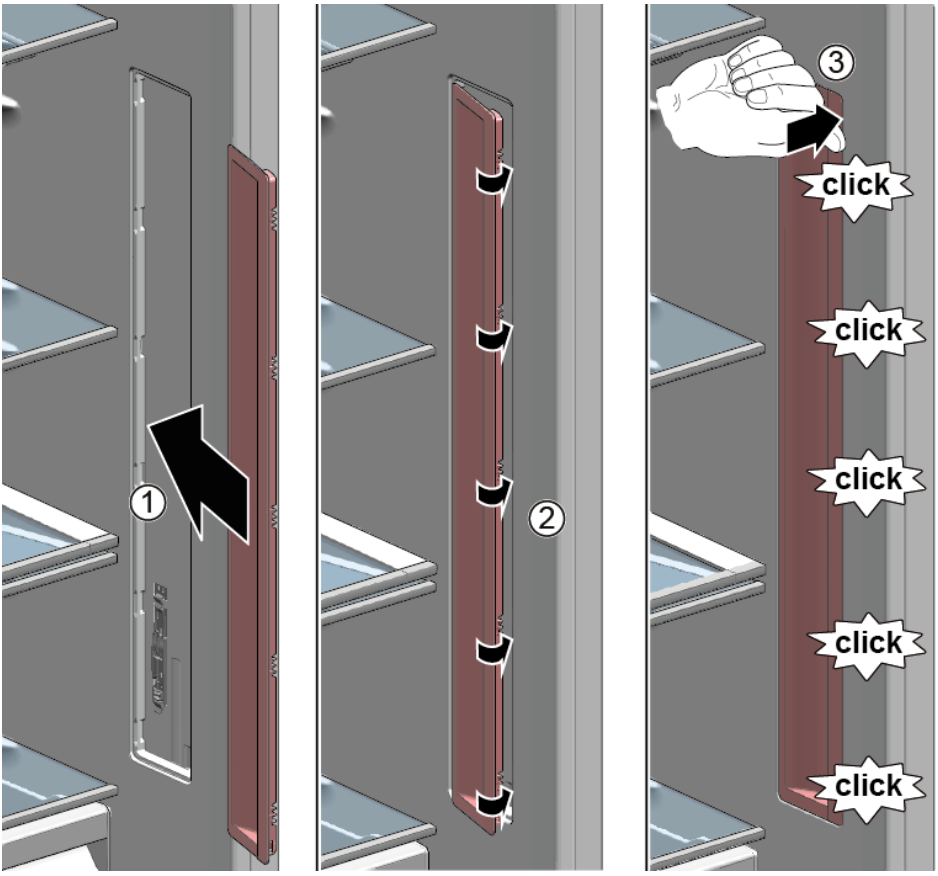

➥ Bočna LED svjetiljka je ugrađena.

4.17 Zamjena LED svjetiljke zamrzivača

Pomoćni alat	Alat za otpuštanje plastičnih dijelova "magic tool"	[00342180]

Napomena: Uređaj ima LED svjetlo koje nije potrebno održavati. Ta svjetla smiju popravljati samo služba za korisnike i ovlašteni tehničari!



⚠ OPASNOST

Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju
U slučaju nepravilnog popravka može doći do opasnosti za život od strujnog udara
- Električne dijelove mora popraviti kvalificirani električar.
- Nakon popravka provedite sigurnosni test u skladu s VDE 0701 ili nacionalnim propisima.

Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju
Smrt od strujnog udara
- Isključite uređaj iz električnog napajanja najmanje 60 sekundi prije izvođenja popravaka.



⚠ OPREZ


Oštri rubovi
Porezotine
- Nosite zaštitne rukavice.

Zahtjevi
- Uređaj je isključen iz električne mreže.
- Vrata otvorena.

4.17.1 Uklanjanje LED svjetiljke zamrzivača

1.1. Gurnite alat za demontažu između svjetiljke i kućišta na bočnom dijelu svjetiljke kako biste stvorili razmak (1).
1.2. Gurnite alat za demontažu na drugu stranu pričvrsne kuke svjetiljke i zakrenite ga unaprijed (2).

1.3. Uklonite LED svjetiljku zamrzivača (3).

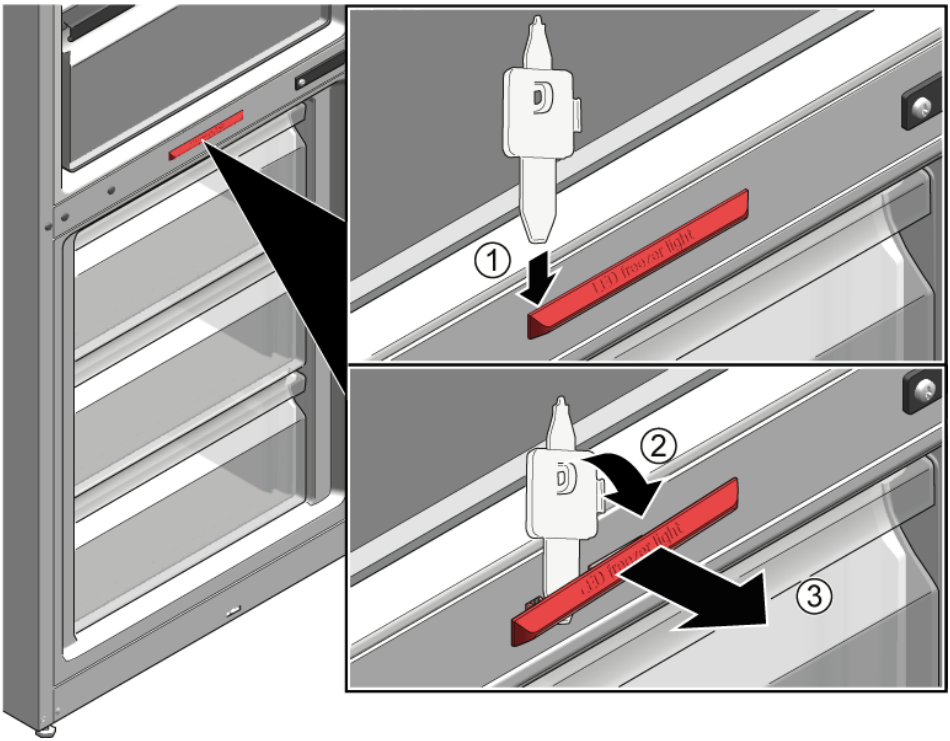

➥ LED svjetiljka zamrzivača je odspojena.
➥ LED svjetiljka zamrzivača je uklonjena.

4.17.2 Ugradnja LED svjetiljke zamrzivača

▸ Postavite obratnim redoslijedom.

Tartalomjegyzék

1 A dokumentummal kapcsolatos információk 676
1.1 Fontos tudnivalók 676
1.1.1 Cél 676
1.2 Szimbólummagyarázat 676
1.2.1 Veszélyességi szintek 676
1.2.2 Veszélyt jelző szimbólumok 676
1.2.3 A figyelmeztetések felépítése 677
1.2.4 Általános szimbólumok 677
2 Biztonság 679
2.1 Általános biztonsági utasítások 679
2.1.1 Összes háztartási készülék 679
3 Szerszámok és segédanyagok 680
4 Javítás 681
4.1 A gumitömítés cseréje 681
4.1.1 A gumitömítés eltávolítása 681
4.1.2 A gumitömítés beszerelése 682
4.2 A fogantyú cseréje 685
4.2.1 A fogantyú eltávolítása 685
4.2.2 A fogantyú felszerelése 686
4.3 A felső ajtózsanér cseréje 686
4.3.1 A felső ajtózsanér eltávolítása 688
4.3.2 A felső ajtózsanér felhelyezése 689
4.4 A felső ajtózsanér cseréje (kijelzős ajtó) 689
4.4.1 A felső ajtózsanér eltávolítása 691
4.4.2 A felső ajtózsanér felhelyezése 693
4.5 A középső ajtózsanér cseréje 693
4.5.1 A középső ajtózsanér eltávolítása 694
4.5.2 A középső ajtózsanér felhelyezése 694
4.6 Az alsó ajtózsanér cseréje 695
4.6.1 Az alsó ajtózsanér eltávolítása 695
4.6.2 Az alsó ajtózsanér felhelyezése 696
4.7 A polc cseréje 696
4.7.1 A polc eltávolítása 696
4.7.2 A polc beszerelése 697
4.8 A palacktartó cseréje 697
4.8.1 A palacktartó eltávolítása 697
4.8.2 A palacktartó telepítése 698
4.9 Az ajtótálca cseréje 698
4.9.1 Az ajtótálca eltávolítása 698
4.9.2 Az ajtótálca felhelyezése 698

4.10 Tárolótartály cseréje 698
4.10.1 Tárolótartály eltávolítása 698
4.10.2 A tárolótartály behelyezése 699
4.11 A gyümölcs- és zöldségtároló cseréje 699
4.11.1 A gyümölcs- és zöldségtároló eltávolítása 699
4.11.2 A gyümölcs- és zöldségtároló behelyezése 700
4.12 A gyümölcs- és zöldségtároló feletti polc cseréje (hosszú fedél) 700
4.12.1 A gyümölcs- és zöldségtároló feletti műanzag sapka eltávolítása 701
4.12.2 A gyümölcs- és zöldségtároló feletti polc behelyezése 703
4.13 A gyümölcs- és zöldségtároló feletti polc cseréje (rövid fedél) 703
4.13.1 A gyümölcs- és zöldségtároló feletti műanzag sapka eltávolítása 704
4.13.2 A gyümölcs- és zöldségtároló feletti polc behelyezése 706
4.14 Fagyasztódoboz cseréje 706
4.14.1 Fagyasztódoboz eltávolítása 706
4.14.2 A fagyasztódoboz behelyezése 707
4.15 A felső LED-es lámpa cseréje 707
4.15.1 A felső LED-es lámpa eltávolítása 708
4.15.2 A felső LED-es lámpa beszerelése 709
4.16 Az oldalsó LED-es lámpa cseréje 709
4.16.1 Az oldalsó LED-es lámpa eltávolítása 710
4.16.2 Az oldalsó LED-es lámpa beszerelése 712
4.17 A fagyasztó LED-es lámpájának cseréje 713
4.17.1 A fagyasztó LED-es lámpájának eltávolítása 714
4.17.2 A fagyasztó LED-es lámpájának beszerelése 715

1 A dokumentummal kapcsolatos információk

1.1 Fontos tudnivalók

1.1.1 Cél

Ezek a javítási tanácsok támogatják a fogyasztót a készülékek otthoni megjavításában a környezettudatos tervezésről szóló rendeletnek (2021 márciusától alkalmazandó) megfelelően.
Információkat tartalmaznak bizonyos pótalkatrészek cseréjével kapcsolatban, ideértve a figyelmeztetéseket és a kockázatokat is.
Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal. A károkért kizárólag akkor vállalunk felelősséget, ha a javítási tanácsokat pontosan betartották.

1.2 Szimbólummagyarázat

1.2.1 Veszélyességi szintek

A veszélyességi szintek egy szimbólumból és egy figyelmeztető mondatból állnak. A figyelmeztető mondat utal a veszély súlyosságára.

Veszélyességi szint	Jelentés
VESZÉLY	A figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérüléseket okoz.
FIGYELEM	A figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérüléseket okozhat.
VIGYÁZAT	A figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyása kisebb sérüléseket okozhat.
MEGJEGYZÉS	A figyelmeztető üzenet figyelmen kívül hagyása anyagi károkat okozhat.

Táblázat. 1: Veszélyességi szintek

1.2.2 Veszélyt jelző szimbólumok

A veszélyt jelző szimbólumok a veszélyt ábrázoló szimbolikus ábrázolások.
A jelen dokumentumban az alábbi veszélyt jelző szimbólumok használatosak:

Veszélyt jelző szimbólum	Jelentés
	Általános figyelmeztető üzenet
	Elektromos feszültség veszélye

Veszélyt jelző szimbólum	Jelentés
	Robbanásveszély
	Vágásveszély
	Zúzódásveszély
	Forró felületek miatt fennálló veszély
	Erős mágneses mező miatt fennálló veszély
	Nem ionizáló sugárzás veszélye

Táblázat. 2: Veszélyt jelző szimbólumok

1.2.3 A figyelmeztetések felépítése

A jelen dokumentumban lévő figyelmeztetések szabványosított megjelenésűek és felépítésűek.



⚠ VESZÉLY

A veszély típusa és forrása

A veszély / figyelmeztetés figyelmen kívül hagyásának lehetséges következményei.

- A veszély megelőzésére szolgáló intézkedések és tiltások.

Az alábbi példa egy olyan figyelmeztetést mutat be, amely az áram alatt lévő alkatrészek okozta áramütésre figyelmeztet. Megemlíti a veszély elkerülésére szolgáló intézkedést.



⚠ VESZÉLY

Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt

Halálos áramütés

- A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodperccel válassza le a készülékeket az elektromos hálózatról.

1.2.4 Általános szimbólumok

A jelen dokumentumban az alábbi általános szimbólumok használatosak:

Ált. szimbólum	Jelentés
	Különleges tanács (szöveg és/vagy grafika)
	Egyszerű tanács (csak szöveg)
	Videós oktatóanyagra mutató hivatkozás
	A szükséges eszközök
	A szükséges feltételek
	Feltétel (ha..., akkor...)
	Eredmény
Start	Billentyű vagy gomb
[00123456]	Anyagszám azonosítója
Állapot	Megjelenített szöveg / ablak (a készülék kijelzőjén)

Táblázat. 3: Általános szimbólumok

2 Biztonság

2.1 Általános biztonsági utasítások

2.1.1 Összes háztartási készülék

Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt!

- Az elektromos alkatrészek hibás javítása áramütéshez vezethet!
- A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodperccel válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- A javítás után végeztessen az EN 50678 szabványnak (korábban VDE 0701 szabvány) vagy az országspecifikus szabályozásoknak megfelelő vizsgálatot.

Éles peremek miatt fennálló sérülésveszély!

- Viseljen védőkesztyűt!

Zúzódásveszély a javítás, karbantartás, hibaelhárítás és szervizelés során a nehéz és mozgó alkatrészek miatt

- Viseljen védőcipőt.
- Biztosítsa leesés ellen a nehéz alkatrészeket.
- Ne dugja be a testrészeit a mozgó alkatrészek közé.

Sérülhet a készülék biztonsága / működése!

- Javasoljuk az eredeti pótalkatrészek használatát. Parts that do not meet the manufacturer's specifications may impair the safety and function of the device.

Elektrosztatikailag érzékeny alkatrészek (ESD-k) károsodásának veszélye!

- Ne érintse meg a modulokat, ideértve a csatlakozásokat és a vezetőket.

3 Szerszámok és segédanyagok

Hatszögletű csőkulcs [00340820]	2,5 mm	
Laposfejű csavarhúzó	Hegy 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, a 00341820 számú [készletben]	
Laposfejű csavarhúzó	Hegy 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	
TX20 Torx bithegy [00340865]	6,3 mm (1/4")	

4 Javítás


4.1 A gumitömítés cseréje

Előfeltétel:


✔ Ajtó nyitva.

4.1.1 A gumitömítés eltávolítása

1. Vegye ki a gumitömítést a barázdából a jobb és a bal sarokban.

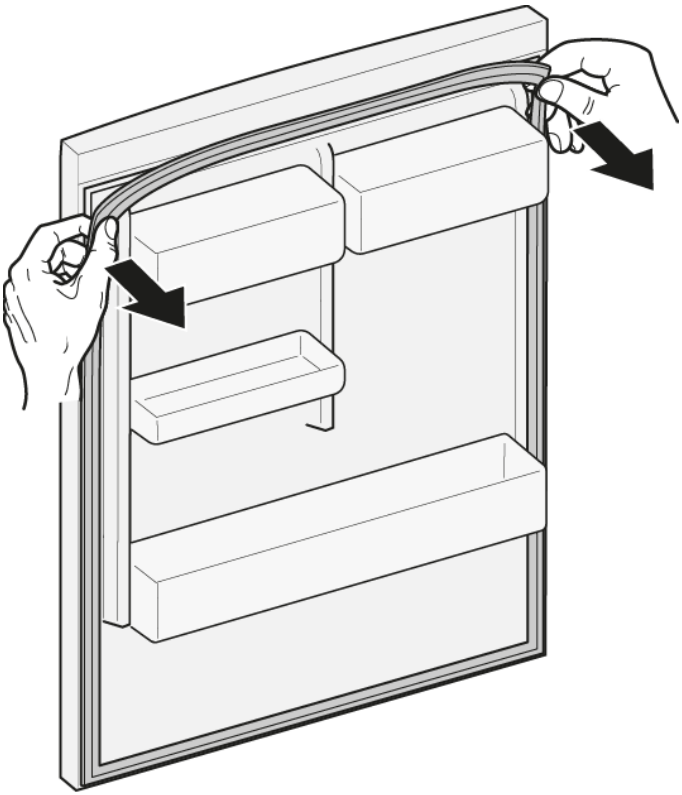

2. Húzza ki a gumitömítést a barázdából.

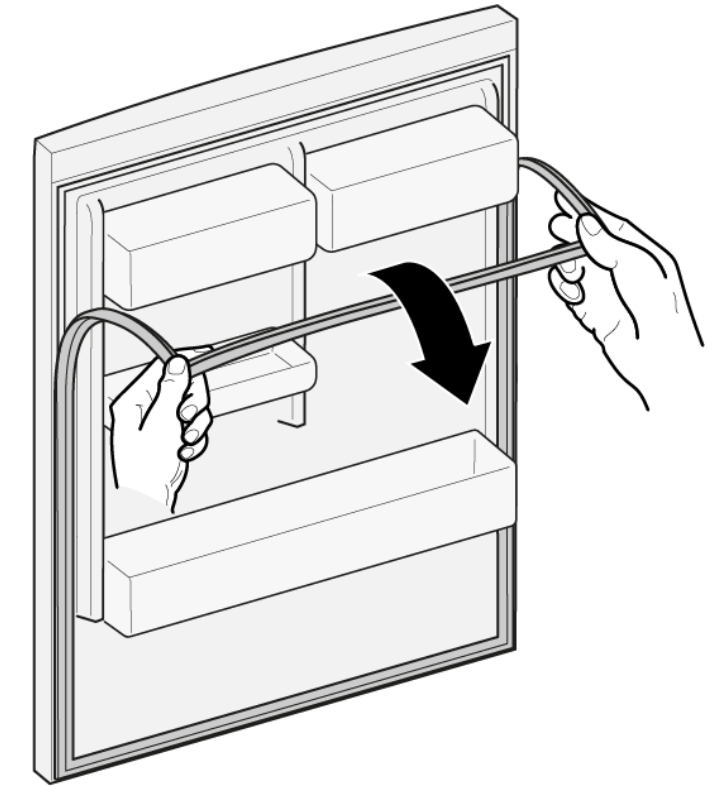

➲ Eltávolította a gumitömítést.


4.1.2 A gumitömítés beszerelése

	Az új gumitömítés vastagsága enyhén eltérhet a régi gumitömítés vastagságától. Ez nem befolyásolja az ajtócsukás módját és hosszú távú működését.

	Ha a készülékében beállítható zsanérok vagy zsanérrögzítések vannak, utólag optimalizálhatja a becsukás módját.

	A gumitömítésben lévő apró, oldalsó lyukak funkcionálisak (a szellőzéshez szükségesek). Ezek nem gyártási hibák.

1. Ellenőrizze a barázdát sérülések szempontjából.

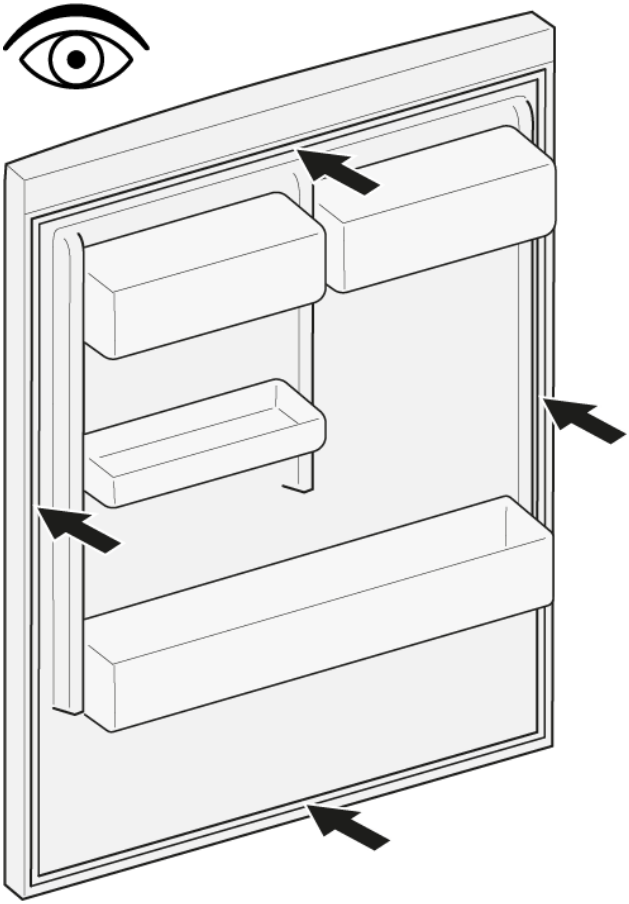

2. ⓘ Ha a gumitömítés barázdája sérült:


2.1. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

3.


	A gumitömítés enyhe deformálódása normális, és nem befolyásolja a működését. Javasolt a gumitömítés kiegyenesítése a készülékbe történő behelyezés előtt.

Hajszárítóval vagy forró vízzel melegítse fel a gumitömítést, és kézzel formázza újra.

4. Nyomja a gumitömítés fenti és lenti sarkait a barázdába.

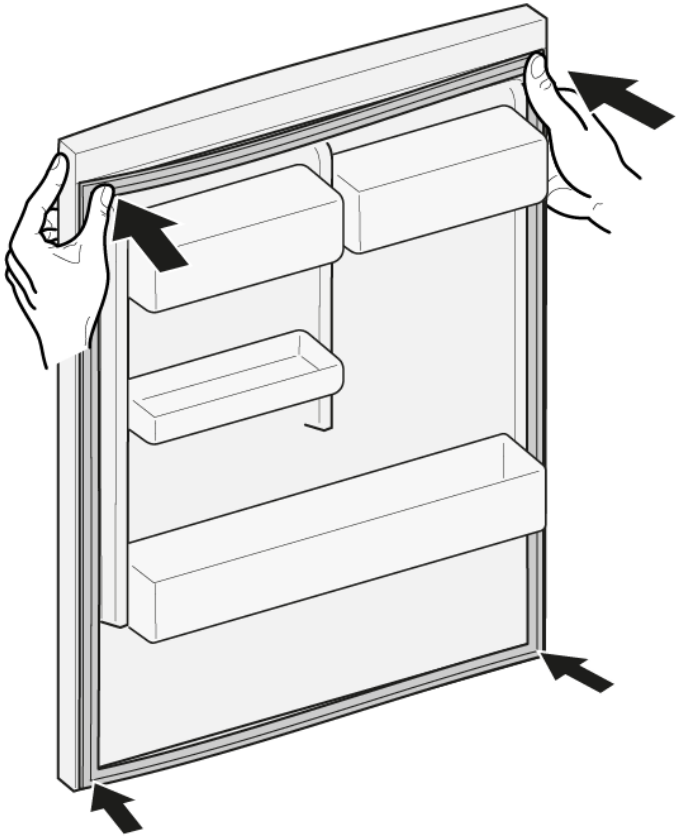

5. Nyomja a teljes gumitömítést apránként a barázdába.

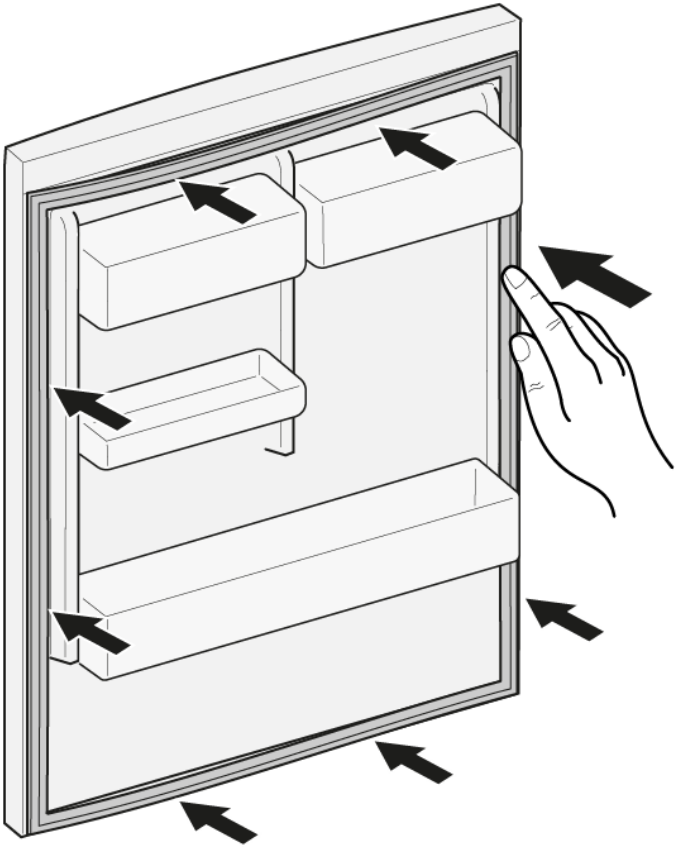

➲ Beszerelte a gumitömítést.

4.2 A fogantyú cseréje

	TX20 Torx bithegy	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Laposfejű csavarhúzó	Hegy 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Előfeltételek

✔ A készülék le van választva az áramellátásról.
✔ Ajtó nyitva.

4.2.1 A fogantyú eltávolítása

1.1. Távolítsa el a 2 csavarfedelet (1).
1.2. Távolítson el 2 rögzítőcsavart (2).

1.3. Távolítsa el a fogantyút (3).

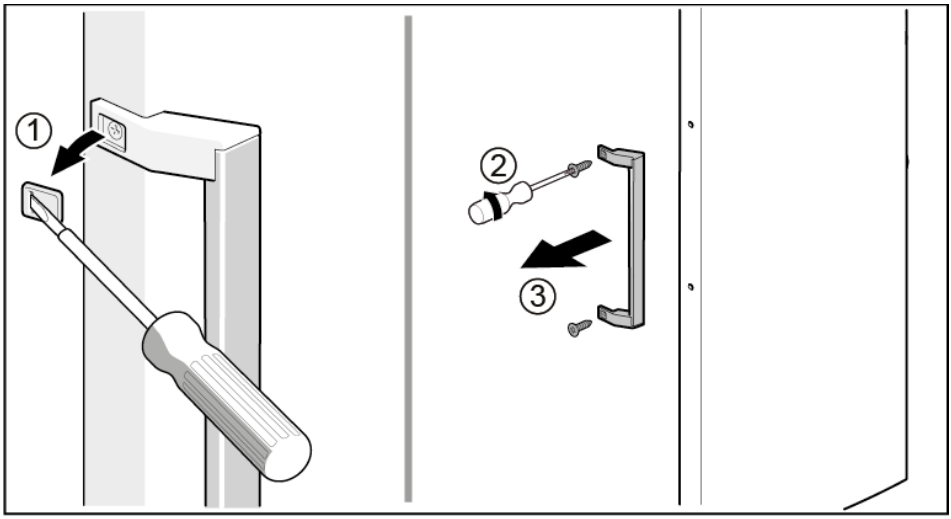

➲ Eltávolította a fogantyút.

Megjegyzés: A második ajtó fogantyújának eltávolítása ugyanígy történik.

4.2.2 A fogantyú felszerelése

▸ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.3 A felső ajtózsanér cseréje

TX20 Torx bithegy	6,3 mm (1/4")	[00340865]

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Nehéz, nagy készülékek

Hát- és izomsérülések

- ▸ A készülék ajtajának eltávolítását kizárólag szakemberrel végeztesse.
- ▸ A készülék elmozdításához két emberre van szükség.
- ▸ Kizárólag megfelelő eszközöket és berendezéseket használjon.

⚠ VIGYÁZAT

Éles szélek

Vágási sérülések

- ▸ Viseljen védőkesztyűt.



⚠ FIGYELMEZTETÉS

Megdöntött készülékek elcsúszása

Csonttörés / zúzódási sérülések

- Biztosítsa a készülékeket elcsúszás ellen.



⚠ VIGYÁZAT

Leeső alkatrészek veszélye a kioldott csavarok miatt

Leeső alkatrészek miatti sérülés.

- Biztosítsa az alkatrészt leesés ellen.



FIGYELEM

Leeső alkatrészek veszélye a kioldott csavarok miatt

A készülék többi részeinek vagy az ügyfél lakásának (pl. padló) károsodása.


- Biztosítsa az alkatrészt leesés ellen.

Előfeltételek


- A készüléket leválasztotta az áramellátásról.
- Eltávolította a készülék belső szerelvényeit.

4.3.1 A felső ajtózsanér eltávolítása


1. Csúsztassa a támasztékot az alaplap alá.

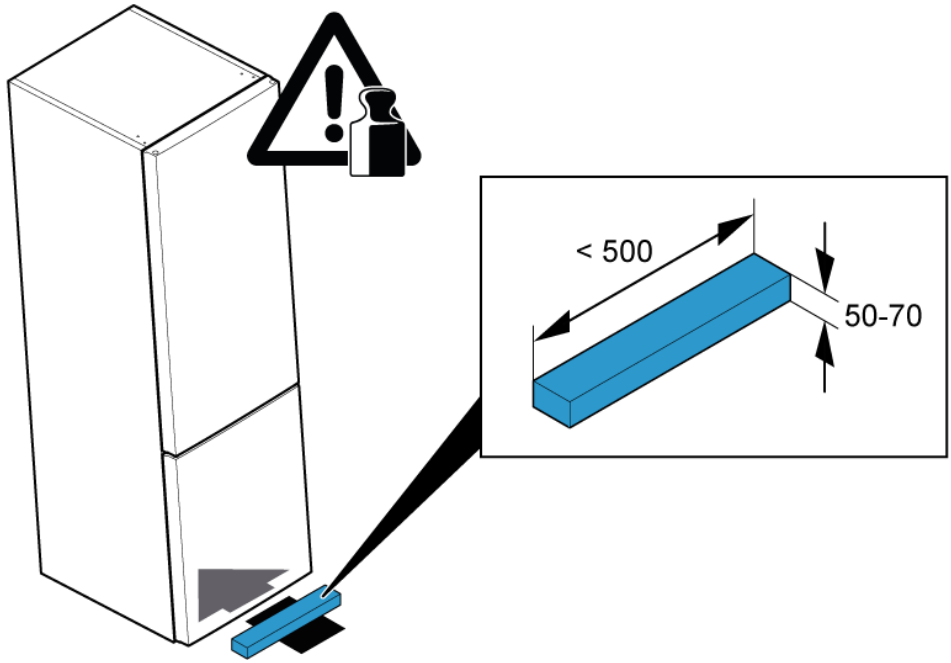

2.1. Távolítsa el a felső zsanér burkolatát (1).
2.2. Csavarja ki mindkét csavart (2).
2.3. Távolítsa el a felső zsanért (3).

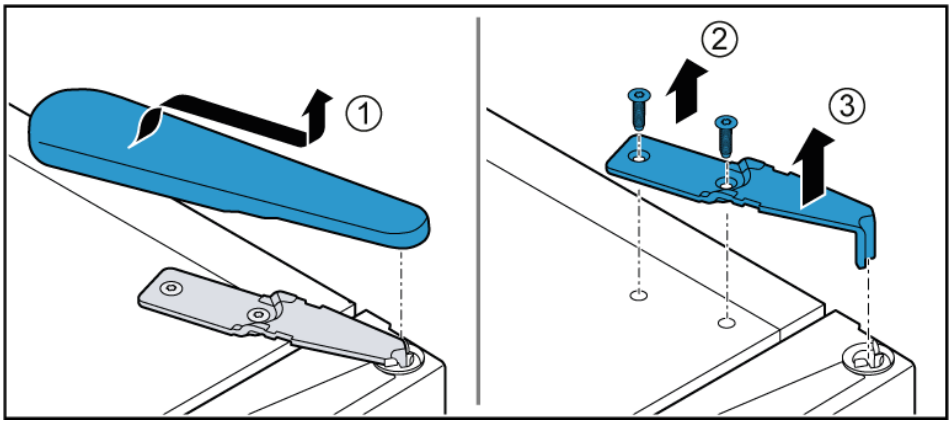

3. Vegye le a felső ajtót.

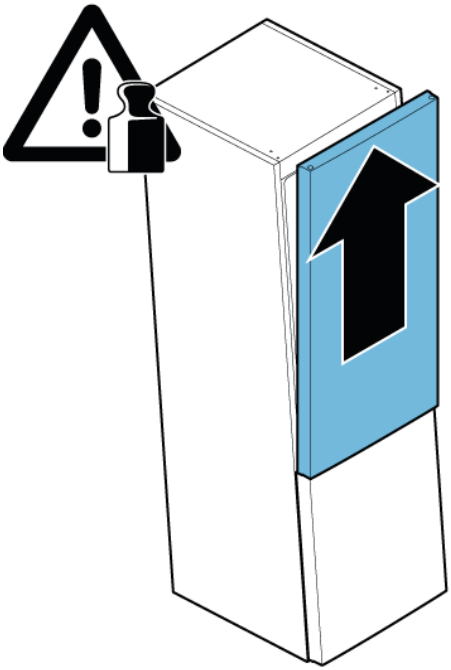

➲ Eltávolította a felső zsanért.

4.3.2 A felső ajtózsanér felhelyezése

▸ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.4 A felső ajtózsanér cseréje (kijelzős ajtó)

	TX20 Torx bithegy	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ FIGYELMEZTETÉS

Nehéz, nagy készülékek

Hát- és izomsérülések

- ▸ A készülék ajtajának eltávolítását kizárólag szakemberrel végeztesse.
- ▸ A készülék elmozdításához két emberre van szükség.
- ▸ Kizárólag megfelelő eszközöket és berendezéseket használjon.



⚠ VIGYÁZAT

Éles szélek

Vágási sérülések

- ▸ Viseljen védőkesztyűt.



⚠ FIGYELMEZTETÉS

Megdöntött készülékek elcsúszása

Csonttörés / zúzódási sérülések

- Biztosítsa a készülékeket elcsúszás ellen.



⚠ VIGYÁZAT

Leeső alkatrészek veszélye a kioldott csavarok miatt

Leeső alkatrészek miatti sérülés.

- Biztosítsa az alkatrészt leesés ellen.



FIGYELEM

Leeső alkatrészek veszélye a kioldott csavarok miatt

A készülék többi részeinek vagy az ügyfél lakásának (pl. padló) károsodása.

- Biztosítsa az alkatrészt leesés ellen.



⚠ VESZÉLY

Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt

Életveszély a nem megfelelő javítás okozta áramütés miatt

- Az elektromos alkatrészek javítását kizárólag képzett elektroműszerész végezheti.
- A javítás után végeztessen a VDE 0701-nek vagy az országspecifikus szabályozásoknak megfelelő vizsgálatot.

Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt

Halálos áramütés


- A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodperccel válassza le a készülékeket az elektromos hálózatról.

Előfeltételek


- ✔ A készüléket leválasztotta az áramellátásról.
- ✔ Eltávolította a készülék belső szerelvényeit.

4.4.1 A felső ajtózsanér eltávolítása

1. Csúsztassa a támasztékot az alaplap alá.

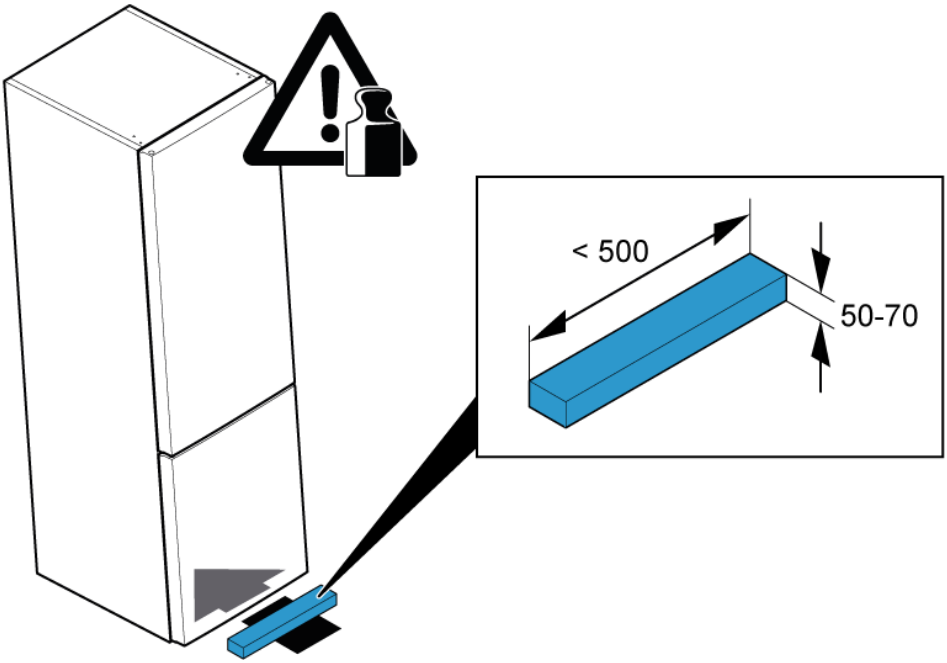


2.1. Távolítsa el a felső zsanér burkolatát (1).
2.2. Válassza le az elektromos csatlakozást (2).
2.3. Csavarja ki a földelő csatlakozás csavarját (3).

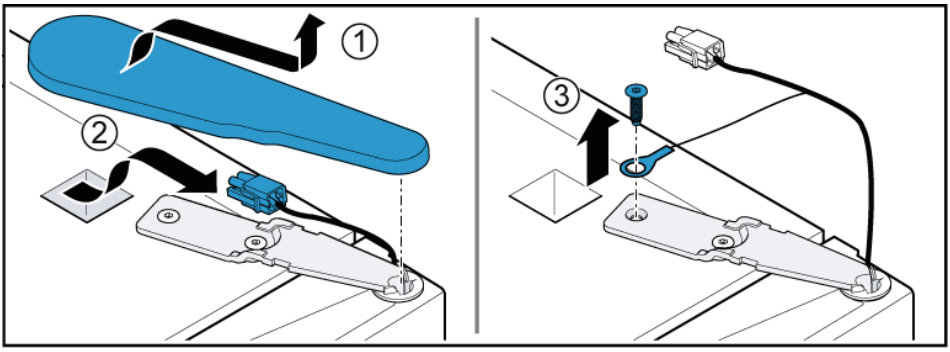


3.1. Csavarja ki a csavart (1).

3.2. Távolítsa el a felső zsanért (2).

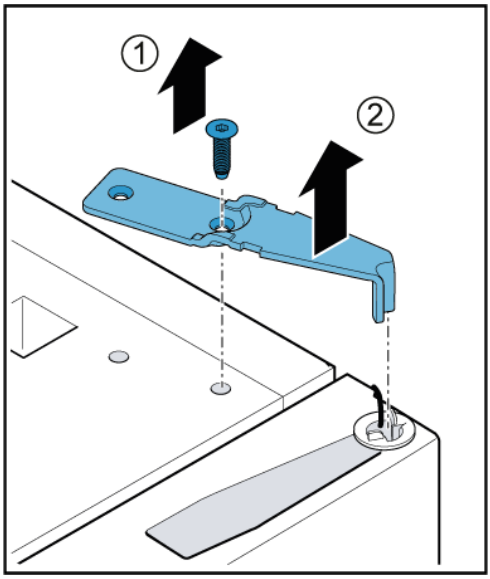

4. Vegye le a felső ajtót.

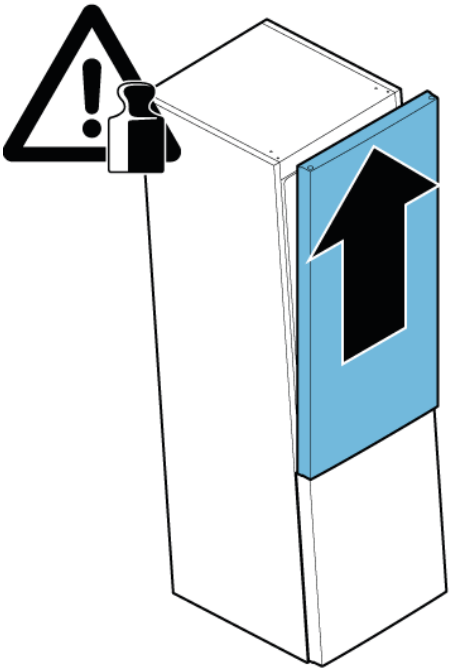

➲ Eltávolította a felső zsanért.

4.4.2 A felső ajtózsanér felhelyezése

▸ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.5 A középső ajtózsanér cseréje

	TX20 Torx bithegy	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ FIGYELMEZTETÉS

Nehéz, nagy készülékek

Hát- és izomsérülések

- ▸ A készülék ajtajának eltávolítását kizárólag szakemberrel végeztesse.
- ▸ A készülék elmozdításához két emberre van szükség.
- ▸ Kizárólag megfelelő eszközöket és berendezéseket használjon.



⚠ VIGYÁZAT

Éles szélek

Vágási sérülések

- ▸ Viseljen védőkesztyűt.



⚠ FIGYELMEZTETÉS

Megdöntött készülékek elcsúszása

Csonttörés / zúzódási sérülések

- ▸ Biztosítsa a készülékeket elcsúszás ellen.



⚠ VIGYÁZAT

Leeső alkatrészek veszélye a kioldott csavarok miatt

Leeső alkatrészek miatti sérülés.

- ▸ Biztosítsa az alkatrészt leesés ellen.



FIGYELEM

Leeső alkatrészek veszélye a kioldott csavarok miatt

A készülék többi részeinek vagy az ügyfél lakásának (pl. padló) károsodása.


- ▸ Biztosítsa az alkatrészt leesés ellen.

Előfeltételek


- ✔ A készüléket leválasztotta az áramellátásról.
- ✔ Eltávolította a készülék belső szerelvényeit.
- ✔ Eltávolította az ajtó felső zsanérját.
- ✔ Eltávolította a felső ajtót.

4.5.1 A középső ajtózsanér eltávolítása

1.1. Csavarja ki mindkét csavart (1).
1.2. Távolítsa el a középső zsanért (2).

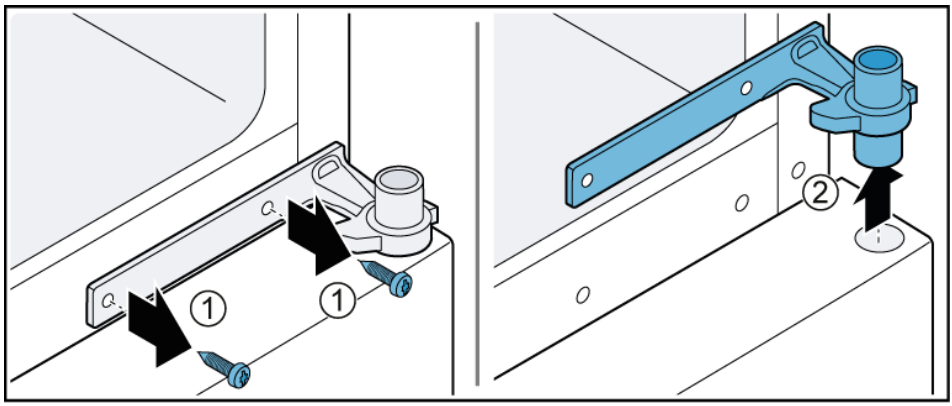

2. Vegye le az alsó ajtót.

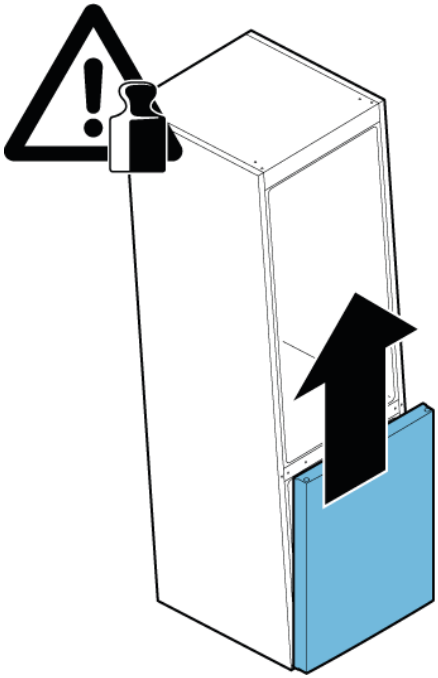

➲ Eltávolította a középső zsanért.

4.5.2 A középső ajtózsanér felhelyezése

▸ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.6 Az alsó ajtózsanér cseréje

TX20 Torx bithegy	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ FIGYELMEZTETÉS

Nehéz, nagy készülékek

Hát- és izomsérülések

- A készülék ajtajának eltávolítását kizárólag szakemberrel végeztesse.
- A készülék elmozdításához két emberre van szükség.
- Kizárólag megfelelő eszközöket és berendezéseket használjon.



⚠ VIGYÁZAT

Éles szélek

Vágási sérülések

- Viseljen védőkesztyűt.



⚠ FIGYELMEZTETÉS

Megdöntött készülékek elcsúszása

Csonttörés / zúzódási sérülések

- Biztosítsa a készülékeket elcsúszás ellen.



⚠ VIGYÁZAT

Leeső alkatrészek veszélye a kioldott csavarok miatt

Leeső alkatrészek miatti sérülés.

- Biztosítsa az alkatrészt leesés ellen.



FIGYELEM

Leeső alkatrészek veszélye a kioldott csavarok miatt

A készülék többi részeinek vagy az ügyfél lakásának (pl. padló) károsodása.

- Biztosítsa az alkatrészt leesés ellen.


Előfeltételek

- ✔ A készüléket leválasztotta az áramellátásról.
- ✔ Eltávolította a készülék belső szerelvényeit.
- ✔ Eltávolította a felső zsanért.
- ✔ Eltávolította a középső zsanért.

4.6.1 Az alsó ajtózsanér eltávolítása

1.1. Csavarja ki mindkét csavart (1).

1.2. Távolítsa el az alsó zsanért (2).

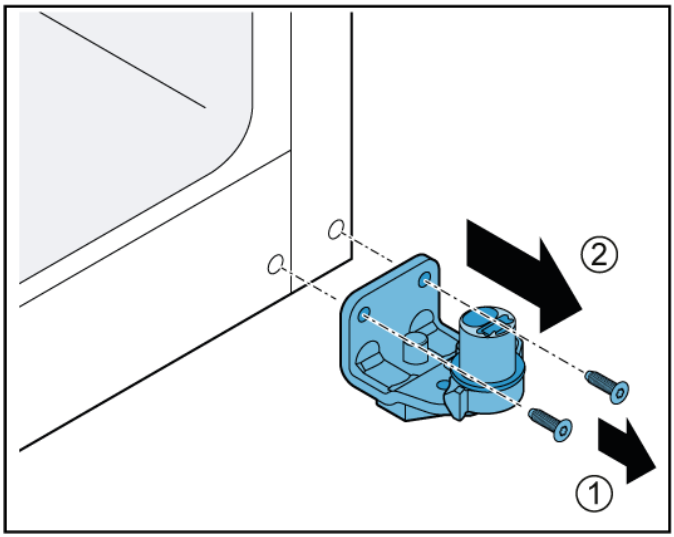

➥ Eltávolította az alsó ajtózsanért.

4.6.2 Az alsó ajtózsanér felhelyezése

▸ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.7 A polc cseréje


Előfeltétel:

✔ Ajtó nyitva.

4.7.1 A polc eltávolítása

1.1. Emelje meg a polc hátsó részét (1).

1.2. A polc kilazul (2).

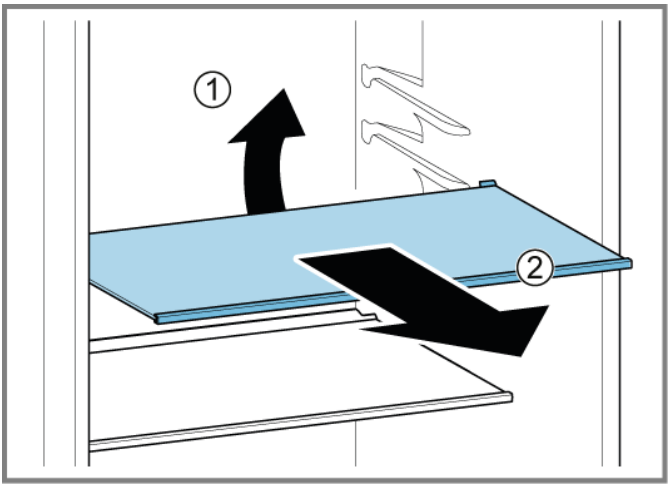

➥ Eltávolította a polcot.

4.7.2 A polc beszerelése

▸ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.


4.8 A palacktartó cseréje

Előfeltétel:

✔ Ajtó nyitva.

4.8.1 A palacktartó eltávolítása

▸ Húzza ki a palacktartót.

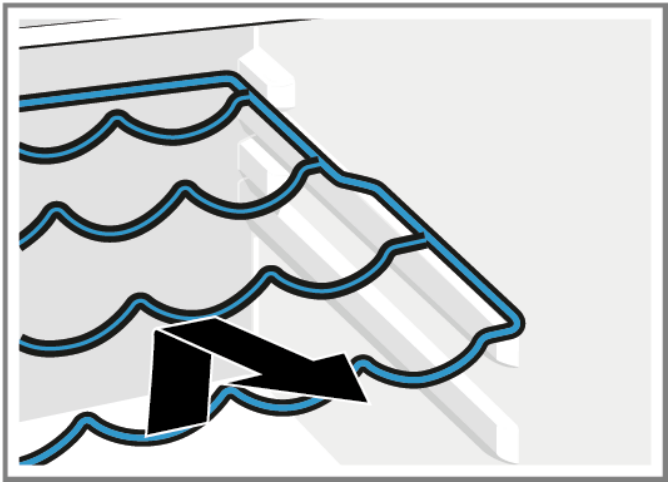

➥ Eltávolította a palacktartót.

4.8.2 A palacktartó telepítése

▸ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.


4.9 Az ajtótálca cseréje

Előfeltétel:

✔ Ajtó nyitva.

4.9.1 Az ajtótálca eltávolítása

1.1. Emelje meg az ajtótálca elülső részét (1).
1.2. Vegye le az ajtótálcát (2).

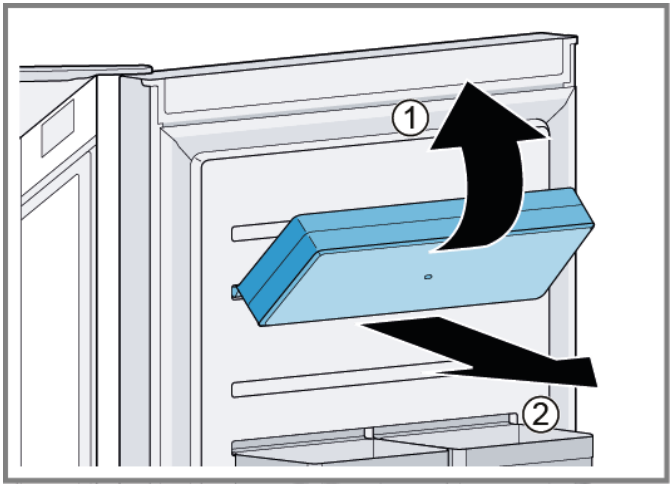

➥ Ajtótálca eltávolítva.

4.9.2 Az ajtótálca felhelyezése

▸ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.10 Tárolótartály cseréje


Előfeltétel:

✔ Ajtó nyitva.

4.10.1 Tárolótartály eltávolítása

1. Húzza ki a tárolótartályt, amennyire csak tudja.
2.1. Maga felé húzva emelje ki a tárolótartályt (1).

2.2. Távolítsa el a tárolótartályt (2).

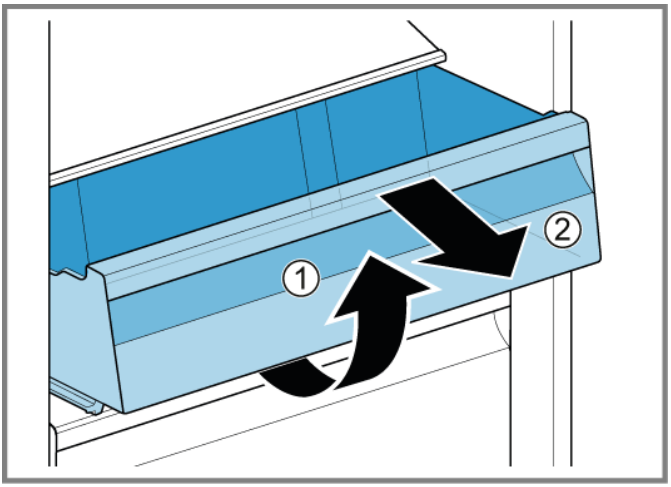

⛔ Eltávolította a tárolótartályt.

4.10.2 A tárolótartály behelyezése

▸ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.11 A gyümölcs- és zöldségtároló cseréje


Előfeltétel:

✅ Ajtó nyitva.

4.11.1 A gyümölcs- és zöldségtároló eltávolítása

1. Húzza ki a zöldség- és gyümölcstárolót, amennyire csak tudja.
2.1. Maga felé húzva emelje ki a zöldség- és gyümölcstárolót (1).

2.2. Távolítsa el a tárolótartályt (2).

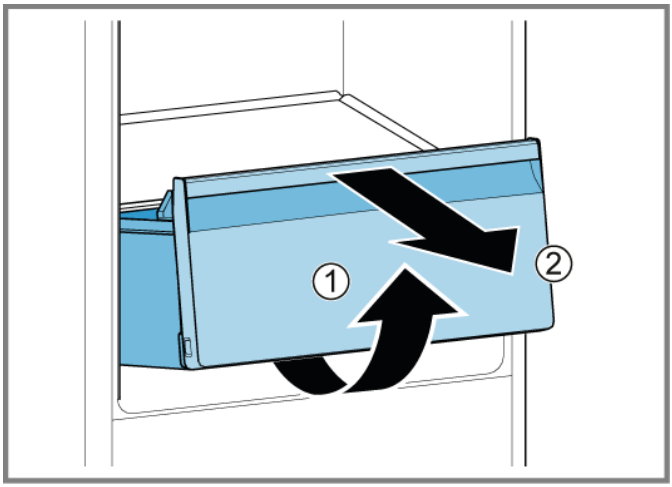

➲ Eltávolította a gyümölcs- és zöldségtárolót.

4.11.2 A gyümölcs- és zöldségtároló behelyezése

▸ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.


4.12 A gyümölcs- és zöldségtároló feletti polc cseréje (hosszú fedél)

Előfeltételek

✔ Ajtó nyitva.
✔ Eltávolította a gyümölcs- és zöldségtárolót. →*Oldal 699*
✔ Eltávolította a tárolótartályt. →*Oldal 698*
✔ Csúsztassa a páratartalom-beállító csúszkát jobbra.


4.12.1 A gyümölcs- és zöldségtároló feletti műanzag sapka eltávolítása

1. Emelje meg a polcot elölről (1), majd tolja az üvegpolcot kissé kifelé (2).

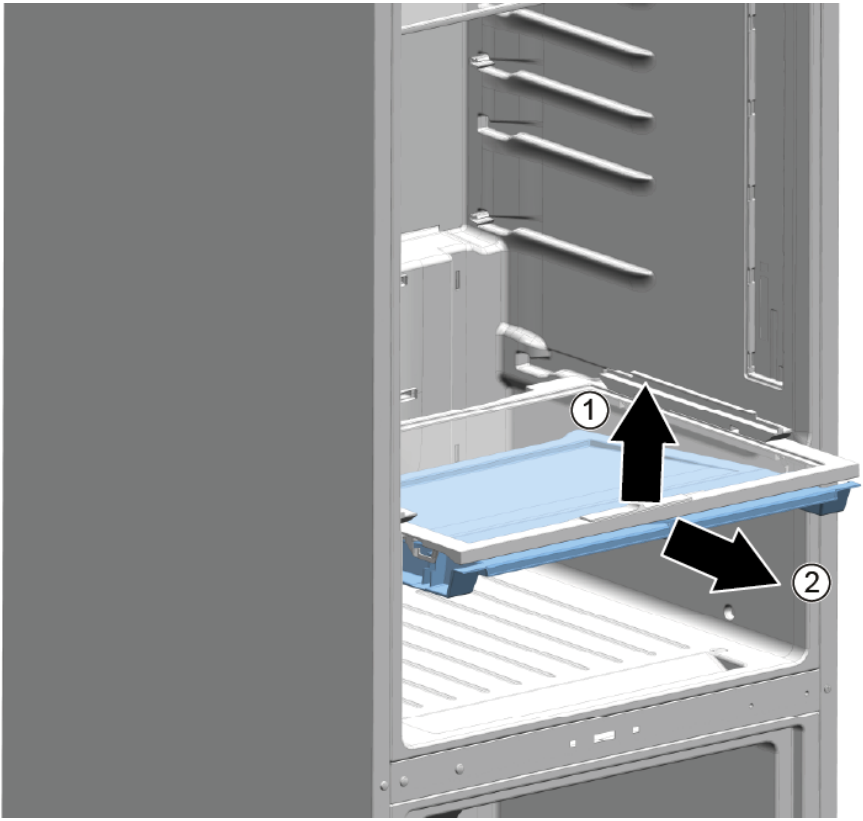

➥ A polcot részben eltávolította.


2. Emelje fel a műanyag fedelet (1), majd tolja hátra. (2).

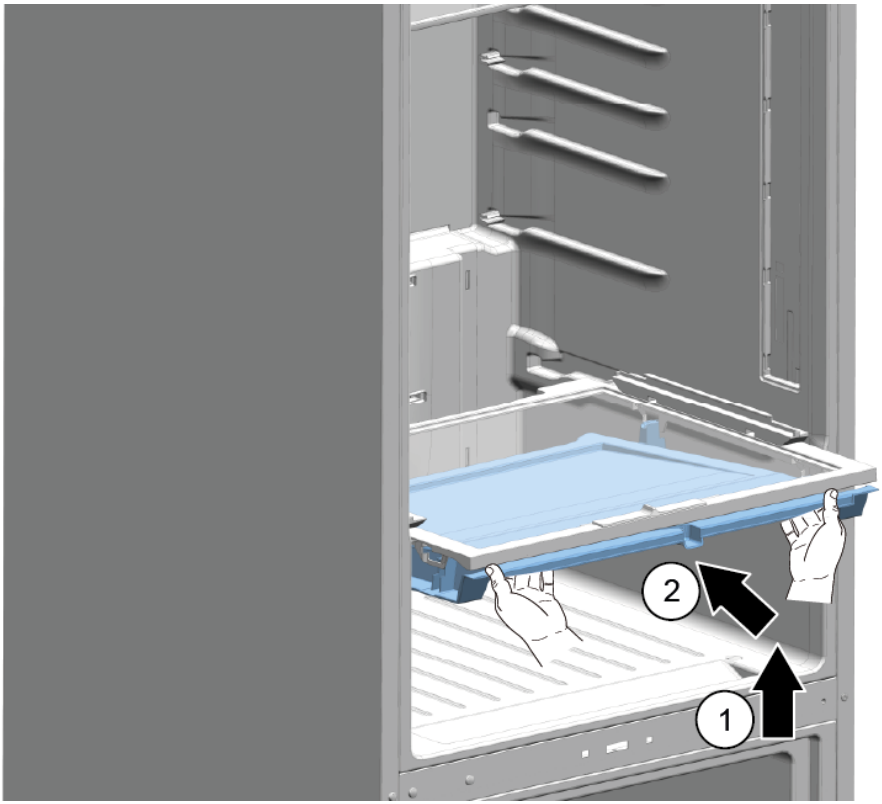

➲ A horgok kioldanak.

3. Távolítsa el a műanyag fedelet.

4. Emelje meg a gyümölcs- és zöldségtároló feletti polcot, és fordítsa oldalra.

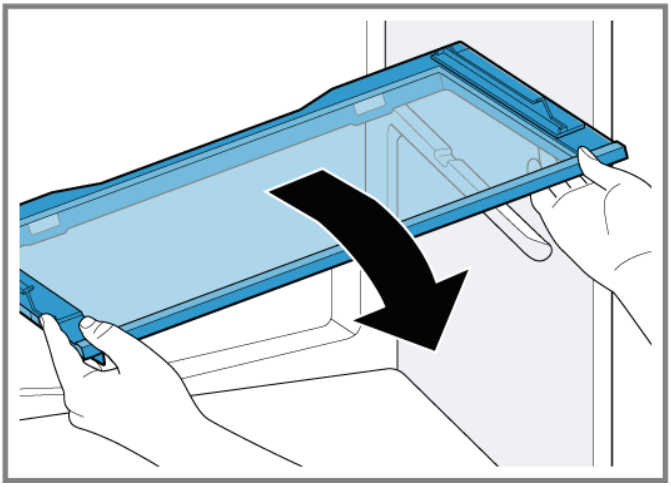

⛔ Eltávolította a gyümölcs- és zöldségtároló feletti polcot.

4.12.2 A gyümölcs- és zöldségtároló feletti polc behelyezése

▸ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.


4.13 A gyümölcs- és zöldségtároló feletti polc cseréje (rövid fedél)

Előfeltételek

✔ Ajtó nyitva.
✔ Eltávolította a gyümölcs- és zöldségtárolót. →*Oldal 699*
✔ Eltávolította a tárolótartályt. →*Oldal 698*


4.13.1 A gyümölcs- és zöldségtároló feletti műanzag sapka eltávolítása

1. Emelje meg a polcot elölről (1), majd tolja az üvegpolcot kissé kifelé (2).

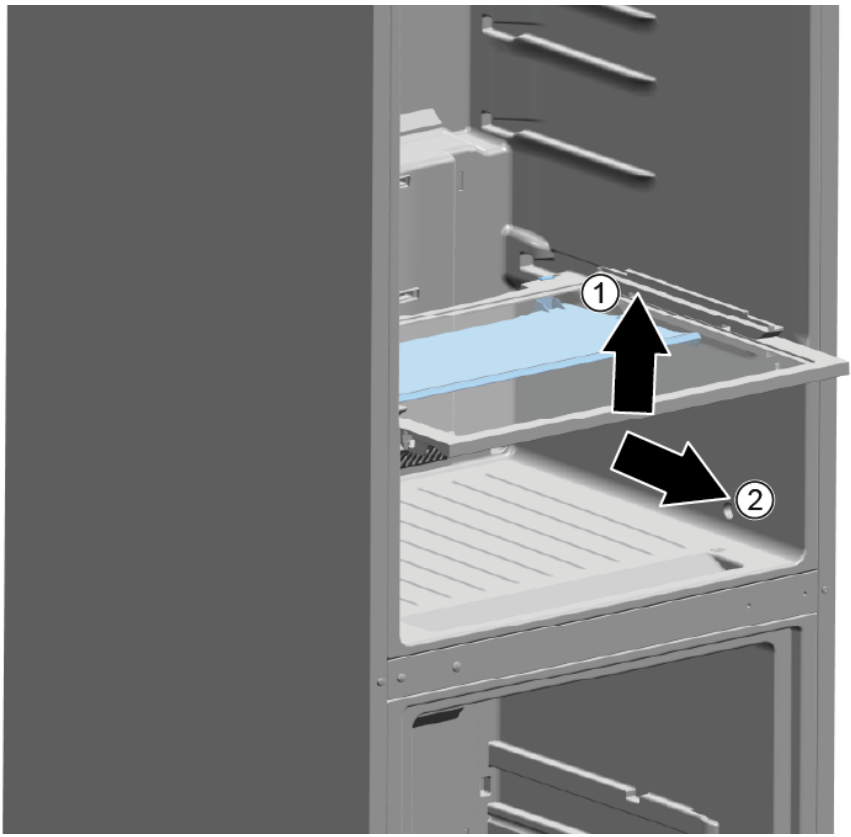

➲ A polcot részben eltávolította.


2. Emelje fel a műanyag fedelet (1), majd tolja hátra. (2).

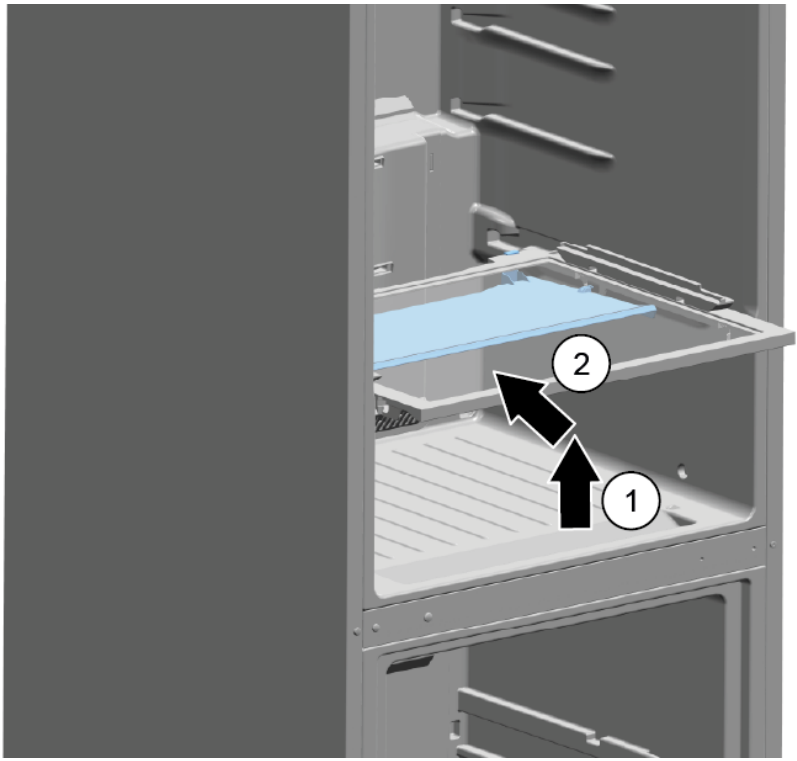

➥ A horgok kioldanak.

3. Távolítsa el a műanyag fedelet.

4. Emelje meg a gyümölcs- és zöldségtároló feletti polcot, és fordítsa oldalra.

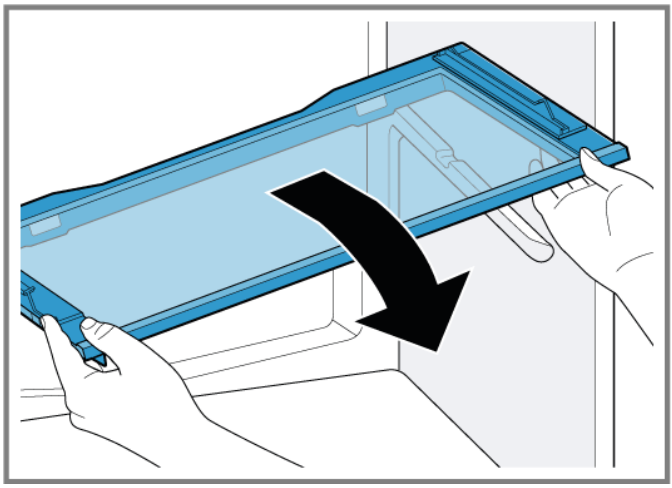

➲ Eltávolította a gyümölcs- és zöldségtároló feletti polcot.

4.13.2 A gyümölcs- és zöldségtároló feletti polc behelyezése

▸ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.14 Fagyasztódoboz cseréje


Előfeltétel:

✔ Ajtó nyitva.

4.14.1 Fagyasztódoboz eltávolítása

1.1. Húzza ki teljesen a fagyasztódobozt (1).

1.2. Távolítsa el a fagyasztódobozt (2).

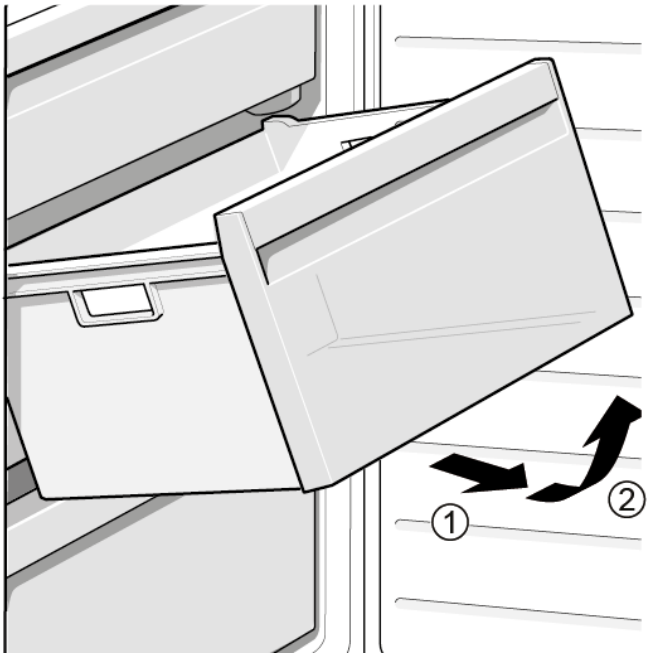

➲ Eltávolította a fagyasztódobozt.

4.14.2 A fagyasztódoboz behelyezése

▸ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.15 A felső LED-es lámpa cseréje

	Segédeszköz	Műanyag alkatrészek meglazítására szolgáló szerszám "magic tool"	[00342180]

	Megjegyzés: A készüléke karbantartásmentes LEDvilágítással rendelkezik. A világítást kizárólag az ügyfélszolgálat vagy szakképzett szerelő javíthatja meg!



⚠ VESZÉLY

Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt

Életveszély a nem megfelelő javítás okozta áramütés miatt

- Az elektromos alkatrészek javítását kizárólag képzett elektroműszerész végezheti.
- A javítás után végeztessen a VDE 0701-nek vagy az országspecifikus szabályozásoknak megfelelő vizsgálatot.

Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt

Halálos áramütés

- A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodperccel válassza le a készülékeket az elektromos hálózatról.



⚠ VIGYÁZAT

Éles szélek

Vágási sérülések

- Viseljen védőkesztyűt.


Előfeltételek

- ✔ A készülék le van választva az áramellátásról.
- ✔ Ajtó nyitva.

4.15.1 A felső LED-es lámpa eltávolítása

1.1. Csúsztassa be a segédeszközt a felső LED-es lámpa és a hűtőszekrény belső felülete közé a lámpát tartó horgok kioldásához (1).

1.2. Távolítsa el a felső LED-es lámpát (2).

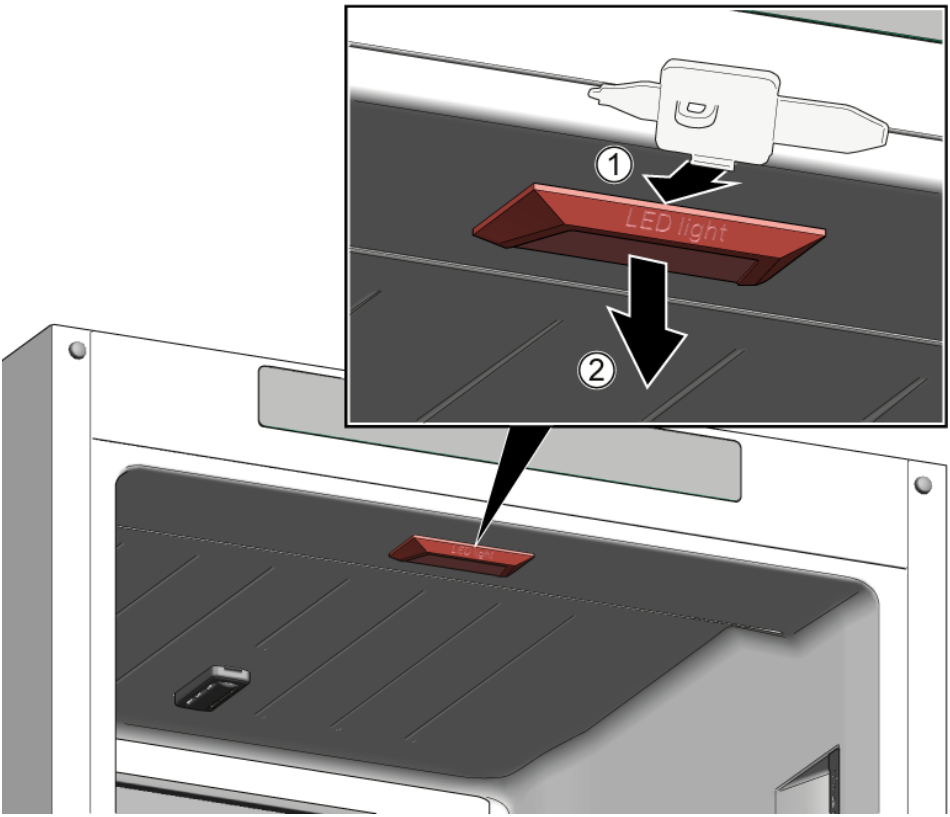

2. Válassza le a felső LED-es lámpa elektromos csatlakozását.
⛔ Eltávolította a felső LED-es lámpát.

4.15.2 A felső LED-es lámpa beszerelése

▸ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

4.16 Az oldalsó LED-es lámpa cseréje

	Segédeszköz	Műanyag alkatrészek meglazítására	[15000155]

	Megjegyzés: A készüléke karbantartásmentes LED világítással rendelkezik. A világítást kizárólag az ügyfélszolgálat vagy szakképzett szerelő javíthatja meg!



⚠ VESZÉLY

Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt

Életveszély a nem megfelelő javítás okozta áramütés miatt

- Az elektromos alkatrészek javítását kizárólag képzett elektroműszerész végezheti.
- A javítás után végeztessen a VDE 0701-nek vagy az országspecifikus szabályozásoknak megfelelő vizsgálatot.

Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt

Halálos áramütés

- A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodperccel válassza le a készülékeket az elektromos hálózatról.



⚠ VIGYÁZAT

Éles szélek

Vágási sérülések

- Viseljen védőkesztyűt.



FIGYELEM

Elektrosztatikailag érzékeny alkatrészek (ESD-k) károsodásának veszélye!

Alkatrészek károsodása

- Az ESD-k megérintése előtt használjon elektrosztatikus védelmi rendszert (földeléssel ellátott karpántot).
- Ne érintse meg a modulok csatlakozásait és vezetőit.
- Az ESD-ket kizárólag vezetőképes anyagokban vagy az eredeti csomagolásban szállítsa.
- Tartsa távol az ESD-ket az elektrosztatikusan feltöltődő anyagoktól (pl. műanyag).


Előfeltételek

- A készülék le van választva az áramellátásról.
- Ajtó nyitva.
- Eltávolította a készülék belső szerelvényeit.

4.16.1 Az oldalsó LED-es lámpa eltávolítása

1.1. Csúsztassa be a segédeszközt az oldalsó LED-es lámpaegység és a hűtőszekrény belső felülete közé (1).

1.2. Válassza le az oldalsó LED-es lámpaegység felső részét a hűtőszekrény belső felületéről (2).

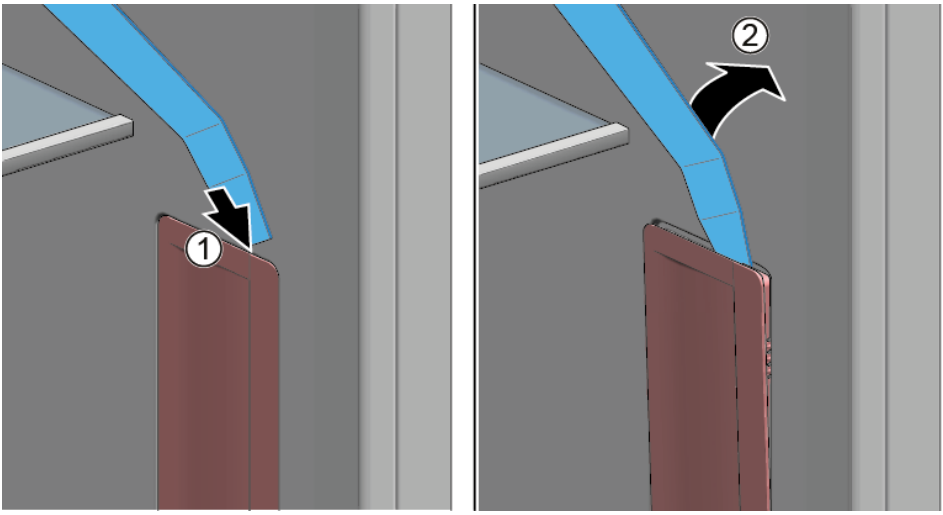

2. Oldja ki az oldalsó LED-es lámpa rögzítőfüleit egyenként, fentről lefelé haladva.




➲ Leválasztotta az oldalsó LED-es lámpát a hűtőszekrény belső felületéről.
3. Válassza le az oldalsó LED-es lámpát.
➲ Eltávolította az oldalsó LED-es lámpát.

4.16.2 Az oldalsó LED-es lámpa beszerelése

1. Csatlakoztassa az oldalsó LED-es lámpát.
2.1. Csúsztassa be az oldalsó LED-es lámpát a hűtőszekrény belső felületén lévő nyílásba (1).
2.2. Csúsztassa az oldalsó LED-es lámpát a helyére (2).

2.3. Rögzítse az oldalsó LED-es lámpafüleket egyenként felülről lefelé (3).

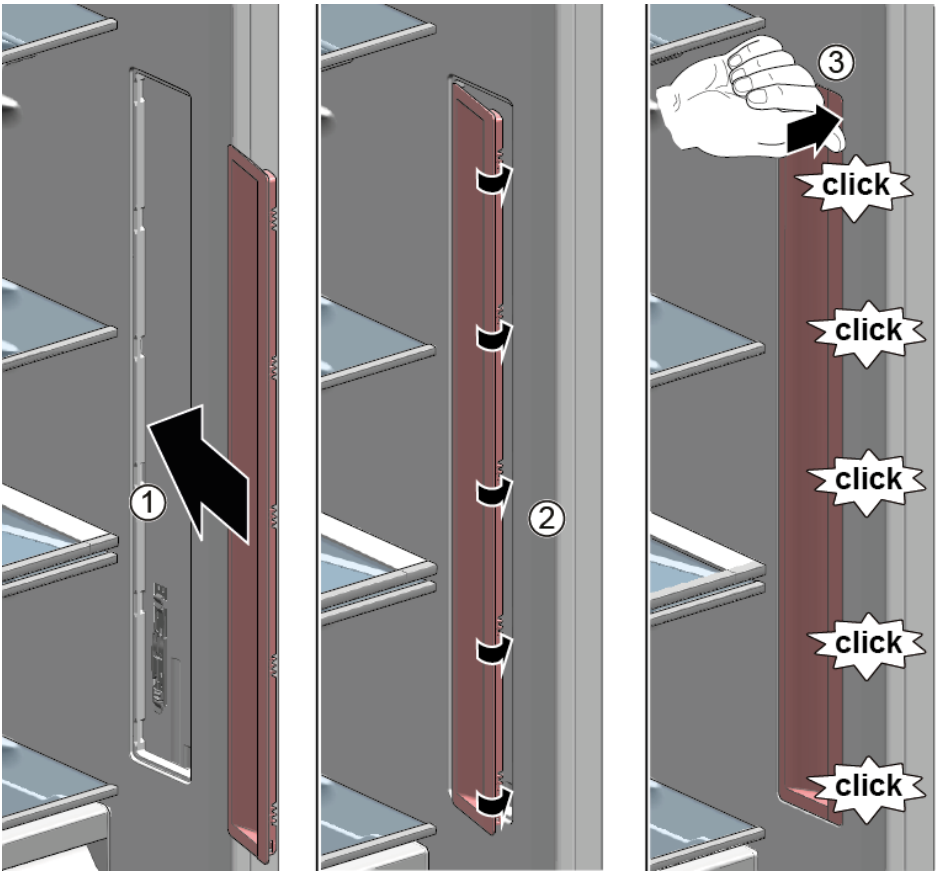

➥ Az oldalsó LED-es lámpa fel van szerelve.

4.17 A fagyasztó LED-es lámpájának cseréje

	Segédeszköz	Műanyag alkatrészek meglazítására szolgáló szerszám "magic tool"	[00342180]

	Megjegyzés: A készüléke karbantartásmentes LEDvilágítással rendelkezik. A világítást kizárólag az ügyfélszolgálat vagy szakképzett szerelő javíthatja meg!



⚠ VESZÉLY

Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt

Életveszély a nem megfelelő javítás okozta áramütés miatt

- Az elektromos alkatrészek javítását kizárólag képzett elektroműszerész végezheti.
- A javítás után végeztessen a VDE 0701-nek vagy az országspecifikus szabályozásoknak megfelelő vizsgálatot.

Áramütés veszélye áram alatt lévő alkatrészek miatt

Halálos áramütés

- A javítás megkezdése előtt legalább 60 másodperccel válassza le a készülékeket az elektromos hálózatról.



⚠ VIGYÁZAT

Éles szélek

Vágási sérülések

- Viseljen védőkesztyűt.

Előfeltételek


- A készülék le van választva az áramellátásról.
- Ajtó nyitva.

4.17.1 A fagyasztó LED-es lámpájának eltávolítása

1.1. Csúsztassa be a szerelőeszközt a lámpa és a lámpatest közé a lámpa oldalán, hogy a kettő között rés nyíljon (1).

1.2. Csúsztassa be a szerelőeszközt a lámpa másik oldalán a rögíztőhorgokhoz, és fordítsa el az eszközt (2).

1.3. Távolítsa el a fagyasztó LED-es lámpáját (3).

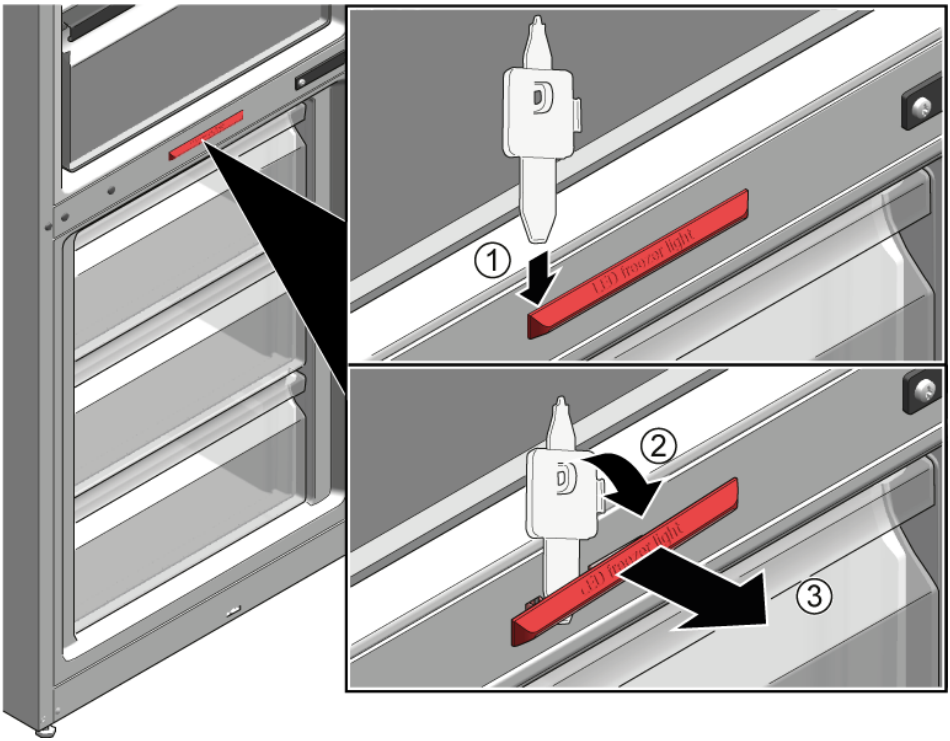

➥ A fagyasztó LED-es lámpáját leválasztotta a készülékről.
➥ Eltávolította a fagyasztó LED-es lámpáját.

4.17.2 A fagyasztó LED-es lámpájának beszerelése

▸ Az elhelyezést fordított sorrendben végezze.

Turinys

1 Dėl šio dokumento 718
1.1 Svarbi informacija 718
1.1.1 Paskirtis 718
1.2 Simbolių paaiškinimas 718
1.2.1 Pavojaus lygiai 718
1.2.2 Pavojaus simboliai 718
1.2.3 Įspėjimų struktūra 719
1.2.4 Bendrieji simboliai 719
2 Sauga 721
2.1 Bendrosios saugos instrukcijos 721
2.1.1 Visi buitiniai prietaisai 721
3 Įrankiai ir pagalbinės priemonės 722
4 Remontas 723
4.1 Durelių tarpiklio keitimas 723
4.1.1 Durelių tarpiklio išėmimas 723
4.1.2 Durelių tarpiklio įdėjimas 724
4.2 Durelių rankenos keitimas 727
4.2.1 Durelių rankenos nuėmimas 727
4.2.2 Durelių rankenos tvirtinimas 728
4.3 Durelių viršutinio vyrio keitimas 728
4.3.1 Viršutinio durelių vyrio nuėmimas 730
4.3.2 Viršutinio durelių vyrio uždėjimas 731
4.4 Durelių viršutinio vyrio keitimas (durelės su ekranu) 731
4.4.1 Viršutinio durelių vyrio nuėmimas 733
4.4.2 Viršutinio durelių vyrio uždėjimas 735
4.5 Vidurinio durelių vyrio keitimas 735
4.5.1 Vidurinio durelių vyrio nuėmimas 735
4.5.2 Vidurinių durelių vyrio uždėjimas 736
4.6 Apatinio durelių vyrio keitimas 736
4.6.1 Apatinio durelių vyrio nuėmimas 737
4.6.2 Apatinio durelių vyrio uždėjimas 738
4.7 Lentynos keitimas 738
4.7.1 Lentynos nuėmimas 738
4.7.2 Lentynos įdėjimas 739
4.8 Butelių padėklo keitimas 739
4.8.1 Butelių padėklo išėmimas 739
4.8.2 Butelių padėklo įdėjimas 740
4.9 Durelių padėklo keitimas 740
4.9.1 Durelių padėklo nuėmimas 740
4.9.2 Durelių padėklo uždėjimas 740

4.10 Saugojimo talpyklos pakeitimas 740
4.10.1 Saugojimo talpyklos išėmimas 740
4.10.2 Saugojimo talpyklos įdėjimas 741
4.11 Vaisių ir daržovių talpyklos keitimas 741
4.11.1 Vaisių ir daržovių talpyklos išėmimas 741
4.11.2 Vaisių ir daržovių talpyklos įdėjimas 742
4.12 Lentynos virš vaisių ir daržovių talpyklos (su ilgu dangčiu) pakeitimas 742
4.12.1 Lentynos plastikinio dangčio virš vaisių ir daržovių lentynos išėmimas 743
4.12.2 Lentynos virš vaisių ir daržovių talpyklos įdėjimas 745
4.13 Lentynos virš vaisių ir daržovių talpyklos (su trumpu dangčiu) pakeitimas 745
4.13.1 Lentynos plastikinio dangčio virš vaisių ir daržovių lentynos išėmimas 746
4.13.2 Lentynos virš vaisių ir daržovių talpyklos įdėjimas 748
4.14 Šaldytų maisto produktų talpyklos keitimas 748
4.14.1 Šaldytų maisto produktų talpyklos išėmimas 748
4.14.2 Šaldytų maisto produktų talpyklos įdėjimas 749
4.15 LED viršutinės lemputės pakeitimas 749
4.15.1 LED viršutinės lemputės išėmimas 750
4.15.2 LED viršutinės lemputės įmontavimas 751
4.16 LED šoninės lemputės pakeitimas 751
4.16.1 LED šoninės lemputės išėmimas 752
4.16.2 LED šoninės lemputės įmontavimas 754
4.17 LED šaldiklio lemputės pakeitimas 755
4.17.1 LED šaldiklio lemputės išėmimas 756
4.17.2 LED šaldiklio lemputės įmontavimas 757

1 Dėl šio dokumento

1.1 Svarbi informacija

1.1.1 Paskirtis

Šios remonto nuorodos padeda naudotojui pataisyti prietaisus patiems pagal galiojantį ekologinio projektavimo reglamentą (2021 m. kovo mėn. redakcija). Jose pateikta informacija, kaip pakeisti tam tikras atsargines dalis, įskaitant ir įspėjimus bei riziką.
Jei kiltų klausimų, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą. Mes atsakysime už žalą tik tuo atveju, jei bus tinkamai laikomasi remonto nuorodų.

1.2 Simbolių paaiškinimas

1.2.1 Pavojaus lygiai

Įspėjimo lygiai susideda iš simbolio ir signalinio žodžio. Signalinis žodis nurodo pavojaus sunkumą.

Įspėjimo lygis	Reikšmė
PAVOJUS	Nepaisant įspėjamojo pranešimo, ištinka mirtis arba sunkūs sužalojimai.
ĮSPĖJIMAS	Nepaisant įspėjamojo pranešimo, gali ištikti mirtis arba sunkūs sužalojimai.
DĖMESIO	Nepaisant įspėjamojo pranešimo, galimi nedideli sužalojimai.
PASTABA	Nepaisant įspėjamojo pranešimo, gali būti sugadintas turtas.

Lent. 1: Pavojaus lygiai

1.2.2 Pavojaus simboliai

Pavojaus simboliai yra simboliniai atvaizdai, nurodantys pavojaus rūšį.
Šiame: dokumente naudojami tokie pavojaus simboliai

Pavojaus simbolis	Reikšmė
	Bendrasis įspėjamasis pranešimas
	Pavojinga elektros įtampa
	Sprogimo pavojus

Pavojaus simbolis	Reikšmė
	Įpjovimo pavojus
	Prispaudimo pavojus
	Pavojus dėl karštų paviršių
	Pavojus dėl stipraus magnetinio lauko
	Pavojus dėl nejonizuojančiosios spinduliuotės

Lent. 2: Pavojaus simboliai

1.2.3 Įspėjimų struktūra

Šiame dokumente pateikiami įspėjimai yra standartizuotos išvaizdos ir standartizuotos struktūros.



⚠ PAVOJUS

Pavojaus tipas ir šaltinis

Galimos pasekmės, jei nepaisoma pavojaus / įspėjimo.

- Priemonės ir draudimai pavojui išvengti.

Šiame pavyzdyje parodytas įspėjimas, įspėjantis apie elektros smūgį dėl dalių su įtampa. Paminėta priemonė, kaip išvengti pavojaus.



⚠ PAVOJUS

Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa

Mirtis dėl elektros smūgio

- Prieš pradėdami remontą, ne mažiau kaip prieš 60 sekundžių atjunkite prietaisus nuo elektros tiekimo.

1.2.4 Bendrieji simboliai

Šiame dokumente naudojami tokie bendrieji simboliai:

Bendr. simbolis	Reikšmė
	Žymi specialų patarimą (tekstas ir (arba) grafika)
	Žymi paprastą patarimą (tik tekstas)

Bendr. simbolis	Reikšmė
	Žymi nuorodą į vaizdo pamoką
	Žymi reikalingus įrankius
	Žymi reikalingas prielaidas
	Žymi sąlygą (jei ..., tai ...)
	Žymi rezultatą
Start	Žymi klavišą arba ekrano mygtuką
[00123456]	Žymi dalies numerį
Būsena	Žymi rodomą tekstą / langą (prietaiso ekrane)

Lent. 3: Bendrieji simboliai

2 Sauga

2.1 Bendrosios saugos instrukcijos

2.1.1 Visi buitiniai prietaisai

Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa!

- Elektrinių konstrukcinių dalių remonto klaidos gali sukelti elektros smūgį!
- Prieš pradėdami dirbti, ne mažiau kaip prieš 60 sekundžių atjunkite prietaisą nuo maitinimo.
- Po remonto pasirūpinkite, kad būtų atliktas saugos bandymas pagal EN 50678 (anksčiau VDE 0701) arba šalyje galiojančius reglamentus.

Pavojus susižeisti į aštrias briaunas!

- Mūvėkite apsaugines pirštines.

Prispaudimo rizika remonto, einamosios techninės priežiūros, sutrikimų šalinimo ir techninės priežiūros metu dėl sunkių ir judančių konstrukcinių dalių

- Avėkite apsauginius batus.
- Apsaugokite sunkias konstrukcines dalis, kad jos nenukristų.
- Neartinkite kūno dalių prie judančių konstrukcinių dalių.

Rizika prietaiso saugai / veikimui!

- Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis. Dalys, neatitinkančios gamintojo specifikacijų, gali pakenkti prietaiso saugai ir veikimui.

Elektrostatiškai jautrių konstrukcinių dalių (ESD) pažeidimo rizika!

- Nelieskite modulių, taip pat ir jų jungčių bei laidininkų kelių.

3 Įrankiai ir pagalbinės priemonės

Šešiabriaunis įstatomasis atsuktuvas [00340820]	2,5 mm	
Plokščiasis atsuktuvas	Mentė 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, rinkinyje [00341820]	
Atsuktuvas su įpjovomis	Mentė 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	
„Torx“ antgalis TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4 col.)	

4 Remontas


4.1 Durelių tarpiklio keitimas

Reikalavimas:


✔ Durys atidarytos.

4.1.1 Durelių tarpiklio išėmimas

1. Išimkite durelių tarpiklį iš griovelio dešiniajame ir kairiajame kampe.

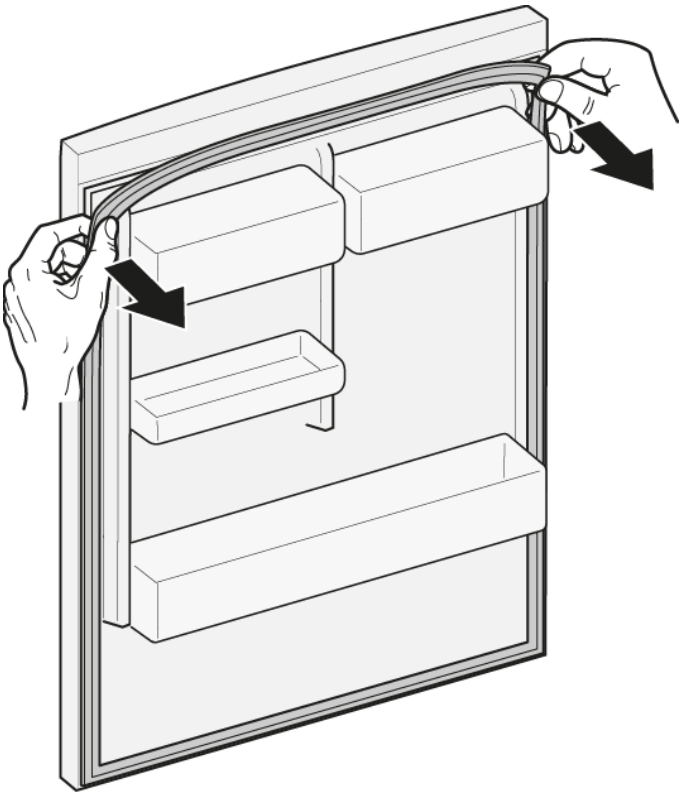

2. Ištraukite durelių tarpiklį iš griovelio.

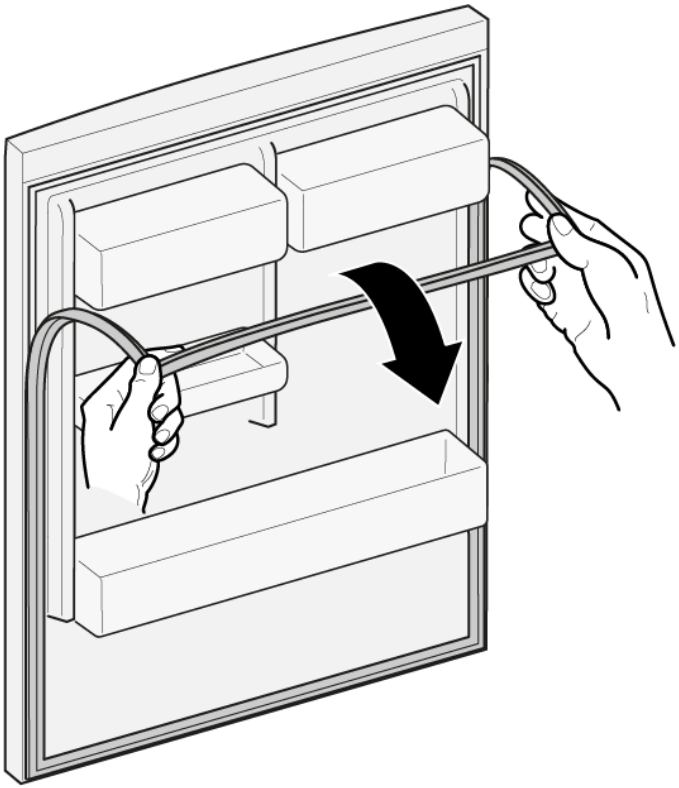

➲ Durelių tarpiklis išimtas.


4.1.2 Durelių tarpiklio įdėjimas

	Naujo durelių tarpiklio storis gali šiek tiek skirtis nuo seno durelių tarpiklio storio. Dėl to durelės vis tiek užsidarys, o tarpiklį bus galima naudoti ilgai.

	Jei jūsų prietaiso vyriai arba vyrio priedai reguliuojami, uždarymo funkciją vėliau galima optimizuoti.

	Nedidelės šoninės skylutės durelių tarpiklyje turi savo funkciją (reikalingos ventiliacijai). Tai nėra gamybinis brokas.

1. Patikrinkite griovelį, ar nėra tarpiklį galinčių pažeisti vietų.

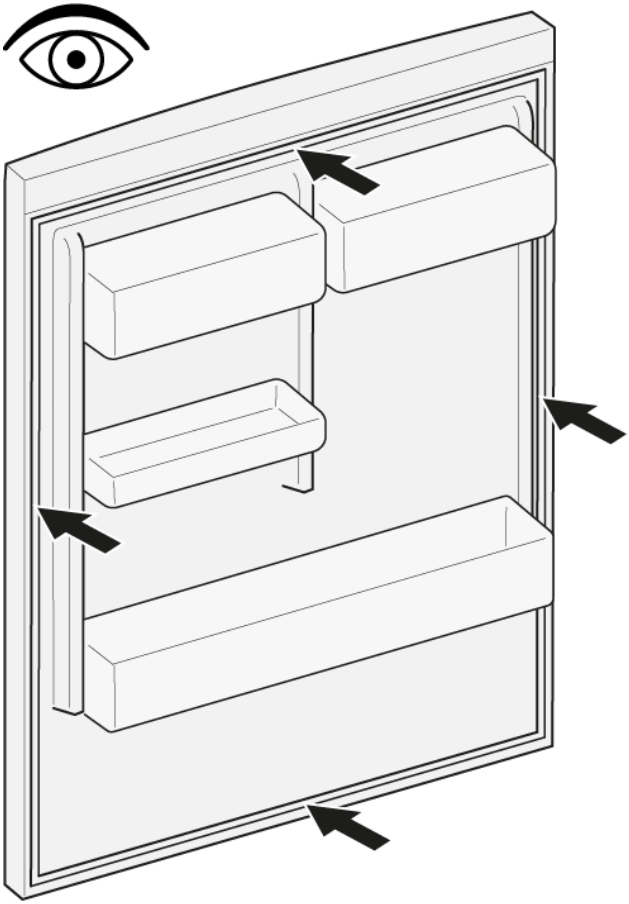

2. ⓘf Jei tarpiklio griovelis pažeistas.


2.1. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

3.


	Nedidelės durelių tarpiklio deformacijos yra įprastas požymis ir nepaveikia tarpiklio funkcinių savybių. Prieš įdedant durelių tarpiklį į prietaisą, rekomenduojama jį ištiesinti.

Pašildykite durelių tarpiklį plaukų džiovintuvu arba karštu vandeniu ir iš naujo suteikite formą rankiniu būdu.

4. Įspauskite tarpiklio kampus viršuje ir apačioje į griovelį.

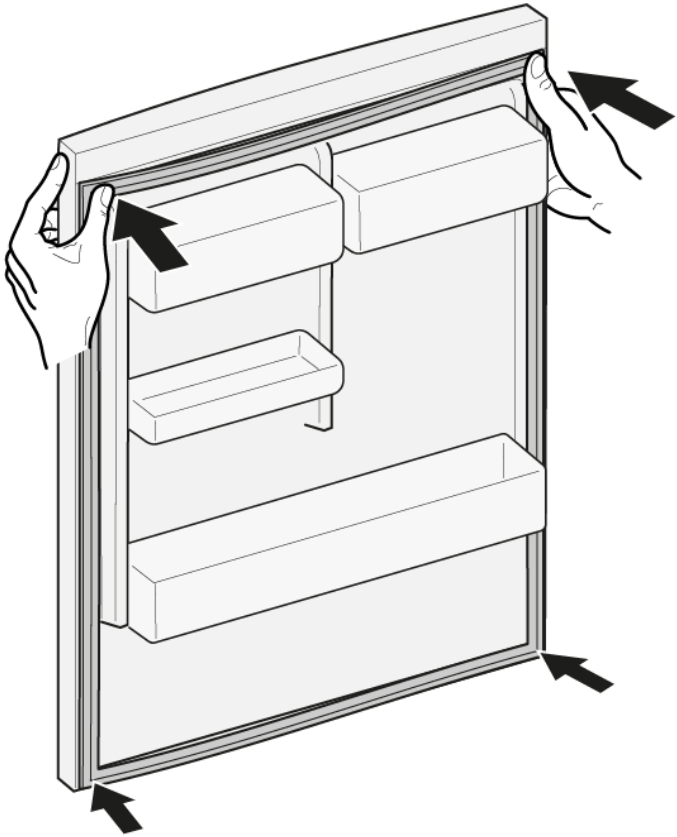

5. Po truputį įspauskite į griovelį visą tarpiklį.

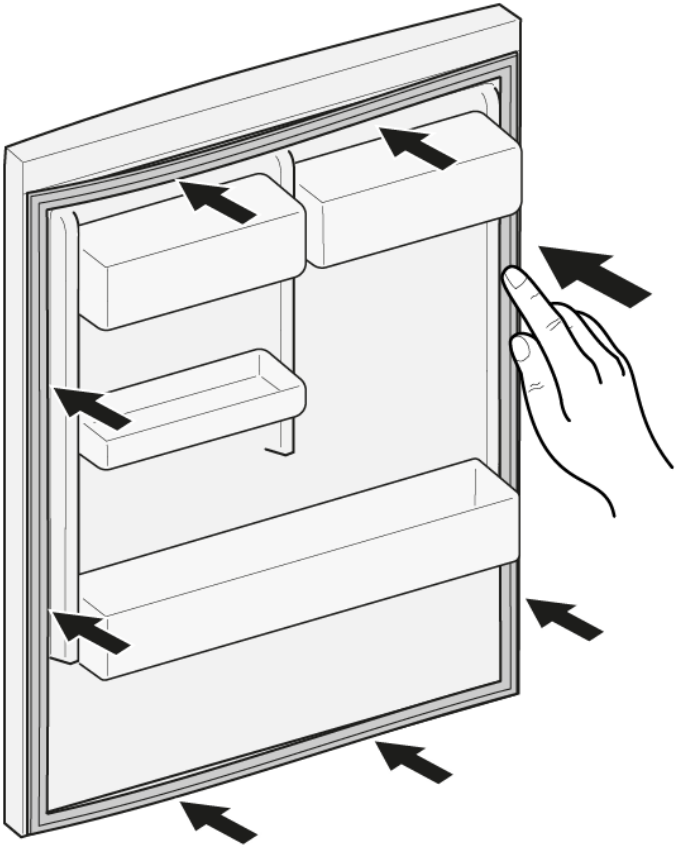

➲ Durelių tarpiklis įdėtas.

4.2 Durelių rankenos keitimas

	„Torx“ antgalis TX20	6,3 mm (1/4 col.)	[00340865]
	Atsuktuvas su įpjovomis	Mentė 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Reikalavimai

✔ Prietaisas atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
✔ Durys atidarytos.

4.2.1 Durelių rankenos nuėmimas

1.1. Išimkite 2 varžtų gaubtelius (1).
1.2. Išsukite 2 varžtus (2).

1.3. Nuimkite durelių rankeną (3).

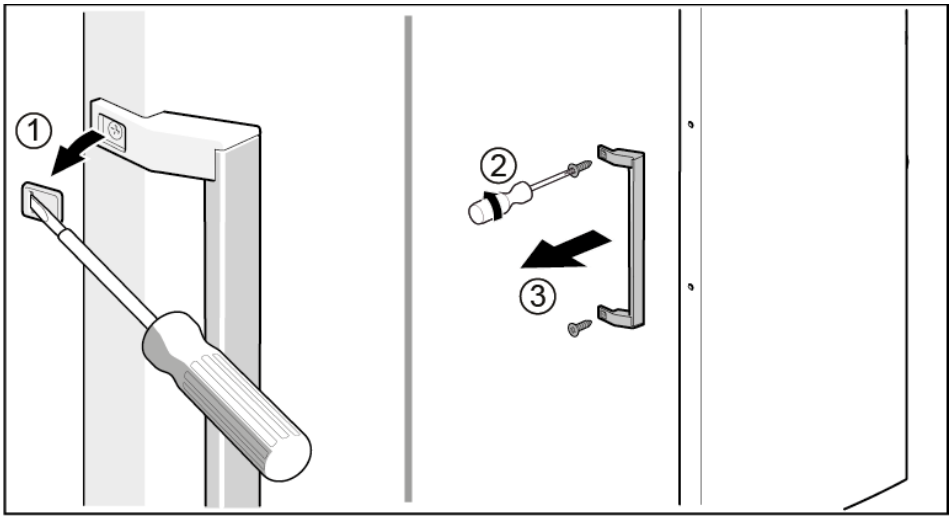

➲ Durelių rankena nuimta.

Pastaba. Antrų durelių rankenėlę galima nuimti tokiu pačiu būdu.

4.2.2 Durelių rankenos tvirtinimas

▸ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

4.3 Durelių viršutinio vyrio keitimas

„Torx“ antgalis TX20	6,3 mm (1/4 col.)	[00340865]

⚠ ĮSPĖJIMAS

Sunkūs ir dideli prietaisai

Nugaros ir raumenų sužalojimai

- ▸ Prietaiso dureles nuimti gali tik apmokyti specialistai.
- ▸ Norint perkelti prietaisą į kitą vietą, reikalingi du žmonės.
- ▸ Naudokite tik tinkamus įrankius ir įrangą.

⚠ ATSARGIAI

Aštrios briaunos

Galima įsipjauti

- ▸ Mūvėkite apsaugines pirštines.



⚠ ĮSPĖJIMAS

Paverstų prietaisų slydimas

Galimi kaulų lūžiai ir prispaudimai

- Apsaugokite prietaisus, kad jie nepaslystų.



⚠ ATSARGIAI

Pavojus, kad atpalaidavus varžtus dalys nukris

Krentančios dalys gali sužeisti.

- Apsaugokite konstrukcinę dalį, kad ji nenukristų.



DĖMESIO

Pavojus, kad atpalaidavus varžtus dalys nukris

Gali būti sugadintos kitos prietaiso dalys arba kliento namai, pvz., grindys.


- Apsaugokite konstrukcinę dalį, kad ji nenukristų.

Reikalavimai


- Prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- Prietaiso vidiniai tvirtinimo elementai turi būti nuimti.

4.3.1 Viršutinio durelių vyrio nuėmimas


1. Pastumkite atraminę dalį po pagrindo skyriumi.

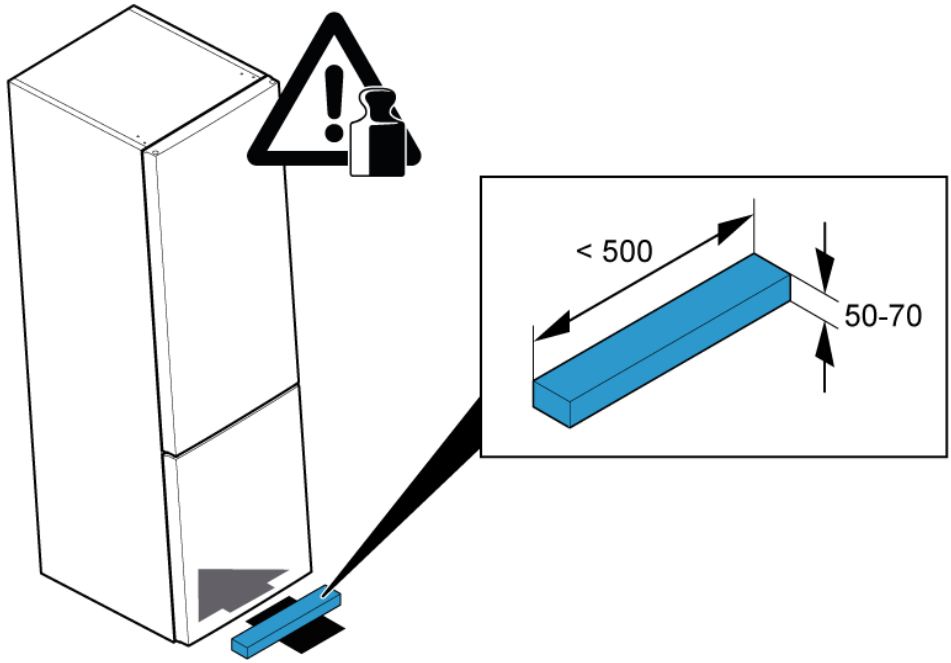

2.1. Nuimkite viršutinio vyrio uždangą (1).
2.2. Išsukite du varžtus (2).
2.3. Nuimkite viršutinį vyrį (3).

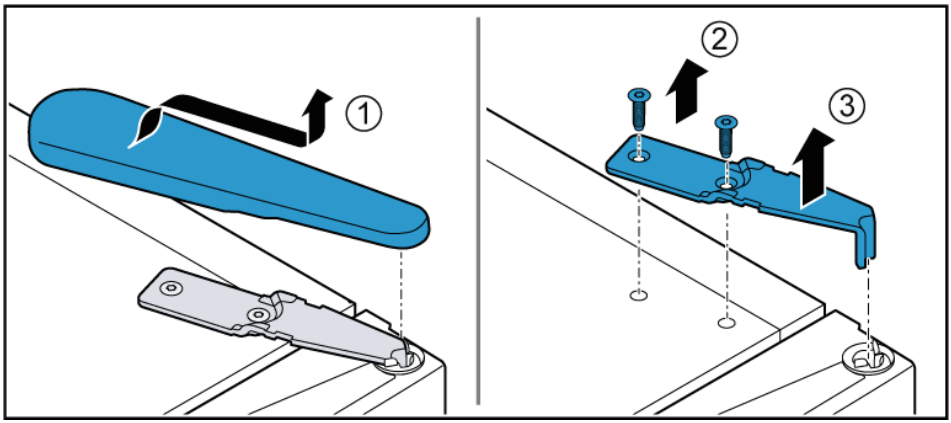

3. Nuimkite viršutines dureles.

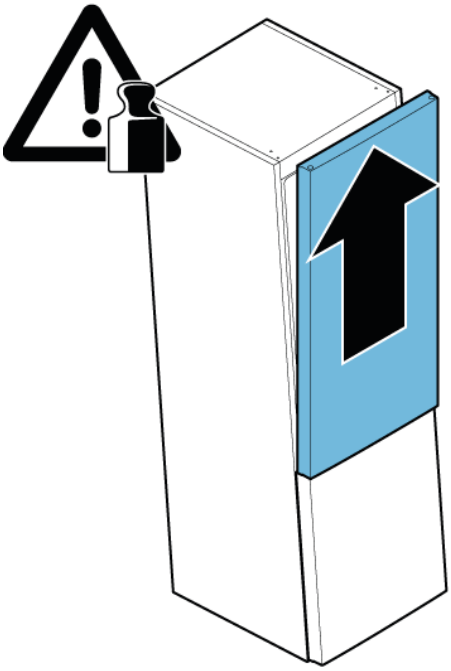

➲ Viršutinis vyris išimtas.

4.3.2 Viršutinio durelių vyrio uždėjimas

▸ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

4.4 Durelių viršutinio vyrio keitimas (durelės su ekranu)

	„Torx“ antgalis TX20	6,3 mm (1/4 col.)	[00340865]



⚠ ĮSPĖJIMAS

Sunkūs ir dideli prietaisai

Nugaros ir raumenų sužalojimai

- ▸ Prietaiso dureles nuimti gali tik apmokyti specialistai.
- ▸ Norint perkelti prietaisą į kitą vietą, reikalingi du žmonės.
- ▸ Naudokite tik tinkamus įrankius ir įrangą.



⚠ ATSARGIAI

Aštrios briaunos

Galima įsipjauti

- ▸ Mūvėkite apsaugines pirštines.



⚠ ĮSPĖJIMAS

Paverstų prietaisų slydimas
Galimi kaulų lūžiai ir prispaudimai
▸ Apsaugokite prietaisus, kad jie nepaslystų.



⚠ ATSARGIAI

Pavojus, kad atpalaidavus varžtus dalys nukris
Krentančios dalys gali sužeisti.
▸ Apsaugokite konstrukcinę dalį, kad ji nenukristų.



DĖMESIO

Pavojus, kad atpalaidavus varžtus dalys nukris
Gali būti sugadintos kitos prietaiso dalys arba kliento namai, pvz., grindys.
▸ Apsaugokite konstrukcinę dalį, kad ji nenukristų.



⚠ PAVOJUS


Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa
Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio netinkamo remonto atveju
▸ Elektrines dalis remontuoti turi kvalifikuoti elektrikai.
▸ Po remonto pasirūpinkite, kad būtų atliktas saugos bandymas pagal VDE 0701 arba šalyje galiojančius reglamentus.

Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa
Mirtis dėl elektros smūgio
▸ Prieš pradėdami remontą, ne mažiau kaip prieš 60 sekundžių atjunkite prietaisus nuo elektros tiekimo.


Reikalavimai
✔ Prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
✔ Prietaiso vidiniai tvirtinimo elementai turi būti nuimti.

4.4.1 Viršutinio durelių vyrio nuėmimas

1. Pastumkite atraminę dalį po pagrindo skyriumi.

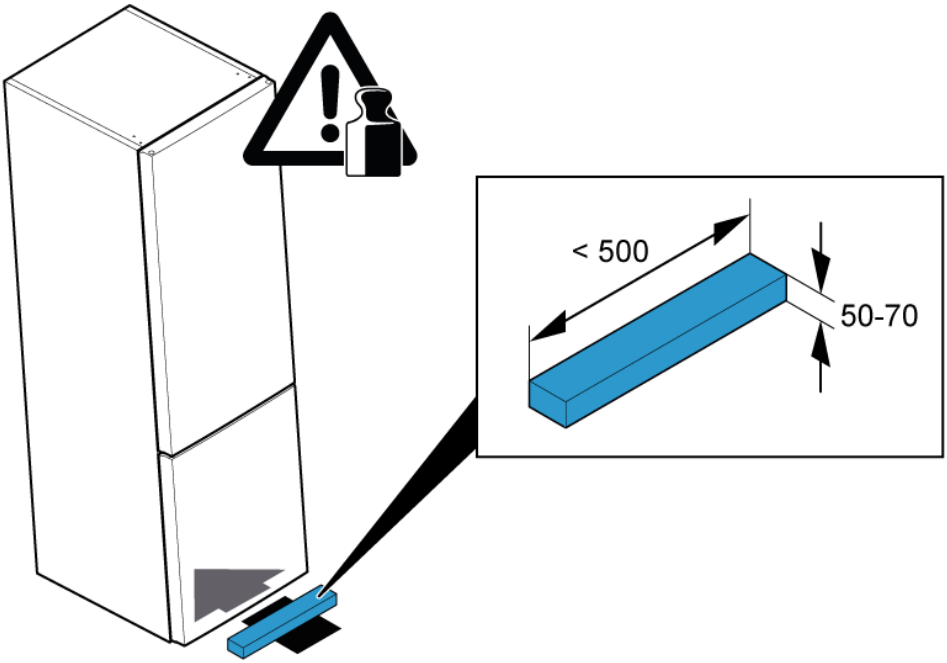


2.1. Nuimkite viršutinio vyrio uždangą (1).
2.2. Atjunkite elektros jungtį (2).
2.3. Atsukite įžeminimo jungties varžtą (3).

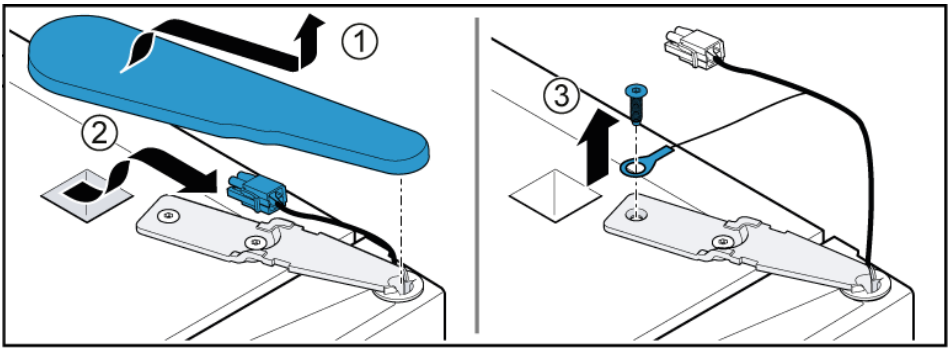


3.1. Išsukite varžtą (1).

3.2. Nuimkite viršutinį vyrį (2).

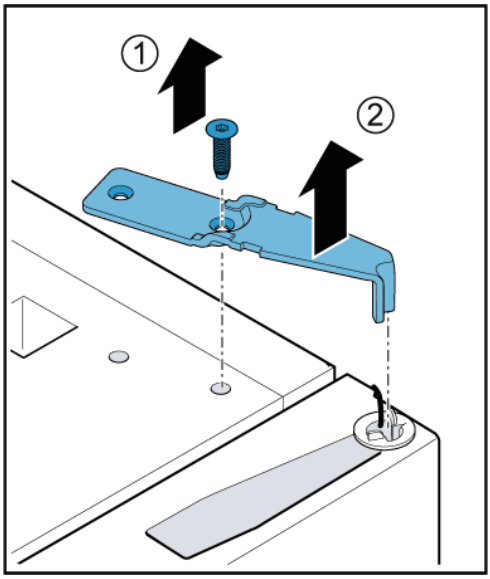

4. Nuimkite viršutines dureles.

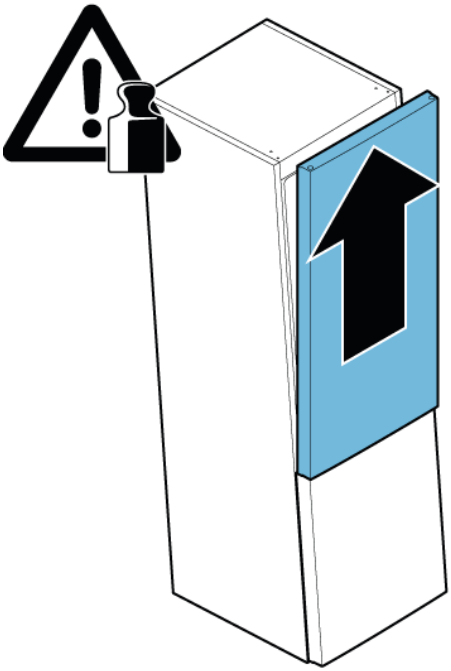

➲ Viršutinis vyris išimtas.

4.4.2 Viršutinio durelių vyrio uždėjimas

▸ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

4.5 Vidurinio durelių vyrio keitimas

	„Torx“ antgalis TX20	6,3 mm (1/4 col.)	[00340865]



⚠ ĮSPĖJIMAS

Sunkūs ir dideli prietaisai

Nugaros ir raumenų sužalojimai

- ▸ Prietaiso dureles nuimti gali tik apmokyti specialistai.
- ▸ Norint perkelti prietaisą į kitą vietą, reikalingi du žmonės.
- ▸ Naudokite tik tinkamus įrankius ir įrangą.



⚠ ATSARGIAI

Aštrios briaunos

Galima įsipjauti

- ▸ Mūvėkite apsaugines pirštines.



⚠ ĮSPĖJIMAS

Paverstų prietaisų slydimas

Galimi kaulų lūžiai ir prispaudimai

- ▸ Apsaugokite prietaisus, kad jie nepaslystų.



⚠ ATSARGIAI

Pavojus, kad atpalaidavus varžtus dalys nukris

Krentančios dalys gali sužeisti.

- ▸ Apsaugokite konstrukcinę dalį, kad ji nenukristų.



DĖMESIO

Pavojus, kad atpalaidavus varžtus dalys nukris

Gali būti sugadintos kitos prietaiso dalys arba kliento namai, pvz., grindys.

- ▸ Apsaugokite konstrukcinę dalį, kad ji nenukristų.


Reikalavimai

- ✔ Prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- ✔ Prietaiso vidiniai tvirtinimo elementai nuimti.
- ✔ Durelių viršutinis vyris išimtas.
- ✔ Viršutinės durelės nuimtos.


4.5.1 Vidurinio durelių vyrio nuėmimas

1.1. Išsukite du varžtus (1).

1.2. Nuimkite vidurinį vyrį (2).

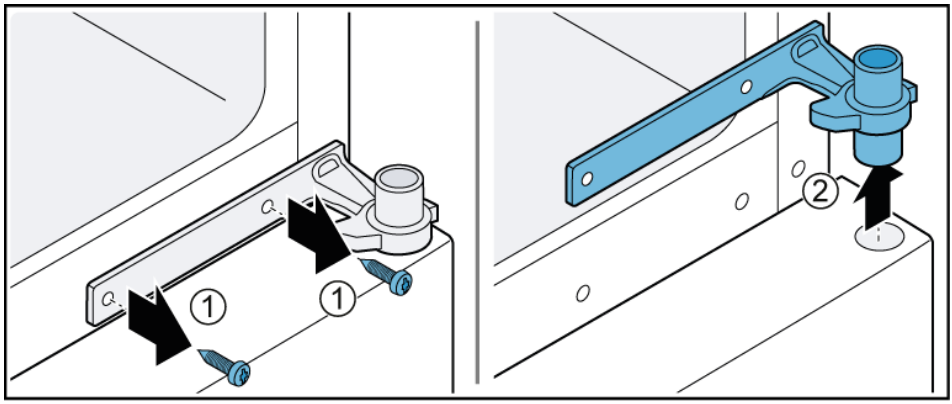

2. Nuimkite apatines dureles.

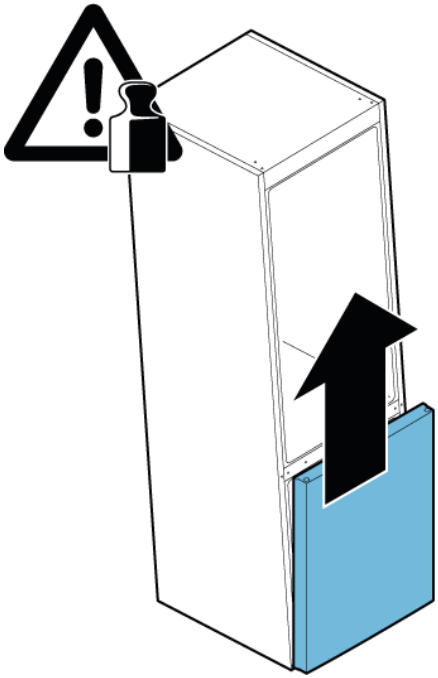

➲ Vidurinis vyris nuimtas.

4.5.2 Vidurinių durelių vyrio uždėjimas

▸ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

4.6 Apatinio durelių vyrio keitimas

	„Torx“ antgalis TX20	6,3 mm (1/4 col.)	[00340865]



⚠ ĮSPĖJIMAS

Sunkūs ir dideli prietaisai

Nugaros ir raumenų sužalojimai

- Prietaiso dureles nuimti gali tik apmokyti specialistai.
- Norint perkelti prietaisą į kitą vietą, reikalingi du žmonės.
- Naudokite tik tinkamus įrankius ir įrangą.



⚠ ATSARGIAI

Aštrios briaunos

Galima įsipjauti

- Mūvėkite apsaugines pirštines.



⚠ ĮSPĖJIMAS

Paverstų prietaisų slydimas

Galimi kaulų lūžiai ir prispaudimai

- Apsaugokite prietaisus, kad jie nepaslystų.



⚠ ATSARGIAI

Pavojus, kad atpalaidavus varžtus dalys nukris

Krentančios dalys gali sužeisti.

- Apsaugokite konstrukcinę dalį, kad ji nenukristų.



DĖMESIO

Pavojus, kad atpalaidavus varžtus dalys nukris

Gali būti sugadintos kitos prietaiso dalys arba kliento namai, pvz., grindys.

- Apsaugokite konstrukcinę dalį, kad ji nenukristų.


Reikalavimai

- ✔ Prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- ✔ Prietaiso vidiniai tvirtinimo elementai turi būti nuimti.
- ✔ Viršutinis vyris nuimtas.
- ✔ Vidurinis vyris nuimtas.

4.6.1 Apatinio durelių vyrio nuėmimas

1.1. Išsukite du varžtus (1).

1.2. Nuimkite apatinį vyrį (2).

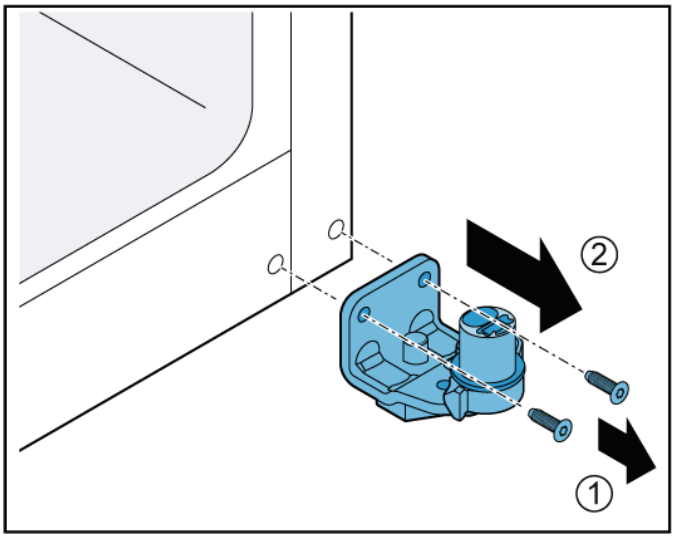

➲ Apatinis durelių vyris nuimtas.

4.6.2 Apatinio durelių vyrio uždėjimas

▸ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

4.7 Lentynos keitimas


Reikalavimas:

✔ Durys atidarytos.

4.7.1 Lentynos nuėmimas

1.1. Pakelkite lentynos užpakalinę dalį (1).

1.2. Atlaisvinkite lentyną (2).

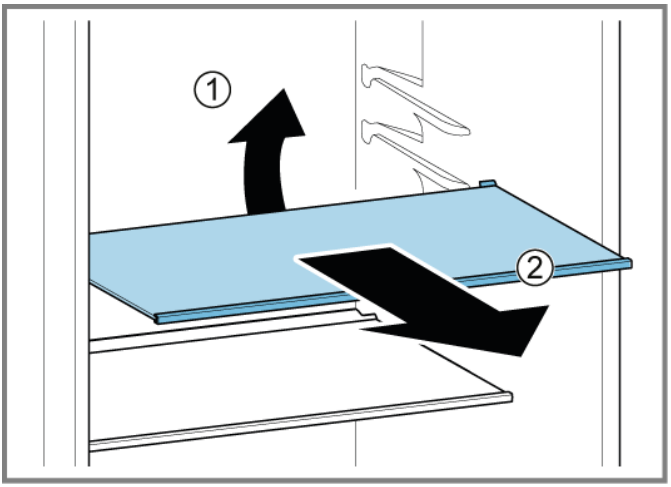

➥ Lentyna išimta.

4.7.2 Lentynos įdėjimas

▸ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.


4.8 Butelių padėklo keitimas

Reikalavimas:

✔ Durys atidarytos.

4.8.1 Butelių padėklo išėmimas

▸ Ištraukite butelių padėklą.

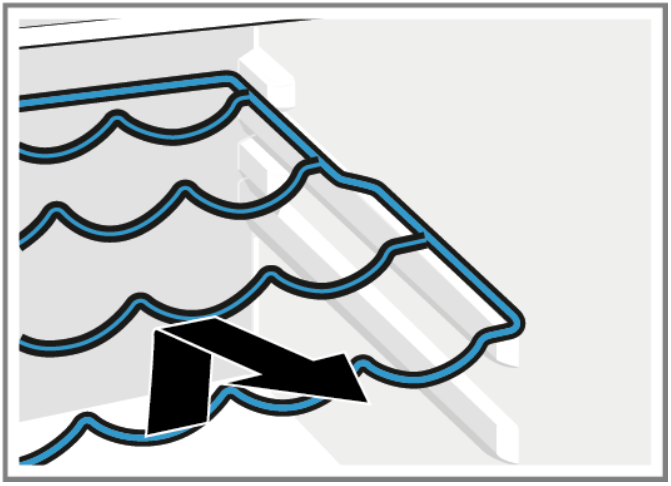

➥ Butelių padėklas išimtas.

4.8.2 Butelių padėklo įdėjimas

▸ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.


4.9 Durelių padėklo keitimas

Reikalavimas:

✔ Durys atidarytos.

4.9.1 Durelių padėklo nuėmimas

1.1. Pakelkite durelių padėklo priekį (1).
1.2. Nuimkite durelių padėklą (2).

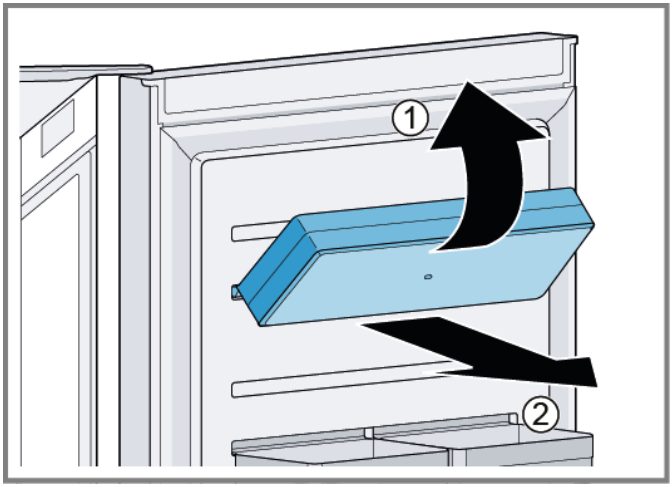

➲ Durelių padėklas nuimtas.

4.9.2 Durelių padėklo uždėjimas

▸ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

4.10 Saugojimo talpyklos pakeitimas


Reikalavimas:

✔ Durys atidarytos.

4.10.1 Saugojimo talpyklos išėmimas

1. Ištraukite saugojimo talpyklą, tiek, kiek galima.
2.1. Pakelkite saugojimo talpyklos priekį (1).

2.2. Išimkite talpyklą (2).

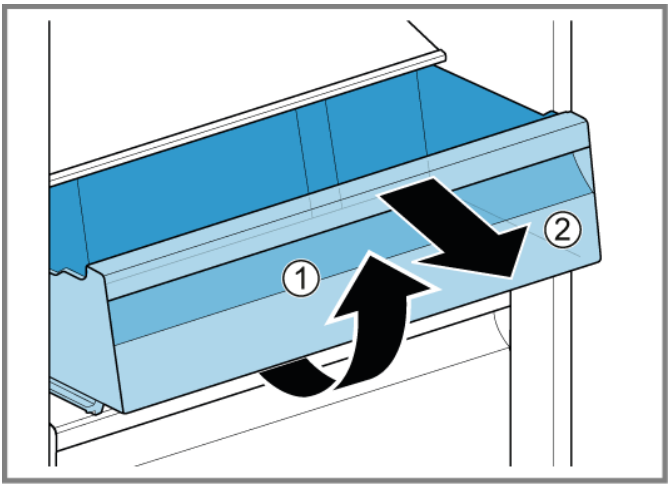

⛔ Saugojimo talpykla yra išimta.

4.10.2 Saugojimo talpyklos įdėjimas

▸ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

4.11 Vaisių ir daržovių talpyklos keitimas


Reikalavimas:

✅ Durys atidarytos.

4.11.1 Vaisių ir daržovių talpyklos išėmimas

1. Ištraukite vaisių ir daržovių talpyklą, tiek, kiek galima.
2.1. Pakelkite vaisių ir daržovių talpyklos priekį (1).

2.2. Išimkite talpyklą (2).

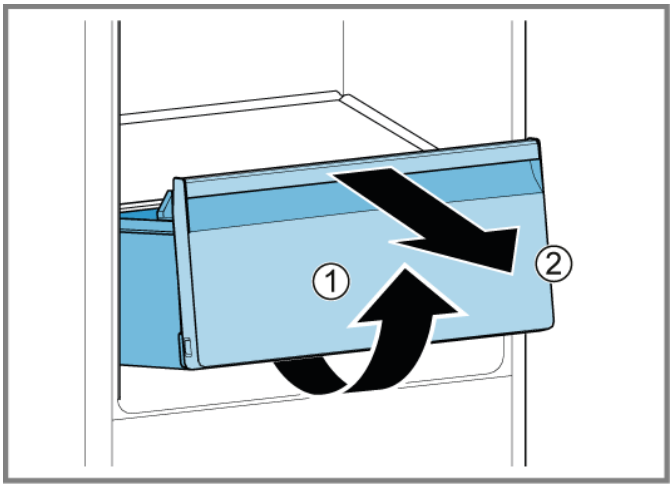

➲ Vaisių ir daržovių talpykla išimta.

4.11.2 Vaisių ir daržovių talpyklos įdėjimas

▸ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.


4.12 Lentynos virš vaisių ir daržovių talpyklos (su ilgu dangčiu) pakeitimas

Reikalavimai

✔ Durys atidarytos.
✔ Vaisių ir daržovių talpykla išimta. →*Psl. 741*
✔ Saugojimo talpykla yra išimta. →*Psl. 740*
✔ Pastumkite drėgmės reguliavimo slankiklį į dešinę.


4.12.1 Lentynos plastikinio dangčio virš vaisių ir daržovių lentynos išėmimas

1. Pakelkite priekinę lentyną (1), šiek tiek pastumkite stiklinę lentyną į išorę (2).

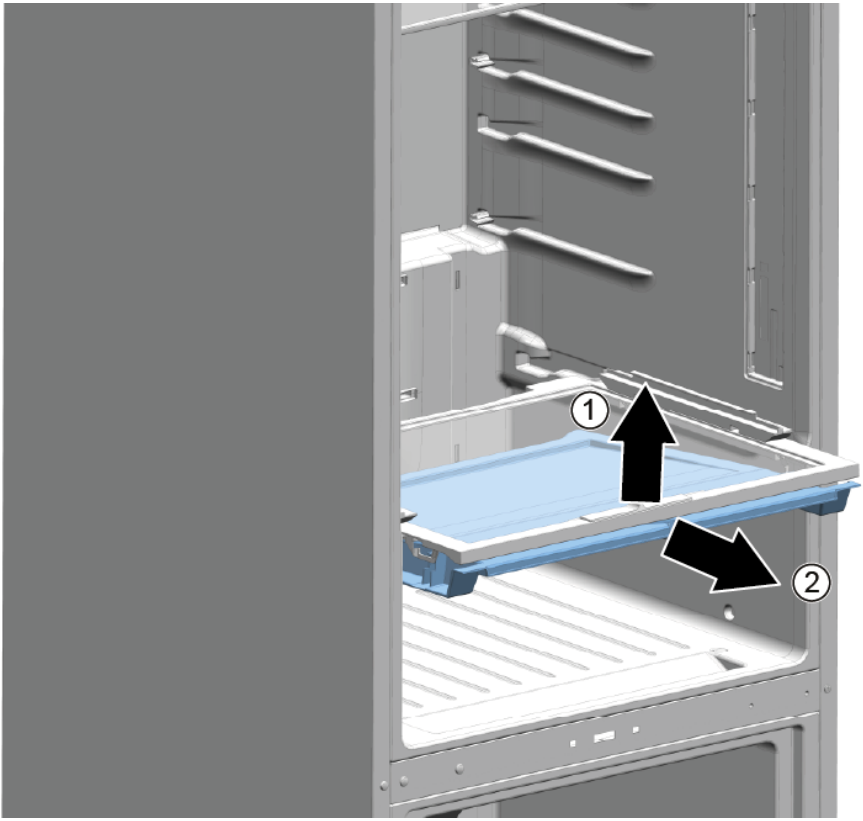

➥ Lentynos dalis buvo pastumta.


2. Pakelkite plastikinį dangtį (1) ir pastumkite jį atgal. (2).

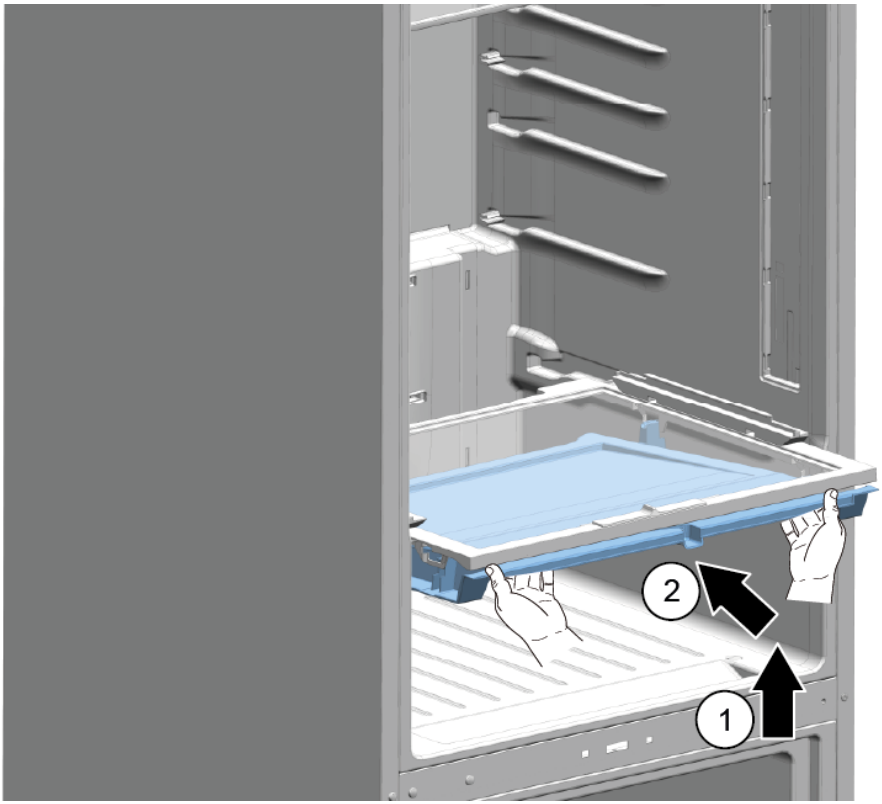

➲ Kabliukai yra atlaisvinti.

3. Nuimkite plastikinį dangtį.

4. Pakelkite lentyną virš vaisių ir daržovių talpyklos ir pakreipkite ją šonu.

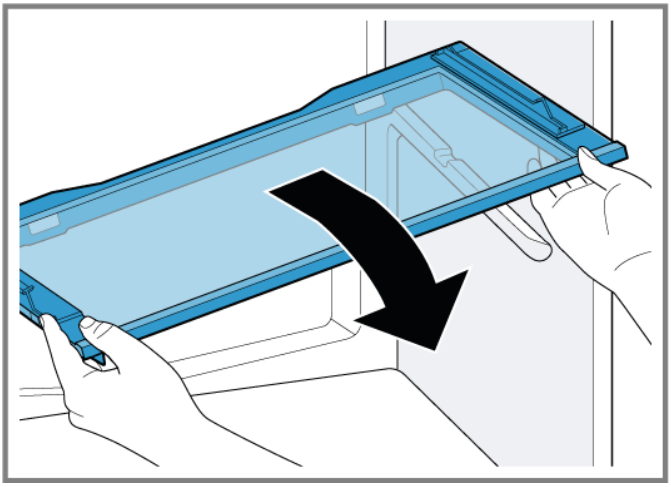

⛔ Lentyna virš vaisių ir daržovių talpyklos yra išimta.

4.12.2 Lentynos virš vaisių ir daržovių talpyklos įdėjimas

▸ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.


4.13 Lentynos virš vaisių ir daržovių talpyklos (su trumpu dangčiu) pakeitimas

Reikalavimai

✔ Durys atidarytos.
✔ Vaisių ir daržovių talpykla išimta. →*Psl. 741*
✔ Saugojimo talpykla yra išimta. →*Psl. 740*


4.13.1 Lentynos plastikinio dangčio virš vaisių ir daržovių lentynos išėmimas

1. Pakelkite priekinę lentyną (1), šiek tiek pastumkite stiklinę lentyną į išorę (2).

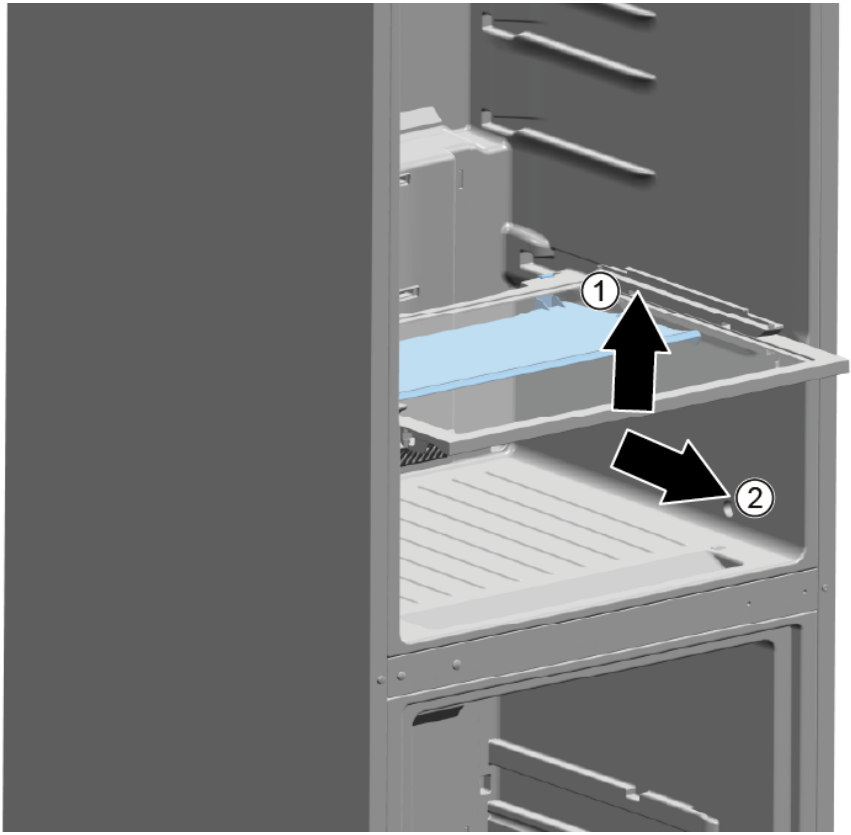

➥ Lentynos dalis buvo pastumta.


2. Pakelkite plastikinį dangtį (1) ir pastumkite jį atgal. (2).

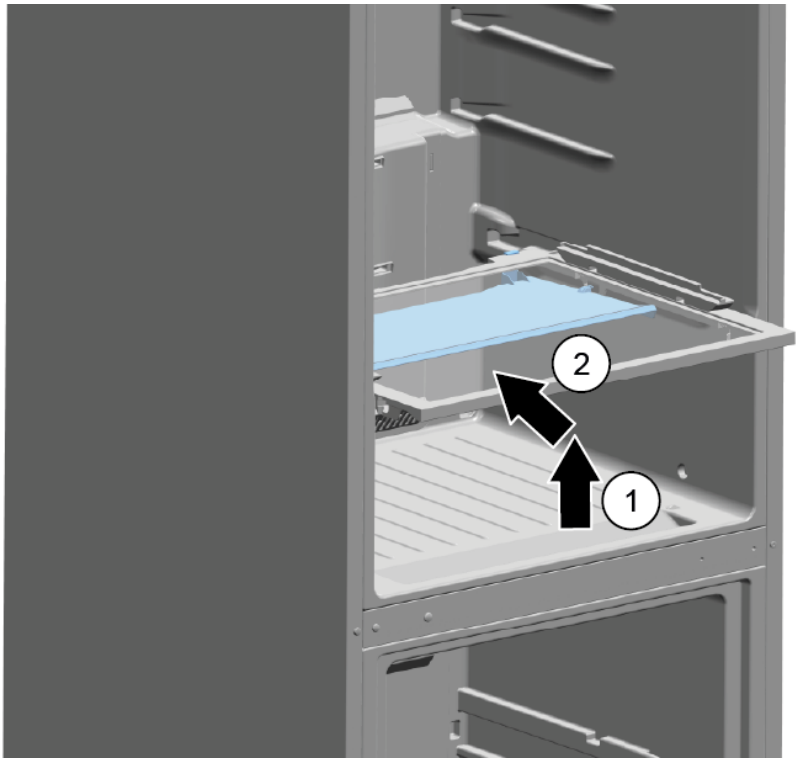

➥ Kabliukai yra atlaisvinti.

3. Nuimkite plastikinį dangtį.

4. Pakelkite lentyną virš vaisių ir daržovių talpyklos ir pakreipkite ją šonu.

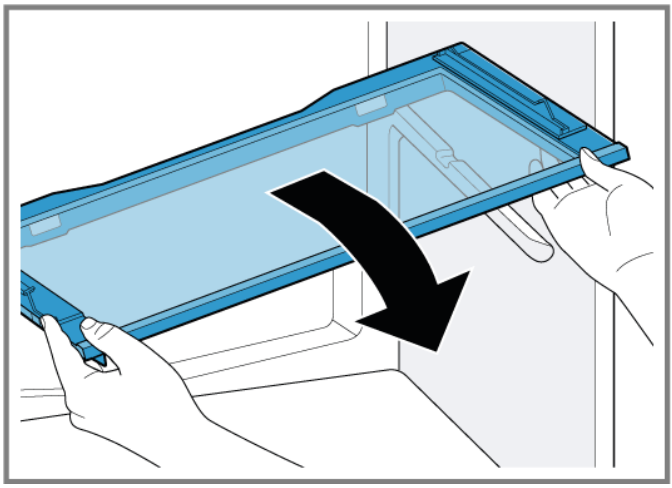

➲ Lentyna virš vaisių ir daržovių talpyklos yra išimta.

4.13.2 Lentynos virš vaisių ir daržovių talpyklos įdėjimas

▸ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

4.14 Šaldytų maisto produktų talpyklos keitimas


Reikalavimas:

✔ Durys atidarytos.

4.14.1 Šaldytų maisto produktų talpyklos išėmimas

1.1. Ištraukite šaldytų maisto produktų talpyklą iki pat galo (1).

1.2. Išimkite maisto produktų talpyklą (2).

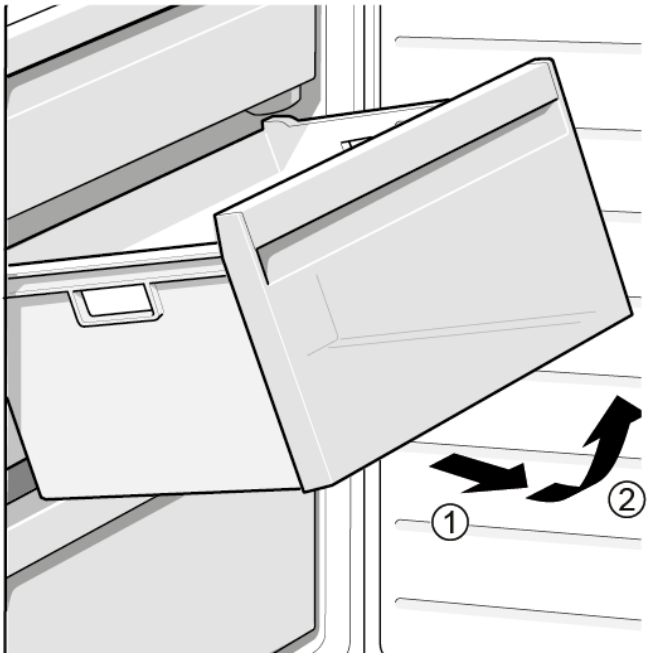

➥ Šaldytų maisto produktų talpykla išimta.

4.14.2 Šaldytų maisto produktų talpyklos įdėjimas

▸ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

4.15 LED viršutinės lemputės pakeitimas

	Pagalbinis įrankis	Įrankis plastikinėms dalims atpalaiduoti "magic tool"	[00342180]

	Pastaba. Jūsų prietaise yra techninės priežiūros nereikalaujanti LED lemputė. Šias lemputes gali pataisyti tik klientų aptarnavimo tarnybos specialistai arba įgalioti technikai!



⚠ PAVOJUS

Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa

Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio netinkamo remonto atveju

- Elektrines dalis remontuoti turi kvalifikuoti elektrikai.
- Po remonto pasirūpinkite, kad būtų atliktas saugos bandymas pagal VDE 0701 arba šalyje galiojančius reglamentus.

Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa

Mirtis dėl elektros smūgio

- Prieš pradėdami remontą, ne mažiau kaip prieš 60 sekundžių atjunkite prietaisus nuo elektros tiekimo.



⚠ ATSARGIAI

Aštrios briaunos

Galima įsipjauti

- Mūvėkite apsaugines pirštines.


Reikalavimai

- Prietaisas atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- Durys atidarytos.

4.15.1 LED viršutinės lemputės išėmimas

1.1. Norėdami atlaisvinti lemputės kabliukus (1) stumkite pagalbinį įrankį tarp LED viršutinės lemputės ir šaldytuvo skyriaus vidinės apdailos.

1.2. Nuimkite LED viršutinę lemputę (2).

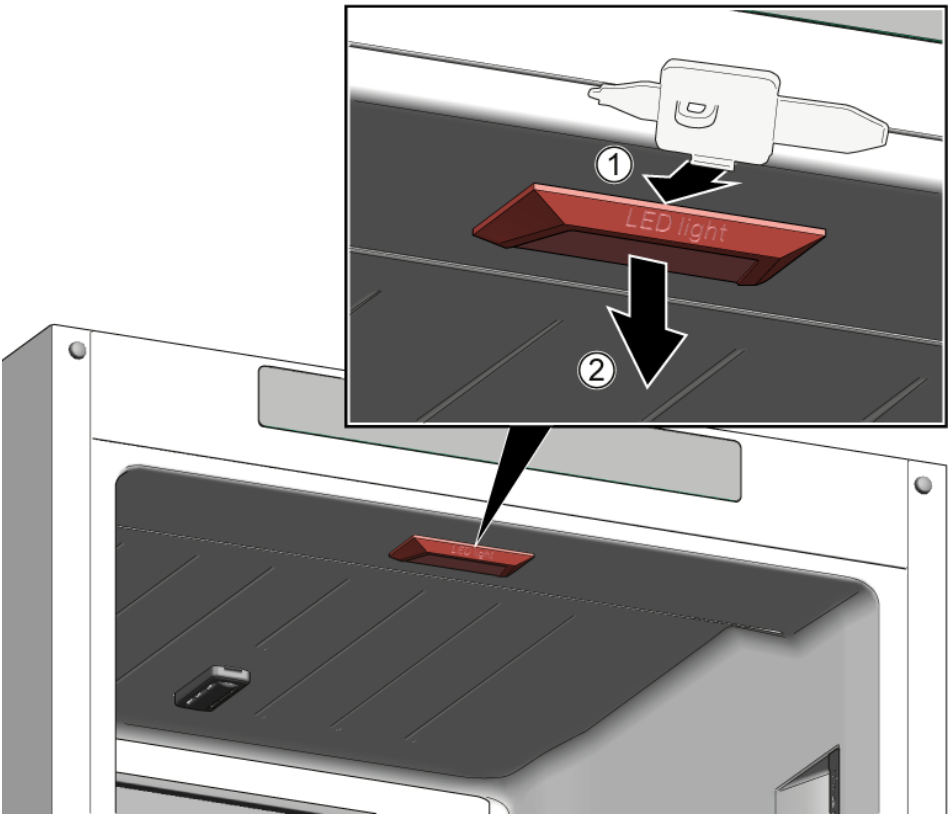

2. Atjunkite LED viršutinės lemputės elektros jungtį.
➲ LED viršutinė lemputė išimta.

4.15.2 LED viršutinės lemputės įmontavimas

▸ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

4.16 LED šoninės lemputės pakeitimas

	Pagalbinis įrankis	Įrankis plastikinėms dalims atpalaiduoti	[15000155]

	Pastaba. Jūsų prietaise yra techninės priežiūros nereikalaujanti LED lemputė. Šias lemputes gali pataisyti tik klientų aptarnavimo tarnybos specialistai arba įgalioti technikai!



⚠ PAVOJUS

Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa

Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio netinkamo remonto atveju

- Elektrines dalis remontuoti turi kvalifikuoti elektrikai.
- Po remonto pasirūpinkite, kad būtų atliktas saugos bandymas pagal VDE 0701 arba šalyje galiojančius reglamentus.

Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa

Mirtis dėl elektros smūgio

- Prieš pradėdami remontą, ne mažiau kaip prieš 60 sekundžių atjunkite prietaisus nuo elektros tiekimo.



⚠ ATSARGIAI

Aštrios briaunos

Galima įsipjauti

- Mūvėkite apsaugines pirštines.



DĖMESIO

Elektrostatiškai jautrių konstrukcinių dalių (ESD) pažeidimo rizika

Konstrukcinių dalių pažeidimas

- Prieš liesdami ESD dalis užsidėkite elektrostatinės apsaugos sistemą (apyrankę su įžeminimo kištuku).
- Nelieskite modulių jungčių bei laidininkų kelių.
- ESD dalis transportuokite tik laidžiose medžiagose arba originalioje pakuotėje.
- Neartinkite ESD dalių prie elektrostatiškai įsikraunančių medžiagų (pvz., plastikų).


Reikalavimai

- Prietaisas atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- Durys atidarytos.
- Vidiniai tvirtinimo elementai nuimti.

4.16.1 LED šoninės lemputės išėmimas

1.1. Stumkite pagalbinį įrankį tarp LED šoninės lemputės bloko ir vidinės apdailos (1).

1.2. Atjunkite viršutinę LED šoninės lempos bloko dalį nuo vidinės apdailos (2).

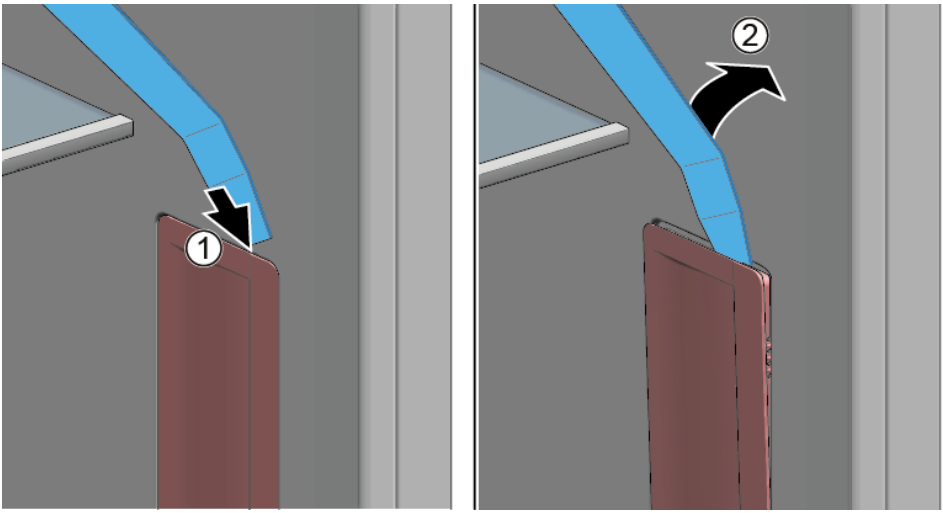

2. Atleiskite LED šoninės lemputės skirtukus po vieną iš viršaus į apačią.




➲ LED šoninė lemputė atskirta nuo vidinės apdailos.
3. Atjunkite LED šoninę lemputę.
➲ LED šoninė lemputė išimta.

4.16.2 LED šoninės lemputės įmontavimas

1. Prėijunkite LED šoninę lemputę.
2.1. Įstumkite LED šoninę lemputę į jos angą vidinėje apdailoje (1).
2.2. Įstumkite LED šoninę lemputę į jos vietą (2).

2.3. Užfiksuokite LED šoninės lemputės skirtukus po vieną iš viršaus į apačią (3).

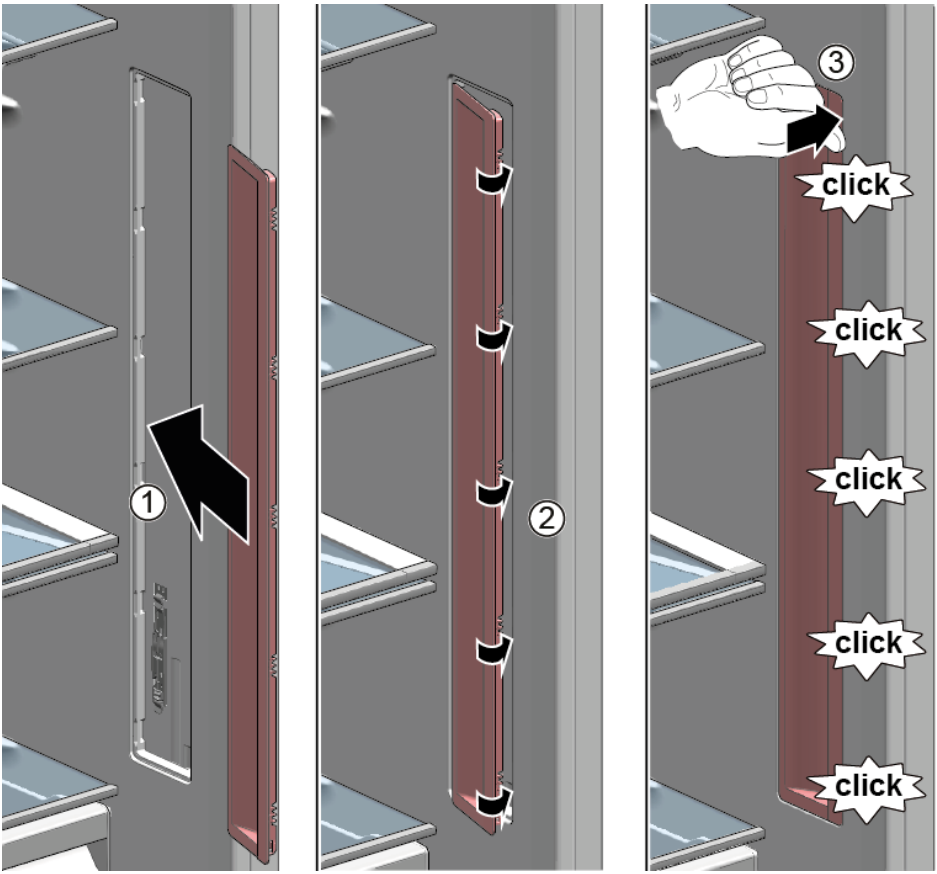

➥ LED šoninė lemputė įdėta.

4.17 LED šaldiklio lemputės pakeitimas

Pagalbinis įrankis	Įrankis plastikinėms dalims atpalaiduoti "magic tool"	[00342180]

	Pastaba. Jūsų prietaise yra techninės priežiūros nereikalaujanti LED lemputė. Šias lemputes gali pataisyti tik klientų aptarnavimo tarnybos specialistai arba įgalioti technikai!



⚠ PAVOJUS

Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa

Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio netinkamo remonto atveju

- Elektrines dalis remontuoti turi kvalifikuoti elektrikai.
- Po remonto pasirūpinkite, kad būtų atliktas saugos bandymas pagal VDE 0701 arba šalyje galiojančius reglamentus.

Elektros smūgio pavojus dėl dalių, kuriose yra įtampa

Mirtis dėl elektros smūgio

- Prieš pradėdami remontą, ne mažiau kaip prieš 60 sekundžių atjunkite prietaisus nuo elektros tiekimo.



⚠ ATSARGIAI

Aštrios briaunos

Galima įsipjauti

- Mūvėkite apsaugines pirštines.

Reikalavimai


- Prietaisas atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- Durys atidarytos.

4.17.1 LED šaldiklio lemputės išėmimas

1.1. Stumkite išardymo įrankį tarp lemputės ir korpuso lemputės pusėje, kad atsirastų tarpas (1).

1.2. Stumkite išardymo įrankį ant kitos lemputės tvirtinimo kablio pusės ir pasukite jį į priekį (2).

1.3. Nuimkite LED šaldiklio lemputę (3).

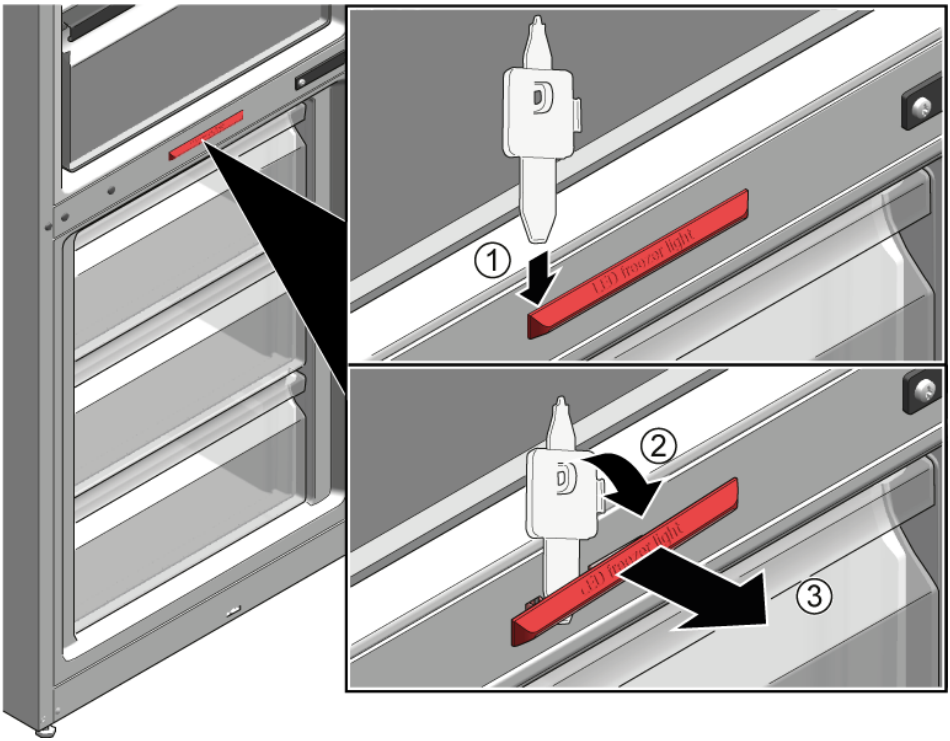

➥ LED šaldiklio lemputė yra atjungta.
➥ LED šaldiklio lemputė yra išimta.

4.17.2 LED šaldiklio lemputės įmontavimas

▸ Uždėkite atvirkščia eilės tvarka.

Satura rādītājs

1 Par šo dokumentu 760
1.1 Būtiska informācija 760
1.1.1 Mērķis 760
1.2 Simbolu skaidrojums 760
1.2.1 Bīstamības līmeņi 760
1.2.2 Bīstamības simboli 760
1.2.3 Brīdinājumu struktūra 761
1.2.4 Vispārīgie simboli 761
2 Drošība 763
2.1 Vispārējie drošības norādījumi 763
2.1.1 Visām mājsaimniecības ierīcēm 763
3 Piederumi un palīglīdzekļi 764
4 Remonts 765
4.1 Durvju blīvslēga nomaiņa 765
4.1.1 Durvju blīvslēga noņemšana 765
4.1.2 Durvju blīvslēga uzstādīšana 766
4.2 Durvju roktura nomaiņa 769
4.2.1 Durvju roktura noņemšana 769
4.2.2 Durvju roktura uzstādīšana 770
4.3 Durvju augšējās viras nomaiņa 770
4.3.1 Durvju augšējās viras noņemšana 772
4.3.2 Durvju augšējās viras uzstādīšana 773
4.4 Durvju augšējās viras nomaiņa (durvis ar displeju) 773
4.4.1 Durvju augšējās viras noņemšana 775
4.4.2 Durvju augšējās viras uzstādīšana 777
4.5 Durvju vidējās viras nomaiņa 777
4.5.1 Durvju vidējās viras noņemšana 777
4.5.2 Durvju vidējās viras uzstādīšana 778
4.6 Durvju apakšējās viras nomaiņa 778
4.6.1 Durvju apakšējās viras noņemšana 779
4.6.2 Durvju apakšējās viras uzstādīšana 780
4.7 Plaukta nomaiņa 780
4.7.1 Plaukta izņemšana 780
4.7.2 Plaukta uzstādīšana 781
4.8 Pudeļu plaukta nomaiņa 781
4.8.1 Pudeļu plaukta izņemšana 781
4.8.2 Pudeļu plaukta uzstādīšana 782
4.9 Durvju plaukta maiņa 782
4.9.1 Durvju plaukta izņemšana 782
4.9.2 Durvju plaukta ielikšana 782

4.10 Uzglabāšanas tvertnes nomaiņa 782
4.10.1 Uzglabāšanas tvertnes izņemšana 782
4.10.2 Uzglabāšanas tvertnes uzstādīšana 783
4.11 Augļu un dārzeņu tvertnes nomaiņa 783
4.11.1 Augļu un dārzeņu tvertnes izņemšana 783
4.11.2 Augļu un dārzeņu tvertnes uzstādīšana 784
4.12 Plaukta nomaiņa virs augļu un dārzeņu tvertnes (garš vāks) 784
4.12.1 Plastmasas vāka noņemšana virs augļu un dārzeņu tvertnes 785
4.12.2 Plaukta uzstādīšana virs augļu un dārzeņu tvertnes 787
4.13 Plaukta nomaiņa virs augļu un dārzeņu tvertnes (īss vāks) 787
4.13.1 Plastmasas vāka noņemšana virs augļu un dārzeņu tvertnes 788
4.13.2 Plaukta uzstādīšana virs augļu un dārzeņu tvertnes 790
4.14 Saldētās pārtikas tvertnes nomaiņa 790
4.14.1 Saldētās pārtikas tvertnes izņemšana 790
4.14.2 Saldētās pārtikas tvertnes uzstādīšana 791
4.15 Augšējās LED spuldzes nomaiņa 791
4.15.1 Augšējās LED spuldzes izņemšana 792
4.15.2 Augšējās LED spuldzes uzstādīšana 793
4.16 Sānu LED spuldzes nomaiņa 793
4.16.1 Sānu LED spuldzes izņemšana 794
4.16.2 Sānu LED spuldzes uzstādīšana 796
4.17 Saldētavas LED spuldzes nomaiņa 797
4.17.1 Saldētavas LED spuldzes izņemšana 798
4.17.2 Saldētavas LED spuldzes uzstādīšana 799

1 Par šo dokumentu

1.1 Būtiska informācija

1.1.1 Mērķis

Šie labošanas ieteikumi ir paredzēti patērētājam, lai patstāvīgi labotu ierīces, saskaņā ar piemērojamo Ekodizaina regulu (sākot no 03.2021.).
Ir sniegta informācija, kā nomainīt noteiktas rezerves daļas, un brīdinājumi, kā arī ir aprakstīti riski.
Ja ir jautājumi, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu. Mēs atbildam par zaudējumiem tikai tad, ja šie labošanas ieteikumi ir pienācīgi ievēroti.

1.2 Simbolu skaidrojums

1.2.1 Bīstamības līmeņi

Brīdinājuma līmeņus veido simbols un signālvārds. Signālvārds apzīmē bīstamības pakāpi.

Brīdinājuma līmenis	Nozīme
BĪSTAMI	Brīdinājuma paziņojuma neievērošanas rezultātā iestāsies nāve vai radīsies smagas traumas.
BRĪDINĀJUMS	Brīdinājuma paziņojuma neievērošanas rezultātā var iestāties nāve vai rasties smagas traumas.
UZMANĪBU	Brīdinājuma paziņojuma neievērošanas rezultātā var rasties nelielas traumas.
PAZIŅOJUMS	Brīdinājuma paziņojuma neievērošanas rezultātā var rasties kaitējums īpašumam.

Tab. 1: Bīstamības līmeņi

1.2.2 Bīstamības simboli

Bīstamības simboli ir simboliski apzīmējumi, kas sniedz norādes par bīstamības veidu.
Šajā dokumentā ir izmantoti šādi bīstamības simboli:

Bīstamības simbols	Nozīme
	Vispārējs brīdinājuma paziņojums
	Elektriskā sprieguma radīts apdraudējums

Bīstamības simbols	Nozīme
	Sprādzienbīstamības risks
	Griezumu bīstamība
	Saspiešanas bīstamība
	Karstu virsmu radīta bīstamība
	Spēcīgu magnētisko lauku radīta bīstamība
	Nejonizējoša starojuma radīta bīstamība

Tab. 2: Bīstamības simboli

1.2.3 Brīdinājumu struktūra

Šajā dokumentā sniegtajiem brīdinājumiem ir standartizēts noformējums un standartizēta struktūra.



⚠ BĪSTAMI

Bīstamības veids un avots

Iespējamās sekas, kas rodas, neievērojot bīstamības paziņojumu / brīdinājumu.

- ▸ Bīstamības novēršanas pasākumi un aizliegumi.

Nākamajā piemērā ir parādīts brīdinājums, kas apzīmē elektrotrieciena risku, ko rada spriegumaktīvas detaļas. Ir norādīts bīstamības novēršanas pasākums.



⚠ BĪSTAMI

Elektrotrieciena risks, ko rada spriegumaktīvas detaļas

Nāvējošs elektrotrieciens

- ▸ Atvienojiet iekārtas no strāvas padeves vismaz 60 sekundes pirms labošanas sākšanas.

1.2.4 Vispārīgie simboli

Šajā dokumentā ir izmantoti tālāk uzskaitītie vispārīgie simboli.

Visp. simbols	Nozīme
	Īpaša ieteikuma apzīmējums (teksts un/vai grafika)
	Vienkārša ieteikuma apzīmējums (tikai teksts)
	Video pamācības saites apzīmējums
	Nepieciešamo instrumentu apzīmējums
	Nepieciešamo priekšnosacījumu apzīmējums
	Nosacījuma apzīmējums (ja ..., tad ...)
	Rezultāta apzīmējums
Start	Taustiņa vai pogas apzīmējums
[00123456]	Materiāla numura apzīmējums
Statuss	Attēlotā teksta / loga apzīmējums (iekārtas displejā)

Tab. 3: Vispārīgie simboli

2 Drošība

2.1 Vispārējie drošības norādījumi

2.1.1 Visām mājsaimniecības ierīcēm

Elektrotrieciena risks, jo detaļās plūst strāva!

- Ja remonts, kas skar elektriskās daļas, ir veikts kļūdaini, pastāv elektrotrieciena risks!
- Pirms darba sākšanas ierīcei vismaz 60 sekundes jābūt atvienotai no elektrotīkla.
- Pēc remonta ierīces drošība ir jāpārbauda saskaņā ar standartu EN 50678 (iepriekš VDE 0701) vai valsts noteikumiem.

Savainojumu risks asu malu dēļ!

- Lietojiet aizsargcimdus.

Saspiešanas risks labošanas, uzturēšanas, traucējumu novēršanas un apkopes laikā, ko rada smagas un kustīgas detaļas

- Valkājiet aizsargapavus.
- Nostipriniet smagas detaļas, lai tās nenokristu.
- Neievietojiet ķermeņa daļas kustīgās detaļās.

Ierīces drošības / darbības traucējumu risks!

- Mēs iesakām izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas. Ražotāja specifikācijām neatbilstošas detaļas var negatīvi ietekmēt ierīces drošību un darbību.

Pret elektrostatisko izlādi jutīgu daļu (ESDS) bojājuma risks!

- Nepieskarieties moduļiem, tostarp savienojumiem un vadiem.

3 Piederumi un palīglīdzekļi

Sešstūra galatslēga [00340820]	2,5 mm	
Plakanais skrūvgriezis	Izmērs: 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, komplektā [00341820]	
Plakanais skrūvgriezis	Izmērs: 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	
Torx uzgalis TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	

4 Remonts


4.1 Durvju blīvslēga nomaiņa

Prasība:


✔ Durvis atvērtas.

4.1.1 Durvju blīvslēga noņemšana

1. Atbrīvojiet durvju blīvslēgu no rievas labajā un kreisajā pusē.

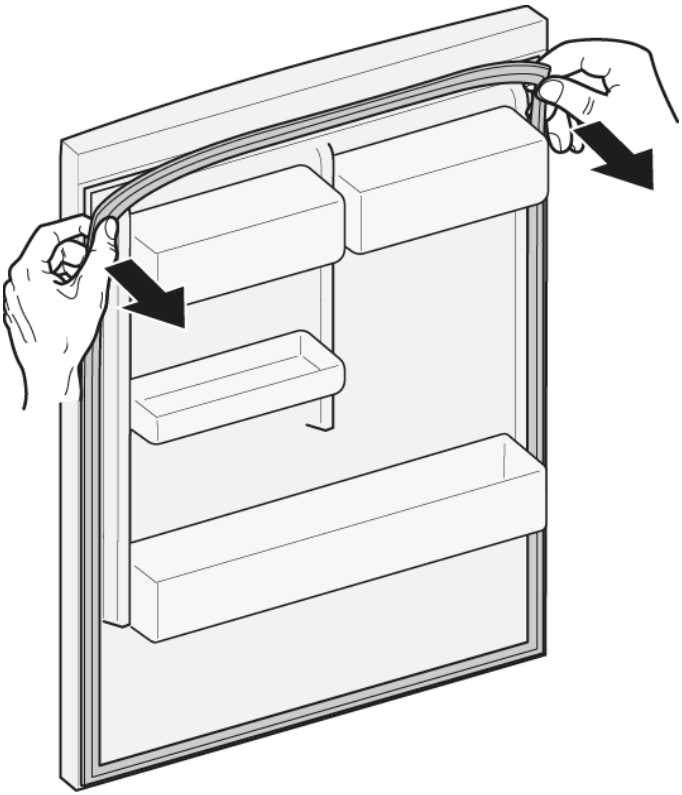

2. Izvelciet durvju blīvslēgu no rievas.

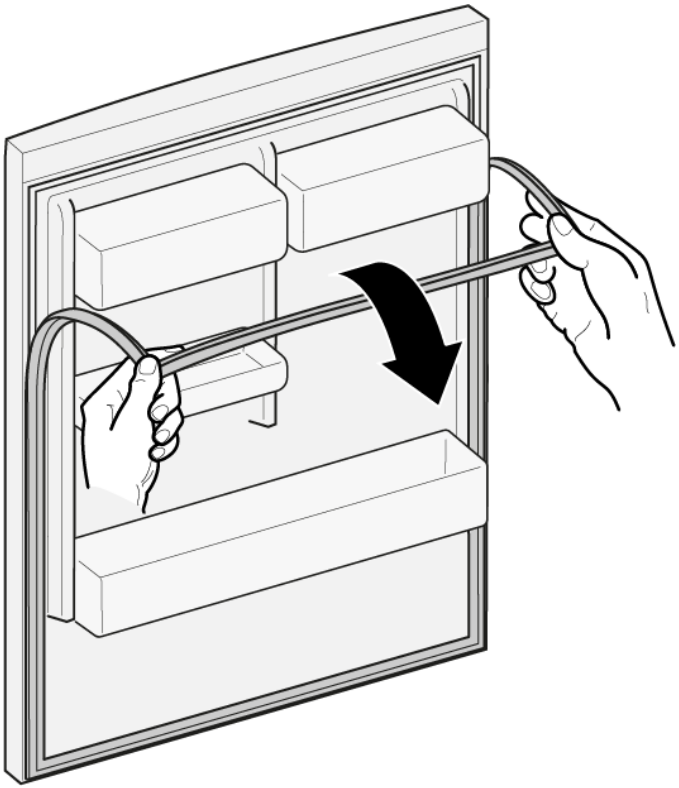

➲ Durvju blīvslēgs ir noņemts.


4.1.2 Durvju blīvslēga uzstādīšana

	Jaunā durvju blīvslēga biezums var mazliet atšķirties no vecā durvju blīvslēga biezuma. Tas neietekmē aizvēršanos un darbību ilgtermiņā.

	Ja ierīces viras var regulēt vai tai ir viru savienojumi, vēlāk aizvēršanos var pielāgot.

	Mazie caurumi durvju blīvslēga sānos ir funkcionāli (nodrošina ventilāciju). Tie nav ražošanas defekti.

1. Pārbaudiet, ka blīvslēga rieva nav bojāta.

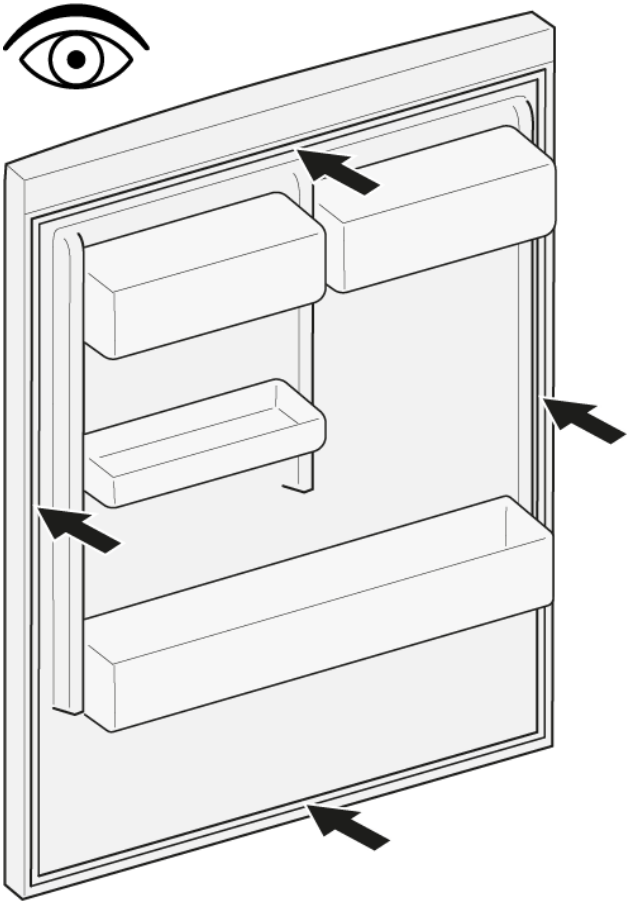

2. ⓘ Ja blīvslēga rieva ir bojāta


2.1. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienesta pārstāvi.

3.


	Durvju blīvslēgs var būt mazliet deformējies, kas neietekmē tā darbību. Pirms durvju blīvslēgu ieliek ierīcē, to ir ieteicams iztaisnot.

Sasildiet durvju blīvslēgu ar matu fēnu vai karstā ūdenī un ar rokām atjaunojiet tā formu.

4. Iespiediet blīvslēga augšējos un apakšējos stūrus rievā.

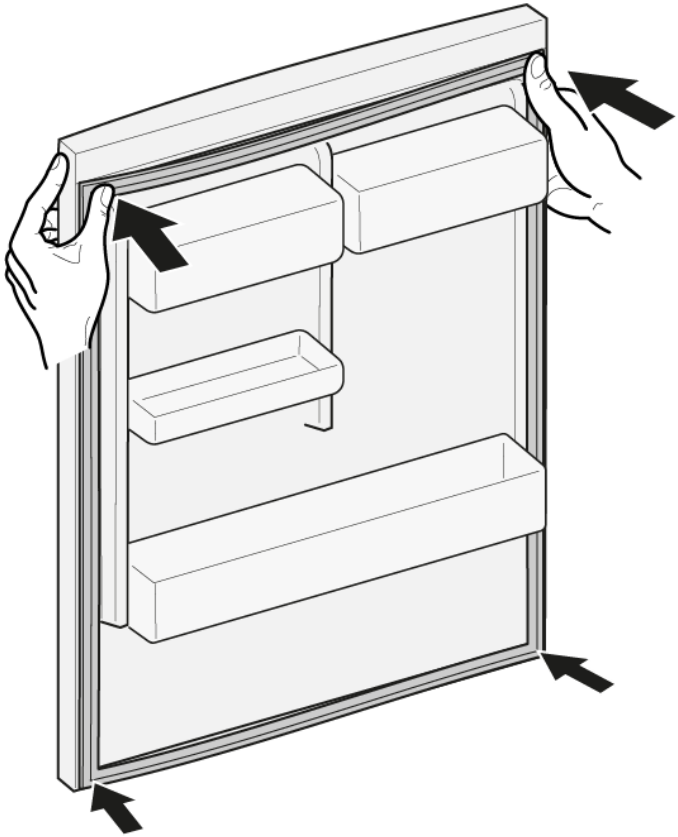

5. Pakāpeniski iespiediet visu blīvslēgu rievā.

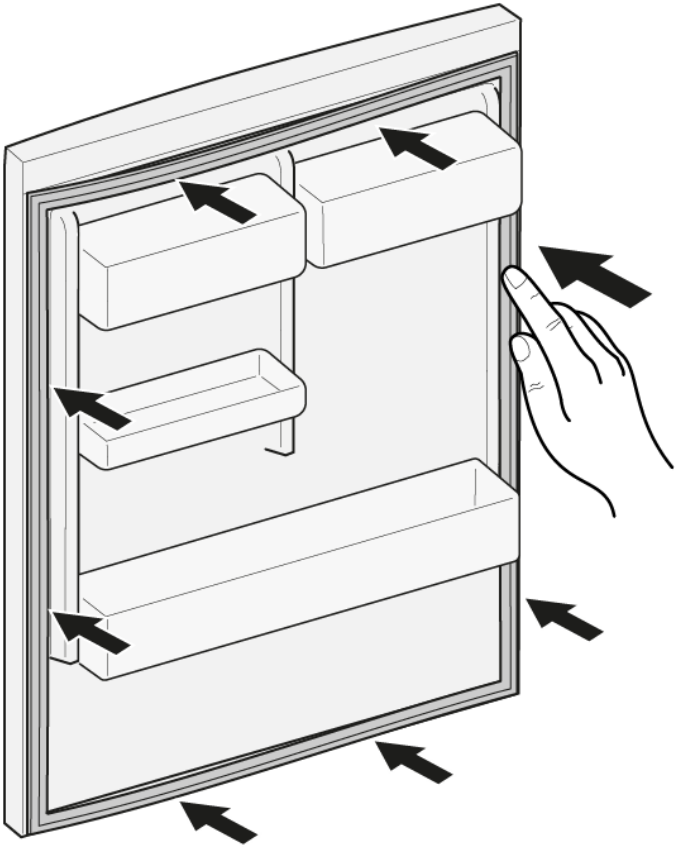

➲ Durvju blīvslēgs ir uzstādīts.

4.2 Durvju roktura nomaiņa

	Torx uzgalis TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Plakanais skrūvgriezis	Izmērs: 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Prasības

✔ Ierīce atvienota no barošanas avota.
✔ Durvis atvērtas.

4.2.1 Durvju roktura noņemšana

1.1. Noņemiet 2 skrūvju vāciņus (1).
1.2. Izņemiet 2 skrūves (2).

1.3. Noņemiet durvju rokturi (3).

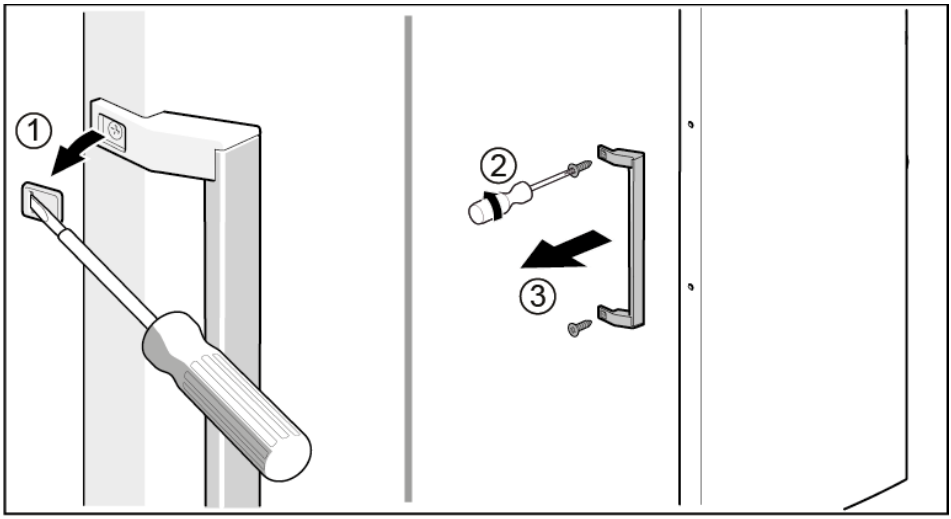

➥ Durvju rokturis noņemts.

	Piezīme: Otru durvju rokturi var noņemt tāpat.

4.2.2 Durvju roktura uzstādīšana

▸ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.3 Durvju augšējās viras nomaiņa

	Torx uzgalis TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]

	⚠ BRĪDINĀJUMS **Smaga lielizmēra ierīce** Muguras un muskuļu savainojumi ▸ Ierīces durvis drīkst noņemt tikai apmācīts speciālists. ▸ Ierīce ir jāpārvieto divatā. ▸ Ir jāizmanto tikai piemēroti darbarīki un aprīkojums.

	⚠ ESIET PIESARDZĪGI **Asas malas** Grieztas brūces ▸ Lietojiet aizsargcimdus.



⚠ BRĪDINĀJUMS

Sasvērušos ierīču paslīdēšana

Kaulu lūzumi / saspiešanas traumas

- Nostipriniet ierīces, lai tās neslīdētu.



⚠ ESIET PIESARDZĪGI

Krītošu detaļu risks, ko izraisa vaļīgas skrūves

Krītošu detaļu izraisītas traumas.

- Nostipriniet detaļu, lai tā nenokristu.



UZMANĪBU

Krītošu detaļu risks, ko izraisa vaļīgas skrūves

Citu ierīces detaļu bojājumi vai bojājumi, kas rodas klienta mājās, piem., apakšpuse.


- Nostipriniet detaļu, lai tā nenokristu.

Prasības


- ✔ Ierīces elektropadevei ir jābūt atvienotai.
- ✔ Ierīces iekšējām daļām ir jābūt izņemtām.

4.3.1 Durvju augšējās viras noņemšana


1. Pabīdiet balsta daļu zem pamatnes sekcijas.

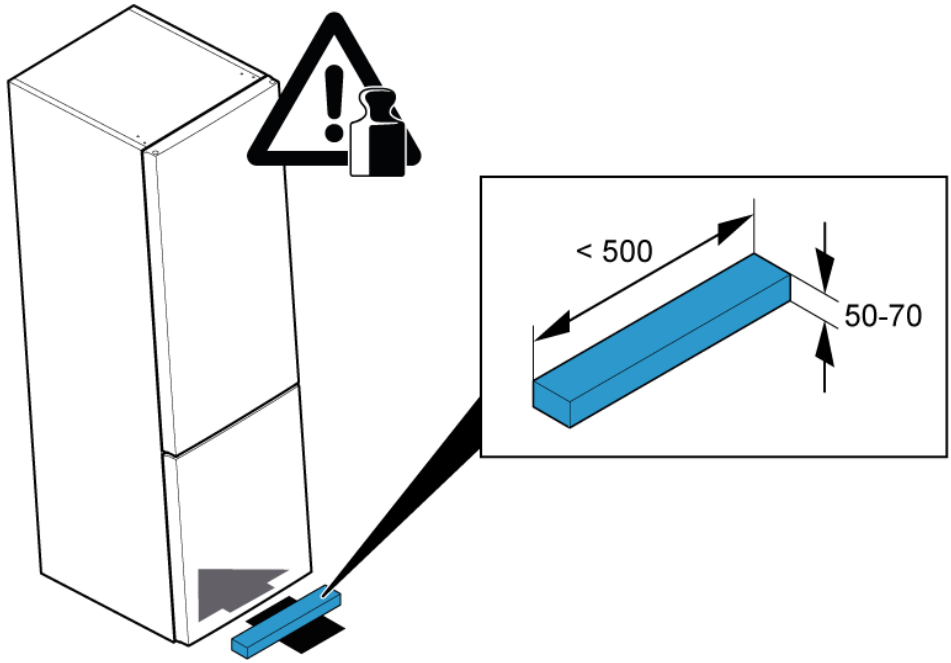

2.1. Noņemiet augšējās viras pārsegu (1).
2.2. Izskrūvējiet abas skrūves (2).
2.3. Noņemiet augšējo viru (3).

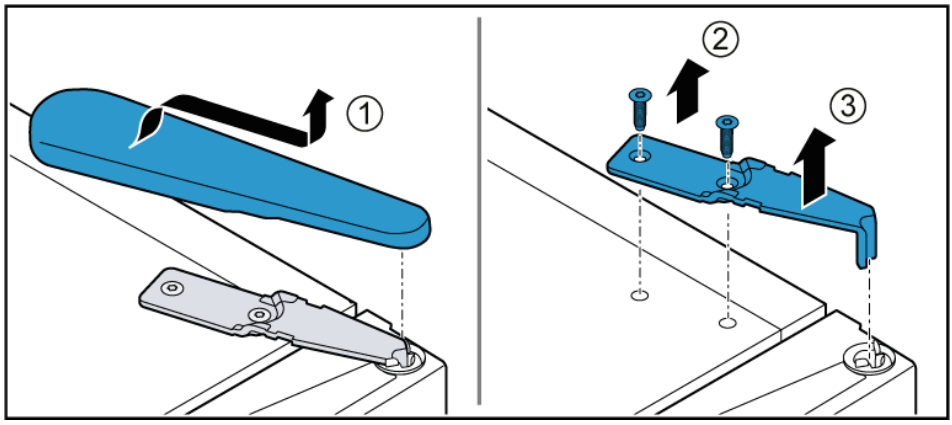

3. Noņemiet augšējās durvis.

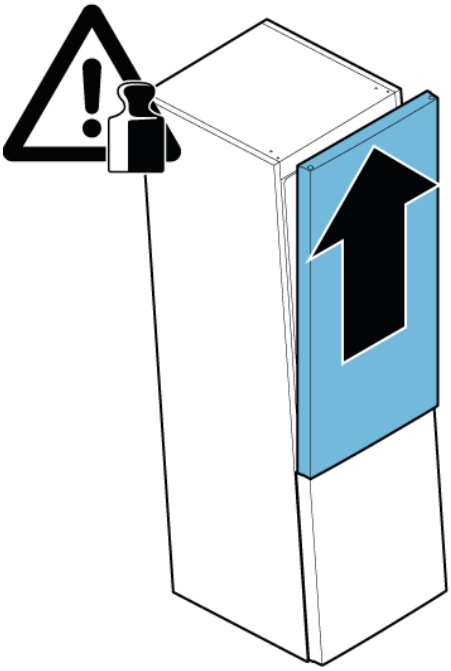

➥ Augšējā vira ir noņemta.

4.3.2 Durvju augšējās viras uzstādīšana

▸ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.4 Durvju augšējās viras nomaiņa (durvis ar displeju)

	Torx uzgalis TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ BRĪDINĀJUMS

Smaga lielizmēra ierīce

Muguras un muskuļu savainojumi

- ▸ Ierīces durvis drīkst noņemt tikai apmācīts speciālists.
- ▸ Ierīce ir jāpārvieto divatā.
- ▸ Ir jāizmanto tikai piemēroti darbarīki un aprīkojums.



⚠ ESIET PIESARDZĪGI

Asas malas

Grieztas brūces

- ▸ Lietojiet aizsargcimdus.



⚠ BRĪDINĀJUMS

Sasvērušos ierīču paslīdēšana

Kaulu lūzumi / saspiešanas traumas

- Nostipriniet ierīces, lai tās neslīdētu.



⚠ ESIET PIESARDZĪGI

Krītošu detaļu risks, ko izraisa vaļīgas skrūves

Krītošu detaļu izraisītas traumas.

- Nostipriniet detaļu, lai tā nenokristu.



UZMANĪBU

Krītošu detaļu risks, ko izraisa vaļīgas skrūves

Citu ierīces detaļu bojājumi vai bojājumi, kas rodas klienta mājās, piem., apakšpuse.

- Nostipriniet detaļu, lai tā nenokristu.



⚠ BĪSTAMI

Elektrotrieciena risks spriegumaktīvu daļu dēļ

Dzīvības apdraudējums nepareiza remonta izraisīta elektrotrieciena dēļ

- Elektriskās daļas ir jāremontē kvalificētam elektriķim.
- Pēc remonta ierīces drošība ir jāpārbauda atbilstīgi noteikumiem VDE 0701 vai valsts noteikumiem.

Elektrotrieciena risks, ko rada spriegumaktīvas detaļas

Nāvējošs elektrotrieciens


- Atvienojiet iekārtas no strāvas padeves vismaz 60 sekundes pirms labošanas sākšanas.

Prasības


- ✔ Ierīces elektropadevei ir jābūt atvienotai.
- ✔ Ierīces iekšējām daļām ir jābūt izņemtām.

4.4.1 Durvju augšējās viras noņemšana

1. Pabīdiet balsta daļu zem pamatnes sekcijas.

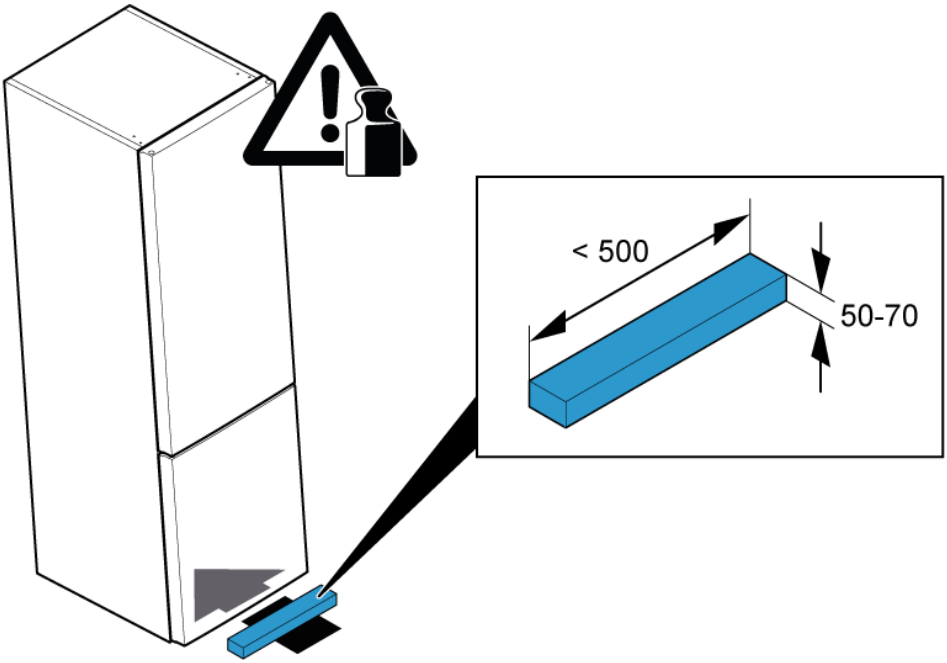


2.1. Noņemiet augšējās viras pārsegu (1).
2.2. Atvienojiet elektrisko savienojumu (2).
2.3. Izskrūvējiet zemētājsavienojuma skrūvi (3).

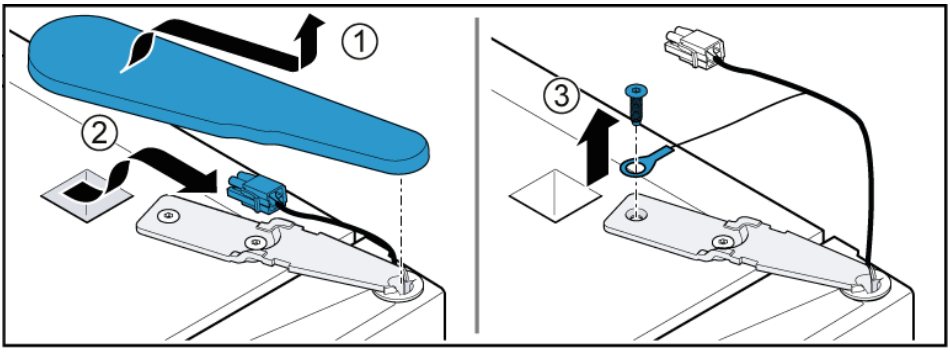


3.1. Izskrūvējiet skrūvi (1).

3.2. Noņemiet augšējo viru (2).

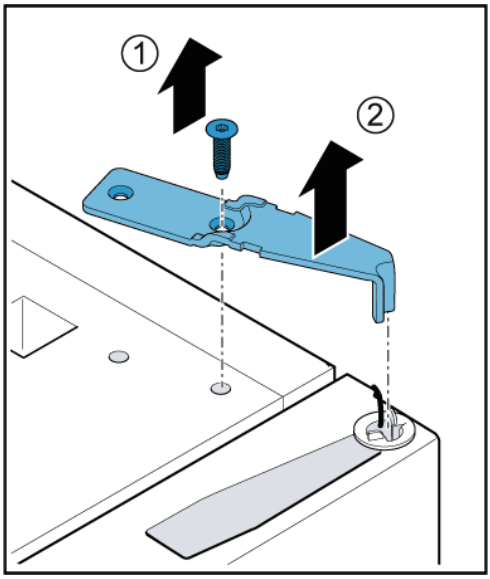

4. Noņemiet augšējās durvis.

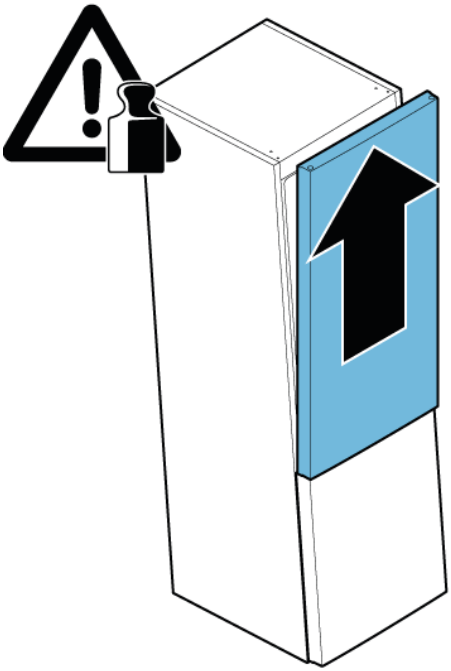

➲ Augšējā vira ir noņemta.

4.4.2 Durvju augšējās viras uzstādīšana

▸ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.5 Durvju vidējās viras nomaiņa

Torx uzgalis TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ BRĪDINĀJUMS

Smaga lielizmēra ierīce

Muguras un muskuļu savainojumi

- Ierīces durvis drīkst noņemt tikai apmācīts speciālists.
- Ierīce ir jāpārvieto divatā.
- Ir jāizmanto tikai piemēroti darbarīki un aprīkojums.



⚠ ESIET PIESARDZĪGI

Asas malas

Grieztas brūces

- Lietojiet aizsargcimdus.



⚠ BRĪDINĀJUMS

Sasvērušos ierīču paslīdēšana

Kaulu lūzumi / saspiešanas traumas

- Nostipriniet ierīces, lai tās neslīdētu.



⚠ ESIET PIESARDZĪGI

Krītošu detaļu risks, ko izraisa vaļīgas skrūves

Krītošu detaļu izraisītas traumas.

- Nostipriniet detaļu, lai tā nenokristu.



UZMANĪBU

Krītošu detaļu risks, ko izraisa vaļīgas skrūves

Citu ierīces detaļu bojājumi vai bojājumi, kas rodas klienta mājās, piem., apakšpuse.

- Nostipriniet detaļu, lai tā nenokristu.


Prasības

- ✔ Ierīces elektropadevei ir jābūt atvienotai.
- ✔ Ierīces iekšējās daļas ir izņemtas.
- ✔ Durvju augšējā vira ir noņemta.
- ✔ Augšējās durvis ir noņemtas.


4.5.1 Durvju vidējās viras noņemšana

1.1. Izskrūvējiet abas skrūves (1).

1.2. Noņemiet vidējo viru (2).

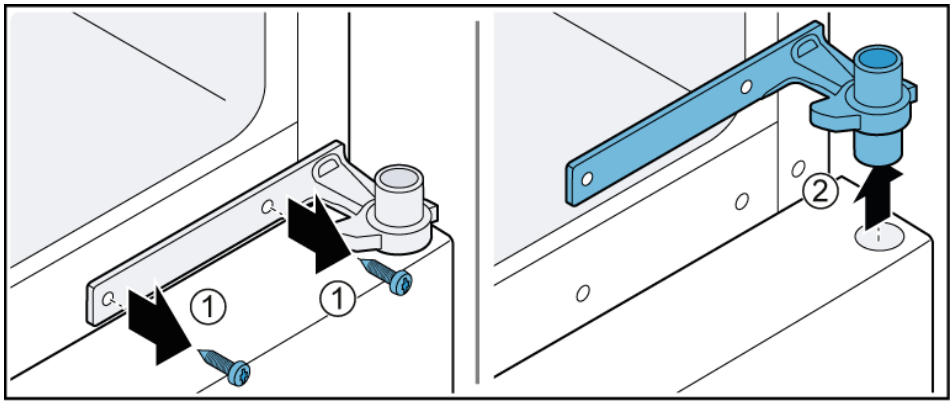

2. Noņemiet apakšējās durvis.

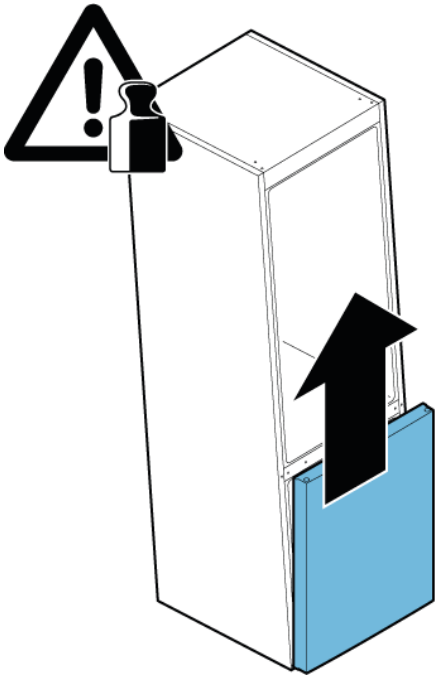

➲ Vidējā vira ir noņemta.

4.5.2 Durvju vidējās viras uzstādīšana

► Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.6 Durvju apakšējās viras nomaiņa

	Torx uzgalis TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ BRĪDINĀJUMS

Smaga lielizmēra ierīce

Muguras un muskuļu savainojumi

- ▸ Ierīces durvis drīkst noņemt tikai apmācīts speciālists.
- ▸ Ierīce ir jāpārvieto divatā.
- ▸ Ir jāizmanto tikai piemēroti darbarīki un aprīkojums.



⚠ ESIET PIESARDZĪGI

Asas malas

Grieztas brūces

- ▸ Lietojiet aizsargcimdus.



⚠ BRĪDINĀJUMS

Sasvērušos ierīču paslīdēšana

Kaulu lūzumi / saspiešanas traumas

- ▸ Nostipriniet ierīces, lai tās neslīdētu.



⚠ ESIET PIESARDZĪGI

Krītošu detaļu risks, ko izraisa vaļīgas skrūves

Krītošu detaļu izraisītas traumas.

- ▸ Nostipriniet detaļu, lai tā nenokristu.



UZMANĪBU

Krītošu detaļu risks, ko izraisa vaļīgas skrūves

Citu ierīces detaļu bojājumi vai bojājumi, kas rodas klienta mājās, piem., apakšpuse.

- ▸ Nostipriniet detaļu, lai tā nenokristu.


Prasības

- ✔ Ierīces elektropadevei ir jābūt atvienotai.
- ✔ Ierīces iekšējām daļām ir jābūt izņemtām.
- ✔ Augšējā vira ir noņemta.
- ✔ Vidējā vira ir noņemta.

4.6.1 Durvju apakšējās viras noņemšana

1.1. Izskrūvējiet abas skrūves (1).

1.2. Noņemiet apakšējo viru (2).

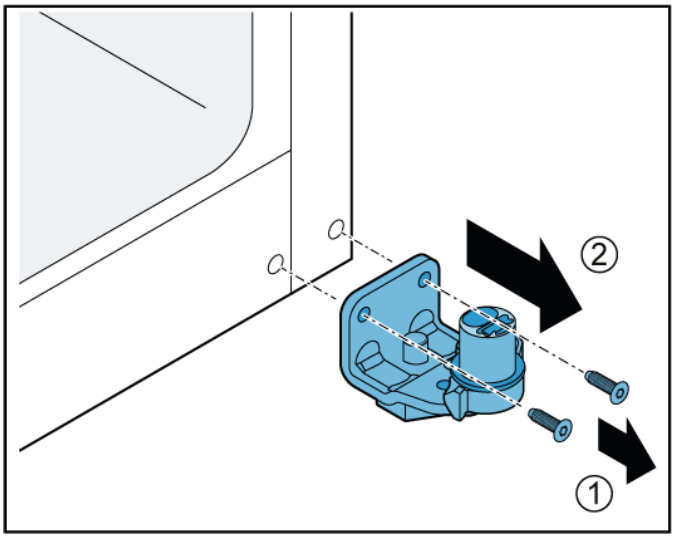

➲ Durvju apakšējā vira ir noņemta.

4.6.2 Durvju apakšējās viras uzstādīšana

▸ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.7 Plaukta nomaiņa


Prasība:

✔ Durvis atvērtas.

4.7.1 Plaukta izņemšana

1.1. Paceliet plauktu aizmugurē (1).

1.2. Atbrīvojiet plauktu (2).

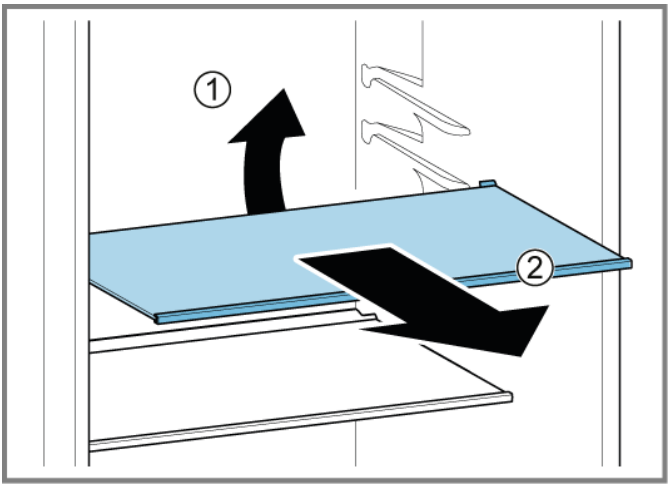

➥ Plaukts izņemts.

4.7.2 Plaukta uzstādīšana

▸ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.


4.8 Pudeļu plaukta nomaiņa

Prasība:

✔ Durvis atvērtas.

4.8.1 Pudeļu plaukta izņemšana

▸ Izvelciet pudeļu plauktu.

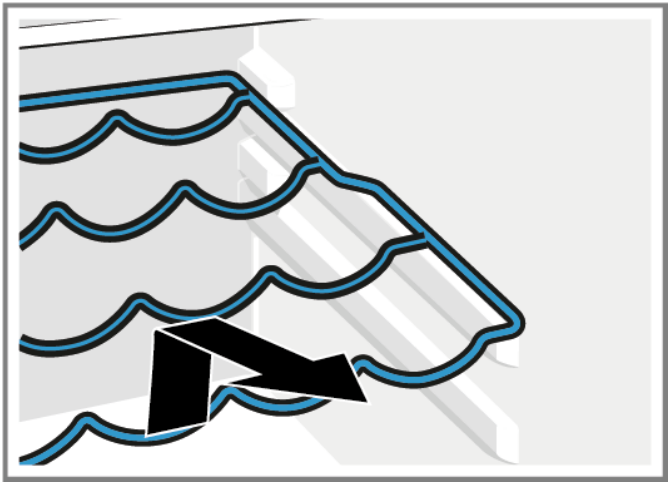

➥ Pudeļu plaukts ir izņemts.

4.8.2 Pudeļu plaukta uzstādīšana

▸ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.


4.9 Durvju plaukta maiņa

Prasība:

✔ Durvis atvērtas.

4.9.1 Durvju plaukta izņemšana

1.1. Paceliet durvju plauktu priekšā (1).
1.2. Noņemiet durvju plauktu (2).

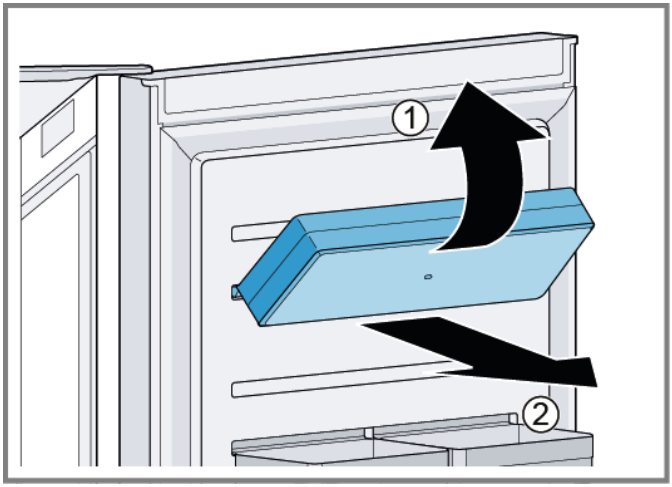

➥ Durvju plaukts izņemts.

4.9.2 Durvju plaukta ielikšana

▸ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.10 Uzglabāšanas tvertnes nomaiņa


Prasība:

✔ Durvis atvērtas.

4.10.1 Uzglabāšanas tvertnes izņemšana

1. Izvelciet uzglabāšanas tvertni līdz atdurei.
2.1. Paceliet uzglabāšanas tvertni priekšā (1).

2.2. Izņemiet tvertni (2).

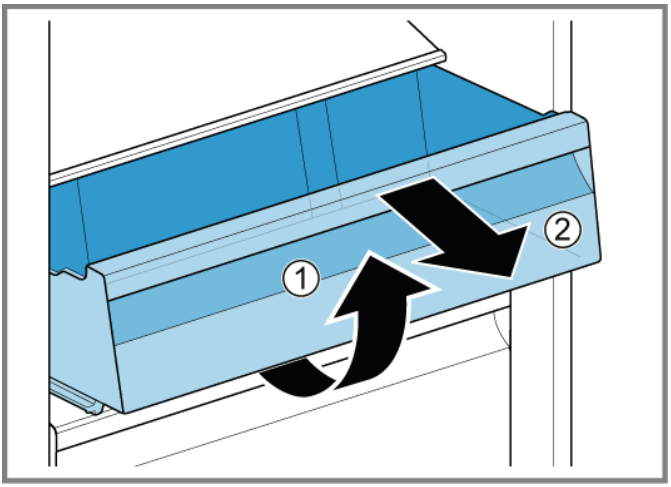

⛔ Uzglabāšanas tvertne ir izņemta.

4.10.2 Uzglabāšanas tvertnes uzstādīšana

▸ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.11 Augļu un dārzeņu tvertnes nomaiņa


Prasība:

✔ Durvis atvērtas.

4.11.1 Augļu un dārzeņu tvertnes izņemšana

1. Izvelciet augļu un dārzeņu tvertni līdz atdurei.
2.1. Paceliet augļu un dārzeņu tvertni priekšā (1).

2.2. Izņemiet tvertni (2).

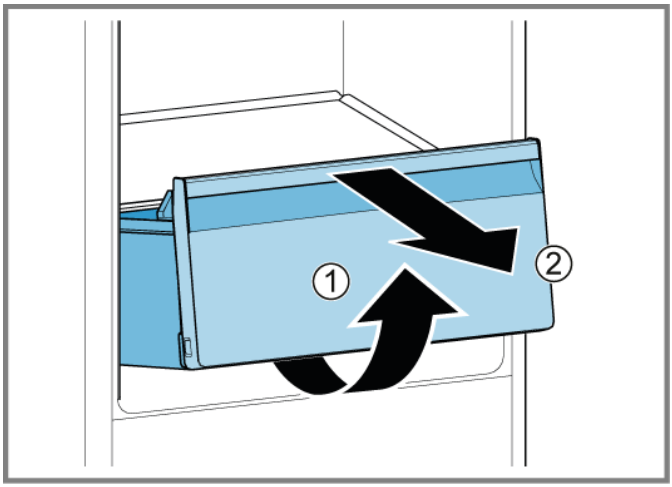

➲ Augļu un dārzeņu tvertne izņemta.

4.11.2 Augļu un dārzeņu tvertnes uzstādīšana

▸ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.


4.12 Plaukta nomaiņa virs augļu un dārzeņu tvertnes (garš vāks)

Prasības

- Durvis atvērtas.
- Augļu un dārzeņu tvertne ir izņemta. →*Lappuse 783*
- Uzglabāšanas tvertne ir izņemta. →*Lappuse 782*
- Pastumiet mitruma pielāgošanas slīdni pa labi.


4.12.1 Plastmasas vāka noņemšana virs augļu un dārzeņu tvertnes

1. Paceliet plauktu priekšpusē (1), virziet stikla plauktu nedaudz uz āru (2).

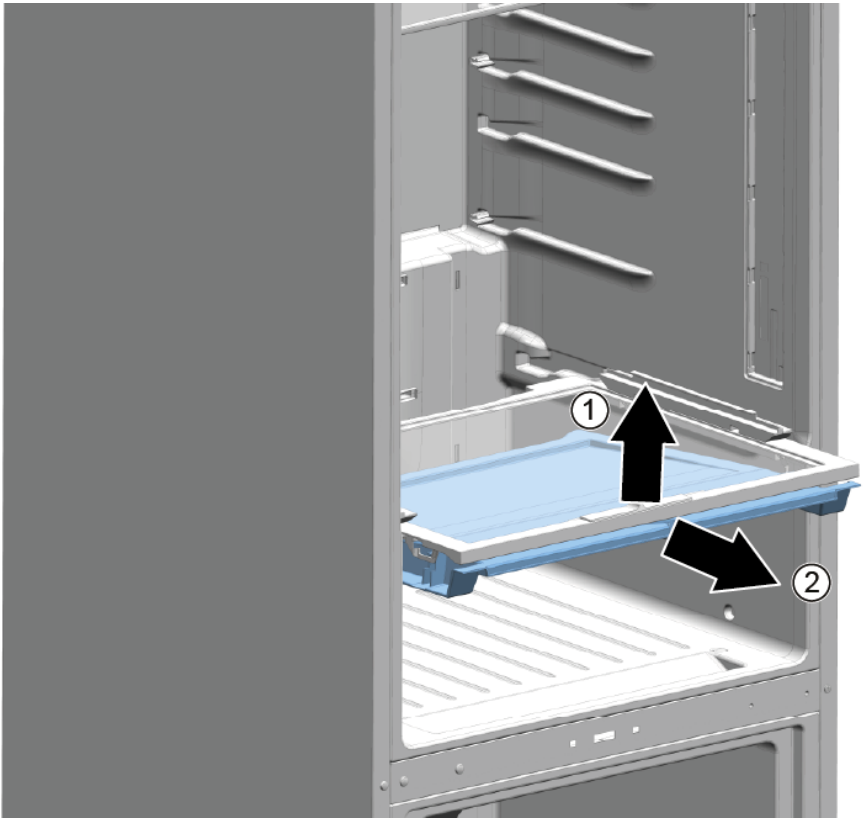

➥ Plaukts ir daļēji izņemts.


2. Paceliet plastmasas vāku (1), iestumiet to atpakaļ. (2).

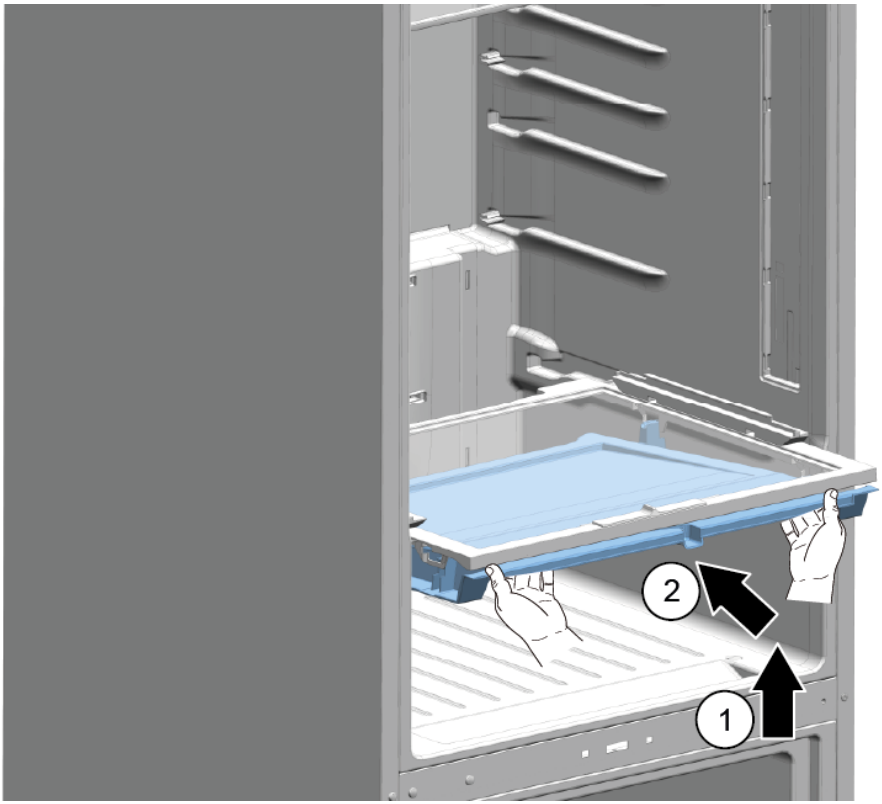

➲ Āķi ir atbrīvoti.

3. Noņemiet plastmasas vāku.

4. Paceliet plauktu virs augļu un dārzeņu tvertnes un sagāziet uz sāniem.

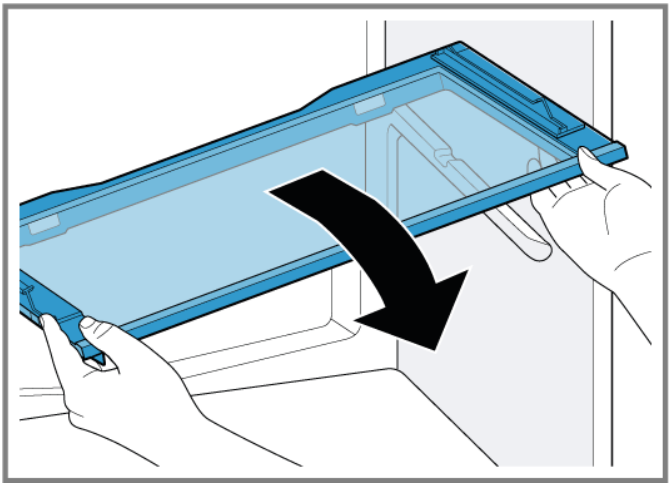

⛔ Plaukts virs augļu un dārzeņu tvertnes izņemts.

4.12.2 Plaukta uzstādīšana virs augļu un dārzeņu tvertnes

▸ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.


4.13 Plaukta nomaiņa virs augļu un dārzeņu tvertnes (īss vāks)

Prasības

✔ Durvis atvērtas.
✔ Augļu un dārzeņu tvertne ir izņemta. →*Lappuse 783*
✔ Uzglabāšanas tvertne ir izņemta. →*Lappuse 782*


4.13.1 Plastmasas vāka noņemšana virs augļu un dārzeņu tvertnes

1. Paceliet plauktu priekšpusē (1), virziet stikla plauktu nedaudz uz āru (2).

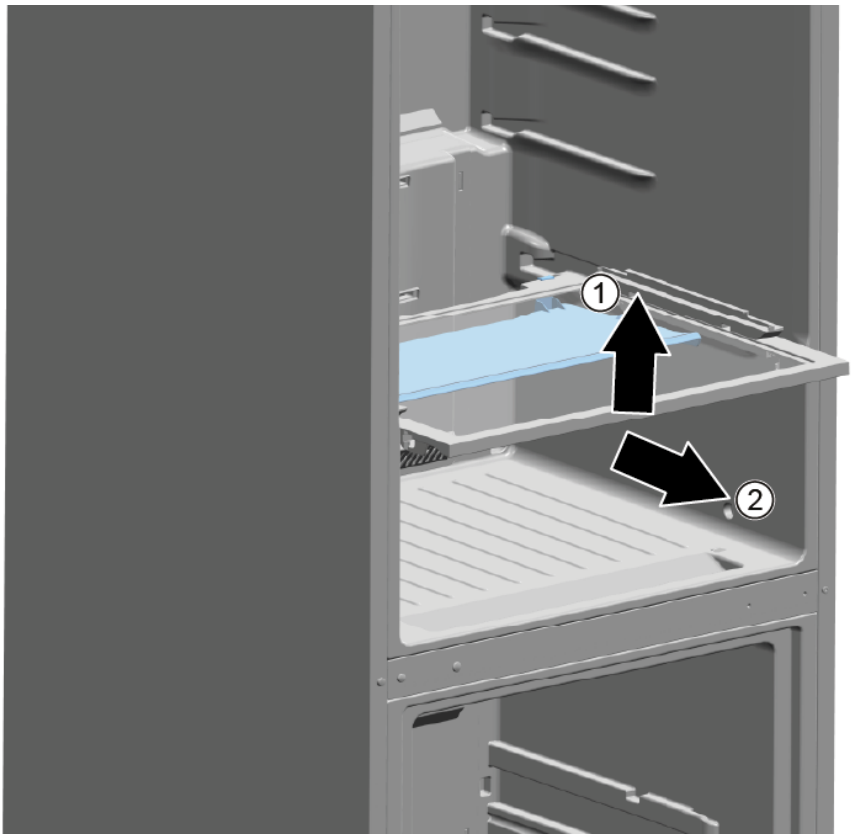

➲ Plaukts ir daļēji izņemts.


2. Paceliet plastmasas vāku (1), iestumiet to atpakaļ. (2).

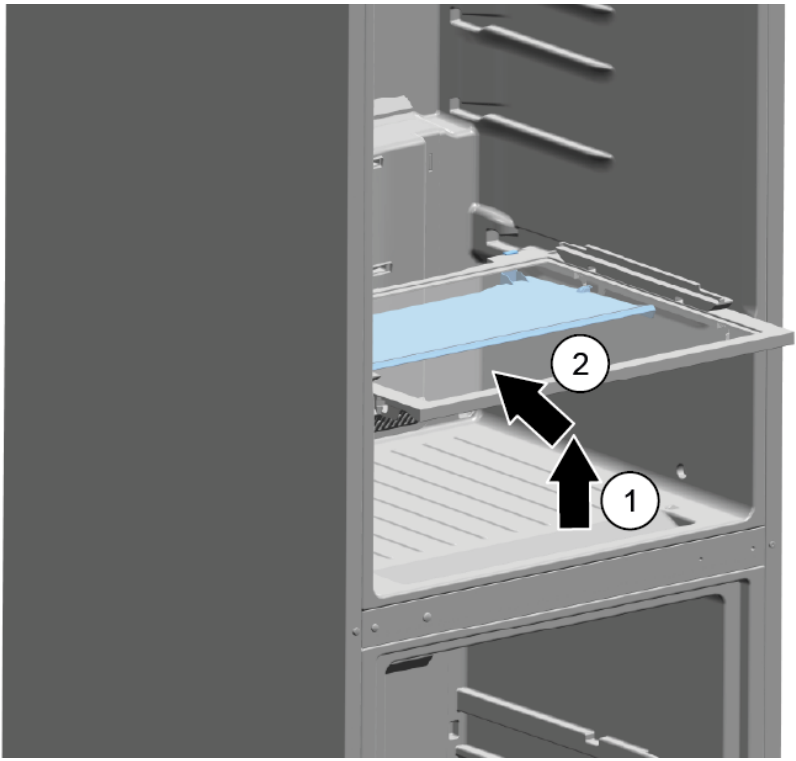

➲ Āķi ir atbrīvoti.

3. Noņemiet plastmasas vāku.

4. Paceliet plauktu virs augļu un dārzeņu tvertnes un sagāziet uz sāniem.

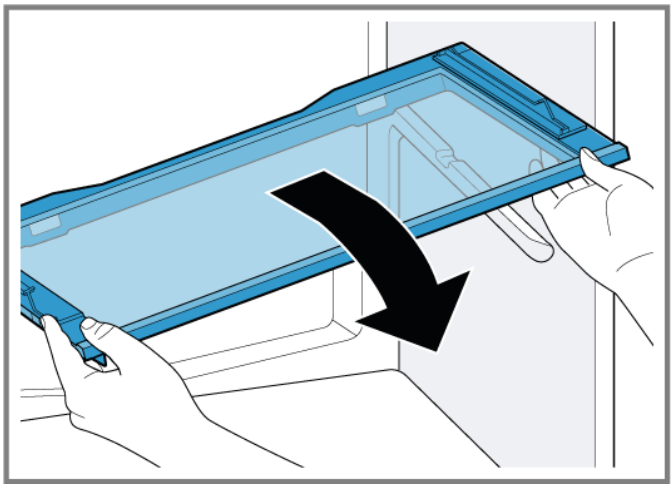

➲ Plaukts virs augļu un dārzeņu tvertnes izņemts.

4.13.2 Plaukta uzstādīšana virs augļu un dārzeņu tvertnes

▸ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.14 Saldētās pārtikas tvertnes nomaiņa


Prasība:

✔ Durvis atvērtas.

4.14.1 Saldētās pārtikas tvertnes izņemšana

1.1. Pilnībā izvelciet saldēto produktu tvertni (1).

1.2. Izņemiet produktu tvertni (2).

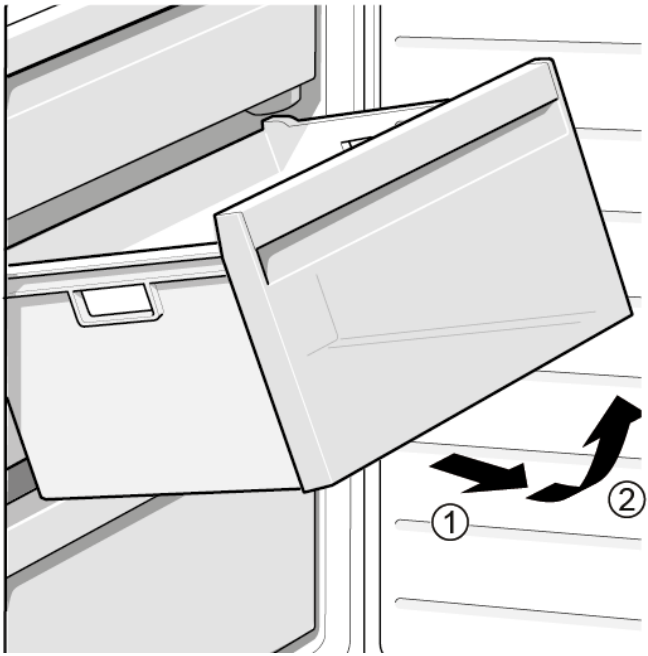

➥ Saldētās pārtikas tvertne izņemta.

4.14.2 Saldētās pārtikas tvertnes uzstādīšana

▸ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.15 Augšējās LED spuldzes nomaiņa

	Papildu instruments	Instruments plastmasas detaļu atvienošanai "magic tool"	[00342180]

	Piezīme: Ierīcē ir LED gaismeklis, kam nav jāveic apkope. Šo gaismekli drīkst remontēt tikai klientu apkalpošanas dienesta pārstāvis vai pilnvarots tehniķis!



⚠ BĪSTAMI

Elektrotrieciena risks spriegumaktīvu daļu dēļ

Dzīvības apdraudējums nepareiza remonta izraisīta elektrotrieciena dēļ

- Elektriskās daļas ir jāremontē kvalificētam elektriķim.
- Pēc remonta ierīces drošība ir jāpārbauda atbilstīgi noteikumiem VDE 0701 vai valsts noteikumiem.

Elektrotrieciena risks, ko rada spriegumaktīvas detaļas

Nāvējošs elektrotrieciens

- Atvienojiet iekārtas no strāvas padeves vismaz 60 sekundes pirms labošanas sākšanas.



⚠ ESIET PIESARDZĪGI

Asas malas

Grieztas brūces

- Lietojiet aizsargcimdus.


Prasības

- ierīce atvienota no barošanas avota.
- Durvis atvērtas.

4.15.1 Augšējās LED spuldzes izņemšana

1.1. Iebīdiet palīginstrumentu starp augšējo LED spuldzi un dzesēšanas ierīces nodalījuma iekšējo apdari, lai atbrīvotu spuldzes āķus (1).

1.2. Izņemiet augšējo LED spuldzi (2).

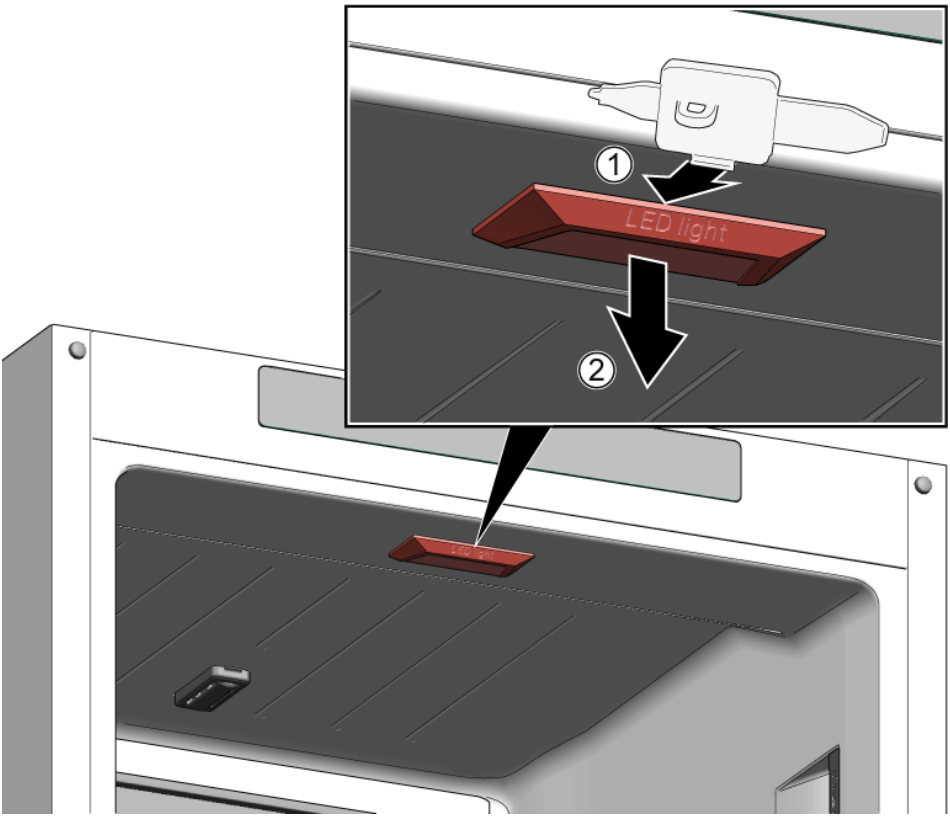

2. Atvienojiet augšējās LED spuldzes elektrisko savienojumu.
➥ Augšējā LED spuldze izņemta.

4.15.2 Augšējās LED spuldzes uzstādīšana

▸ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

4.16 Sānu LED spuldzes nomaiņa

	Papildu instruments	Plastmasas detaļu atvienošanai	[15000155]

	Piezīme: Iekārtā ir LED apgaismojums, kam nav jāveic apkope. Šo apgaismojumu drīkst remontēt tikai klientu apkalpošanas dienesta pārstāvis vai pilnvarots tehniķis!



⚠ BĪSTAMI

Elektrotrieciena risks spriegumaktīvu daļu dēļ

Dzīvības apdraudējums nepareiza remonta izraisīta elektrotrieciena dēļ

- Elektriskās daļas ir jāremontē kvalificētam elektriķim.
- Pēc remonta ierīces drošība ir jāpārbauda atbilstīgi noteikumiem VDE 0701 vai valsts noteikumiem.

Elektrotrieciena risks, ko rada spriegumaktīvas detaļas

Nāvējošs elektrotrieciens

- Atvienojiet iekārtas no strāvas padeves vismaz 60 sekundes pirms labošanas sākšanas.



⚠ ESIET PIESARDZĪGI

Asas malas

Grieztas brūces

- Lietojiet aizsargcimdus.



UZMANĪBU

Pret elektrostatisko izlādi (ESD) jutīgu daļu bojājuma risks

Daļu bojājumi

- Lai darbotos ar pret ESD jutīgām daļām, izmantojiet elektrostatiskās drošības sistēmu (aproci ar zemējumu).
- Nepieskarieties pie moduļu savienojumiem un vadojuma.
- Transportējiet pret ESD jutīgas daļas tikai vadītspējīgos materiālos vai oriģinālajā iepakojumā.
- Turiet pret ESD jutīgas daļas atstatu no materiāliem, kas var elektrostatiski uzlādēties (piemēram, plastmasa).


Prasības

- ierīce atvienota no barošanas avota.
- Durvis atvērtas.
- Iekšējās daļas izņemtas.

4.16.1 Sānu LED spuldzes izņemšana

1.1. Iebīdiet palīginstrumentu starp sāniskās LED spuldzes bloku un iekšējo apdari (1).

1.2. Atdaliet sāniskās LED spuldzes bloka augšējo daļu no iekšējās apdares (2).

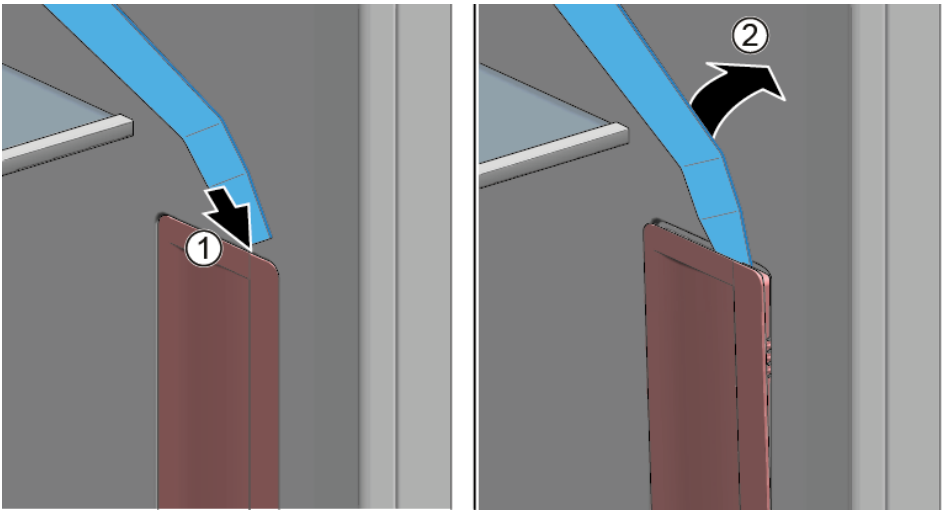

2. Atbrīvojiet sāniskās LED spuldzes cilpas pa vienai no augšas uz leju.




➥ Sāniskā LED spuldze atdalīta no iekšējās apdares.
3. Atvienojiet sānisko LED spuldzi.
➥ Sāniskā LED spuldze izņemta.

4.16.2 Sānu LED spuldzes uzstādīšana

1. Pievienojiet sānisko LED spuldzi.
2.1. Iebīdiet sānisko LED spuldzi tās ietverē iekšējā apdarē (1).
2.2. Iebīdiet sānisko LED spuldzi savā vietā (2).

2.3. Nofiksējiet sāniskās LED spuldzes cilpas pa vienai no augšas uz leju (3).

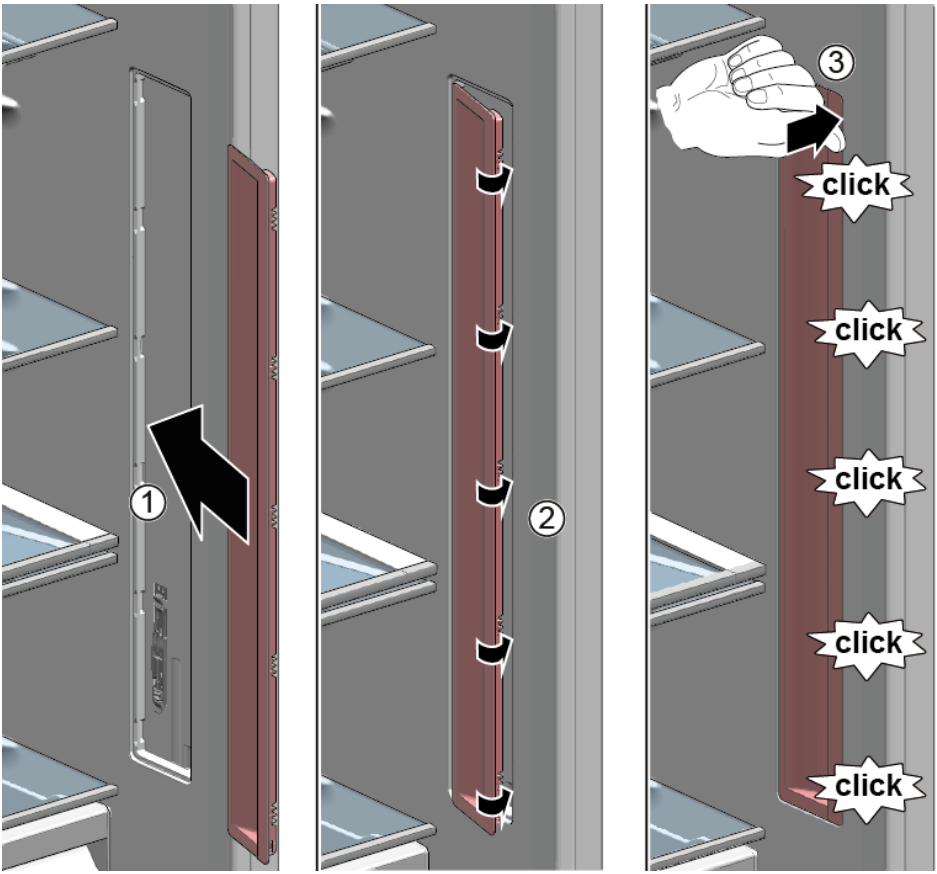

➲ Sāniskā LED spuldze iemontēta.

4.17 Saldētavas LED spuldzes nomaiņa

	Papildu instruments	Instruments plastmasas detaļu atvienošanai "magic tool"	[00342180]

	Piezīme: Ierīcē ir LED gaismeklis, kam nav jāveic apkope. Šo gaismekli drīkst remontēt tikai klientu apkalpošanas dienesta pārstāvis vai pilnvarots tehniķis!



⚠ BĪSTAMI

Elektrotrieciena risks spriegumaktīvu daļu dēļ

Dzīvības apdraudējums nepareiza remonta izraisīta elektrotrieciena dēļ

- Elektriskās daļas ir jāremontē kvalificētam elektriķim.
- Pēc remonta ierīces drošība ir jāpārbauda atbilstīgi noteikumiem VDE 0701 vai valsts noteikumiem.

Elektrotrieciena risks, ko rada spriegumaktīvas detaļas

Nāvējošs elektrotrieciens

- Atvienojiet iekārtas no strāvas padeves vismaz 60 sekundes pirms labošanas sākšanas.



⚠ ESIET PIESARDZĪGI

Asas malas

Grieztas brūces

- Lietojiet aizsargcimdus.

Prasības


- ierīce atvienota no barošanas avota.
- Durvis atvērtas.

4.17.1 Saldētavas LED spuldzes izņemšana

1.1. Iebīdiet demontāžas instrumentu starp spuldzi un apvalku spuldzes pusē, lai izveidotu spraugu (1).

1.2. Bīdiet demontāžas instrumentu uz otru spuldzes pusi, kur atrodas spuldzes stiprinājuma āķis, un pagrieziet uz priekšu (2).

1.3. Izņemiet saldētavas LED spuldzi (3).

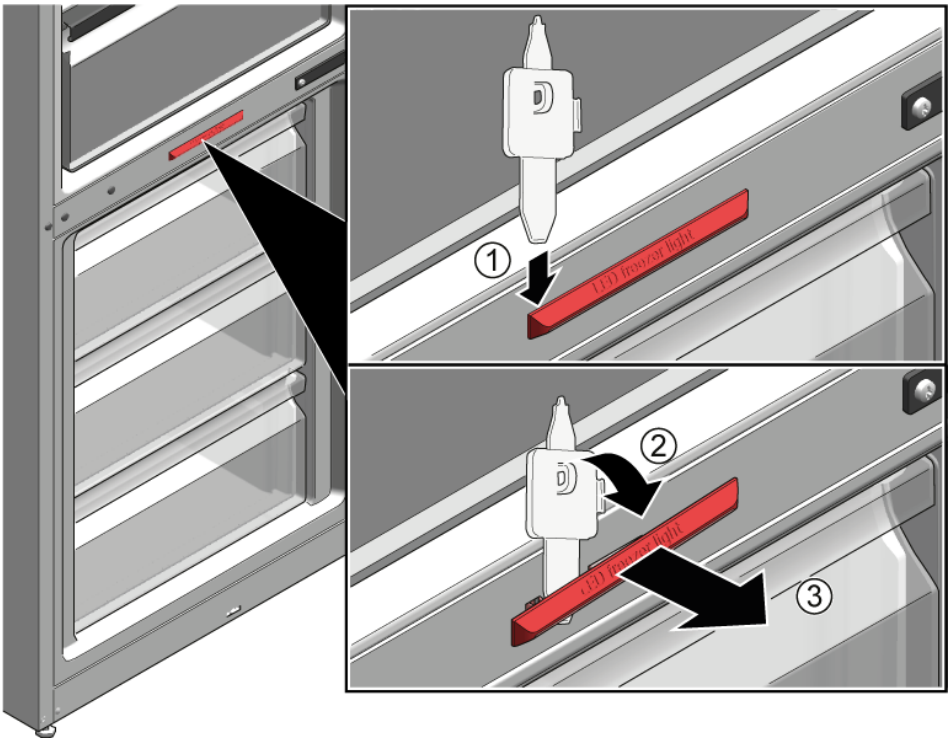

➥ Saldētavas LED spuldze ir atvienota.
➥ Saldētavas LED spuldze ir izņemta.

4.17.2 Saldētavas LED spuldzes uzstādīšana

▸ Uzstādiet apgrieztā kārtībā.

Innholdsfortegnelse

1 Om dette dokumentet 802
1.1 Viktig informasjon 802
1.1.1 Formål 802
1.2 Forklaring av symboler 802
1.2.1 Farenivåer 802
1.2.2 Faresymboler 802
1.2.3 Advarslenes struktur 803
1.2.4 Generelle symboler 803
2 Sikkerhet 805
2.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner 805
2.1.1 Alle husholdningsapparater 805
3 Verktøy og hjelpemidler 806
4 Reparasjon 807
4.1 Utskiftning av dørpakning 807
4.1.1 Demontering av dørpakning 807
4.1.2 Montering av dørpakning 808
4.2 Utskiftning av dørhåndtak 811
4.2.1 Demontering av dørhåndtak 811
4.2.2 Montering av dørhåndtak 812
4.3 Utskiftning av øvre dørhengsel 812
4.3.1 Demontering av øvre dørhengsel 814
4.3.2 Montering av øvre dørhengsel 815
4.4 Utskiftning av øvre dørhengsel (dør med display) 815
4.4.1 Demontering av øvre dørhengsel 817
4.4.2 Montering av øvre dørhengsel 819
4.5 Utskiftning av midtre dørhengsel 819
4.5.1 Demontering av midtre dørhengsel 820
4.5.2 Montering av midtre dørhengsel 820
4.6 Utskiftning av nedre dørhengsel 821
4.6.1 Demontering av nedre dørhengsel 821
4.6.2 Montering av nedre dørhengsel 822
4.7 Utskiftning av hylle 822
4.7.1 Demontering av hylle 822
4.7.2 Montering av hylle 823
4.8 Utskiftning av flaskehylle 823
4.8.1 Demontering av flaskehylle 823
4.8.2 Montering av flaskehylle 824
4.9 Utskiftning av dørbrett 824
4.9.1 Demontering av dørbrett 824
4.9.2 Montering av dørbrett 824

4.10 Utskiftning av oppbevaringsbeholder 824
4.10.1 Demontering av oppbevaringsbeholder 824
4.10.2 Montering av oppbevaringsbeholder 825
4.11 Utskiftning av frukt- og grønnsaksbeholder 825
4.11.1 Demontering av frukt- og grønnsaksbeholder 825
4.11.2 Montering av frukt- og grønnsaksbeholder 826
4.12 Utskiftning av hylle over frukt- og grønnsaksbeholder (langt lokk) 826
4.12.1 Demontering av plasthetten over frukt- og grønnsaksbeholder 827
4.12.2 Montering av hylle over frukt- og grønnsaksbeholder 829
4.13 Utskiftning av hylle over frukt- og grønnsaksbeholder (kort lokk) 829
4.13.1 Demontering av plasthetten over frukt- og grønnsaksbeholder 830
4.13.2 Montering av hylle over frukt- og grønnsaksbeholder 832
4.14 Utskiftning av beholder for frysevarer 832
4.14.1 Demontering av beholder for frysevarer 832
4.14.2 Montering av beholder for frysevarer 833
4.15 Utskiftning av øvre LED-lampe 833
4.15.1 Demontering av øvre LED-lampe 834
4.15.2 Montering av øvre LED-lampe 835
4.16 Utskiftning av LED-sidelampe 835
4.16.1 Demontering av LED-sidelampe 836
4.16.2 Montering av LED-sidelampe 838
4.17 Utskiftning av LED-lampe for fryser 839
4.17.1 Demontering av LED-lampe for fryser 840
4.17.2 Montering av LED-lampe for fryser 841

1 Om dette dokumentet

1.1 Viktig informasjon

1.1.1 Formål

Disse tipsene om reparasjon skal hjelpe kunden til selv å kunne reparere apparater i samsvar med gjeldende regulering av øko-design (med gyldighet 03/2021).
De inneholder informasjon om hvordan definerte reservedeler skiftes, inklusive advarsler og risikoer.
Kontakt vår kundeservice dersom du har spørsmål. Vi påtar oss kun ansvar for skader dersom tipsene om reparasjon er korrekt fulgt.

1.2 Forklaring av symboler

1.2.1 Farenivåer

Advarslene som viser farenivå, består av et symbol og et signalord. Signalordet viser hvor alvorlig faren er.

Advarsel som viser farenivå	Betydning
FARE	Dersom advarselen ignoreres, vil det føre til død eller alvorlige personskader.
ADVARSEL	Dersom advarselen ignoreres, kan det føre til død eller alvorlige personskader.
FORSIKTIG	Dersom advarselen ignoreres, kan det føre til mindre personskader.
MERK	Dersom advarselen ignoreres, kan det føre til materiell skade.

Tab. 1: Farenivåer

1.2.2 Faresymboler

Faresymboler er symbolske fremstillinger som gir en indikasjon av hvilken type fare det dreier seg om.
Følgende faresymboler brukes i dette dokumentet:

Faresymbol	Betydning
	Generell advarsel
	Fare for elektrisk støt

Faresymbol	Betydning
	Eksplosjonsfare
	Fare for å skjære seg
	Klemfare
	Fare på grunn av varme overflater
	Fare på grunn av sterkt magnetfelt
	Fare fra ikke-ioniserende stråling

Tab. 2: Faresymboler

1.2.3 Advarslenes struktur

Advarslene i dette dokumentet har standardisert utseende og standardisert struktur.



⚠ FARE

Faretype og kilde til fare

Mulige konsekvenser dersom fare/advarsel ignoreres.

- Tiltak og forbud for å forebygge fare.

Eksemplet nedenfor viser en advarsel mot elektrisk støt på grunn av strømførende deler. Tiltaket for å unngå faren er angitt.



⚠ FARE

Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler

Død på grunn av drepende elektrisk støt

- Koble apparatene fra strømforsyningen i minst 60 sekunder før reparasjonene startes.

1.2.4 Generelle symboler

Følgende generelle symboler brukes i dette dokumentet:

Gen. symbol	Betydning
	Identifisering av et spesielt tips (tekst og/eller grafikk)
	Identifisering av et enkelt tips (kun tekst)
	Identifisering av en lenke til en opplæringsvideo
	Identifisering av nødvendig verktøy
	Identifisering av nødvendige forutsetninger
	Identifisering av en betingelse (hvis ..., så ...)
	Identifisering av et resultat
Start	Identifisering av en tast eller knapp
[00123456]	Identifisering av et materialnummer
Status	Identifisering av vist tekst/vindu (i apparatets display)

Tab. 3: Generelle symboler

2 Sikkerhet

2.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner

2.1.1 Alle husholdningsapparater

Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler!

- Feil ved reparasjoner hvor elektriske komponenter er involvert, kan føre til elektrisk støt!
- Koble apparatet fra strømnettet i minst 60 sekunder før arbeidet startes.
- Etter reparasjonen må du sørge for at det utføres en sikkerhetstest iht. EN 50678 (tidligere VDE 0701) eller gjeldende forskrifter i det respektive land.

Fare for personskade på grunn av skarpe kanter!

- Bruk vernehansker.

Fare for å knuse legemsdeler under reparasjoner, vedlikehold, feilsøking og service på grunn av tunge og bevegelige komponenter

- Bruk vernesko.
- Sikre tunge komponenter for å hindre at de faller ned.
- Ikke stikk kroppsdeler inn i bevegelige komponenter.

Fare for apparatets sikkerhet/funksjon!

- Vi anbefaler å bruke originale reservedeler. Deler som ikke svarer til produsentens spesifikasjoner kan nedsette enhetens sikkerhet og funksjon.

Fare for skade på deler som er følsomme overfor elektrostatisk utlading (ESD)!

- Ikke berør modulene, inklusive tilkoblinger og ledere.

3 Verktøy og hjelpemidler

Sekskantnøkkel [00340820]	2,5 mm	
Flat skrutrekker	Blad 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, i sett [00341820]	
Flat skrutrekker	Blad 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	
Torx-bits TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	

4 Reparasjon


4.1 Utskiftning av dørpakning

Forutsetning:


- Døren er åpen.

4.1.1 Demontering av dørpakning

1. Løsne dørpakningen fra sporet i høyre og venstre hjørne.

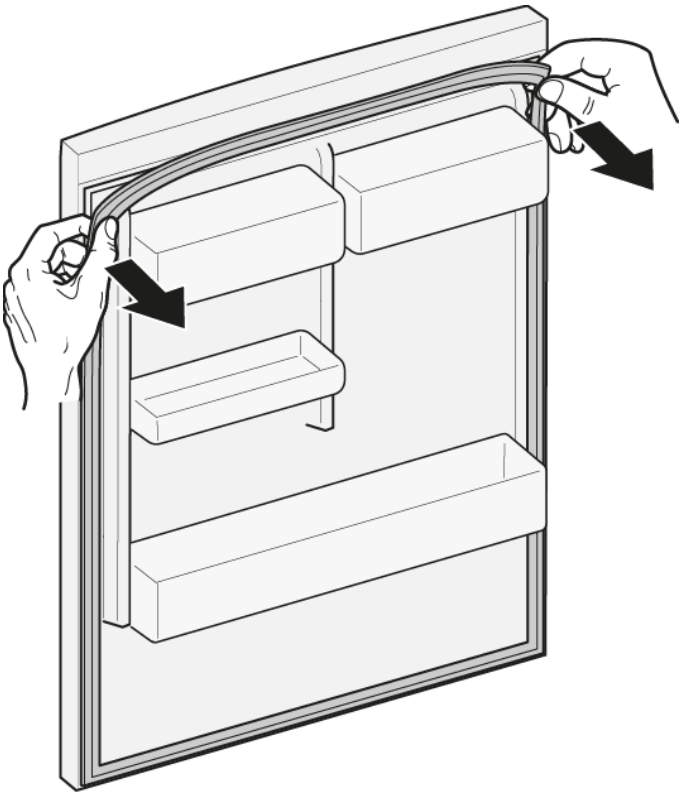

2. Trekk pakningen ut av sporet.

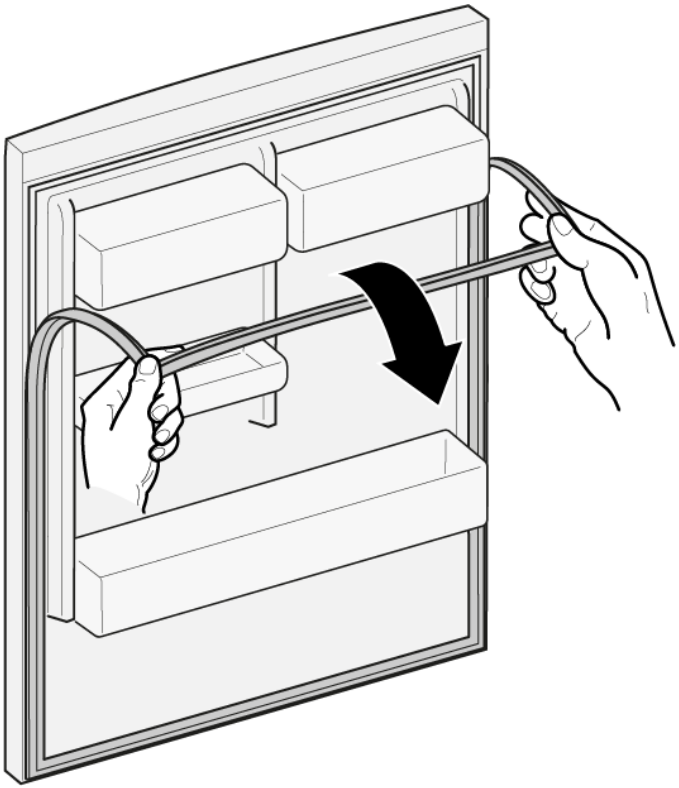

➲ Dørpakningen er demontert.


4.1.2 Montering av dørpakning

	Tykkelsen på den nye dørpakningen kan avvike litt fra tykkelsen på den gamle dørpakningen. Det har ingen innvirkning på lukkeatferd og langvarig funksjon.

	Hvis apparatet har justerbare hengsler eller hengslefester, kan du optimalisere lukkeatferden etterpå.

	Små sidehull i dørpakningen har en funksjon (nødvendige for ventilasjonen). Det dreier seg ikke om produksjonsfeil.

1. Kontroller at sporet for pakningen ikke har skader.

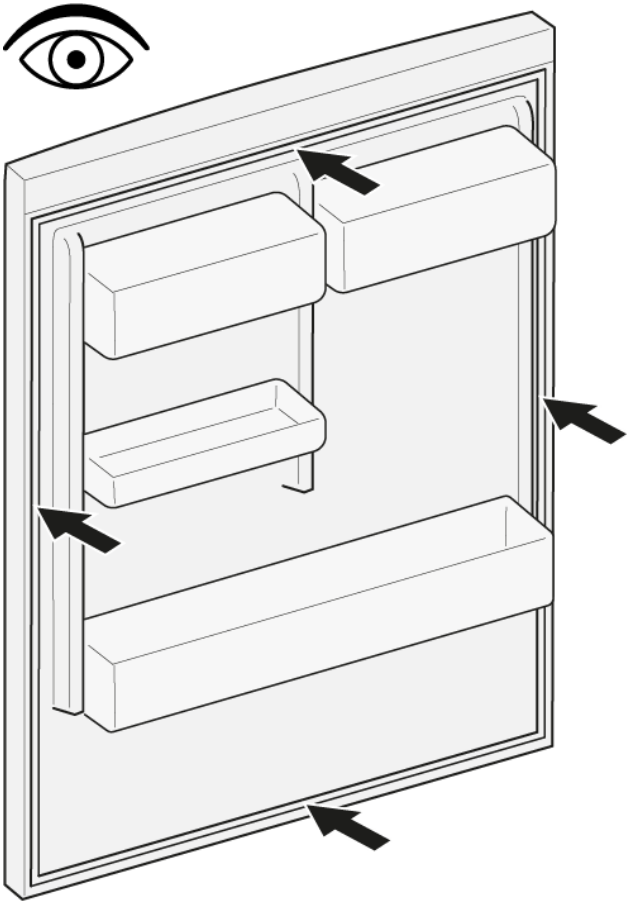

2. ⓘf Hvis sporet for pakningen er skadet:


2.1. Kontakt kundeservice.

3.


	Litt deformasjon av dørpakningen er normalt og har ingen innvirkning på funksjonen. Det anbefales å rette ut dørpakningen før den settes inn i apparatet.

Varm opp dørpakningen med en føn eller varmt vann og form den på nytt med hendene.

4. Skyv pakningens hjørner øverst og nederst inn i sporet.

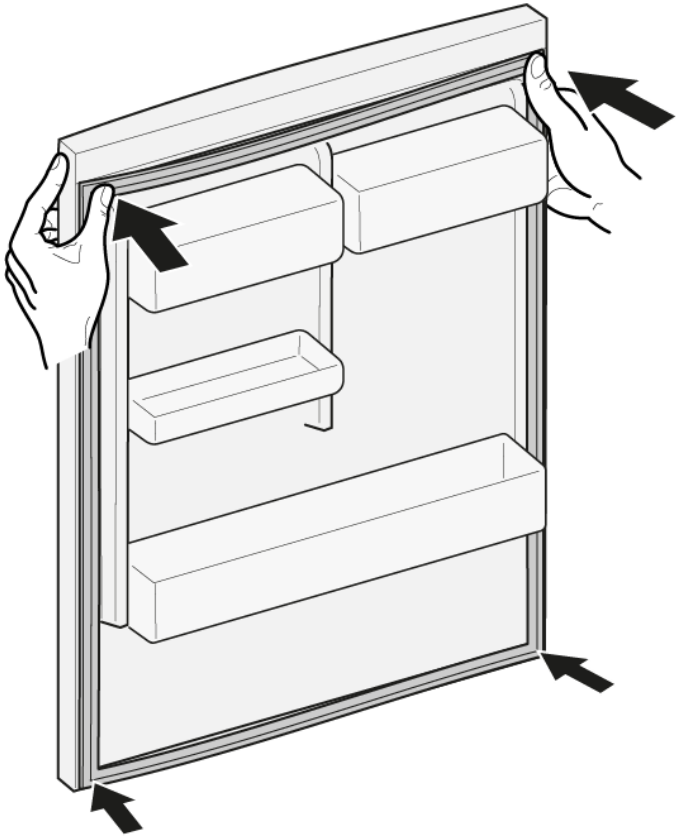

5. Trykk hele pakningen inn i sporet trinn for trinn.

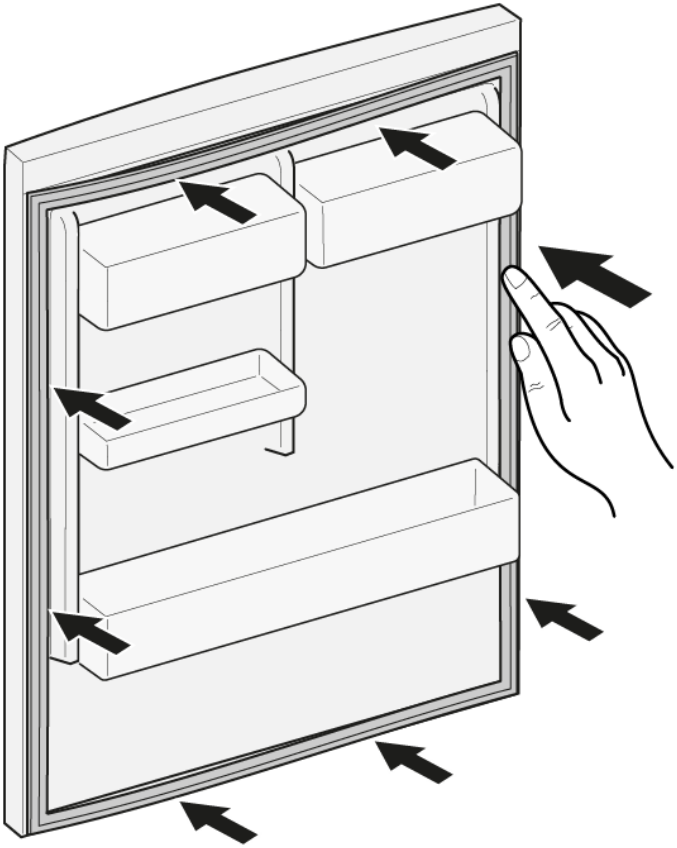

➥ Dørpakningen er montert.

4.2 Utskiftning av dørhåndtak

	Torx-bits TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Flat skrutrekker	Blad 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Forutsetninger

- Apparatet er frakoblet strømforsyningen.
- Døren er åpen.

4.2.1 Demontering av dørhåndtak

1.1. Fjern 2 skruhetter (1).
1.2. Fjern 2 skruer (2).

1.3. Demonter dørhåndtaket (3).

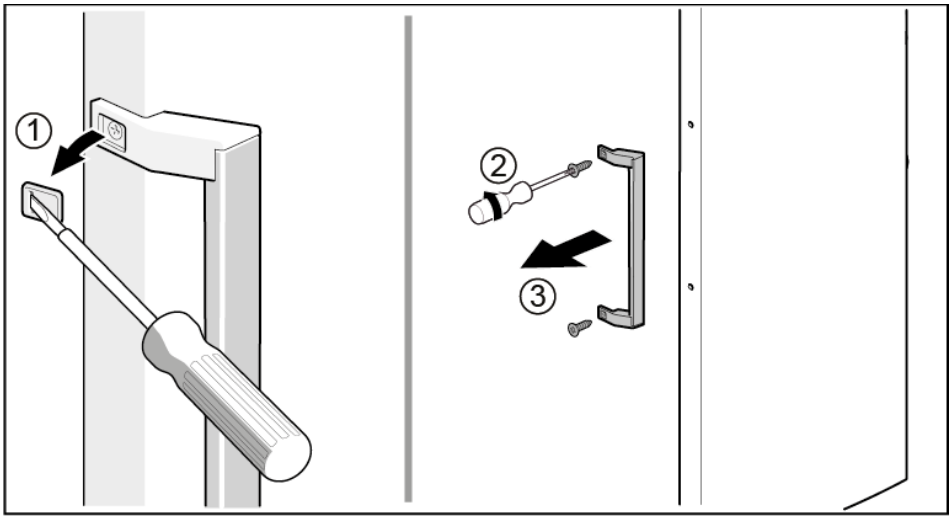

➲ Dørhåndtaket er demontert.

Merk: Dørhåndtaket for den andre døren kan demonteres på samme måte.

4.2.2 Montering av dørhåndtak

▸ Monteres i motsatt rekkefølge.

4.3 Utskiftning av øvre dørhengsel

Torx-bits TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]

⚠ ADVARSEL

Tunge, klumpete apparater

Rygg- og muskelskader

- Arbeidet med å demontere apparatets dør skal bare utføres av opplærte spesialister.
- Det kreves to personer for å flytte på apparatet.
- Bruk kun egnet verktøy og utstyr.

⚠ FORSIKTIG

Skarpe kanter

Kuttskader

- Bruk vernehansker.



⚠ ADVARSEL

Tiltede apparater kan skli ut

Beinbrudd/klemskader

- Sikre apparatene mot å skli ut.



⚠ FORSIKTIG

Fare for at deler kan falle ned på grunn av løsnede skruer

Personskade på grunn av fallende deler.

- Sikre komponenten så den ikke kan falle ned.



OBS

Fare for at deler kan falle ned på grunn av løsnede skruer

Skade på andre deler på apparatet eller i kundens hjem, f.eks. gulv.


- Sikre komponenten så den ikke kan falle ned.

Forutsetninger


- ✔ Apparatet kobles fra strømforsyningen.
- ✔ Apparatets innvendige beslag er demontert.

4.3.1 Demontering av øvre dørhengsel


1. Skyv støttedelen under sokkeldelen.

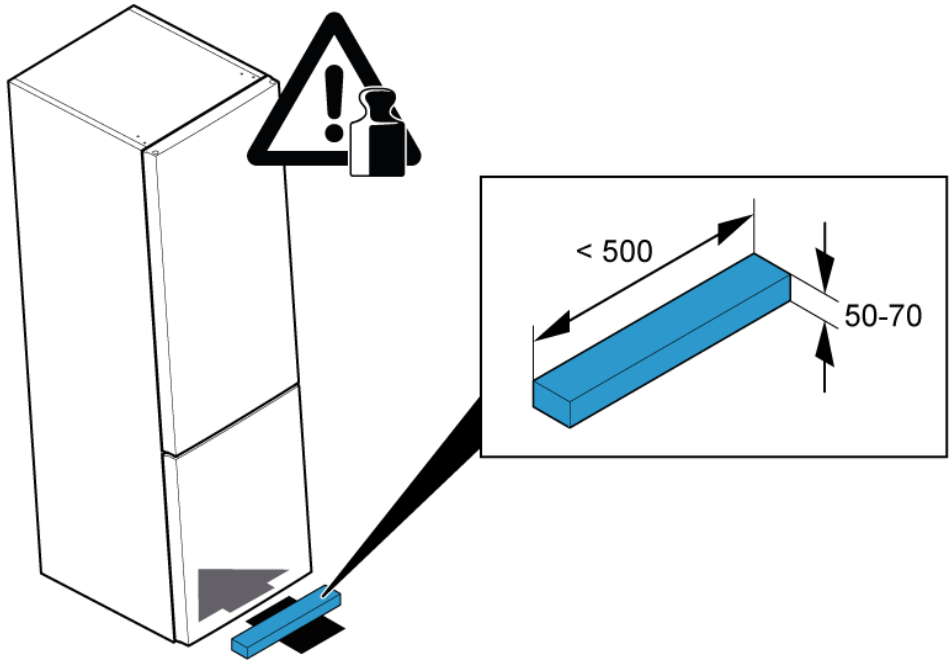

2.1. Ta av det øvre hengseldekslet (1).
2.2. Skru ut to skruer (2).
2.3. Demonter øvre hengsel (3).

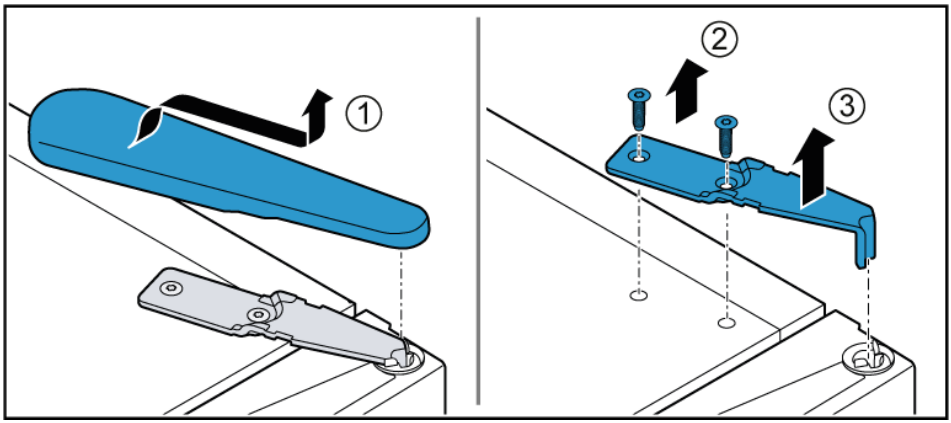

3. Demonter den øvre døren.

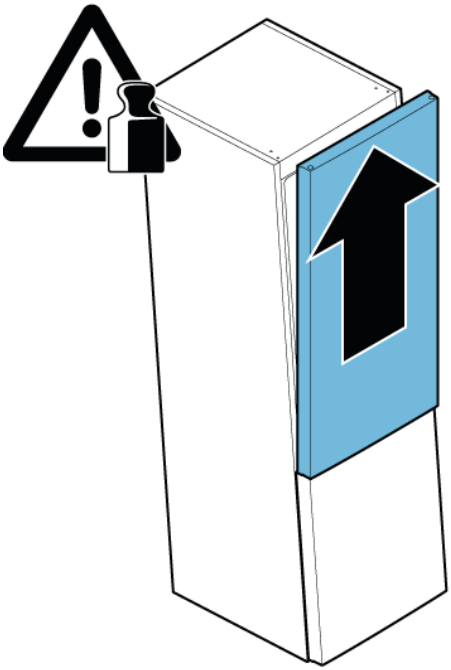

➲ Øvre hengsel er demontert.

4.3.2 Montering av øvre dørhengsel

▸ Monteres i motsatt rekkefølge.

4.4 Utskiftning av øvre dørhengsel (dør med display)

	Torx-bits TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ ADVARSEL

Tunge, klumpete apparater

Rygg- og muskelskader

- Arbeidet med å demontere apparatets dør skal bare utføres av opplærte spesialister.
- Det kreves to personer for å flytte på apparatet.
- Bruk kun egnet verktøy og utstyr.



⚠ FORSIKTIG

Skarpe kanter

Kuttskader

- Bruk vernehansker.



⚠ ADVARSEL

Tiltede apparater kan skli ut

Beinbrudd/klemskader

- ▸ Sikre apparatene mot å skli ut.



⚠ FORSIKTIG

Fare for at deler kan falle ned på grunn av løsnede skruer

Personskade på grunn av fallende deler.

- ▸ Sikre komponenten så den ikke kan falle ned.



OBS

Fare for at deler kan falle ned på grunn av løsnede skruer

Skade på andre deler på apparatet eller i kundens hjem, f.eks. gulv.

- ▸ Sikre komponenten så den ikke kan falle ned.



⚠ FARE

Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler

Livsfare på grunn av elektrisk støt ved feil reparasjon

- ▸ Elektriske deler skal repareres av kvalifiserte elektrikere.
- ▸ Etter reparasjonen må du sørge for at det utføres en sikkerhetstest iht. VDE 0701 eller gjeldende forskrifter i det respektive land.

Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler

Død på grunn av drepende elektrisk støt


- ▸ Koble apparatene fra strømforsyningen i minst 60 sekunder før reparasjonene startes.

Forutsetninger


- ✔ Apparatet kobles fra strømforsyningen.
- ✔ Apparatets innvendige beslag er demontert.

4.4.1 Demontering av øvre dørhengsel

1. Skyv støttedelen under sokkeldelen.

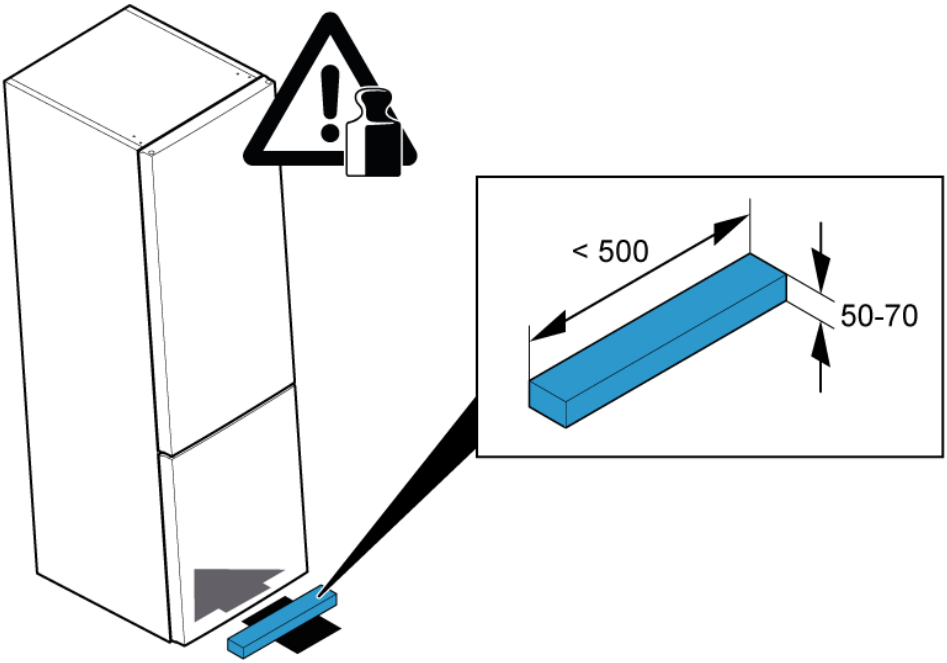


2.1. Ta av det øvre hengseldekslet (1).
2.2. Koble fra den elektriske tilkoblingen (2).
2.3. Skru ut skruen for jordkoblingen (3).

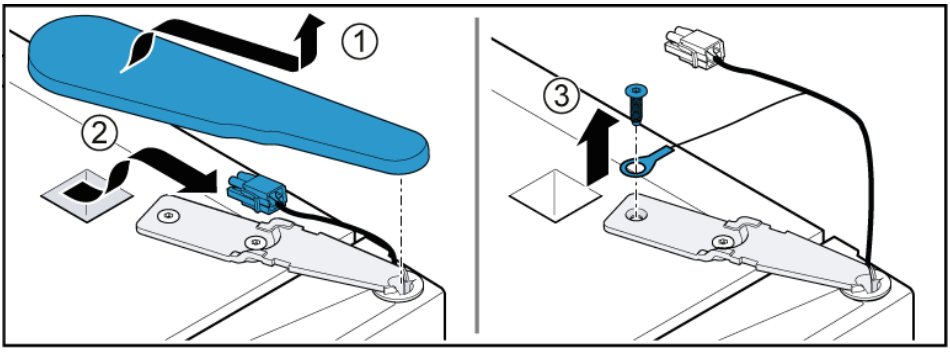


3.1. Skru ut skruen (1).

3.2. Demonter øvre hengsel (2).

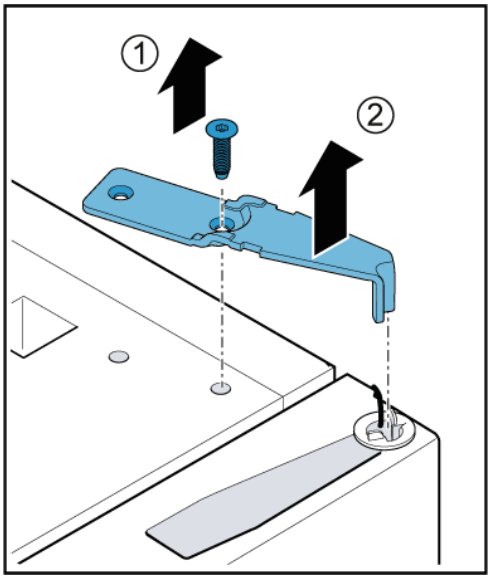

4. Demonter den øvre døren.

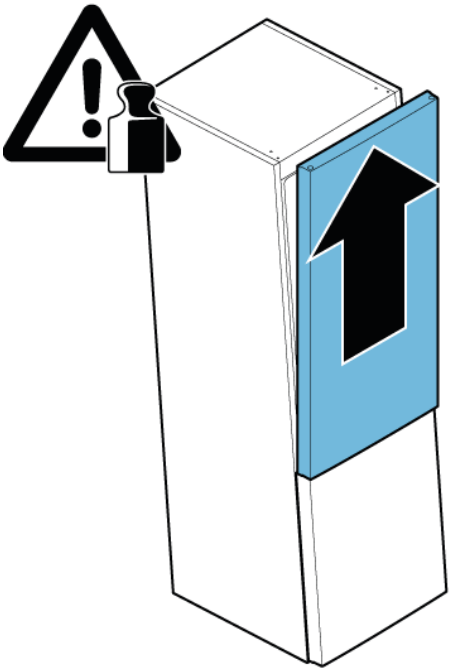

➲ Øvre hengsel er demontert.

4.4.2 Montering av øvre dørhengsel

- Monteres i motsatt rekkefølge.

4.5 Utskiftning av midtre dørhengsel

Torx-bits TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ ADVARSEL

Tunge, klumpete apparater

Rygg- og muskelskader

- Arbeidet med å demontere apparatets dør skal bare utføres av opplærte spesialister.
- Det kreves to personer for å flytte på apparatet.
- Bruk kun egnet verktøy og utstyr.



⚠ FORSIKTIG

Skarpe kanter

Kuttskader

- Bruk vernehansker.



⚠ ADVARSEL

Tiltede apparater kan skli ut

Beinbrudd/klemskader

- Sikre apparatene mot å skli ut.



⚠ FORSIKTIG

Fare for at deler kan falle ned på grunn av løsnede skruer

Personskade på grunn av fallende deler.

- Sikre komponenten så den ikke kan falle ned.



OBS

Fare for at deler kan falle ned på grunn av løsnede skruer

Skade på andre deler på apparatet eller i kundens hjem, f.eks. gulv.


- Sikre komponenten så den ikke kan falle ned.

Forutsetninger


- ✔ Apparatet kobles fra strømforsyningen.
- ✔ Apparatets innvendige beslag er demontert.
- ✔ Øvre dørhengsel er demontert.
- ✔ Øvre dør er demontert.

4.5.1 Demontering av midtre dørhengsel

1.1. Skru ut to skruer (1).
1.2. Demonter midtre hengsel (2).

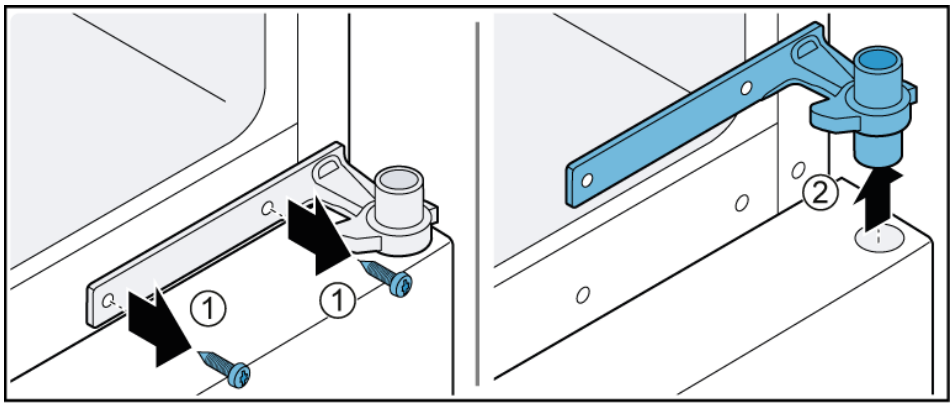

2. Demonter den nedre døren.

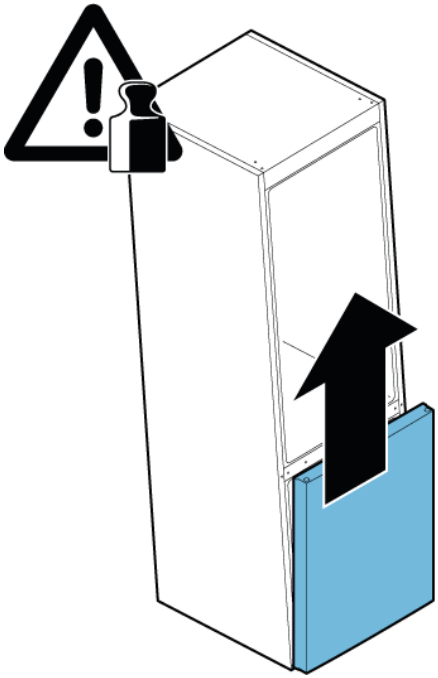

➲ Midtre hengsel er demontert.

4.5.2 Montering av midtre dørhengsel

▸ Monteres i motsatt rekkefølge.

4.6 Utskiftning av nedre dørhengsel

Torx-bits TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ ADVARSEL

Tunge, klumpete apparater

Rygg- og muskelskader

- Arbeidet med å demontere apparatets dør skal bare utføres av opplærte spesialister.
- Det kreves to personer for å flytte på apparatet.
- Bruk kun egnet verktøy og utstyr.



⚠ FORSIKTIG

Skarpe kanter

Kuttskader

- Bruk vernehansker.



⚠ ADVARSEL

Tiltede apparater kan skli ut

Beinbrudd/klemskader

- Sikre apparatene mot å skli ut.



⚠ FORSIKTIG

Fare for at deler kan falle ned på grunn av løsnede skruer

Personskade på grunn av fallende deler.

- Sikre komponenten så den ikke kan falle ned.



OBS

Fare for at deler kan falle ned på grunn av løsnede skruer

Skade på andre deler på apparatet eller i kundens hjem, f.eks. gulv.

- Sikre komponenten så den ikke kan falle ned.


Forutsetninger

- ✔ Apparatet kobles fra strømforsyningen.
- ✔ Apparatets innvendige beslag er demontert.
- ✔ Øvre hengsel er demontert.
- ✔ Midtre hengsel er demontert.

4.6.1 Demontering av nedre dørhengsel

1.1. Skru ut to skruer (1).

1.2. Demonter nedre hengsel (2).

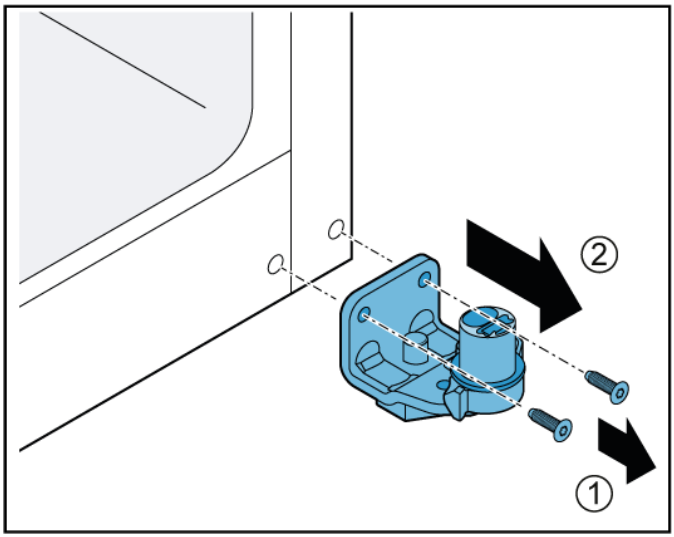

➥ Nedre dørhengsel er demontert.

4.6.2 Montering av nedre dørhengsel

▸ Monteres i motsatt rekkefølge.

4.7 Utskiftning av hylle


Forutsetning:

✔ Døren er åpen.

4.7.1 Demontering av hylle

1.1. Løft hyllen bak (1).

1.2. Løsne hyllen (2).

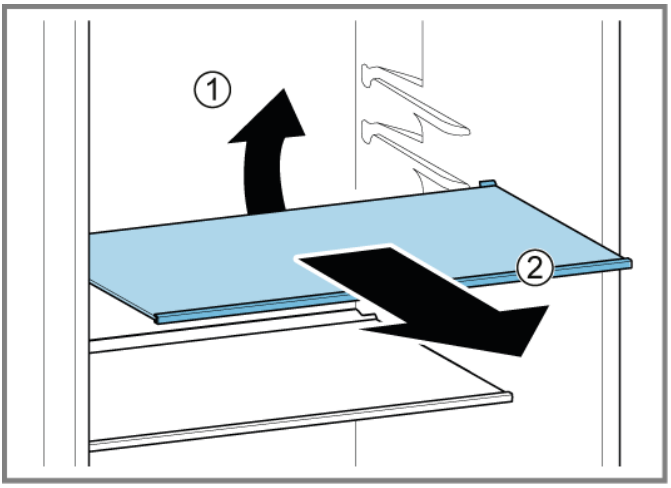

➥ Hyllen er demontert.

4.7.2 Montering av hylle

▸ Monteres i motsatt rekkefølge.


4.8 Utskiftning av flaskehylle

Forutsetning:

✔ Døren er åpen.

4.8.1 Demontering av flaskehylle

▸ Trekk ut flaskehyllen.

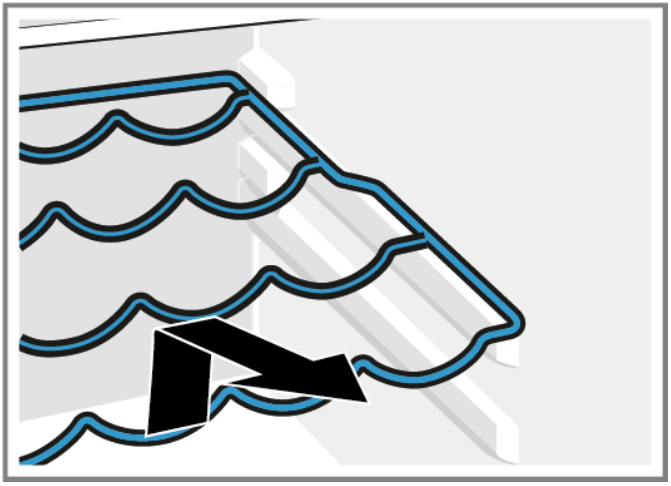

➥ Flaskehyllen er demontert.

4.8.2 Montering av flaskehylle

▸ Monteres i motsatt rekkefølge.


4.9 Utskiftning av dørbrett

Forutsetning:

✔ Døren er åpen.

4.9.1 Demontering av dørbrett

1.1. Løft opp dørbrettet foran (1).
1.2. Demonter dørbrettet (2).

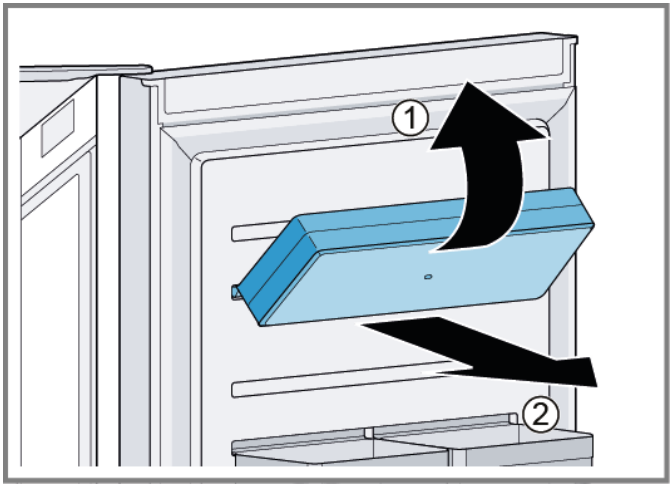

➥ Dørbrettet er demontert.

4.9.2 Montering av dørbrett

▸ Monteres i motsatt rekkefølge.

4.10 Utskiftning av oppbevaringsbeholder


Forutsetning:

✔ Døren er åpen.

4.10.1 Demontering av oppbevaringsbeholder

1. Trekk ut oppbevaringsbeholderen så langt det går.
2.1. Løft opp oppbevaringsbeholderen foran (1).

2.2. Fjern beholderen (2).

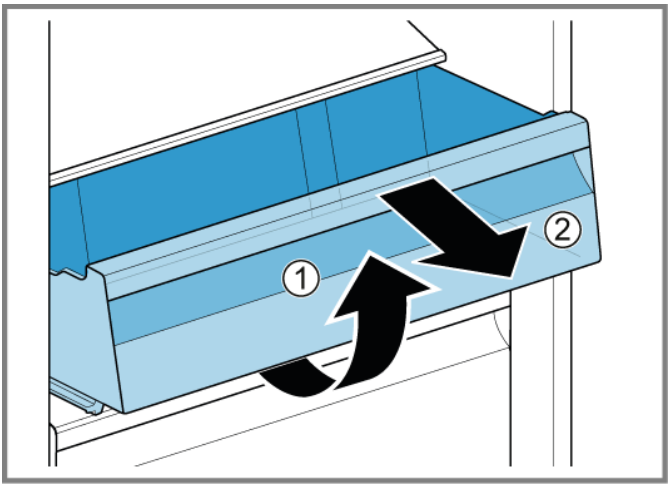

⛔ Oppbevaringsbeholderen er demontert.

4.10.2 Montering av oppbevaringsbeholder

▸ Monteres i motsatt rekkefølge.

4.11 Utskiftning av frukt- og grønnsaksbeholder


Forutsetning:

✅ Døren er åpen.

4.11.1 Demontering av frukt- og grønnsaksbeholder

1. Trekk ut frukt- og grønnsaksbeholderen så langt det går.
2.1. Løft frukt- og grønnsaksbeholderen foran (1).

2.2. Fjern beholderen (2).

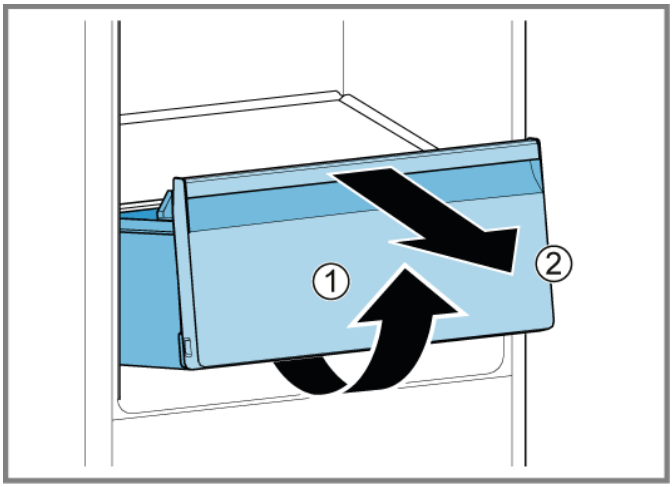

➲ Frukt- og grønnsaksbeholderen er fjernet.

4.11.2 Montering av frukt- og grønnsaksbeholder

▸ Monteres i motsatt rekkefølge.


4.12 Utskiftning av hylle over frukt- og grønnsaksbeholder (langt lokk)

Forutsetninger

✔ Døren er åpen.
✔ Frukt- og grønnsaksbeholderen er demontert. →*Side 825*
✔ Oppbevaringsbeholderen er demontert. →*Side 824*
✔ Skyv glidebryteren for justering av luftfuktighet mot høyre.


4.12.1 Demontering av plasthetten over frukt- og grønnsaksbeholder

1. Løft hyllen opp foran (1), og beveg glasshyllen litt utover (2).

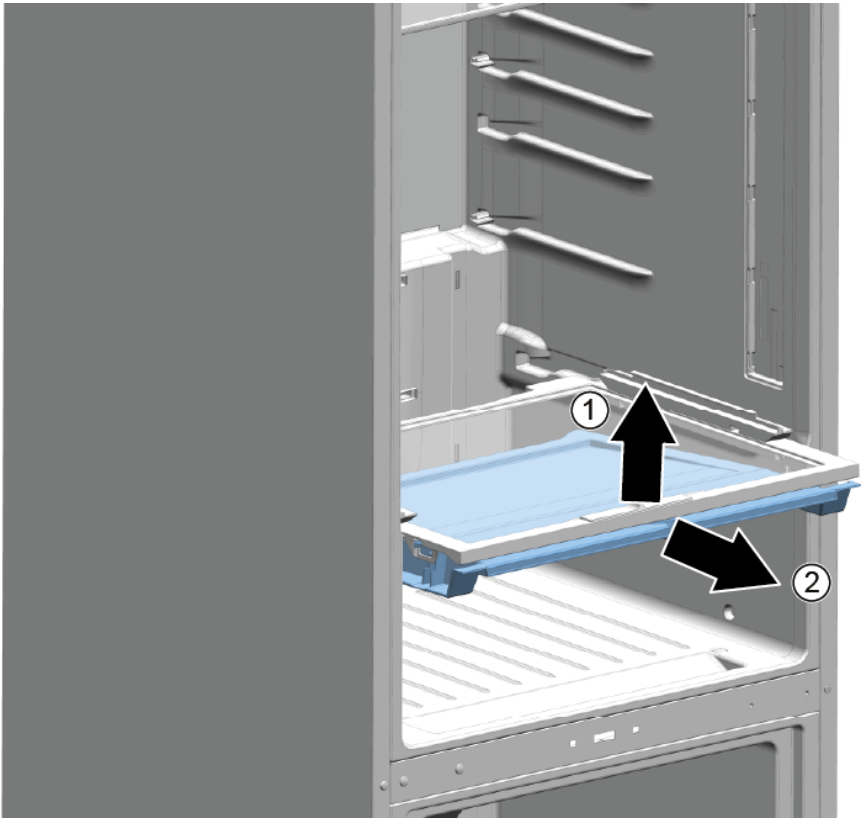

➥ Hyllen er delvis demontert.


2. Løft opp plastdekselet (1), og skyv det tilbake. (2).

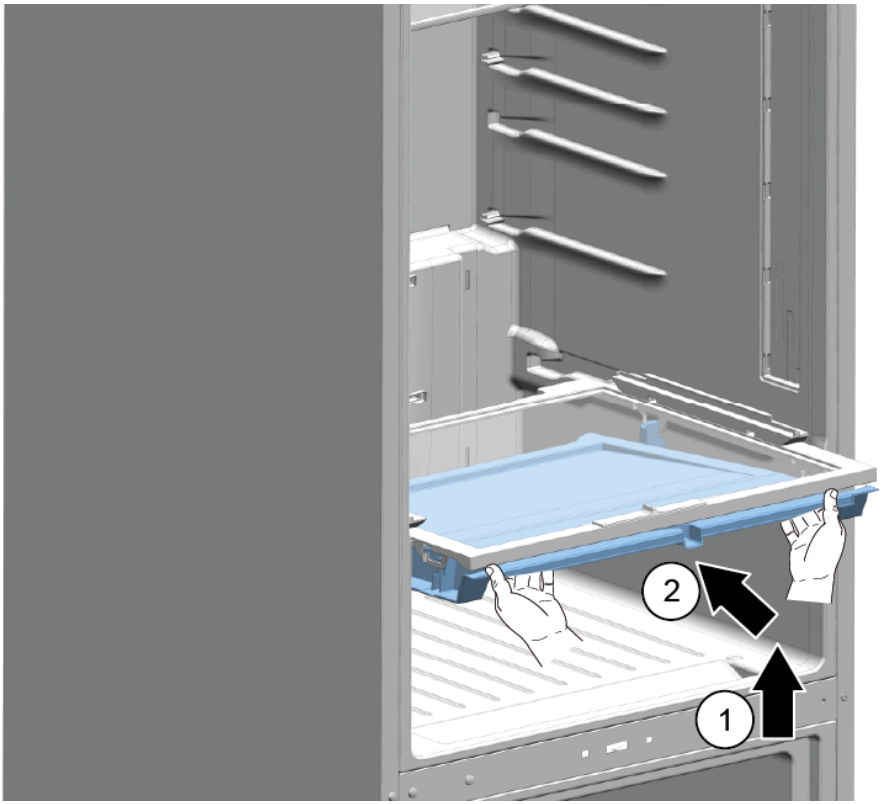

➲ Krokene er løsnet.

3. Demonter plasthetten.

4. Løft opp hyllen over frukt- og grønnsaksbeholderen, og sving den ut til siden.

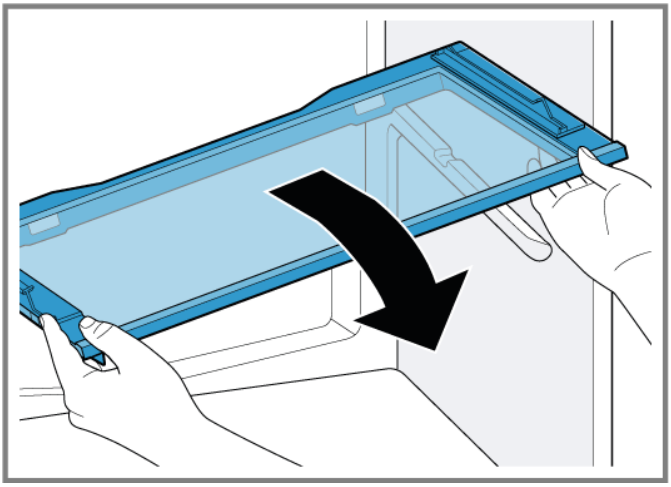

⛔ Hyllen over frukt- og grønnsaksbeholderen er demontert.

4.12.2 Montering av hylle over frukt- og grønnsaksbeholder

▸ Monteres i motsatt rekkefølge.


4.13 Utskiftning av hylle over frukt- og grønnsaksbeholder (kort lokk)

Forutsetninger

✔ Døren er åpen.
✔ Frukt- og grønnsaksbeholderen er demontert. →*Side 825*
✔ Oppbevaringsbeholderen er demontert. →*Side 824*


4.13.1 Demontering av plasthetten over frukt- og grønnsaksbeholder

1. Løft hyllen opp foran (1), og beveg glasshyllen litt utover (2).

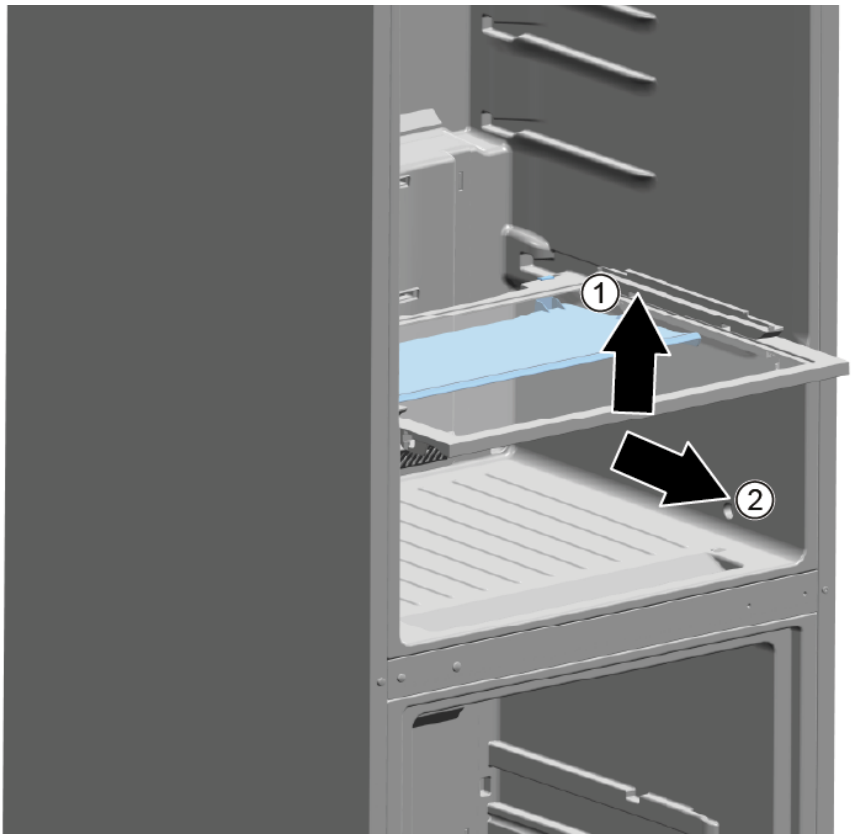

➲ Hyllen er delvis demontert.


2. Løft opp plastdekselet (1), og skyv det tilbake. (2).

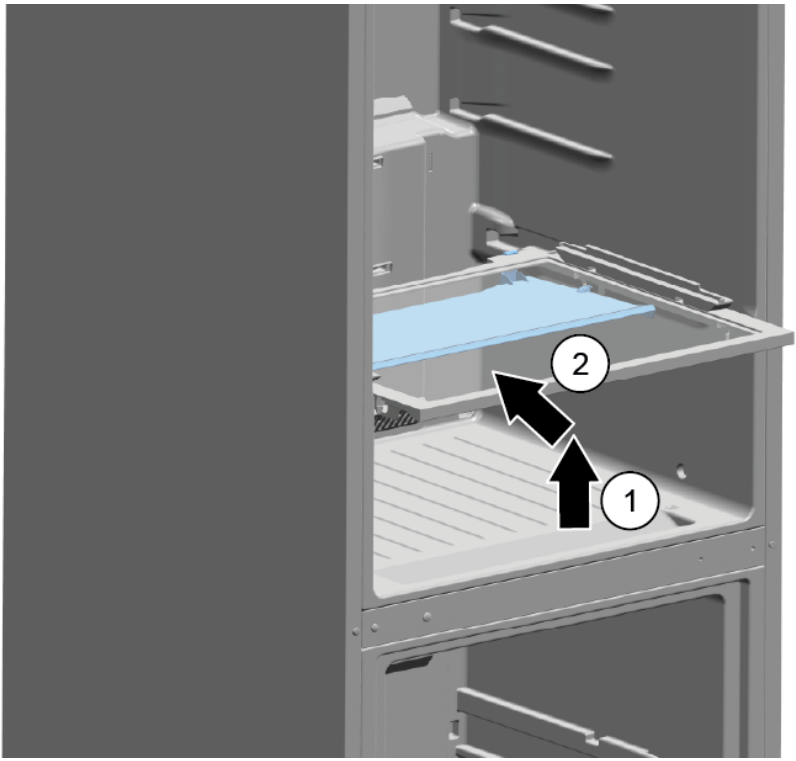

➥ Krokene er løsnet.

3. Demonter plasthetten.

4. Løft opp hyllen over frukt- og grønnsaksbeholderen, og sving den ut til siden.

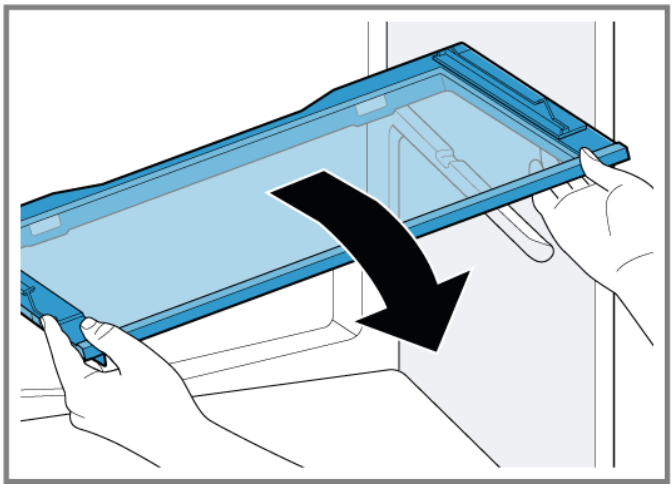

➲ Hyllen over frukt- og grønnsaksbeholderen er demontert.

4.13.2 Montering av hylle over frukt- og grønnsaksbeholder

▸ Monteres i motsatt rekkefølge.

4.14 Utskiftning av beholder for frysevarer


Forutsetning:

✔ Døren er åpen.

4.14.1 Demontering av beholder for frysevarer

1.1. Trekk frysebeholderen helt ut (1).

1.2. Ta ut matbeholderen (2).

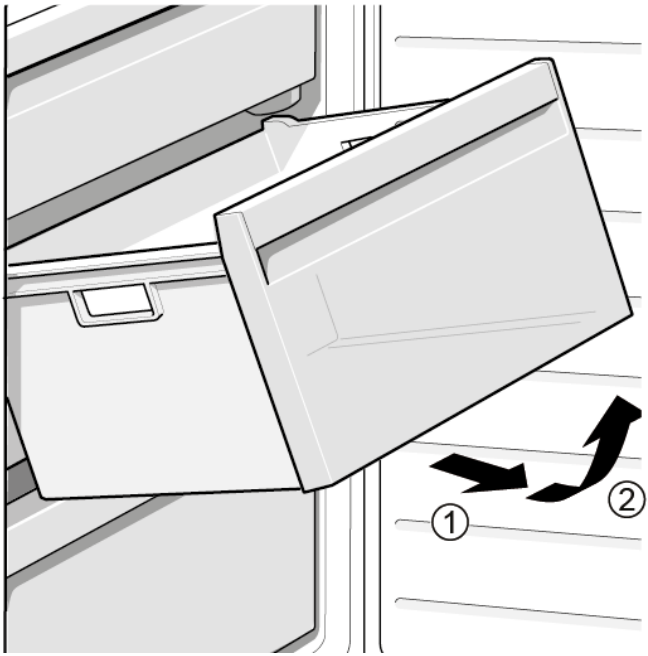

➥ Frysebeholderen er demontert.

4.14.2 Montering av beholder for frysevarer

▸ Monteres i motsatt rekkefølge.

4.15 Utskiftning av øvre LED-lampe

	Hjelpeverktøy	Verktøy for å løsne plastdeler, "magic tool"	[00342180]

	Merk: Apparatet har en vedlikeholdsfri LED-lampe. Disse lampene skal kun repareres av kundeservice eller autoriserte teknikere!



⚠ FARE

Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler
Livsfare på grunn av elektrisk støt ved feil reparasjon
- Elektriske deler skal repareres av kvalifiserte elektrikere.
- Etter reparasjonen må du sørge for at det utføres en sikkerhetstest iht. VDE 0701 eller gjeldende forskrifter i det respektive land.

Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler
Død på grunn av drepende elektrisk støt
- Koble apparatene fra strømforsyningen i minst 60 sekunder før reparasjonene startes.



⚠ FORSIKTIG


Skarpe kanter
Kuttskader
- Bruk vernehansker.

Forutsetninger
- ✔ Apparatet er frakoblet strømforsyningen.
- ✔ Døren er åpen.

4.15.1 Demontering av øvre LED-lampe

1.1. Skyv hjelpeverktøyet mellom den øvre LED-lampen og kjøleapparatets innvendige foring for å løsne lampekrokene (1).

1.2. Demonter den øvre LED-lampen (2).

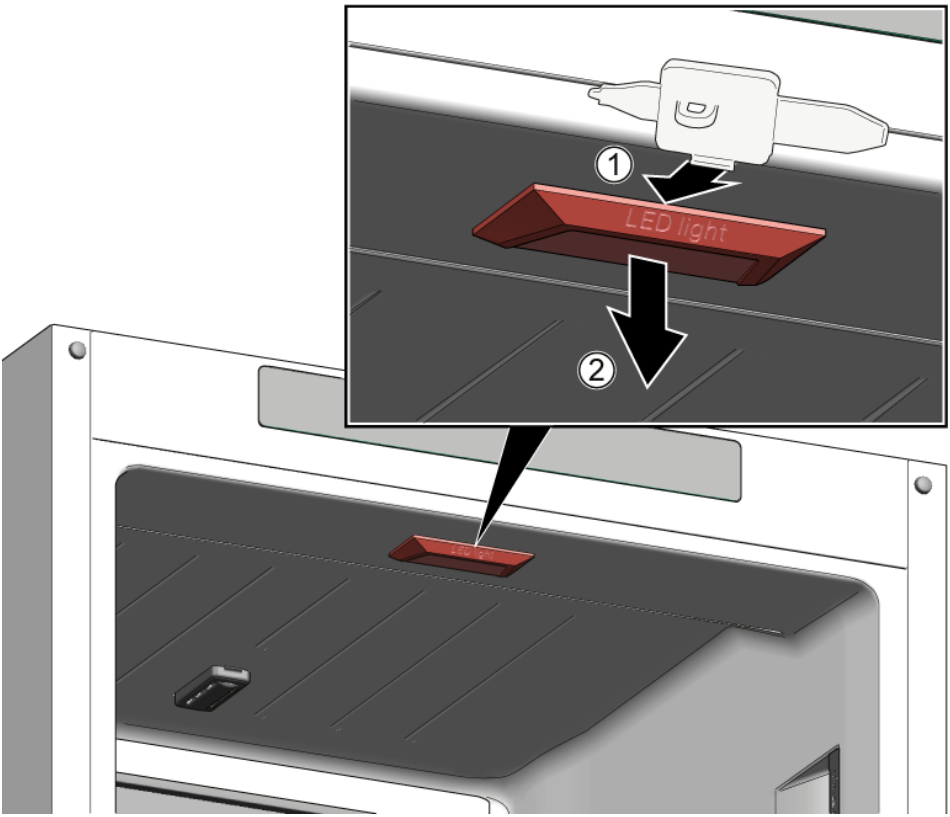

2. Koble fra den elektriske tilkoblingen for den øvre LED-lampen.
⛔ Den øvre LED-lampen er demontert.

4.15.2 Montering av øvre LED-lampe

▸ Monteres i motsatt rekkefølge.

4.16 Utskiftning av LED-sidelampe

	Hjelpeverktøy	For å løsne plastdeler	[15000155]

	Merk: Apparatet har en vedlikeholdsfri LED-lampe. Disse lampene skal kun repareres av kundeservice eller autoriserte teknikere!



⚠ FARE

Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler
Livsfare på grunn av elektrisk støt ved feil reparasjon
- Elektriske deler skal repareres av kvalifiserte elektrikere.
- Etter reparasjonen må du sørge for at det utføres en sikkerhetstest iht. VDE 0701 eller gjeldende forskrifter i det respektive land.

Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler
Død på grunn av drepende elektrisk støt
- Koble apparatene fra strømforsyningen i minst 60 sekunder før reparasjonene startes.



⚠ FORSIKTIG

Skarpe kanter
Kuttskader
- Bruk vernehansker.



OBS


Fare for skade på deler som er følsomme overfor elektrostatisk utlading (ESD)
Skader på komponenter
- Før du berører ESD-er må du bruke et beskyttelsessystem mot elektrostatisk utladning (jordingsarmbånd).
- Ikke berør tilkoblingene og lederbanene for modulene.
- ESD-er må bare transporteres i ledende materialer eller original-emballasje.
- Hold ESD-er unna elektrostatisk oppladbare materialer (dvs. plast).

Forutsetninger
- ✔ Apparatet er frakoblet strømforsyningen.
- ✔ Døren er åpen.
- ✔ De innvendige beslagene er demontert.

4.16.1 Demontering av LED-sidelampe

1.1. Skyv hjelpeverktøyet mellom LED-sidelampeenheten og den innvendige foringen (1).

1.2. Skill øvre del av LED-sidelampeenheten fra den innvendige foringen (2).

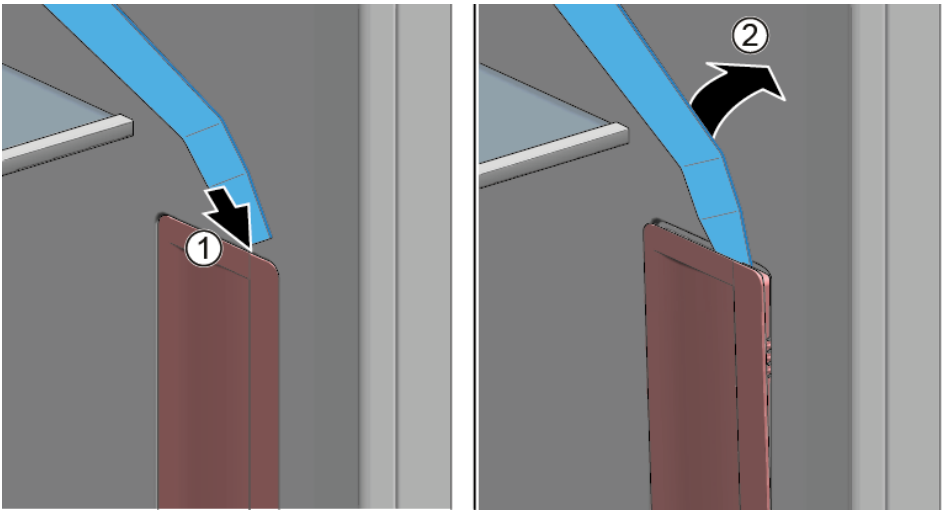

2. Løsne hempene for LED-sidelampen en etter en ovenfra og ned.




➥ LED-sidelampen er skilt fra den innvendige foringen.
3. Koble fra LED-sidelampen.
➥ LED-sidelampen er demontert.

4.16.2 Montering av LED-sidelampe

1. Koble LED-sidelampen til.
2.1. Skyv LED-sidelampen inn i sporet i den innvendige foringen (1).
2.2. Skyv LED-sidelampen inn på plass (2).

2.3. Fest hempene for LED-sidelampen en etter en ovenfra og ned (3).

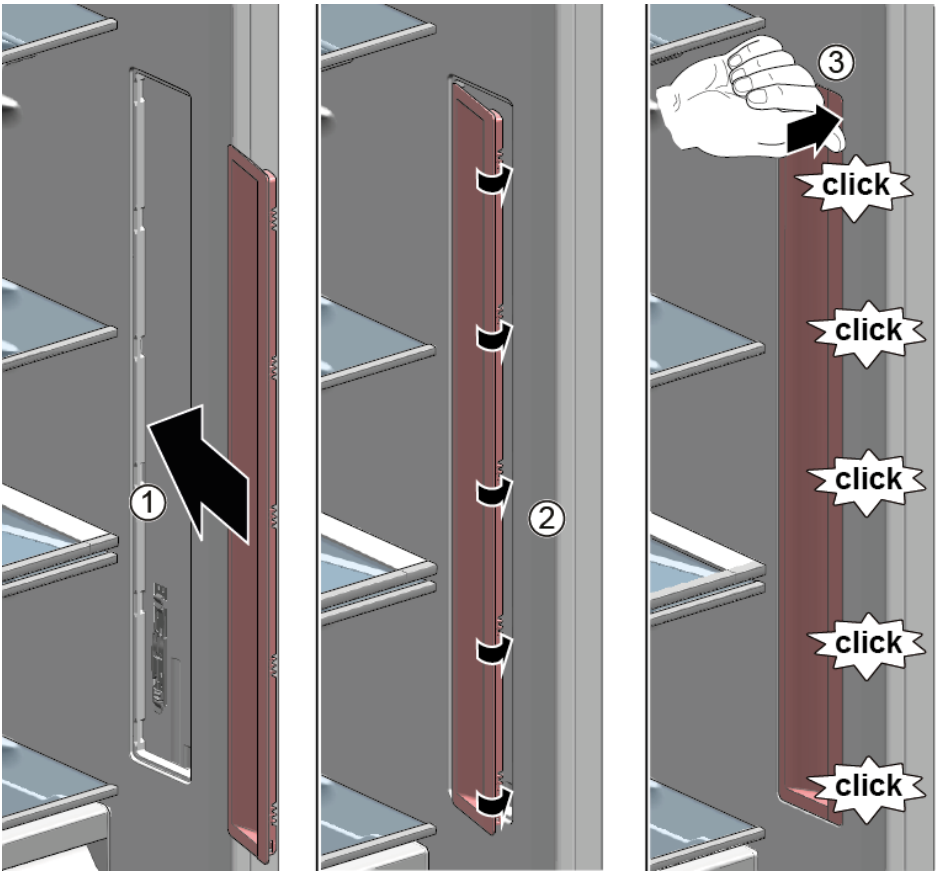

➲ LED-sidelampen er montert.

4.17 Utskiftning av LED-lampe for fryser

	Hjelpeverktøy	Verktøy for å løsne plastdeler, "magic tool"	[00342180]

	Merk: Apparatet har en vedlikeholdsfri LED-lampe. Disse lampene skal kun repareres av kundeservice eller autoriserte teknikere!



⚠ FARE

Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler
Livsfare på grunn av elektrisk støt ved feil reparasjon
- Elektriske deler skal repareres av kvalifiserte elektrikere.
- Etter reparasjonen må du sørge for at det utføres en sikkerhetstest iht. VDE 0701 eller gjeldende forskrifter i det respektive land.

Fare for elektrisk støt på grunn av strømførende deler
Død på grunn av drepende elektrisk støt
- Koble apparatene fra strømforsyningen i minst 60 sekunder før reparasjonene startes.



⚠ FORSIKTIG


Skarpe kanter
Kuttskader
- Bruk vernehansker.

Forutsetninger
- ✔ Apparatet er frakoblet strømforsyningen.
- ✔ Døren er åpen.

4.17.1 Demontering av LED-lampe for fryser

1.1. Skyv demonteringsverktøyet mellom lampen og huset på siden av lampen for å lage en åpning (1).
1.2. Skyv demonteringsverktøyet på den andre siden av lampefestekroken, og drei det forover (2).

1.3. Demonter LED-lampen for fryseren (3).

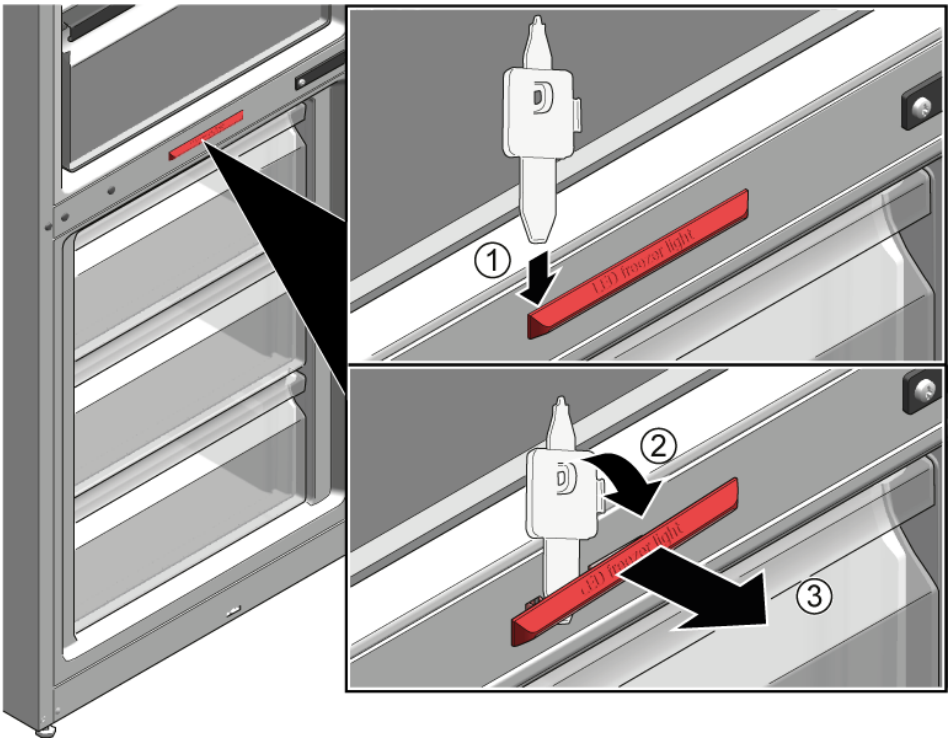

➥ LED-lampen for fryseren er koblet fra.
➥ LED-lampen for fryseren er demontert.

4.17.2 Montering av LED-lampe for fryser

▸ Monteres i motsatt rekkefølge.

Cuprins

1 Referitor la acest document 844
1.1 Informații importante 844
1.1.1 Aplicabilitatea 844
1.2 Explicația simbolurilor 844
1.2.1 Nivelurile de pericol 844
1.2.2 Simbolurile de pericol 844
1.2.3 Structura avertismentelor 845
1.2.4 Simbolurile generale 845
2 Siguranța 847
2.1 Instrucțiuni generale de siguranță 847
2.1.1 Toate aparatele electrocasnice 847
3 Instrumente și materiale utile 848
4 Repararea 849
4.1 Înlocuirea garniturii uşii 849
4.1.1 Demontarea garniturii uşii 849
4.1.2 Montarea garniturii uşii 850
4.2 Înlocuirea mânerului uşii 853
4.2.1 Demontarea mânerului uşii 853
4.2.2 Montarea mânerului uşii 854
4.3 Înlocuirea balamalei de sus a uşii 854
4.3.1 Demontarea balamalei de sus a uşii 856
4.3.2 Montarea balamalei de sus a uşii 857
4.4 Înlocuirea balamalei de sus a uşii (uşă cu afişaj) 857
4.4.1 Demontarea balamalei de sus a uşii 859
4.4.2 Montarea balamalei de sus a uşii 861
4.5 Înlocuirea balamalei din mijloc a uşii 861
4.5.1 Demontarea balamalei din mijloc a uşii 862
4.5.2 Montarea balamalei din mijloc a uşii 862
4.6 Înlocuirea balamalei de jos a uşii 863
4.6.1 Demontarea balamalei de jos a uşii 863
4.6.2 Montarea balamalei de jos a uşii 864
4.7 Repoziționarea raftului 864
4.7.1 Demontarea raftului 864
4.7.2 Montarea raftului 865
4.8 Repoziționarea suportului pentru sticle 865
4.8.1 Demontarea suportului pentru sticle 865
4.8.2 Montarea suportului pentru sticle 866
4.9 Înlocuirea raftului de pe uşă 866
4.9.1 Demontarea raftului de pe uşă 866
4.9.2 Instalarea raftului pe uşă 866

4.10 Repoziționarea containerului de depozitare 866
4.10.1 Demontarea containerului de depozitare 866
4.10.2 Montarea containerului de depozitare 867
4.11 Repoziționarea containerului pentru fructe şi legume 867
4.11.1 Demontarea containerului pentru fructe şi legume 867
4.11.2 Montarea containerului pentru fructe şi legume 868
4.12 Repoziționarea raftului de deasupra containerului pentru fructe și legume (capac lung) 868
4.12.1 Demontarea capacului de plastic de deasupra containerului pentru fructe și legume 869
4.12.2 Montarea raftului de deasupra containerului pentru fructe și legume 871
4.13 Repoziționarea raftului de deasupra containerului pentru fructe și legume (capac scurt) 871
4.13.1 Demontarea capacului de plastic de deasupra containerului pentru fructe și legume 872
4.13.2 Montarea raftului de deasupra containerului pentru fructe și legume 874
4.14 Repoziționarea containerului pentru alimente înghețate 874
4.14.1 Demontarea containerului pentru alimente înghețate 874
4.14.2 Montarea containerului pentru alimente înghețate 875
4.15 Înlocuirea lămpii LED de sus 875
4.15.1 Demontarea lămpii LED de sus 876
4.15.2 Montarea lămpii LED de sus 877
4.16 Înlocuirea lămpii LED laterale 877
4.16.1 Demontarea lămpii LED laterale 878
4.16.2 Montarea lămpii LED laterale 880
4.17 Înlocuirea lămpii LED din congelator 881
4.17.1 Demontarea lămpii LED din congelator 882
4.17.2 Montarea lămpii LED din congelator 883

1 Referitor la acest document

1.1 Informații importante

1.1.1 Aplicabilitatea

Aceste instrucțiuni de reparare îl ajută pe client să își repare singur aparatele, în conformitate cu normele de proiectare ecologică aplicabile (începând cu 03/2021).
Acestea conțin informații privind modul de înlocuire a pieselor de schimb specifice, inclusiv avertismente și pericole.
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu serviciul relații clienți. Ne asumăm răspunderea pentru daune numai dacă instrucțiunile de reparare au fost respectate pe deplin.

1.2 Explicația simbolurilor

1.2.1 Nivelurile de pericol

Nivelurile de alertă sunt reprezentate printr-un simbol și un cuvânt de avertizare. Cuvântul de avertizare indică gravitatea pericolului.

Nivelul de alertă	Semnificație
PERICOL	Nerespectarea mesajului de avertizare va provoca accidente grave sau decesul.
AVERTISMENT	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca accidente grave sau decesul.
ATENȚIE	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca accidente ușoare.
AVIZ	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca daune asupra proprietății.

Tab. 1: Nivelurile de pericol

1.2.2 Simbolurile de pericol

Simbolurile de pericol sunt reprezentări simbolice care indică tipul de pericol. În acest document sunt utilizate simbolurile de pericol de mai jos:

Simbol de pericol	Semnificație
	Mesaj de avertizare general
	Pericol din cauza tensiunii electrice

Simbol de pericol	Semnificație
	Pericol de explozie
	Pericol de tăiere
	Pericol de zdrobire
	Pericol din cauza suprafețelor fierbinți
	Pericol din cauza câmpului magnetic puternic
	Pericol din cauza radiației neionizante

Tab. 2: Simbolurile de pericol

1.2.3 Structura avertismentelor

Avertismentele din acest document au un aspect și o structură standard.



⚠ PERICOL

Tipul și sursa pericolului

Consecințele posibile ale ignorării pericolului/avertismentului.

- Măsuri și interdicții pentru prevenirea pericolului.

Exemplul următor prezintă un avertisment privind electrocutarea din cauza pieselor sub tensiune. Se menționează măsura necesară pentru a evita pericolul.



⚠ PERICOL

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune

Deces prin electrocutare

- Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.

1.2.4 Simbolurile generale

În acest document sunt utilizate următoarele simboluri generale:

Simbol general	Semnificație
	Identificarea unei recomandări speciale (text și/sau grafică)
	Identificarea unei recomandări simple (numai text)
	Identificarea unui link spre un videoclip instructiv
	Identificarea sculelor necesare
	Identificarea cerințelor prealabile necesare
	Identificarea unei condiții (dacă..., atunci...)
	Identificarea unui rezultat
Start	Identificarea unei taste sau a unui buton
[00123456]	Identificarea unui număr de piesă
Stare	Identificarea unui text/unei ferestre afișate (pe displayul aparatului)

Tab. 3: Simboluri generale

2 Siguranța

2.1 Instrucțiuni generale de siguranță

2.1.1 Toate aparatele electrocasnice

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!

- Erorile din timpul reparațiilor efectuate la componentele electrice pot duce la electrocutări!
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe lucrările.
- După reparație, este obligatorie efectuarea unei testări de siguranță în conformitate cu EN 50678 (anterior VDE 0701) sau cu reglementările naționale specifice.

Pericol de rănire din cauza muchiilor ascuțite!

- Purtați mănuși de protecție.

Pericol de zdrobire în timpul lucrărilor de reparație, întreținere, depanare și service, din cauza componentelor grele și mobile

- Purtați încălțăminte de protecție.
- Fixați componentele grele împotriva căderii.
- Nu vă sprijiniți cu părți ale corpului de componentele mobile.

Pericol pentru siguranța/funcționarea aparatului!

- Vă recomandăm să utilizați piese de schimb originale. Piesele care nu respectă specificațiile producătorului pot afecta siguranța și funcționarea aparatului.

Pericol de deteriorare a componentelor sensibile la electricitatea statică (ESD)!

- Nu atingeți modulele, inclusiv conexiunile și căile conductorilor.

3 Instrumente și materiale utile

Cheie tubulară cu locaș hexagonal [00340820]	2,5 mm	
Șurubelniță plată	Lamă de 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, în kitul [00341820]	
Șurubelniță plată	Lamă de 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	
Cap torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	


4 Repararea

4.1 Înlocuirea garniturii uşii


Cerință:
✔ Ușa deschisă.

4.1.1 Demontarea garniturii uşii

1. Îndepărtați garnitura uşii din canelura colțurilor din dreapta şi stânga.

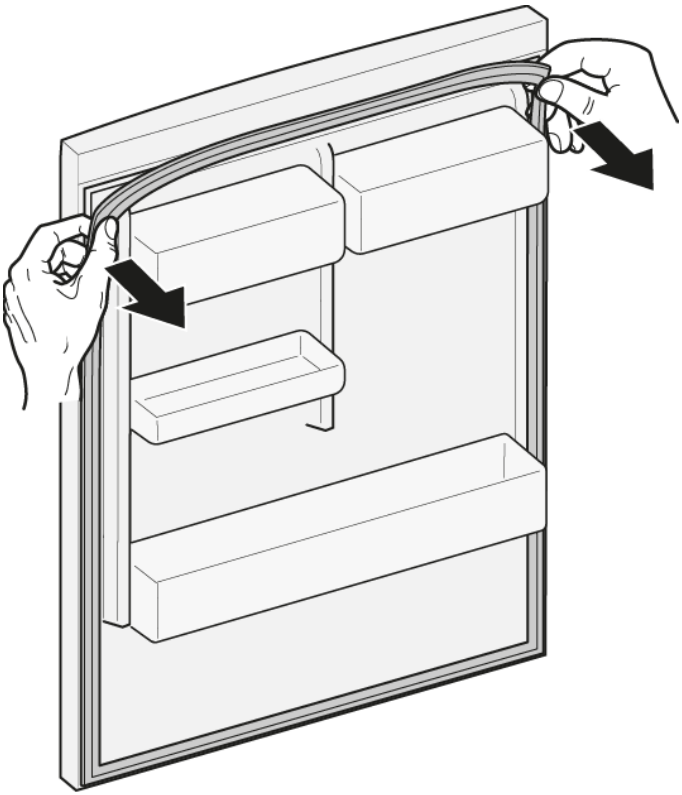

2. Demontați garnitura uşii din canelură.

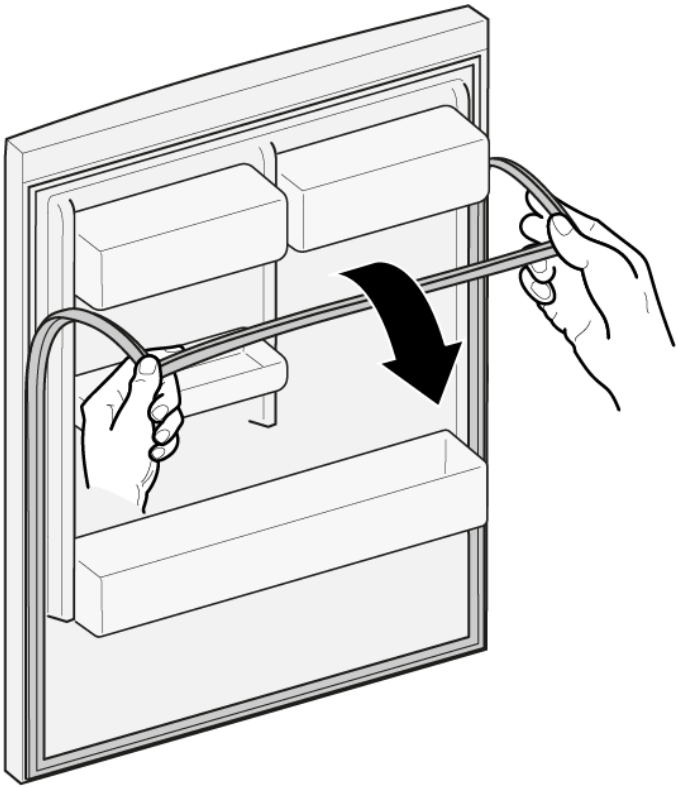

➲ Garnitura uşii este demontată.


4.1.2 Montarea garniturii uşii

	Grosimea garniturii noi a uşii poate fi uşor diferită față de grosimea garniturii vechi a uşii. Acest lucru nu va afecta comportamentul de închidere şi funcționarea pe termen lung.

	Dacă aparatul dumneavoastră are balamale reglabile sau accesorii pentru balamale, puteți optimiza comportamentul de închidere în consecință.

	Orificiile de mici dimensiuni practicate în garnitura uşii au rol funcțional (sunt necesare pentru ventilație). Ele nu sunt defecte ale produsului.

1. Verificați canelura pentru montarea garniturii şi asigurați-vă că nu prezintă defecte.

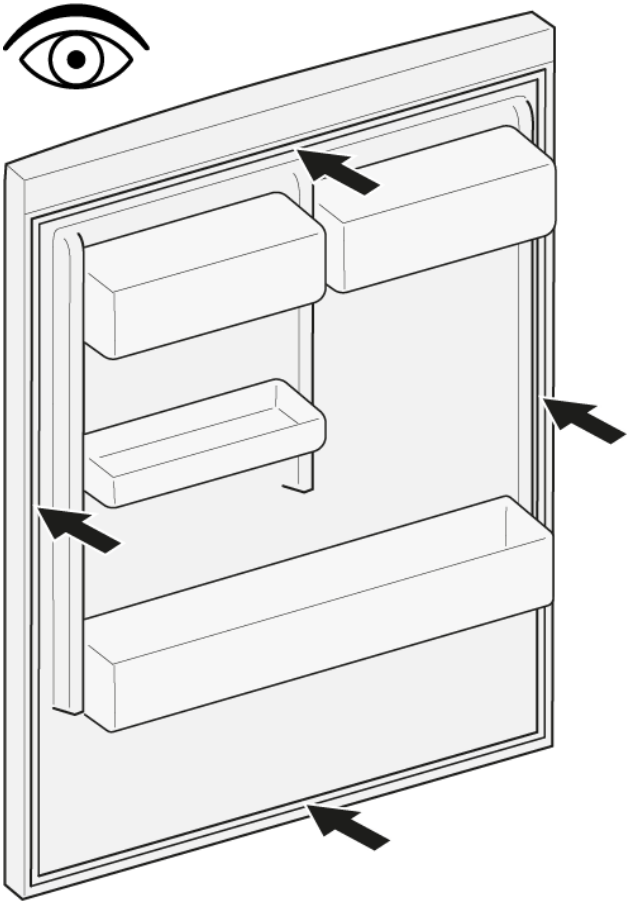

2. Ⓘf Dacă canelura pentru montarea garniturii prezintă defecte, este deteriorată.


2.1. Contactați departamentul de service pentru clienți.

3.


	O deformare uşoară a garniturii uşii este normală şi nu afectează funcționarea acesteia. Se recomandă să îndreptați garnitura uşii înainte de a o introduce în aparat.

Încălziți garnitura uşii cu un uscător de păr sau cu apă fierbinte şi remodelați-o cu mâna.

4. Împingeți colțurile de sus şi de jos ale garniturii în canelură.

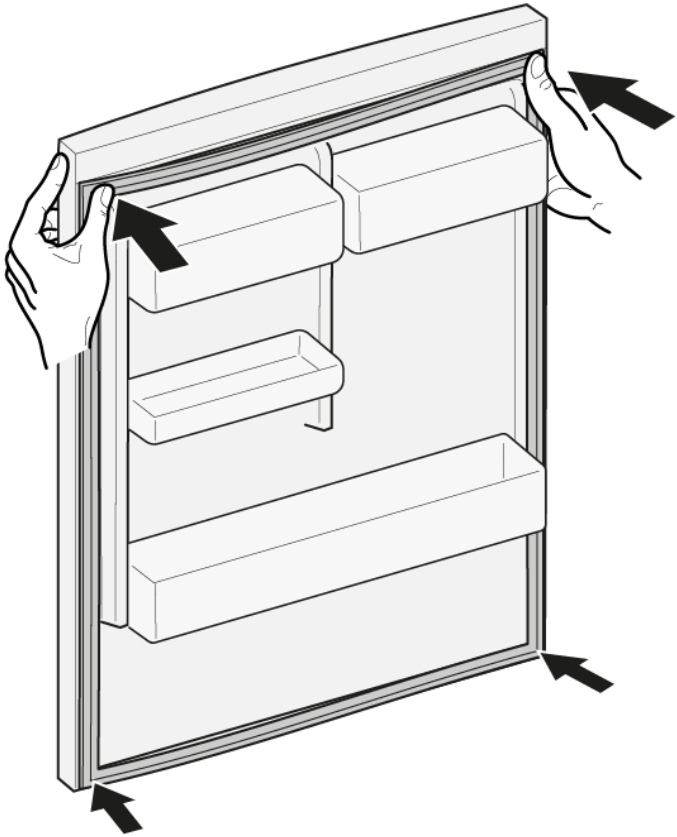

5. Apăsați întreaga garnitură în canelură, pas cu pas.

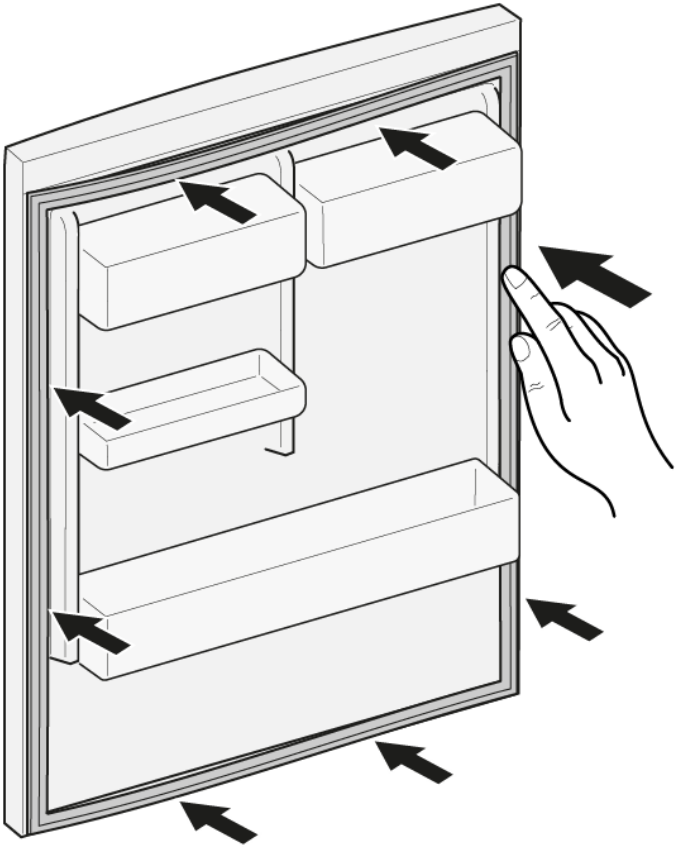

➲ Garnitura uşii este montată.

4.2 Înlocuirea mânerului uşii

	Cap torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Şurubelniță plată	Lamă de 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Cerințe

✔ Aparatul este deconectat de la sursa de alimentare.
✔ Ușa deschisă.

4.2.1 Demontarea mânerului uşii

1.1. Îndepărtați cele 2 capace ale șuruburilor (1).
1.2. Îndepărtați cele 2 șuruburi (2).

1.3. Demontați mânerul ușii (3).

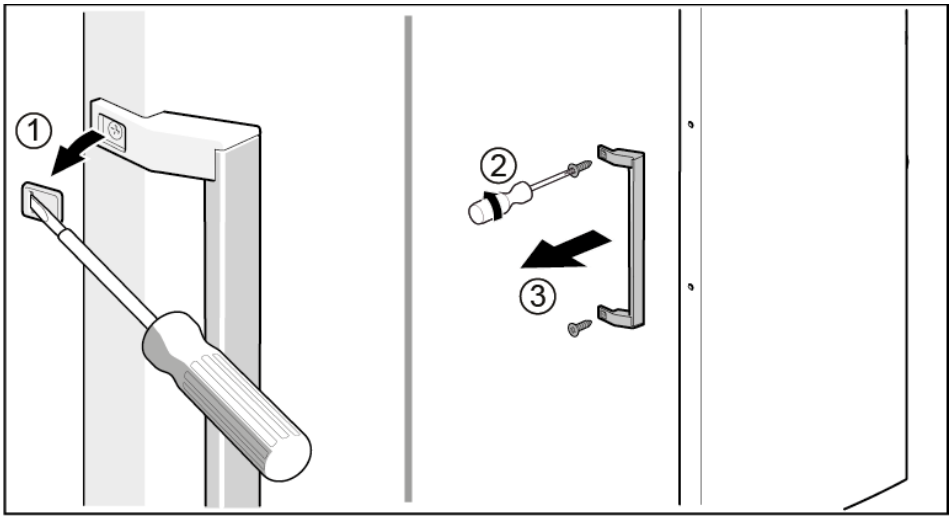

➲ Mânerul ușii este demontat.

Observație: Mânerul celei de-a doua ușă poate fi demontat în același mod.

4.2.2 Montarea mânerului ușii

▸ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.3 Înlocuirea balamalei de sus a ușii

Cap torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]

⚠ AVERTISMENT

Aparate grele, masive

Accidentarea spatelui şi leziuni musculare

- ▸ Operația de demontare a ușii aparatului trebuie efectuată numai de specialişti instruiți.
- ▸ Pentru deplasarea aparatului sunt necesare două persoane.
- ▸ Utilizați numai instrumente şi echipamente adecvate.

⚠ PRECAUȚIE

Marginea ascuțite

Rănire prin tăiere

- ▸ Purtați mănuşi de protecție.



⚠ AVERTISMENT

Alunecarea aparatelor înclinate

Fracturi/zdrobiri

- Fixați aparatele împotriva alunecării.



⚠ PRECAUȚIE

Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite

Accidente din cauza pieselor care cad.

- Fixați componenta împotriva căderii.



ATENȚIE

Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite

Deteriorarea altor piese ale aparatului sau a casei clientului, de exemplu, partea de jos.


- Fixați componenta împotriva căderii.

Cerințe


- ✔ Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- ✔ Fitingurile interioare ale aparatului sunt demontate.

4.3.1 Demontarea balamalei de sus a uşii


1. Glisați suportul sub secțiunea de bază.

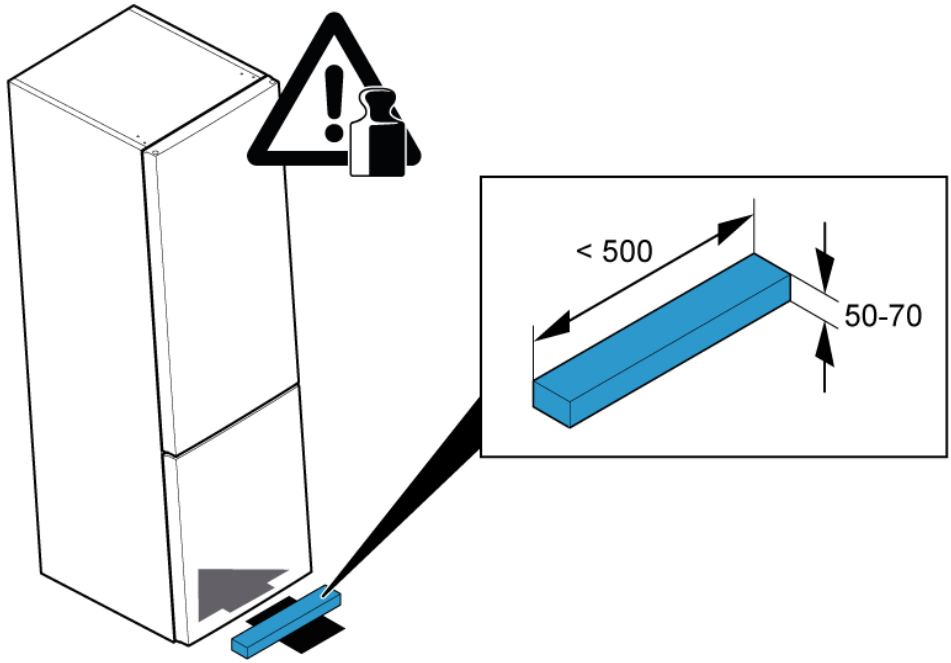

2.1. Demontați capacul balamalei de sus (1).
2.2. Deşurubați două şuruburi (2).
2.3. Demontați balamaua de sus (3).

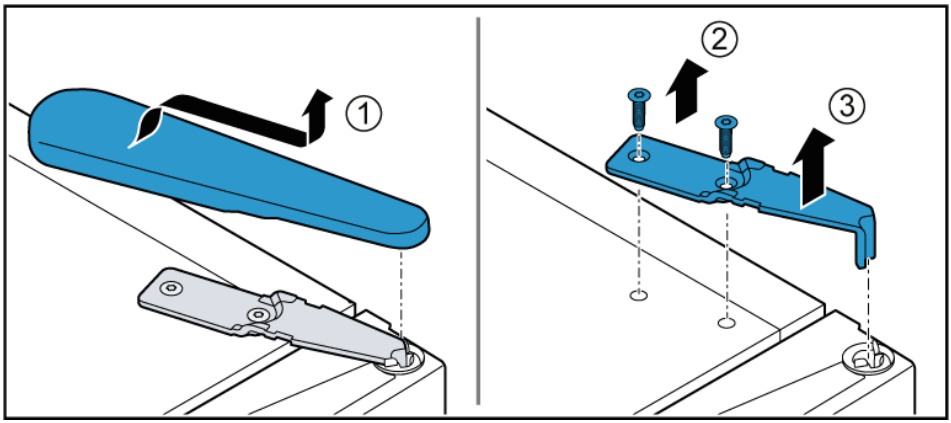

3. Demontați ușa de sus.

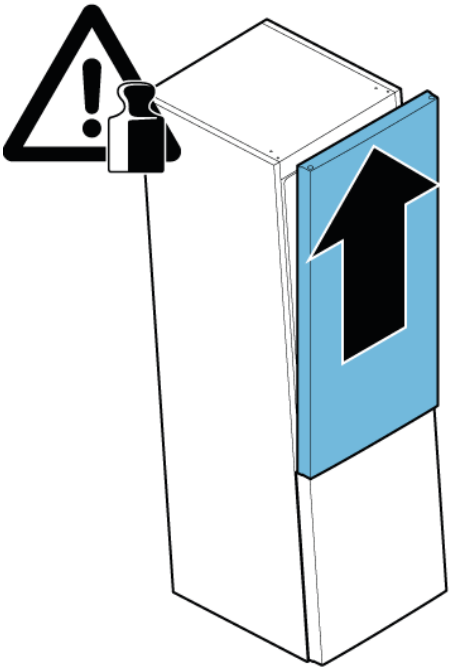

➲ Balamaua de sus este demontată.

4.3.2 Montarea balamalei de sus a uşii

▸ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.4 Înlocuirea balamalei de sus a uşii (uşă cu afişaj)

	Cap torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]

⚠ AVERTISMENT

Aparate grele, masive

Accidentarea spatelui şi leziuni musculare

- ▸ Operația de demontare a uşii aparatului trebuie efectuată numai de specialişti instruiți.
- ▸ Pentru deplasarea aparatului sunt necesare două persoane.
- ▸ Utilizați numai instrumente şi echipamente adecvate.

⚠ PRECAUȚIE

Marginea ascuțite

Rănire prin tăiere

- ▸ Purtați mănuşi de protecție.



⚠ AVERTISMENT

Alunecarea aparatelor înclinate

Fracturi/zdrobiri

- Fixați aparatele împotriva alunecării.



⚠ PRECAUȚIE

Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite

Accidente din cauza pieselor care cad.

- Fixați componenta împotriva căderii.



ATENȚIE

Pericol din cauza pieselor care cad pentru că șuruburile sunt slăbite

Deteriorarea altor piese ale aparatului sau a casei clientului, de exemplu, partea de jos.

- Fixați componenta împotriva căderii.



⚠ PERICOL

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune

Pericol de moarte prin electrocutare în cazul unei reparații necorespunzătoare

- Componentele electrice trebuie reparate de către electricieni calificați.
- După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune

Deces prin electrocutare


- Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.

Cerințe


- ✔ Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- ✔ Fitingurile interioare ale aparatului sunt demontate.

4.4.1 Demontarea balamalei de sus a uşii

1. Glisați suportul sub secțiunea de bază.

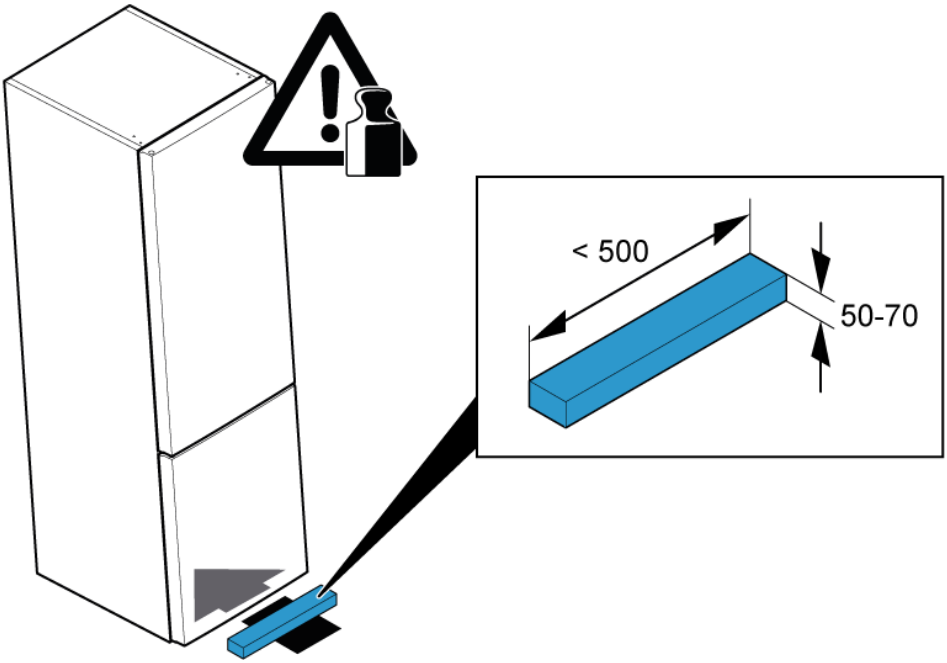


2.1. Demontați capacul balamalei de sus (1).
2.2. Deconectați conexiunea electrică (2).
2.3. Deșurubați șurubul conexiunii de împământare (3).

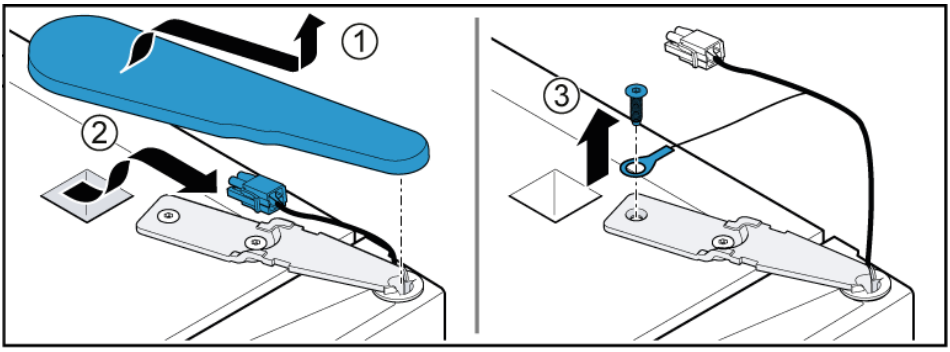


3.1. Deșurubați șurubul (1).

3.2. Demontați balamaua de sus (2).

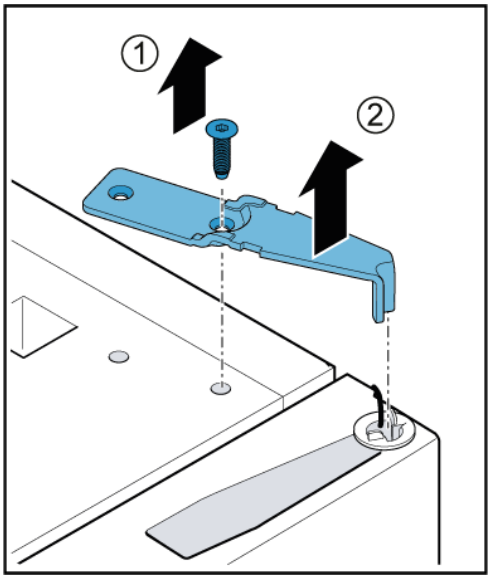

4. Demontați ușa de sus.

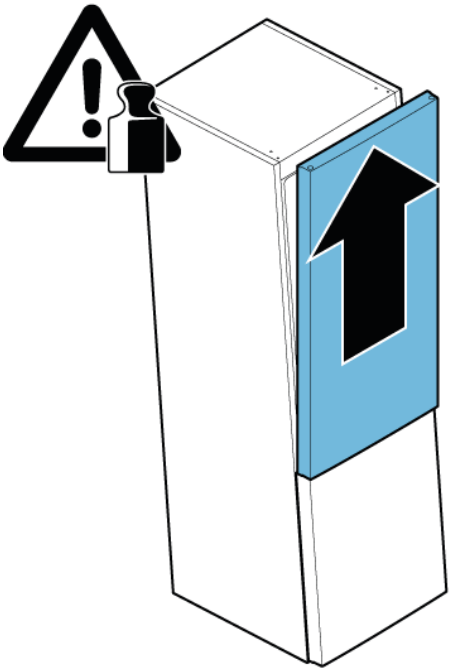

➲ Balamaua de sus este demontată.

4.4.2 Montarea balamalei de sus a uşii

▸ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.5 Înlocuirea balamalei din mijloc a uşii

Cap torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]

⚠ AVERTISMENT

Aparate grele, masive

Accidentarea spatelui şi leziuni musculare

- ▸ Operația de demontare a uşii aparatului trebuie efectuată numai de specialişti instruiți.
- ▸ Pentru deplasarea aparatului sunt necesare două persoane.
- ▸ Utilizați numai instrumente şi echipamente adecvate.

⚠ PRECAUȚIE

Marginea ascuțite

Rănire prin tăiere

- ▸ Purtați mănuşi de protecție.

⚠ AVERTISMENT

Alunecarea aparatelor înclinate

Fracturi/zdrobiri

- ▸ Fixați aparatele împotriva alunecării.

⚠ PRECAUȚIE

Pericol din cauza pieselor care cad pentru că şuruburile sunt slăbite

Accidente din cauza pieselor care cad.

- ▸ Fixați componenta împotriva căderii.

ATENȚIE

Pericol din cauza pieselor care cad pentru că şuruburile sunt slăbite

Deteriorarea altor piese ale aparatului sau a casei clientului, de exemplu, partea de jos.


- ▸ Fixați componenta împotriva căderii.

Cerințe


- ✔ Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- ✔ Fitingurile interioare ale aparatului sunt demontate.
- ✔ Balamaua de sus a uşii este demontată.
- ✔ Uşa de sus este demontată.

4.5.1 Demontarea balamalei din mijloc a uşii

1.1. Deşurubați două șuruburi (1).
1.2. Scoateți balamaua din mijloc (2).

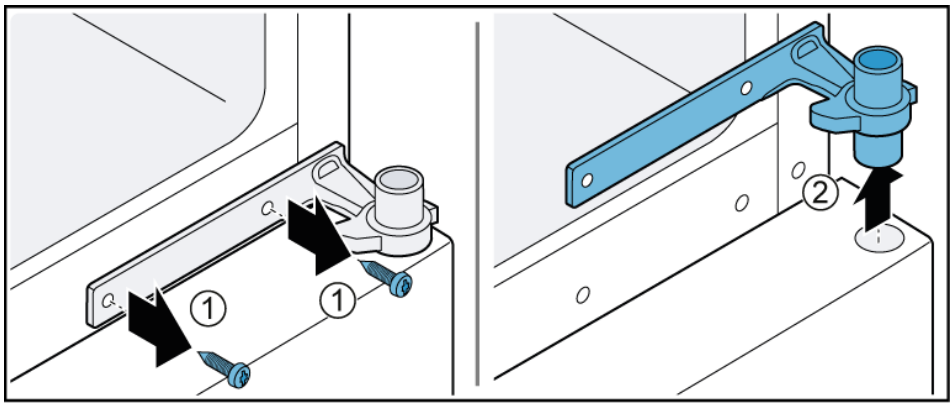

2. Demontați uşa de jos.

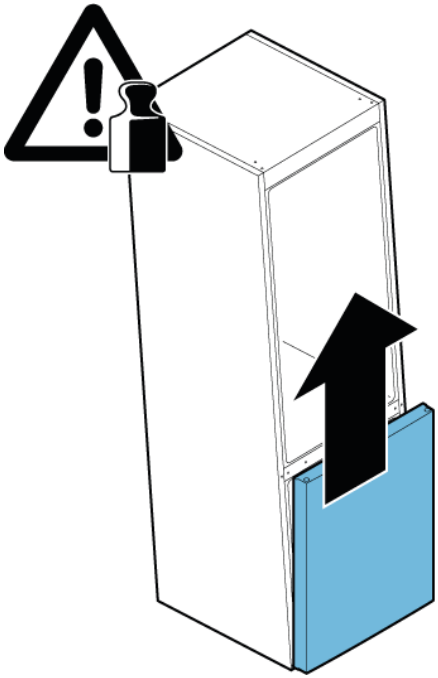

➲ Balamaua din mijloc este demontată.

4.5.2 Montarea balamalei din mijloc a uşii

▸ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.6 Înlocuirea balamalei de jos a uşii

Cap torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ AVERTISMENT

Aparate grele, masive

Accidentarea spatelui şi leziuni musculare

- Operația de demontare a uşii aparatului trebuie efectuată numai de specialişti instruiți.
- Pentru deplasarea aparatului sunt necesare două persoane.
- Utilizați numai instrumente şi echipamente adecvate.



⚠ PRECAUȚIE

Marginea ascuțite

Rănire prin tăiere

- Purtați mănuşi de protecție.



⚠ AVERTISMENT

Alunecarea aparatelor înclinate

Fracturi/zdrobiri

- Fixați aparatele împotriva alunecării.



⚠ PRECAUȚIE

Pericol din cauza pieselor care cad pentru că şuruburile sunt slăbite

Accidente din cauza pieselor care cad.

- Fixați componenta împotriva căderii.



ATENȚIE

Pericol din cauza pieselor care cad pentru că şuruburile sunt slăbite

Deteriorarea altor piese ale aparatului sau a casei clientului, de exemplu, partea de jos.

- Fixați componenta împotriva căderii.


Cerințe

- ✔ Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
- ✔ Fitingurile interioare ale aparatului sunt demontate.
- ✔ Balamaua de sus este demontată.
- ✔ Balamaua din mijloc este demontată.

4.6.1 Demontarea balamalei de jos a uşii

1.1. Deşurubați două şuruburi (1).

1.2. Demontați balamaua de jos (2).

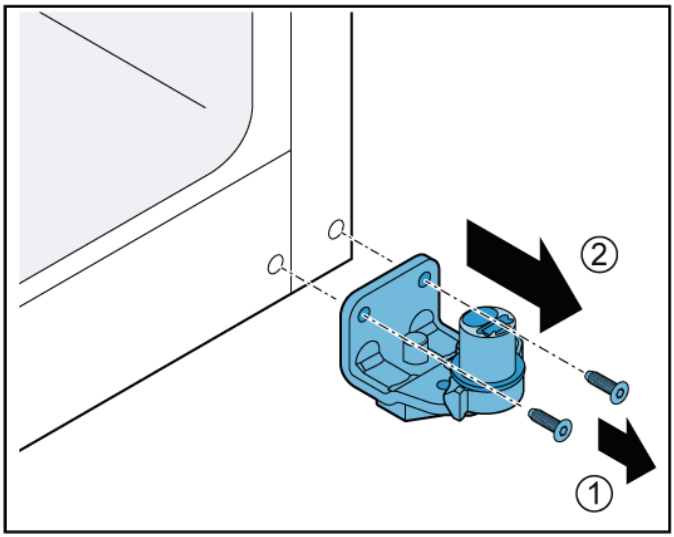

➲ Balamaua de jos a ușii este demontată.

4.6.2 Montarea balamalei de jos a uşii

▸ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.7 Repoziționarea raftului


Cerință:

✔ Ușa deschisă.

4.7.1 Demontarea raftului

1.1. Ridicați raftul în partea din spate (1).

1.2. Eliberați raftul (2).

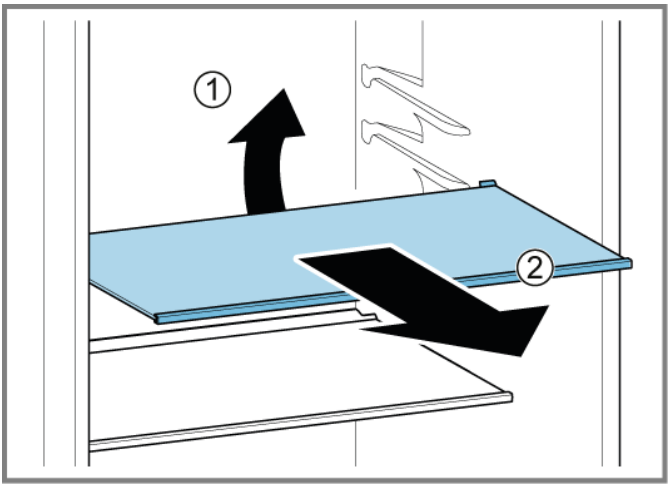

➥ Raft demontat.

4.7.2 Montarea raftului

▸ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.8 Repoziționarea suportului pentru sticle

Cerință:

✔ Ușa deschisă.

4.8.1 Demontarea suportului pentru sticle

▸ Trageți suportul pentru sticle pentru a-l scoate.

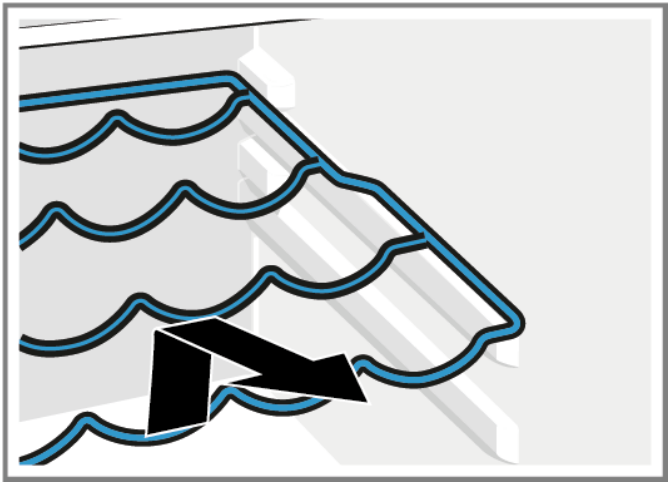

➥ Suportul pentru sticle este demontat.

4.8.2 Montarea suportului pentru sticle

▸ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.9 Înlocuirea raftului de pe ușă

Cerință:

✔ Ușa deschisă.

4.9.1 Demontarea raftului de pe ușă

1.1. Ridicați raftul de pe ușă în partea din față (1).
1.2. Îndepărtați raftul de pe ușă (2).

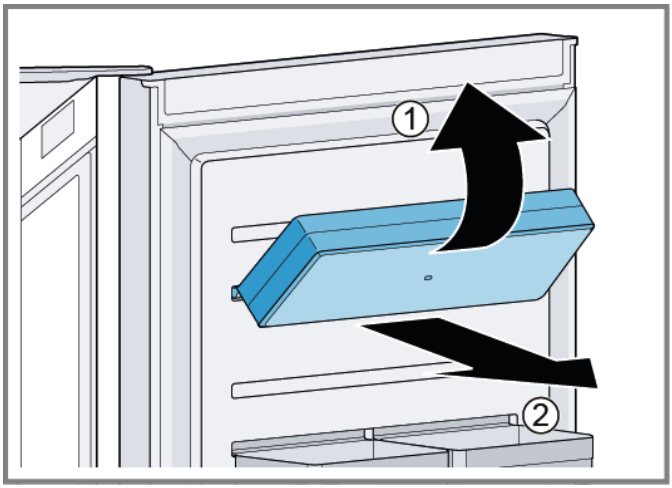

➲ Raftul de pe ușă este demontat.

4.9.2 Instalarea raftului pe ușă

▸ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.10 Repoziționarea containerului de depozitare


Cerință:

✔ Ușa deschisă.

4.10.1 Demontarea containerului de depozitare

1. Trageți în afară containerul de depozitare atât cât este posibil.
2.1. Ridicați containerul de depozitare de partea din față (1).

2.2. Scoateți containerul (2).

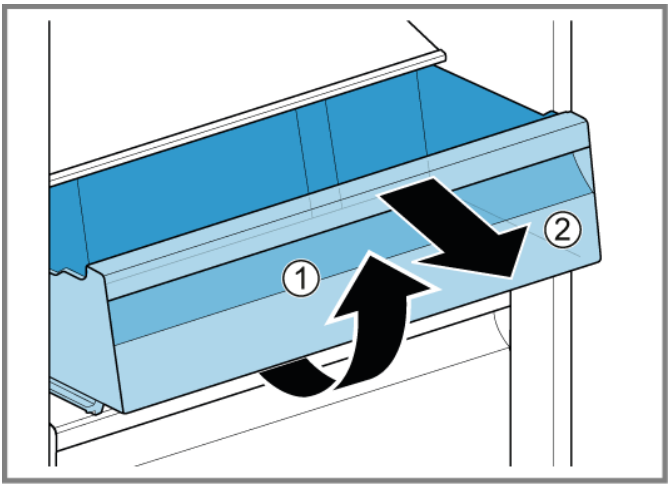

⛔ Containerul de depozitare este demontat.

4.10.2 Montarea containerului de depozitare

▸ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.11 Repoziționarea containerului pentru fructe şi legume


Cerință:

✅ Ușa deschisă.

4.11.1 Demontarea containerului pentru fructe şi legume

1. Extrageți cutia pentru fructe și legume atât cât este posibil.
2.1. Ridicați cutia pentru fructe și legume în partea din față (1).

2.2. Îndepărtați cutia (2).

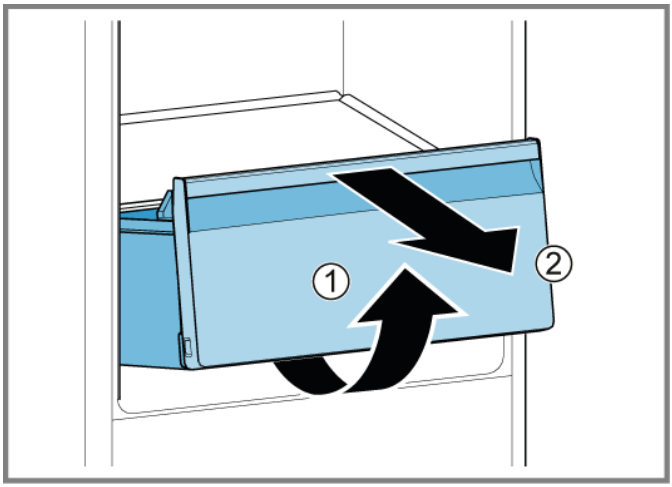

➲ Cutie pentru fructe și legume demontată.

4.11.2 Montarea containerului pentru fructe şi legume

▸ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.12 Repoziționarea raftului de deasupra containerului pentru fructe și legume (capac lung)

Cerințe

- ✔ Ușa deschisă.
- ✔ Containerul pentru fructe și legume este demontat. →*Pagina 867*
- ✔ Containerul de depozitare este demontat. →*Pagina 866*
- ✔ Împingeți cursorul de reglare a umidității spre dreapta.


4.12.1 Demontarea capacului de plastic de deasupra containerului pentru fructe și legume

1. Ridicați raftul din față (1), extrageți puțin raftul din sticlă (2).

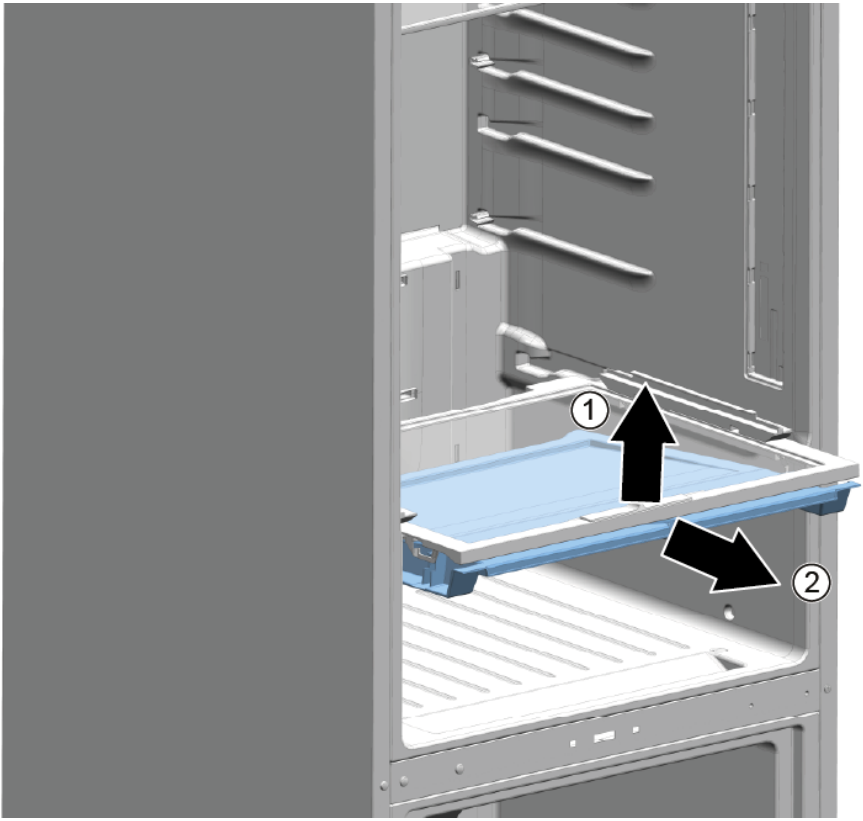

➥ Raftul a fost demontat parțial.


2. Ridicați capacul din plastic (1) și împingeți-l înapoi. (2).

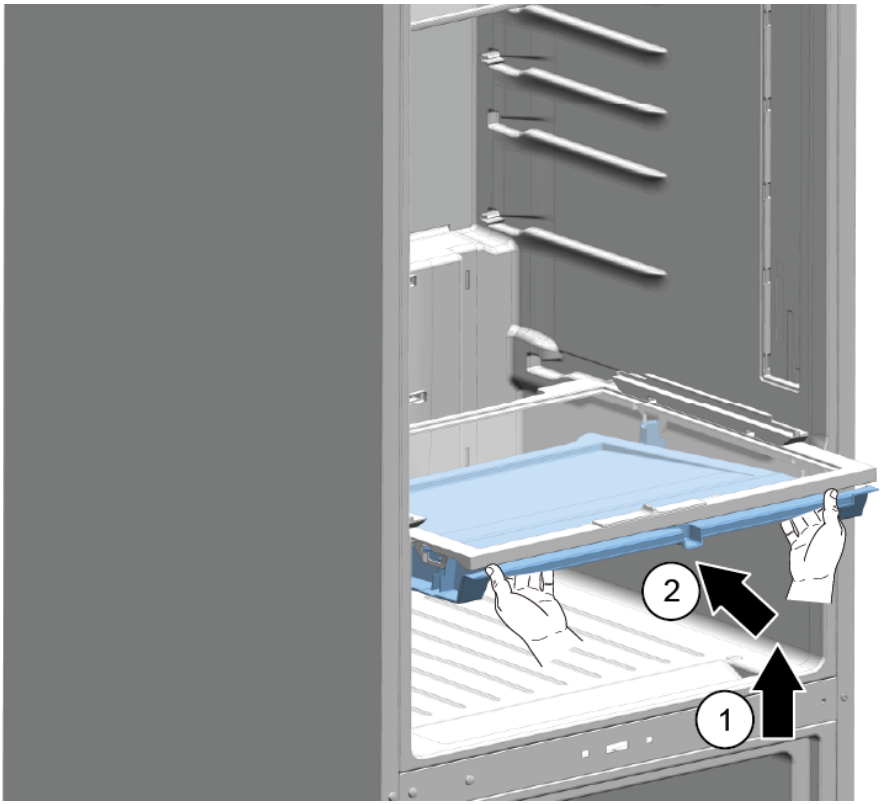

➲ Cârligele sunt eliberate.

3. Detașați capacul din plastic.

4. Ridicați raftul de deasupra containerului pentru fructe și legume și scoateți-l basculându-l într-o parte.

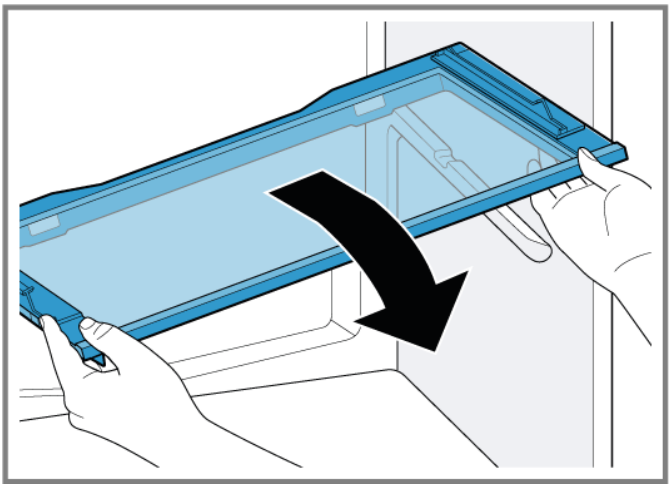

➥ Raftul de deasupra containerului pentru fructe și legume este demontat.

4.12.2 Montarea raftului de deasupra containerului pentru fructe și legume

▸ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.


4.13 Repoziționarea raftului de deasupra containerului pentru fructe și legume (capac scurt)

Cerințe

- ✔ Ușa deschisă.
- ✔ Containerul pentru fructe și legume este demontat. →*Pagina 867*
- ✔ Containerul de depozitare este demontat. →*Pagina 866*


4.13.1 Demontarea capacului de plastic de deasupra containerului pentru fructe și legume

1. Ridicați raftul din față (1), extrageți puțin raftul din sticlă (2).

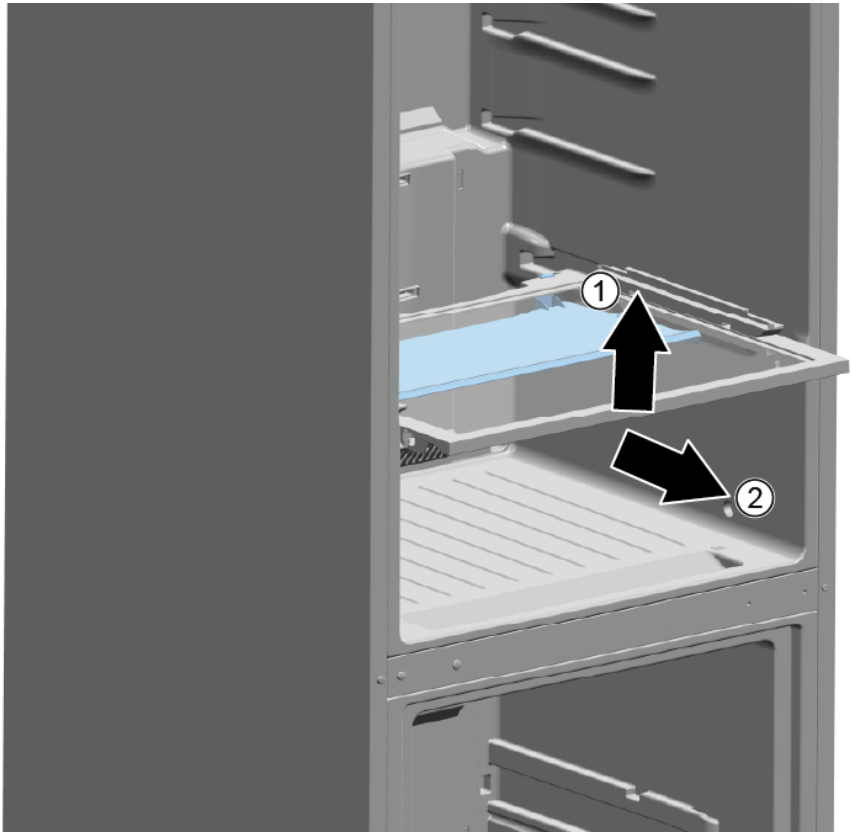

➲ Raftul a fost demontat parțial.


2. Ridicați capacul din plastic (1) și împingeți-l înapoi. (2).

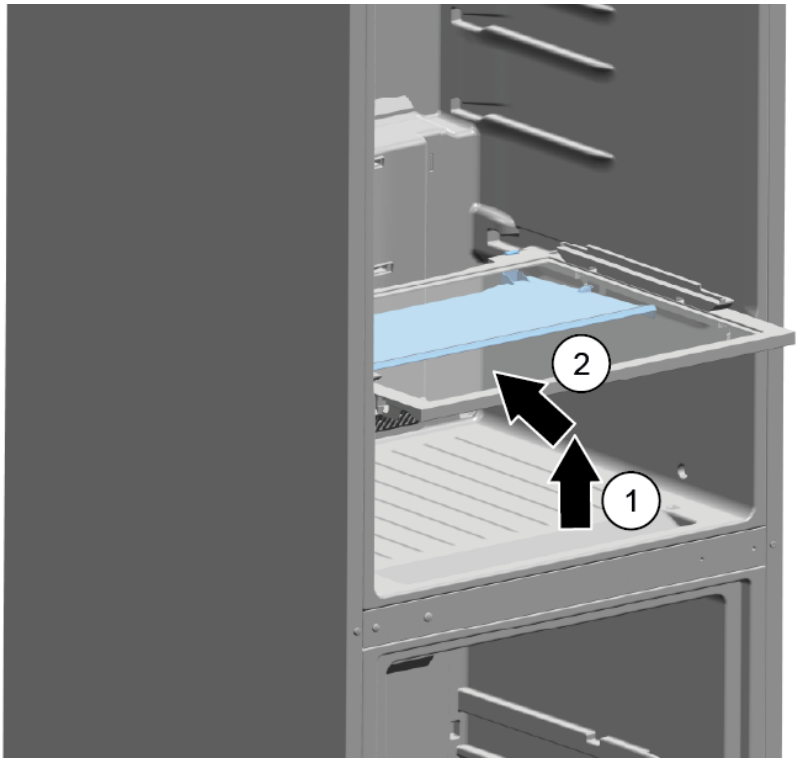

➥ Cârligele sunt eliberate.

3. Detașați capacul din plastic.

4. Ridicați raftul de deasupra containerului pentru fructe și legume și scoateți-l basculându-l într-o parte.

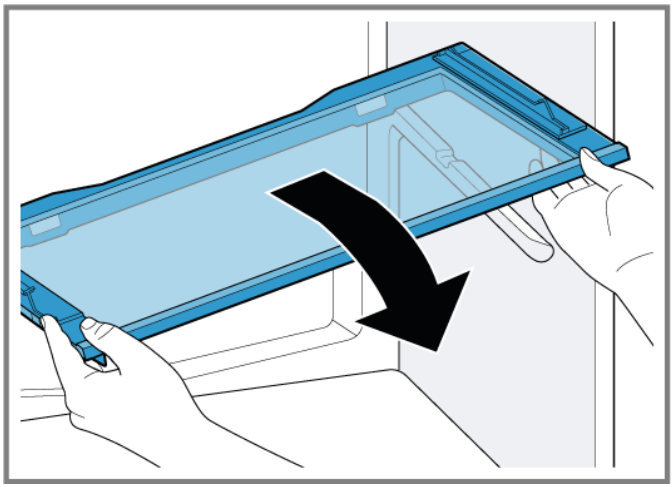

➥ Raftul de deasupra containerului pentru fructe și legume este demontat.

4.13.2 Montarea raftului de deasupra containerului pentru fructe și legume

▸ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.14 Repoziționarea containerului pentru alimente înghețate


Cerință:

✔ Ușa deschisă.

4.14.1 Demontarea containerului pentru alimente înghețate

1.1. Extrageți complet recipientul pentru alimente congelate (1).

1.2. Îndepărtați recipientul pentru alimente (2).

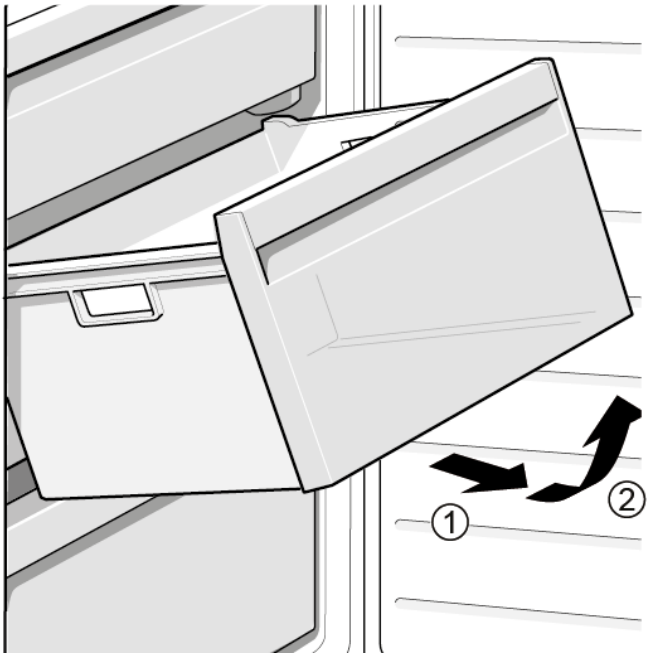

⛔ Recipientul pentru alimente congelate este demontat.

4.14.2 Montarea containerului pentru alimente înghețate

▸ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.15 Înlocuirea lămpii LED de sus

	Instrumentul auxiliar	Instrument pentru slăbirea pieselor din plastic, "magic tool"	[00342180]

	**Observație:** Aparatul dumneavoastră este echipat cu o lampă LED care nu necesită întreținere. Aceste lămpi pot fi înlocuite numai de către departamentul de service pentru clienți sau de către tehnicieni autorizați!



⚠ PERICOL

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune
Pericol de moarte prin electrocutare în cazul unei reparații necorespunzătoare
- Componentele electrice trebuie reparate de către electricieni calificați.
- După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune
Deces prin electrocutare
- Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.



⚠ PRECAUȚIE


Marginea ascuțite
Rănire prin tăiere
- Purtați mănuşi de protecție.

Cerințe
- Aparatul este deconectat de la sursa de alimentare.
- Ușa deschisă.

4.15.1 Demontarea lămpii LED de sus

1.1. Glisați unealta auxiliară între lampa LED superioară și capitonajul interior al compartimentului frigiderului pentru a elibera cârligele lămpii (1).

1.2. Îndepărtați lampa LED superioară (2).

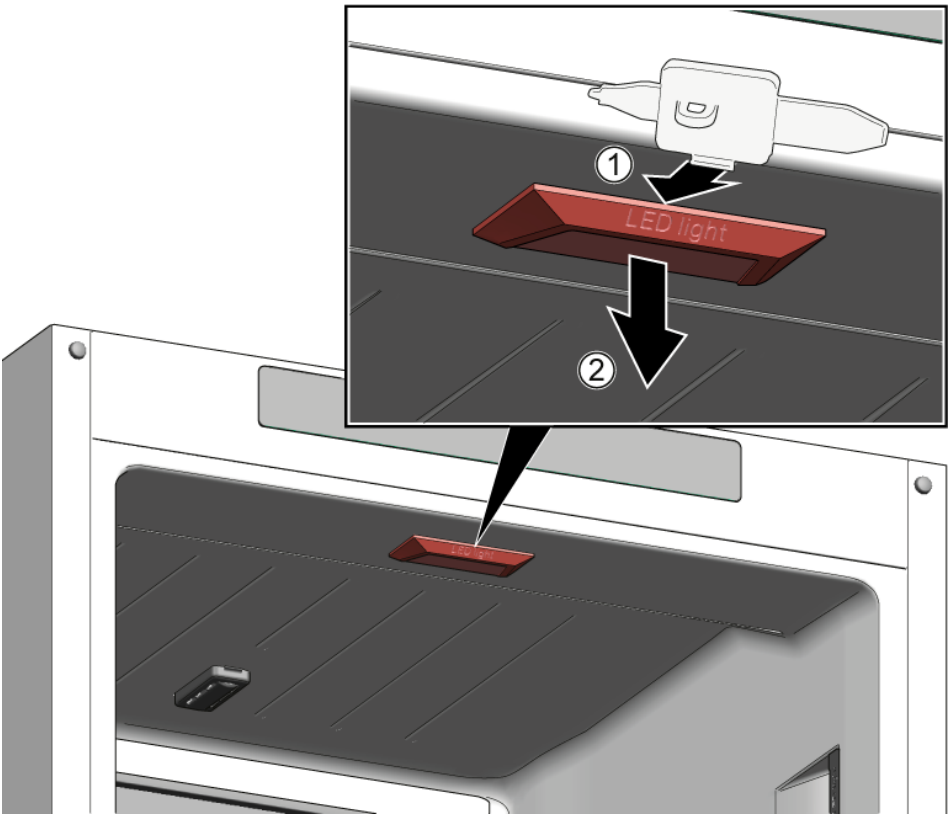

2. Deconectați conexiunea electrică a lămpii LED superioare.
➥ Lampa LED superioară este demontată.

4.15.2 Montarea lămpii LED de sus

▸ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.16 Înlocuirea lămpii LED laterale

	Instrumentul auxiliar	Pentru dezasamblarea pieselor din plastic	[15000155]

	Observație: Aparatul dumneavoastră dispune de o lampă LED care nu necesită întreținere. Aceste lămpi pot fi reparate numai de către unitatea de service abilitată sau de către tehnicieni autorizați!



⚠ PERICOL

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune
Pericol de moarte prin electrocutare în cazul unei reparații necorespunzătoare
- Componentele electrice trebuie reparate de către electricieni calificați.
- După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune
Deces prin electrocutare
- Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.



⚠ PRECAUȚIE

Marginea ascuțite
Rănire prin tăiere
- Purtați mănuşi de protecție.



ATENȚIE


Pericol de deteriorare a componentelor sensibile la electricitatea statică (ESD)
Deteriorare a componentelor
- Înainte de a atinge componentele sensibile la electricitatea statică, folosiți un sistem de protecție împotriva electricității statice (o brățară cu împământare).
- Nu atingeți conexiunile și căile conductorilor de la module.
- Transportați componentele sensibile la electricitatea statică numai în materiale conductoare sau în ambalajul original.
- Feriți componentele sensibile la electricitatea statică de materiale care s-ar putea descărca electrostatic (adică plastic).

Cerințe
- Aparatul este deconectat de la sursa de alimentare.
- Ușa deschisă.
- Fitinguri interioare demontate.

4.16.1 Demontarea lămpii LED laterale

1.1. Glisați unealta auxiliară între unitatea lămpii LED laterale și capitonajul interior (1).

1.2. Detașați partea superioară a unității lămpii LED laterale din capitonajul interior (2).

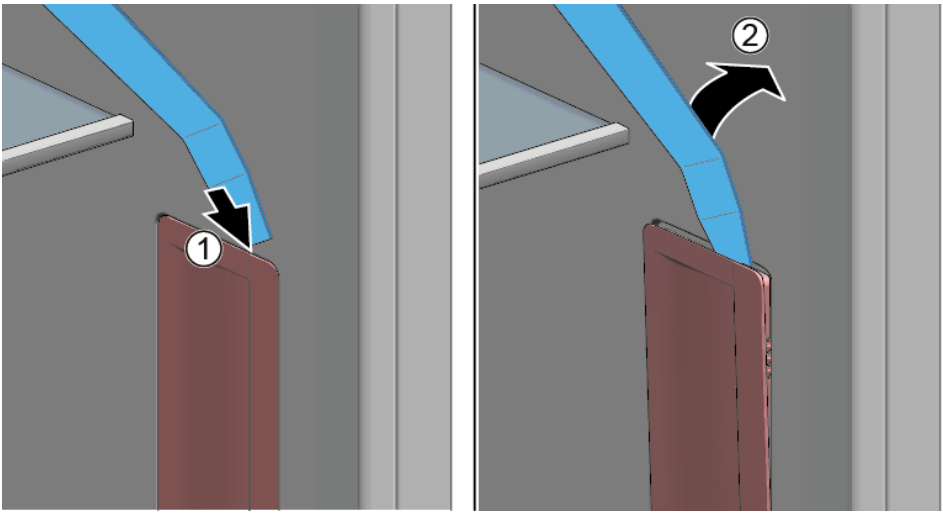

2. Eliberați pe rând clemele lămpii LED laterale, de sus în jos.




➥ Lampă LED laterală detașată din capitonajul interior.
3. Deconectați lampa LED laterală.
➥ Lampă LED laterală demontată.

4.16.2 Montarea lămpii LED laterale

1. Conectați lampa LED laterală.
2.1. Glisați lampa LED laterală în locașul său din capitonajul interior (1).
2.2. Rabatați lampa LED laterală în locaș (2).

2.3. Fixați pe rând clemele lămpii LED laterale, de sus în jos (3).

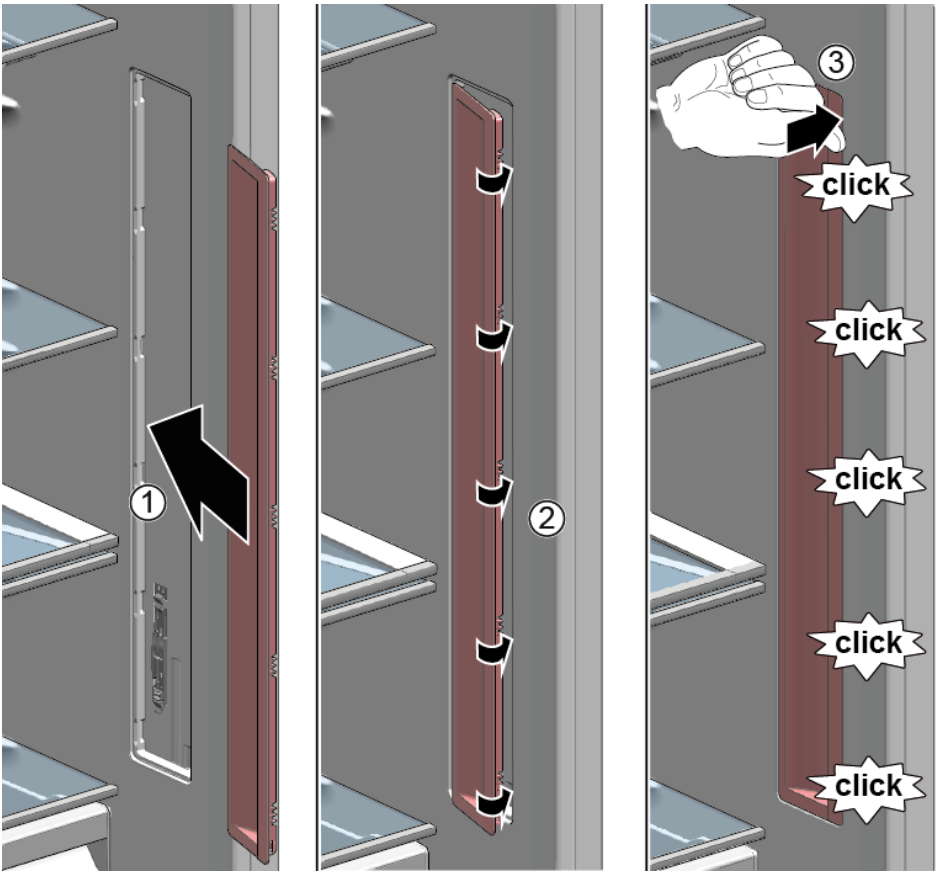

➲ Lampă LED laterală instalată.

4.17 Înlocuirea lămpii LED din congelator

	Instrumentul auxiliar	Instrument pentru slăbirea pieselor din plastic, "magic tool"	[00342180]

	Observație: Aparatul dumneavoastră este echipat cu o lampă LED care nu necesită întreținere. Aceste lămpi pot fi înlocuite numai de către departamentul de service pentru clienți sau de către tehnicieni autorizați!



⚠ PERICOL

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune
Pericol de moarte prin electrocutare în cazul unei reparații necorespunzătoare
- Componentele electrice trebuie reparate de către electricieni calificați.
- După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune
Deces prin electrocutare
- Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.



⚠ PRECAUȚIE


Marginea ascuțite
Rănire prin tăiere
- Purtați mănuşi de protecție.

Cerințe
- Aparatul este deconectat de la sursa de alimentare.
- Ușa deschisă.

4.17.1 Demontarea lămpii LED din congelator

1.1. Glisați unealta de dezasamblare între lampă și carcasa din partea laterală a lămpii pentru a crea un spațiu liber (1).
1.2. Glisați unealta de dezasamblare pe cârligul de fixare din partea cealaltă a lămpii și rotiți-l înainte (2).

1.3. Demontați lampa LED din congelator (3).

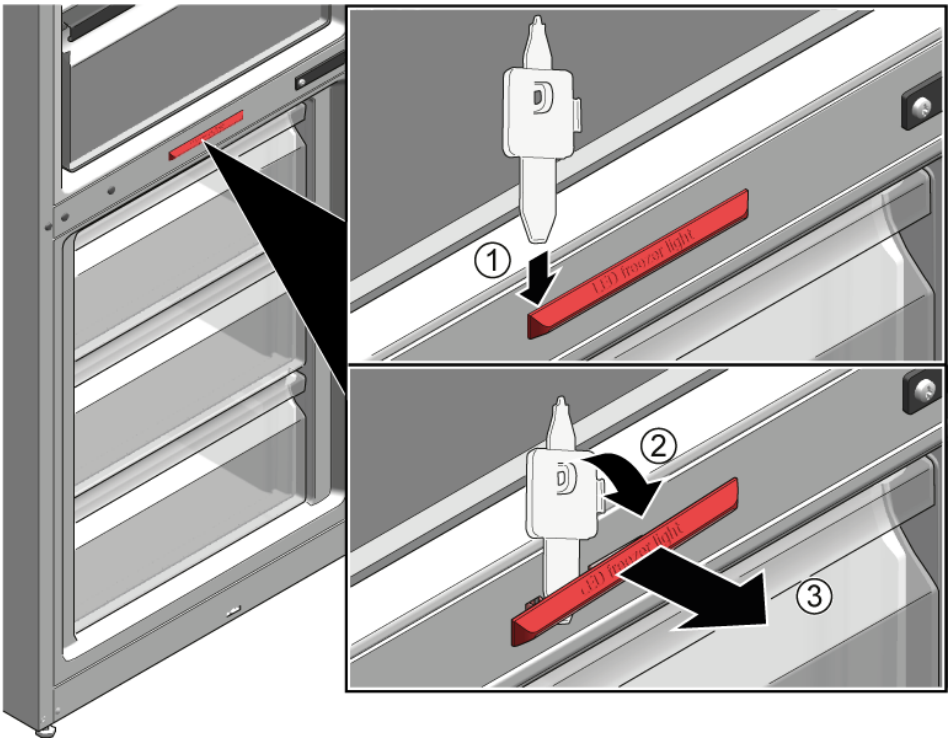

➥ Lampa LED din congelator este deconectată.
➥ Lampa LED din congelator este demontată.

4.17.2 Montarea lămpii LED din congelator

▸ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

Obsah

1 O tomto dokumente 886
1.1 Dôležité informácie 886
1.1.1 Účel 886
1.2 Vysvetlenie symbolov 886
1.2.1 Úrovne nebezpečenstva 886
1.2.2 Symboly označujúce riziká 886
1.2.3 Štruktúra varovaní 887
1.2.4 Všeobecné symboly 887
2 Bezpečnosť 889
2.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny 889
2.1.1 Všetky domáce spotrebiče 889
3 Nástroje a pomôcky 890
4 Oprava 891
4.1 Výmena tesnenia dvierok 891
4.1.1 Odoberanie tesnenia dvierok 891
4.1.2 Montáž tesnenia dvierok 892
4.2 Výmena dverovej úchytky 895
4.2.1 Odoberanie dverovej úchytky 895
4.2.2 Montáž dverovej úchytky 896
4.3 Výmena horného závesu dverí 896
4.3.1 Odoberanie horného závesu dvierok 898
4.3.2 Montáž horného závesu dvierok 899
4.4 Výmena horného závesu dvierok (dvierka s displejom) 899
4.4.1 Odoberanie horného závesu dvierok 901
4.4.2 Montáž horného závesu dvierok 903
4.5 Výmena prostredného závesu dverí 903
4.5.1 Odoberanie prostredného závesu dverí 904
4.5.2 Montáž prostredného závesu dverí 904
4.6 Výmena spodného závesu dvierok 905
4.6.1 Odoberanie spodného závesu dverí 905
4.6.2 Montáž spodného závesu dvierok 906
4.7 Výmena odkladacej plochy 906
4.7.1 Odobratie odkladacej plochy 906
4.7.2 Montáž odkladacej plochy 907
4.8 Výmena odkladacieho priestoru na fľaše 907
4.8.1 Odobratie odkladacieho priestoru na fľaše 907
4.8.2 Montáž odkladacieho priestoru na fľaše 908
4.9 Výmena misky vo dverách 908
4.9.1 Odoberanie misky vo dverách 908
4.9.2 Montáž misky vo dverách 908

4.10 Výmena úložnej nádoby 908
4.10.1 Odobratie úložnej nádoby 908
4.10.2 Montáž úložnej nádoby 909
4.11 Výmena nádoby na ovocie a zeleninu 909
4.11.1 Odobratie nádoby na ovocie a zeleninu 909
4.11.2 Montáž nádoby na ovocie a zeleninu 910
4.12 Výmena odkladacej plochy nad nádobou na ovocie a zeleninu (dlhé veko) 910
4.12.1 Odobratie plastového veka nad nádobou na ovocie a zeleninu 911
4.12.2 Montáž odkladacej plochy nad nádobu na ovocie a zeleninu 913
4.13 Výmena odkladacej plochy nad nádobou na ovocie a zeleninu (krátke veko) 913
4.13.1 Odobratie plastového veka nad nádobou na ovocie a zeleninu 914
4.13.2 Montáž odkladacej plochy nad nádobu na ovocie a zeleninu 916
4.14 Výmena nádoby na zmrazené potraviny 916
4.14.1 Odobratie nádoby na zmrazené potraviny 916
4.14.2 Montáž nádoby na zmrazené potraviny 917
4.15 Výmena hornej LED žiarovky 917
4.15.1 Odobratie hornej LED žiarovky 918
4.15.2 Montáž hornej LED žiarovky 919
4.16 Výmena bočnej LED žiarovky 919
4.16.1 Odobratie bočnej LED žiarovky 920
4.16.2 Montáž bočnej LED žiarovky 922
4.17 Výmena LED žiarovky v mrazničke 923
4.17.1 Odobratie LED žiarovky v mrazničke 924
4.17.2 Montáž LED žiarovky v mrazničke 925

1 O tomto dokumente

1.1 Dôležité informácie

1.1.1 Účel

Tieto pokyny pre opravu pomáhajú spotrebiteľovi pri vlastnej oprave spotrebičov podľa nariadenia o ekodizajne (z marca 2021).
Obsahujú informácie o výmene určených náhradných dielov vrátane varovaní a rizík.
Ak máte otázky, kontaktujte náš zákaznícky servis. Za poškodenia ručíme len vtedy, ak pokyny boli dodržané správne.

1.2 Vysvetlenie symbolov

1.2.1 Úrovne nebezpečenstva

Úroveň varovania obsahuje symbol a signalizačné slovo. Signalizačné slovo naznačuje mieru nebezpečenstva.

Úroveň varovania	Význam
NEBEZPEČENSTVO	Následkom nerešpektovania varovného hlásenia je úmrtie alebo vážne zranenia.
VAROVANIE	Možným následkom nerešpektovania varovného hlásenia je úmrtie alebo vážne zranenia.
UPOZORNENIE	Možným následkom nerešpektovania varovného hlásenia sú mierne zranenia.
OZNÁMENIE	Možným následkom nerešpektovania varovného hlásenia je poškodenie majetku.

Tabuľka 1: Úrovne nebezpečenstva

1.2.2 Symboly označujúce riziká

Symboly označujúce riziká sú symbolické znázornenia, ktoré naznačujú druh nebezpečenstva.
V tomto dokumente sa používajú nasledujúce symboly označujúce riziká:

Symbol označujúci riziko	Význam
	Všeobecné varovné hlásenie
	Nebezpečenstvo v súvislosti s elektrickým napätím

Symbol označujúci riziko	Význam
	Nebezpečenstvo výbuchu
	Nebezpečenstvo porezania
	Nebezpečenstvo pomliaždenia
	Nebezpečenstvo v súvislosti s horúcimi povrchmi
	Nebezpečenstvo v súvislosti s magnetickým poľom
	Nebezpečenstvo v súvislosti s neionizujúcou radiáciou

Tabuľka 2: Symboly označujúce riziká

1.2.3 Štruktúra varovaní

Varovania v tomto dokumente majú štandardný vzhľad a štandardnú štruktúru.



⚠ NEBEZPEČENSTVO

Druh a zdroj nebezpečenstva

Možné následky pri ignorovaní nebezpečenstva/varovania.

- Opatrenia a zákazy na zabránenie nebezpečenstvu.

Nasledujúci príklad znázorňuje varovanie pred zásahom elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím. Je uvedené opatrenie na predídenie nebezpečenstvu.



⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím

Úmrtie v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Odpojte spotrebiče od elektrického zdroja aspoň 60 sekúnd pred začiatkom opráv.

1.2.4 Všeobecné symboly

V tomto dokumente sa používajú nasledujúce všeobecné symboly:

Všeob. symbol	Význam
	Označenie špeciálneho pokynu (textové a/alebo grafické)
	Označenie jednoduchého pokynu (len textové)
	Označenie prepojenia na videonávod
	Označenie požadovaných nástrojov
	Označenie požadovaných podmienok
	Označenie podmienky (ak ..., potom ...)
	Označenie výsledku
Start	Označenie klávesu alebo tlačidla
[00123456]	Označenie čísla materiálu
Stav	Označenie zobrazeného textu/okna (na displeji spotrebiča)

Tabuľka 3: Všeobecné symboly

2 Bezpečnosť

2.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

2.1.1 Všetky domáce spotrebiče

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím!

- Chyby pri opravách na elektrických komponentoch môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom!
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete aspoň na 60 sekúnd pred začiatkom práce.
- Po oprave zariaďte vykonanie bezpečnostného testu v súlade s normou EN 50678 (predtým nariadenie VDE 0701) alebo s vnútroštátnymi nariadeniami.

Riziko poranenia na ostrých hranách!

- Noste ochranné rukavice.

Riziko pomliaždenia počas opravy, údržby, riešenia problémov a servisu na ťažkých a pohybujúcich sa komponentoch

- Noste ochrannú obuv.
- Zaistite ťažké komponenty proti pádu.
- Nesiahajte končatinami do pohybujúcich sa komponentov.

Riziko ohrozenia bezpečnosti/funkčnosti spotrebiča!

- Odporúčame používať originálne náhradné diely. Diely,ktoré nespĺňajú špecifikácie výrobku, môžu negatívne ovplyvniť bezpečnosť a funkciu zariadenia.

Riziko poškodenia elektrostaticky citlivých komponentov (ESD)!

- Nedotýkajte sa modulov vrátane prípojok a vedení vodičov.

3 Nástroje a pomôcky

Šesťhranný imbusový kľúč [00340820]	2,5 mm	
Plochý skrutkovač	Čepeľ 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, v sade [00341820]	
Plochý skrutkovač	Čepeľ 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	
Bit Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	

4 Oprava


4.1 Výmena tesnenia dvierok

Požiadavka:


- Dvere otvorené.

4.1.1 Odoberanie tesnenia dvierok

1. Uvoľnite tesnenie dvierok z drážky na pravom a ľavom rohu.

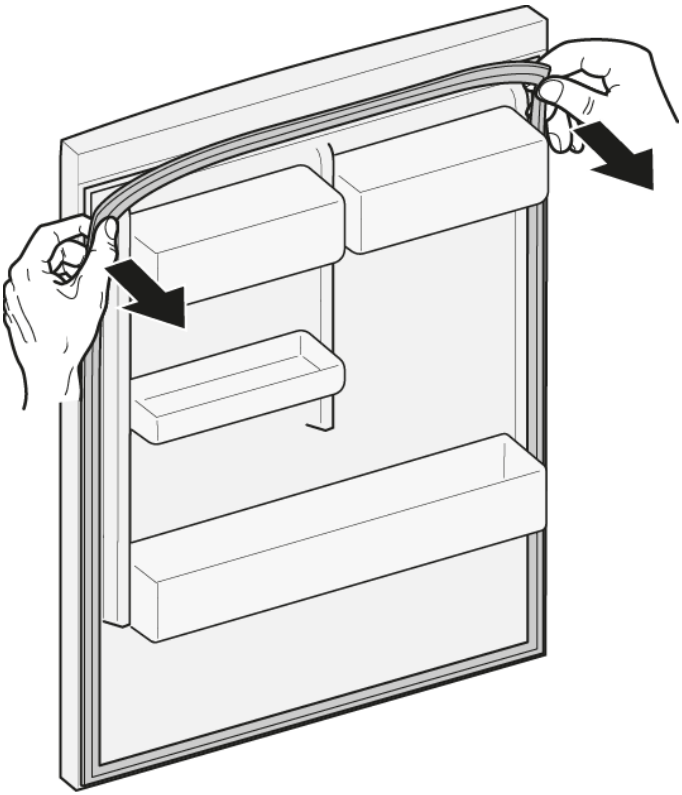

2. Vytiahnite tesnenie z drážky.

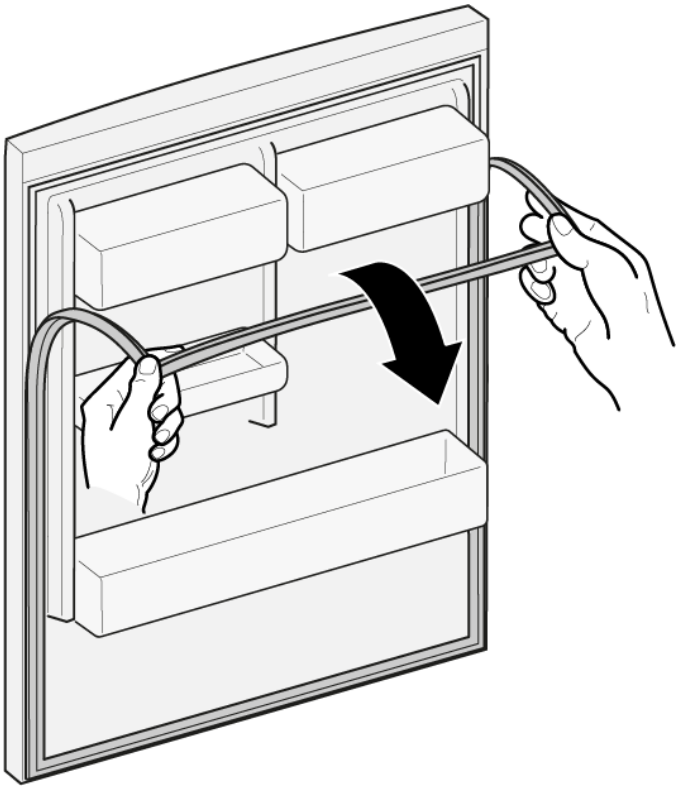

➲ Tesnenie dvierok je odobraté.


4.1.2 Montáž tesnenia dvierok

	Hrúbka nového tesnenia dvierok sa môže mierne odlišovať od hrúbky starého tesnenia dvierok. Neovplyvní to zatváranie ani funkčnosť z dlhodobého hľadiska.

	Ak má váš spotrebič nastaviteľné závesy alebo závesové úchytky, postupne môžete optimalizovať spôsob zatvárania.

	Malé bočné dierky v tesnení dvierok majú svoju funkciu (sú potrebné na vetranie). Nie sú výrobnou chybou.

1. Skontrolujte poškodenie drážky na tesnenie.

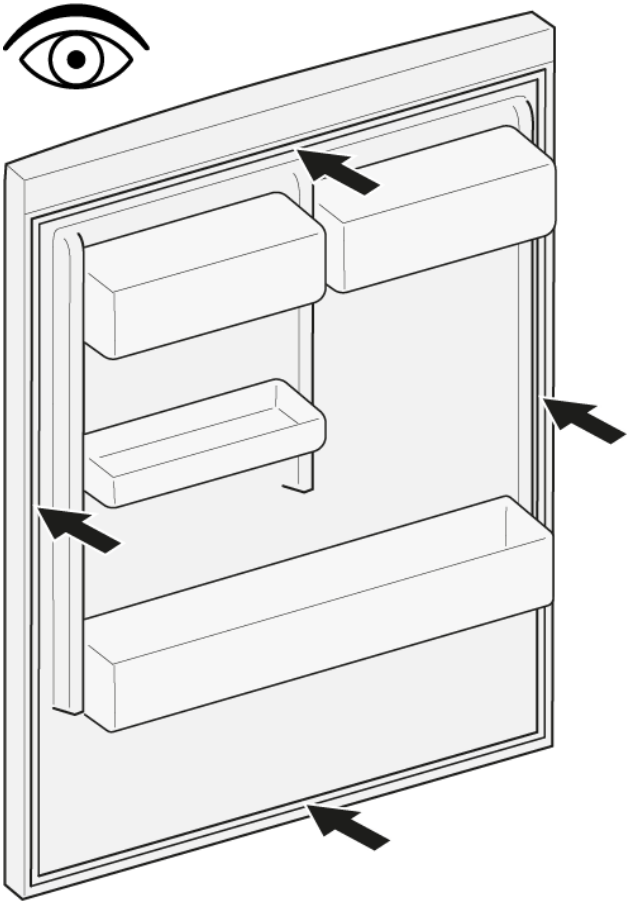


2. ⓘf Ak je drážka tesnenia je poškodená.
2.1. Kontaktujte zákaznícky servis.

3.


	Mierna deformácia tesnenia dvierok je normálna a neovplyvňuje jeho funkciu. Odporúča sa vyrovnať tesnenie pred jeho vložením do spotrebiča.

Nahrejte tesnenie dvierok použitím fénu alebo horúcej vody a manuálne ho vytvarujte.

4. Hore a dole vtlačte rohy tesnenia do drážky.

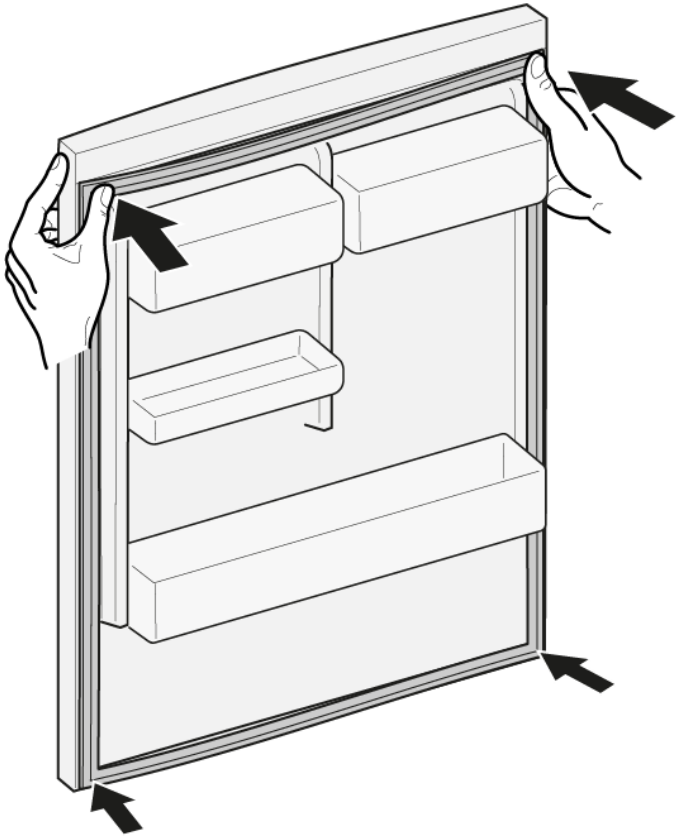

5. Jedno miesto po druhom vtlačte celé tesnenie do drážky.

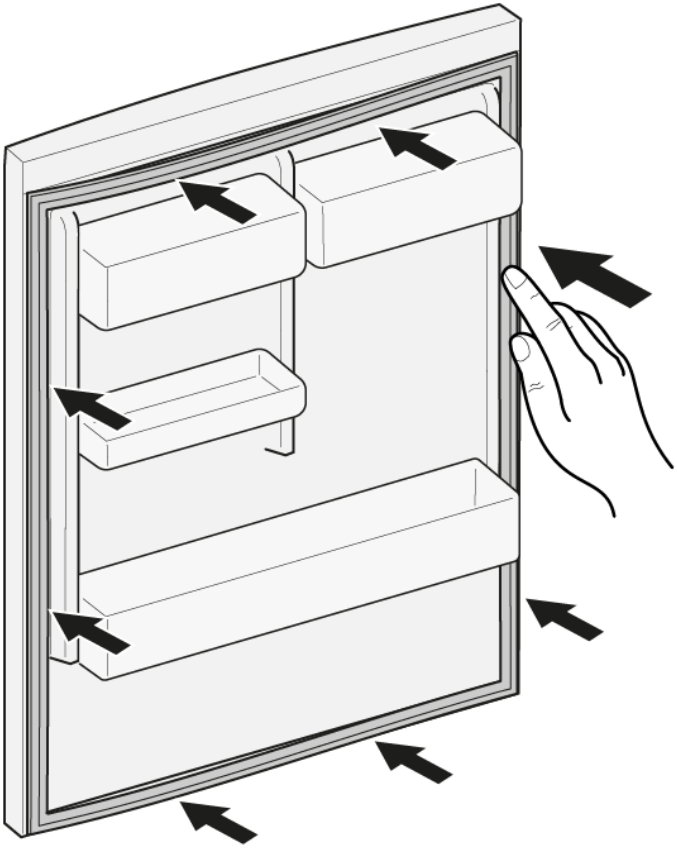

➲ Tesnenie dvierok je namontované.

4.2 Výmena dverovej úchytky

	Bit Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Plochý skrutkovač	Čepeľ 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Požiadavky

✔ Spotrebič odpojený od napájania.
✔ Dvere otvorené.

4.2.1 Odoberanie dverovej úchytky

1.1. Odskrutkujte 2 krytky skrutiek (1).
1.2. Odskrutkujte 2 skrutky (2).

1.3. Odoberte dverovú úchytku (3).

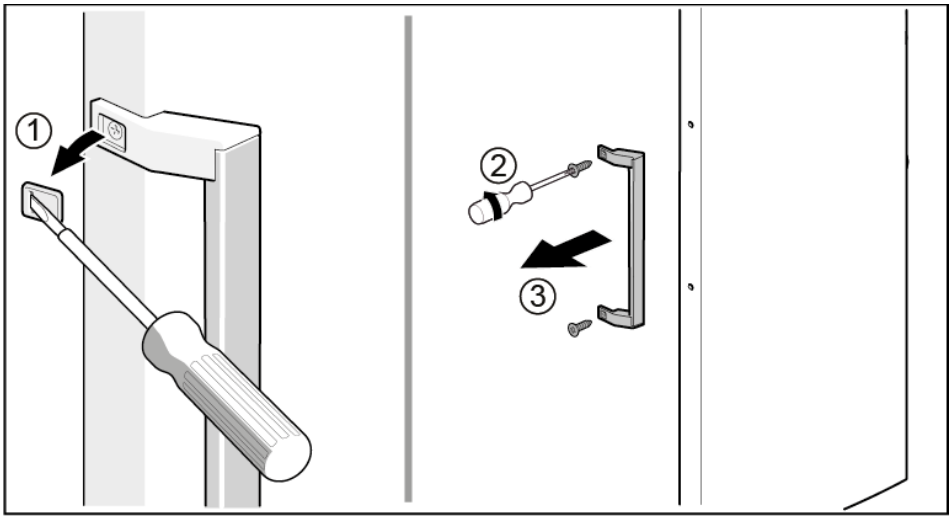

➲ Dverová úchytka je odobratá.

	Poznámka: Dverová úchytka druhých dvierok sa dá odobrať rovnakým spôsobom.

4.2.2 Montáž dverovej úchytky

▸ Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.3 Výmena horného závesu dverí

	Bit Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]

	⚠ VAROVANIE **Ťažké, objemné spotrebiče** Poranenie chrbta a svalov ▸ Proces odoberania dvierok spotrebiča by mal vykonávať školený odborník. ▸ Na presunutie spotrebiča sa vyžadujú dve osoby. ▸ Použite vhodné nástroje a vybavenie.

	⚠ UPOZORNENIE **Ostré hrany** Rezné poranenia ▸ Noste ochranné rukavice.



⚠ VAROVANIE

Zošmyknutie naklonených spotrebičov

Zlomeniny/pomliaždenia

- Zaistite spotrebiče proti zošmyknutiu.



⚠ UPOZORNENIE

Riziko pádu dielov po uvoľnení skrutiek

Zranenie padajúcimi dielmi.

- Zaistite komponent proti pádu.



POZOR

Riziko pádu dielov po uvoľnení skrutiek

Poškodenie iných častí spotrebiča alebo domácnosti zákazníka, napr. podlahy.


- Zaistite komponent proti pádu.

Požiadavky


- Spotrebič je odpojený od elektrického napájania.
- Tvarovky z interiéru spotrebiča sú odobraté.

4.3.1 Odoberanie horného závesu dvierok


1. Posuňte nosnú časť pod základnú časť.

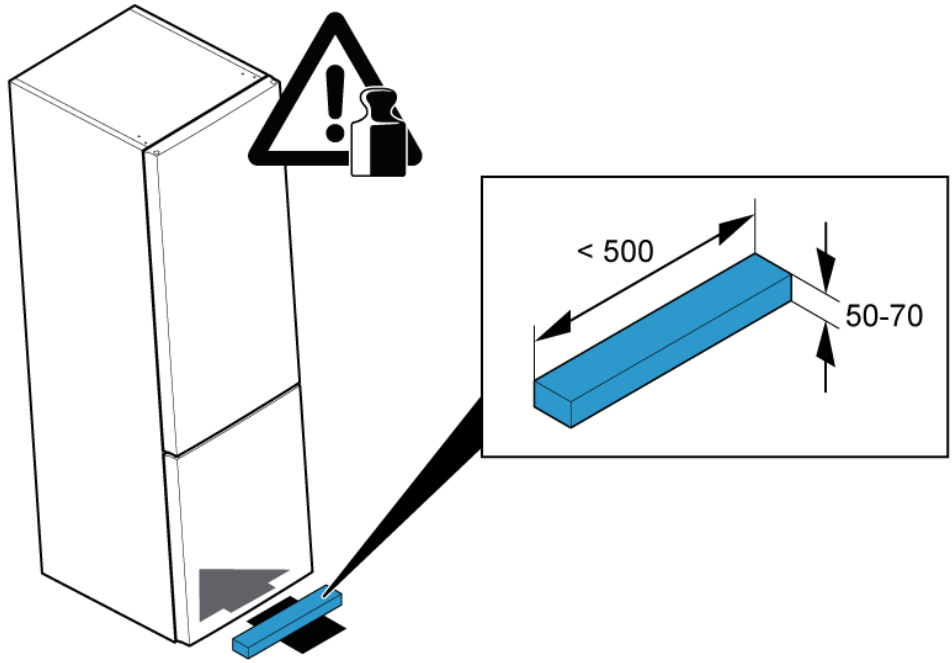

2.1. Odoberte kryt horného závesu (1).
2.2. Odskrutkujte dve skrutky (2).
2.3. Odoberte horný záves (3).

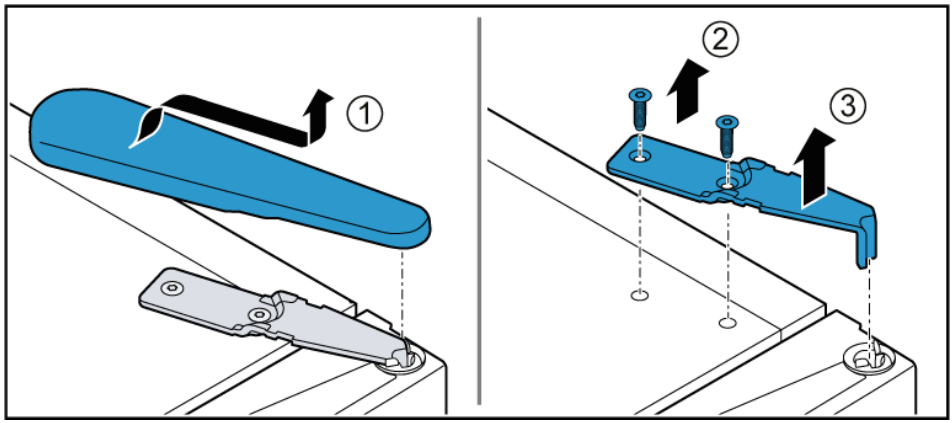

3. Odoberte horné dvierka.

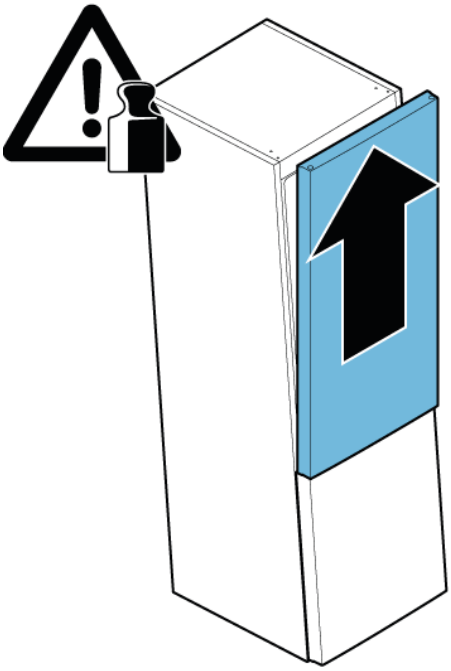

➲ Horný záves je odobratý.

4.3.2 Montáž horného závesu dvierok

▸ Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.4 Výmena horného závesu dvierok (dvierka s displejom)

	Bit Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ VAROVANIE

Ťažké, objemné spotrebiče

Poranenie chrbta a svalov

- ▸ Proces odoberania dvierok spotrebiča by mal vykonávať školený odborník.
- ▸ Na presunutie spotrebiča sa vyžadujú dve osoby.
- ▸ Použite vhodné nástroje a vybavenie.



⚠ UPOZORNENIE

Ostré hrany

Rezné poranenia

- ▸ Noste ochranné rukavice.



⚠ VAROVANIE

Zošmyknutie naklonených spotrebičov

Zlomeniny/pomliaždenia

- Zaistite spotrebiče proti zošmyknutiu.



⚠ UPOZORNENIE

Riziko pádu dielov po uvoľnení skrutiek

Zranenie padajúcimi dielmi.

- Zaistite komponent proti pádu.



POZOR

Riziko pádu dielov po uvoľnení skrutiek

Poškodenie iných častí spotrebiča alebo domácnosti zákazníka, napr. podlahy.

- Zaistite komponent proti pádu.



⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím

Ohrozenie života spôsobené elektrickým zásahom v prípade nesprávnej opravy

- Elektrické diely má opravovať kvalifikovný elektrikár.
- Po oprave zariaďte vykonanie bezpečnostného testu v súlade s nariadením VDE 0701 alebo s miestnymi nariadeniami.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím

Úmrtie v dôsledku zásahu elektrickým prúdom


- Odpojte spotrebiče od elektrického zdroja aspoň 60 sekúnd pred začiatkom opráv.

Požiadavky


- ✔ Spotrebič je odpojený od elektrického napájania.
- ✔ Tvarovky z interiéru spotrebiča sú odobraté.

4.4.1 Odoberanie horného závesu dvierok

1. Posuňte nosnú časť pod základnú časť.

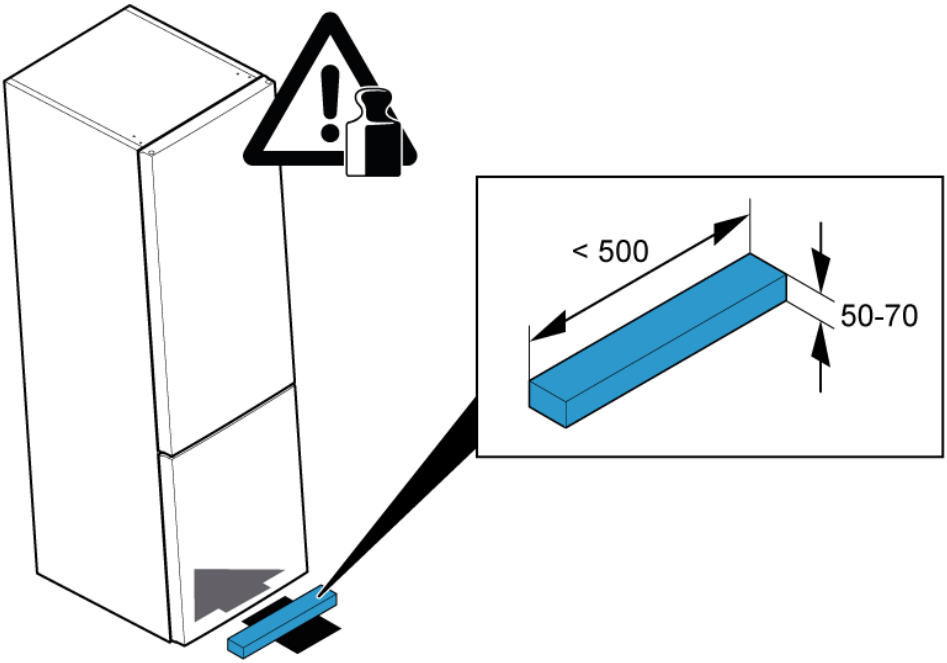


2.1. Odoberte kryt horného závesu (1).
2.2. Odpojte elektrické pripojenie (2).
2.3. Odskrutkujte skrutku uzemňovacieho pripojenia (3).

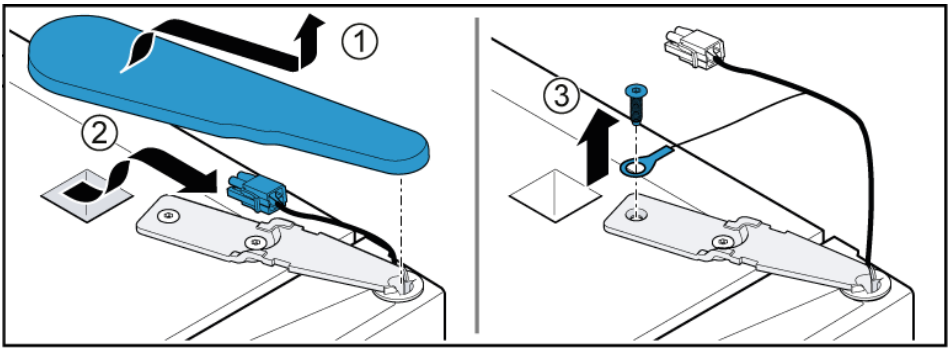


3.1. Odskrutkujte skrutku (1).

3.2. Odoberte horný záves (2).

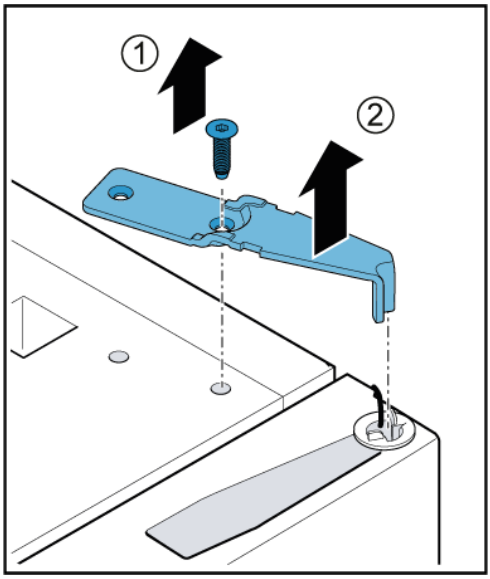

4. Odoberte horné dvierka.

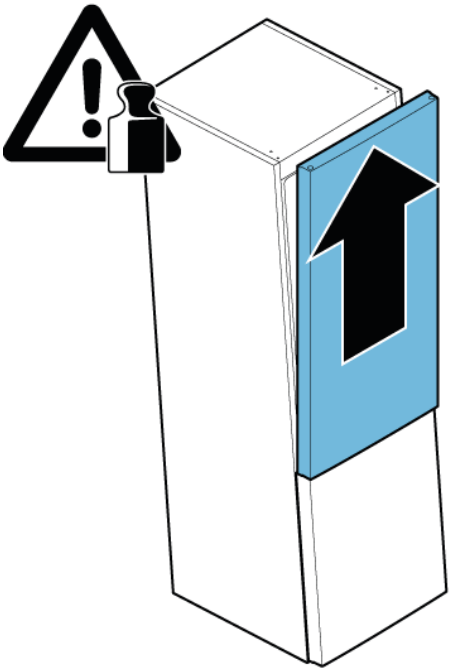

➲ Horný záves je odobratý.

4.4.2 Montáž horného závesu dvierok

▸ Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.5 Výmena prostredného závesu dverí

	Bit Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ VAROVANIE

Ťažké, objemné spotrebiče

Poranenie chrbta a svalov

- ▸ Proces odoberania dvierok spotrebiča by mal vykonávať školený odborník.
- ▸ Na presunutie spotrebiča sa vyžadujú dve osoby.
- ▸ Použite vhodné nástroje a vybavenie.



⚠ UPOZORNENIE

Ostré hrany

Rezné poranenia

- ▸ Noste ochranné rukavice.



⚠ VAROVANIE

Zošmyknutie naklonených spotrebičov

Zlomeniny/pomliaždenia

- ▸ Zaistite spotrebiče proti zošmyknutiu.



⚠ UPOZORNENIE

Riziko pádu dielov po uvoľnení skrutiek

Zranenie padajúcimi dielmi.

- ▸ Zaistite komponent proti pádu.



POZOR

Riziko pádu dielov po uvoľnení skrutiek

Poškodenie iných častí spotrebiča alebo domácnosti zákazníka, napr. podlahy.


- ▸ Zaistite komponent proti pádu.

Požiadavky


- ✔ Spotrebič je odpojený od elektrického napájania.
- ✔ Tvarovky z interiéru spotrebiča sú odobraté.
- ✔ Horný záves dvierok je odobratý.
- ✔ Horné dvierka sú odobraté.

4.5.1 Odoberanie prostredného závesu dverí

1.1. Odskrutkujte dve skrutky (1).
1.2. Odoberte prostredný záves (2).

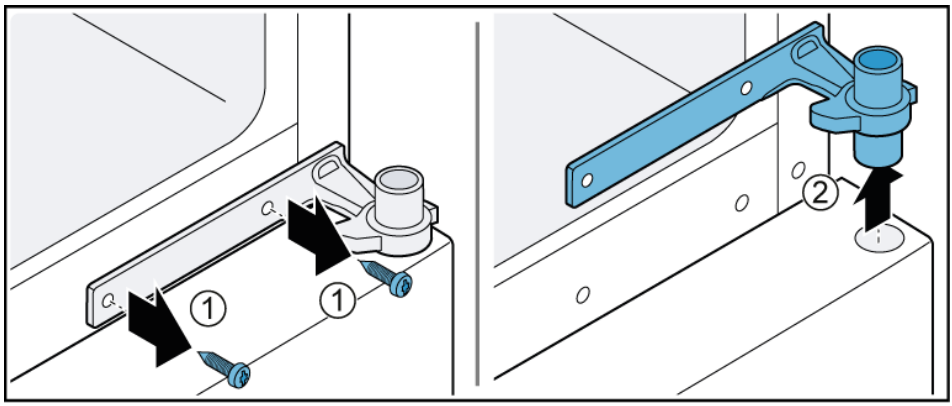

2. Odoberte spodné dvierka.

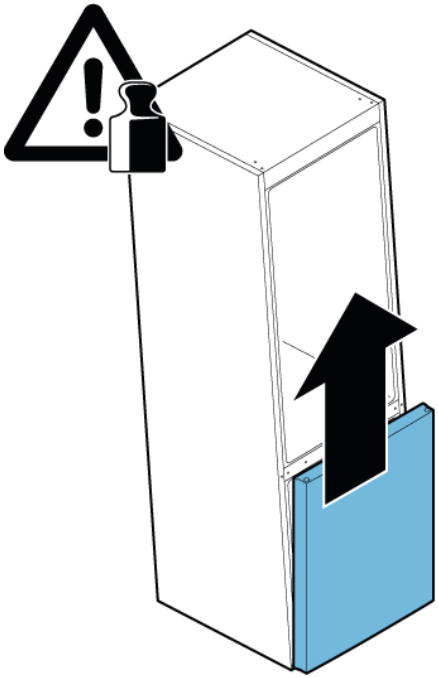

➲ Prostredný záves je odobratý.

4.5.2 Montáž prostredného závesu dverí

▸ Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.6 Výmena spodného závesu dvierok

Bit Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ VAROVANIE

Ťažké, objemné spotrebiče

Poranenie chrbta a svalov

- Proces odoberania dvierok spotrebiča by mal vykonávať školený odborník.
- Na presunutie spotrebiča sa vyžadujú dve osoby.
- Použite vhodné nástroje a vybavenie.



⚠ UPOZORNENIE

Ostré hrany

Rezné poranenia

- Noste ochranné rukavice.



⚠ VAROVANIE

Zošmyknutie naklonených spotrebičov

Zlomeniny/pomliaždenia

- Zaistite spotrebiče proti zošmyknutiu.



⚠ UPOZORNENIE

Riziko pádu dielov po uvoľnení skrutiek

Zranenie padajúcimi dielmi.

- Zaistite komponent proti pádu.



POZOR

Riziko pádu dielov po uvoľnení skrutiek

Poškodenie iných častí spotrebiča alebo domácnosti zákazníka, napr. podlahy.

- Zaistite komponent proti pádu.


Požiadavky

- ✔ Spotrebič je odpojený od elektrického napájania.
- ✔ Tvarovky z interiéru spotrebiča sú odobraté.
- ✔ Horný záves je odobratý.
- ✔ Prostredný záves je odobratý.

4.6.1 Odoberanie spodného závesu dverí

1.1. Odskrutkujte dve skrutky (1).

1.2. Odoberte spodný záves (2).

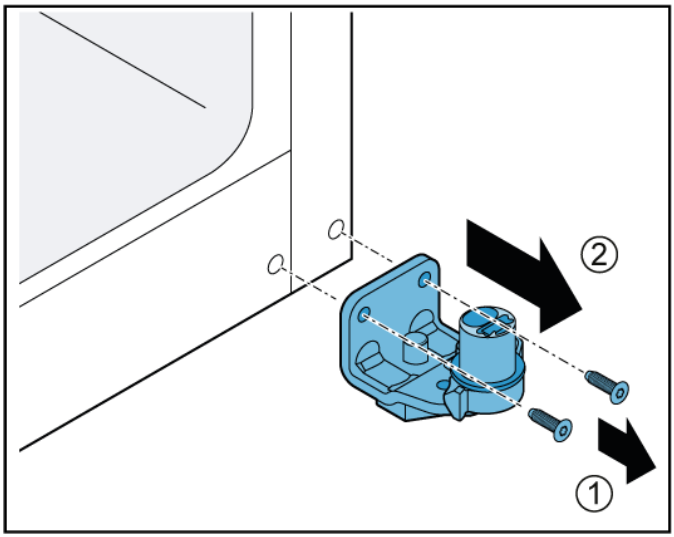

➲ Spodný záves dvierok je odobratý.

4.6.2 Montáž spodného závesu dvierok

▸ Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.7 Výmena odkladacej plochy


Požiadavka:

✔ Dvere otvorené.

4.7.1 Odobratie odkladacej plochy

1.1. Nadvihnite odkladaciu plochu za zadnú časť (1).

1.2. Uvoľnite odkladaciu plochu (2).

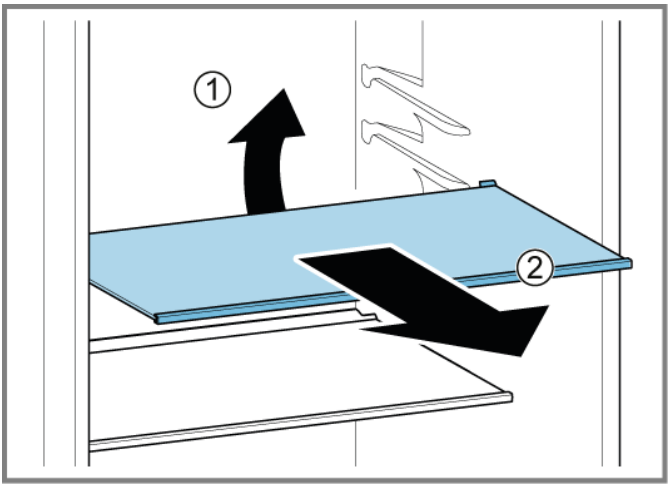

➥ Odkladacia plocha je odobratá.

4.7.2 Montáž odkladacej plochy

▸ Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.


4.8 Výmena odkladacieho priestoru na fľaše

Požiadavka:

✔ Dvere otvorené.

4.8.1 Odobratie odkladacieho priestoru na fľaše

▸ Vytiahnite odkladací priestor na fľaše.

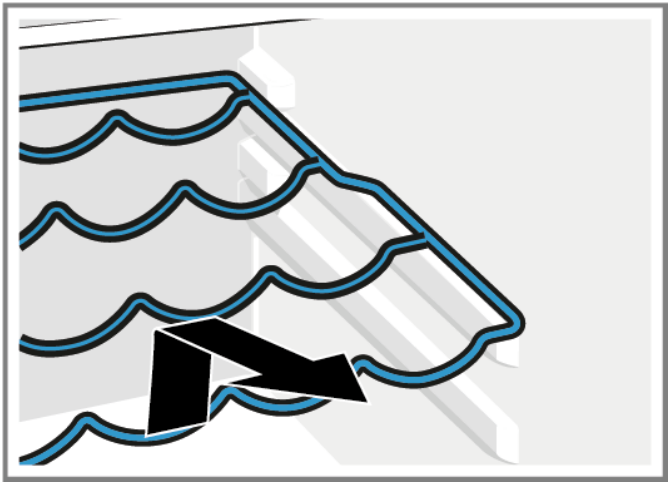

➥ Odkladací priestor na fľaše je odobratý.

4.8.2 Montáž odkladacieho priestoru na fľaše

▸ Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.


4.9 Výmena misky vo dverách

Požiadavka:

✔ Dvere otvorené.

4.9.1 Odoberanie misky vo dverách

1.1. Nadvihnite misku vo dverách za prednú časť (1).
1.2. Odoberte misku vo dverách (2).

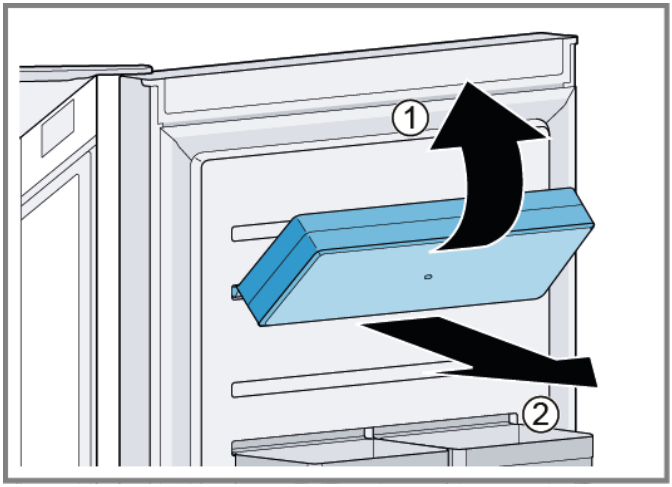

➲ Miska vo dverách je odobratá.

4.9.2 Montáž misky vo dverách

▸ Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.10 Výmena úložnej nádoby


Požiadavka:

✔ Dvere otvorené.

4.10.1 Odobratie úložnej nádoby

1. Čo najviac vytiahnite úložnú nádobu.
2.1. Nadvihnite úložnú nádobu za prednú časť (1).

2.2. Odoberte nádobu (2).

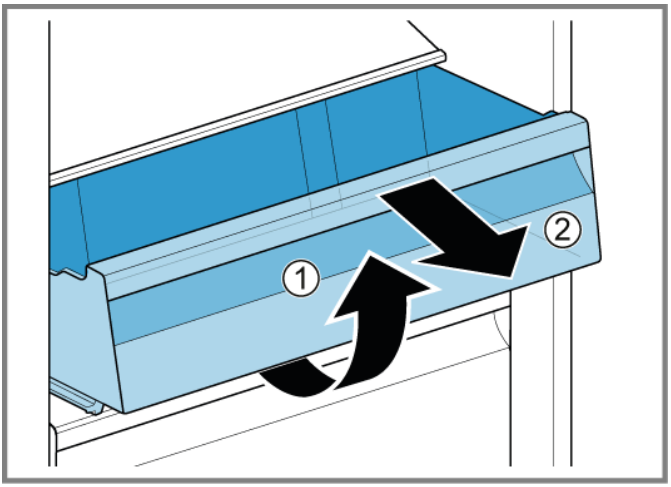

⛔ Úložná nádoba je odobratá.

4.10.2 Montáž úložnej nádoby

▸ Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.11 Výmena nádoby na ovocie a zeleninu


Požiadavka:

✅ Dvere otvorené.

4.11.1 Odobratie nádoby na ovocie a zeleninu

1. Čo najviac vytiahnite nádobu na ovocie a zeleninu.
2.1. Nadvihnite nádobu na ovocie a zeleninu za prednú časť (1).

2.2. Odoberte nádobu (2).

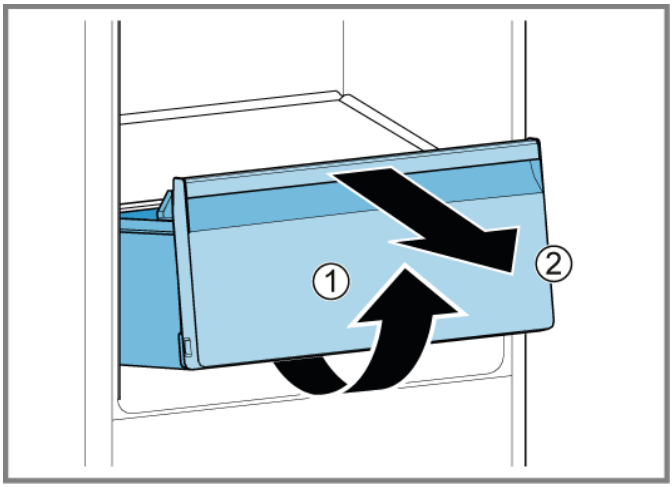

➲ Nádoba na ovocie a zeleninu je odobratá.

4.11.2 Montáž nádoby na ovocie a zeleninu

▸ Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.


4.12 Výmena odkladacej plochy nad nádobou na ovocie a zeleninu (dlhé veko)

Požiadavky

✔ Dvere otvorené.
✔ Nádoba na ovocie a zeleninu je odobratá. →*Strana 909*
✔ Úložná nádoba je odobratá. →*Strana 908*
✔ Posuňte posúvač nastavenia vlhkosti doprava.


4.12.1 Odobratie plastového veka nad nádobou na ovocie a zeleninu

1. Zdvihnite odkladaciu plochu v prednej časti (1), posuňte sklenenú policu mierne von (2).

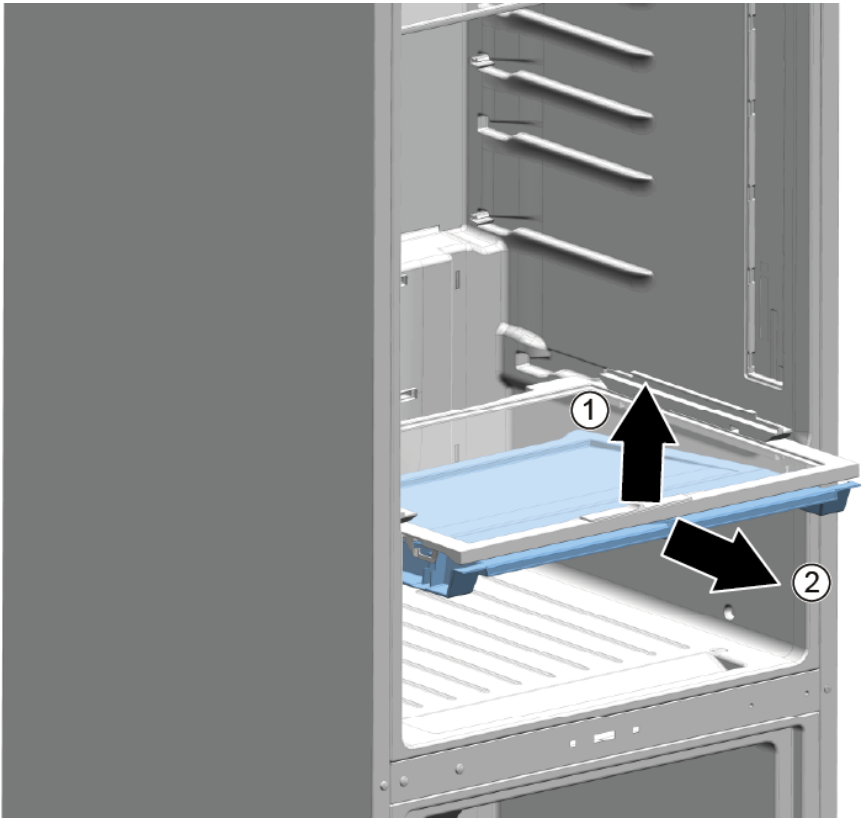


➥ Odkladacia plocha bola čiastočne zložená.

2. Zdvihnite plastový kryt (1), zatlačte ho dozadu. (2).

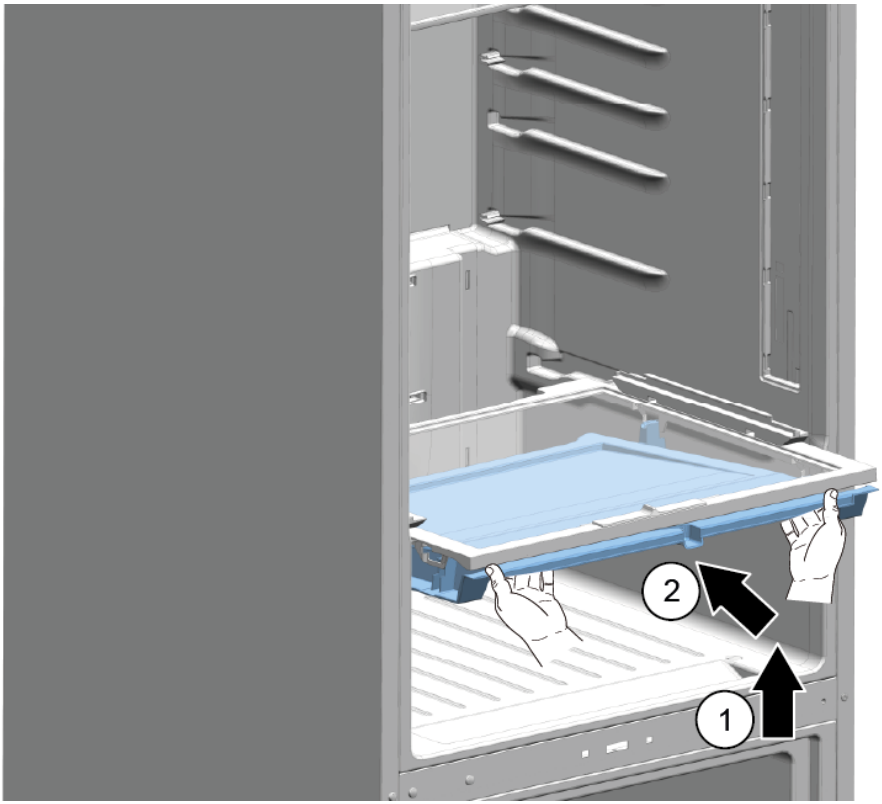

➲ Háky sú už uvoľnené.
3. Zložte plastové veko.

4. Nadvihnite odkladaciu plochu nad nádobou na ovocie a zeleninu a vyklopte ju nabok.

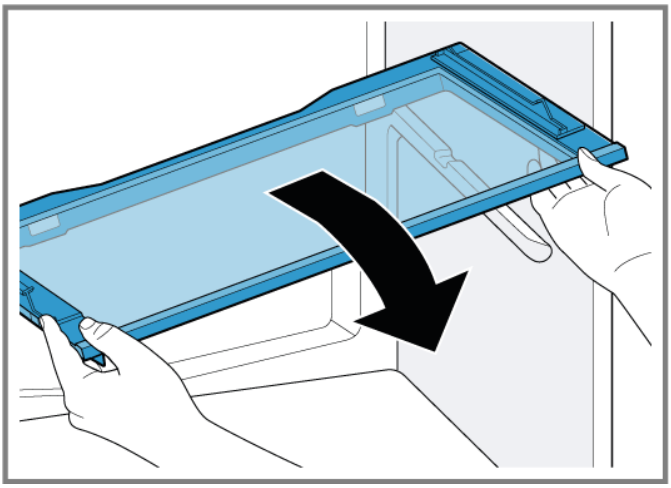

➥ Odkladacia plocha nad nádobou na ovocie a zeleninu je odobratá.

4.12.2 Montáž odkladacej plochy nad nádobu na ovocie a zeleninu

▸ Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.


4.13 Výmena odkladacej plochy nad nádobou na ovocie a zeleninu (krátke veko)

Požiadavky

✔ Dvere otvorené.
✔ Nádoba na ovocie a zeleninu je odobratá. →*Strana 909*
✔ Úložná nádoba je odobratá. →*Strana 908*


4.13.1 Odobratie plastového veka nad nádobou na ovocie a zeleninu

1. Zdvihnite odkladaciu plochu v prednej časti (1), posuňte sklenenú policu mierne von (2).

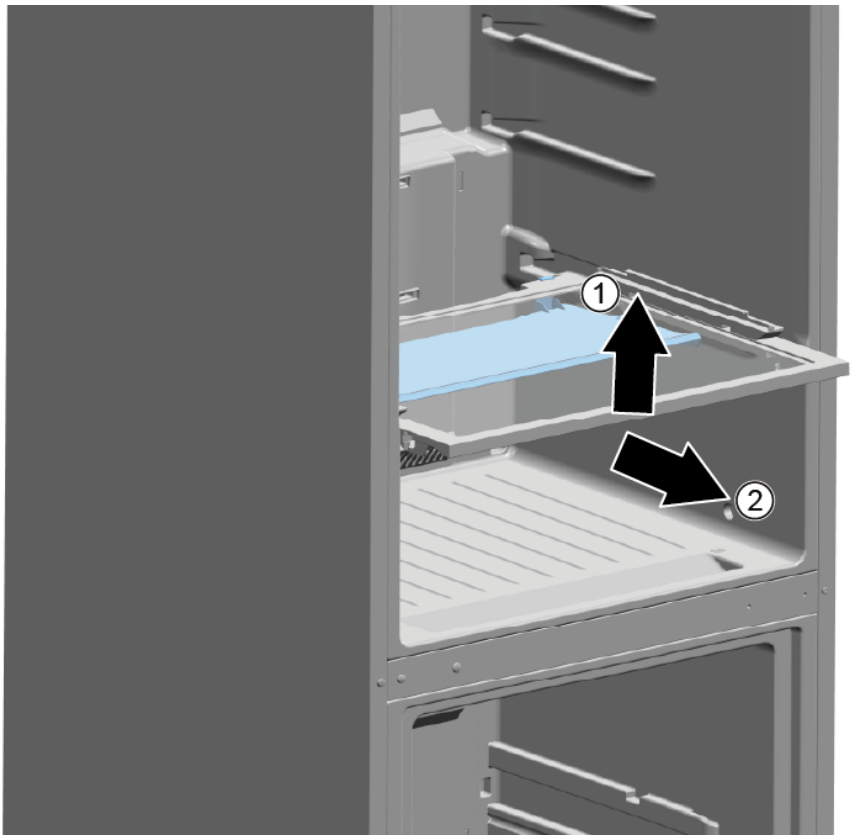

➲ Odkladacia plocha bola čiastočne zložená.


2. Zdvihnite plastový kryt (1), zatlačte ho dozadu. (2).

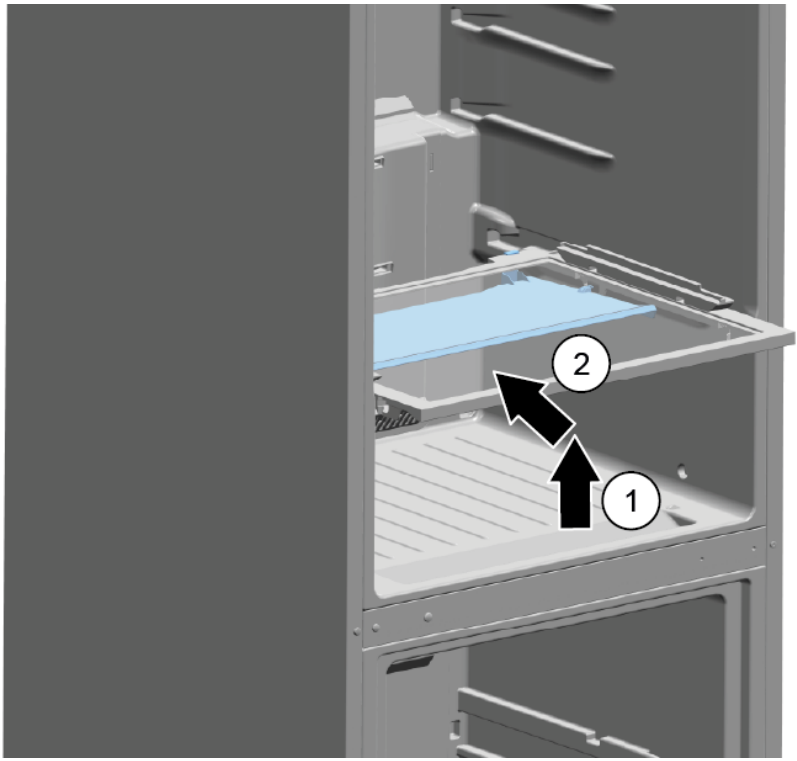

➥ Háky sú už uvoľnené.

3. Zložte plastové veko.

4. Nadvihnite odkladaciu plochu nad nádobou na ovocie a zeleninu a vyklopte ju nabok.

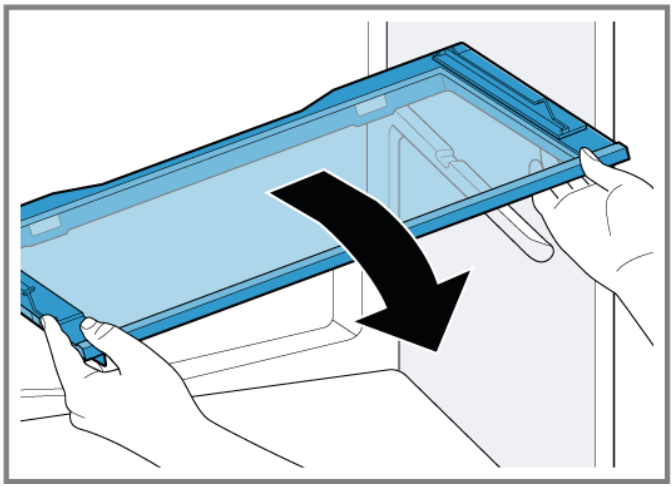

➥ Odkladacia plocha nad nádobou na ovocie a zeleninu je odobratá.

4.13.2 Montáž odkladacej plochy nad nádobu na ovocie a zeleninu

► Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.14 Výmena nádoby na zmrazené potraviny


Požiadavka:

✔ Dvere otvorené.

4.14.1 Odobratie nádoby na zmrazené potraviny

1.1. Úplne vytiahnite nádobu na zmrazené potraviny (1).

1.2. Odoberte nádobu na varené potraviny (2).

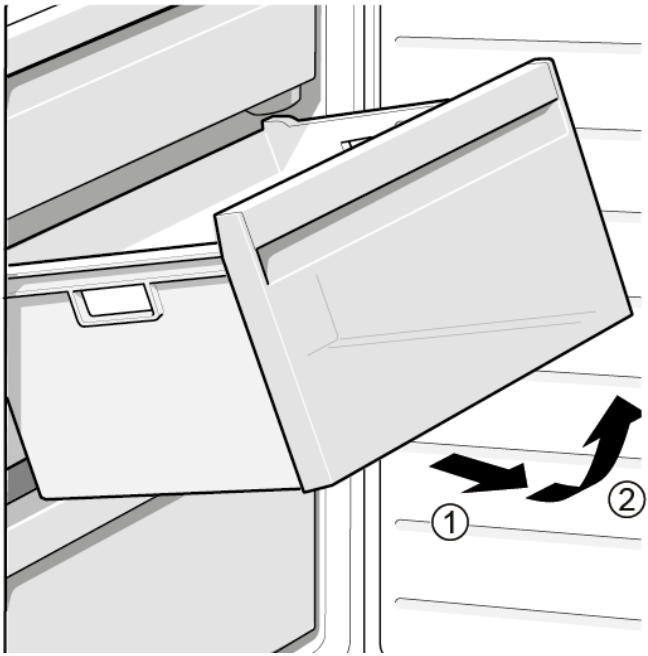

➥ Nádoba na zmrazené potraviny je odobratá.

4.14.2 Montáž nádoby na zmrazené potraviny

▸ Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.15 Výmena hornej LED žiarovky

	Pomocný nástroj	Nástroj na uvoľnenie plastových častí "magic tool" [00342180]

	Poznámka: Vo výbave vášho spotrebiča je bezúdržbové LED svetlo. Tieto svetlá môže opravovať len zákaznícky servis alebo oprávnený technik!



⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím

Ohrozenie života spôsobené elektrickým zásahom v prípade nesprávnej opravy

- ▸ Elektrické diely má opravovať kvalifikovný elektrikár.
- ▸ Po oprave zariaďte vykonanie bezpečnostného testu v súlade s nariadením VDE 0701 alebo s miestnymi nariadeniami.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím

Úmrtie v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- ▸ Odpojte spotrebiče od elektrického zdroja aspoň 60 sekúnd pred začiatkom opráv.



⚠ UPOZORNENIE

Ostré hrany

Rezné poranenia

- ▸ Noste ochranné rukavice.


Požiadavky

- ✔ Spotrebič odpojený od napájania.
- ✔ Dvere otvorené.

4.15.1 Odobratie hornej LED žiarovky

1.1. Na uvoľnenie háčikov žiarovky (1) zasuňte pomocný nástroj na demontáž medzi hornú LED žiarovku a vnútornú priehradku v chladničke.

1.2. Odoberte hornú LED žiarovku (2).

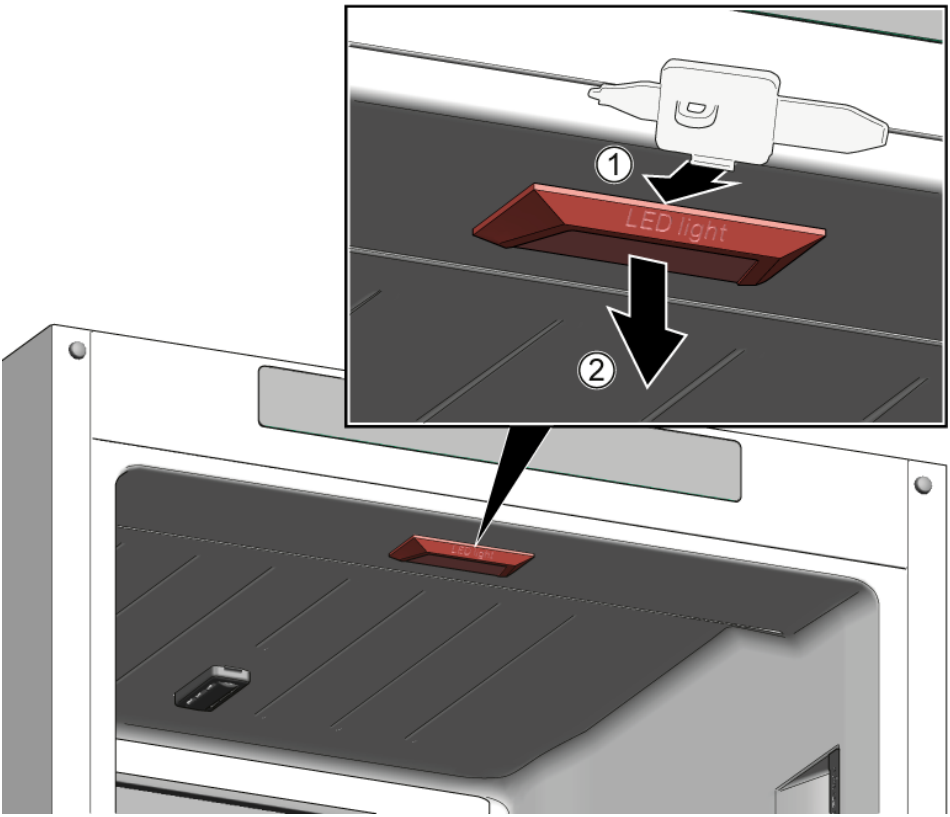

2. Odpojte elektrické pripojenie hornej LED žiarovky.
➥ Horná LED žiarovka je odobratá.

4.15.2 Montáž hornej LED žiarovky

▸ Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

4.16 Výmena bočnej LED žiarovky

	Pomocný nástroj	Na uvoľnenie plastových častí	[15000155]

	Poznámka: Vo výbave vášho spotrebiča je bezúdržbové LED svetlo. Tieto svetlá môže opravovať len zákaznícky servis alebo oprávnený technik!



⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím

Ohrozenie života spôsobené elektrickým zásahom v prípade nesprávnej opravy

- Elektrické diely má opravovať kvalifikovný elektrikár.
- Po oprave zariaďte vykonanie bezpečnostného testu v súlade s nariadením VDE 0701 alebo s miestnymi nariadeniami.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím

Úmrtie v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- Odpojte spotrebiče od elektrického zdroja aspoň 60 sekúnd pred začiatkom opráv.



⚠ UPOZORNENIE

Ostré hrany

Rezné poranenia

- Noste ochranné rukavice.



POZOR

Riziko poškodenia elektrostaticky citlivých komponentov (ESD)

Poškodenie komponentov

- Pred dotknutím ESD použite systém elektrostatickej ochrany (náramok s uzemňovacou zástrčkou).
- Nedotýkajte sa prípojok a vedení vodičov modulov.
- ESD prepravujte iba vo vodivých materiáloch alebo v originálnom balení.
- ESD udržujte mimo materiálov, ktoré tvoria elektrostatický výboj (napr. plast).


Požiadavky

- ✔ Spotrebič odpojený od napájania.
- ✔ Dvere otvorené.
- ✔ Tvarovky z interiéru sú odobraté.

4.16.1 Odobratie bočnej LED žiarovky

1.1. Zasuňte pomocný nástroj medzi bočnú jednotku LED žiarovky a vnútornú priehradku (1).

1.2. Samostatná horná časť jednotky bočnej LED žiarovky od vnútornej priehradky (2).

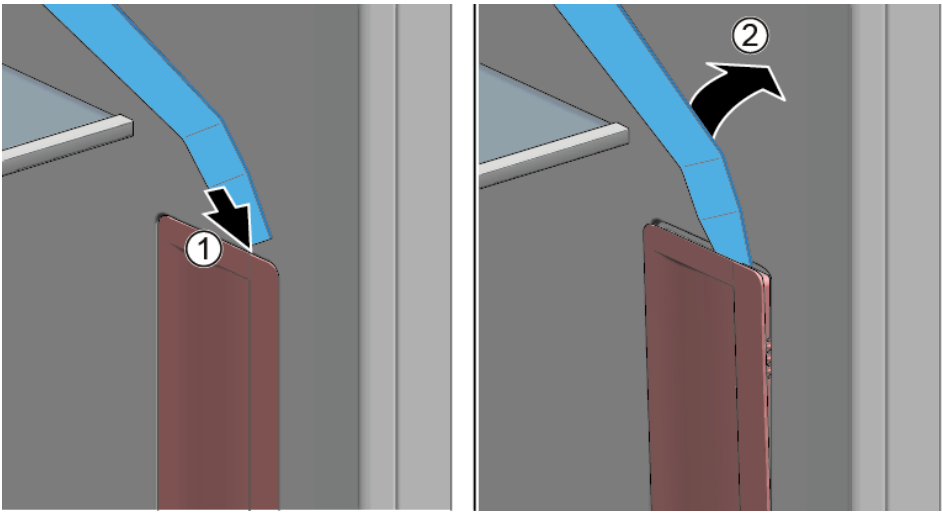

2. Uvoľnite držadlá bočnej LED žiarovky jeden po druhom zvrchu nadol.




➲ LED bočná žiarovka je uvoľnená od vnútornej priehradky.
3. Odpojte bočnú LED žiarovku.
➲ Bočná LED žiarovka je odobratá.

4.16.2 Montáž bočnej LED žiarovky

1. Pripojte bočnú LED žiarovku.
2.1. Nasuňte bočnú LED žiarovku do otvoru vo vnútornej priehradke (1).
2.2. Nasuňte bočnú LED žiarovku na svoje miesto (2).

2.3. Zaistite držadlá bočnej LED žiarovky jeden po druhom zvrchu nadol (3).

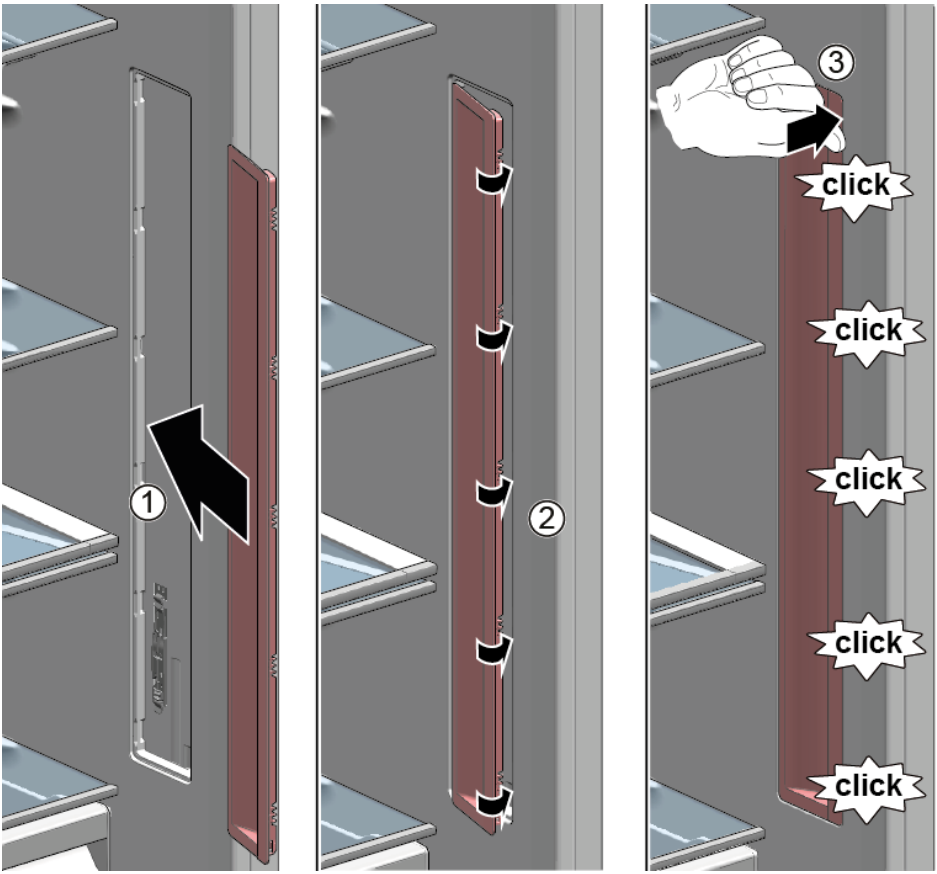

➥ Bočná LED žiarovka je nainštalovaná.

4.17 Výmena LED žiarovky v mrazničke

	Pomocný nástroj	Nástroj na uvoľnenie plastových častí "magic tool" [00342180]

	Poznámka: Vo výbave vášho spotrebiča je bezúdržbové LED svetlo. Tieto svetlá môže opravovať len zákaznícky servis alebo oprávnený technik!



⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím

Ohrozenie života spôsobené elektrickým zásahom v prípade nesprávnej opravy

- ▸ Elektrické diely má opravovať kvalifikovný elektrikár.
- ▸ Po oprave zariaďte vykonanie bezpečnostného testu v súlade s nariadením VDE 0701 alebo s miestnymi nariadeniami.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom pri dotyku s časťami pod napätím

Úmrtie v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

- ▸ Odpojte spotrebiče od elektrického zdroja aspoň 60 sekúnd pred začiatkom opráv.



⚠ UPOZORNENIE

Ostré hrany

Rezné poranenia

- ▸ Noste ochranné rukavice.

Požiadavky


- ✔ Spotrebič odpojený od napájania.
- ✔ Dvere otvorené.

4.17.1 Odobratie LED žiarovky v mrazničke

1.1. Na vytvorenie medzery zasuňte nástroj na demontáž medzi žiarovku a plášť na strane žiarovky (1).

1.2. Zasuňte nástroj na demontáž na druhej strane upevňovacieho háčika žiarovky a otočte ho smerom dopredu (2).

1.3. Odoberte LED žiarovku v mrazničke (3).

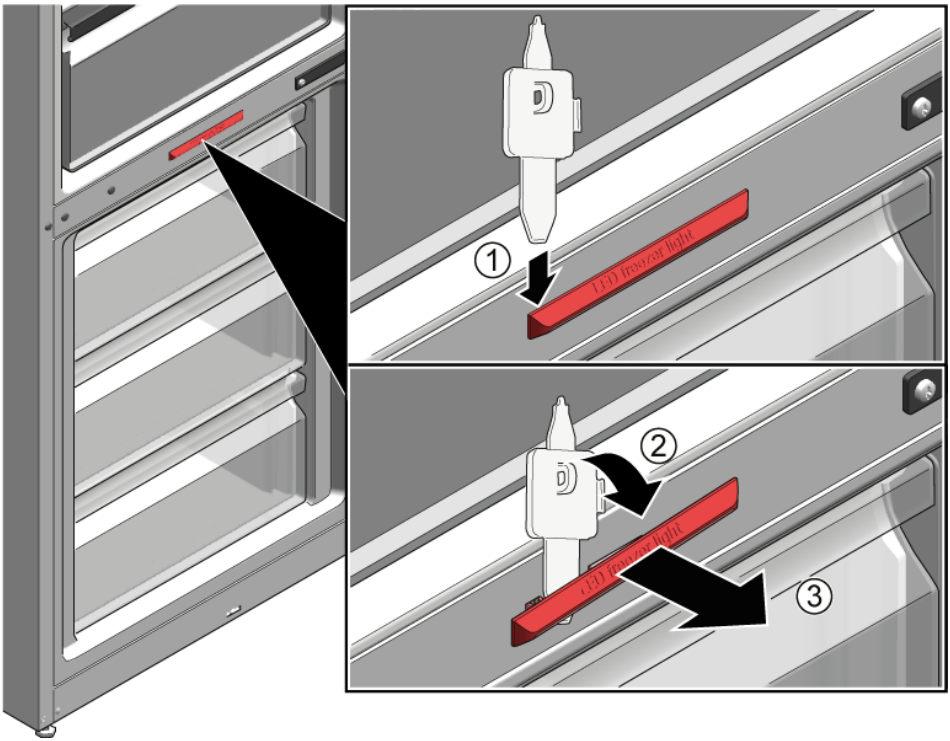

➥ LED žiarovka v mrazničke je odpojená.
➥ LED žiarovka v mrazničke je odobratá.

4.17.2 Montáž LED žiarovky v mrazničke

▸ Pri montáži postupujte v opačnom poradí krokov demontáže.

Kazalo

1 V zvezi s tem dokumentom 928
1.1 Pomembne informacije 928
1.1.1 Namen 928
1.2 Razlaga simbolov 928
1.2.1 Stopnje nevarnosti 928
1.2.2 Simboli za nevarnost 928
1.2.3 Struktura opozoril 929
1.2.4 Splošni simboli 929
2 Varnost 931
2.1 Splošna varnostna navodila 931
2.1.1 Vsi gospodinjski aparati 931
3 Orodja in pripomočki 932
4 Popravilo 933
4.1 Zamenjava tesnila vrat 933
4.1.1 Odstranjevanje tesnila vrat 933
4.1.2 Namestitev tesnila vrat 934
4.2 Zamenjava ročaja vrat 937
4.2.1 Odstranjevanje ročaja vrat 937
4.2.2 Namestitev ročaja vrat 938
4.3 Zamenjava zgornjega tečaja vrat 938
4.3.1 Odstranjevanje zgornjega tečaja vrat 940
4.3.2 Namestitev zgornjega tečaja vrat 941
4.4 Zamenjava zgornjega tečaja vrat (vrata s prikazovalnikom) 941
4.4.1 Odstranjevanje zgornjega tečaja vrat 943
4.4.2 Namestitev zgornjega tečaja vrat 945
4.5 Zamenjava srednjega tečaja vrat 945
4.5.1 Odstranjevanje srednjega tečaja vrat 946
4.5.2 Namestitev srednjega tečaja vrat 946
4.6 Zamenjava spodnjega tečaja vrat 947
4.6.1 Odstranjevanje spodnjega tečaja vrat 947
4.6.2 Namestitev spodnjega tečaja vrat 948
4.7 Zamenjava police 948
4.7.1 Odstranjevanje police 948
4.7.2 Namestitev police 949
4.8 Zamenjava nosilca za steklenice 949
4.8.1 Odstranjevanje nosilca za steklenice 949
4.8.2 Namestitev nosilca za steklenice 950
4.9 Zamenjava pladnja na vratih 950
4.9.1 Odstranjevanje pladnja na vratih 950
4.9.2 Montaža pladnja na vratih 950

4.10 Zamenjava posode za shranjevanje 950
4.10.1 Odstranjevanje posode za shranjevanje 950
4.10.2 Namestitev posode za shranjevanje 951
4.11 Zamenjava predala za sadje in zelenjavo 951
4.11.1 Odstranjevanje predala za sadje in zelenjavo 951
4.11.2 Namestitev predala za sadje in zelenjavo 952
4.12 Zamenjava police nad predalom za sadje in zelenjavo (dolgi pokrov) 952
4.12.1 Odstranjevanje plastičnega pokrova nad predalom za sadje in zelenjavo 953
4.12.2 Namestitev police nad predalom za sadje in zelenjavo 955
4.13 Zamenjava police nad predalom za sadje in zelenjavo (kratki pokrov) 955
4.13.1 Odstranjevanje plastičnega pokrova nad predalom za sadje in zelenjavo 956
4.13.2 Namestitev police nad predalom za sadje in zelenjavo 958
4.14 Zamenjava predala za zamrznjena živila 958
4.14.1 Odstranjevanje predala za zamrznjena živila 958
4.14.2 Namestitev predala za zamrznjena živila 959
4.15 Zamenjava zgornje luči LED 959
4.15.1 Odstranjevanje zgornje luči LED 960
4.15.2 Namestitev zgornje luči LED 961
4.16 Zamenjava stranske luči LED 961
4.16.1 Odstranjevanje stranske luči LED 962
4.16.2 Namestitev stranske luči LED 964
4.17 Zamenjava luči LED v zamrzovalniku 965
4.17.1 Odstranjevanje luči LED v zamrzovalniku 966
4.17.2 Namestitev luči LED v zamrzovalniku 967

1 V zvezi s tem dokumentom

1.1 Pomembne informacije

1.1.1 Namen

Ti namigi za popravila uporabnika podpirajo pri lastnoročnem popravilu aparatov skladno z veljavno direktivo glede okoljsko primerne zasnove (od marca 2021).
Vsebujejo informacije o tem, kako zamenjati določene rezervne dele, vključno z opozorili in tveganji.
Če imate kakšna vprašanja, se obrnite na našo servisno službo. Za škodo bomo odgovorni le, če ste namige za popravila upoštevali pravilno.

1.2 Razlaga simbolov

1.2.1 Stopnje nevarnosti

Stopnje opozoril so sestavljene iz simbola in signalne besede. Signalna beseda označuje stopnjo nevarnosti.

Stopnja opozorila	Pomen
NEVARNOST	Neupoštevanje opozorilnega sporočila bo povzročilo smrt ali hude poškodbe.
OPOZORILO	Neupoštevanje opozorilnega sporočila lahko povzroči smrt ali hude poškodbe.
PREVIDNO	Neupoštevanje opozorilnega sporočila lahko povzroči manjše poškodbe.
OBVESTILO	Neupoštevanje opozorilnega sporočila lahko povzroči škodo na lastnini.

Tab. 1: Stopnje nevarnosti

1.2.2 Simboli za nevarnost

Simboli za nevarnost so simbolni prikazi, ki podajajo informacije o vrsti nevarnosti.
V tem dokumentu so uporabljeni naslednji simboli za nevarnost:

Simbol za nevarnost	Pomen
	Splošno opozorilno sporočilo
	Nevarnost zaradi električne napetosti

Simbol za nevarnost	Pomen
	Nevarnost eksplozije
	Nevarnost ureznin
	Nevarnost zmečkanin
	Nevarnost zaradi vročih površin
	Nevarnost zaradi močnega magnetnega polja
	Nevarnost zaradi neionizirajočega sevanja

Tab. 2: Simboli za nevarnost

1.2.3 Struktura opozoril

Opozorila v tem dokumentu imajo standardiziran videz in standardizirano strukturo.



⚠ NEVARNOST

Vrsta in vir nevarnosti

Morebitne posledice ob neupoštevanju nevarnosti/opozorila.

- Ukrepi in prepovedi za preprečevanje nevarnosti.

V naslednjem primeru je prikazano opozorilo, ki opozarja pred električnim udarom zaradi delov pod napetostjo. Naveden je ukrep za preprečevanje nevarnosti.



⚠ NEVARNOST

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo

Smrt zaradi električnega udara

- Izključite aparate iz električnega omrežja vsaj 60 sekund pred začetkom popravil.

1.2.4 Splošni simboli

V tem dokumentu so uporabljeni naslednji splošni simboli:

Splošni simbol	Pomen
	Identifikacija posebnega nasveta (besedilo in/ali slika)
	Identifikacija preprostega nasveta (samo besedilo)
	Identifikacija povezave na video vadnico
	Identifikacija potrebnih orodij
	Identifikacija potrebnih predpogojev
	Identifikacija pogoja (če ..., potem ...)
	Identifikacija rezultata
Start	Identifikacija tipke ali gumba
[00123456]	Identifikacija številke dela
Stanje	Identifikacija prikazanega besedila/okna (na zaslonu aparata)

Tab. 3: Splošni simboli

2 Varnost

2.1 Splošna varnostna navodila

2.1.1 Vsi gospodinjski aparati

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo!

- Napake pri popravilih električnih komponent lahko povzročijo električni udar!
- Aparat izključite iz električnega omrežja vsaj 60 sekund pred začetkom del.
- Po popravilu je treba izvesti preizkus varnosti v skladu s standardom EN 50678 (prej VDE 0701) ali predpisi, ki veljajo v posamezni državi.

Nevarnost telesnih poškodb zaradi ostrih robov!

- Uporabljajte zaščitne rokavice.

Nevarnost zmečkanin med popravili, vzdrževanjem, odpravljanjem težav ali servisom zaradi težkih in premikajočih se komponent

- Uporabljajte zaščitne čevlje.
- Težke komponente zavarujte pred padanjem.
- Delov telesa ne vstavljajte v premikajoče se komponente.

Tveganje za varnost/delovanje aparata!

- Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov. Deli, ki ne ustrezajo specifikacijam proizvajalca, lahko poslabšajo varnost in delovanje aparata.

Tveganje poškodb elektrostatično občutljivih komponent (ESD)!

- Ne dotikajte se modulov, vključno s priključki in potmi vodnika.

3 Orodja in pripomočki

Šestrobi ključ [00340820]	2,5 mm	
Ploščati izvijač	Steblo 2,4 mm x 0,4 mm x 60 mm, v kompletu [00341820]	
Ploščati izvijač	Steblo 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	
Nastavek Torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	

4 Popravilo


4.1 Zamenjava tesnila vrat

Zahteva:


- Vrata odprta.

4.1.1 Odstranjevanje tesnila vrat

1. V levem in desnem kotu sprostite tesnilo vrat iz utora.

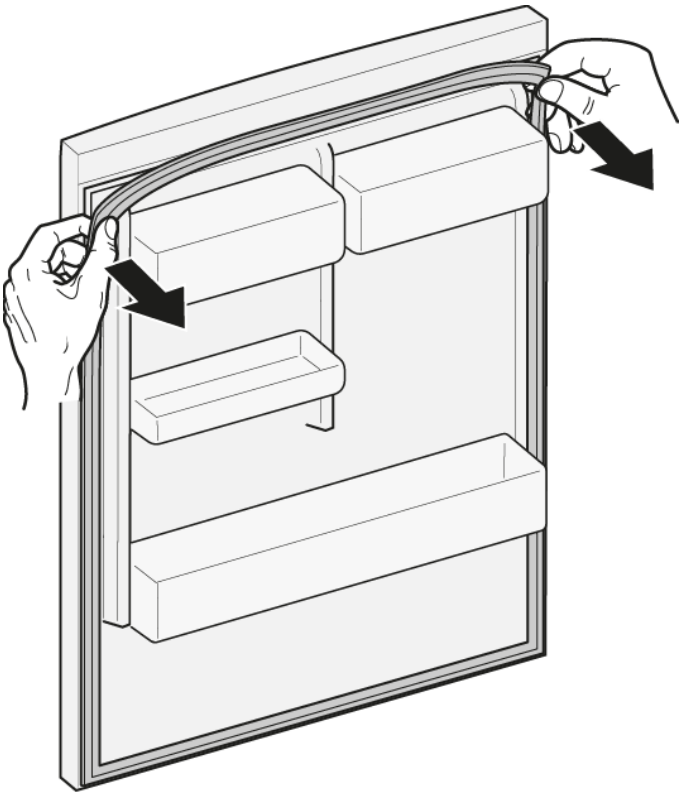

2. Tesnilo vrat izvlecite iz utora.

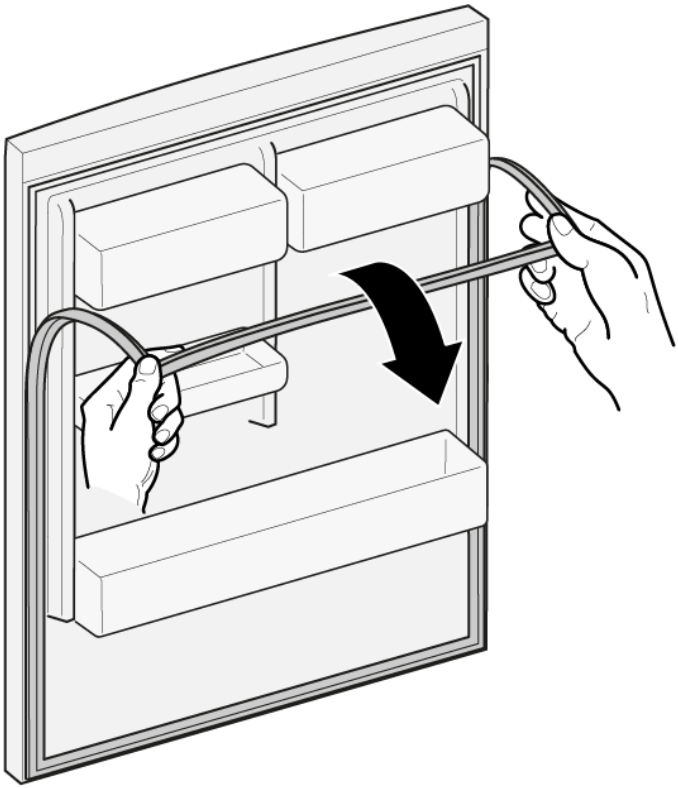

➲ Tesnilo vrat je odstranjeno.


4.1.2 Namestitev tesnila vrat

	Debelina novega tesnila vrat se lahko nekoliko razlikuje od starega tesnila vrat. To ne vpliva na zapiranje in dolgoročno delovanje aparata.

	Če ima aparat nastavljive tečaje ali priključke tečajev, lahko zapiranje naknadno tudi prilagodite.

	Majhne stranske luknje v tesnilu vrat imajo svoj namen (potrebne so za prezračevanje). Ne gre za proizvodne napake.

1. Preverite, ali je utor za tesnilo poškodovan.

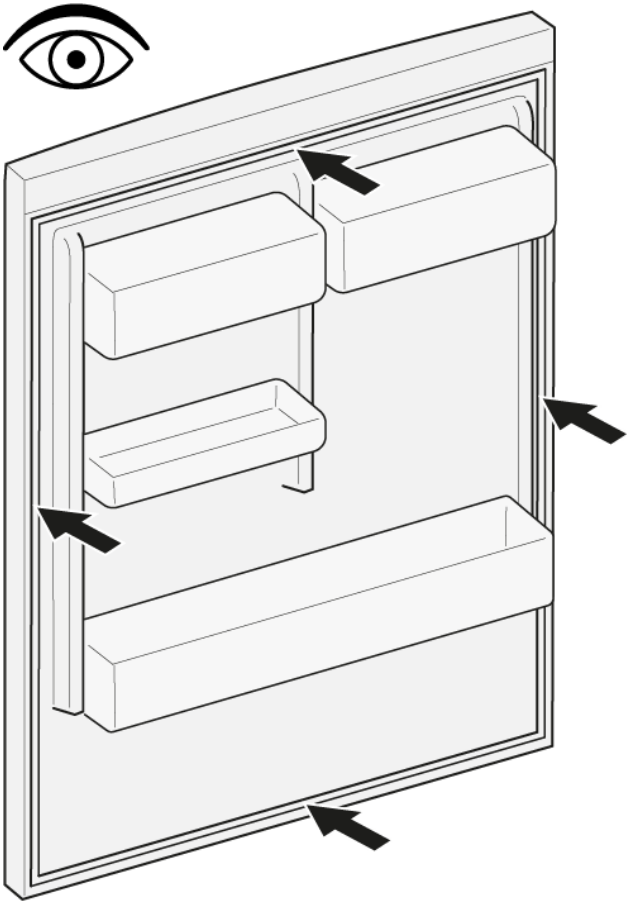

2. ⓘf Če je utor za tesnilo poškodovan:


2.1. se obrnite na našo servisno službo.

3.


	Majhna deformacija tesnila vrat je običajna in ne vpliva na njegovo delovanje. Priporočljivo je, da tesnilo vrat pred namestitvijo v aparat poravnate.

Tesnilo vrat lahko segrejete s sušilnikom za lase ali toplo vodo, da ga ročno preoblikujete.

4. Vogale tesnila zgoraj in spodaj potisnite v utor.

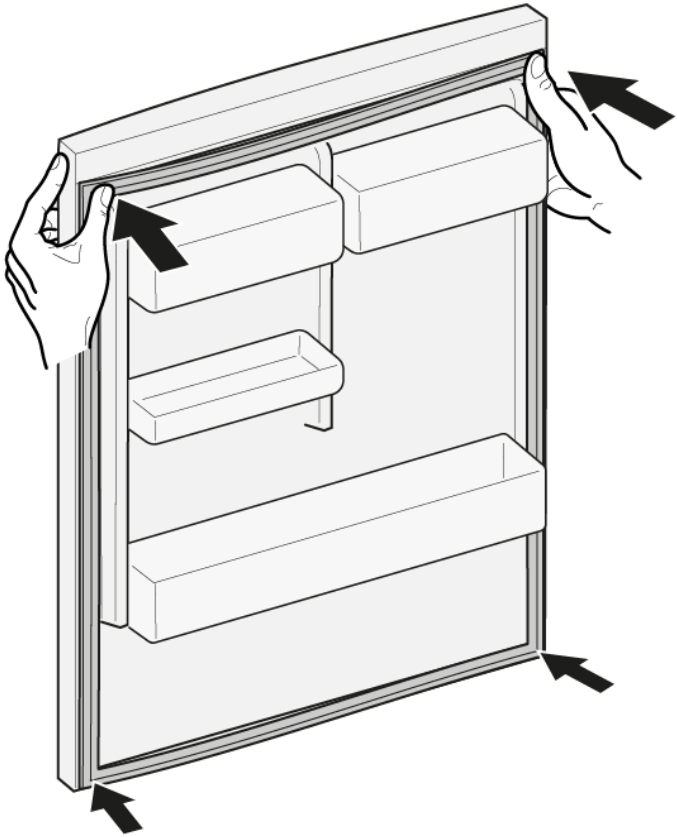

5. Celotno tesnilo korak po koraku potisnite v utor.

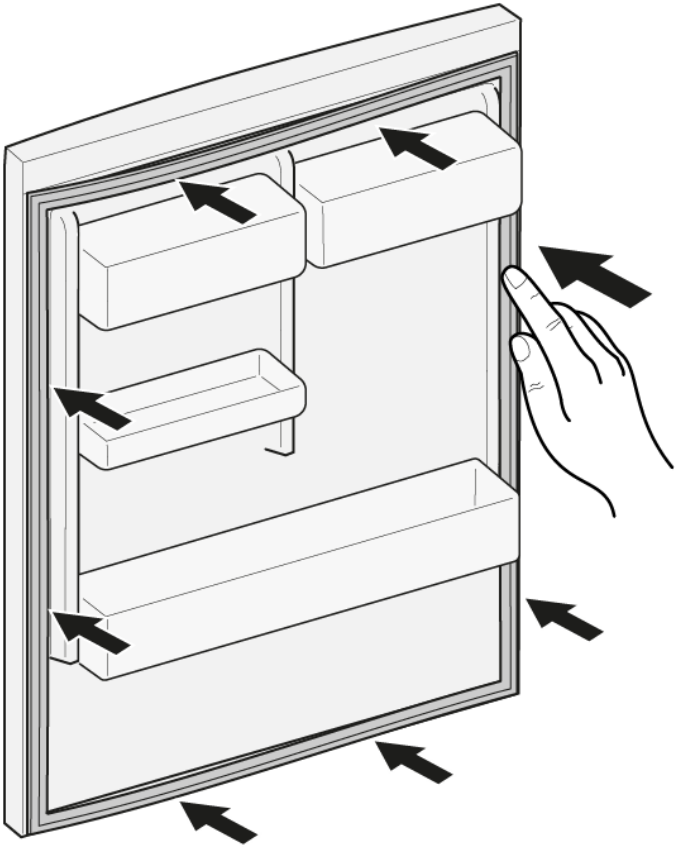

➥ Tesnilo vrat je nameščeno.

4.2 Zamenjava ročaja vrat

	Nastavek Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Ploščati izvijač	Steblo 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Zahteve

- Naprava je odklopljena od napajanja.
- Vrata odprta.

4.2.1 Odstranjevanje ročaja vrat

1.1. Odstranite 2 pokrovčka vijakov (1).
1.2. Odstranite 2 vijaka (2).

1.3. Odstranite ročaj vrat (3).

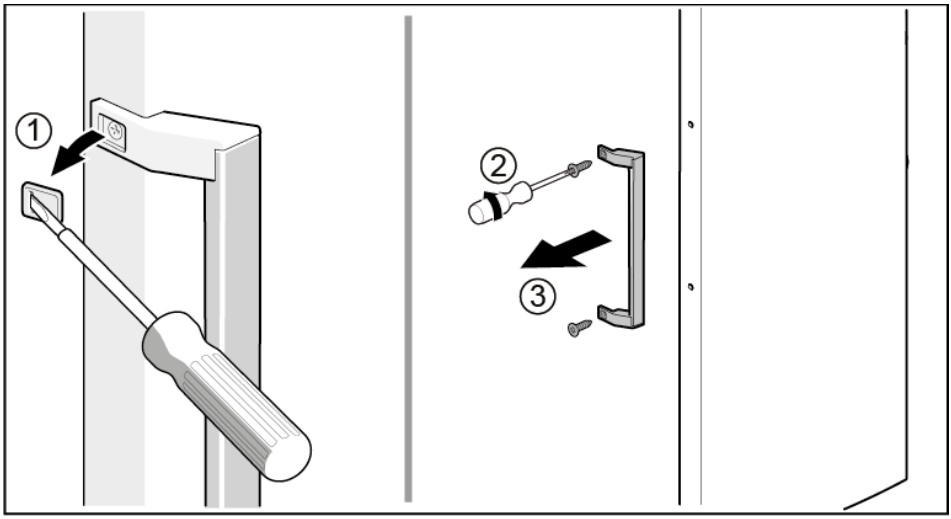

➥ Ročaj vrat je odstranjen.

Opomba: Ročaj vrat za druga vrata lahko odstranite na enak način.

4.2.2 Namestitev ročaja vrat

▸ Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.3 Zamenjava zgornjega tečaja vrat

Nastavek Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]

⚠ OPOZORILO

Težki, veliki aparati

Poškodbe hrbta in mišic

- ▸ Postopek odstranjevanja vrat aparata naj izvaja samo pooblaščeno strokovno osebje.
- ▸ Za premikanje aparata sta potrebni dve osebi.
- ▸ Uporabite samo ustrezno orodje in opremo.

⚠ PREVIDNO

Ostri robovi

Ureznine

- ▸ Uporabljajte zaščitne rokavice.



⚠ OPOZORILO

Zdrs nagnjenih aparatov
Zlomi kosti/zmečkanine
- Aparate zaščitite pred zdrsavanjem.



⚠ PREVIDNO

Nevarnost padajočih delov zaradi zrahljanih vijakov
Poškodbe zaradi padajočih delov.
- Komponento zaščitite pred padcem.




POZOR

Nevarnost padajočih delov zaradi zrahljanih vijakov
Škoda na drugih delih aparata ali pri uporabniku doma, npr. na tleh.
- Komponento zaščitite pred padcem.


Zahteve
- Aparat je odklopljen iz omrežne napetosti.
- Notranji elementi aparata so odstranjeni.

4.3.1 Odstranjevanje zgornjega tečaja vrat


1. Pod podnožje potisnite podporni del.

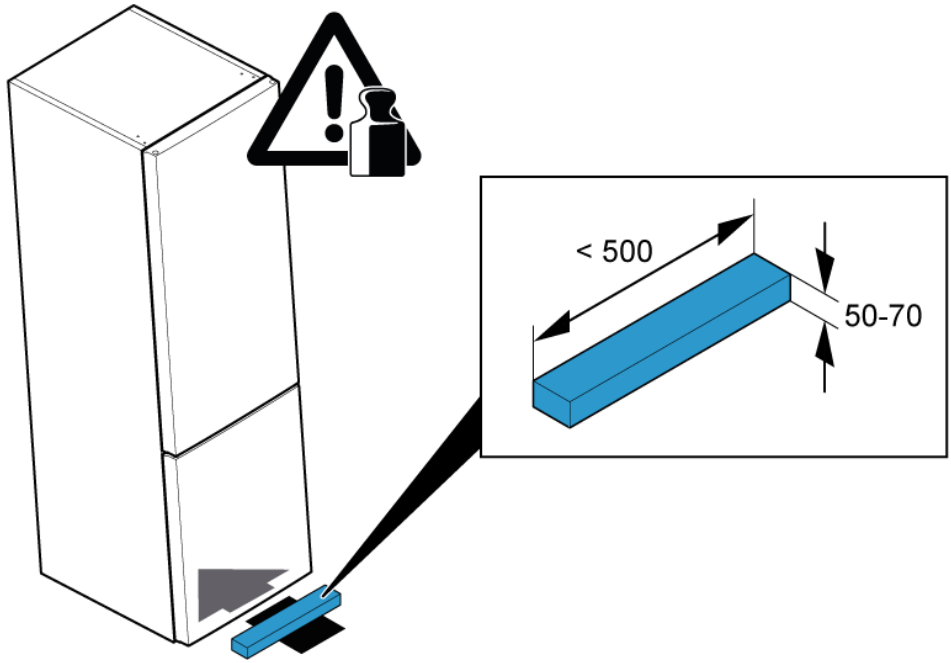

2.1. Odstranite pokrovček zgornjega tečaja (1).
2.2. Odvijte vijaka (2).
2.3. Odstranite zgornji tečaj (3).

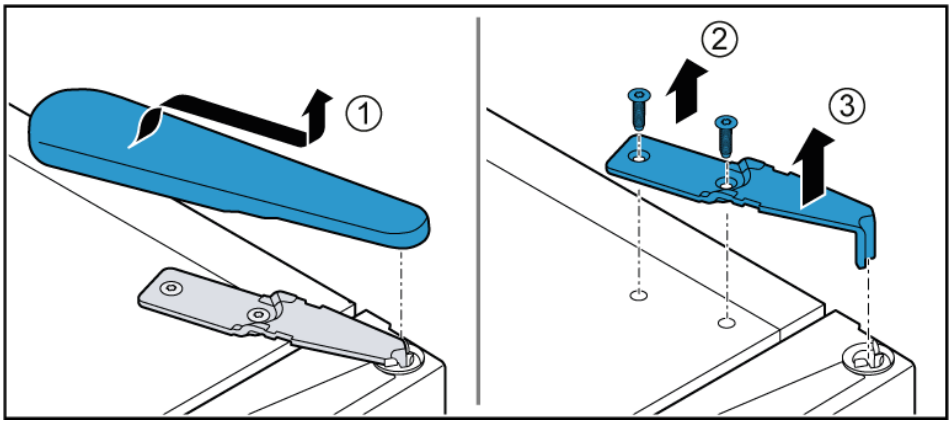

3. Odstranite zgornja vrata.

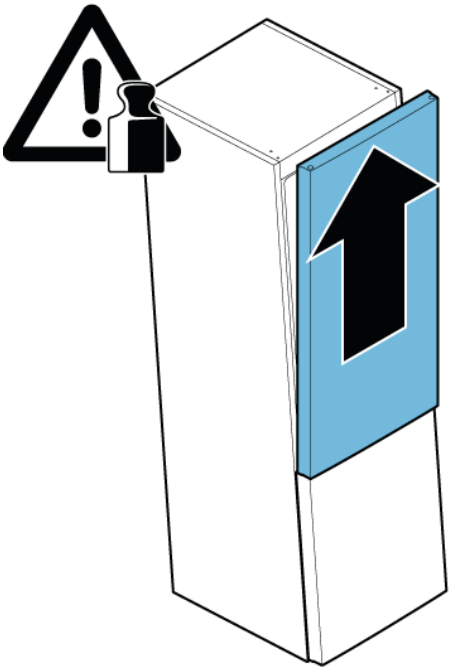

➲ Zgornji tečaj je odstranjen.

4.3.2 Namestitev zgornjega tečaja vrat

▸ Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.4 Zamenjava zgornjega tečaja vrat (vrata s prikazovalnikom)

	Nastavek Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ OPOZORILO

Težki, veliki aparati

Poškodbe hrbta in mišic

- ▸ Postopek odstranjevanja vrat aparata naj izvaja samo pooblaščeno strokovno osebje.
- ▸ Za premikanje aparata sta potrebni dve osebi.
- ▸ Uporabite samo ustrezno orodje in opremo.



⚠ PREVIDNO

Ostri robovi

Ureznine

- ▸ Uporabljajte zaščitne rokavice.



⚠ OPOZORILO

Zdrs nagnjenih aparatov

Zlomi kosti/zmečkanine

- Aparate zaščitite pred zdrsavanjem.



⚠ PREVIDNO

Nevarnost padajočih delov zaradi zrahljanih vijakov

Poškodbe zaradi padajočih delov.

- Komponento zaščitite pred padcem.



POZOR

Nevarnost padajočih delov zaradi zrahljanih vijakov

Škoda na drugih delih aparata ali pri uporabniku doma, npr. na tleh.

- Komponento zaščitite pred padcem.



⚠ NEVARNOST

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo

Življenjska nevarnost zaradi električnega udara v primeru nepravilnega popravila

- Električne dele mora popraviti kvalificiran električar.
- Po popravilu je treba izvesti preizkus varnosti v skladu z VDE 0701 ali predpisi, ki veljajo za posamezno državo.

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo

Smrt zaradi električnega udara


- Izključite aparate iz električnega omrežja vsaj 60 sekund pred začetkom popravil.

Zahteve


- ✔ Aparat je odklopljen iz omrežne napetosti.
- ✔ Notranji elementi aparata so odstranjeni.

4.4.1 Odstranjevanje zgornjega tečaja vrat

1. Pod podnožje potisnite podporni del.

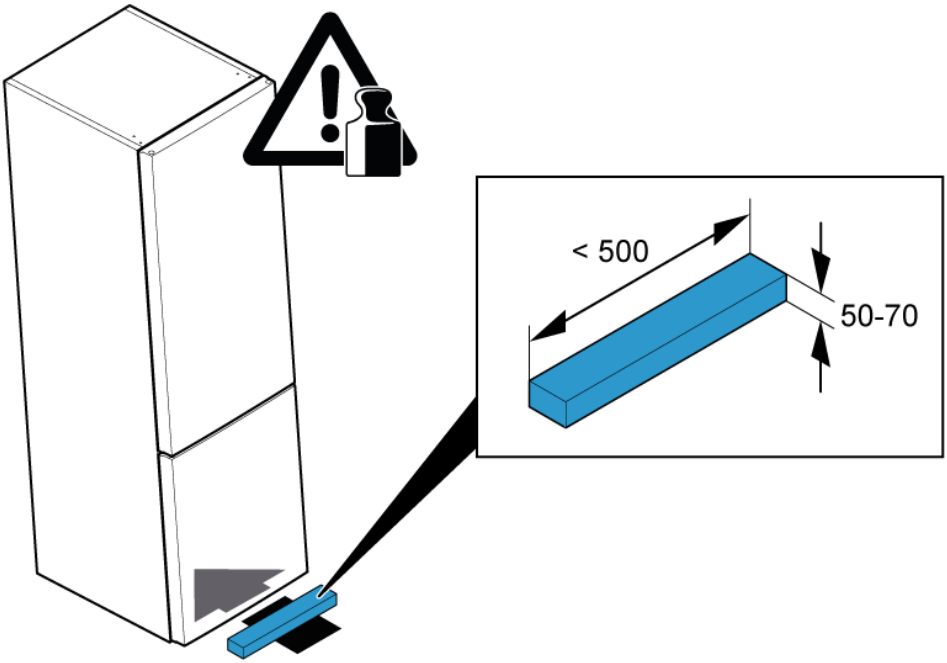


2.1. Odstranite pokrovček zgornjega tečaja (1).
2.2. Odklopite električno povezavo (2).
2.3. Odvijte vijak za ozemljitev (3).

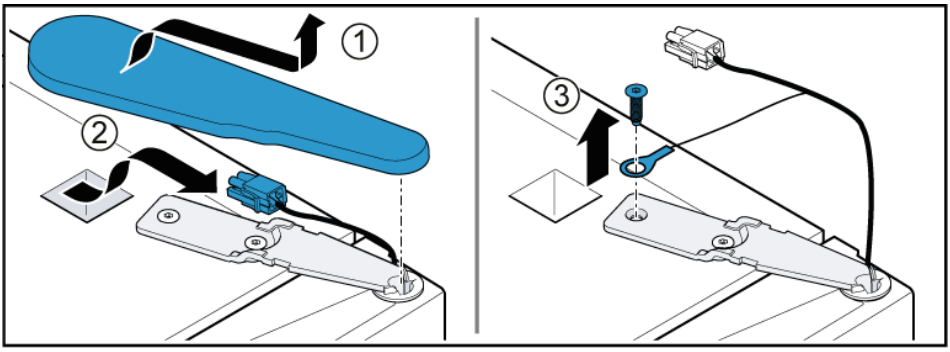


3.1. Odvijte vijak (1).

3.2. Odstranite zgornji tečaj (2).

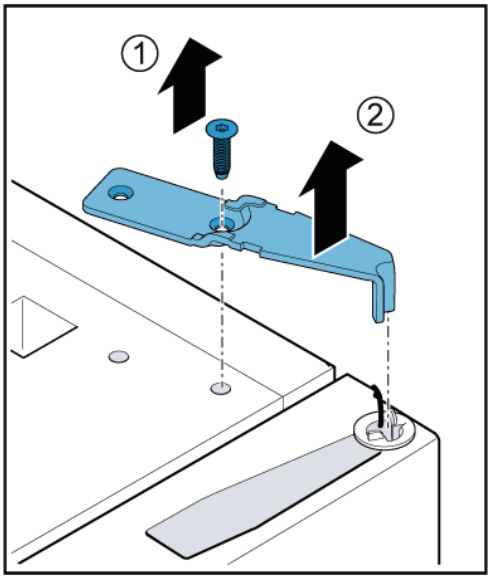

4. Odstranite zgornja vrata.

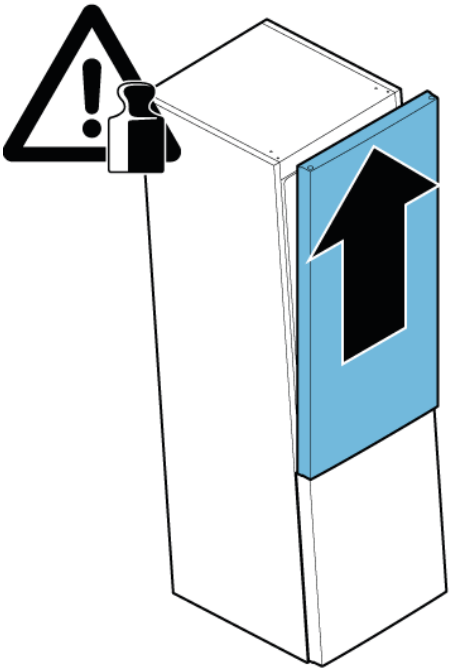

➲ Zgornji tečaj je odstranjen.

4.4.2 Namestitev zgornjega tečaja vrat

▸ Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.5 Zamenjava srednjega tečaja vrat

Nastavek Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ OPOZORILO

Težki, veliki aparati

Poškodbe hrbta in mišic

- ▸ Postopek odstranjevanja vrat aparata naj izvaja samo poobla-ščeno strokovno osebje.
- ▸ Za premikanje aparata sta potrebni dve osebi.
- ▸ Uporabite samo ustrezno orodje in opremo.



⚠ PREVIDNO

Ostri robovi

Ureznine

- ▸ Uporabljajte zaščitne rokavice.



⚠ OPOZORILO

Zdrs nagnjenih aparatov

Zlomi kosti/zmečkanine

- ▸ Aparate zaščitite pred zdrsavanjem.



⚠ PREVIDNO

Nevarnost padajočih delov zaradi zrahljanih vijakov

Poškodbe zaradi padajočih delov.

- ▸ Komponento zaščitite pred padcem.



POZOR

Nevarnost padajočih delov zaradi zrahljanih vijakov

Škoda na drugih delih aparata ali pri uporabniku doma, npr. na tleh.


- ▸ Komponento zaščitite pred padcem.

Zahteve


- ✔ Aparat je odklopljen iz omrežne napetosti.
- ✔ Notranji elementi aparata so odstranjeni.
- ✔ Zgornji tečaj vrat je odstranjen.
- ✔ Zgornja vrata so odstranjena.

4.5.1 Odstranjevanje srednjega tečaja vrat

1.1. Odvijte vijaka (1).
1.2. Odstranite srednji tečaj (2).

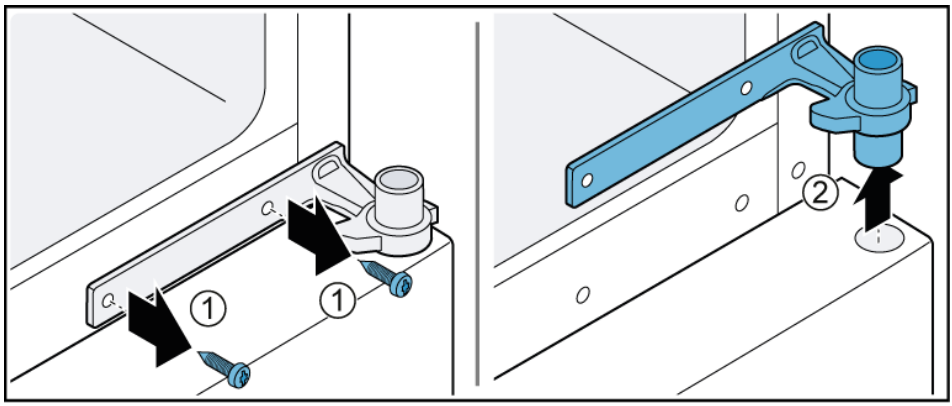

2. Odstranite spodnja vrata.

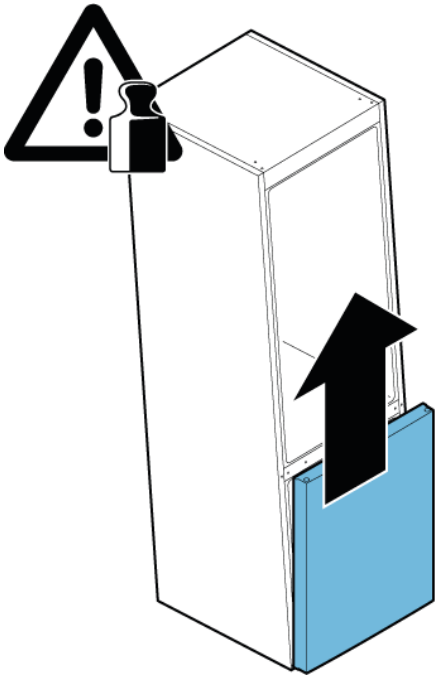

➲ Srednji tečaj je odstranjen.

4.5.2 Namestitev srednjega tečaja vrat

▸ Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.6 Zamenjava spodnjega tečaja vrat

Nastavek Torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ OPOZORILO

Težki, veliki aparati

Poškodbe hrbta in mišic

- Postopek odstranjevanja vrat aparata naj izvaja samo poobla-ščeno strokovno osebje.
- Za premikanje aparata sta potrebni dve osebi.
- Uporabite samo ustrezno orodje in opremo.



⚠ PREVIDNO

Ostri robovi

Ureznine

- Uporabljajte zaščitne rokavice.



⚠ OPOZORILO

Zdrs nagnjenih aparatov

Zlomi kosti/zmečkanine

- Aparate zaščitite pred zdrsavanjem.



⚠ PREVIDNO

Nevarnost padajočih delov zaradi zrahljanih vijakov

Poškodbe zaradi padajočih delov.

- Komponento zaščitite pred padcem.



POZOR

Nevarnost padajočih delov zaradi zrahljanih vijakov

Škoda na drugih delih aparata ali pri uporabniku doma, npr. na tleh.

- Komponento zaščitite pred padcem.


Zahteve

- ✔ Aparat je odklopljen iz omrežne napetosti.
- ✔ Notranji elementi aparata so odstranjeni.
- ✔ Zgornji tečaj je odstranjen.
- ✔ Srednji tečaj je odstranjen.

4.6.1 Odstranjevanje spodnjega tečaja vrat

1.1. Odvijte vijaka (1).

1.2. Odstranite spodnji tečaj (2).

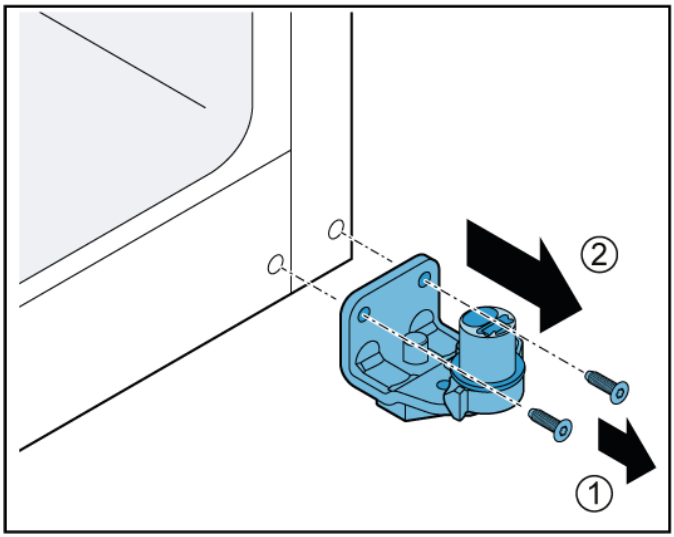

➥ Spodnji tečaj vrat je odstranjen.

4.6.2 Namestitev spodnjega tečaja vrat

▸ Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.7 Zamenjava police


Zahteva:

✔ Vrata odprta.

4.7.1 Odstranjevanje police

1.1. Dvignite polico na zadnji strani (1).

1.2. Izpustite polico (2).

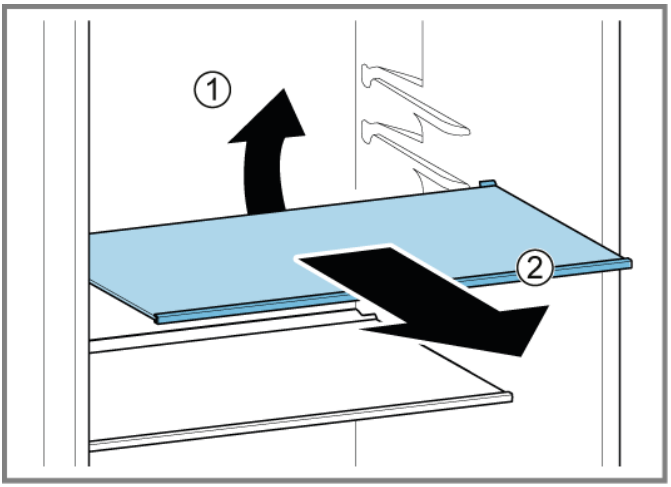

➥ Polica je odstranjena.

4.7.2 Namestitev police

▸ Namestite v obratnem vrstnem redu.


4.8 Zamenjava nosilca za steklenice

Zahteva:

✔ Vrata odprta.

4.8.1 Odstranjevanje nosilca za steklenice

▸ Izvlecite nosilec za steklenice.

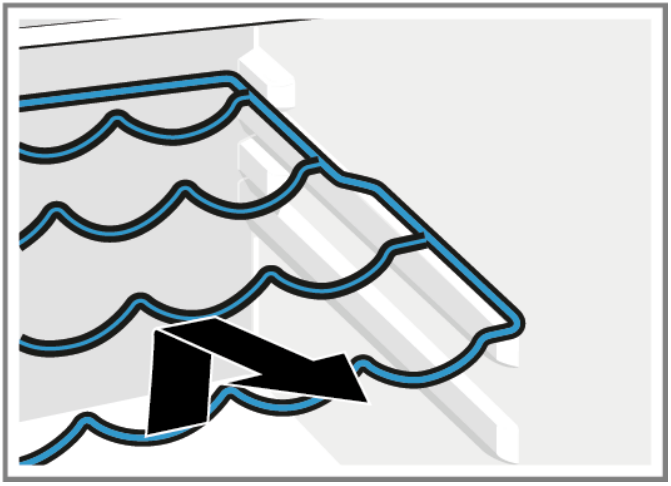

➥ Nosilec za steklenice je odstranjen.

4.8.2 Namestitev nosilca za steklenice

▸ Namestite v obratnem vrstnem redu.


4.9 Zamenjava pladnja na vratih

Zahteva:

✔ Vrata odprta.

4.9.1 Odstranjevanje pladnja na vratih

1.1. Dvignite sprednjo stran pladnja na vratih (1).
1.2. Odstranite pladenj na vratih (2).

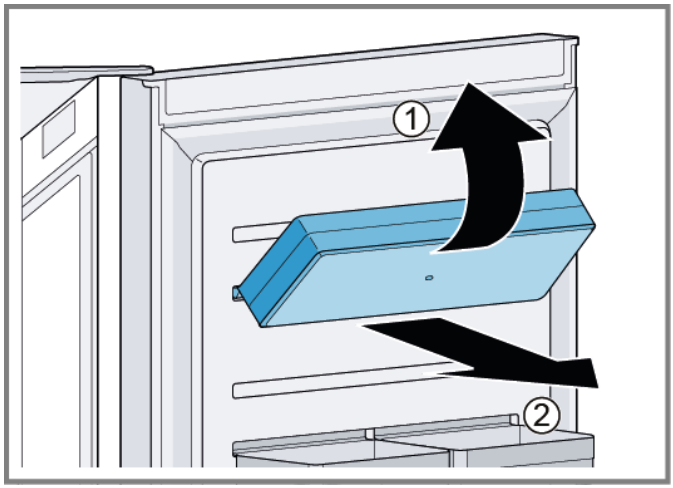

➲ Pladenj na vratih je odstranjen.

4.9.2 Montaža pladnja na vratih

▸ Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.10 Zamenjava posode za shranjevanje


Zahteva:

✔ Vrata odprta.

4.10.1 Odstranjevanje posode za shranjevanje

1. Posodo za shranjevanje izvlecite, kolikor je mogoče.
2.1. Dvignite posodo za shranjevanje spredaj (1).

2.2. Predal odstranite (2).

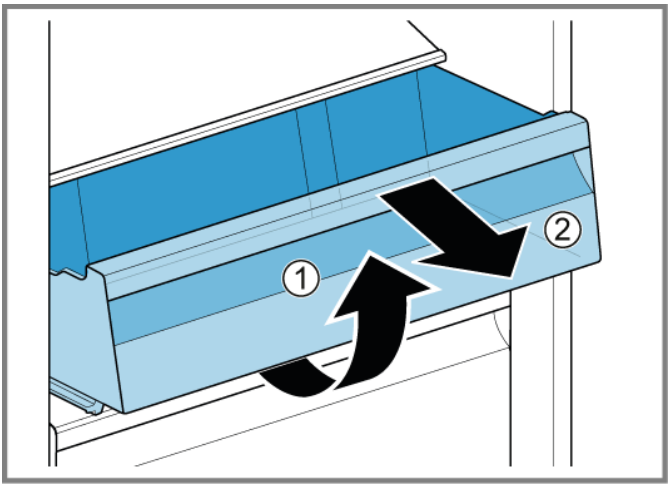

⛔ Posoda za shranjevanje je odstranjena.

4.10.2 Namestitev posode za shranjevanje

▸ Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.11 Zamenjava predala za sadje in zelenjavo


Zahteva:

✅ Vrata odprta.

4.11.1 Odstranjevanje predala za sadje in zelenjavo

1. Predal za sadje in zelenjavo izvlecite, kolikor je mogoče.
2.1. Dvignite predal za sadje in zelenjavo na sprednji strani (1).

2.2. Predal odstranite (2).

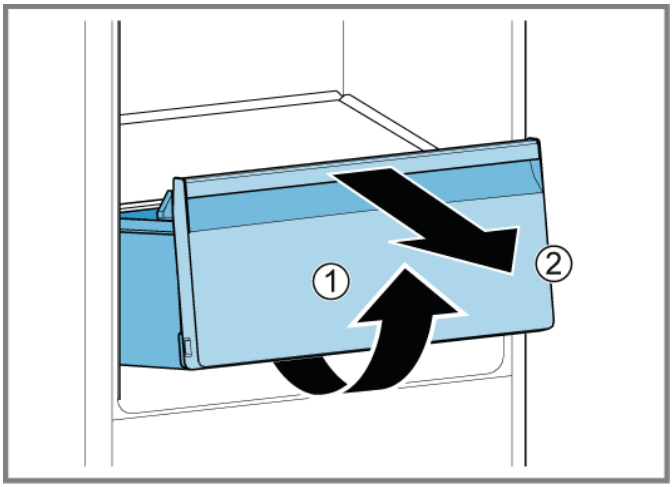

➲ Predal za sadje in zelenjavo je odstranjen.

4.11.2 Namestitev predala za sadje in zelenjavo

▸ Namestite v obratnem vrstnem redu.


4.12 Zamenjava police nad predalom za sadje in zelenjavo (dolgi pokrov)

Zahteve

✔ Vrata odprta.
✔ Predal za sadje in zelenjavo je odstranjen. →*Stran 951*
✔ Predal za shranjevanje je odstranjen. →*Stran 950*
✔ Potisnite drsnik za nastavljanje vlažnosti zraka v desno.


4.12.1 Odstranjevanje plastičnega pokrova nad predalom za sadje in zelenjavo

1. Dvignite polico na sprednji strani (1) in premaknite stekleno polico nekoliko navzven (2).

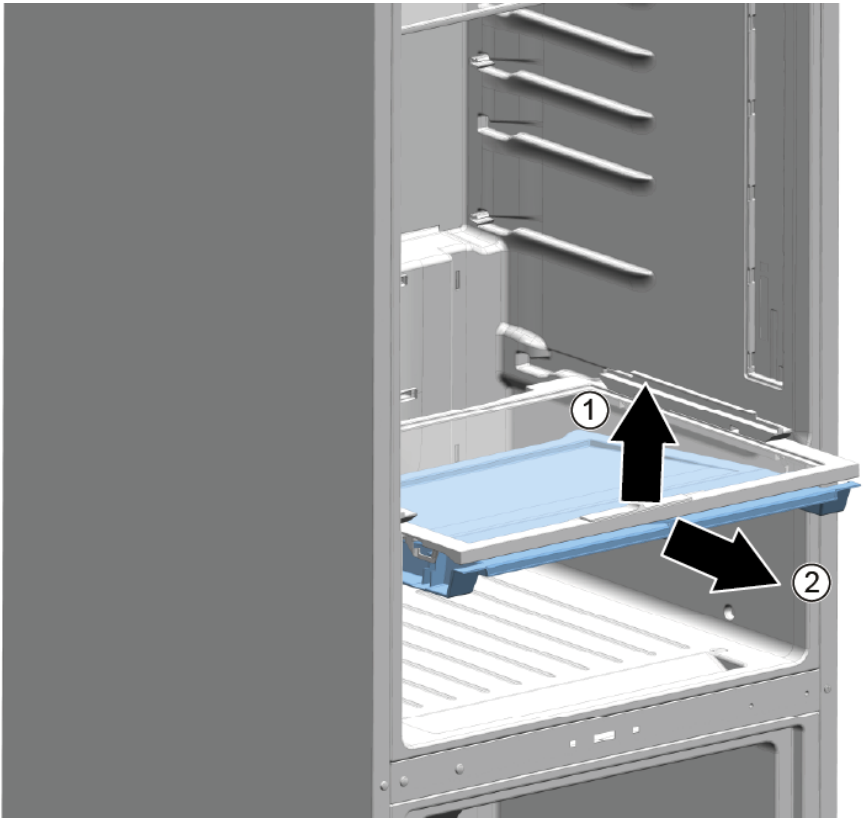

➥ Polica je bila delno odstranjena.


2. Dvignite plastični pokrov (1) in ga potisnite nazaj. (2).

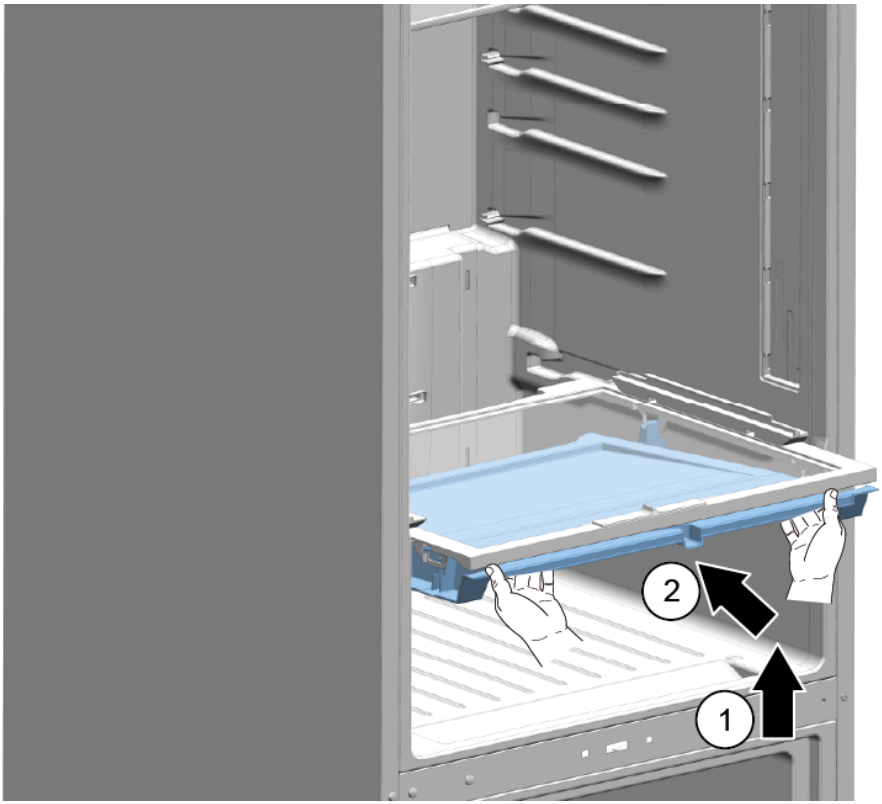

➲ Zatiči se sprostijo.

3. Odstranite plastični pokrov.

4. Polico nad predalom za sadje in zelenjavo privzdignite in jo zavrtite na stran.

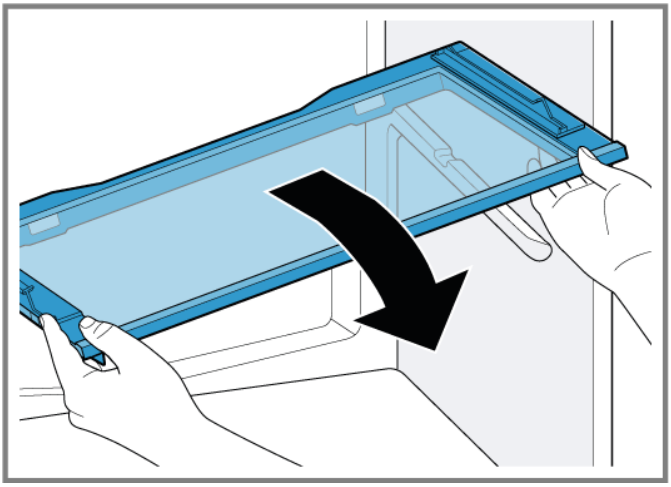

⛔ Polica nad predalom za sadje in zelenjavo je odstranjena.

4.12.2 Namestitev police nad predalom za sadje in zelenjavo

▸ Namestite v obratnem vrstnem redu.


4.13 Zamenjava police nad predalom za sadje in zelenjavo (kratki pokrov)

Zahteve

✔ Vrata odprta.
✔ Predal za sadje in zelenjavo je odstranjen. →*Stran 951*
✔ Predal za shranjevanje je odstranjen. →*Stran 950*


4.13.1 Odstranjevanje plastičnega pokrova nad predalom za sadje in zelenjavo

1. Dvignite polico na sprednji strani (1) in premaknite stekleno polico nekoliko navzven (2).

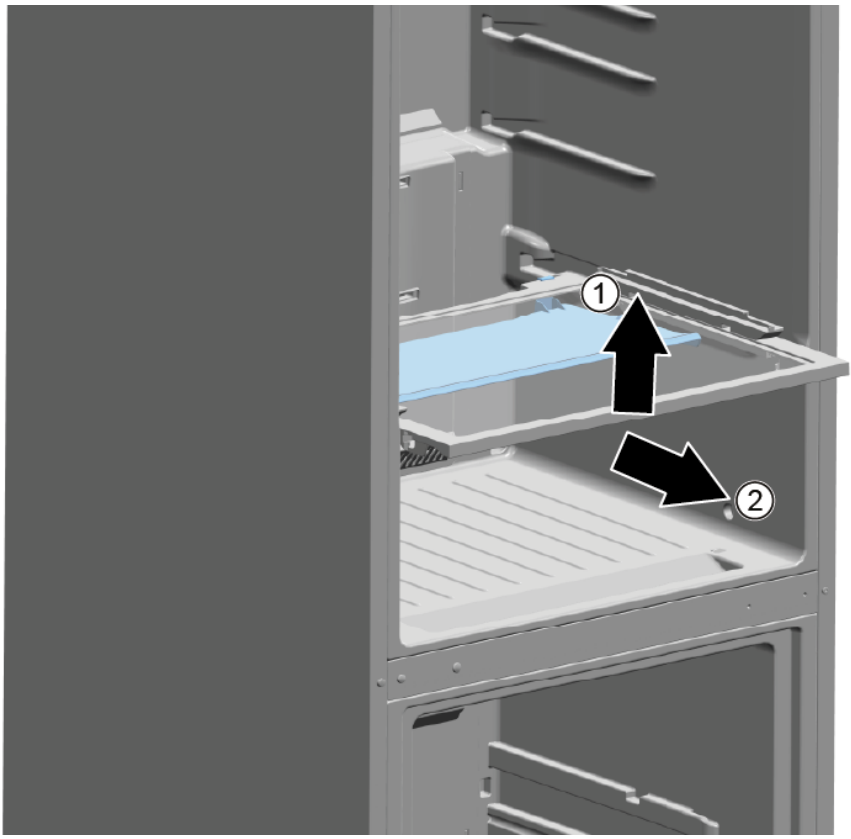

➲ Polica je bila delno odstranjena.


2. Dvignite plastični pokrov (1) in ga potisnite nazaj. (2).

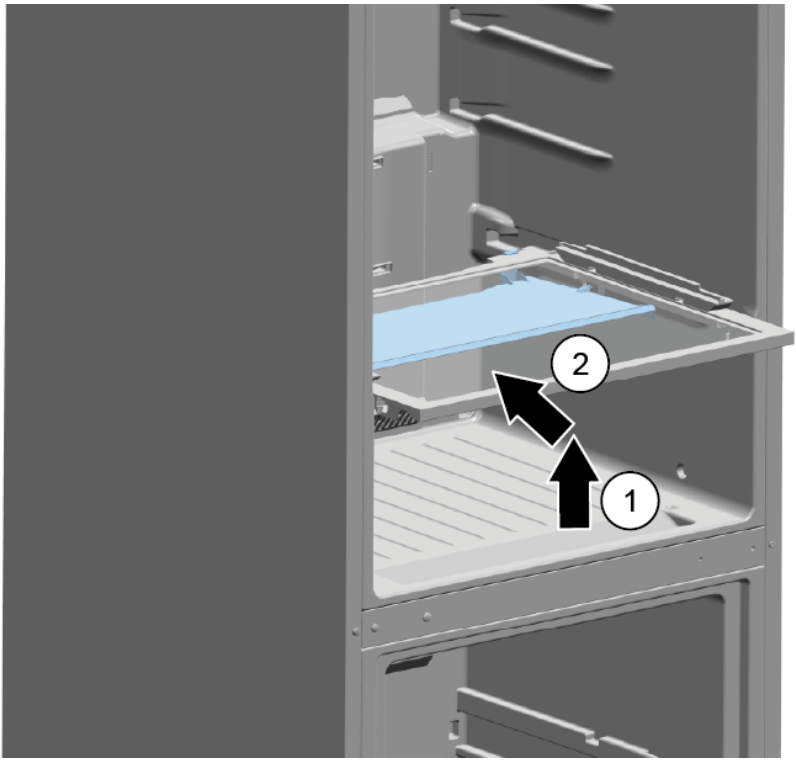

➥ Zatiči se sprostijo.

3. Odstranite plastični pokrov.

4. Polico nad predalom za sadje in zelenjavo privzdignite in jo zavrtite na stran.

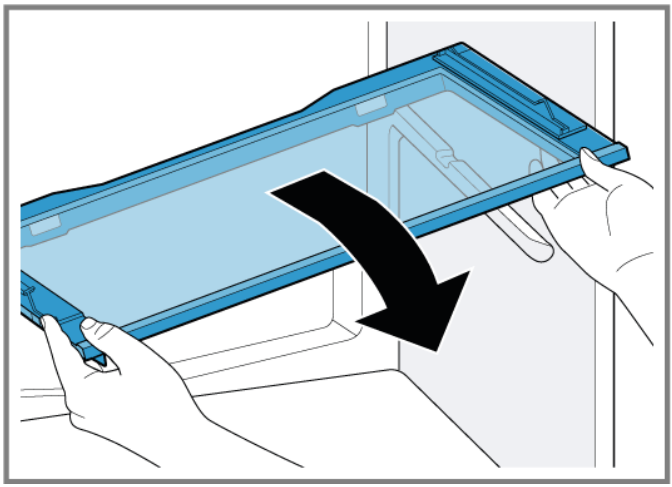

➲ Polica nad predalom za sadje in zelenjavo je odstranjena.

4.13.2 Namestitev police nad predalom za sadje in zelenjavo

▸ Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.14 Zamenjava predala za zamrznjena živila


Zahteva:

✔ Vrata odprta.

4.14.1 Odstranjevanje predala za zamrznjena živila

1.1. Predal za zamrznjena živila izvlecite do konca (1).

1.2. Odstranite predal za živila (2).

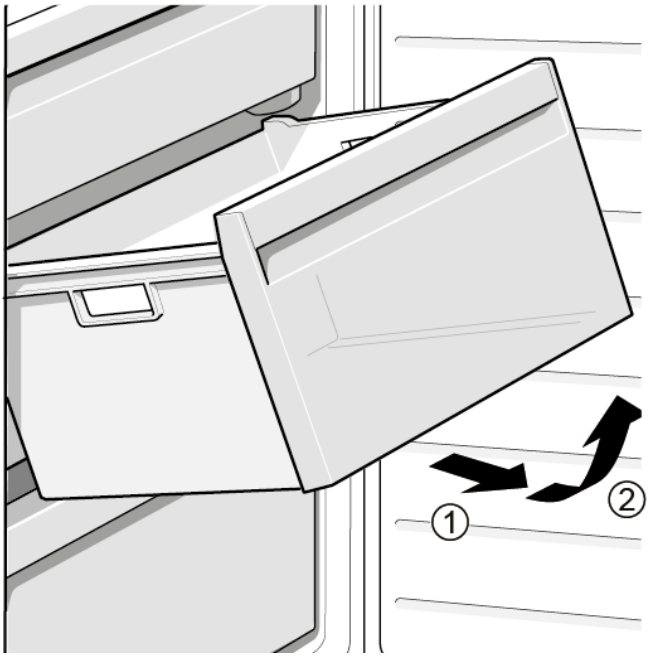

➲ Predal za zamrznjena živila je odstranjen.

4.14.2 Namestitev predala za zamrznjena živila

▸ Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.15 Zamenjava zgornje luči LED

	Pomožno orodje	Orodje za rahljanje plastičnih delov "magic tool"	[00342180]

	Opomba: Vaš aparat je opremljen z osvetlitvijo LED, ki ne potrebuje vzdrževanja. To vrsto osvetlitve lahko popravi samo servisna služba ali pooblaščeno strokovno osebje!



⚠ NEVARNOST

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo
Življenjska nevarnost zaradi električnega udara v primeru nepravilnega popravila
- ▸ Električne dele mora popraviti kvalificiran električar.
- ▸ Po popravilu je treba izvesti preizkus varnosti v skladu z VDE 0701 ali predpisi, ki veljajo za posamezno državo.

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo
Smrt zaradi električnega udara
- ▸ Izključite aparate iz električnega omrežja vsaj 60 sekund pred začetkom popravil.



⚠ PREVIDNO


Ostri robovi
Ureznine
- ▸ Uporabljajte zaščitne rokavice.

Zahteve
- ✔ Naprava je odklopljena od napajanja.
- ✔ Vrata odprta.

4.15.1 Odstranjevanje zgornje luči LED

1.1. Pomožno orodje potisnite med zgornjo luč LED in notranjo oblogo hladilne komore tako, da sprostite zatiče luči (1).

1.2. Odstranite zgornjo luč LED (2).

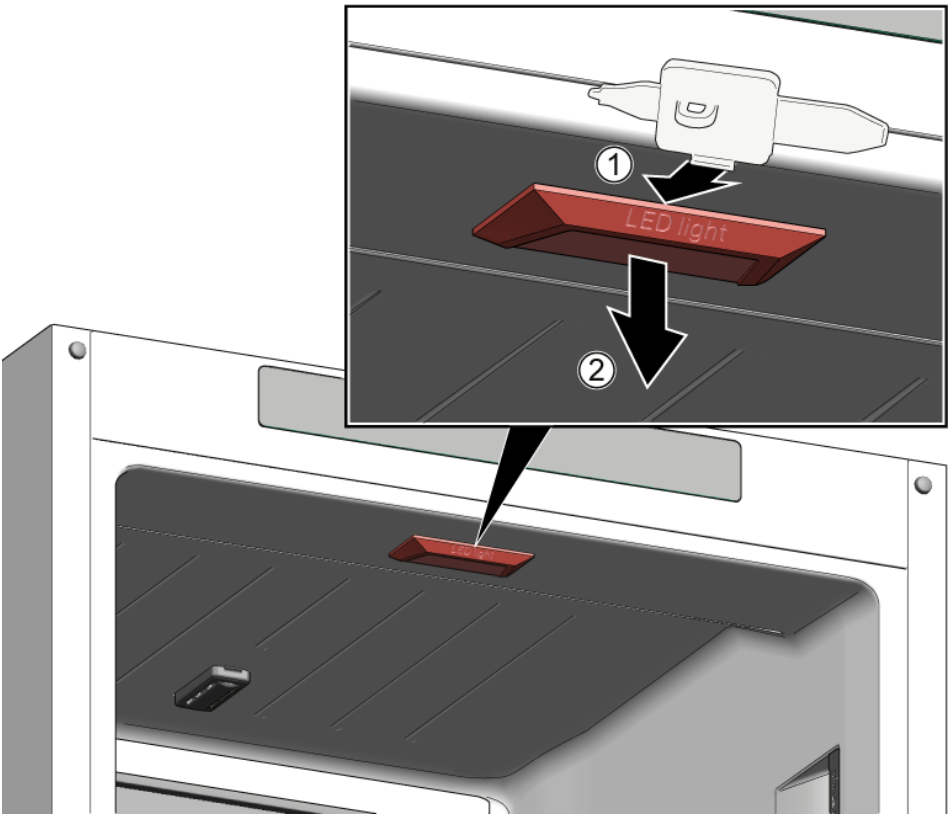

2. Odklopite električni priključek zgornje luči LED.
➥ Zgornja luč LED je odstranjena.

4.15.2 Namestitev zgornje luči LED

▸ Namestite v obratnem vrstnem redu.

4.16 Zamenjava stranske luči LED

	Pomožno orodje	Za rahljanje plastičnih delov	[15000155]

	Opomba: Vaš aparat je opremljen z osvetlitvijo LED, ki ne potrebuje vzdrževanja. To vrsto osvetlitve lahko popravi samo servisna služba ali pooblaščeno strokovno osebje!



⚠ NEVARNOST

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo
Življenjska nevarnost zaradi električnega udara v primeru nepravilnega popravila
- Električne dele mora popraviti kvalificiran električar.
- Po popravilu je treba izvesti preizkus varnosti v skladu z VDE 0701 ali predpisi, ki veljajo za posamezno državo.

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo
Smrt zaradi električnega udara
- Izključite aparate iz električnega omrežja vsaj 60 sekund pred začetkom popravil.



⚠ PREVIDNO

Ostri robovi
Ureznine
- Uporabljajte zaščitne rokavice.



POZOR


Tveganje poškodb elektrostatično občutljivih komponent (ESD)
Poškodbe komponent
- Preden se dotaknete komponent ESD, uporabite sistem elektrostatične zaščite (zapestnico z ozemljitvenim priključkom).
- Ne dotikajte se povezav in poti vodnikov modulov.
- Komponente ESD transportirajte le v materialih, ki prevajajo tok, ali v originalni embalaži.
- Poskrbite, da komponente ESD ne bodo prišle v stik z materialom, ki se elektrostatično naelektri (npr. plastika).

Zahteve
- Naprava je odklopljena od napajanja.
- Vrata odprta.
- Notranji elementi so odstranjeni.

4.16.1 Odstranjevanje stranske luči LED

1.1. Pomožno orodje potisnite med enoto stranske luči LED in notranjo oblogo (1).

1.2. Ločite zgornji del stranske luči LED od notranje obloge (2).

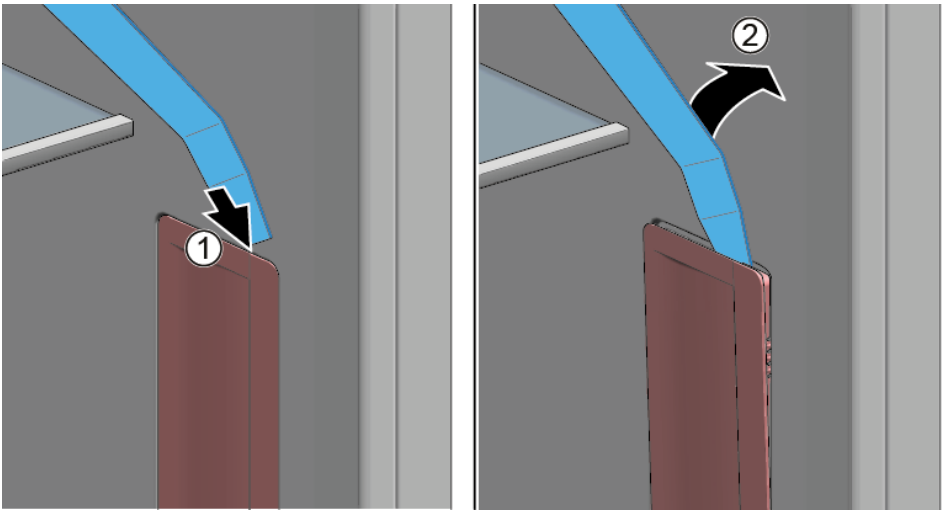

2. Sprostite jezičke stranske luči LED enega za drugim od zgoraj navzdol.




➥ Stranska luč LED je ločena od notranje obloge.
3. Odklopite stransko luč LED.
➥ Stranska luč LED je odstranjena.

4.16.2 Namestitev stranske luči LED

1. Priključite stransko luč LED.
2.1. Potisnite stransko luč LED v režo v notranji oblogi (1).
2.2. Potisnite stransko luč LED na mesto (2).

2.3. Pritrdite jezičke stranske luči LED enega za drugim od zgoraj navzdol (3).

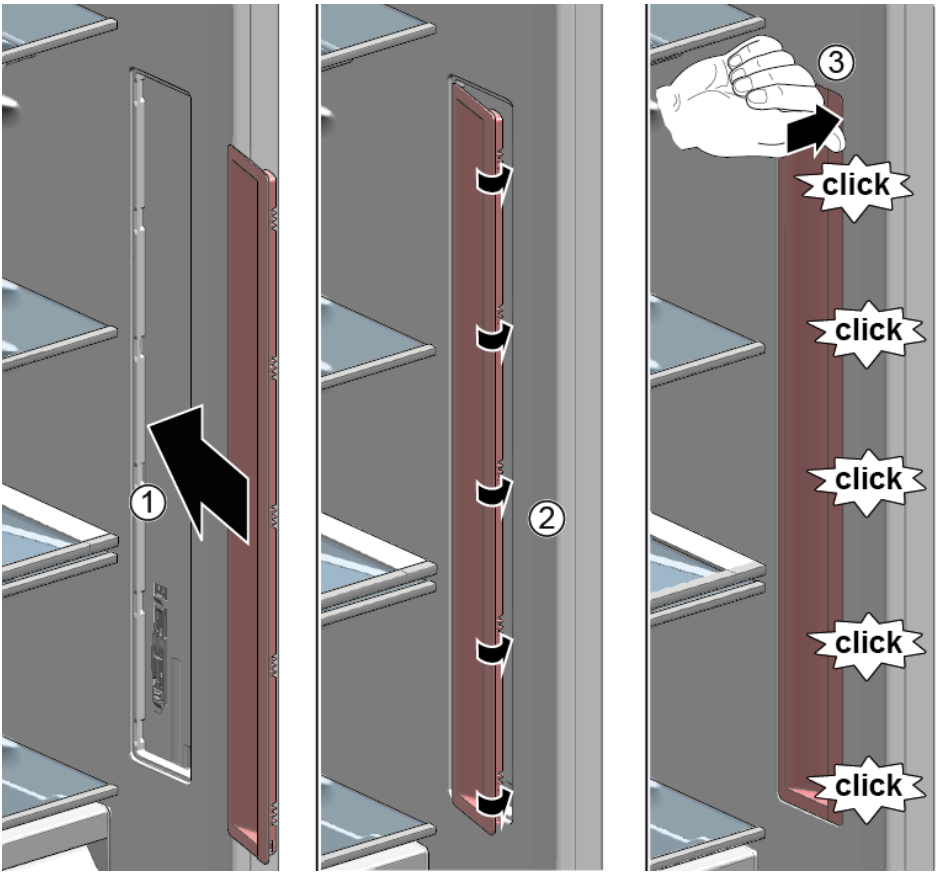

➥ Stranska luč LED je nameščena.

4.17 Zamenjava luči LED v zamrzovalniku

	Pomožno orodje	Orodje za rahljanje plastičnih delov "magic tool"	[00342180]

	Opomba: Vaš aparat je opremljen z osvetlitvijo LED, ki ne potrebuje vzdrževanja. To vrsto osvetlitve lahko popravi samo servisna služba ali pooblaščeno strokovno osebje!



⚠ NEVARNOST

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo
Življenjska nevarnost zaradi električnega udara v primeru nepravilnega popravila
- ▸ Električne dele mora popraviti kvalificiran električar.
- ▸ Po popravilu je treba izvesti preizkus varnosti v skladu z VDE 0701 ali predpisi, ki veljajo za posamezno državo.

Nevarnost električnega udara zaradi delov pod napetostjo
Smrt zaradi električnega udara
- ▸ Izključite aparate iz električnega omrežja vsaj 60 sekund pred začetkom popravil.



⚠ PREVIDNO


Ostri robovi
Ureznine
- ▸ Uporabljajte zaščitne rokavice.

Zahteve
- ✔ Naprava je odklopljena od napajanja.
- ✔ Vrata odprta.

4.17.1 Odstranjevanje luči LED v zamrzovalniku

1.1. Potisnite orodje za demontažo med luč in ohišje na strani luči tako, da nastane reža (1).
1.2. Potisnite orodje za demontažo na drugi strani pritrditvenega zatiča luči in ga potisnite naprej (2).

1.3. Odstranite luč LED v zamrzovalniku (3).

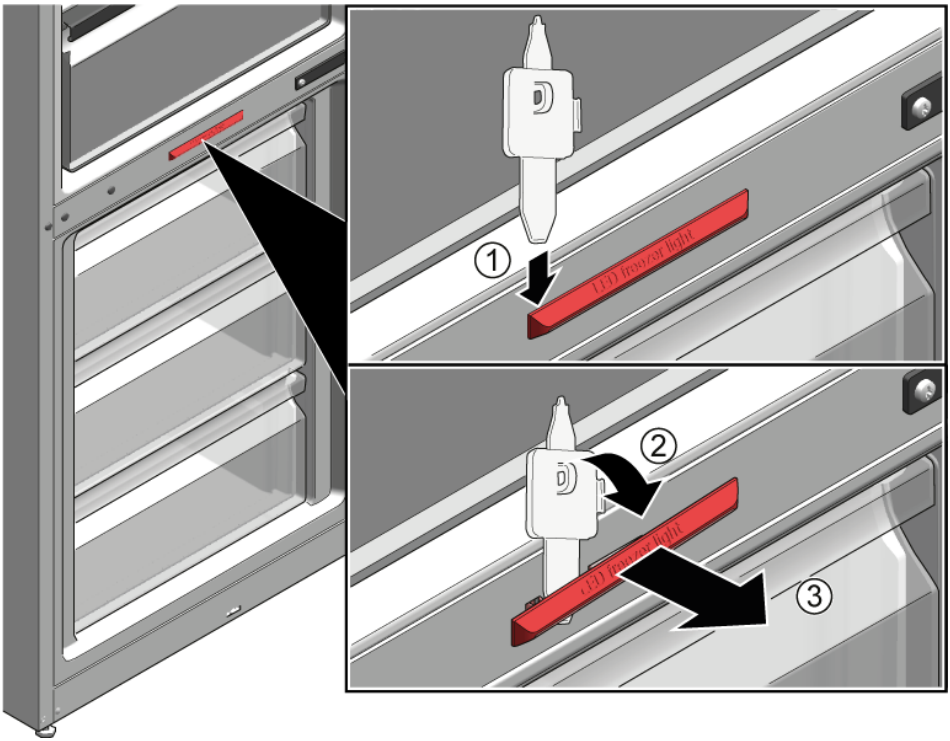

➥ Luč LED v zamrzovalniku je odklopljena.
➥ Luč LED v zamrzovalniku je odstranjena.

4.17.2 Namestitev luči LED v zamrzovalniku

▸ Namestite v obratnem vrstnem redu.

Innehållsförteckning

1 Om detta dokument 970
1.1 Viktig information 970
1.1.1 Syfte 970
1.2 Symbolförklaringar 970
1.2.1 Faronivåer 970
1.2.2 Risksymboler 970
1.2.3 Varningarnas struktur 971
1.2.4 Allmänna symboler 971
2 Säkerhet 973
2.1 Allmänna säkerhetsanvisningar 973
2.1.1 Alla hushållsmaskiner 973
3 Verktyg och hjälpmedel 974
4 Reparation 975
4.1 Byta dörrpackning 975
4.1.1 Ta bort dörrpackning 975
4.1.2 Montera dörrpackning 976
4.2 Byta dörrhandtag 979
4.2.1 Ta bort dörrhandtag 979
4.2.2 Montera dörrhandtag 980
4.3 Byta dörrens övre gångjärn 980
4.3.1 Ta bort dörrens övre gångjärn 982
4.3.2 Montera dörrens övre gångjärn 983
4.4 Byta dörrens övre gångjärn (dörr med display) 983
4.4.1 Ta bort dörrens övre gångjärn 985
4.4.2 Montera dörrens övre gångjärn 987
4.5 Byta dörrens mellersta gångjärn 987
4.5.1 Ta bort dörrens mellersta gångjärn 987
4.5.2 Montera dörrens mellersta gångjärn 988
4.6 Byta dörrens nedre gångjärn 988
4.6.1 Ta bort dörrens nedre gångjärn 989
4.6.2 Montera dörrens nedre gångjärn 990
4.7 Byta hylla 990
4.7.1 Ta bort hylla 990
4.7.2 Montera hylla 991
4.8 Byta flaskhylla 991
4.8.1 Ta bort flaskhylla 991
4.8.2 Montera flaskhylla 992
4.9 Byta dörrhylla 992
4.9.1 Ta bort dörrhylla 992
4.9.2 Montera dörrhyllan 992

4.10 Byta förvaringsfack 992
4.10.1 Ta bort förvaringsfack 992
4.10.2 Montera förvaringsfack 993
4.11 Byta frukt- och grönsakslåda 993
4.11.1 Ta bort frukt- och grönsakslåda 993
4.11.2 Montera frukt- och grönsakslåda 994
4.12 Byta hyllan ovanför frukt- och grönsakslådan (långt lock) 994
4.12.1 Ta bort plastlocket ovanför frukt- och grönsakslådan 995
4.12.2 Montera hyllan ovanför frukt- och grönsaksfacket 997
4.13 Byta hyllan ovanför frukt- och grönsakslådan (kort lock) 997
4.13.1 Ta bort plastlocket ovanför frukt- och grönsakslådan 998
4.13.2 Montera hyllan ovanför frukt- och grönsaksfacket 1000
4.14 Byta fack för frysta matvaror 1000
4.14.1 Ta bort fack för frysta matvaror 1000
4.14.2 Montera fack för frysta matvaror 1001
4.15 Byta LED-överlampa 1001
4.15.1 Ta bort LED-överlampa 1002
4.15.2 Montera LED-överlampa 1003
4.16 Byta LED-sidolampa 1003
4.16.1 Ta bort LED-sidolampa 1004
4.16.2 Montera LED-sidolampa 1006
4.17 Byta LED-fryslampa 1007
4.17.1 Ta bort LED-fryslampa 1008
4.17.2 Montera LED-fryslampa 1009

1 Om detta dokument

1.1 Viktig information

1.1.1 Syfte

Dessa reparationstips hjälper kunden att själv reparera maskiner enligt gällande ekodesignbestämmelser (som gäller 03/2021).
De innehåller information om hur vissa reservdelar ska bytas samt tillhörande varningar och risker.
Kontakta vår kundtjänst om du har frågor. Vi åtar oss bara ansvar för skador om reparationstipsen har följts korrekt.

1.2 Symbolförklaringar

1.2.1 Faronivåer

Varningsnivåerna består av en symbol och ett signalord. Signalordet visar hur allvarlig faran är.

Varningsnivå	Innebörd
FARA	Om inte varningsmeddelandet följs kommer det att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
VARNING	Om inte varningsmeddelandet följs kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
FÖRSIKTIGT	Om inte varningsmeddelandet följs kan det leda till lättare personskador.
MEDDELANDE	Om inte varningsmeddelandet följs kan det leda till materialskador.

Tab. 1: Faronivåer

1.2.2 Risksymboler

Risksymboler är symboler som visar typen av fara.
Följande risksymboler används i detta dokument:

Risksymbol	Innebörd
	Allmänt varningsmeddelande
	Fara på grund av elektrisk spänning

Risksymbol	Innebörd
	Explosionsrisk
	Fara för skärskador
	Fara för krosskador
	Fara på grund av heta ytor
	Fara på grund av starka magnetfält
	Fara på grund av icke-joniserande strålning

Tab. 2: Risksymboler

1.2.3 Varningarnas struktur

Varningar i detta dokument har ett standardiserat utseende och en standardiserad struktur.



⚠ FARA

Farans typ och ursprung

Möjliga konsekvenser av att faran/varningen ignoreras.

- ▸ Åtgärder och förbud för att förebygga faran.

Följande exempel visar en varning som varnar för elstötar från strömförande delar. Det står vilken åtgärd som förebygger faran.



⚠ FARA

Risk för elstötar på grund av strömförande delar

Dödsfall på grund av elstötar

- ▸ Koppla bort maskiner från elförsörjningen minst 60 sekunder innan reparationer påbörjas.

1.2.4 Allmänna symboler

Följande allmänna symboler används i detta dokument:

Allm. symbol	Innebörd
	Identifiering av ett särskilt tips (text och/eller bild)
	Identifiering av ett enkelt tips (endast text)
	Identifiering av en länk till en videohandledning
	Identifiering av verktyg som behövs
	Identifiering av villkor som måste vara uppfyllda
	Identifiering av ett tillstånd (om ..., så ...)
	Identifiering av ett resultat
Start	Identifiering av en tangent eller knapp
[00123456]	Identifiering av ett materialnummer
Status	Identifiering av text/fönster som visas (på apparatens display)

Tab. 3: Allmänna symboler

2 Säkerhet

2.1 Allmänna säkerhetsanvisningar

2.1.1 Alla hushållsmaskiner

Risk för elstötar på grund av strömförande delar!

- Fel vid reparationer som berör elkomponenter kan orsaka elstötar!
- Koppla bort enheten från elnätet i minst 60 sekunder innan arbetet påbörjas.
- Utför ett säkerhetstest efter reparationen i enlighet med EN 50678 (tidigare VDE 0701) eller enligt landsspecifika regler.

Risk för personskador på grund av vassa kanter!

- Använd skyddshandskar.

Risk för krosskador vid reparation, underhåll, felsökning och service på grund av tunga och rörliga komponenter

- Använd skyddsskor.
- Säkra tunga komponenter så att de inte faller ner.
- Stick inte in kroppsdelar i rörliga komponenter.

Risk för enhetens säkerhet/funktion!

- Vi rekommenderar att endast originalreservdelar används. Reservdelar som inte uppfyller tillverkarens specifikationer kan försämra enhetens säkerhet och funktion.

Risk för skador på komponenter som känsliga för statisk elektricitet (ESD)!

- Rör inte moduler samt anslutningar och strömförande ledningar.

3 Verktyg och hjälpmedel

Insexnyckel [00340820]	2.5 mm	
Platt skruvmejsel	Klinga 2.4 mm x 0.4 mm x 60 mm, i satsen [00341820]	
Spårskruvmejsel	Blad 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	
Torxbits TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	

4 Reparation


4.1 Byta dörrpackning

Krav:


- Dörr öppen.

4.1.1 Ta bort dörrpackning

1. Lossa dörrpackningen från spåret i högra och vänstra hörnet.

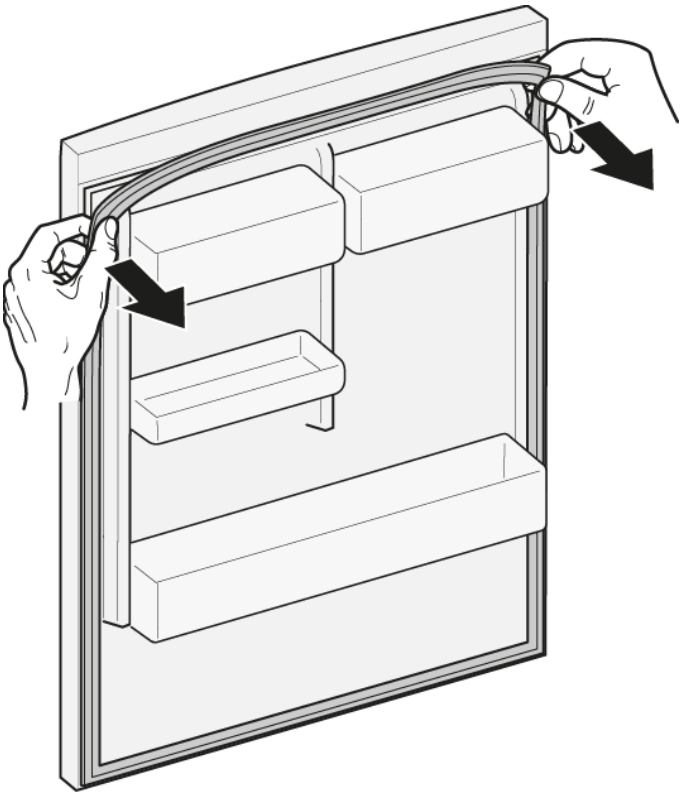

2. Dra ut dörrpackningen från spåret.

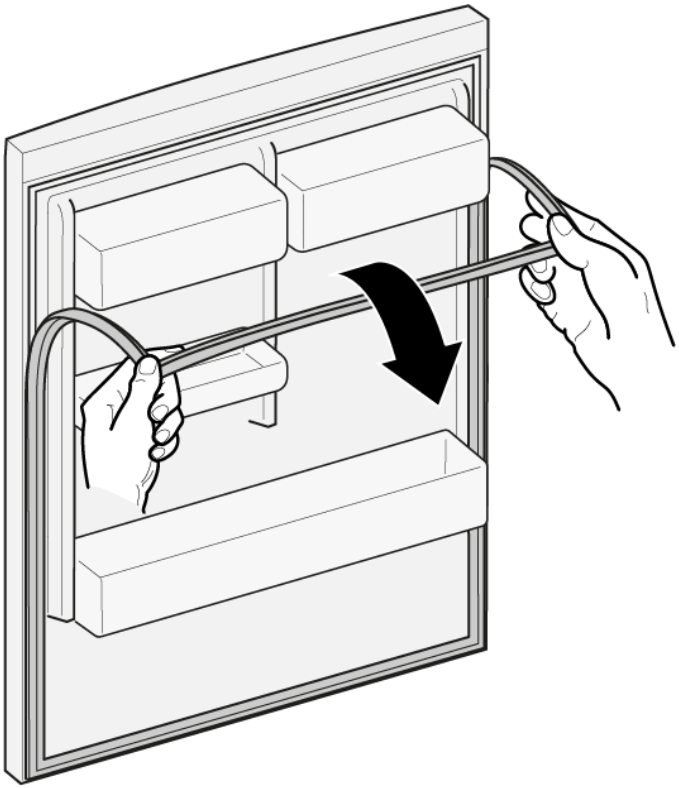

➲ Dörrpackningen har tagits bort.


4.1.2 Montera dörrpackning

	Den nya dörrpackningens tjocklek kan avvika något från den gamla dörrpackningens tjocklek. Detta kommer inte påverka stängningsegenskaperna eller funktionen långsiktigt.

	Om apparaten har justerbara gångjärn eller gångjärnsfästen kan du optimera stängningsegenskaperna senare.

	Små sidohål i dörrpackningen fyller en funktion (krävs för ventilation). Dessa utgör inga tillverkningsfel.

1. Kontrollera om spåret för packningen har skador.

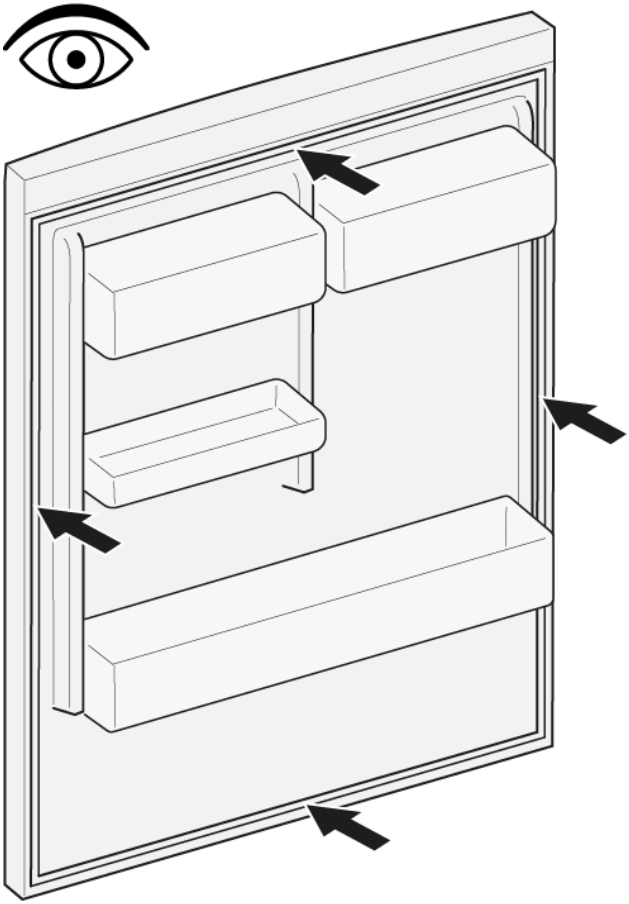

2. ⓘf Om spåret för packningen är skadat:


2.1. Kontakta kundtjänst.

3.


	Viss deformering av dörrpackningen är normalt och påverkar inte packningens funktion. Det rekommenderas att man sträcker dörrpackningen innan den sätts in i apparaten.

Värm dörrpackningen med en hårtork eller hett vatten och forma om den med händerna.

4. Tryck in packningens hörn längst upp och längst ner i spåret.

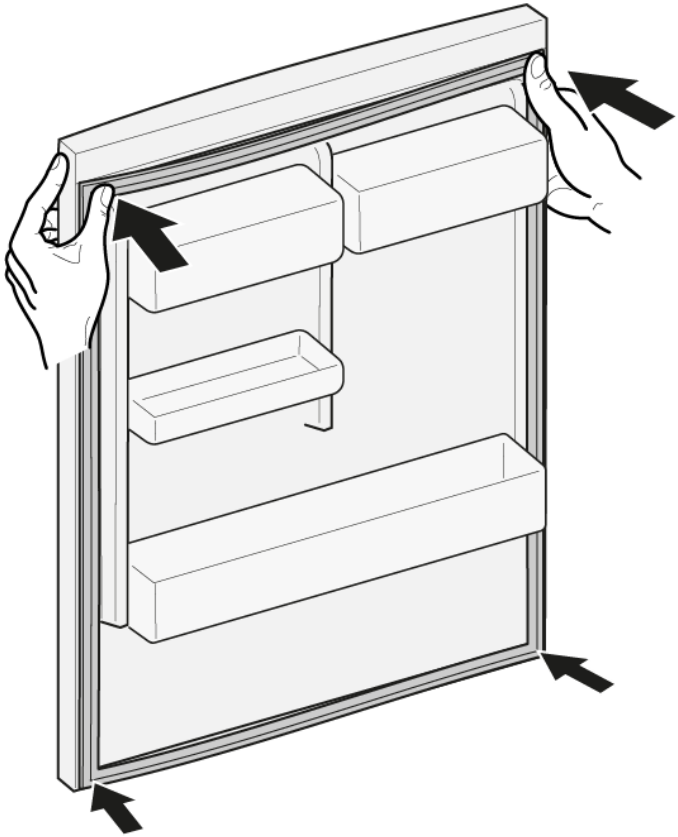

5. Tryck in hela packningen i spåret bit för bit.

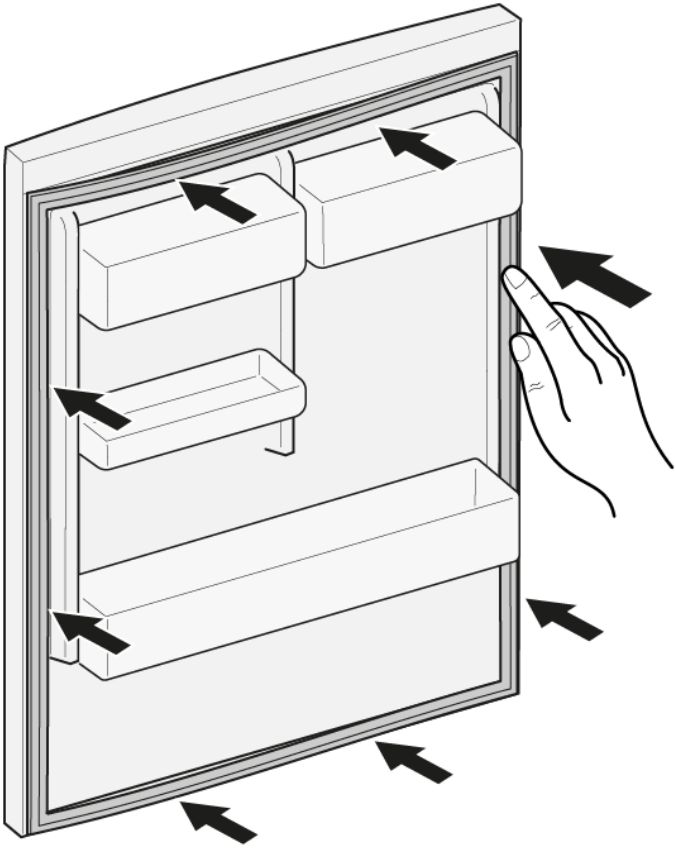

➥ Dörrpackningen är monterad.

4.2 Byta dörrhandtag

	Torxbits TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Spårskruvmejsel	Blad 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	


Krav

- ✔ Apparaten är frånkopplad från strömförsörjningen.
- ✔ Dörr öppen.

4.2.1 Ta bort dörrhandtag

1.1. Ta bort 2 skruvhättor (1).
1.2. Ta bort 2 skruvar (2).

1.3. Ta bort dörrhandtaget (3).

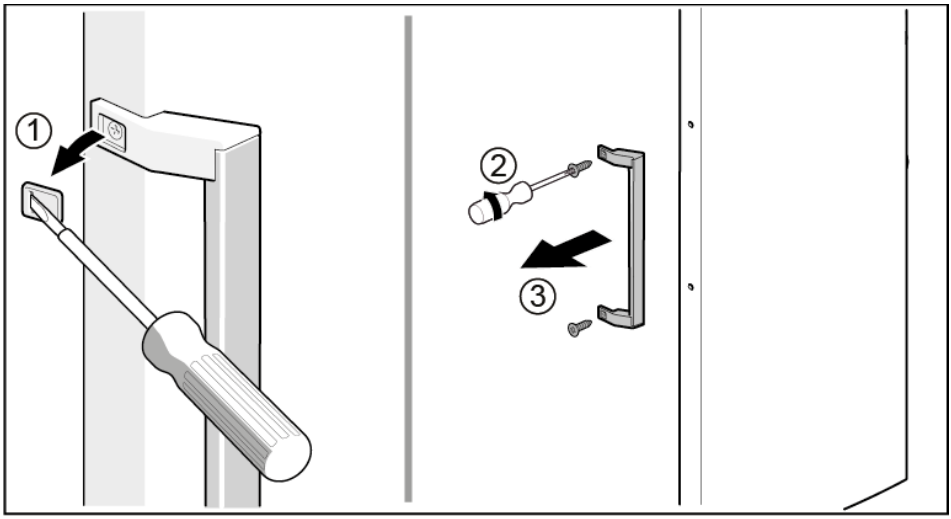

➲ Dörrhandtaget har tagits bort.

Notering: Dörrhandtaget för den andra dörren kan tas bort på samma sätt.

4.2.2 Montera dörrhandtag

▸ Montera i omvänd ordning.

4.3 Byta dörrens övre gångjärn

	Torxbits TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]

⚠ VARNING

Tunga och skrymmande apparater

Rygg- och muskelskador

- ▸ Låt endast utbildad personal ta bort dörren från apparaten.
- ▸ Det krävs två personer för att flytta apparaten.
- ▸ Använd endast passande verktyg och utrustning.

⚠ FÖRSIKTIGT

Vassa kanter

Skärskador

- ▸ Använd skyddshandskar.



⚠ VARNING

Lutande maskiner kan glida
Frakturer/krosskador
- ▸ Säkra maskiner så att de inte kan glida.



⚠ FÖRSIKTIGT

Risk för fallande delar på grund av lossade skruvar
Personskador på grund av fallande delar.
- ▸ Säkra komponenter så att de inte faller ner.




OBS

Risk för fallande delar på grund av lossade skruvar
Materiella skador på andra delar av maskinen eller i kundens hem, t.ex. vid botten.
- ▸ Säkra komponenter så att de inte faller ner.


Krav
- ✔ Apparaten är bortkopplad från strömförsörjning.
- ✔ Tillbehör inuti apparaten har tagits bort.

4.3.1 Ta bort dörrens övre gångjärn


1. För in stöddelen under sockeldelen.

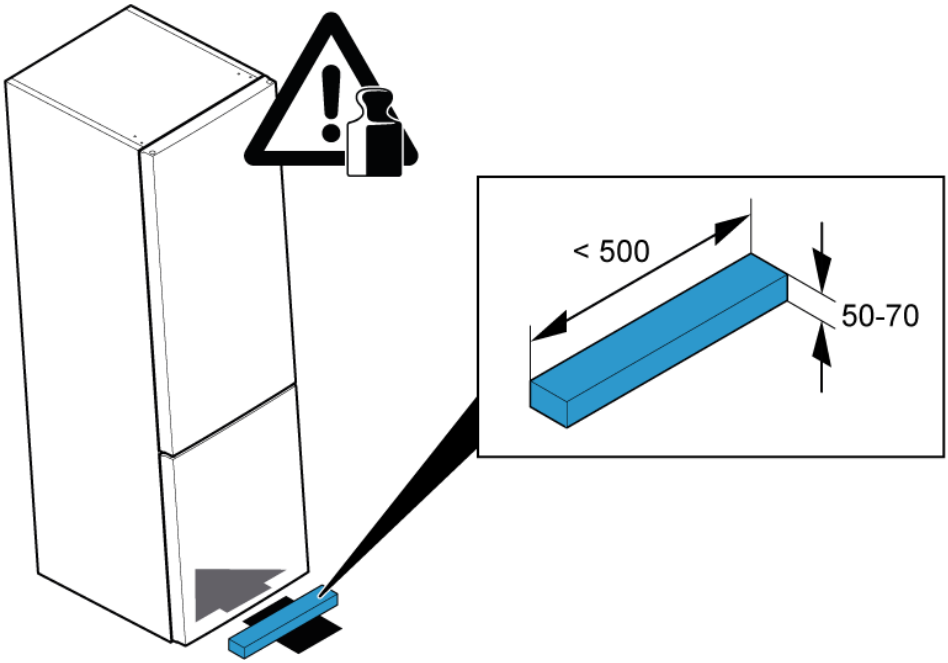

2.1. Ta bort det övre gångjärnsskyddet (1).
2.2. Skruva ut de två skruvarna (2).
2.3. Ta bort det övre gångjärnet (3).

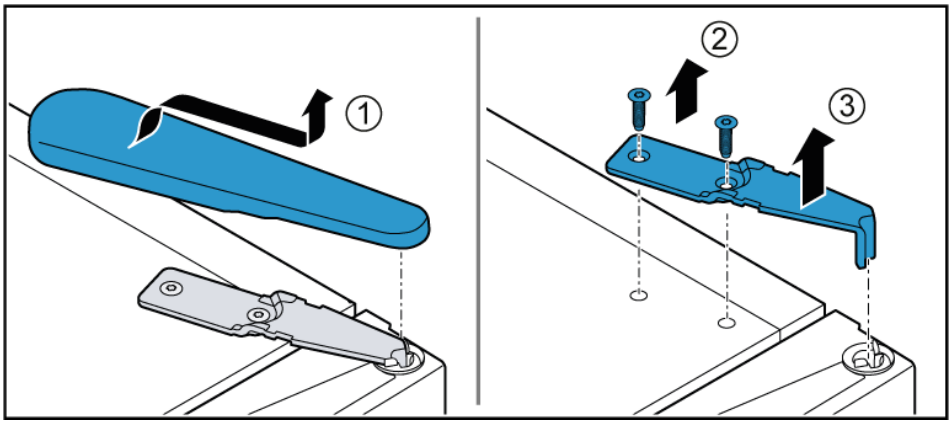

3. Ta bort den övre dörren.

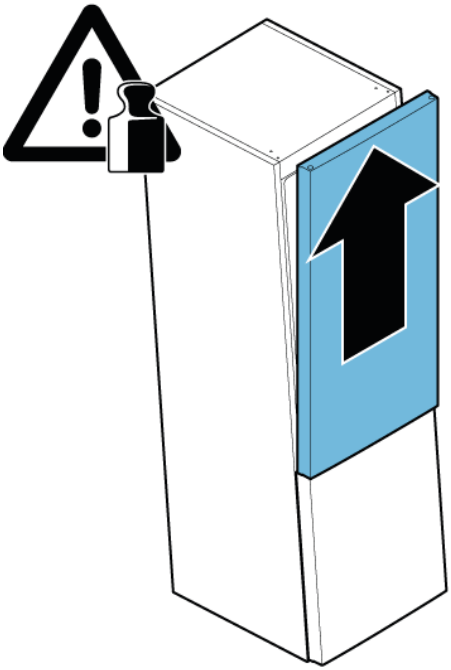

➥ Det övre gångjärnet har nu tagits bort.

4.3.2 Montera dörrens övre gångjärn

▸ Montera i omvänd ordning.

4.4 Byta dörrens övre gångjärn (dörr med display)

	Torxbits TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]

	**⚠ VARNING** **Tunga och skrymmande apparater** Rygg- och muskelskador ▸ Låt endast utbildad personal ta bort dörren från apparaten. ▸ Det krävs två personer för att flytta apparaten. ▸ Använd endast passande verktyg och utrustning.

	**⚠ FÖRSIKTIGT** **Vassa kanter** Skärskador ▸ Använd skyddshandskar.



⚠ VARNING

Lutande maskiner kan glida
Frakturer/krosskador
- ▸ Säkra maskiner så att de inte kan glida.



⚠ FÖRSIKTIGT

Risk för fallande delar på grund av lossade skruvar
Personskador på grund av fallande delar.
- ▸ Säkra komponenter så att de inte faller ner.



OBS

Risk för fallande delar på grund av lossade skruvar
Materiella skador på andra delar av maskinen eller i kundens hem, t.ex. vid botten.
- ▸ Säkra komponenter så att de inte faller ner.



⚠ FARA


Risk för elstötar på grund av strömförande delar
Livsfara på grund av elstötar vid felaktiga reparationer
- ▸ Elektriska delar ska repareras av behörig elektriker.
- ▸ Låt utföra ett säkerhetstest efter reparationen, i enlighet med VDE 0701 eller landsspecifika regler.

Risk för elstötar på grund av strömförande delar
Dödsfall på grund av elstötar
- ▸ Koppla bort maskiner från elförsörjningen minst 60 sekunder innan reparationer påbörjas.


Krav
- ✔ Apparaten är bortkopplad från strömförsörjning.
- ✔ Tillbehör inuti apparaten har tagits bort.

4.4.1 Ta bort dörrens övre gångjärn

1. För in stöddelen under sockeldelen.

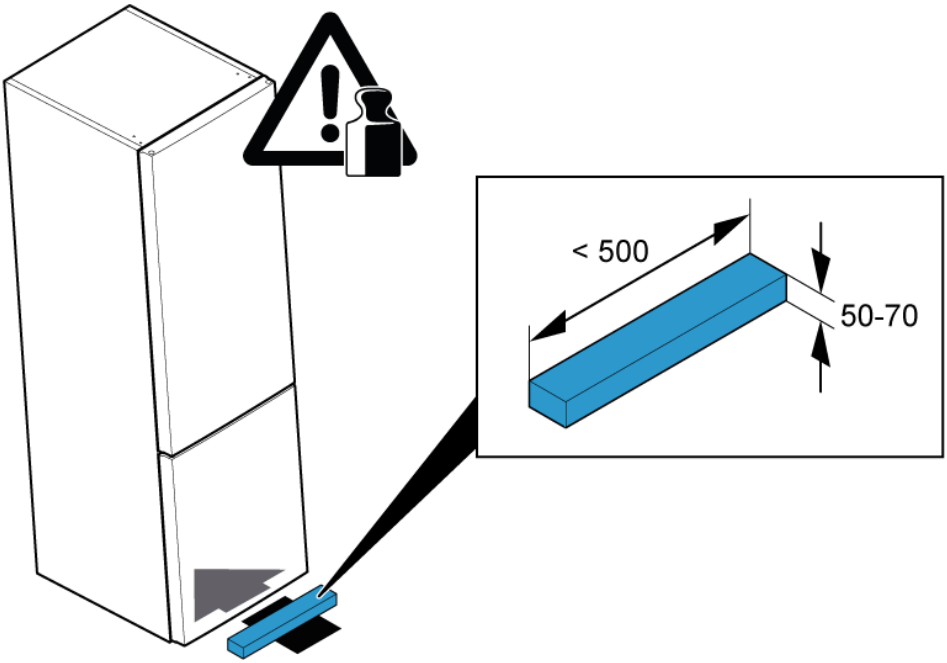


2.1. Ta bort det övre gångjärnsskyddet (1).
2.2. Lossa elanslutningen (2).
2.3. Skruva ut jordningsskruven (3).

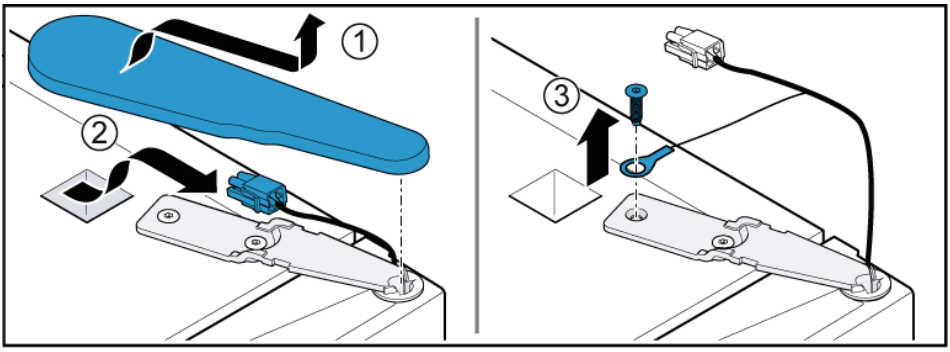


3.1. Skruva ut skruven (1).

3.2. Ta bort det övre gångjärnet (2).

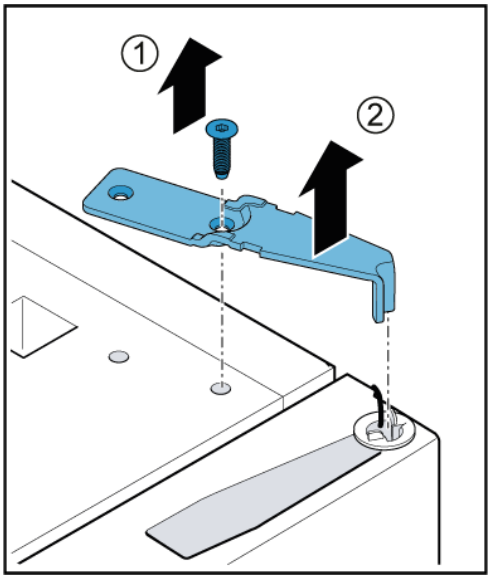

4. Ta bort den övre dörren.

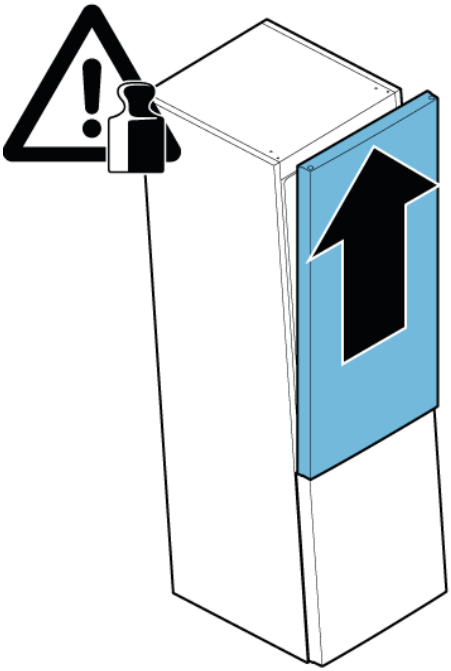

➲ Det övre gångjärnet har nu tagits bort.

4.4.2 Montera dörrens övre gångjärn

▸ Montera i omvänd ordning.

4.5 Byta dörrens mellersta gångjärn

	Torxbits TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ VARNING

Tunga och skrymmande apparater

Rygg- och muskelskador

▸ Låt endast utbildad personal ta bort dörren från apparaten.
▸ Det krävs två personer för att flytta apparaten.
▸ Använd endast passande verktyg och utrustning.



⚠ FÖRSIKTIGT

Vassa kanter

Skärskador

▸ Använd skyddshandskar.



⚠ VARNING

Lutande maskiner kan glida

Frakturer/krosskador

▸ Säkra maskiner så att de inte kan glida.



⚠ FÖRSIKTIGT

Risk för fallande delar på grund av lossade skruvar

Personskador på grund av fallande delar.

▸ Säkra komponenter så att de inte faller ner.



OBS

Risk för fallande delar på grund av lossade skruvar

Materiella skador på andra delar av maskinen eller i kundens hem, t.ex. vid botten.

▸ Säkra komponenter så att de inte faller ner.


Krav

✔ Apparaten är bortkopplad från strömförsörjning.
✔ Invändiga tillbehör i apparaten har tagits bort.
✔ Dörrens övre gångjärn har tagits bort.
✔ Den övre dörren har tagits bort.


4.5.1 Ta bort dörrens mellersta gångjärn

1.1. Skruva ut de två skruvarna (1).

1.2. Ta bort det mellersta gångjärnet (2).

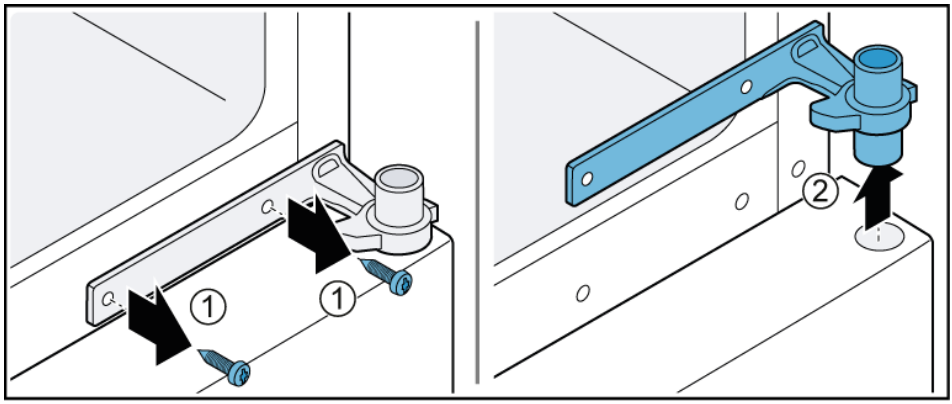

2. Ta bort den nedre dörren.

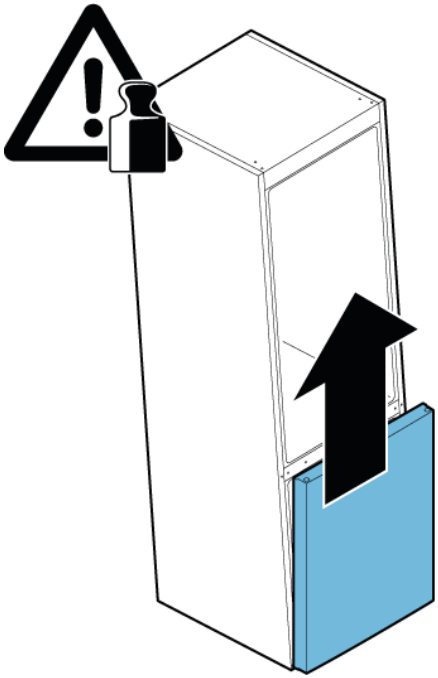

➲ Det mellersta gångjärnet har tagits bort.

4.5.2 Montera dörrens mellersta gångjärn

▸ Montera i omvänd ordning.

4.6 Byta dörrens nedre gångjärn

	Torxbits TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]



⚠ VARNING

Tunga och skrymmande apparater
Rygg- och muskelskador
- Låt endast utbildad personal ta bort dörren från apparaten.
- Det krävs två personer för att flytta apparaten.
- Använd endast passande verktyg och utrustning.



⚠ FÖRSIKTIGT

Vassa kanter
Skärskador
- Använd skyddshandskar.



⚠ VARNING

Lutande maskiner kan glida
Frakturer/krosskador
- Säkra maskiner så att de inte kan glida.



⚠ FÖRSIKTIGT

Risk för fallande delar på grund av lossade skruvar
Personskador på grund av fallande delar.
- Säkra komponenter så att de inte faller ner.



OBS


Risk för fallande delar på grund av lossade skruvar
Materiella skador på andra delar av maskinen eller i kundens hem, t.ex. vid botten.
- Säkra komponenter så att de inte faller ner.

Krav
- ✔ Apparaten är bortkopplad från strömförsörjning.
- ✔ Tillbehör inuti apparaten har tagits bort.
- ✔ Det övre gångjärnet har tagits bort.
- ✔ Det mellersta gångjärnet har tagits bort.

4.6.1 Ta bort dörrens nedre gångjärn

1.1. Skruva ut de två skruvarna (1).

1.2. Ta bort det nedre gångjärnet (2).

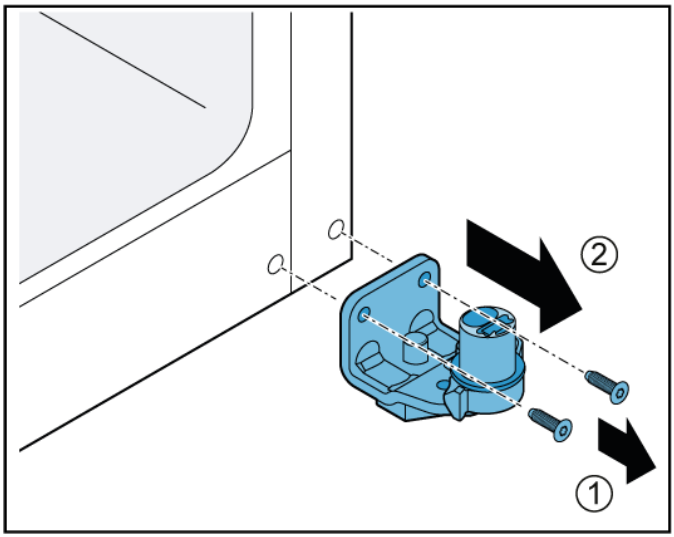

➲ Dörrens nedre gångjärn har tagits bort.

4.6.2 Montera dörrens nedre gångjärn

▸ Montera i omvänd ordning.

4.7 Byta hylla


Krav:

✔ Dörr öppen.

4.7.1 Ta bort hylla

1.1. Lyft upp hyllan baktill (1).

1.2. Lossa hyllan (2).

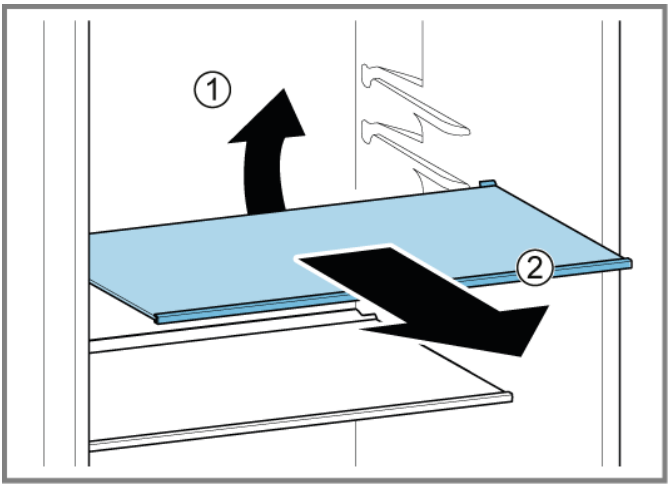

➥ Hyllan har tagits bort.

4.7.2 Montera hylla

▸ Montera i omvänd ordning.


4.8 Byta flaskhylla

Krav:

✔ Dörr öppen.

4.8.1 Ta bort flaskhylla

▸ Dra ut flaskhyllan.

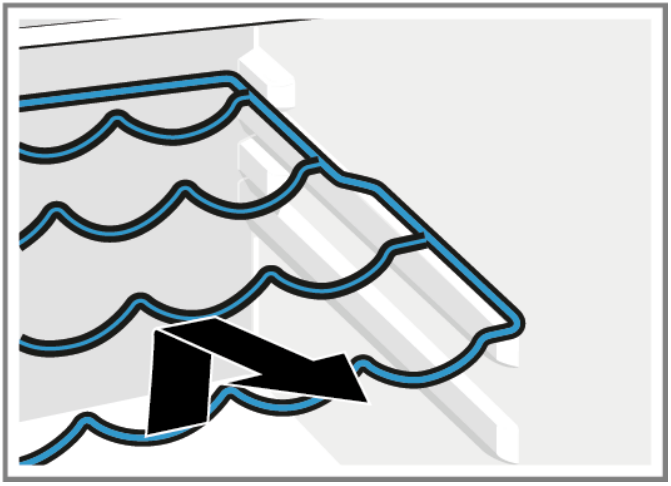

➥ Flaskhyllan har tagits bort.

4.8.2 Montera flaskhylla

▸ Montera i omvänd ordning.


4.9 Byta dörrhylla

Krav:

✔ Dörr öppen.

4.9.1 Ta bort dörrhylla

1.1. Lyft upp dörrhyllan framtill (1).
1.2. Ta bort dörrhyllan (2).

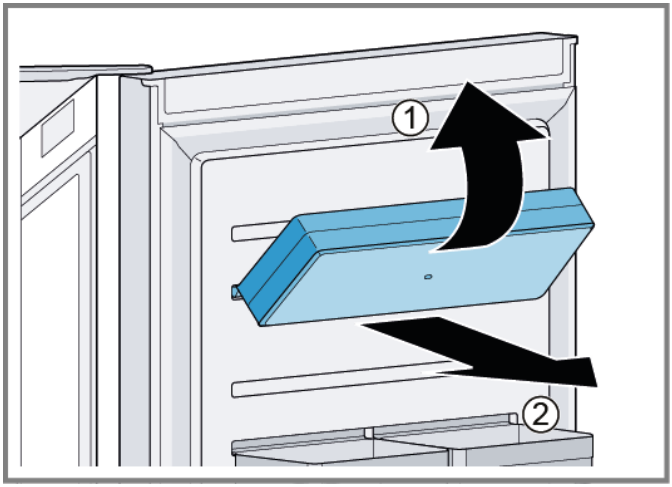

➲ Dörrhyllan har tagits bort.

4.9.2 Montera dörrhyllan

▸ Montera i omvänd ordning.

4.10 Byta förvaringsfack


Krav:

✔ Dörr öppen.

4.10.1 Ta bort förvaringsfack

1. Dra ut förvaringsfacket så långt det går.
2.1. Lyft upp förvaringsfacket framtill (1).

2.2. Ta bort facket (2).

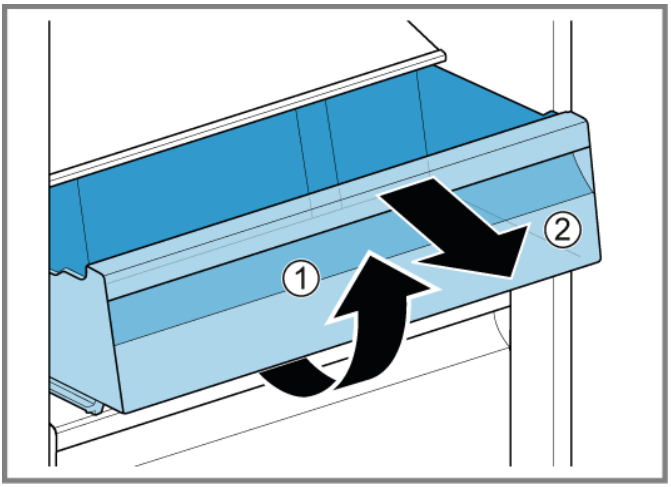

⛔ Förvaringsfacket har tagits bort.

4.10.2 Montera förvaringsfack

▸ Montera i omvänd ordning.

4.11 Byta frukt- och grönsakslåda


Krav:

✅ Dörr öppen.

4.11.1 Ta bort frukt- och grönsakslåda

1. Dra ut frukt- och grönsakslådan så långt det går.
2.1. Lyft upp frukt- och grönsakslådan framtill (1).

2.2. Ta bort lådan (2).

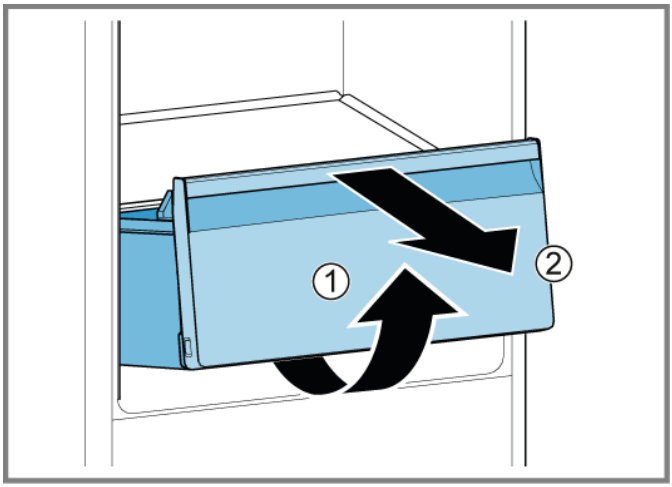

➲ Frukt- och grönsakslådan har tagits bort.

4.11.2 Montera frukt- och grönsakslåda

▸ Montera i omvänd ordning.


4.12 Byta hyllan ovanför frukt- och grönsakslådan (långt lock)

Krav

- ✔ Dörr öppen.
- ✔ Frukt- och grönsaksfacket har tagits bort. →*Sid. 993*
- ✔ Förvaringsbehållaren har tagits bort. →*Sid. 992*
- ✔ Tryck justeringssliden för luftfuktighet åt höger.


4.12.1 Ta bort plastlocket ovanför frukt- och grönsakslådan

1. Lyft hyllan framtill (1) och flytta glashyllan utåt lite grann (2).

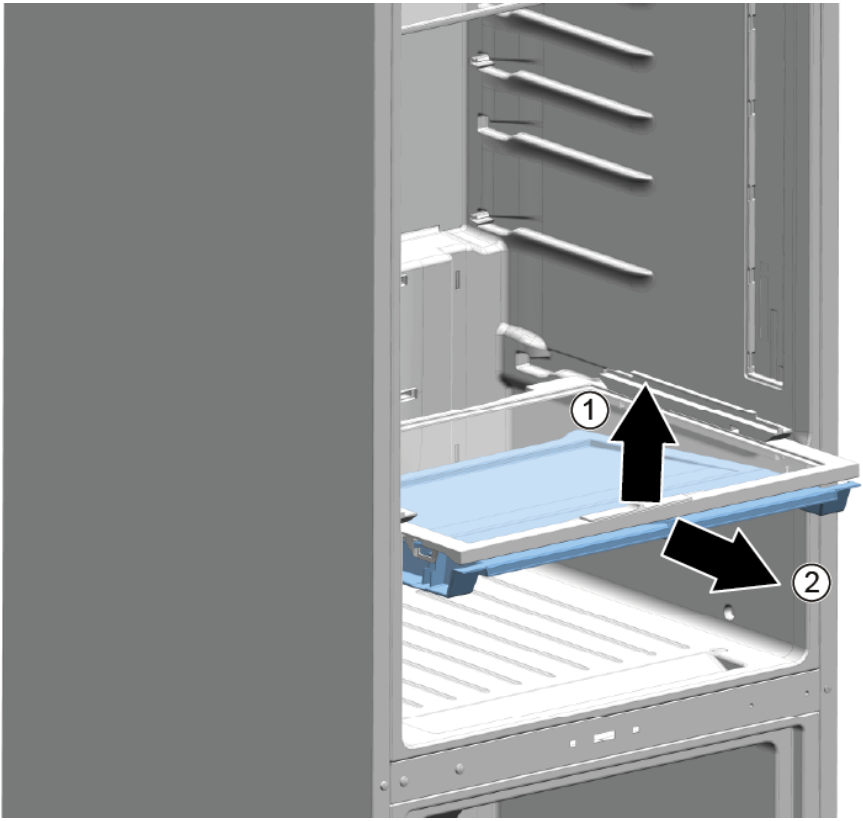

➥ Hyllan har delvis tagits bort.


2. Lyft plastlocket (1) och tryck det bakåt. (2).

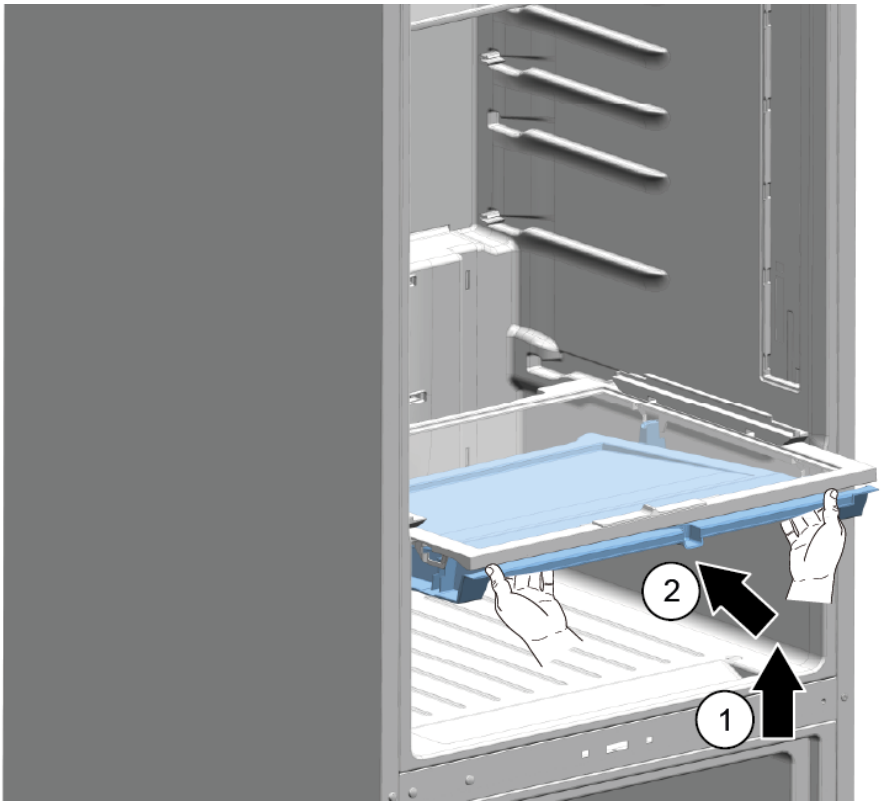

➲ Hakarna frigörs.

3. Ta bort plastlocket.

4. Lyft upp hyllan ovanför frukt- och grönsakslådan och vrid den utåt i sidled.

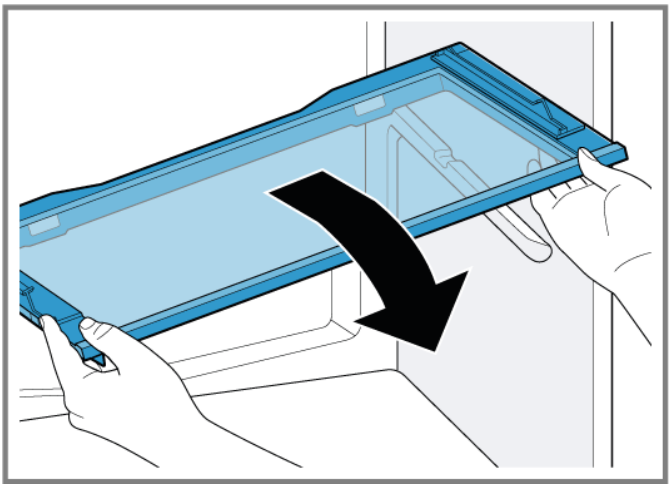

⛔ Hyllan ovanför frukt- och grönsakslådan har tagits bort.

4.12.2 Montera hyllan ovanför frukt- och grönsaksfacket

▸ Montera i omvänd ordning.


4.13 Byta hyllan ovanför frukt- och grönsakslådan (kort lock)

Krav

✔ Dörr öppen.
✔ Frukt- och grönsaksfacket har tagits bort. →*Sid. 993*
✔ Förvaringsbehållaren har tagits bort. →*Sid. 992*


4.13.1 Ta bort plastlocket ovanför frukt- och grönsakslådan

1. Lyft hyllan framtill (1) och flytta glashyllan utåt lite grann (2).

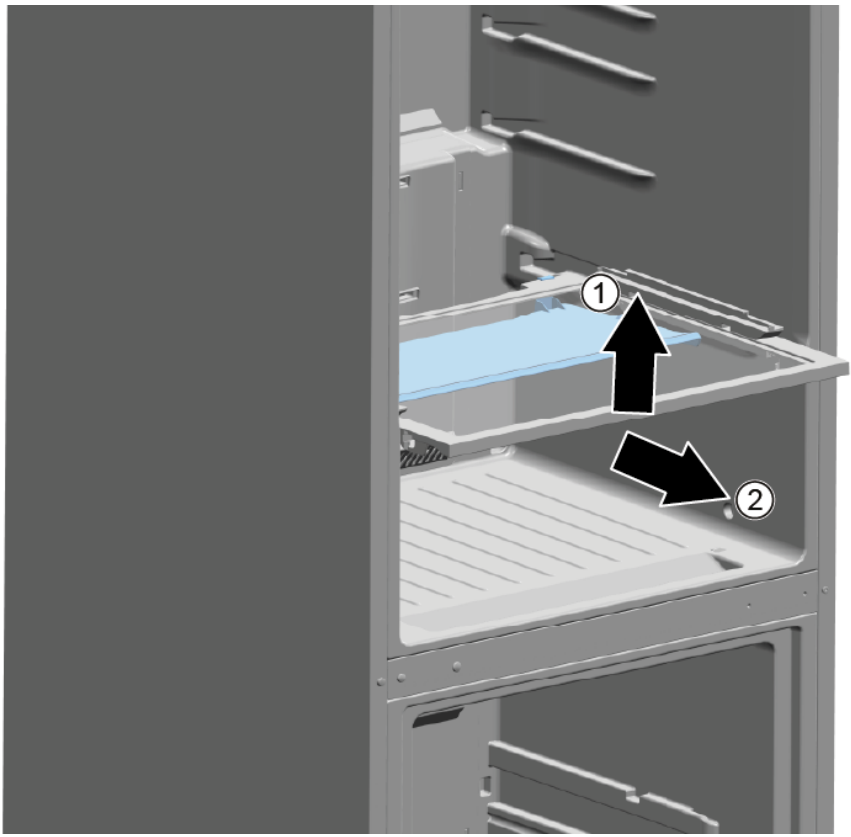

➲ Hyllan har delvis tagits bort.


2. Lyft plastlocket (1) och tryck det bakåt. (2).

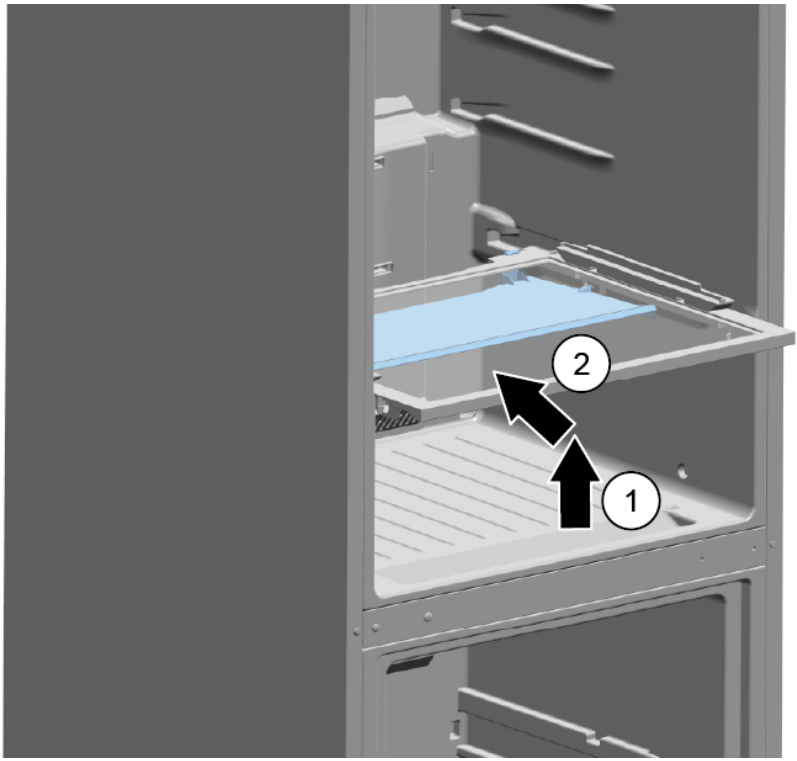

➥ Hakarna frigörs.

3. Ta bort plastlocket.

4. Lyft upp hyllan ovanför frukt- och grönsakslådan och vrid den utåt i sidled.

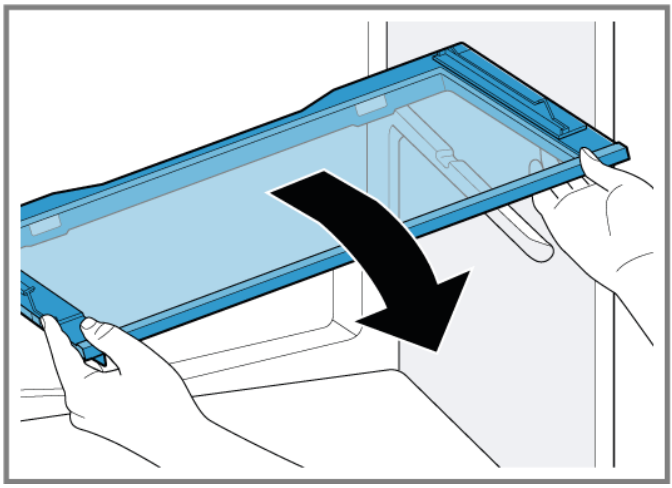

➲ Hyllan ovanför frukt- och grönsakslådan har tagits bort.

4.13.2 Montera hyllan ovanför frukt- och grönsaksfacket

▸ Montera i omvänd ordning.

4.14 Byta fack för frysta matvaror


Krav:

✔ Dörr öppen.

4.14.1 Ta bort fack för frysta matvaror

1.1. Dra ut fryslådan helt (1).

1.2. Ta bort lådan för matvaror (2).

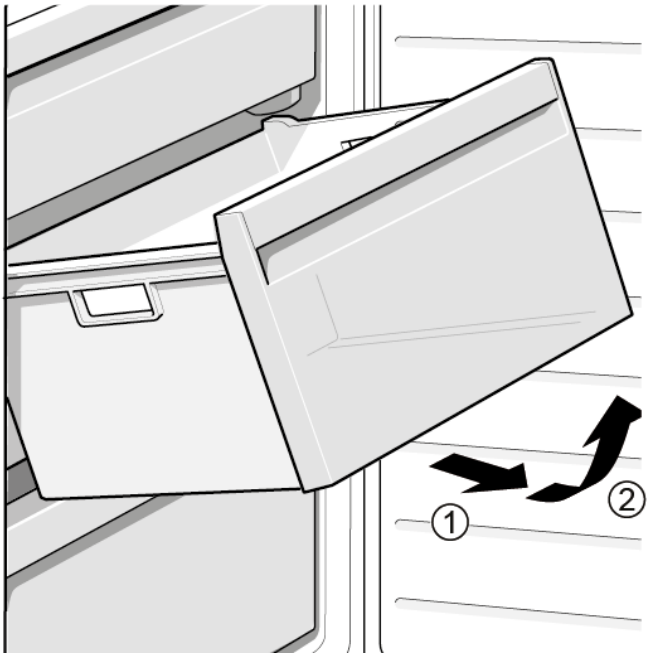

➲ Fryslådan har tagits bort.

4.14.2 Montera fack för frysta matvaror

▸ Montera i omvänd ordning.

4.15 Byta LED-överlampa

	Hjälpverktyg	Verktyg för att lossa plastdelar "magic tool"	[00342180]

	Notering: Apparaten har en underhållsfri LED-lampa. Sådana lampor får bara bytas av kundtjänsten eller av auktoriserade tekniker!



⚠ FARA

Risk för elstötar på grund av strömförande delar

Livsfara på grund av elstötar vid felaktiga reparationer

- ▸ Elektriska delar ska repareras av behörig elektriker.
- ▸ Låt utföra ett säkerhetstest efter reparationen, i enlighet med VDE 0701 eller landsspecifika regler.

Risk för elstötar på grund av strömförande delar

Dödsfall på grund av elstötar

- ▸ Koppla bort maskiner från elförsörjningen minst 60 sekunder innan reparationer påbörjas.



⚠ FÖRSIKTIGT

Vassa kanter

Skärskador

- ▸ Använd skyddshandskar.


Krav

- ✔ Apparaten är frånkopplad från strömförsörjningen.
- ✔ Dörr öppen.

4.15.1 Ta bort LED-överlampa

1.1. Skjut in hjälpverktyget mellan den övre LED-lampan och kylutrymmets innerliner för att lossa lamphakarna (1).

1.2. Ta bort den övre LED-lampan (2).

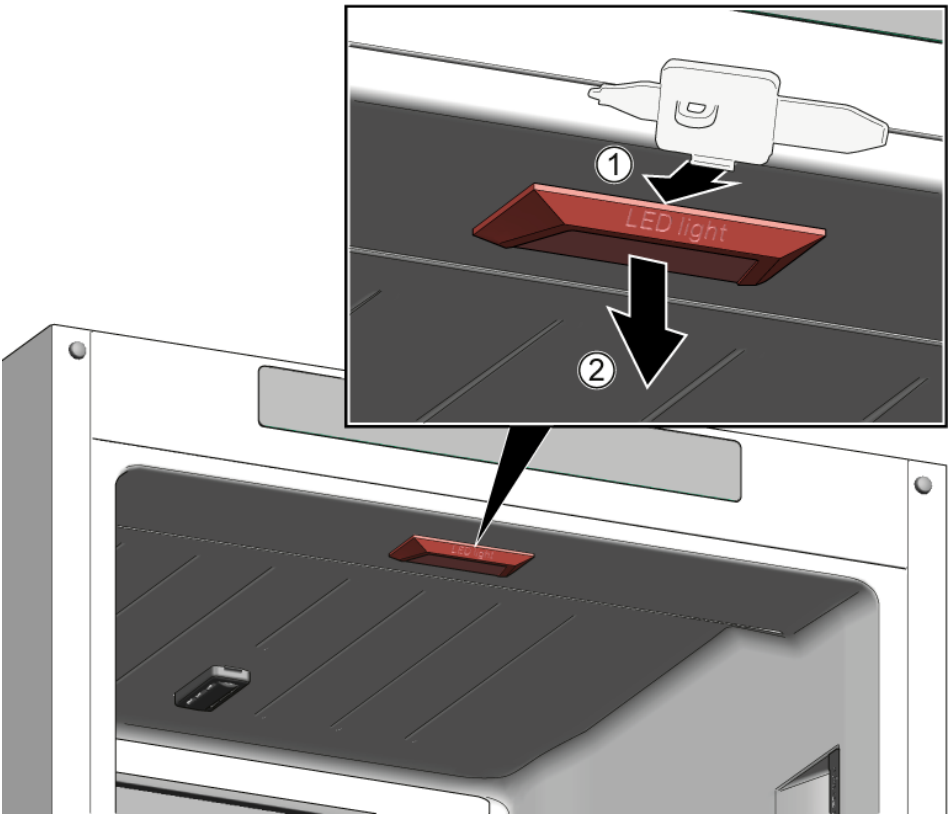

2. Lossa den övre LED-lampans elanslutning.
➥ Den övre LED-lampan har tagits bort.

4.15.2 Montera LED-överlampa

▸ Montera i omvänd ordning.

4.16 Byta LED-sidolampa

	Hjälpverktyg	För att demontera plastdelar	[15000155]

	Notering: Enheten har underhållsfria LED-lampor. Sådana lampor får bara repareras av kundtjänst eller av auktoriserade tekniker!



⚠ FARA

Risk för elstötar på grund av strömförande delar

Livsfara på grund av elstötar vid felaktiga reparationer

- Elektriska delar ska repareras av behörig elektriker.
- Låt utföra ett säkerhetstest efter reparationen, i enlighet med VDE 0701 eller landsspecifika regler.

Risk för elstötar på grund av strömförande delar

Dödsfall på grund av elstötar

- Koppla bort maskiner från elförsörjningen minst 60 sekunder innan reparationer påbörjas.



⚠ FÖRSIKTIGT

Vassa kanter

Skärskador

- Använd skyddshandskar.



OBS

Risk för skador på komponenter som är känsliga för statisk elektricitet (ESD)

Skador på komponenter

- Använd ett elektrostatiskt skyddssystem (ESD-armband) innan du rör en ESD-känslig komponent.
- Rör inte modulernas anslutningar och strömförande ledningar.
- Transportera bara ESD-känsliga komponenter i ledande material eller i originalförpackningen.
- Håll ESD-känsliga komponenter borta från material som kan laddas av statisk elektricitet (t.ex. plast).


Krav

- ✔ Apparaten är frånkopplad från strömförsörjningen.
- ✔ Dörr öppen.
- ✔ Tillbehör inuti apparaten har tagits bort.

4.16.1 Ta bort LED-sidolampa

1.1. Skjut in hjälpverktyget mellan LED-lampan på sidan och innerlinern (1).

1.2. Separera den övre delen av LED-lampenheten från innerlinern (2).

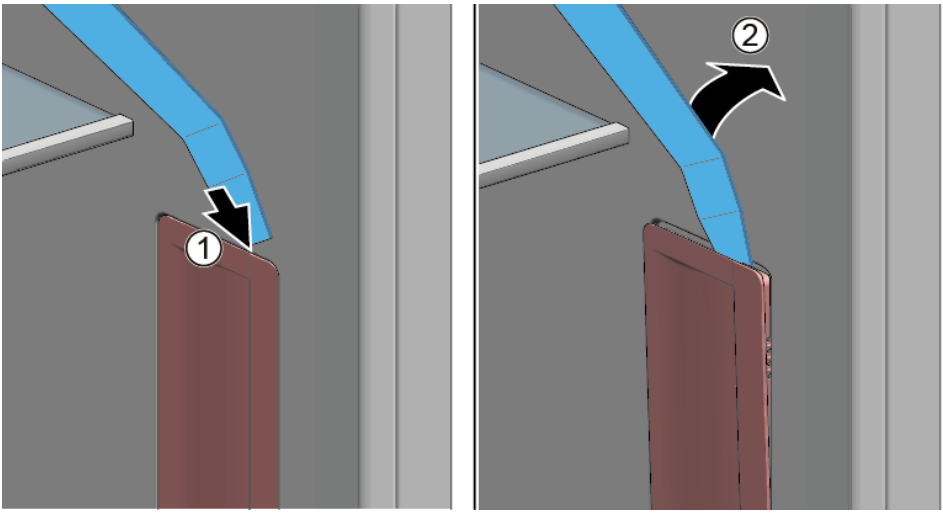

2. Frigör LED-lampans flikar efter varandra uppifrån och nedåt.




➲ LED-lampan på sidan är separerad från innerlinern.
3. Koppla bort LED-lampan på sidan.
➲ LED-lampan på sidan har tagits bort.

4.16.2 Montera LED-sidolampa

1. Anslut LED-lampan på sidan.
2.1. Skjut in LED-lampan i dess spår i innerlinern (1).
2.2. Skjut in LED-lampan så att den sitter på plats (2).

2.3. Säkra LED-lampans flikar efter varandra uppifrån och nedåt (3).

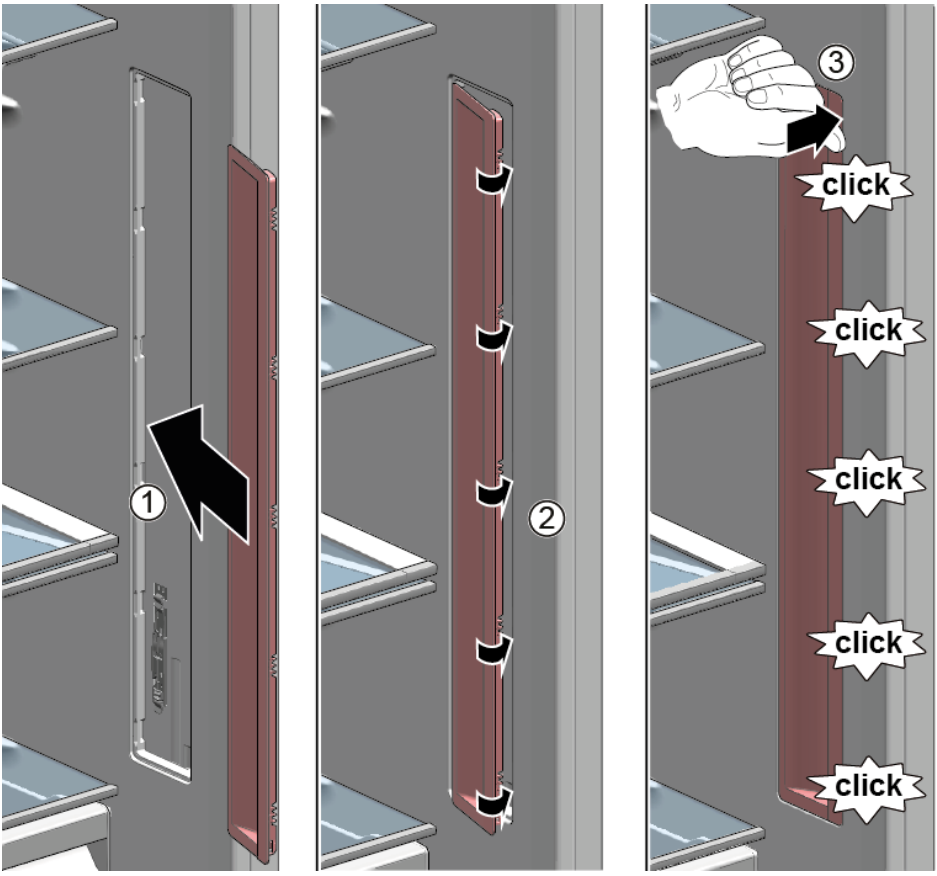

➲ LED-lampan på sidan har monterats.

4.17 Byta LED-fryslampa

	Hjälpverktyg	Verktyg för att lossa plastdelar "magic tool"	[00342180]

	Notering: Apparaten har en underhållsfri LED-lampa. Sådana lampor får bara bytas av kundtjänsten eller av auktoriserade tekniker!



⚠ FARA

Risk för elstötar på grund av strömförande delar

Livsfara på grund av elstötar vid felaktiga reparationer

- ▸ Elektriska delar ska repareras av behörig elektriker.
- ▸ Låt utföra ett säkerhetstest efter reparationen, i enlighet med VDE 0701 eller landsspecifika regler.

Risk för elstötar på grund av strömförande delar

Dödsfall på grund av elstötar

- ▸ Koppla bort maskiner från elförsörjningen minst 60 sekunder innan reparationer påbörjas.



⚠ FÖRSIKTIGT

Vassa kanter

Skärskador

- ▸ Använd skyddshandskar.

Krav


- ✔ Apparaten är frånkopplad från strömförsörjningen.
- ✔ Dörr öppen.

4.17.1 Ta bort LED-fryslampa

1.1. För demonteringsverktyget mellan lampan och höljet vid sidan av lampan för att skapa ett mellanrum (1).

1.2. För demonteringsverktyget på andra sidan av lampans fästhake och vrid den framåt (2).

1.3. Ta bort LED-fryslampan (3).

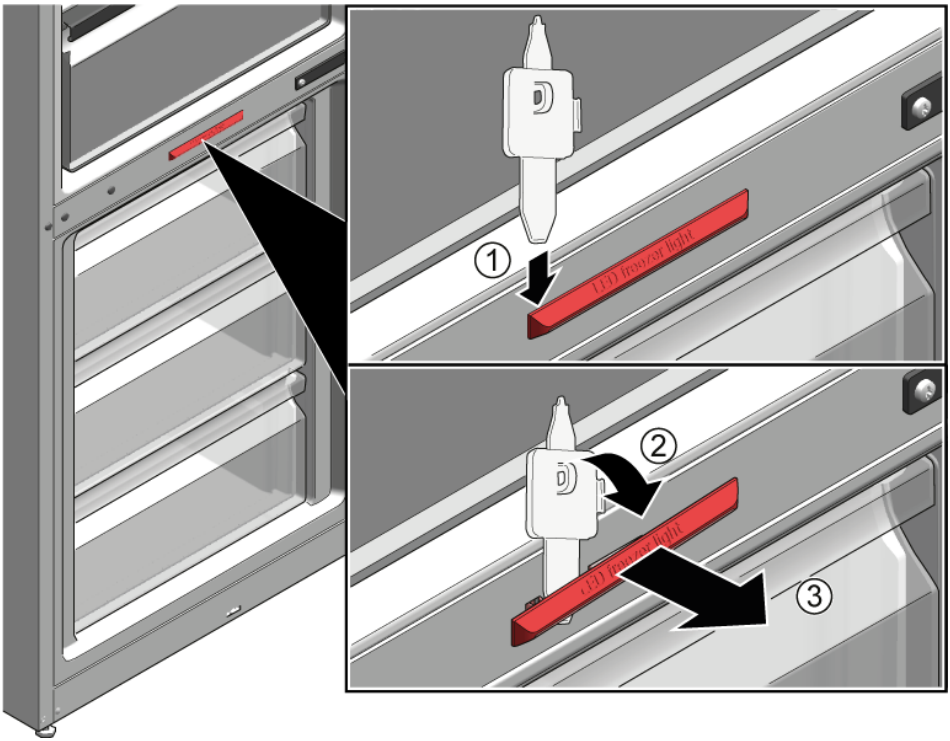

➥ LED-fryslampan har lossats.
➥ LED-fryslampan har tagits bort.

4.17.2 Montera LED-fryslampa

▸ Montera i omvänd ordning.



9002091053 (060925)
en, de, el, es, fr, it, nl, pl, pt, tr, bg, cs, da, et, fi, hr, hu, lt, lv, no, ro, sk, sl, sv