⚠ **Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a zde uvedené bezpečnostní pokyny.**

## Nastavení Home Connect

**Tip:** Spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým zařízením. Pomocí aplikace Home Connect můžete pohodlně provádět veškerá nastavení.

1. Načtěte následující QR kód.
   Pomocí QR kódu můžete nainstalovat aplikaci Home Connect a spojit ji se spotřebičem.
2. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

## Přehled nastavení tvrdosti vody

Zde naleznete přehled nastavitelných hodnot stupně tvrdosti vody.
Tabulka s jednotkami specifickými pro danou zemi je uvedena v návodu k použití.

| Rozsah tvrdosti | mmol/l | Hodnota nastavení |
|---|---|---|
| měkká | 0 - 1,1 | H:00 |
| měkká | 1,2 - 1,4 | H:01 |
| střední | 1,5 - 1,8 | H:02 |
| střední | 1,9 - 2,1 | H:03 |
| střední | 2,2 - 2,9 | H:04 |
| tvrdá | 3,0 - 3,7 | H:05 |
| tvrdá | 3,8 - 5,4 | H:06 |
| tvrdá | 5,5 - 8,9 | H:07 |

## Nastavení odvápňovacího zařízení


1. Stiskněte ⏻.
2. Pro otevření základních nastavení stiskněte Setup 3 sec. 3 sekundy.
✔ Na displeji se zobrazí H:xx.
✔ Na displeji se zobrazí set.
3. Stiskněte − nebo + tolikrát, až je nastaven příslušný stupeň tvrdosti vody.
4. Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

## Programy

Data k programům jsou v laboratoři naměřené hodnoty podle evropské normy EN 60436.
Spotřební hodnoty jsou směrnými hodnotami (kromě Eco) a závisí na zvoleném programu a zvolené přídavné funkci.
Při vypnutém lešticím zařízení nebo v případě nedostatku leštidla se mění doba chodu.

| Program | 1) Doba trvání [h:min]<br>2) Spotřeba energie [kWh]<br>3) Voda [l] |
|---|---|
| Intenzivní 70° | 1) 2:45 - 2:50<br>2) 1,150 - 1,250<br>3) 10,5 - 13,5 |
| Auto<br>Auto 45-65° | 1) 1:45 - 2:45<br>2) 0,680 - 1,300<br>3) 7,0 - 15,5 |
| Eco<br>Eco 50° | 1) 4:55<br>2) 0,543<br>3) 9,0 |
| Tichý 50 [1] | 1) 4:00<br>2) 1,050<br>3) 10,5 |
| Speed 60° | 1) 1:29<br>2) 1,050<br>3) 11,0 |
| Speed 45° | 1) 0:35 [2]<br>2) 0,710<br>3) 10,5 |
| Čistící program | 1) 2:10<br>2) 1,350<br>3) 15,2 |
| Favourite | 1) 0:15 - 0:15<br>2) 0,050 - 0,050<br>3) 4,0 - 4,0 |


[1] Program, který je vhodný na noc: prodloužená doba běhu, proto velmi tichý.
[2] poloviční normovaná náplň

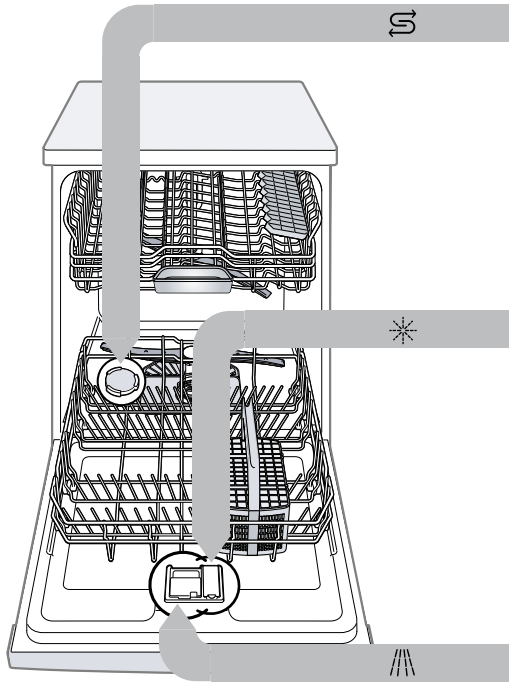

## Naplnění speciální soli

K zabránění poškození spotřebiče naplňte speciální sůl do zásobníku speciální soli pouze bezprostředně před spuštěním programu.

1. Odšroubujte víko zásobníku speciální soli a sejměte ho.
2. Při prvním uvedení do provozu: Zásobník zcela naplňte vodou.
3. Speciální sůl naplňte do zásobníku. Voda v zásobníku se vytlačí a odteče. Nikdy neplňte mycí prostředek.

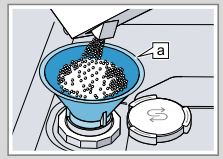


Trychtýř a


4. Na zásobník nasaďte víko a zašroubujte.

## Naplnění leštidla

1. Stiskněte lamelu na víku zásobní nádržky leštidla ① a nadzvedněte ②.

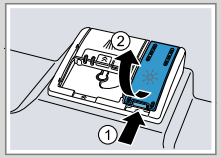



2. Naplňte leštidlo až ke značce max.

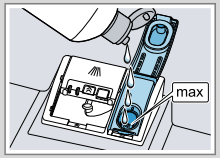



3. Zavřete víko zásobní nádržky leštidla.
✔ Víko slyšitelně zaklapne.

## Naplnění mycího prostředku

1. Mycí prostředek plňte do suché komory.

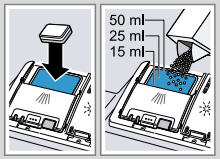


2. Zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek.
✔ Víko slyšitelně zaklapne.

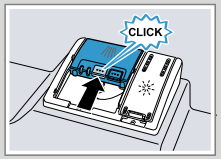



## Dělá se to takto

1. Uložte nádobí.
   Myjte pouze nádobí, které je určeno pro mytí v myčce nádobí. Z nádobí odstraňte velké zbytky jídla. Zkontrolujte, zda se mohou ostřikovací ramena volně otáčet.
2. Naplňte mycí prostředek.
3. Zapněte spotřebič ⏻.
4. Nastavte program.
5. Spusťte program Start.
6. Po ukončení programu vykliďte nádobí.
7. Pro přerušení programu stiskněte na cca 4 sekundy Reset 4 sec..
   Program se přeruší a je po cca 1 minutě ukončen.


9002114135 (060826) SN65YX07CE

## Čištění sítek


1. Po každém mytí zkontrolujte, zda v sítkách nezůstaly zbytky jídel.
2. Hrubé sítko otočte proti směru hodinových ručiček ① a vyjměte systém sítek ②.

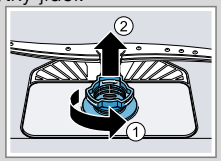

3. Mikrosítko stáhněte směrem dolů.

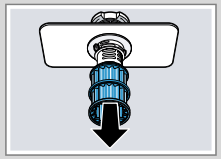

4. Stiskněte západky ① a shora vyjměte hrubé sítko ②.

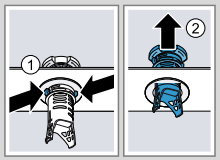


5. Prvky sítka vyčistěte pod tekoucí vodou.
6. Sestavte systém sítek.
7. Systém sítek vložte do spotřebiče a hrubé sítko otočte ve směru hodinových ručiček.
   Dbejte na to, aby lícovaly značky šipek.


## Čištění ostřikovacích ramen

Čištění horního ostřikovacího ramene viz návod k použití.

1. Odšroubujte horní ostřikovací rameno ① a stáhněte ho dolů ②.

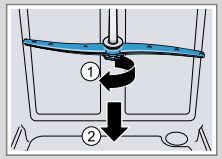


2. Vytáhněte spodní ostřikovací rameno nahoru.

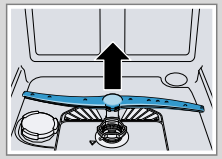


3. Pod tekoucí vodou zkontrolujte, zda nejsou ucpané výstupní trysky ostřikovacích ramen a popř. odstraňte cizí tělesa.
4. Nasaďte spodní ostřikovací rameno.
✔ Ostřikovací rameno slyšitelně zaklapne.
5. Nasaďte horní ostřikovací rameno a našroubujte.

## Čištění čerpadla odpadní vody

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte systém sítek.
3. Odčerpejte stávající vodu.
4. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla a uchyťte za přepážku.

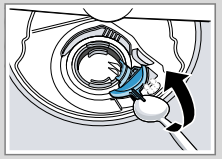


5. Kryt čerpadla nadzvedněte šikmo směrem dovnitř a vyjměte.
6. Odstraňte zbytky jídla a cizí tělesa v oblasti křídlového kola.
7. Vložte kryt čerpadla ① a vtiskněte směrem dolů ②.
✔ Kryt čerpadla slyšitelně zaklapne.

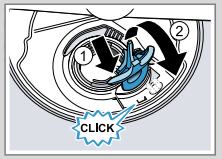


8. Instalujte systém sítek.

## Odstranění poruch
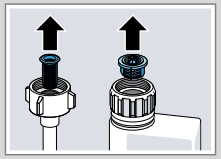
| Závada | Příčina a řešení závady |
|---|---|
| E:32-00 svítí střídavě nebo svítí ukazatel přívodu vody. | Přívodní hadice je přelomená.<br>► Zapojte přívodní hadici bez přelomení. |
| | Je uzavřený přívod vody.<br>► Otevřete přívod vody. |
| | Přívod vody je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem.<br>► Otevřete přívod vody.<br>Při otevřeném napouštění vody musí být průtok min. 10 l/min. |
| | Jsou ucpaná sítka v přípojce vody hadice přívodu nebo hadice.<br>**1.** Vypněte spotřebič.<br>**2.** Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.<br>**3.** Uzavřete přívod vody.<br>**4.** Odšroubujte přípojku vody.<br>**5.** Z přívodní hadice vyjměte sítko<br><br>**6.** Vyčistěte sítko.<br>**7.** Sítko vložte do přívodní hadice.<br>**8.** Našroubujte přípojku vody.<br>**9.** Zkontrolujte těsnost přípojky vody.<br>**10.** Vytvořte napájení el. proudem.<br>**11.** Zapněte spotřebič. |

| Závada | Příčina a řešení závady |
|---|---|
| E:61-02 svítí střídavě. | Nejedná se o poruchu spotřebiče. Čerpadlo odpadní vody je zablokováno nebo je volný kryt čerpadla odpadní vody.<br>**1.** Vyčistěte čerpadlo odpadní vody.<br>**2.** Nechte správně zapadnout kryt čerpadla odpadní vody. |
| Svítí E:6103. Voda se neodčerpává. | Nejedná se o poruchu spotřebiče. Připojení sifonu je ještě uzavřeno nebo je ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody.<br>**1.** Zkontrolujte přípojku na sifonu a v případě potřeby ji otevřete.<br>**2.** Odtokovou hadici veďte tak, aby nebyla zalomená.<br>**3.** Odstraňte zbytky. |
| | Nejedná se o poruchu spotřebiče. Čerpadlo odpadní vody je zablokováno nebo je volný kryt čerpadla odpadní vody.<br>**1.** Vyčistěte čerpadlo odpadní vody.<br>**2.** Nechte správně zapadnout kryt čerpadla odpadní vody. |
| E:92-40 svítí střídavě. | Znečistěná nebo ucpaná sítka.<br>► Vyčistěte sítka. |
| Zbytky jídel na nádobí. | Příliš těsně uspořádané nádobí nebo přeplněný koš na nádobí.<br>**1.** Nádobí uložte s dostatkem volného prostoru.<br>Ostřikovací paprsky musí dosáhnout povrchy nádobí.<br>**2.** Zabraňte místům dotyku. |
| | Je blokováno otáčení ostřikovacích ramen.<br>► Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostřikovacích ramen. |
| | Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané.<br>► Vyčistěte ostřikovací ramena. |

| Závada | Příčina a řešení závady |
|---|---|
| Zbytky jídel na nádobí. | Sítka jsou znečistěná.<br>► Vyčistěte sítka. |
| | Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítka.<br>**1.** Sítka správně nasaďte.<br>**2.** Nechte sítka zapadnout. |
| | Zvolen příliš slabý oplachovací program.<br>► Zvolte silnější mycí program.<br>► Přizpůsobte citlivost senzoriky. |
| Na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech jsou odstranitelné šmouhy. | Příliš vysoce nastavené množství přidávaného leštidla.<br>► Nastavte lešticí zařízení na nižší stupeň. |
| | Není naplněno leštidlo.<br>► Naplňte leštidlo. |
| Stopy rzi na příborech. | Příbory nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často postižena silněji.<br>► Používejte nerezavějící příbory. |
| | Příbory zreziví také v případě, že se myjí společně s rezivějícími díly.<br>► Nemyjte rezavějící díly. |
| V komoře pro mycí prostředek nebo v záchytné misce na tablety se nachází zbytky mycího prostředku. | Ostřikovací ramena jsou zablokována kusy nádobí a mycí prostředek se nevypláchne.<br>► Ujistěte, že nejsou ostřikovací ramena zablokována a mohou se volně otáčet. |
| Svítí nebo blikají všechny kontrolky LED nebo nepokračuje program proplachování. | Elektronika zjistila chybu.<br>► Stiskněte tlačítko hlavního vypínače na cca 4 sekundy.<br>Spotřebič se resetuje a opětovně spustí. |