


Klima Uzaktan Kumanda Kullanma Kılavuzu

Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Ancak bu şekilde cihazı güvenli ve doğru bir biçimde kullanmanız mümkün olacaktır. Uzaktan kumanda kullanımı esnasında kılavuzdaki talimat ve uyarılar dikkate alınmalıdır. Kumanda bulunan bazı özellikler cihazda ilgili özellik mevcut ise kullanılabilir. Lütfen daha detaylı bilgi için ürünün kullanma kılavuzunu inceleyiniz.

Fonksiyon Düğmeleri

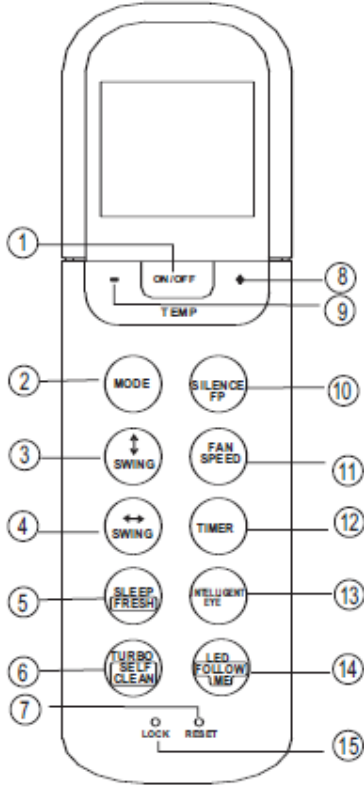


1- Açma/Kapama Düğmesi

Bu düğmeye basıldığında ünite çalışmaya başlar, tekrar basıldığında durur.

2- Mod Düğmesi

Her düğmeye basıldığında aşağıdaki sıraya göre çalışma modu seçilir:



NOT: Isıtma modu, yalnızca hem Soğutma hem de Isıtma fonksiyonuna sahip modellerde kullanılabilir.

3- Salınım Düğmesi

Panjurun yatay hareketini başlatmak veya durdurmak için veya yukarı/aşağı hava akışı yönünü ayarlamak için kullanılır. Panjurun açısı her basışta 6 derece değişir. Düğmeye 2 saniyeden uzun süre basıldığında, panjur otomatik olarak yukarı ve aşağı hareket etmeye başlar.

4- Salınım Düğmesi

Panjurun dikey hareketini başlatmak veya durdurmak için veya sola/sağa hava akışı yönünü ayarlamak için kullanılır. Panjurun açısı her basışta 6 derece değişir. İç ünitenin sıcaklık göstergesi alanında, bir saniyeliğine görüntülenir. Düğmeye 2 saniyeden uzun süre basıldığında, dikey panjur salınım özelliği aktif hale gelir. İç ünitenin ekranında 'III' dört defa yanıp söner, ardından sıcaklık ayarına geri dönlür. Dikey panjur salınımı durdurulduğunda, 3 saniye boyunca LC ifadesi görüntülenir.

5- Sleep/Fresh(Bekleme/Yenileme) Düğmesi

Aktif/Pasif bekleme fonksiyonu. 2 saniyeden uzun süre basıldığında, yenileme fonksiyonu devreye girecektir. Ardından tekrar en az 2 saniye süreyle basıldığında, fonksiyon devre dışı bırakılacaktır.

NOT: Ünite BEKLEME modunda çalışırken MODE (MOD), FAN SPEED (FAN DEVRİ) veya ON/OFF (AÇIK/KAPALI) düğmesine basılırsa BEKLEME fonksiyonu iptal edilecektir.

6- Turbo/Otomatik Temizleme Düğmesi

Aktif/Pasif TURBO fonksiyonu. 2 saniyeden uzun süre basıldığında, otomatik temizleme fonksiyonu devreye girecektir. Ardından tekrar en az 2 saniye süreyle basıldığında, fonksiyon devre dışı bırakılacaktır.

7- Reset (Sıfırlama) Düğmesi

Reset (Sıfırlama) düğmesine bastığınızda mevcut tüm ayarlar iptal edilir ve kontrol, başlangıç ayarlarına döner.

8- Up (Yukarı) Düğmesi

Sıcaklık ayarını artırmak veya Zamanlayıcı'yı ayarlarken saat hanesindeki değeri artırmak için bu düğmeye basın.

9- Down (Aşağı) Düğmesi

Sıcaklık ayarını düşürmek veya Zamanlayıcı'yı ayarlarken saat hanesindeki değeri küçültmek için bu düğmeye basın.

10- Sessiz/FP Düğmesi

Sessiz fonksiyonu etkinleştirilir/devre dışı bırakılır. Sessiz fonksiyonu devreye girdiğinde, iç ünite hafif bir esinti sağlayacak ve böylece ses seviyesi en aza indirilerek sessiz ve konforlu bir ortam oluşturulacaktır.

Isıtma işlemi sırasında (yalnızca ayar modu ısıtma olduğunda), bu düğmeye 2 saniyeden uzun süre basılırsa, FP fonksiyonu devreye girer. Ünite, 8°C'lık bir sıcaklık yarıyla çalışmaya devam eder. İç ünitenin ekranında, FP ifadesi gösterilir. Açma/kapama, bekleme, FP, mod, fan devri, yukarı ve aşağı düğmelerinden herhangi birine basıldığında, FP fonksiyonu iptal edilir.

11-Fan Speed (Fan Devri) Düğmesi

Fan devrini dört adımda seçmek için kullanılır;

→ AUTO → LOW → MED → HIGH

12- Zamanlayıcı Düğmesi

Otomatik açılma/kapanma zamanı ayarları için bu düğmeye basın.

13- Akıllı Göz Düğmesi

Bu düğmeye basıldığında, ünite entegre kızılötesi sensörü ile odada insan bulunduğunu tespit eder. Ünite 30 dakika boyunca herhangi bir insan aktivitesi tespit etmezse, elektrik tasarrufu için otomatik olarak bekleme (takip) moduna girer. Odada bir insan bulunduğu tespit edildiğinde, ünite otomatik olarak çalışmaya başlayacak ve önceden programlandığı çalışma şeklini sürdürecektir.

14-LED/Fallow Me Düğmesi

Aktif/Pasif iç ünite ekranı. 2 saniyeden uzun süre basıldığında, Beni Takip Et fonksiyonu devreye girecektir. Ardından tekrar en az 2 saniye süreyle basıldığında, fonksiyon devre dışı bırakılacaktır.

15- Lock (Kilit) Düğmesi

Gömülü olan LOCK (KİLİTLE) düğmesine bastığınızda, tüm ayarlar kilitlenir ve uzaktan kumanda KİLİTLE düğmesi dışında hiçbir işleme yanıt vermez. Kilit modunu iptal etmek için düğmeye tekrar basın.

Düğmelerin Kullanımı

Otomatik Mod

Ünitenin elektrik bağlantısının kesik olmadığından emin olun. İç ünitenin ekranındaki çalışma lambası yanıp sönmeye başlar.

1. Otomatik çalışma modunu seçmek için mod düğmesine basın.
2. İsteddiğiniz sıcaklığı ayarlamak için yukarı/ aşağı düğmesine basın. Sıcaklık, 17°C-30°C arasında 1°C'lik kademeler halinde değiştirilebilir.
3. Klimayı çalıştırmak için açma/kapama düğmesine basın.

NOT:

1. Otomatik moddayken klima, oda sıcaklığını ve uzaktan kumanda ile ayarlanan sıcaklığı hesaba katarak soğutma, fan ve ısıtma modları arasında mantıklı bir şekilde geçiş yapabilir.
2. Otomatik modda fan devrini değiştiremezsiniz. Zaten otomatik olarak kontrol edilir.
3. Otomatik modu konforlu bulmuyorsanız, istediğiniz modu manuel olarak seçebilirsiniz.

Soğutma/Isıtma/Fan Modu

Ünitenin elektrik bağlantısının kesik olmadığından emin olun.

1. Soğutma, ısıtma (Sadece hem soğutma hem de ısıtma özelliği bulunan modellerde) veya fan modunu seçmek için mod düğmesine basın.
2. İsteddiğiniz sıcaklığı ayarlamak için yukarı/aşağı düğmelerini kullanın. Sıcaklık, 17°C-30°C arasında 1°C'lik kademeler halinde değiştirilebilir.
3. Fan devrini dört adımda -Otomatik, Düşük, Orta veya Yüksek- seçmek için FAN (FAN) düğmesine basın.
4. Fan devrini dört adımda -Otomatik, Düşük, Orta veya Yüksek- seçmek için açma/kapama düğmesine basın.

NOT: FAN modunda ayarlanan sıcaklık uzaktan kumandada görüntülenmez ve oda sıcaklığını kontrol edilemez.

Bu durumda sadece 1., 3. ve 4. adımlar uygulanabilir.

Nem Giderme Modu

Ünitenin elektrik bağlantısının kesik olmadığından emin olun. İç ünitenin ekranındaki çalışma lambası yanıp sönmeye başlar.

1. Kurutma modunu seçmek için mod düğmesine basın.
2. İsteddiğiniz sıcaklığı ayarlamak için yukarı/aşağı düğmesine basın. Sıcaklık, 17°C-30°C arasında 1°C'lik kademeler halinde değiştirilebilir.
3. Klimayı çalıştırmak için açma/kapama düğmesine basın.

NOT: Nem giderme modunda fan devrini değiştiremezsiniz. Zaten otomatik olarak kontrol edilir.

Hava Akışı Yönünün Ayarlanması

İstenilen hava akışı yönünü ayarlamak için salınım[⇄] ve salınım[↔] düğmelerini kullanın.

1. Salınım[⇄] düğmesine her bastığınızda, yatay panjur 6 derece hareket edecektir. Düğmeye 2 saniyeden uzun süre basıldığında, panjur otomatik olarak yukarı ve aşağı hareket etmeye başlar.
2. Salınım[↔] düğmesine her bastığınızda, dikey panjur 6 derece hareket edecektir. Düğmeye 2 saniyeden uzun süre basıldığında, panjur otomatik olarak sola ve sağa hareket etmeye başlar.

NOT: Panjur, klimanın soğutma veya ısıtmasını etkileyecek bir konuma getirildiğinde veya hareket ettirildiğinde otomatik olarak salınım yönünü değiştirecektir.

Zamanlayıcı

Otomatik açılma ve kapanma zamanını ayarlamak için zamanlayıcı düğmesine basın.

Otomatik açılma zamanını ayarlamak için.

1. "TIMER ON" (açılma zamanı) ifadesini görüntülemek için TIMER (zamanlayıcı) düğmesine basın. LCD ekranda en son ayarlanan Otomatik Açılma zamanı ve "h" ifadesi görüntülenir. Ünitenin açılacağı "açılma zamanı" artık tekrar ayarlanabilir.

- İstediğiniz Otomatik Açılma zamanını ayarlamak için, sıcaklık artırma/düşürme düğmelerini kullanın. Düğmeye her bastığınızda, ayar 0 ile 10 saat arasında yarım saatlik aralıklarla veya 10 ile 24 saat arasında birer saatlik aralıklarla uzatılır/kısaltılır.
- Açılma zamanını ayarladıktan sonra, uzaktan kumanda sinyali klimaya göndermeden önce yarım saniye kadar bekler. Ardından, yaklaşık 2 saniye sonra LCD ekrandan "h" sinyali ve zaman göstergesi kaybolacak, "TIMER ON" ifadesi kalacaktır. Ayarlanan sıcaklık, LCD ekranda tekrar görüntülenecektir.

Otomatik kapanma zamanını ayarlamak için;

- "TIMER OFF" (kapanma zamanı) ifadesini görüntülemek için TIMER (zamanlayıcı) düğmesine basın. LCD ekranda en son ayarlanan Otomatik Kapanma zamanı ve "h" ifadesi görüntülenir. Ünitenin kapanacağı "kapanma zamanı" artık tekrar ayarlanabilir.
- İstediğiniz Otomatik Kapanma zamanını ayarlamak için, sıcaklık artırma/düşürme düğmelerini kullanın. Düğmeye her bastığınızda, ayar 0 ile 10 saat arasında yarım saatlik aralıklarla veya 10 ile 24 saat arasında birer saatlik aralıklarla uzatılır/kısaltılır.
- Kapanma zamanını ayarladıktan sonra, uzaktan kumanda sinyali klimaya göndermeden önce yarım saniye kadar bekler. Ardından yaklaşık 2 saniye sonra "h" işareti kaybolacak ve "TIMER OFF" ifadesi kalacaktır. Ayarlanan sıcaklık LCD ekranda yeniden görünecektir.



Uzaktan kumanda ile ayarlanabilecek zamanlayıcı fonksiyonları, şu şekilde sınırlanmıştır: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24.

Bekleme/Yenileme Düğmesi

Bu düğmeye 2 saniyeden daha kısa süre basıldığında, BEKLEME fonksiyonu devreye girer. Düğmeye 2 saniyeden daha uzun süre basıldığında ise, YENİLEME fonksiyonu devreye girer.

Bekleme fonksiyonu, ünitenin ilk iki saatte saat başına otomatikman 1 C artmasını (soğutma) veya azalmasını (ısıtma) sağlar, ardından sonraki 5 saat için sabit kalır ve sonra ünite çalışmayı durdurur. En uygun sıcaklıkta kalabilir ve enerji tasarrufu yapar.

NOT: BEKLEME fonksiyonu sadece Soğutma, Isıtma ve OTOMATİK işlemlerde etkindir. YENİLEME fonksiyonu başlatıldığında İyonlaştırıcı/Plazma Toz Tutucu (modele göre değişir) devreye girer ve havadaki polen ve pisliklerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

LED/Beni Takip Et Fonksiyonu

Bu düğmeye 2 saniyeden daha kısa süre basıldığında, LED fonksiyonu devreye girer. Düğmeye 2 saniyeden daha uzun süre basıldığında ise, BENİ TAKİP ET fonksiyonu devreye girer.

Beni Takip Et fonksiyonu etkinleştirildiğinde, uzaktan kumanda ekranında mahaldaki mevcut sıcaklık gösterilir. Follow Me (Beni Takip Et) düğmesine yeniden basılana kadar, uzaktan kumanda bu sinyali her 3 dakikada bir gösterecektir.

Beni Takip Et fonksiyonu KURUTMA ve FAN modunda kullanılamaz.

Çalışma modunu değiştirmeniz veya üniteyi kapatmanız, Beni Takip Et fonksiyonunu otomatikman iptal edecektir.

Turbo/Otomatik Temizleme

Bu düğmeye 2 saniyeden daha kısa süre basıldığında, TURBO fonksiyonu devreye girer. Düğmeye 2 saniyeden daha uzun süre basıldığında ise, OTOMATİK TEMİZLEME fonksiyonu devreye girer.

Turbo fonksiyonu en kısa zamanda ünitenin önceden ayarlanmış sıcaklığa ulaşmasını sağlar. Soğutma modunda bu düğmeye basıldığında, ünite yüksek fan devriyle güçlü bir şekilde soğuk hava üfleyecektir. Isıtma modunda (sadece PTC bulunan cihazlarda uygulanabilir) bu düğmeye basıldığında PTC harekete geçecek ve ısıtma işlemine çabuk başlayacaktır.

SELF CLEAN (OTOMATİK TEMİZLEME) modunda klima, evaporatörü bir sonraki işlem için otomatikman temizleyecek ve kurutacaktır.

Garanti Şartları

- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - **Sözleşmeden dönme,**
 - **Satış bedelinden indirim isteme,**
 - **Ücretsiz onarılmasını isteme,**
 - **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**haklarından birini kullanabilir.
- **Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

- Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;**tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edilir. Satıcı, **tüketicinin talebini reddedemez.** Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- **Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

- Resimler temsildir, kılavuzda yer alan görseller cihaz modeline bağlı olarak farklılık gösterebilirler. Güvenlik, sağlık ve çevresel uyarılar için lütfen cihazınıza ait kullanma kılavuzunu dikkate alınız, kullanma kılavuzunda yer alan web adresine cihaz modelini yazarak cihazını ait kılavuzlara ulaşabilirsiniz.

- Taşıma ve depolama işlemleri sırasında cihaza ait tüm parçalar sıvı teması, güneş ışığı ve ani darbelerden korunmalıdır.

- Yedek parçalar ile ilgili her türlü sorularınız ve malzeme talepleriniz için, iletişim bilgileri markalarımızın web adreslerinde ve kullanım kılavuzlarında bulunmaktadır.

- Aksesuar ürünlerini hafif nemli bir bez yardımıyla temizleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için, cihaza ait kullanma kılavuzuna (markalarımızın web adresi) bakabilirsiniz.

- İlgili parçanın kullanım ömrü 2 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

- Garanti şartları (seçimlik hakları) konusunda ilgili parçanın kullanıldığı cihaza ait kullanma kılavuzu (markalarımızın web adresi) baz alınmalıdır.

- Bu yedek parça sadece kalifiye ve konusunda eğitimli kişiler (elektrik, mekanik, soğutma gaz v.b.) tarafından monte edilebilir. Uygun şekilde yapılmayan onarımlar, cihazın fonksiyon ve çalışma güvenliğine zarar verebileceği gibi önemli hayati tehlikelere de sebep olabilir. Üçüncü şahıslar tarafından yapılan uygunsuz onarım ve montajlardan şirketimiz sorumlu değildir. Ev aletlerinin onarımında onaylanmış teknik yöntemler kullanılmalıdır. Varsa, yerel şartlar ve yönetmelikler dikkate alınmalıdır. Şüpheye düştüğünüz durumlarda lütfen Yetki Servisimizle irtibata geçiniz.

- <http://www.bsh-group.com.tr/iletisim> web adresinde yer alan çağrı merkezleri telefon numaralarından ve marka web sitelerimizden talep ettiğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.