



Fırın Tepsisi Temizleme Aparatı Kullanma Kılavuzu

Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Ancak bu şekilde cihazı güvenli ve doğru bir biçimde kullanmanız mümkün olacaktır.




Bulaşık makinenizi daima üst sepet ile veya fırın tepsisi yıkama kafası ile çalıştırınız.

Fırın tepsisi temizleme aparatını kullanarak büyük tepsi ve ızgaralarını, çapı 30cm'den daha büyük olan tabaklarınızı (gourmet tabaklarınızı, hamur işi yemek tabaklarınızı, çorba tabağı altına konulan tabaklarınızı) püskürtme kafası yardımı ile temizleyebilirsiniz.

Fırın tepsisi temizleme aparatı kullanımı esnasında kılavuzdaki talimat ve uyarılar dikkate alınmalıdır.

Fırın Tepsisi Temizleme Aparatı Yerleştirilmesi

Bulaşık makinesi üst sepetini yerinden çıkarınız. Fırın tepsisi su püskürtme kafasını resimde görüldüğü gibi takıp, sağa doğru çeviriniz. Bu şekilde püskürtme kafası, yerine oturup kilitlenmiştir.

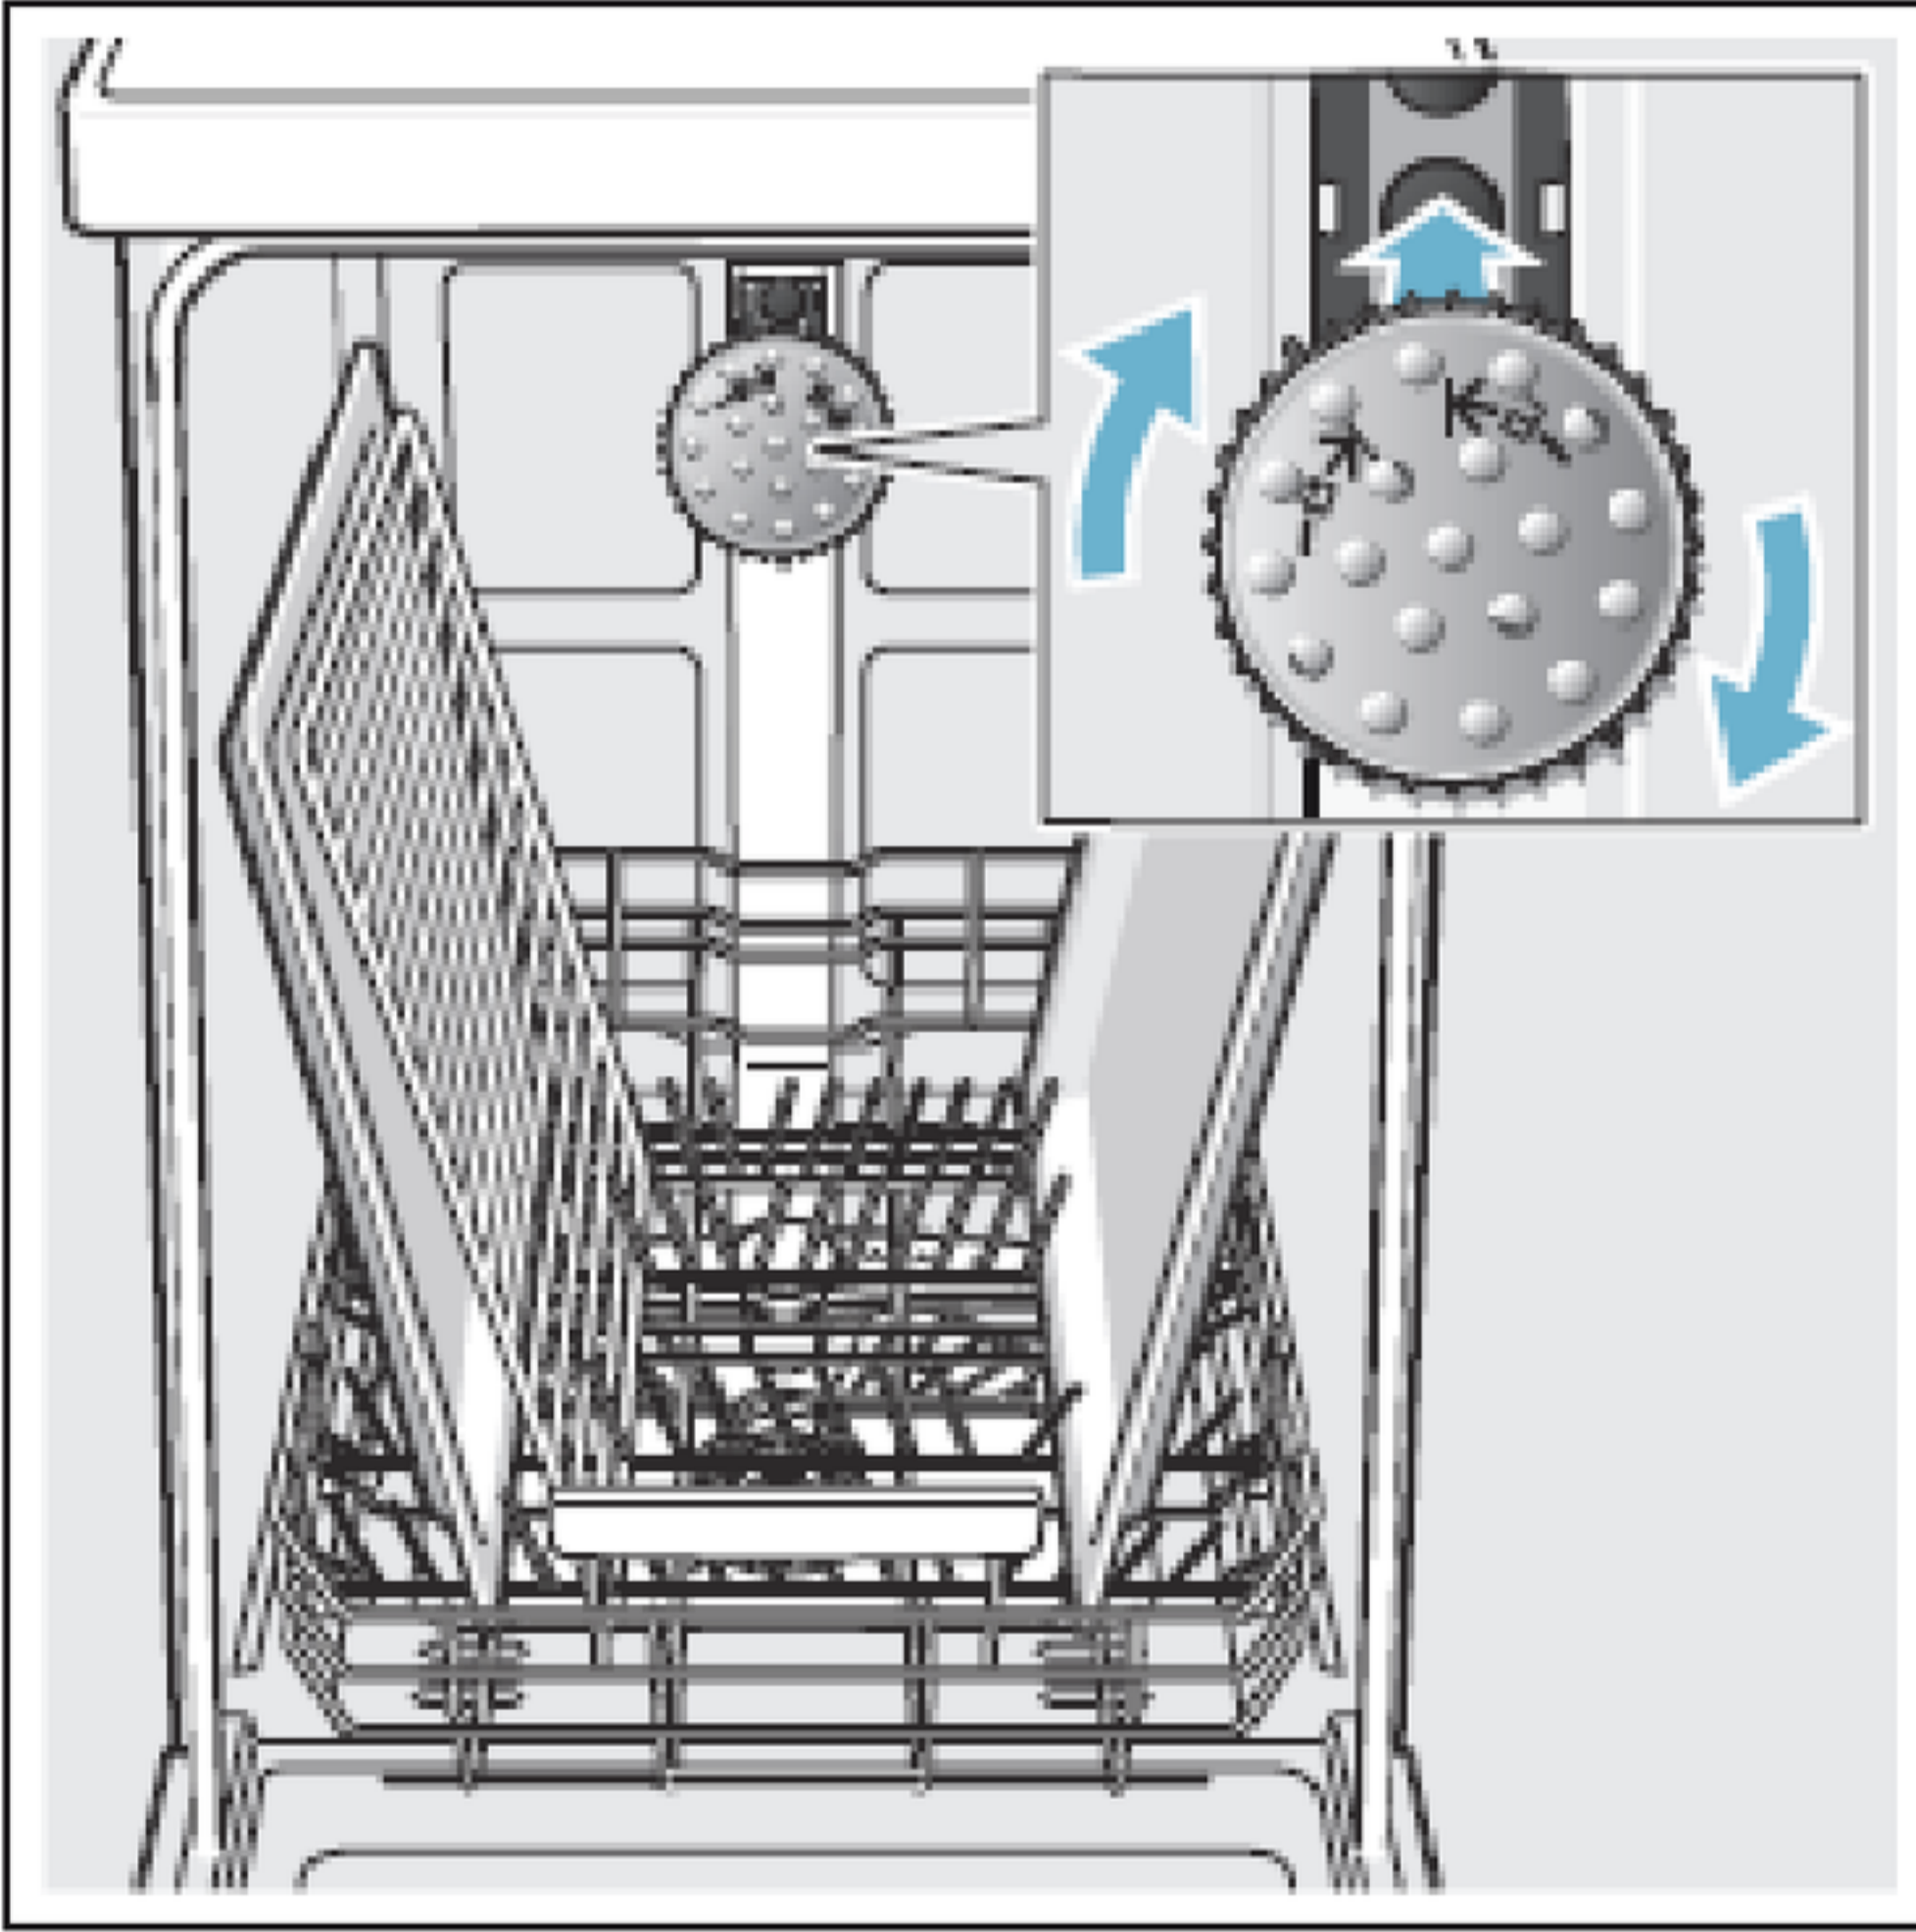

Kullanım Önerileri

Püskürtülen suyun tüm parçalara ulaşabilmesi için, tepsileri resimde gösterildiği gibi yerleştiriniz. (azami 4 fırın tepsisi ve 2 ızgara teli)