


## Kapı Contası Kullanma Kılavuzu

Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Ancak bu şekilde cihazı güvenli ve doğru bir biçimde kullanmanız mümkün olacaktır. Kapı contası kullanımı esnasında kılavuzdaki talimat ve uyarılar dikkate alınmalıdır.

 **Kapı contasını temizleme amaçlı dahi olsa da kesinlikle çıkartmayınız!**

Çok kirli conta: Eğer conta aşırı kirlenmişse çalışma sırasında cihazın kapısı artık tam olarak kapanmayacaktır. Yandaki mobilyaların ön cepheleri hasar görebilir. Contayı daima temiz tutunuz.

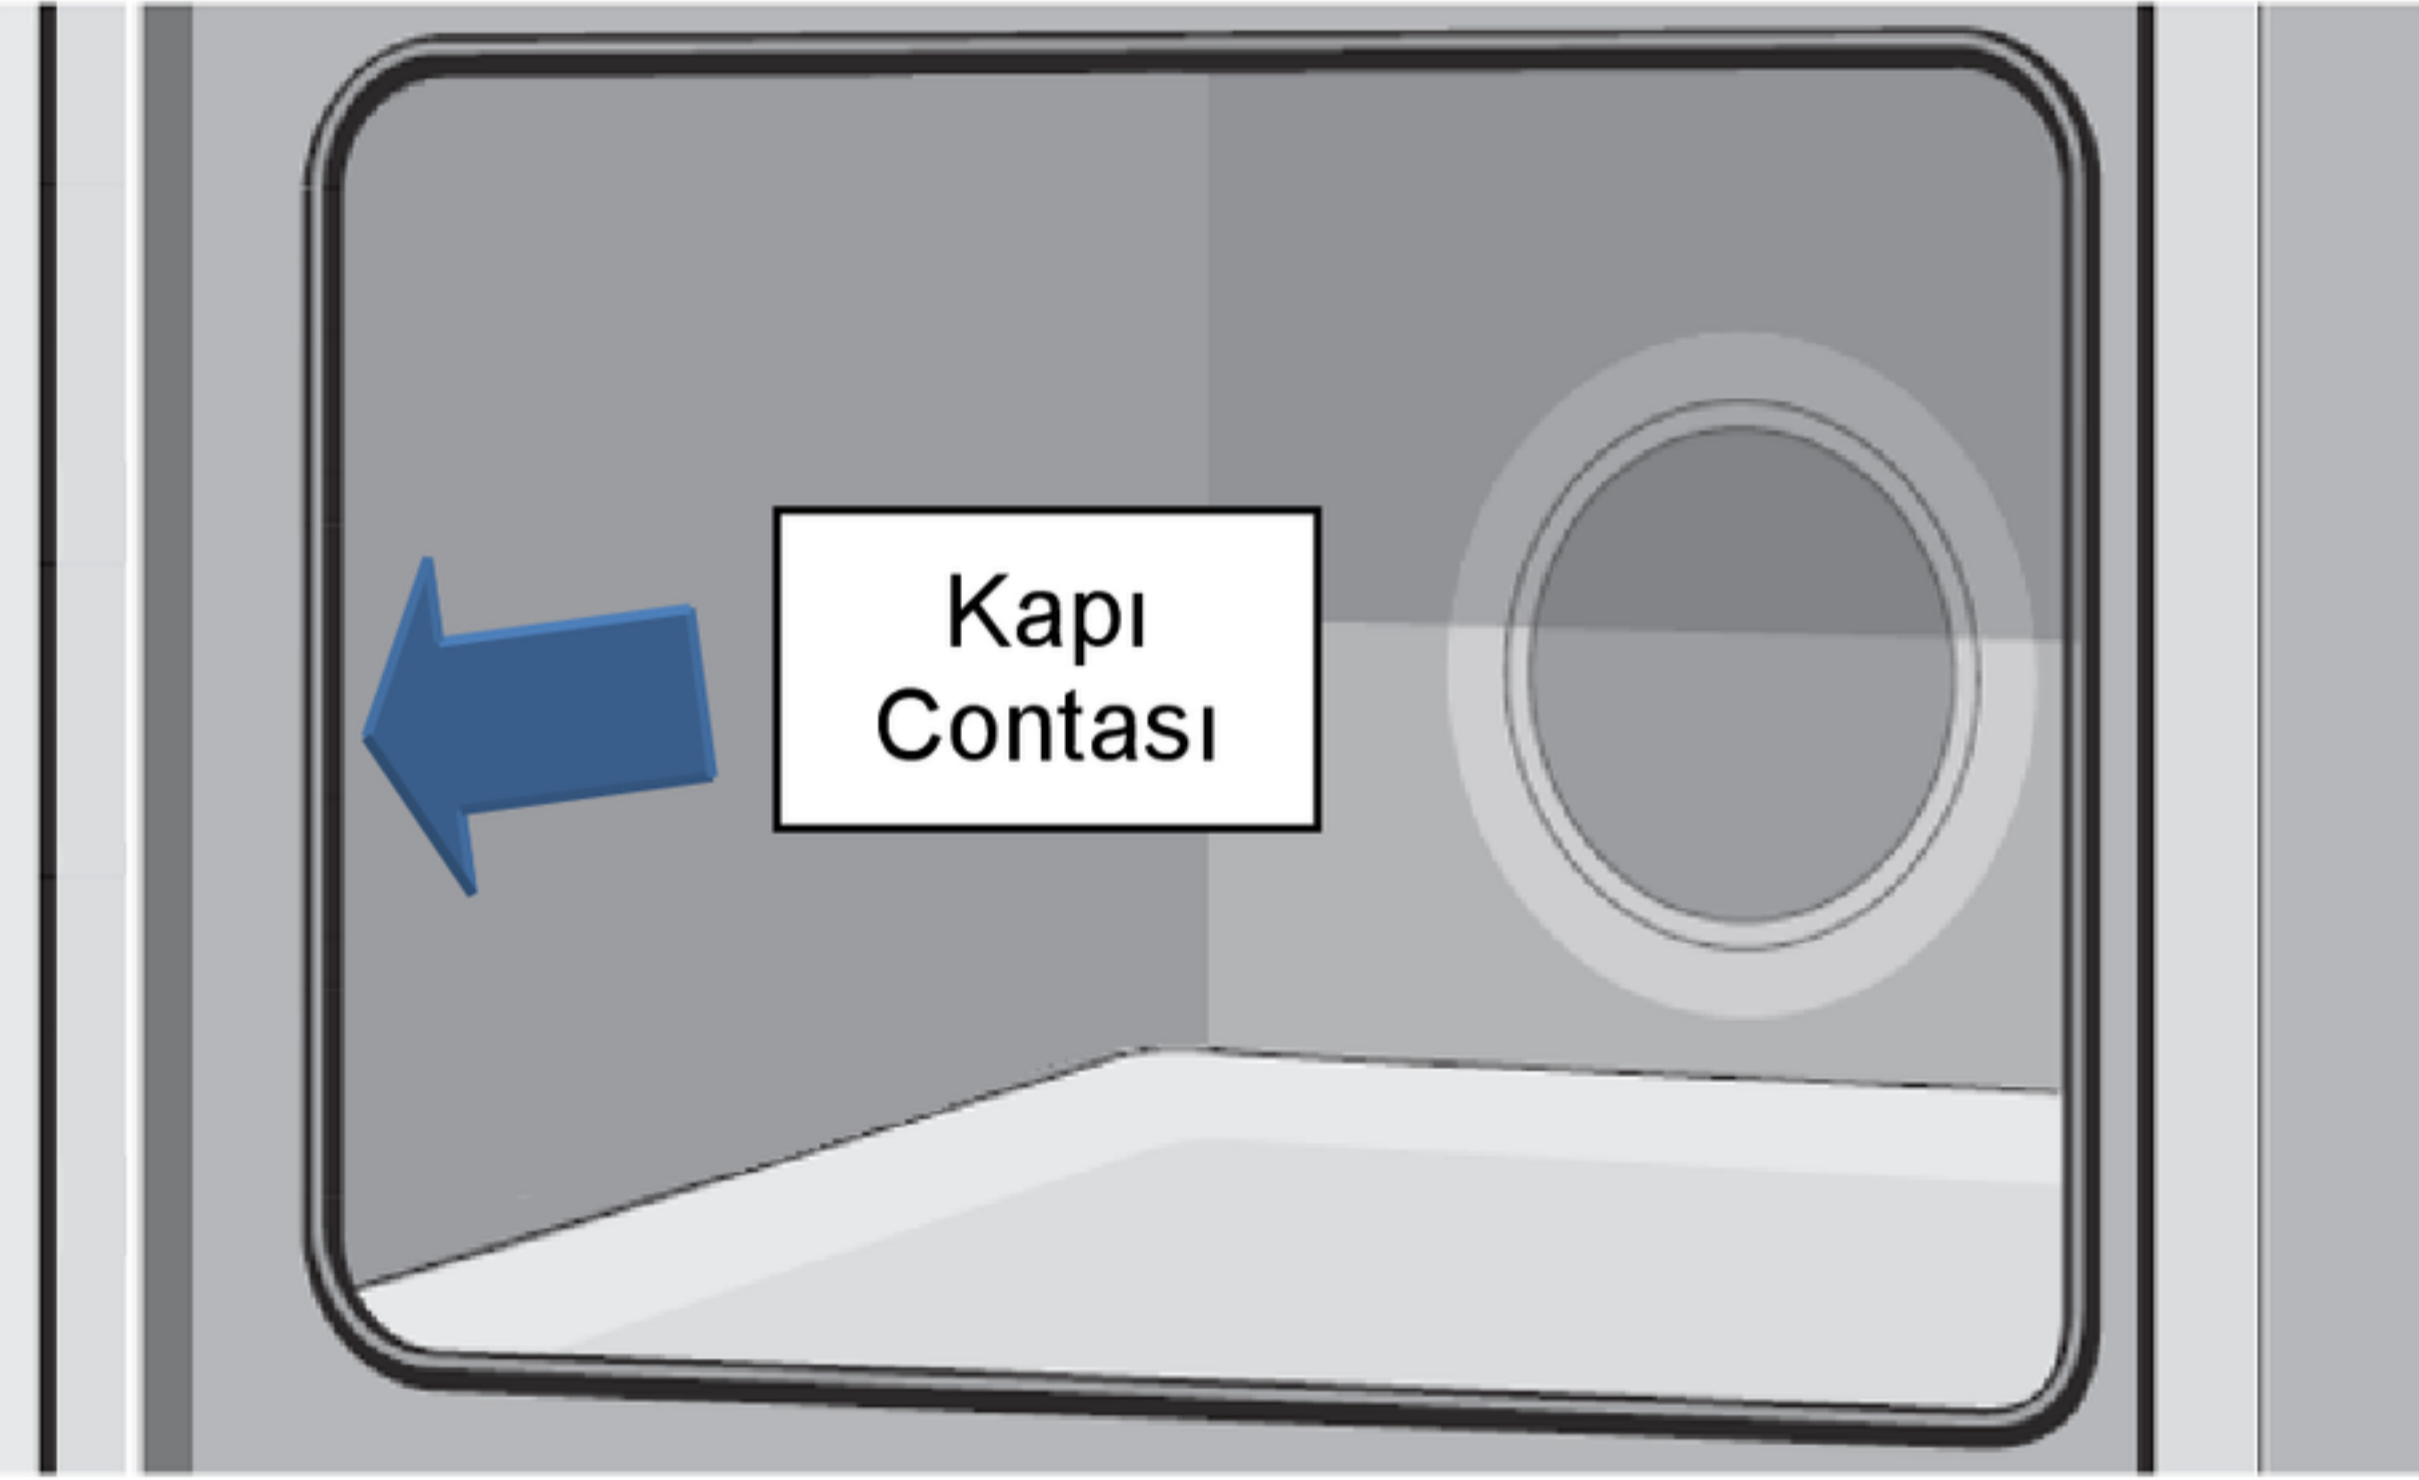

Kapı contasını yalnızca sıcak deterjanlı su ve bulaşık bezi ile kullanarak temizleyiniz. Contayı kesinlikle ovalamayınız.

Temiz suyla iyice durulayarak deterjan artıklarını gideriniz. Yumuşak bir bez ile kurulayınız. Kapı açıkken kurumaya bırakınız. Kapaktaki contayı silerek kurutunuz.

Bulaşık makinesinde temizlemeyiniz.