

Pizza Taşı Kullanma Kılavuzu


Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Ancak bu şekilde cihazı güvenli ve doğru bir biçimde kullanmanız mümkün olacaktır. Pizza taşı kullanımı esnasında kılavuzdaki talimat ve uyarılar dikkate alınmalıdır.

İster gevrek pizza isterse taze ekmek olsun, fırın tasını kullanarak tas fırınlarla kıyaslanabilir neticeler sağlayabilir, hatta pişirme sıcaklığını hassas şekilde ayarlayabildiğiniz için daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.


Dikkat: Fırın tasına ilaveten ayrıca ısıtıcıya ihtiyacınız vardır.

Yapılması gerekenler:

1. Fırının arka panosundaki prizin kapağını çıkarın.


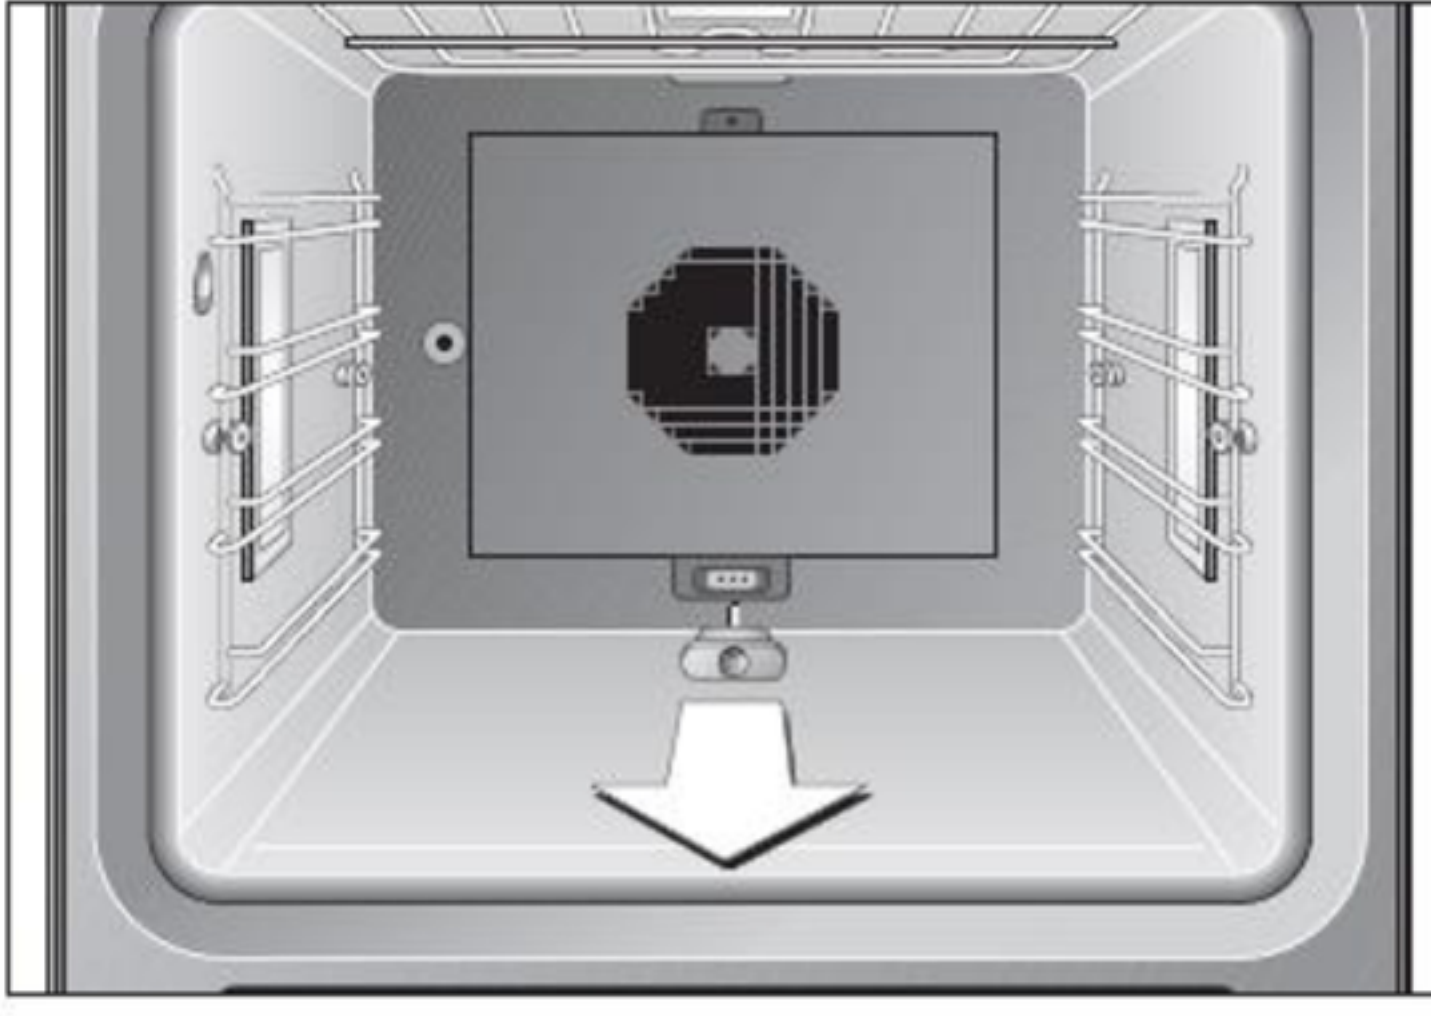


2. Ek ısıtıcıyı fırının arka panosundaki prize takın.

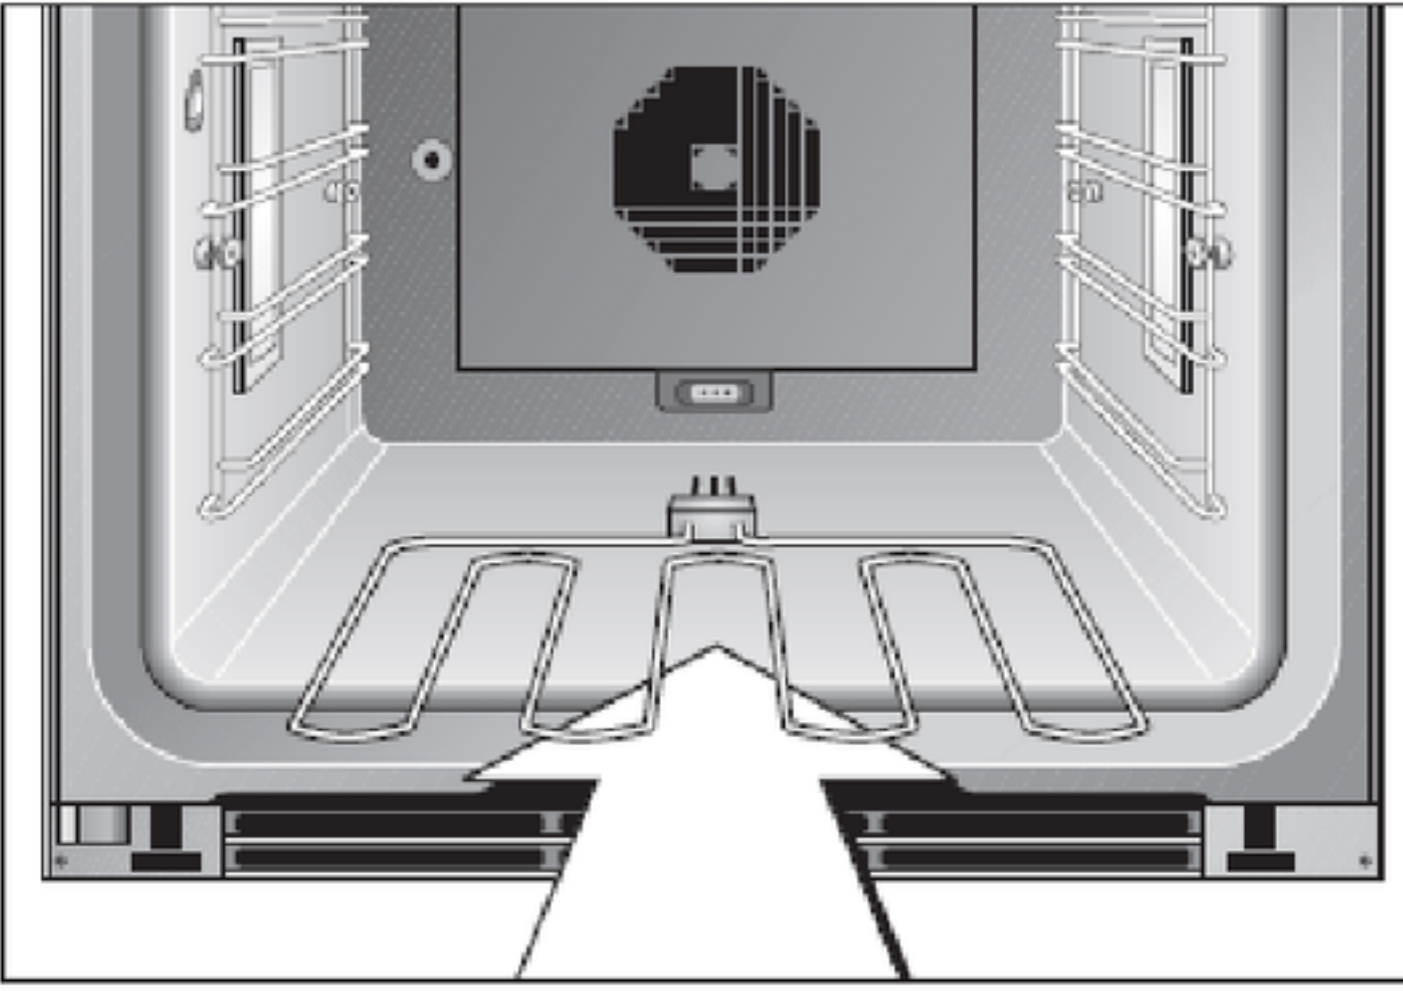

3. Fırın tasını teslimat kapsamındaki ızgaranın üzerine koyun. Izgarayı fırın taşıyla birlikte ısıtıcının üzerine, fırının en alt katına tamamen sürün.

4. Fonksiyon düğmesini fırın taşı pozisyonuna getirin. Isı ayar düğmesini çevirerek istenilen ısıyı ayarlayın.

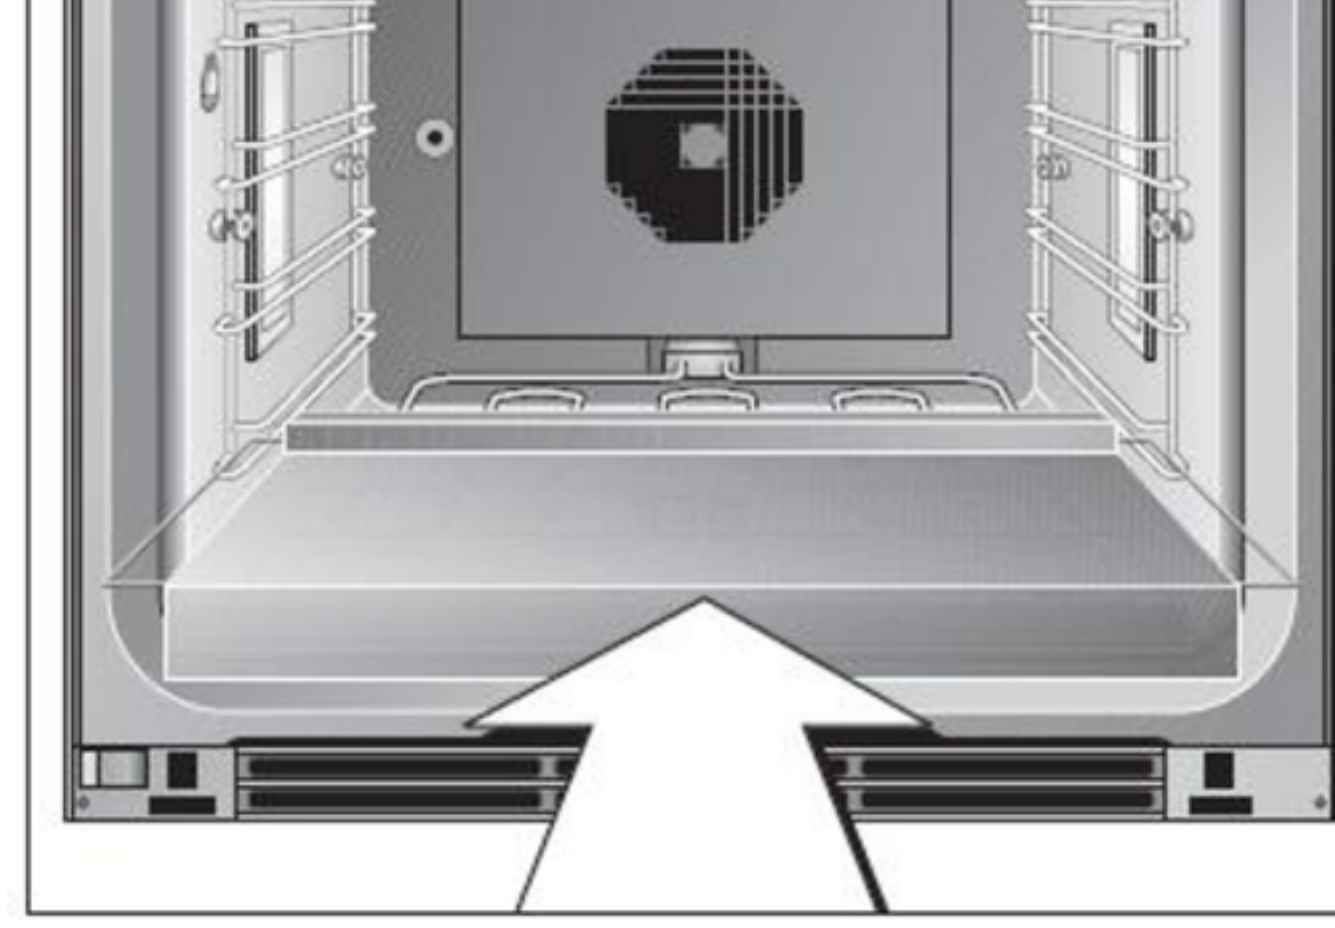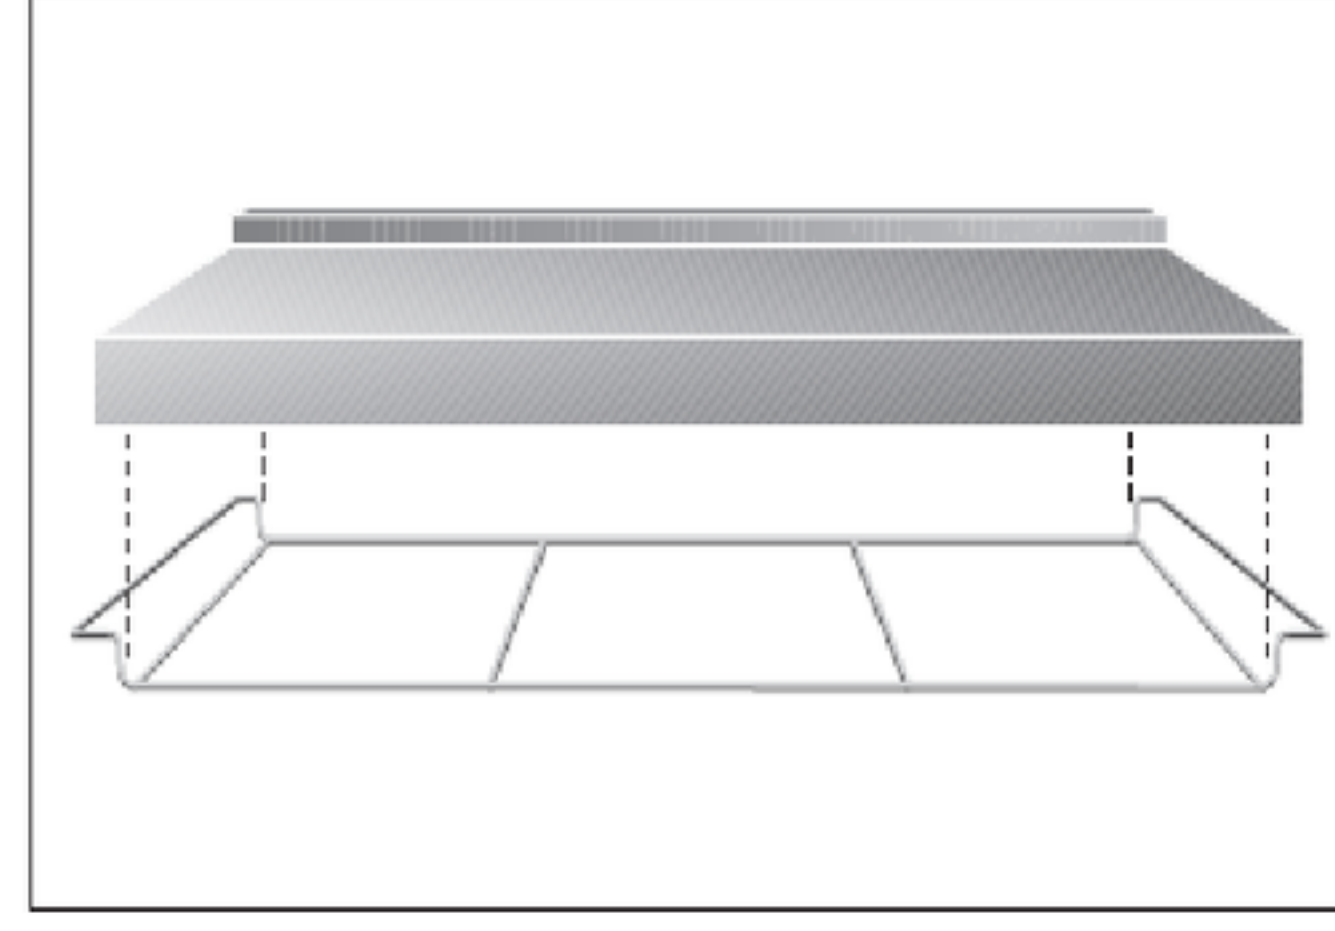

5. Isıtma sembolü sönene kadar fırını yemek tarifesinde belirtilen ısıda önceden ısıtın. Fırın taşı ek ısıtıcı tarafından ısıtılır. Pişirme süresi boyunca seçilen ısı kademesini sabit bırakın.

Dikkat: Fırın tasının ısınması, fırının normal ısınmasından daha uzun sürer.

6. Pisirilecek yiyeceği fırına sürmek için teslimat kapsamındaki ahşap küreği kullanın.

Büyükliğe göre birden fazla pizzayı da aynı zamanda fırın tasının üzerine koyabilirsiniz. Ekmek pisirirken çekirdek ısı ölçerin kullanılması tavsiye olunur. Çekirdek ısı ölçeri hamurun en kalın yerine batırın. Isı ölçer, pisirilecek gıdanın içindeki sıcaklığı ölçer ve önceden ayarlanan çekirdek ısıya ulaştığında fırını kapatır.

Pişirme işlemi sona erdikten sonra ısı ayar düğmesini 0 konumuna çevirin (duruma göre artık ısıdan faydalanmak için fırını daha erken kapatın). Fırın tasını pişirme işleminden sonra soğuması için kapalı fırının içinde bırakın. Fırın tasını ve ısıtıcıyı ancak tamamen soğuduktan sonra fırından çıkarın.

Dikkat: Fırını normal işletimde kullanmak için fırın tasını ve ısıtıcıyı fırından çıkarın ve fırının arka panosundaki prizin kapağını tekrar yerine takın.