

Modos Demo Lavavajillas.

Lavavajillas con Home Connect SN278I36TE, SX778D16TE, SN758X06TE Modo Demo



Encendido/Apagado B C Inicio

Activar:

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener teclas **B + C**.
- 3.- Pulsar **botón de encendido**.
- 4.- Soltar botones cuando salga **P0** en el display.
- 5.- Pulsar **B** hasta que salga **P9** en el display.
- 6.- Pulsar **C** para fijar el programa demo.
- 7.- Apagar el aparato. Cuando el lavavajillas esté en "modo demo", aparecerá escrito en la pantalla TFT.

Desactivar:

- 1.- Abrir la puerta.
- 2.- Pulsar botón **Inicio** durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display).
- 3.- Pulsar a la vez teclas **B + C**.
- 4.- Apagar el aparato.

Lavavajillas display TFT con touchControl exterior SN258I06TE y lavadora/secadora lavavajillas multiDisplay digital con touchControl exterior SN258I01TE, SN258W01TE, SN258I02IE SN258W02IE y SN258B00ME



Encendido/Apagado B C Inicio

Activar:

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener teclas **B + C**.
- 3.- Pulsar **botón de encendido**.
- 4.- Soltar botones cuando salga **P0** en el display.
- 5.- Pulsar **B** hasta que salga **P7** en el display.
- 6.- Pulsar **C** para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display).
- 7.- Abrir y cerrar la puerta.

Desactivar:

- 1.- Pulsar botón **Inicio** durante 3 segundos (Reset). (0:01 aparecerá en el display).
- 2.- Pulsar a la vez teclas **B + C** (0:01 aparecerá en el display).
- 3.- Apagar el aparato.

Lavavajillas con display y teclas SN236I17ME, SN236W17ME, SN236I02IE, SN236W02IE y de 45 cm SR256I01TE, SR256I00TE, SR256W00TE y SR236W01ME Modo Demo



Encendido/Apagado B C Inicio

Activar:

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener teclas **B + C**.
- 3.- Pulsar **botón de encendido**.
- 4.- Soltar botones cuando salga **P0** en el display.
- 5.- Pulsar **B** hasta que salga **P7** en el display.
- 6.- Pulsar **C** para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display).
- 7.- Abrir y cerrar la puerta.

Desactivar:

- 1.- Pulsar botón **Inicio** durante 3 segundos (Reset). (0:01 aparecerá en el display).
- 2.- Pulsar a la vez teclas **B + C** (0:01 aparecerá en el display).
- 3.- Apagar el aparato.

Lavavajillas con display y mando SN215I01FE, SN215W01FE, SN215I01CE, SN215W01CE, SN215I00CE y SN215W00CE Modo Demo



Encendido/Apagado Inicio Posición 7

Activar:

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Poner el mando en la **posición 7**.
- 3.- Pulsar y mantener **botón Inicio**.
- 4.- Encender el aparato (manteniendo apretado el **botón Inicio**).
- 5.- Soltar ambos botones cuando aparezca **P0** en el display.
- 6.- **Girar el mando** en el sentido de las agujas del reloj hasta que salga **P7** en el display.
- 7.- Pulsar el botón **Inicio** para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display).

Desactivar:

- 1.- Pulsar **botón Inicio** durante 3 segundos hasta que aparezca 0:01 en el display.
- 2.- Soltar botón.
- 3.- Pulsar de nuevo el **botón Inicio** durante 3 segundos (0:01 aparecerá en el display).
- 4.- Apagar el aparato.

Lavavajillas multiDisplay digital con touchControl SN658X03ME Modo Demo



Encendido/Apagado B C Inicio

Activar:

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener teclas **B + C**.
- 3.- Pulsar **botón de encendido**.
- 4.- Soltar botones cuando salga **P0** en el display.
- 5.- Pulsar **B** hasta que salga **P7** en el display.
- 6.- Pulsar **C** para fijar el programa demo (1:23 o la hora aparecerán en el display).

Desactivar:

- 1.- Abrir la puerta.
- 2.- Pulsar botón **Inicio** durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display).
- 3.- Pulsar a la vez teclas **B + C**.
- 4.- Apagar el aparato.

Lavavajillas con display y teclas SX636D00ME, SN736X03ME, SN636X18ME y 45cm SR636X03ME y SR635X01IE Modo Demo



Encendido/Apagado B C Inicio

Activar:

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener teclas **B + C**.
- 3.- Pulsar **botón de encendido**.
- 4.- Soltar botones cuando salga **P0** en el display.
- 5.- Pulsar **B** hasta que salga **P7** en el display.
- 6.- Pulsar **C** para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display).
- 7.- Cerrar la puerta.
- 8.- Abrir y cerrar la puerta de nuevo.

Desactivar:

- 1.- Abrir la puerta con el programa demo encendido.
- 2.- Pulsar botón **Inicio** durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display).
- 3.- Pulsar **B + C** a la vez.
- 4.- Apagar el aparato.

Lavavajillas integrables SN65E010EU, SN64E006EU Modo Demo



Encendido/Apagado L1 L2 L3 A B Inicio


Activar:

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener teclas **A + B**.
- 3.- Pulsar **botón de encendido**.
- 4.- Soltar botones al parpadear **L2** e iluminarse **L3**.
- 5.- Pulsar **A** hasta que **L1, L2 y L3** se iluminen a la vez.
- 6.- Pulsar **B** para fijar el programa demo.
- 7.- Cerrar la puerta.

Desactivar:

- 1.- Abrir la puerta con el programa demo encendido.
- 2.- Pulsar botón **Inicio** durante 3 segundos, hasta que **L1** se apague.
- 3.- Pulsar **A + B** a la vez durante 3 segundos.
- 4.- Apagar el aparato.

Lavavajillas integrables compactos SC76M541EU, SK75M521EU Modo Demo

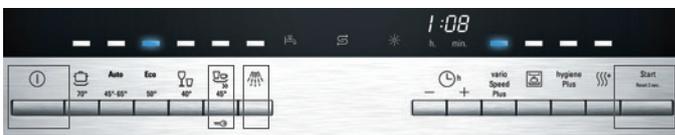

Encendido/Apagado B C Inicio

Activar:

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener teclas **B + C**.
- 3.- Pulsar **botón de encendido**.
- 4.- Soltar botones cuando salga **P0** en el display.
- 5.- Pulsar **B** hasta que salga **P7** en el display.
- 6.- Pulsar **C** para fijar el programa demo.
- 7.- Cerrar la puerta.
- 8.- Abrir la puerta (1:23 aparece en el display).
- 9.- Cerrar la puerta de nuevo.

Desactivar:

- 1.- Pulsar botón **Inicio** durante 3 segundos, hasta que aparezca 0:01 en el display.
- 2.- Pulsar y mantener teclas **B + C**.
- 3.- Soltar botón.
- 4.- Apagar el aparato.