

Bulaşık Makineleri Bilgilendirme Kılavuzu


Elektrik Bağlantısı



Makinenizin fişini topraklı bir prize takınız.



Makineniz 220-240 voltluk şebeke voltajı aralığında kullanılmak üzere üretilmiştir. Lütfen tesisatınızın kontrolü için yetkili bir elektrikçiye başvurunuz.

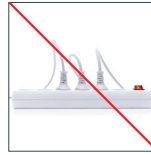

Makinenizin bağlantısında grup (çoklu) priz ve uzatma kablosu **kullanmayınız**.

Bulaşıkların Cihaza Yerleştirilmesi ve Boşaltılması




Yerleştirme öncesinde **elde yıkamayınız**. Kaba yemek artıklarını sıyırmazın yeterli olacaktır (Bu işlemi uygularken bulaşık süngerinin sert kısmını, çatal-bıçak veya bulaşık telini kullanmayınız). Bu sayede makinenizin durulama performansını artırmış olursunuz.



Bulaşıklarınızı, fiskeyelerin dönüşünü engellemeyecek şekilde yerleştiriniz ve makinenizi çalıştırmadan önce fiskeyelerin dönüp dönmediğini elle çevirerek kontrol ediniz.




Yıkama bittikten sonra önce alt sepeti, sonra üst sepeti ve son olarak da varsa çatal-bıçak çekmecesi boşaltınız. Çünkü üst fiskeyede kalan su damlacıkları alt sepetteki bulaşıkların üzerinde leke oluşturabilir.

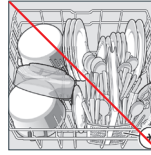

Bulaşıklarınızı, suyun ulaşmasını engelleyecek şekilde üst üste, iç içe veya ağızları yukarı gelecek şekilde **yerleştirmeyiniz**. Sepet kapasitesini aşmamaya özen gösteriniz (bkz. kullanma kılavuzu).




Bulaşık makinenizde tahta kaşık/çatal, sünger gibi uygun olmayan gereçleri **yıkamayınız**.

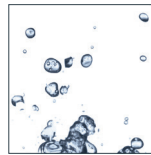

Program bitiminde bulaşık makinenizin iç yüzeyinde su damlacıklarının kalması normaldir. Bu, bulaşıkların kurumasını hiçbir şekilde etkilemez.

Deterjan, Parlatıcı ve Tuz Kullanımı

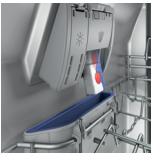

Mutlaka bulaşık makinesi için üretilmiş olan deterjan, tuz ve parlatıcı kullanınız. Çamaşır suyu, sirke, tuz ruhu, elde yıkama deterjanı gibi kimyasalları bulaşık makinenizde **kesinlikle kullanmayınız**.



Cam bulaşıklarınızın daha uzun ömürlü olması için tablet veya toz ürünler kullanmanızı öneririz.




Deterjan tipi değiştirme, binanıza arıtma sistemi kurulması gibi su sertliğini değiştirecek durumlarda makinenizin tuz ve parlatıcı ayarlarının gözden geçirilmesini öneririz (bkz. kullanma kılavuzu).



Deterjanınızın kullanım talimatlarına uyunuz. Deterjanınızı kullandıktan sonra paketin ağzını kapatarak oda sıcaklığında, güneş ışığından uzak ve rutubetsiz ortamda muhafaza ediniz.




Kısa programlarda, tabletler farklı çözülme özelliklerinden dolayı tam temizleme etkisi göstermeyebilir ve kısmen çözülmemiş deterjan artıkları kalabilir. Bu tip programlar için toz deterjanları tercih edebilirsiniz.

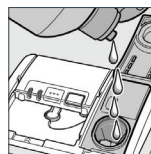


Makinenizin parlatıcı kabını doldurduktan sonra taşan parlatıcıyı mutlaka siliniz. Aksi halde köpürme oluşabilir.

Bulaşık Makineleri Bilgilendirme Kılavuzu

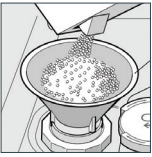

Makineye tuz doldururken dışarı taşmamasına dikkat ediniz. Taşması durumunda temizleyiniz veya hemen makinenizi çalıştırınız. Taşan ve burada bekleyen tuzlar paslanmaya yol açabilir.

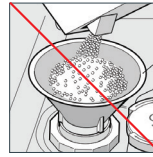

Bulaşık makineniz; klasik deterjan, tuz ve parlatıcı veya tek başına hepsi bir arada tablet deterjan ile yıkamaya uygundur. Hepsini bir arada tablet deterjan ve tuzun birlikte kullanımı şebeke suyunun yumuşak olduğu yerlerde cam bulaşıklara hasar verebilir.

Genel Bilgiler



Alüminyum ve gümüş malzemeler bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir. Yıkama durumunda renk değişimi oluşabilir.



Cam eşyalarınızın çizilmemesi için bulaşık makinesinde yıkanabilir olduğuna emin olunuz. Cam eşyalarınızın zamanla bozulmasına engel olmak için yüksek sıcaklıktaki programlarda yıkama yapmaktan kaçınınız. Yıkama bitince makinenizin kapısını bekletmeden açınız.



Yıkama esnasında suyun yan duvarlara çarpma sesinin duyulması normaldir.



Makinenizi hareket ettirdiğinizde su giriş ve boşaltma hortumunun sıkışmaması, katlanmaması ve güç kablusunun çıkmamasına özen gösteriniz.

Bakım




Makinenizin ısı kaynaklarından (kalorifer, fırın vb.) uzak olmasına özen gösteriniz. Yetkili servisin önerdiği ocaklar dışında makinenizin üzerine ocak kurmayınız.




Makinenizin dış yüzey temizliğini yaparken aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız. Makine yüzeyinde çizik oluşmaması için temizlikte kullandığınız bezin yumuşak ve hafif nemli bir bez olmasına dikkat ediniz.


Temizlik

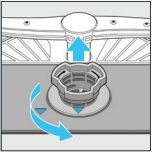

Kaba pislikler süzgeçlerde tıkanmalara yol açabilir. Her yıkama işleminden sonra süzgeçleri kontrol ediniz. Süzgeç silindiri resimde gösterildiği gibi çevirip çözünüz ve süzgeç sistemini dışarı çıkarınız.

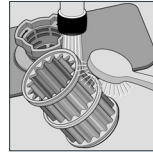

Muhtemel artıkları gideriniz ve süzgeci musluktan akan su altında temizleyiniz. Süzgeç sistemini, sökme işleminin tersi yönünde yeniden takınız ve kapattıktan sonra ok işaretlerinin karşı karşıya olmasına dikkat ediniz.

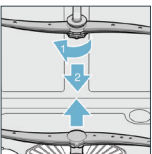

Kireç ve pislikler püskürtme kollarını tıkayabilir. Püskürtme kollarını kontrol ediniz. Üst püskürtme kolunu sökünüz. Gerekirse alt püskürtme kolunu yukarıya doğru çekip çıkarınız. Püskürtme kollarını suyla temizleyip yerlerine takınız veya vidalayınız.

Makinenizin yıkama performansını en üst düzeye çıkarmak ve zamanla içinde biriken kireç ve yemek kalıntılarından tamamen arındırmak için kullanmanızı tavsiye ettiğimiz, fabrika tarafından onaylı orijinal temizlik ve bakım ürünlerimizi siemens-home.bsh-group.com/tr internet adresimiz üzerinden online satın alabilir ya da **444 66 88** Çağrı Merkezi'mizi arayarak telefonla sipariş verebilirsiniz. Orijinal kireç çözücümüzü, temizleyicimizi ile birlikte düzenli olarak kullanmanızı tavsiye ederiz.

9.001.352.175