


# Bulaşık Makineleri Bilgilendirme Kılavuzu

## Elektrik Bağlantısı



Makinenizin fişini topraklı bir prize takınız.

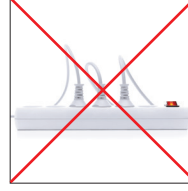

Makinenizin bağlantısında grup (çoklu) priz ve uzatma kablosu **kullanmayınız**.




Makineniz 220-240 voltluk şebeke voltajı aralığında kullanılmak üzere üretilmiştir. Lütfen tesisatınızın kontrolü için yetkili bir elektrikçiye başvurunuz.


## Bulaşıkların Cihaza Yerleştirilmesi ve Boşaltılması



Yerleştirme öncesinde **elde yıkamayınız**. Kaba yemek artıklarını sıyırmanız yeterli olacaktır (Bulaşık süngerinin sert kısmını, çatal-bıçak veya bulaşık teli kullanmayınız). Bu sayede makinenizin durulama performansını artirmiş olursunuz.

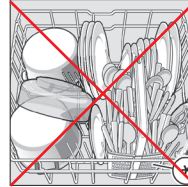


Bulaşıklarınızı, suyun ulaşmasını engelleyecek şekilde üst üste, iç içe veya ağızları yukarı gelecek şekilde **yerleştirmeyiniz**. Sepet kapasitesini aşmamaya özen gösteriniz. (bkz. kullanım kılavuzu)

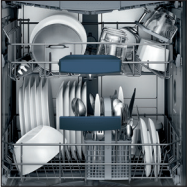


Bulaşıklarınızı, fiskiyelerin dönüşünü engellemeyecek şekilde yerleştiriniz ve makinenizi çalıştırmadan önce fiskiyelerin dönüp dönmediğini el ile çevirerek kontrol ediniz.



Bulaşık makinenizde tahta kaşık/çatal, sünger gibi uygun olmayan gereçleri **yıkamayınız**.

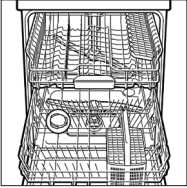


Yıkama bittikten sonra önce alt sepeti, sonra üst sepeti ve son olarak da varsa çatal/kaşık çekmecesini boşaltınız. Çünkü üst fiskiyede kalan su damlacıkları alt sepetteki bulaşıkların üzerinde leke oluşturabilir.

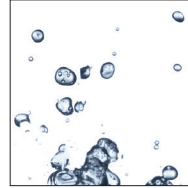

Program bitiminde bulaşık makinenizin iç yüzeyinde su damlacıklarının kalması normaldir. Bu, bulaşıkların kurumasını hiçbir şekilde etkilemez.

## Deterjan, Parlaticı ve Tuz Kullanımı

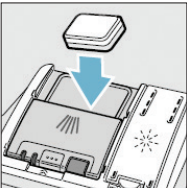

Mutlaka bulaşık makinesi için üretilmiş olan deterjan, tuz ve parlaticı kullanınız. Çamaşır suyu, sirke, tuz ruhu, elde yıkama deterjanı gibi kimyasalları bulaşık makinenizde **kesinlikle kullanmayınız**.




Deterjanınızın kullanım talimatlarına uyunuz. Deterjanınızı kullandıktan sonra paketin ağzını kapatarak oda sıcaklığında, güneş ışığından uzak ve rutubetsiz ortamda muhafaza ediniz.




Cam bulaşıklarınızın daha uzun ömürlü olması için tablet veya toz ürünler kullanmanızı öneririz.



Kısa programlarda, tabletler farklı çözülme özelliklerinden dolayı tam temizleme etkisi göstermeyebilir ve kısmen çözülmemiş deterjan artıkları kalabilir. Bu tip programlar için toz deterjanları tercih edebilirsiniz.

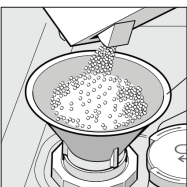

Makineye tuz doldururken dışarı taşmamasına dikkat ediniz. Taşması durumunda, temizleyiniz veya hemen makinenizi çalıştırınız. Taşan ve burada bekleyen tuzlar paslanmaya yol açabilir.

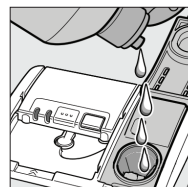

Makinenizin parlaticı kabını doldurduktan sonra taşan parlaticıyı mutlaka siliniz. Aksi halde köpürme oluşabilir.

**PROFİLO**

dayanıklı ev aletleri



Bulaşık makineleriniz, klasik deterjan + tuz + parlatici veya tek başına kombine deterjan kullanımı ile yıkamaya göre optimize edilmiştir. Kombine deterjan ve tuzun birlikte kullanımı, şebeke suyunun yumuşak olduğu yerlerde cam bulaşıklara hasar verebilir.



Makinenizin tuz ve parlatici ayarlarının doğru olması, makinenizin performansı ve bulaşıklarınızın uzun ömürlü olması için çok önemlidir. Taşınma, deterjan tipi değiştirme, binanıza arıtma sistemi kurulması gibi durumlarda tuz ve parlatici ayarlarının gözden geçirilmesini öneririz.

## Genel Bilgiler




Alüminyum ve gümüş malzemeler, bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir. Yıkaması durumunda renk değişimi oluşabilir.



Cam eşyalarınızın çizilmemesi için bulaşık makinesinde yıkanabilir olduğuna emin olunuz. Cam eşyalarınızın zamanla bozulmasına engel olmak için yüksek sıcaklıktaki programlarda yıkama yapmaktan kaçınınız. Yıkama bitince makinenizin kapağını bekletmeden açınız.



Yıkama esnasında suyun yan duvarlara çarpma sesinin duyulması normaldir.

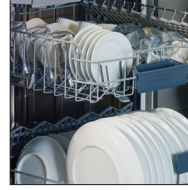

Makinenizi hareket ettirdiğinizde su giriş ve boşaltma hortumunun sıkışmamasına/katlanmamasına ve güç kablosunun çıkmamasına özen gösteriniz.

## Bakım




Makinenizin, ısı kaynaklarından (kalerifer, fırın vb.) uzak olmasına özen gösteriniz. Yetkili servisin önerdiği ocaklar dışında makinenizin üzerine ocak kurmayınız.




Makinenizin dış yüzey temizliğini yaparken aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız. Makine yüzeyinde çizik oluşmaması için temizlik için kullandığınız bezin yumuşak ve hafif nemli bir bez olmasına dikkat ediniz.


## Temizlik

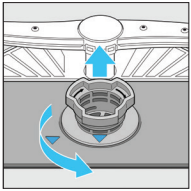

Kaba pislikler süzgeçlerde tıkanmalara yol açabilir. Her yıkama işleminden sonra süzgeçleri kontrol ediniz. Süzgeç silindirini resimde gösterildiği gibi çevirip çözünüz ve süzgeç sistemini dışarı çıkarınız.

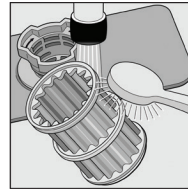

Muhtemel artıkları gideriniz ve süzgeci musluktan akan su altında temizleyiniz. Süzgeç sistemini, sökme işleminin tersi yönünde yeniden takınız ve kapattıktan sonra ok işaretlerinin karşı karşıya olmasına dikkat ediniz.

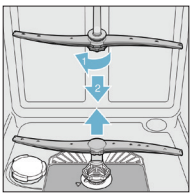

Kireç ve pislikler püskürtme kollarını tıkayabilir. Püskürtme kollarını kontrol ediniz. Üst püskürtme kolunu sökünüz. Gerekirse alt püskürtme kolunu yukarıya doğru çekip çıkarınız. Püskürtme kollarını su ile temizleyip yerlerine takınız veya vidalayınız.

Makinenizin yıkama performansını en üst düzeye çıkarmak ve zamanla içinde biriken kireç ve yemek kalıntılarını arındırmak için kullanmanızı tavsiye ettiğimiz, fabrika tarafından onaylı orijinal temizlik ve bakım ürünlerimizi, **444 77 66** Çağrı Merkezimizi arayarak telefonla sipariş edebilirsiniz. Orijinal kireç çözücümüzü, temizleyicimizi ile birlikte düzenli olarak kullanmanızı tavsiye ederiz.

9.001.352.176

**PROFİLO**

dayanıklı ev aletleri