

KLİMA

UZAKTAN KUMANDA AÇIKLAMALARI

S1ZMI42008/01
S1ZMA42008/01

Tasarım ve teknik özellikler ürün geliştirme amacıyla önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ayrıntılar için satıcınıza veya üreticiye başvurunuz.

SIEMENS

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Klimayı kullanmadan önce lütfen bu kullanım
kılavuzunu dikkatlice okuyun.

İÇİNDEKİLER


Uzaktan kumandanın özellikleri	2
Kumanda düğmeleri	3
LCD ekrandaki göstergeler	6
Düğmelerin kullanımı	7
Otomatik mod.....	7
Soğutma/Isıtma/Fan modu	7
Nem giderme modu	8
Hava akışı yönünün ayarlanması	8
Zamanlayıcı	9
Uzaktan kumandanın kullanımı	13

NOT:


- Düğme tasarımı, tipik modele dayalıdır ve satın aldığınız modelde biraz farklı olabilir. Ürünle birlikte gelen kumandanın şekli geçerli sayılacaktır.
- Açıklanan tüm fonksiyonlar, ünite tarafından gerçekleştirilir. Üniteye ilgili özellik yoksa, uzaktan kumandadaki düğmeye basıldığında herhangi bir işlem gerçekleşmez.
- Uzaktan kumanda açıklamaları ile KULLANICI KILAVUZU'ndaki fonksiyon açıklamaları arasında büyük farklılıklar söz konusu olursa, KULLANICI KILAVUZU'ndaki açıklamalar geçerli sayılacaktır.

Uzaktan Kumandanın Özellikleri

Model	RG57B2/BGE
Nominal Voltaj	3.0V(Kuru piller R03/LR03×2)
Sinyal Algılama Menzili	8m
Ortam	-5°C~ 60°C

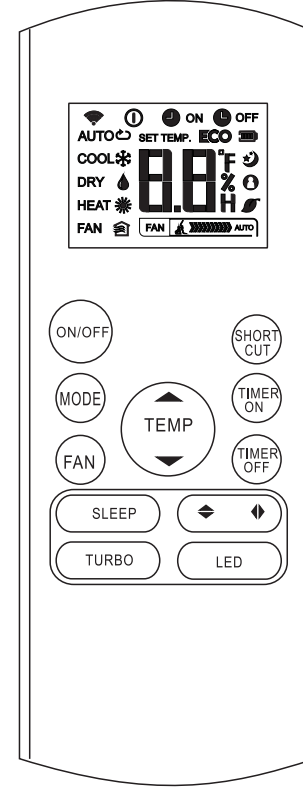

Düğmelerin kullanımı

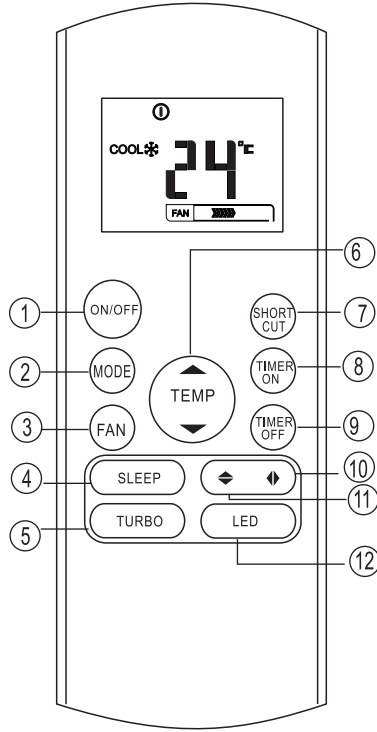


1 AÇMA/KAPAMA düğmesi

Bu düğme, klimayı çalıştırır ve durdurur.

2 MOD Düğmesi


Klima modunu aşağıdaki sırayla değiştirmek için bu düğmeye basın:



NOT: Satın aldığınız ünite sadece soğutma yapabiliyorsa, lütfen ISITMA modunu seçmeyin. Isıtma modu, sadece soğutma yapan cihazlarda desteklenmez.

3 FAN Düğmesi

Fan devrini dört adımda seçmek için kullanılır:



NOT: OTOMATİK veya KURUTMA modunda, fan devrini değiştiremezsiniz.

4 BEKLEME Düğmesi


- Aktif/Pasif bekleme fonksiyonu. En konforlu sıcaklığı koruyabilir ve enerji tasarrufu yapabilir. Bu fonksiyon sadece SOĞUTMA, ISITMA veya OTOMATİK modunda kullanılabilir.
- Detaylar için, "KULLANICI KILAVUZU"ndaki "bekleme modu" konusuna bakın.

NOT: Ünite BEKLEME modunda çalışırken MOD, FAN DEVRİ veya AÇMA/KAPAMA düğmesine basılırsa BEKLEME modu iptal edilir.

5 TURBO Düğmesi

Aktif/Pasif Turbo fonksiyonu. Turbo fonksiyonu, ünitenin soğutma veya ısıtma modunda ön ayar sıcaklığına en kısa zamanda ulaşmasını sağlar (iç ünite bu fonksiyonu desteklemiyorsa, bu düğmeye basıldığında işlem yapılmaz.)

Düğmelerin kullanımı

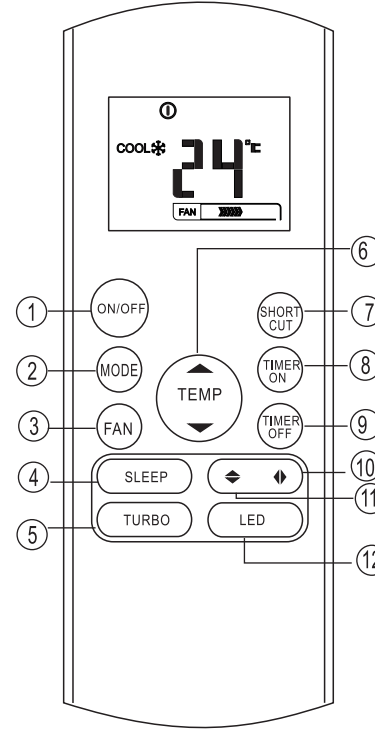

6 Yukarı Düğmesi (▲)

Sıcaklığı 1°C'lik aralıklarla 30°C'ye çıkarmak için bu düğmeye basın.

Aşağı Düğmesi (▼)

Sıcaklığı 1°C'lik aralıklarla 17°C'ye düşürmek için bu düğmeye basın.

NOT: Fan modunda sıcaklık kontrolü kullanılamaz.

7 KISA YOL Düğmesi

- Mevcut ayarları geri almak veya önceki ayarları sürdürmek için kullanılır.
- İlk kez elektriğe bağlandığında KISAYOL düğmesine basılırsa ünite OTOMATİK modda 26°C'de çalışacak ve fanın hızı Otomatik olacaktır.
- Uzaktan kumanda açık olduğunda bu düğmeye basın, sistem otomatikman çalışma modu, sıcaklık ayarı, fan hız seviyesi ve bekletme özelliği (etkinleştirilirse) dahil önceki ayarlarına geri dönecektir.
- 2 saniyeden fazla basılırsa, sistem otomatikman çalışma modu, sıcaklık ayarı, fan hız seviyesi ve bekletme özelliği (etkinleştirilirse) dahil mevcut çalışma ayarlarına geri dönecektir.


8 ZAMANLAYICI AÇIK Düğmesi

Otomatik çalışan zaman serisini başlatmak için bu düğmeye basın. Düğmeye her basıldığında, otomatik zamanlama ayarı 30 dakika artırılır. Ayarlanan zaman 10.0 olarak gösterildiğinde, her basış otomatik zamanlama ayarını 60 dakika artıracaktır. Otomatik zamanlama programını iptal etmek için, otomatik açılma zamanını 0.0 olarak ayarlayın.

9 ZAMANLAYICI KAPALI Düğmesi

Otomatik kapatılan zaman serisini başlatmak için bu düğmeye basın. Düğmeye her basıldığında, otomatik zamanlama ayarı 30 dakika artırılır. Ayarlanan zaman 10.0'ı gösterdiğinde her basış otomatik zamanlama ayarını 60 dakika artıracaktır. Otomatik zamanlama programını iptal etmek için, otomatik açılma zamanını 0.0 olarak ayarlayın.

Düğmelerin kullanımı

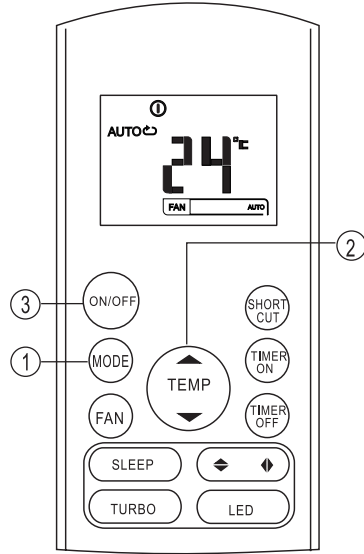

Otomatik mod

Ünitenin elektrik bağlantısının kesik olmadığından emin olun. İç ünitenin ekranındaki çalışma lambası yanıp sönmeye başlar.

1. Otomatik çalışma modunu seçmek için **MOD** düğmesine basın.
2. İstenilen sıcaklığa ayarlamak için **AŞAĞI/YUKARI** düğmesine basın. Sıcaklık, 17°C-30°C arasında 1°C'lik kademeler halinde değiştirilebilir.
3. Klimayı çalıştırmak için **AÇMA/KAPAMA** düğmesine basın.

NOT:

1. Otomatik moddayken klima, o anki oda sıcaklığı ile uzaktan kumandada ayarlanan sıcaklık arasındaki farklılığı algılayarak mantıklı bir şekilde Soğutma, Fan ve Isıtma modunu seçebilir.
2. Otomatik modda fan hızı düğmesine basamazsınız. Zaten otomatik olarak kontrol edilir.
3. Otomatik modda rahat etmezseniz elle istenilen mod seçilebilir.

Soğutma/Isıtma/Fan modu


Ünitenin elektrik bağlantısının kesik olmadığından emin olun.

1. SOĞUTMA, ISITMA (sadece hem soğutma hem de ısıtma özelliği bulunan modellerde) veya FAN modunu seçmek için **MOD** düğmesine basın.
2. İstenilen sıcaklığa ayarlamak için **AŞAĞI/YUKARI** düğmesine basın. Sıcaklık, 17°C-30°C arasında 1°C'lik kademeler halinde değiştirilebilir.
3. Fan devrini dört adımda (Otomatik, Düşük, Orta veya Yüksek) seçmek için **FAN** düğmesine basın.
4. Klimayı çalıştırmak için **AÇMA/KAPAMA** düğmesine basın.

NOTLAR

FAN modunda ayarlanan sıcaklık uzaktan kumandada görüntülenmez veya oda sıcaklığını kontrol edemezsiniz. Bu durumda sadece 1., 3. ve 4. adımlar uygulanmalıdır.

Düğmelerin kullanımı

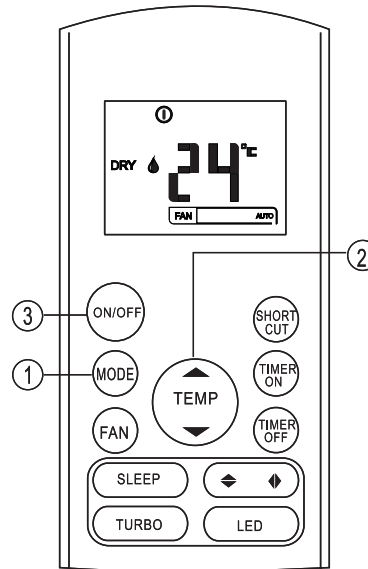

Nem giderme modu

Ünitenin elektrik bağlantısının kesik olmadığından emin olun. İç ünitenin ekranındaki çalışma lambası yanıp sönmeye başlar.

1. KURUTMA modunu seçmek için **MOD** düğmesine basın.
2. İstenilen sıcaklığa ayarlamak için **AŞAĞI/YUKARI** düğmesine basın. Sıcaklık, 17°C-30°C arasında 1°C'lik kademeler halinde değiştirilebilir.
3. Klimayı çalıştırmak için **AÇMA/KAPAMA** düğmesine basın.

NOTLAR


Nem alma modunda fan hızı düğmesine basamazsınız. Zaten otomatik olarak kontrol edilir.

Hava akışı yönünün ayarlanması

İstediğiniz hava akış yönünü ayarlamak için SALINIM **◀▶** ve **↕** düğmelerini kullanın.

1. Yukarı/Aşağı yönü, uzaktan kumandadaki **↕** düğmesi ile ayarlanabilir. Düğmeye her bastığınızda, panjur açısı 6 derece hareket eder. Düğmeye 2 saniyeden uzun süre basıldığında, panjur otomatik olarak yukarı ve aşağı hareket etmeye başlar.
2. Sol/Sağ yönü, uzaktan kumandadaki **◀▶** düğmesi ile ayarlanabilir. Düğmeye her bastığınızda, panjur açısı 6 derece hareket eder. Düğmeye 2 saniyeden uzun süre basıldığında, panjur otomatik olarak yukarı ve aşağı hareket etmeye başlar.

NOT: Panjur, klimanın soğutma veya ısıtmasını etkileyecek bir konuma getirildiğinde veya hareket ettirildiğinde otomatik olarak salınım yönünü değiştirecektir.

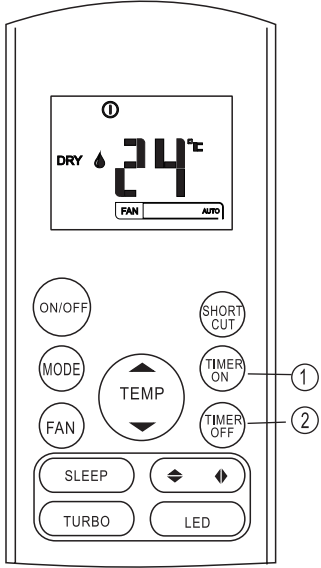

Zamanlayıcı

ZAMANLAYICI AÇIK düğmesine basıldığında ünitenin otomatik çalışan zamanlayıcısı ayarlanabilir. ZAMANLAYICI KAPALI düğmesine basıldığında ünitenin otomatik kapatılan zamanlayıcısı ayarlanabilir.

Otomatik açılma zamanını ayarlamak için.

1. ZAMANLAYICI AÇIK düğmesine basın. Uzaktan kumandada ZAMANLAYICI KAPALI ifadesi gösterildiğinde, LCD ekranda ayarlanan son otomatik açılma zamanı ve "H" ifadesi gösterilecektir. Çalışmayı BAŞLATMAK için Otomatik çalışan zamanlayıcı şimdi sıfırlanmaya hazırdır.
2. Otomatik zamanlayıcıyı açmak için ZAMANLAYICI AÇIK düğmesine yeniden basın. Düğmeye her basışınızda süre 0 ile 10 saat arasında yarım saat, 10 ile 24 saat arasında bir saat artar.
3. ZAMANLAYICI AÇIK ayarlandıktan sonra uzaktan kumanda sinyali klimateye göndermeden önce bir saniyelik gecikme olacaktır. Ardından yaklaşık 2 saniye sonra "h" işareti kaybolacak ve ayarlanan sıcaklık LCD gösterge ekranında yeniden görünecektir.


Otomatik kapanma zamanını ayarlamak için.

1. ZAMANLAYICI KAPALI düğmesine basın. Uzaktan kumandada ZAMANLAYICI KAPALI ifadesi gösterildiğinde, LCD ekranda ayarlanan son otomatik kapanma zamanı ve "H" ifadesi gösterilecektir. Çalışmayı durdurmak için Otomatik kapatılan zamanlayıcı şimdi sıfırlanmaya hazırdır.
2. Otomatik zamanlayıcıyı kapatmak için ZAMANLAYICI KAPALI düğmesine yeniden basın. Düğmeye her basışınızda süre 0 ile 10 saat arasında yarım saat, 10 ile 24 saat arasında bir saat artar.
3. ZAMANLAYICI KAPALI ayarlandıktan sonra uzaktan kumanda sinyali klimateye göndermeden önce bir saniyelik gecikme olacaktır. Ardından yaklaşık 2 saniye sonra "H" işareti kaybolacak ve ayarlanan sıcaklık LCD gösterge ekranında yeniden görünecektir.

UYARI

- Zamanlayıcının çalışmasını seçtiğinizde, uzaktan kumanda belirtilen zaman için zamanlayıcı sinyali iç üniteye otomatik olarak gönderir. Bu nedenle uzaktan kumandayı dahili üniteye sinyali doğru gönderebildiği bir yerde tutun.
- Uzaktan kumanda ile ayarlanabilecek zamanlayıcı fonksiyonları, şu şekilde sınırlanmıştır: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24.

Düğmelerin kullanımı

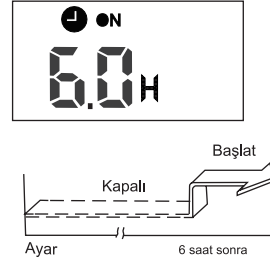


AÇILMA ZAMANLAYICI (Otomatik Açılma)

ZAMANLAYICI AÇIK özelliği eve dönmeden önce üniteyi otomatikman açmak istediğinizde kullanılır. Klima otomatikman ayarlanan zamanda çalışmaya başlayacaktır.

Örnek:

Klimanın 6 saat sonra çalıştırılması için.

1. TIMER ON (ZAMANLAYICI AÇIK) düğmesine basın, zaman başlatmanın son ayarı ile "H" sinyali ekranda görüntülenecektir.
2. Uzaktan kumandanın ZAMANLAYICI AÇIK ekranında "6.0H"nin görüntülenmesi için ZAMANLAYICI AÇIK düğmesine basın.
3. 3 saniye bekleyin, dijital ekran sıcaklığı yeniden gösterecektir. "ZAMANLAYICI AÇIK" ışığı açık kalır ve bu fonksiyon etkinleştirilir.

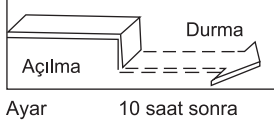

KAPANMA ZAMANLAYICI (Otomatik Kapanma)

ZAMANLAYICI KAPALI özelliği ana kısma gelmeden üniteyi otomatikman kapatmak istediğinizde kullanılır. Klima otomatikman ayarlanan zamanda duracaktır.

Örnek:

Klimanın 10 saat sonra kapatılması için.

1. ZAMANLAYICI KAPALI düğmesine, zamanı durdurma işlemin son ayarına basın, "H" sinyali ekranda görünecektir.
2. Uzaktan kumandanın ZAMANLAYICI KAPALI ekranında "10H"nin görüntülenmesi için ZAMANLAYICI KAPALI düğmesine basın.
3. 3 saniye bekleyin, dijital ekran sıcaklığı yeniden gösterecektir. "ZAMANLAYICI KAPALI" ışığı açık kalır ve bu fonksiyon etkinleştirilir.

BİRLEŞİK ZAMANLAYICI

(Açılma ve kapanma zamanlayıcılarının aynı anda ayarlanması)

ZAMANLAYICI KAPALI → ZAMANLAYICI AÇIK


(Açık → Dur → Çalışmaya başla)

Yatağınıza yattıktan sonra klimanın durmasını ve uyandıığınızda veya eve döndüğünüzde sabah yeniden çalışmasını istediğinizde bu özellik çok kullanışlıdır.

Örnek:

Klimanın ayarladıktan 2 saat sonra durdurulması ve ayarladıktan 10 saat sonra yeniden başlatılması.

1. ZAMANLAYICI KAPALI düğmesine basın.
2. ZAMANLAYICI KAPALI göstergesinde 2.0H'yi görüntülemek için ZAMANLAYICI KAPALI düğmesine yeniden basın.
3. ZAMANLAYICI AÇIK düğmesine basın.
4. ZAMANLAYICI AÇIK göstergesinde 10H'yi görüntülemek için ZAMANLAYICI AÇIK düğmesine yeniden basın.
5. 3 saniye bekleyin, dijital ekran sıcaklığı yeniden gösterecektir. "ZAMANLAYICI AÇIK KAPALI" ışığı açık kalır ve bu fonksiyon etkinleştirilir.

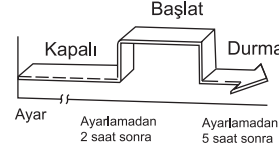

ZAMANLAYICI AÇIK → ZAMANLAYICI KAPALI

(Kapalı → Çalış → Çalışmayı durdur)

Uyanmadan önce klimayı başlatmak ve evden çıktıktan sonra klimayı durdurmak istiyorsanız bu özellik çok kullanışlıdır.

Örnek:

Klimanın ayarladıktan 2 saat sonra başlatılması ve ayarladıktan 5 saat sonra durdurulması.

1. ZAMANLAYICI AÇIK düğmesine basın.
2. ZAMANLAYICI AÇIK göstergesinde 2.0H'yi görüntülemek için ZAMANLAYICI AÇIK düğmesine yeniden basın.
3. ZAMANLAYICI KAPALI düğmesine basın.
4. ZAMANLAYICI KAPALI göstergesinde 5.0H'yi görüntülemek için ZAMANLAYICI KAPALI düğmesine yeniden basın.
5. 3 saniye bekleyin, dijital ekran sıcaklığı yeniden gösterecektir. "ZAMANLAYICI AÇIK ve ZAMANLAYICI KAPALI" ifadesi gösterilmeye devam eder ve bu fonksiyon etkinleştirilir.

Uzaktan kumandanın kullanımı



Uzaktan kumandanın konumlandırılması.


- Uzaktan kumandayı cihazla 8 metrelik mesafe aralığında kumandayı alıcıya doğru yönelterek kullanın. Sinyal alımı bip sesiyle onaylanır.

⚠ UYARI

- Perdeler, kapılar veya diğer nesneler uzaktan kumandadan iç üniteye giden sinyalleri engellerse, klima çalışmayacaktır.
- Uzaktan kumandayı sıvı kaçmasını engelleyin. Uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığına veya ısıya maruz bırakmayın.
- İç ünite üzerindeki kızılötesi sinyal alıcısı doğrudan güneş ışığına maruz bırakılırsa, klima doğru çalışmayabilir. Güneş ışığının alıcıya gelmesini önlemek için perde kullanın.
- Diğer elektrikli cihazlar uzaktan kumandayı algılıyorsa, bu cihazları başka bir yere taşıyın veya bayinizle irtibata geçin.
- Uzaktan kumandayı düşürmeyin. Dikkatli taşıyın.
- Uzaktan kumanda üzerine ağır nesneler koymayın veya basmayın.

Uzaktan kumanda tutucunun kullanımı (opsiyonel)

- Uzaktan kumanda, bir duvara veya kolona uzaktan kumanda tutucu yardımıyla sabitlenebilir (ürünle birlikte verilmez, ayrı olarak satın alınmalıdır).
- Uzaktan kumandayı takmadan önce, klimanın doğru şekilde sinyal alabildiğinden emin olun.
- Uzaktan kumandayı iki vida kullanarak takın.
- Uzaktan kumandayı takmak veya çıkarmak için, tutucuda yukarı veya aşağı doğru hareket ettirin.

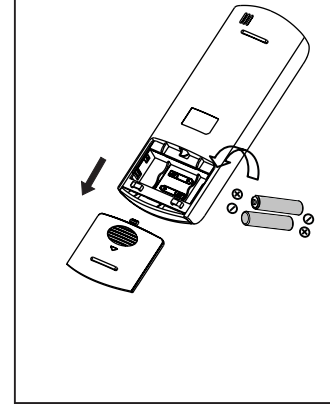

Pillerin değiştirilmesi

Aşağıdaki durumlar, pillerin tükendiğinin işaretidir. Eski pilleri yenileriyle değiştirin.

- Sinyal gönderildiğinde sinyal alım onay sesi duyulmaması.
- Göstergenin solması.

Uzaktan kumanda, arka tarafında bulunan ve üzeri kapakla korunan iki adet kuru pille (R03/LR03X2) çalışır.

- Uzaktan kumandanın arkasındaki kapağı çıkarın.
- Eski pilleri çıkarın ve (+) ve (-) uçları doğru yerleşecek şekilde yeni pilleri takın.
- Kapağı tekrar yerine takın.

NOT: Piller çıkarıldığında, kumanda tüm programlamayı siler. Yeni pilleri taktıktan sonra uzaktan kumanda yeniden programlanmalıdır.

⚠ DİKKAT

- Eski ve yeni pilleri veya farklı tipte pilleri birlikte kullanmayın.
- Kumanda 2 veya 3 aylığına kullanılmayacaksa, pilleri uzaktan kumandada bırakmayın.
- Pilleri işlenmemiş kentsel atık olarak atmayın. Özel işlemden geçirilmesi için, atığın ayrıştırılmış olarak toplanması gereklidir.