

Modo Demo Balay



Modo DEMO

Muchos de los electrodomésticos Balay incorporan un “Modo Demo” que permite simular su funcionamiento en el punto de venta, así tus clientes podrán hacerse una idea mucho más exacta de algunas de sus funciones y del aspecto que tendrán los electrodomésticos una vez que estén en sus hogares.

Una manera sencilla y eficaz de ayudar a vender aún mejor los electrodomésticos Balay.

¡Así funciona el “Modo Demo”!

Placas de inducción con “Control Plus”

▶ Activar:

1. Conectar la placa a la toma eléctrica y, antes de que pasen 3 minutos, mantener pulsado el botón **a** durante 4 segundos.
2. Pulsar **a** para acceder a los ajustes básicos, se mostrarán c1 y 0.
3. Pulsar **a** hasta llegar a la opción C8.
4. Seleccionar **1=activado** con los selectores de nivel de potencia.
5. Cuando se ha seleccionado el Modo Demo, en el display aparece “dE” durante 5 segundos. Pasado este tiempo, aparecerá cada minuto durante 5 segundos.
6. Pulsar **a** durante 4 segundos para guardar los ajustes.

▶ Desactivar:

1. Conectar la placa a la toma eléctrica y, antes de que pasen 3 minutos, mantener pulsado el botón **a** durante 4 segundos.
2. Pulsar **a** para acceder a los ajustes básicos, se mostrarán c1 y 0.
3. Pulsar **a** hasta llegar a la opción C8.
4. Seleccionar **0=desactivado** con los selectores de nivel de potencia.
5. Pulsar **a** durante 4 segundos para guardar los ajustes.

Si durante los tres primeros minutos, desde la conexión de la placa a la toma eléctrica, se toca alguna función del control de la placa, el Modo Demo se desactivará automáticamente.



Modelos: 3EB999LT, 3EB980AU, 3EB977LT y 3EB960AU

Lavadoras con dosificación automática

▶ Activar:

1. Apagar y encender la lavadora.
2. En los primeros 15 segundos seleccionar la posición Algodón **a**.
3. Pulsar y mantener la tecla “60°” **b**.
4. Seleccionar la posición Sintéticos **c**.
5. Se activa el modo demo.

▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.



Modelos: 3TS986XA y 3TS986BA

Lavadoras ExtraSilencio*

▶ Activar:

1. Apagar y encender la lavadora.
2. En los primeros 15 segundos seleccionar el programa que está en 1ª posición **a**.
3. Mantener pulsada la tecla “centrif.” **b** y seleccionar el programa que está en la posición 5ª **c**.

▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.



Modelos*: 3TS998C y 3TS999B

ExtraSilencio con tapa removible

▶ Activar:

1. Apagar y encender la lavadora.
2. En los primeros 15 segundos seleccionar el programa que está en 1ª posición **a**.
3. Mantener pulsada la tecla “centrif.” **b** y seleccionar el programa que está en la posición 5ª **c**.

▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.



Modelos: 3TS986XT, 3TS986BT, 3TS984XT y 3TS984BT

Lavadoras ExtraSilencio**

▶ Activar:

1. Apagar y encender de nuevo la lavadora.
2. En los primeros 15 segundos seleccionar el programa en la posición 1ª **a**.
3. Pulsar y mantener la tecla “centrif.” **b**.
4. Seleccionar el programa en la posición 5ª **c**.
5. Soltar tecla.

▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.



Modelos**: 3TS976XA y 3TS976BA


Lavadoras integrables 8 kg

▶ Activar:

1. Apagar y encender de nuevo la lavadora.
2. En los primeros 15 segundos seleccionar el programa en la posición 1ª **a**.
3. Pulsar y mantener la tecla “centrif.” **b**.
4. Seleccionar el programa en la posición 5ª **c**.
5. Soltar tecla.

▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.

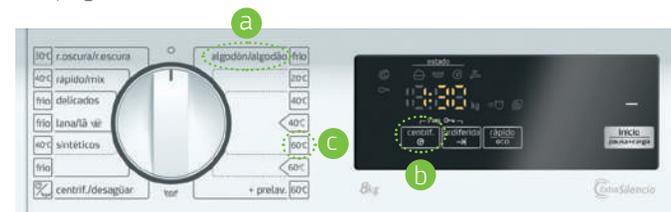

Modelos: 3TI986B y 3TI984B

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Serie Cristal. 70 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente las teclas “compartimento” **a** y “-” **b** durante 5 segundos, hasta que aparezca “-88” durante 5 segundos en la pantalla.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Presionar simultáneamente las teclas “compartimento” **a** y “-” **b** durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KF6997BI, 3KF6997GI y 3KF6997WI



Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Ancho 70 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar simultáneamente las teclas “oC” **a** y “+” **b** durante 3 segundos hasta que aparezca “-88” durante 2 segundos en la pantalla.
3. El Modo Demo está activado.

▶ Desactivar:

1. Presionar simultáneamente las teclas “oC” **a** y “+” **b** durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KF6967XE y 3KF6767XE



Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. 70 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. Encender el frigorífico.
3. Pulsar la tecla “Alarma” **a** durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
4. El Modo Demo está activado.

▶ Desactivar:

1. Presionar la tecla “alarm” **a** durante 10 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KF6962XE, 3KF6902WE, 3KF6762XE y 3KF6702WE



Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Serie Cristal. 60 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente las teclas “compartimento” **a** y “-” **b** durante 5 segundos, hasta que aparezca “-88” durante 5 segundos en la pantalla.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Presionar simultáneamente las teclas “compartimento” **a** y “-” **b** durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KR7897BI, 3KR7897GI, y 3KR7897WI



Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. 60 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar simultáneamente las teclas “°C” **a** y “+” **b** durante 3 segundos hasta que aparezca “-88” durante 2 segundos en la pantalla.
3. El Modo Demo está activado.

▶ Desactivar:

1. Presionar simultáneamente las teclas “°C” **a** y “+” **b** durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KR7868XE, 3KR7867XE, 3KR7827WE



Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. 60 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla “alarm” **a** durante 10 segundos.
3. El Modo Demo está activado.

▶ Desactivar:

1. Presionar la tecla “alarm” **a** durante 10 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KF6876XE, 3KF6875XE, 3KF6855ME, 3KF6826WE, 3KF6825WE, 3KF6676XE, 3KF6626WE, 3KF6675XE, 3KF6655ME, y 3KF6625WE



Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. 60 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura del frigorífico **a** durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura **a** durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.



Modelos: 3KF6853MI, 3KF6812WI, 3KF6653MI, 3KF6612WI, 3KF7892BI, 3KF7892GI, 3KF7892WI y 3KF6836WI

Frigoríficos combinados NoFrost Fresh. 60 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura **a** durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura **a** durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.



Modelos: 3KF6650MI, 3KF6610WI, 3KF6550MI y 3KF6510WI

Frigoríficos y congeladores de una puerta

▶ Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla "Alarma" **a** durante 10 segundos hasta oír la señal acústica.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla "Alarma" **a** durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.



Modelos: 3FCC647XE, 3GFB647XE, 3FCC647WE y 3GFB647WE

Frigoríficos y congeladores de una puerta

▶ Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla de "Selección de temperatura" **a** hasta oír un total de 4 pitidos y soltar.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla "Selección de temperatura" **a** durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Modelos: 3FCE643XE, 3FCE643WE, 3GFB643XE y 3GFB643WE



Frigoríficos y congeladores de una puerta

▶ Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato
3. Pulsar la tecla de "Selección de temperatura" **a** durante 15-17 segundos hasta oír la señal acústica. La temperatura de 2°C/-26°C parpadee durante un instante.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla "Selección de temperatura" **a** durante 10 segundos.



Modelos: 3FCE642XE, 3FCE642DE, 3FCE643DE, 3FCE642WE, 3GFB642XE, 3GFB642WE, 3FCE640ME y 3GFB640ME

Frigoríficos americanos con dispensador

▶ Activar:

1. Presionar la tecla "Lock" **a**.
2. Presionar la tecla "crushed ice/cubes" **b** 5 veces mientras se mantiene presionada la tecla "+" del compartimento frigorífico **c**.

▶ Desactivar:

1. Presionar la tecla "crushed ice/cubes" **b** 5 veces mientras se mantiene presionada la tecla "+" del compartimento frigorífico **c**.



Modelos: 3FA4665X y 3FA4664X

Frigoríficos americanos sin dispensador

▶ Activar:

1. Presionar la tecla "Lock" **a**.
2. Presionar la tecla "Freezer/super" **b** 10 veces mientras se mantiene presionada la tecla "Fridge/super" **c**.

▶ Desactivar:

1. Presionar la tecla "Freezer/super" **b** 10 veces mientras se mantiene presionada la tecla "Fridge/super" **c**.



Modelos: 3FA4660X y 3FA4611B


Congelador integrable

▶ Activar:

1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla de selección de temperatura **a** durante 15 segundos.
4. El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

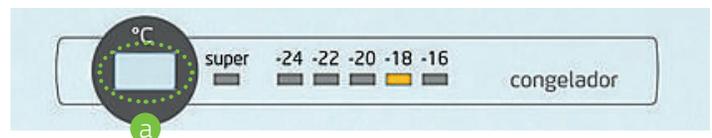

Modelo: 3GI1047S

Frigoríficos y congeladores integrables

▶ Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla "Alarma" **a** durante 10 segundos hasta oír la señal acústica.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla "Alarma" **a** durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.



Modelo: 3KI7148F



Modelos: 3KI7014F, 3FI7047S y 3GI7047F

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm. Display digital

▶ Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Mantener pulsados los botones **b** + **c** a la vez.
3. Pulsar el botón de “encendido”.
4. Soltar los botones cuando aparezca P0 en el display.
5. Pulsar la tecla **b** hasta que salga P7 en el display.
6. Pulsar la tecla **c** para fijar el programa Demo (1:23 aparecerá en el display).
7. Cerrar la puerta.
8. Abrir la puerta (1:23 aparecerá en el display).
9. Cerrar la puerta.

▶ Desactivar:

1. Pulsar el botón “Inicio” durante 3 segundos.
2. En el display aparecerá 0:01.
3. Mantener pulsadas las teclas **b** + **c** a la vez.
4. Apagar el lavavajillas.



Modelos: 3VS708IA, 3VS708BA, 3VS777IA, 3VS777BA, 3VS707IA y 3VS707BA

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 y 45 cm. Display digital y mando

▶ Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Girar el mando hasta la posición 7ª.
3. Mantener pulsado el botón “Inicio”.
4. Pulsar el botón “encendido/apagado”.
5. Soltar el botón cuando salga P0 en el display.
6. Girar el mando hasta que salga P7 en el display.
7. Pulsar “Inicio” para fijar el programa “Demo”.
8. 1:23 aparecerá en el display.

▶ Desactivar:

1. Pulsar botón “Inicio” hasta que aparezca 0:01 en el display.
2. Soltar el botón.
3. Pulsar el botón “Inicio” durante 3 segundos otra vez.
4. Apagar el lavavajillas.



Modelos: 3VS572IP, 3VS572BP, 3VS505IA, 3VS505BA, 3VN502IA y 3VN502BA

Lavavajillas integrables. Ancho 60 y 45 cm. Display digital

▶ Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Mantener pulsadas las teclas **b** + **c** a la vez.
3. Pulsar el botón de “encendido/apagado”.
4. Soltar los botones cuando salga P0 en el display.
5. Pulsar el botón **b** hasta que salga P7 en el display.
6. Pulsar el botón **c** para fijar el programa “Demo”.
7. Cerrar la puerta.
8. Abrir la puerta (1:23 aparecerá en el display).
9. Cerrar la puerta.

▶ Desactivar:

1. Abrir la puerta del lavavajillas con el “Modo Demo” encendido.
2. Pulsar el botón “Inicio” durante 3 segundos.
3. Aparecerá 0:01 en el display.
4. Mantener pulsadas las teclas **b** + **c** a la vez.
5. Apagar el lavavajillas con el botón de “encendido/apagado”.



Modelos: 3VF787XA, 3VF705XA y 3VT532XA

Lavavajillas integrables. Ancho 60 y 45 cm

▶ Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Mantener pulsadas las teclas **a** + **b** a la vez.
3. Pulsar botón de “encendido/apagado”.
4. Soltar los botones al parpadear L2 e iluminarse L3.
5. Pulsar el botón **a** hasta que L1, L2 y L3 se iluminen a la vez.
6. Pulsar el botón **b** para fijar el programa “Demo”.
7. Cerrar la puerta.

▶ Desactivar:

1. Abrir la puerta con el “Modo Demo” encendido.
2. Pulsar el botón “Inicio” durante 3 segundos, hasta que L1 se apague.
3. Pulsar los botones **a** + **b** a la vez durante 3 segundos.
4. Apagar el lavavajillas.



Modelos: 3VH385NA, 3VF306NA, 3VF301NP, 3VT305NA y 3VT304NA

Microondas con Control Deslizante

▶ Activar:

1. Mantener pulsadas las teclas “Start” **a** y “Stop” **b** durante 7 segundos aproximadamente. El “Modo Demo” se activará.

▶ Desactivar:

1. Mantener pulsadas las teclas “Start” **a** y “Stop” **b** durante 7 segundos aproximadamente. El “Modo Demo” se desactivará.



Modelos: 3CG4175X0, 3CG4172X0, 3CG5172A0, 3CG5172B0 y 3CG5172N0

Hornos Serie Cristal de 60 cm y hornos compactos con Control Deslizante



Los sensores del control deslizante permiten modificar los ajustes básicos

El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos

▶ Activar:

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes.

1. Presionar el sensor del "reloj" **a** durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico **c011**.
2. Presionar repetidamente el sensor del "reloj" **a** hasta encontrar el código **c13 Modo Demo** en el display.
3. Ahora, ajustar el valor de "0" (Modo demo desactivado) a "1" (Modo demo activado) con el control deslizante **b**.
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del "reloj" **a** durante 4 segundos.

El "Modo Demo" solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el "Modo Demo" queda oculto en los ajustes.

Modelos: 3HB5888A0, 3HB5888N0, 3HB5888B0, 3CB5878A0, 3CB5878B0 y 3CB5878N0

Si el "Modo Demo" está activado, parpadearán los ":" que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

▶ Desactivar:

1. Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el "Modo Demo". Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c13 Modo Demo**, por favor ajustar el valor de "1" a "0" con el control deslizante **b**.

Hornos pirolíticos de 60 cm con Control Comfort



El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos

Los sensores "+" y "-" permiten modificar los ajustes básicos

▶ Activar:

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes.

1. Presionar el sensor del "reloj" **a** durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico **c011**.
2. Presionar repetidamente el sensor del "reloj" **a** hasta encontrar el código **c13 Modo Demo** en el display.
3. Ahora, ajustar el valor de "0" (Modo demo desactivado) a "1" (Modo demo activado) presionando los sensores "+" o "-" **b**.
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del "reloj" **a** durante 4 segundos.

Si el "Modo Demo" está activado, parpadearán los ":" que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

▶ Desactivar:

1. Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el "Modo Demo". Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c13 Modo Demo**, por favor ajustar el valor de "1" a "0" presionando los sensores "+" o "-" **b**.

Modelos: 3HB584CA0, 3HB5848A0, 3HB5848B0, 3HB5848N0, 3HB4841X1 y 3HB4841X0

Horno compacto Serie Cristal con vapor y microondas



El mando debe estar en la posición 0

El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos

El mando giratorio permite modificar los ajustes básicos

▶ Activar:

El “Modo Demo” solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el “Modo Demo” queda oculto en los ajustes.

El mando selector de los modos de calentamiento tiene que estar en la posición “0” **a**.

1. Presionar el sensor del “reloj” **b** durante algunos segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico.
2. Presionar el sensor del “reloj” **b** hasta encontrar el código **c08 Modo Demo** en el display. El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.
3. Ahora, ajustar el valor de “0” (modo demo desactivado) a “1” (modo demo activado) con el mando derecho **c**.
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del “reloj” **b** durante algunos segundos.

La activación o desactivación del “Modo Demo” se realiza entrando en los “ajustes básicos” del horno. El “Modo Demo” solo puede ser activado cuando el horno está apagado.

Modelo: 3CH5656A0

▶ Desactivar:

1. Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el “Modo Demo”. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c08 Modo Demo**, por favor ajustar el valor de “1” a “0” con el mando derecho **c** y presionar durante unos segundos el sensor del reloj para guardar el ajuste.

Hornos compactos Serie Cristal con microondas



Los sensores del control deslizante permiten modificar los ajustes básicos

El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos

▶ Activar:

El “Modo Demo” solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el “Modo Demo” queda oculto en los ajustes.

1. Presionar el sensor del “reloj” **a** durante unos segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico.
2. Presionar repetidamente el sensor del “reloj” **a** hasta encontrar el código **c07 Modo Demo** en el display.
3. Ahora, ajustar el valor de “0” (Modo demo desactivado) a “1” (Modo demo activado) con el control deslizante **b**.
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del “reloj” **a** durante algunos segundos.

Modelos: 3CW5178A0, 3CW5178B0 y 3CW5178N0

▶ Desactivar:

1. Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el “Modo Demo”. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c07 Modo Demo**, por favor ajustar el valor de “1” a “0” **b** con el control deslizante y presionar durante unos segundos el sensor del reloj para guardar el ajuste.

Campanas Balay con Control táctil con display


Activar:

1. Apagar la campana **a**.
2. Apagar la luz de la campana **b**.
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.

Desactivar:

1. Apagar la campana **a**.
2. Encender la luz de la campana **b**.
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.

Si el "Modo Demo" está activado, la luz de la campana se encenderá tan pronto como ésta se conecte a la red.

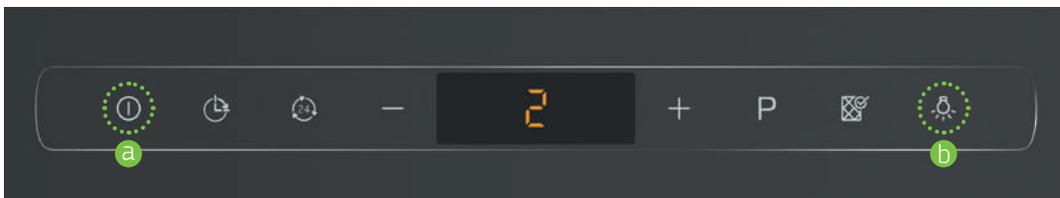

Modelos:

- Campanas decorativas isla, diseño rectangular: 3BI998HBC, 3BI998HNC, 3BI998HGC, 3BI998GX.
- Campanas decorativas pared, diseño rectangular: 3BC998AXC, 3BC998HNC, 3BC998HBC, 3BC998HGC, 3BC998HX, 3BC978HX.

Campanas Balay con Control táctil


Activar:

1. Apagar la campana **a**.
2. Apagar la luz de la campana **b**.
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.

Desactivar:

1. Apagar la campana **a**.
2. Encender la luz de la campana **b**.
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.

Si el "Modo Demo" está activado, la luz de la campana se encenderá tan pronto como ésta se conecte a la red.

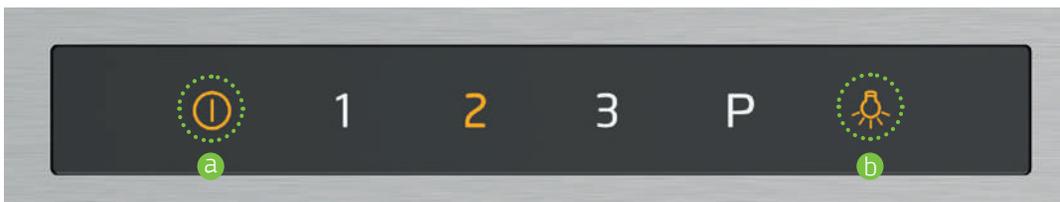

Modelos:

- Campana decorativa isla, diseño rectangular: 3BI997GX.
- Campanas decorativas pared, diseño vertical: 3BC497GN, 3BC497GB, 3BC497GG.
- Campanas decorativas pared, diseño inclinado: 3BC598GN, 3BC598GB, 3BC598GG, 3BC587GN, 3BC587GB, 3BC587GG, 3BC567GN, 3BC567GB, 3BC567GG, 3BC587GX.
- Campanas decorativas pared, diseño rectangular: 3BC997GX, 3BC977GX, 3BC967GX, 3BC097GNC, 3BC097GBC, 3BC097GGC.

Campanas Balay con Control electrónico iluminado

▶ Activar:

1. Apagar la campana **a**.
2. Apagar la luz de la campana **b**.
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.

▶ Desactivar:

1. Apagar la campana **a**.
2. Encender la luz de la campana **b**.
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.

Si el “Modo Demo” está activado, la luz de la campana se encenderá tan pronto como ésta se conecte a la red.



Modelos:

- Campanas decorativas pared, diseño rectangular: 3BC097EX, 3BC077EX, 3BC067EX.
- Campanas decorativas pared, diseño piramidal: 3BC697EX, 3BC677EX, 3BC667EX.

Extractor de techo Balay



Modelo: 3BE297RW.

Si el “Modo Demo” está activado, la luz de la campana se encenderá tan pronto como ésta se conecte a la red.

▶ Activar:

1. Apagar la campana **a**.
2. Apagar la luz de la campana **b**.
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.

▶ Desactivar:

1. Apagar la campana **a**.
2. Encender la luz de la campana **b**.
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.