

Knob replacement

⚠ CAUTION

DO NOT force knobs onto control shafts. Failure to install and operate knobs properly may result in personal injury and damage to the appliance.

This accessory knob kit contains knobs to be used with many different configurations of Professional Series Pro Harmony® ranges.

To exchange knobs, make sure that the OFF marking on the knob is facing up, while gently pushing the knob on or pulling the knob off the control's shaft. Each knob should install easily. If a replacement knob is not fitting properly, it is likely that an incorrect position has been chosen. After installation, verify that each knob turns freely, and that the markings on each knob correspond to the graphics or indicators on the control panel.

Knob identification

The following illustrations identify each knob type contained within this kit. Locate the position of each knob type by its corresponding number on the diagram that matches the control panel on your appliance. Some knobs will be used in more than one location and other knobs may not be used at all; this depends upon your range model.

Proposition 65 Warning

This product may contain a chemical known to the State of California, which can cause cancer or reproductive harm. Therefore, the packaging of your product may bear the following label as required by California:

State of California Proposition 65 Warning:

⚠ WARNING

Cancer and Reproductive Harm -
www.P65Warnings.ca.gov

Remplacement de boutons

⚠ ATTENTION

NE forcez **PAS** pour insérer les boutons de commande à leur place. Le fait de ne pas installer et utiliser les boutons adéquatement peut entraîner des blessures personnelles et endommager l'appareil.

Ce jeu de boutons optionnels contient des boutons à utiliser avec plusieurs configurations différentes de Professional Series Pro Harmony® ranges.

Au moment de remplacer les boutons, assurez-vous que la marque OFF du bouton est orienté vers le haut et retirez-le ou poussez-le doucement sur la tige du bouton de commande. Chaque bouton devrait être facile à installer. Si le bouton de remplacement ne s'installe pas facilement, vous essayez probablement de l'insérer dans la mauvaise position. Après l'installation, assurez-vous que chaque bouton tourne librement et que les marques de chaque bouton correspondent aux graphiques ou indicateurs du tableau de commande.

Identification des boutons

Les illustrations suivantes illustrent tous les types de boutons contenus dans le jeu. Repérez la position de chaque type de bouton par le numéro du diagramme qui correspond au tableau de commande de votre appareil. Selon le modèle de cuisinière, certains boutons peuvent être utilisés à plus d'un endroit, alors que d'autres peuvent ne pas servir du tout.

Avertissement issu de la proposition 65 :

Ce produit pourrait contenir un produit chimique reconnu par l'État de la Californie comme cancérigène ou ayant des effets nocifs sur la reproduction. Par conséquent, l'emballage de votre produit pourrait porter l'étiquette suivante, comme requis par la Californie :

AVERTISSEMENT ISSU DE LA PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE :

⚠ AVERTISSEMENT

Cancér et dommages à la reproduction -
www.P65Warnings.ca.gov

Sustitución de perillas












⚠ ADVERTENCIA

NO fuerce para insertar las perillas de control en su sitio. El hecho de no instalar y utilizar las perillas adecuadamente puede causar daños a la propiedad y lesiones a personas.

Este juego de perillas opcional contiene perillas que se pueden utilizar con varias configuraciones Professional Series Pro Harmony® ranges.

Al reemplazar las perillas, asegúrese de que la marca OFF de la perilla esté orientada hacia arriba. Luego, tire de la perilla o empújela suavemente sobre la vara de la perilla de control. Cada perilla se debe instalar fácilmente. Si no se puede instalar fácilmente la perilla de sustitución, es probable que se esté intentando insertarla en la posición equivocada. Después de la instalación, asegúrese de que cada perilla gire libremente y que las marcas de cada perilla corresponden a los gráficos o indicadores del tablero de control.

Knob || Bouton || Mando

ExLow® knob — x2	OFF HI  LO 	1
Standard knob — x4	OFF HI  LO	2
Griddle knob — x1	OFF HI  MED  LO	3
Grill knob — x2	LO  MED  HI OFF	4
30"/36" Gas oven temperature knob — x1	 OFF BROIL 500 450 400 350 300 250 200 150	5
48" Gas oven temperature knob — x2	 OFF BROIL 500 450 400 350 300 250 200 150	6
30"/36" Dual fuel oven temperature knob — x1	 OFF CLEAN BROIL 500 450 400 350 300 250 200 150	7
48" Dual fuel temperature knob — x2	 OFF CLEAN BROIL 500 450 400 350 300 250 200 150	8
30" Gas mode knob — x1	OFF BROIL ROAST EXTEND BAKE CONV BAKE BAKE	9
30" Dual fuel mode knob — x1	OFF BROIL CONV BROIL ROAST CONV ROAST SELF CLEAN EXTEND BAKE TRUE CONV CONV BAKE BAKE	10
36" Gas mode knob — x1	OFF BROIL ROAST CONV BAKE BAKE REMOTE START	11

Identificación de las perillas

Las siguientes ilustraciones muestran todos los tipos de perillas que contiene el juego. Localice la posición de cada tipo de perilla por el número de diagrama que corresponda al tablero de control de su aparato. Según el modelo de estufa, algunas perillas se pueden usar en varios sitios mientras otros pueden no servir para nada.

Advertencia en virtud de la Proposición 65:

Este producto puede contener un químico que el Estado de California reconoce como potencialmente cancerígeno o causante de daños reproductivos. Por tanto, su producto debe llevar en su embalaje la siguiente etiqueta de conformidad con la legislación de California:

ADVERTENCIA EN VIRTUD DE LA PROPOSICIÓN 65 DEL ESTADO DE CALIFORNIA:


⚠ ADVERTENCIA

Cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov


36" Dual fuel mode knob — x1	OFF	BROIL	CONV BROIL	ROAST	CONV ROAST	SELF CLEAN	TRUE CONV	CONV BAKE	BAKE	REMOTE START	12
48" Main gas oven mode ring — x1	OFF	BROIL	ROAST	CONV BAKE	BAKE	REMOTE START					13
48" Main dual fuel oven mode ring — x1	OFF	BROIL	CONV BROIL	ROAST	CONV ROAST	SELF CLEAN	TRUE CONV	CONV BAKE	BAKE	REMOTE START	14
48" Gas aux oven mode ring — x1	OFF	BROIL	PROOF	KEEP WARM	ROAST	BAKE					15
48" Dual fuel aux oven mode ring — x1	OFF	BROIL	PROOF	SELF CLEAN	KEEP WARM	BAKE					16

Knob Locations || Emplacements des boutons || Ubicación de las perillas


PRD304WHU | PRD304WHC

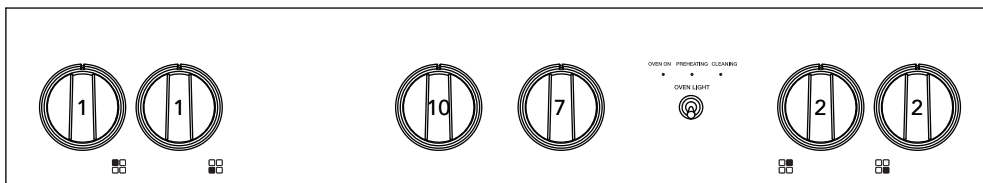


PRG304WH | PRL304WH

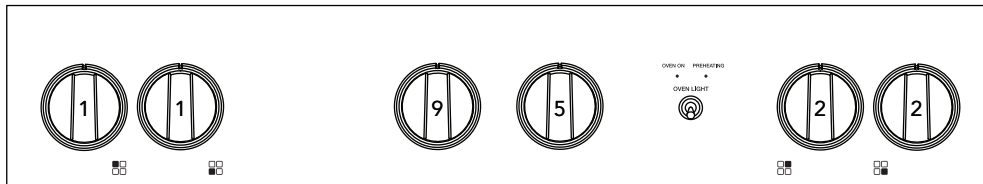


PRD305WHU | PRD305WHC

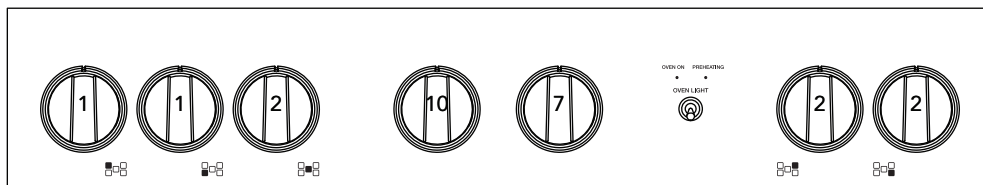


PRG305WH | PRL305WH

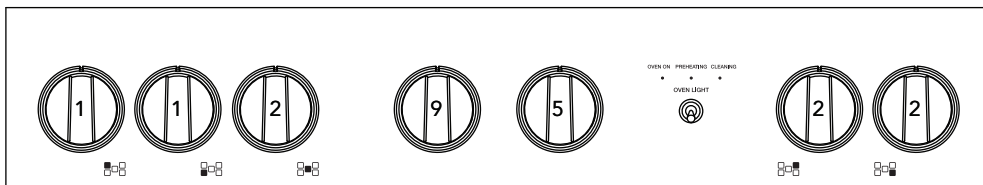


PRD364WDHU | PRD364WDHC

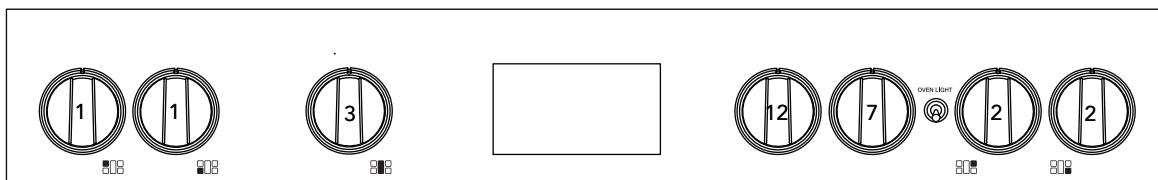


PRG364WDH | PRL364WDH

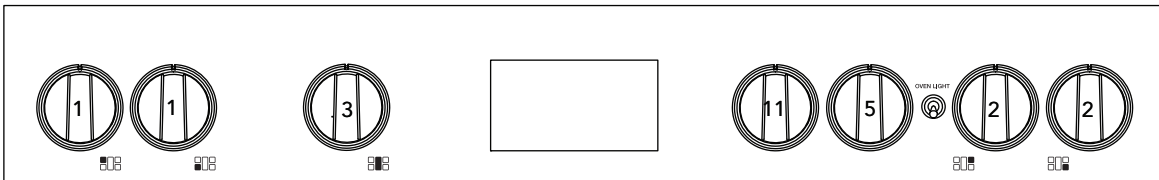


PRD364WLHU

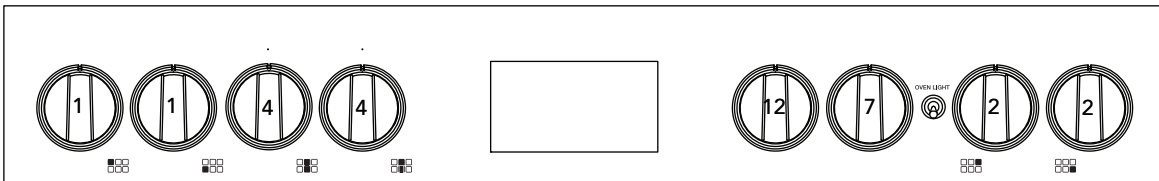


PRG364WLH | PRL364WLH

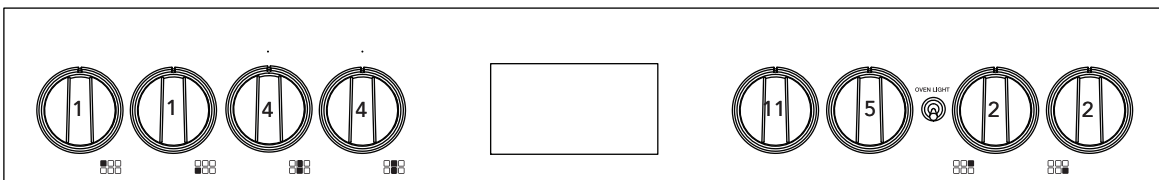


PRD366WHU | PRD366WHC

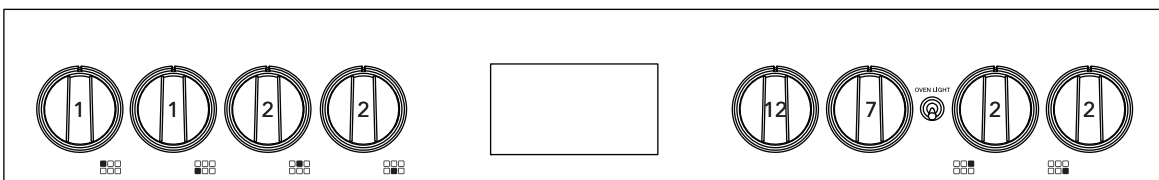


PRG366WH | PRL366WH

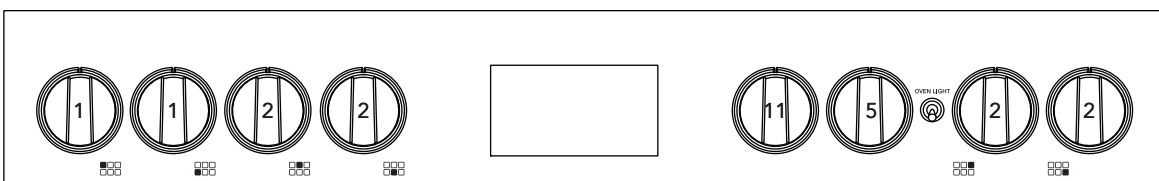


PRD484WCHU

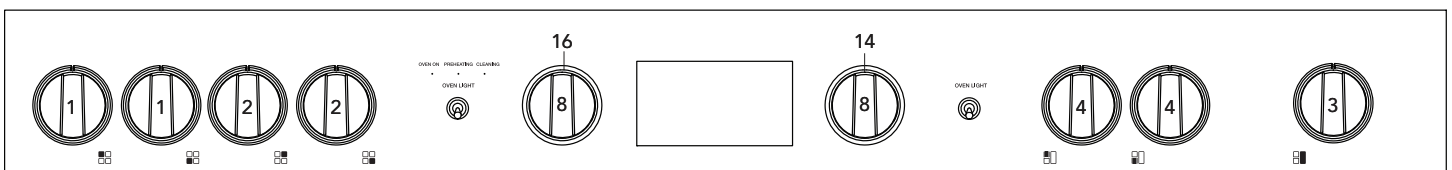


PRD486WDHU | PRD486WDHC

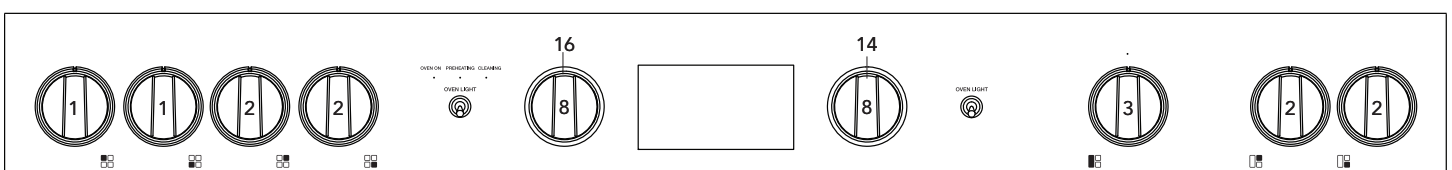


PRG486WDH | PRL486WDH

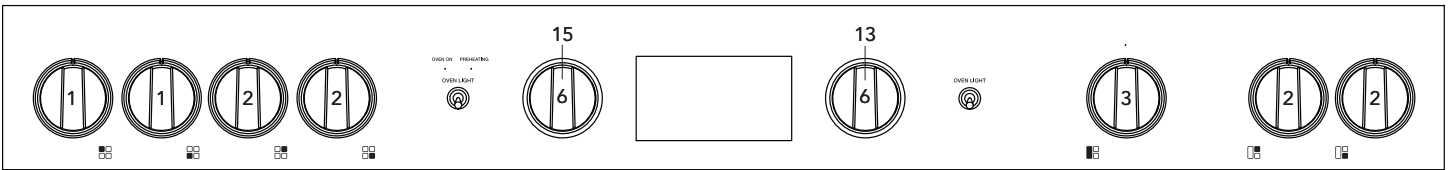

PRD486WLHU

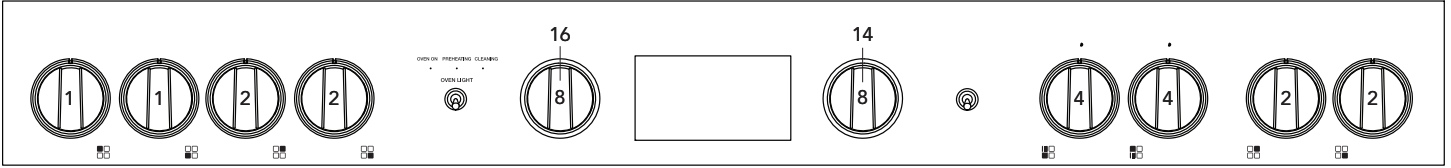

PRG486WLH | PRL486WLH

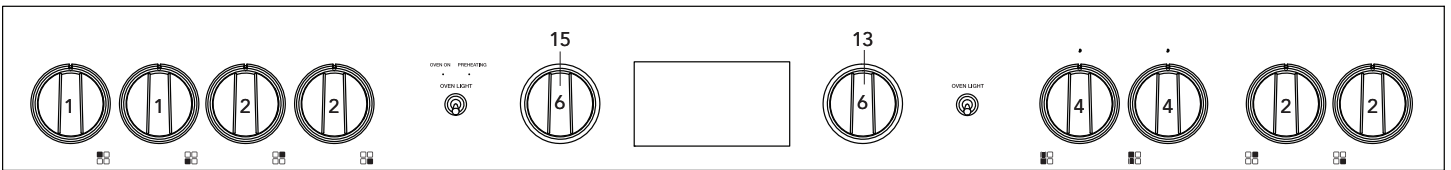



1901 MAIN STREET, SUITE 600, IRVINE, CA 92614 // 800-735-4328 // WWW.THERMADOR.COM
© 2023 BSH Home Appliances Corporation
8001309054