




FOR PROFESSIONAL INSTALLERS




Scan for video

220-240V/380-415V 3N~

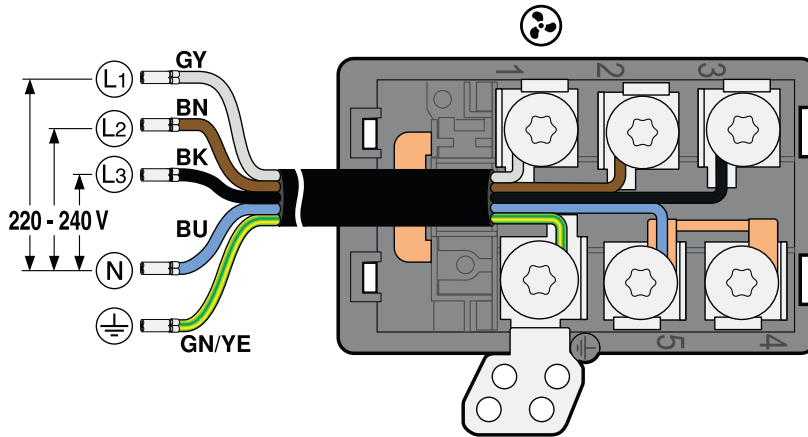


220-240V/380-415V 2N~

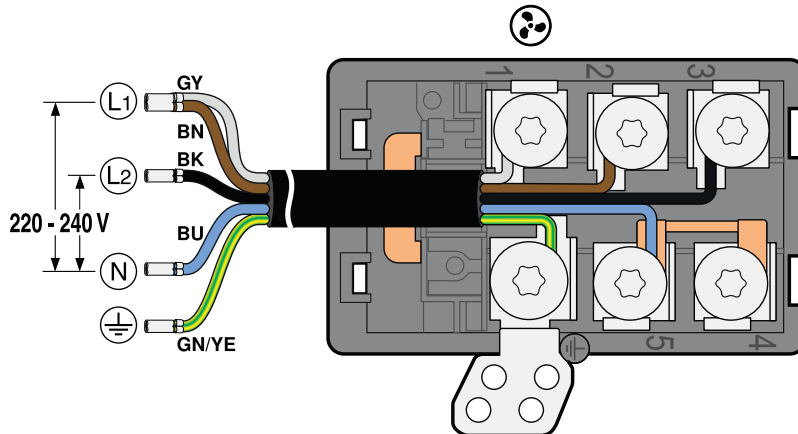


220-240V 1N~

1.

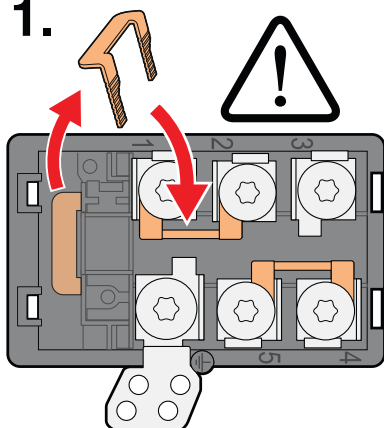

2.

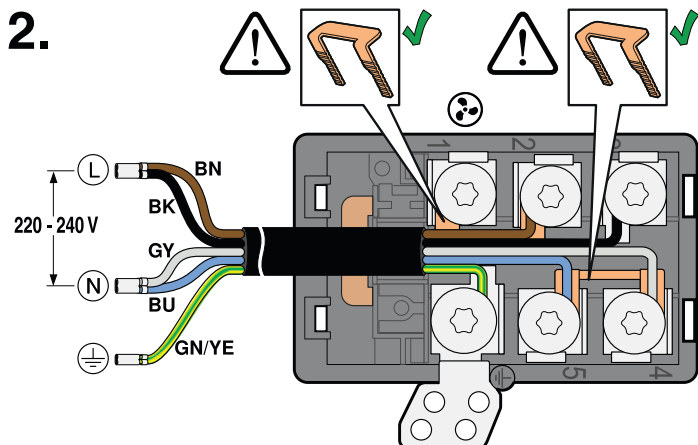

## de **ACHTUNG!**

- 1) Das Gerät entsprechend dem Anschlussdiagramm anschließen. Dabei gebäude-seitigen Stromanschluss berücksichtigen (1N~, 2N~ oder 3N~).
- 2) Nach dem elektrischen Anschluss unbedingt die Funktion der Lüftung überprüfen (siehe Gebrauchsanleitung).

## en **CAUTION!**

- 1) Connect the appliance in accordance with the connection diagram. When doing so, take into account the building's power supply (1 N~, 2 N~ or 3 N~).
- 2) After the electrical connections have been made, always check the function of the ventilation system (see instruction manual).

## fr **ATTENTION !**

- 1) Respectez le branchement électrique selon votre installation électrique (1N~, 2N~ ou 3N~) voir schéma ci-contre.
- 2) Vérifiez impérativement le bon fonctionnement de la ventilation après le branchement (voir notice d'utilisation).

## nl **ATTENTIE!**

- 1) Het apparaat overeenkomstig het aansluitschema aansluiten. Houd daarbij rekening mij de gebouwszijdige stroomaansluiting (1N~, 2N~ of 3N~).
- 2) Na de elektrische aansluiting absoluut de werking van de ventilatie controleren (zie gebruiksaanwijzing).

## es **¡ATENCIÓN!**

- 1) Conectar el aparato según el diagrama de conexión. Para ello, tener en consideración la conexión de alimentación del edificio (1N~, 2N~ o 3N~).
- 2) Tras la conexión eléctrica, comprobar el funcionamiento de la ventilación (ver instrucciones de uso).

## da **PAS PÅ!**

- 1) Tilslut apparatet i henhold til tilslutningsdiagrammet. Tilslutningen skal ske i henhold til strøminstallationen i bygningen (1N~, 2N~ eller 3N~).
- 2) Efter den elektriske tilslutning skal ventilationens funktion ubetinget kontrolleres (se brugsvejledningen).

## no **OBS!**

- 1) Koble til apparatet i samsvar med koblingsskjemaet. Når du gjør dette, må du ta hensyn til strømtilkoblingen (1N~, 2N~ eller 3N~).
- 2) Etter at den elektriske tilkoblingen er utført, er det absolutt påbudt å kontrollere om ventilasjonen fungerer (se bruksanvisningen).

