




Guida rapida


Prima di usare la macchina la prima volta è indispensabile leggere le istruzioni per l'uso e l'installazione e comportarsi di conseguenza.

SIEMENS


1

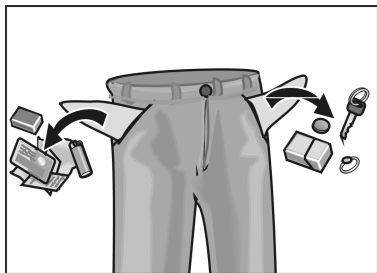

2

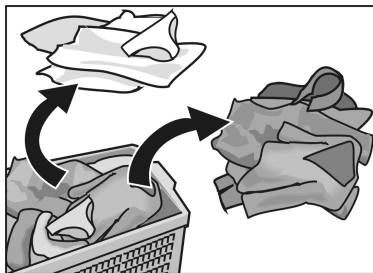


3

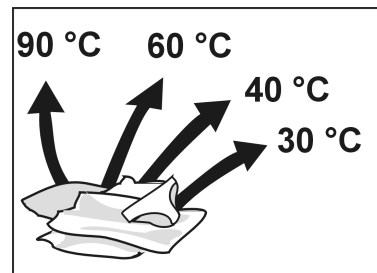

4




5

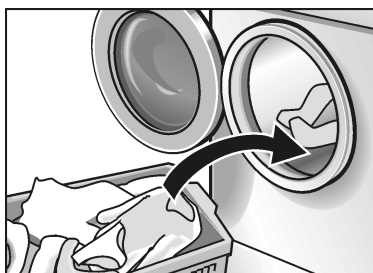

6



7

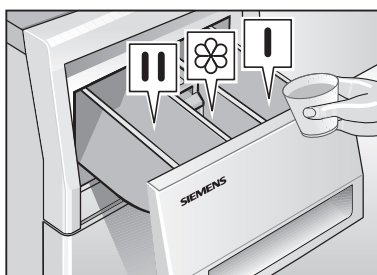


Se necessario

8




Se necessario


9

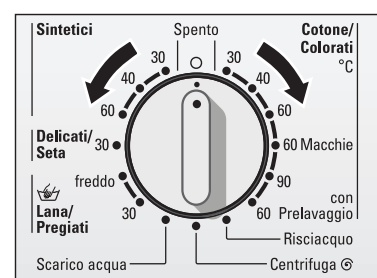


10

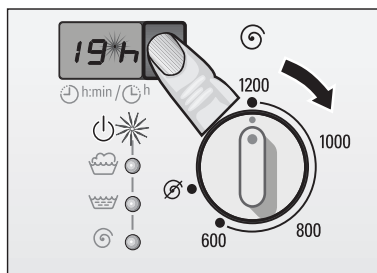

11

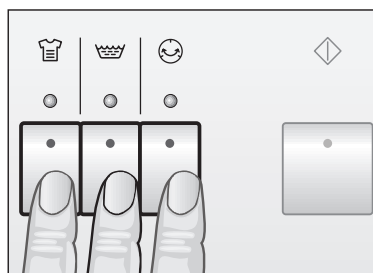


12

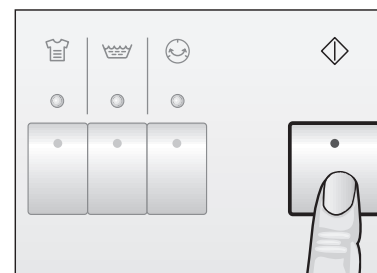

A fine programma


1

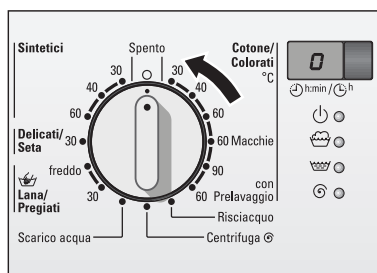

2








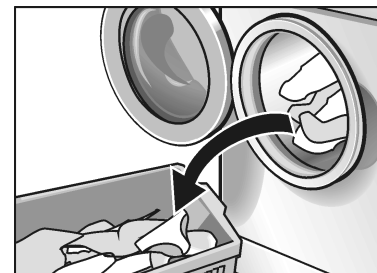




















3



Guida rapida dei programmi

In aggiunta ai programmi si possono selezionare le seguenti **funzioni supplementari**:

- Pulsante „☑️”: Lavaggio intensivo,
- Pulsante „👕”: Ciclo di risciacquo supplementare,
- Pulsante „☺️”: Riduce le squalciture,
- „⌛” (Selettore per il numero di giri della centrifuga): La biancheria resta nell'acqua dell'ultimo risciacquo.

Tipo di biancheria Osservare le etichette dei tessuti!	Quantità di biancheria	Programma*	Grado di sporco	Pulsante funzione supplementare necessario
Tessuti resistenti, tessuti resistenti alla bollitura per es. cotone o lino     	6 kg	Colorati 30, 40***, 60 °C	da leggero a normale	
		Colorati 60 °C Macchie ***	normale con macchie	
		Cotone 90 °C	normale	
		Colorati 60 °C con Prelavaggio **	forte	
	a 5 kg	Colorati 30, 40, 60 °C	leggero	—
		Colorati 30, 40, 60 °C	da normale a forte	
		Colorati 60 °C Macchie	da normale a forte con macchie	
Tessuti normali per es. cotone, lino, sintetici o misti.   	a 3 kg (oppure 8 camicie)	Sintetici 30, 40, 60 °C	leggero	—
		Sintetici 30, 40***, 60 °C	da normale a forte	
Per biancheria delicata ad es. seta, raso, tessuti sintetici o misti (per es. tende)    	a 2 kg	Delicati/Seta 30 °C	leggero	—
		Delicati/Seta 30 °C	da normale a forte	
Per tessuti di lana o misto lana lavabili a mano o in lavatrice , per es. cascemir, mohair o angora, idoneo anche per seta lavabile a mano .     	a 2 kg	Lana/Pregiati freddo, 30 °C	leggero	—
		Lana/Pregiati freddo, 30 °C***	da normale a forte	

Programmi supplementari

Selettore programmi	Avvertenze/Impiego
Risciacquo	Ciclo di risciacquo separato con centrifuga finale, per risciacquare tessuti lavati a mano o per inamidare. Osservate le istruzioni per la massima velocità di centrifugazione nel libretto d'istruzioni per l'uso e l'installazione.
Centrifuga ☺️	Ciclo di centrifugazione per centrifugare biancheria lavata a mano. L'acqua di lavaggio o l'acqua di risciacquo viene scaricata prima della centrifugazione. Osservate le istruzioni per la massima velocità di centrifugazione nel libretto d'istruzioni per l'uso e l'installazione.
Scarico acqua	Scarico dell'acqua dopo un programma di lavaggio con la regolazione «⌛». Trattamento delicato di biancheria sensibile.

* Per programmi senza prelavaggio, introdurre il detersivo nello scomparto II (sinistro).
** Suddividere il detersivo tra gli scomparti I e II.
*** Impostazione del programma per la prova secondo oppure con riferimento a EN 60 456 e IEC 60 456.

Trovate più dettagliate informazioni nel libretto d'istruzioni per l'uso e l'installazione.
Siete pregati di leggerli attentamente ed interamente e di osservare le istruzioni di sicurezza.