

SIEMENS

Kratko uputstvo

⚠ Pozor

Prije uporabe stroja za pranje rublja pročitati upute o postavljanju i upute za uporabu i postupiti po njima.

Prije prvog pranja

- ☐ Izaberite jezik tekstova u pokaznom polju.
- ☐ Podesite sat. Postupite kao što je opisano u uputstvu za uporabu.


Priprema rublja



- i** Uvjerite se da je bubanj za pranje prazan. Tako možete optimalno koristiti prednosti senzora opterećenja.



Uključenje aparata

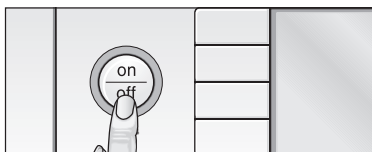

Biranje programa


Koch/Bunt	Memory1	
Pflegeleicht	Memory2	
Fein	Memory3	
Wolle	weitere	

zurück	Mix	
Blusen/Henden	Bunt Eco	
Mikrofaser	Gardinen	
Seide	weitere	

Abbruch	Bunt Eco	
Beladung: max. 6,0 kg		
Wäsche einlegen		
Fenster schließen !		


Punjenje rublja

Punite bubanj za pranje samo do opterećenja od 100 %.

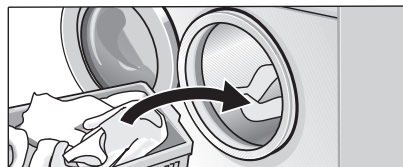

Dozirajte deterđent za pranje prema preporuci u pokaznom polju; pridržavajte se također i navoda proizvođača deterđenta za pranje.

Abbruch	Bunt Eco	
Beladung: max. 6,0 kg		
0	50%	100%
Waschmitteldosierung: 40%		

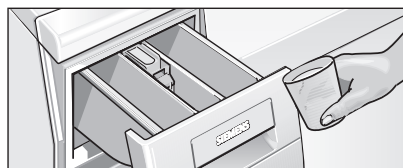

Promijeniti?

Vidi uputu za uporabu.

Abbruch	Bunt Eco	
Extras		
30°C	Uhrzeit 13:30	
1000e	fertig um 14:39	

Pokretanje programa

Bunt Eco		
Extras		
Uhrzeit 13:30		
fertig um 14:39		

Bunt Eco 30°C - 1000e		
Waschen		
Uhrzeit 13:45		
ändern	fertig um 14:39	


Poslije pranja

Bunt Eco 30°C - 1000e		
Wäsche entnehmen		
Uhrzeit 15:30		
Protokoll		


Isključenje aparata

on		Bunt Eco
off		Wäsch

Ako se vrata za punjenje ne otvaraju, provjerite da li je uključena zaštita djece / blokada aparata.

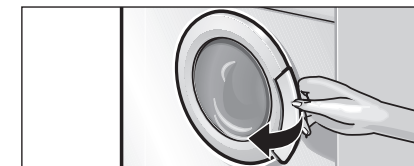

Ako je, pritiskati tipku "start/stop" 4 sekunde.

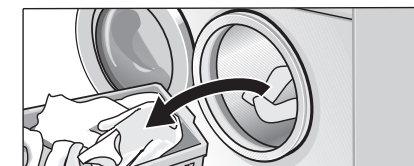

Kratak pregled programa

Izborom posebnih funkcija **"Vorwäsche"** ("pretpranje"), **"Flecken"** ("mrlje") **"Spülen Plus"** ("ispiranje plus") i **"Knitterschutz"** ("zaštita od gužvanja") produžava se vrijeme programa. U programima **"Koch/Bunt"** ("bijelo/šareno") i **"Bunt Eco"** ("šareno Eko") izbor **"Knitterschutz"** ("zaštita od gužvanja") ne dovodi do produženja programa.

Vrsta rublja	Količina veša do	Program *	U pokaznom polju
Pridržavati se etikete za njegu!			
Otporne tkanine, tkanine otporne na kuhanje, npr. od pamuka ili lana     	6,0 kg	Šareno rublje hladno, 30, 40, 50, 60, 70 °C Bijelo rublje 80, 90 °C	"Koch/Bunt" ("bijelo/šareno") ili "Ko/Bu" ("bije/ša")
Tkanine koje se lako održavaju, npr. od pamuka, lana, sintetike ili mješovitih vlakana   	3,0 kg	Lako za održavanje hladno, 30, 40**, 50, 60 °C	"Pflegeleicht" ("lako se održava") ili "Pfleg" ("održ")
Osjetljive tkanine koje se mogu prati, npr. od satena, sintetike ili mješovitih vlakana.  	2,0 kg	Fino rublje hladno, 30, 40 °C	"Fino" ("fino")
Tkanine za ručno i strojno pranje od vune ili tkanine sa udjelom vune, npr. od kašmira, mohera ili angore     	2,0 kg	Vuna  hladno, 30**, 40 °C	"Wolle" ("vuna")
Lagano nečiste bluze i košulje   	2,0 kg	Bluze/košulje hladno, 30, 40, 50, 60 °C	"Blusen/Hemden" ("bluze/košulje") ili "Hemd" ("košulja")
Moderne tkanine od mikrovlakana ili tkanine s visokim postotkom mikrovlakana, na pr.: GoreTex ili SympaTex    	2,0 kg	Mikrovlakna hladno, 30, 40 °C	"Mikrofaser" ("mikrovlakna") ili "Mikro" ("Mikro")
Svilene tkanine za ručno i strojno pranje   	1,0 kg	Svila  hladno, 30 °C	"Seide" ("svila")
Tkanine koje se lako održavaju i pamučno rublje – razne vrste rublja mogu se zajedno prati   	3,0 kg	Mix hladno, 30, 40 °C	"Mix" ("mješovito")
Normalno do jako nečisto šareno rublje, npr. od pamuka ili lana.   	6,0 kg	Bunt Eco hladno, 30, 40**, 50, 60**, 70 °C	"Bunt Eco" ("šareno Eko") ili "BuEco" ("šaEko")
Zavjese i tkanine od mješovitih vlakana    	3,0 kg	Zavjese hladno, 30, 40 °C	"Gardinen" ("zavjese") ili "Gard." ("zavje.")

Dopunski programi

Dopunski programi u pokaznom polju	Primjena
Ispiranje "Spülen" ("ispiranje") ili "Spül." ("ispir")	Ispiranje i poslije toga centrifugiranje radi ispiranja ručno opranog rublja ili za štirkanje. Reduciran broj obrtaja centrifuge.
Centrifugiranje "Schleudern" ("centrifugiranje") ili "Schl." ("cent.")	Centrifugiranje radi cijeđenja ručno opranog rublja. Otopina deterdženta ili voda od ispiranja se izbacuju prije centrifugiranja. Reduciran broj obrtaja centrifuge.
Ispumpavanje "Abpumpen" ("ispumpavanje") ili "Pump." ("pump.")	Izbacivanje vode koja se nalazi u bubnju za pranje.

* Kod programa bez pretpranja deterdžent za pranje usuti u odjeljak II (lijevo), kod programa s pretpranjem deterdžent za pranje rasporediti u odjeljak I i II.
** Podešavanje programa s mogućnošću "Flecken" ("mrlje") za ispitivanje prema odnosno u skladu sa EN 60 456 i IEC 60 456.