

SIEMENS

Kratko uputstvo


⚠ Pažnja

Pre upotrebe mašine za pranje veša pročitati uputstvo o postavljanju i uputstvo za upotrebu i postupiti po njima.

Pre prvog pranja

- ☐ Izaberite jezik tekstova u pokaznom polju.
- ☐ Podesite sat.
Postupite kao što je opisano u uputstvu za upotrebu.


Priprema veša

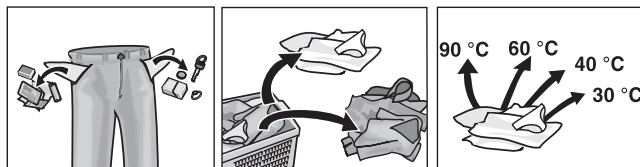

- i** Uverite se da je bubanj za pranje prazan. Tako možete optimalno koristiti prednosti senzora opterećenja.



Uključenje aparata

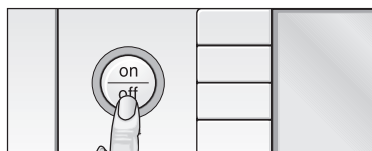

Biranje programa


Koch/Bunt	Memory1	
Pflegeleicht	Memory2	
Fein	Memory3	
Wolle	weitere	

zurück	Mix	
Blusen/Henden	Bunt Eco	
Mikrofaser	Gardinen	
Seide	weitere	

Abbruch	Bunt Eco	
Beladung: max. 6,0 kg		
Wäsche einlegen		
Fenster schließen !		


Punjenje veša

Punite bubanj za pranje samo do opterećenja od 100 %.

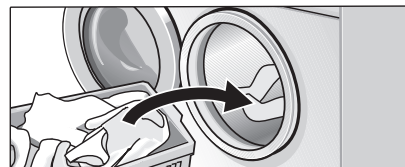

Dozirajte deterđent za pranje prema preporuci u pokaznom polju; pridržavajte se takođe i navoda proizvođača deterđenta za pranje.

Abbruch	Bunt Eco	
Beladung: max. 6,0 kg		
0	50%	100%
Waschmitteldosierung: 40%		

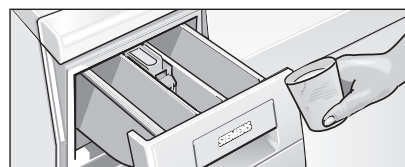

Promeniti?

Vidi uputstvo za upotrebu.

Abbruch	Bunt Eco	
Extras		
30°C	Uhrzeit 13:30	
1000e	fertig um 14:39	

Startovanje programa

Bunt Eco		
Extras		
Uhrzeit 13:30		
fertig um 14:39		

Bunt Eco 30°C - 1000e		
Waschen		
Uhrzeit 13:45		
ändern	fertig um 14:39	


Posle pranja

Bunt Eco 30°C - 1000e		
Wäsche entnehmen		
Uhrzeit 15:30		
Protokoll		


Isključenje aparata

on		Bunt Eco
off		Wäsch

Ako se vrata za punjenje ne otvaraju, proverite da li je uključena zaštita dece/blokada aparata.

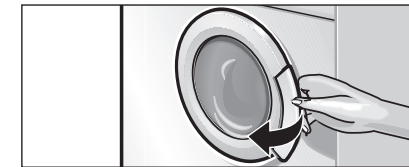

Ako jeste, pritiskati tipku "start/stop" 4 sekunde

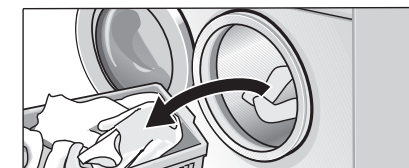

Pregled programa

Izborom posebnih funkcija "Vorwäsche" ("pretpranje"), "Flecken" ("mrlje") "Spülen Plus" ("ispiranje plus") i "Knitterschutz" ("zaštita od gužvanja") produžava se vreme programa. U programima "Koch/Bunt" ("belo/šareno") i "Bunt Eco" ("šareno Eko") izbor "Knitterschutz" ("zaštita od gužvanja") ne dovodi do produženja programa.

Vrsta veša	Količina veša	Program*	u pokaznom polju
Pridržavati se etikete za negu!			
Otporne tkanine, tkanine otporne na kuvanje, na pr. od pamuka ili lana     	6,0 kg	Šareni veš hladno, 30, 40, 50, 60, 70 °C Beli veš 80, 90 °C	"Koch/Bunt" ("belo/šareno") ili "Ko/Bu" ("be/ša")
Tkanine koje se lako održavaju, na pr. od pamuka, lana, sintetike ili mešovitih vlakana   	3,0 kg	Lako za održavanje hladno, 30, 40**, 50, 60 °C	"Pflegeleicht" ("lako se održava") ili "Pfleg" ("održ")
Osetljive tkanine koje se mogu prati, na pr. od satena, sintetike ili mešovitih vlakana.  	2,0 kg	Fini veš hladno, 30, 40 °C	"Fein" ("Fino")
Tkanine za ručno i mašinsko pranje od vune ili tkanine sa učešćem vune, na pr. od kašmira, mohera ili angore     	2,0 kg	Vuna  hladno, 30**, 40 °C	"Wolle" ("Vuna")
Lako zaprljane bluze i košulje   	2,0 kg	Bluze/košulje hladno, 30, 40, 50, 60, 70 °C	"Blusen/Hemden" ("bluze/košulje") ili "Hemd" ("košulja")
Moderne tkanine od mikrovlakana ili tkanine s visokim procentom mikrovlakana, na pr.: GoreTex ili SympaTex    	2,0 kg	Mikrovlakna hladno, 30, 40 °C	"Mikrofaser" ("mikrovlakna") ili "Mikro" ("Mikro")
Svilene tkanine za ručno i mašinsko pranje   	1,0 kg	Svila  hladno, 30, 40 °C	"Seide" ("svila")
Tkanine koje se lako održavaju i pamučni veš – razne vrste veša mogu se zajedno prati   	3,0 kg	Mix hladno, 30, 40 °C	"Mix" ("mešovito")
Normalno do jako zaprljan šareni veš, na pr. od pamuka ili lana.   	6,0 kg	Bunt Eco hladno, 30, 40**, 50, 60**, 70 °C	"Bunt Eco" ("šareno Eko") ili "BuEco" ("šaEko")
Zavese i tkanine od mešovitih vlakana    	3,0 kg	Zavese hladno, 30, 40, 50, 60 °C	"Gardinen" ("zavese") ili "Gard." ("zave.")

Dopunski programi

Dopunski programi u pokaznom polju	Primena
Ispiranje "Spülen" ("ispiranje") ili "Spül." ("ispir")	Ispiranje i posle toga centrifugiranje radi ispiranja ručno opranog veša ili za štirkanje. Smanjen broj obrtaja centrifuge. Redukovan broj obrtaja centrifuge.
Centrifugiranje "Schleudern" ("centrifugiranje") ili "Schl." ("cent.")	Centrifugiranje radi ceđenja ručno opranog veša. Rastvor deterdženta ili voda od ispiranja se izbacuju pre centrifugiranja. Redukovan broj obrtaja centrifuge.
ispumpavanje "Abpumpen" ("ispumpavanje") ili "Pump." ("pump.")	Izbacivanje vode koja se nalazi u bubnju za pranje.

* Kod programa bez pretpranja deterdžent za pranje usuti u komoru II (levo), kod programa s pretpranjem deterdžent za pranje rasporediti u komoru I i komoru II.

** Podešavanje programa s mogućnošću "Flecken" (Mrlje) za ispitivanje prema odn. u skladu sa EN 60 456 i IEC 60 456.

Ostale informacije naći ćete u uputstvu za upotrebu i postavljanje. Molimo da ih pažljivo pročitate, da postupate po njima i da se pridržavate sigurnosnih uputstava.