




Korte handleiding


Vóór het eerste gebruik van de wasautomaat altijd de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift lezen en hiernaar handelen.

SIEMENS


1

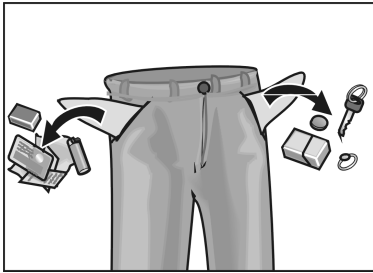

2

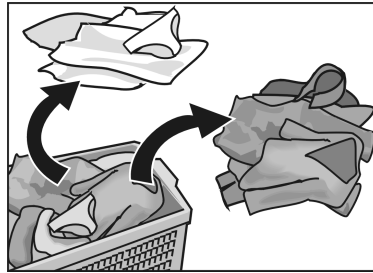


3

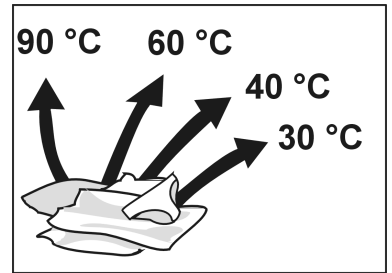

4




5

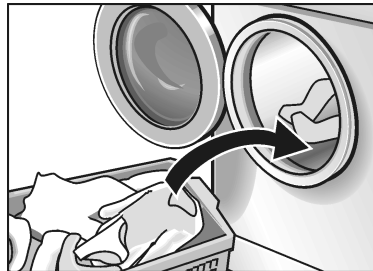

6



7

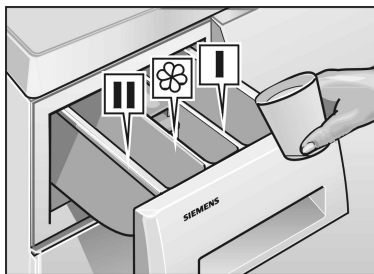


Indien nodig

8




Indien nodig


9

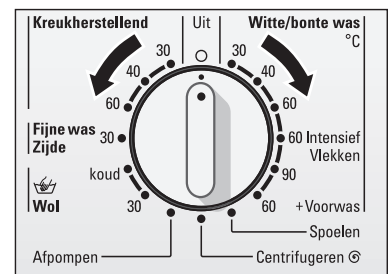

10

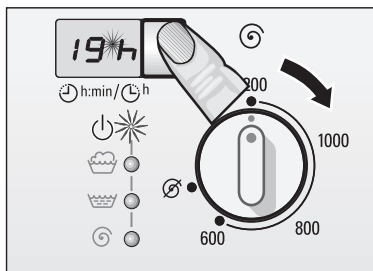

11

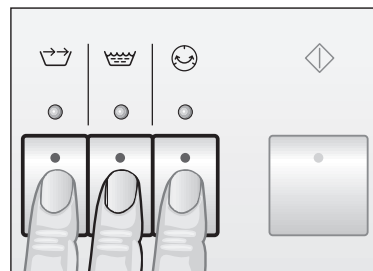


12



Na afloop van het programma


1

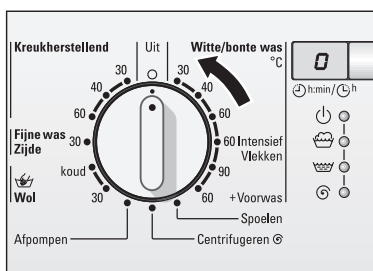

2



3

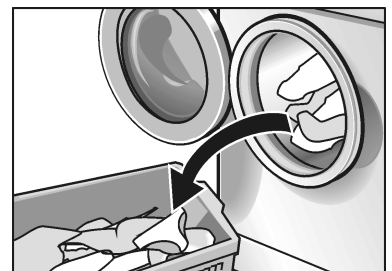

Programma's in één oogopslag

Soort wasgoed	Hoeveelheid tot	Programma	Mate van vervuiling aanwijzingen	Programma- verfijningen	Programmaduur in min. (ca)*
Textiel van katoen of linnen, kookvaste textiel     	3,5 kg	Bonte was 30, 40, 60 °C	licht tot normaal	zonder	118
			gering tot licht		47 – 60
			extra spoelbeurt		127
			minder kreukels		123
		Intensief/vlekken 60 °C	wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen.		
			met vlekken	zonder	130
			Bonte was 60 °C met voorwas	zonder	145
			Witte was 90 °C	zonder	121
Kreukherstellend wasgoed van katoen, synthetische of gemengde weefsels   	2,0 kg	Kreukherstellend 30, 40, 60 °C	licht tot normaal	zonder	78
			gering tot licht		40 – 51
			extra spoelbeurt		86
			minder kreukels		81
			wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen.		
Gevoelig, kreukherstellend textiel van katoen, zijde, synthetische of gemengde weefsels (bijv. vitrage)    	2,0 kg	Fijne/Zijde 30 °C	licht tot normaal	zonder	45
			gering tot licht		34
			extra spoelbeurt		51
			minder kreukels		49
			wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen.		
Wasbare textiel van wol of met wol gemengde weefsels     	2,0 kg	Wol koud, 30 °C	licht tot normaal	zonder	50
			gering tot licht		29 – 33
			extra spoelbeurt		58
			minder kreukels		51
			wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen.		

Speciale programma's

Programmakieler	Aanwijzingen/gebruik	Programmaduur in min. (ca)*
Spoelen	Een extra spoelbeurt met aansluitend centrifugeren met max. 800 omw./min, voor kreukherstellend textiel. Voor het spoelen van met de hand gewassen wasgoed of om te stijven.	20
Centrifugeren 	Een extra centrifugegang met max. 800 omw./min. Sop of spoelwater worden vóór het centrifugeren afgepompt. Centrifugeren van met de hand gewassen wasgoed.	11
Afpompen	Afpompen van het spoelwater na een wasprogramma met de instelling  . Voorzichtige behandeling van gevoelig wasgoed.	1

* De aangegeven tijden wijken afhankelijk van de waterdruk, waterhardheid, temperatuur van het instromende water, de omgevingstemperatuur, soort en hoeveelheid wasgoed, het gebruikte wasmiddel, schommelingen in de netspanning en de gekozen programmaverfijningen van de aangegeven waarden af.

Verdere informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift. Lees deze a.u.b. zorgvuldig door en houdt u aan de veiligheidsvoorschriften.

0402 nl
5550 006 973