




de Kindersicherung (Türverriegelung) *

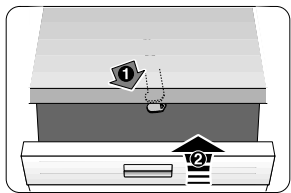

40

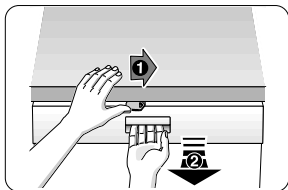

41

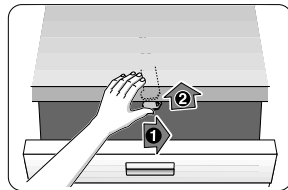


42

⚠ Warning


- 40 Kindersicherung aktivieren.
- 41 Tür öffnen mit aktivierter Kindersicherung.
- 42 Kindersicherung deaktivieren.

Schließen Sie die Gerätetür immer komplett, wenn Sie das Gerät verlassen. Nur so können Sie Ihre Kinder vor möglichen Gefahren schützen.


en Childproof lock (door lock) *

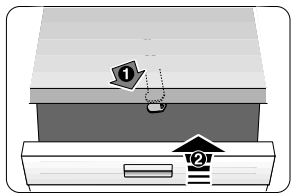

40

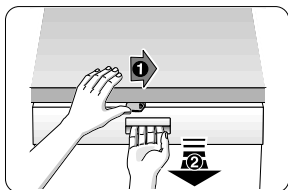

41

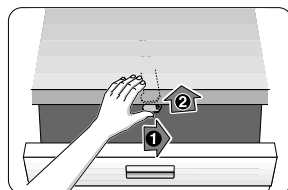


42

⚠ Warning


- 40 Activate the childproof lock.
- 41 Open the door with activated childproof lock.
- 42 Deactivate childproof lock.

Always close the appliance door completely when you leave the appliance. This is the only way you can protect your children from potential dangers.


fr Protection enfants (verrouillage de la porte) *

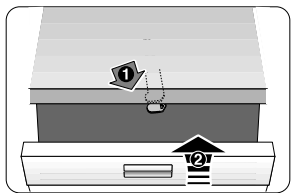

40

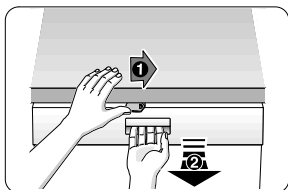

41

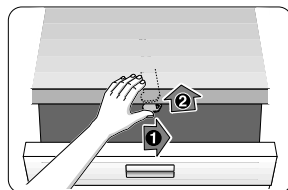


42

⚠ Mise en garde


- 40 Activer la protection enfants.
- 41 Ouvrir la porte avec la protection enfants activée.
- 42 Désactiver la protection enfants.

Fermez toujours complètement la porte de l'appareil lorsque vous vous éloignez de lui. C'est à cette condition seulement que vous protégerez vos enfants contre des risques possibles.


nl Kinderbeveiliging (deurvergrendeling) *

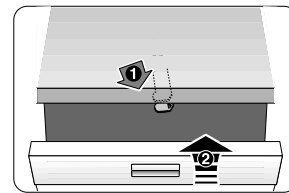

40

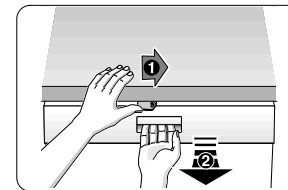

41

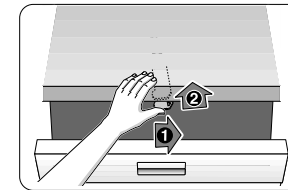


42

⚠ Attentie


- 40 Kinderbeveiliging activeren.
- 41 Deur openen bij geactiveerde kinderbeveiliging.
- 42 Kinderbeveiliging deactiveren.

Zorg dat de deur van het apparaat altijd goed gesloten is als u het apparaat verlaat. Alleen zo kunt u uw kinderen tegen eventuele gevaren beschermen.


it Sicurezza bambini (bloccaggio porta) *

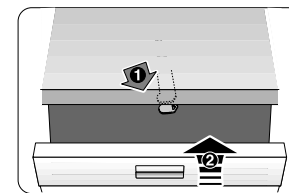

40

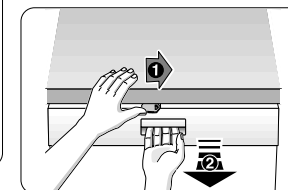

41

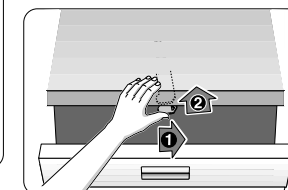


42

⚠ Pericolo


- 40 Attivare la sicurezza bambini.
- 41 Aprire la porta con la sicurezza bambini attivata.
- 42 Disattivare la sicurezza bambini.

Allontanandosi dall'apparecchio chiudere sempre completamente la porta dell'apparecchio. Solo così proteggerete i vostri bambini da eventuali pericoli.


el Ασφάλεια για τα παιδιά (Ασφάλιση πόρτας) *

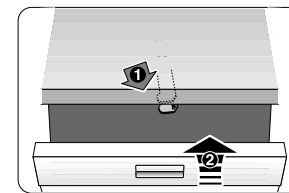

40

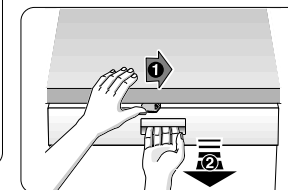

41

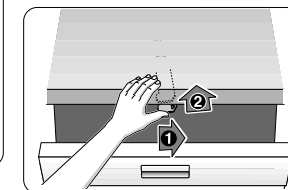


42

⚠ Προειδοποίηση


- 40 Ενεργοποιήστε την ασφάλεια για τα παιδιά.
- 41 Άνοιξε την πόρτα με ενεργοποιημένη την ασφάλεια για τα παιδιά.
- 42 Επενεργοποιήστε την ασφάλεια για τα παιδιά.

Κλείνετε τελειώς την πόρτα της συσκευής, όταν εγκαταλείπετε τη συσκευή. Μόνον έτσι μπορείτε να προστατεύετε τα παιδιά σας από πιθανούς κινδύνους.


es Seguro para niños (Bloqueo de la puerta) *

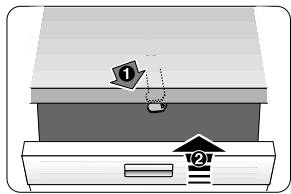

40

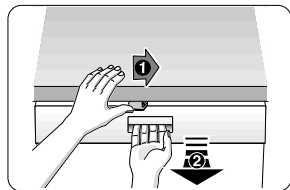

41

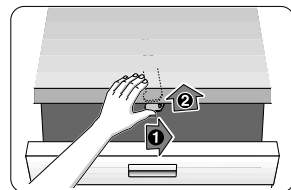


42

⚠ Atención


40 Activar el seguro para niños.
41 Abrir la puerta con el seguro para niños activado.
42 Desactivar el seguro para niños.

Cerrar siempre completamente la puerta del aparato.
Sólo de esta manera podrá preservar o proteger a sus niños de posibles situaciones de peligro.


sv Barnsäkring (lucklås) *

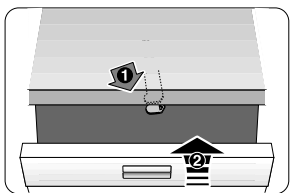

40

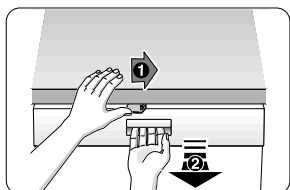

41

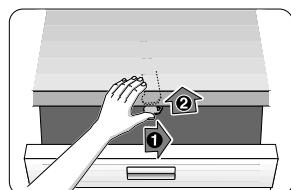


42

⚠ Varning


40 Aktivera barnsäkringen.
41 Öppna luckan med aktiverad barnsäkring.
42 Deaktivera barnsäkringen.

Stäng alltid diskmaskinsluckan helt och hållet när du lämnar diskmaskinen.
Endast på detta sätt kan du skydda dina barn för möjliga faror.


no Barnesikring (dørlås) *

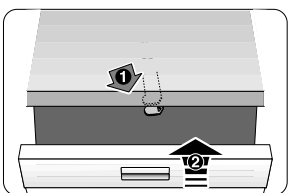

40

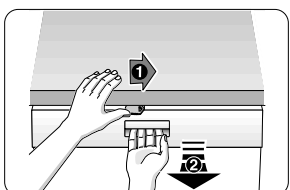

41

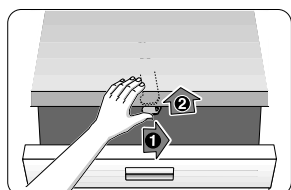


42

⚠ Advarsel


40 Aktivering av barnesikringen.
41 Åpning av døren med aktivert barnesikring.
42 Deaktivering av barnesikringen.

Lukk alltid døren helt når du forlater maskinen, på den måten beskytter du barna best mot farer.


fi Lapsilukko (luukun lukitus) *

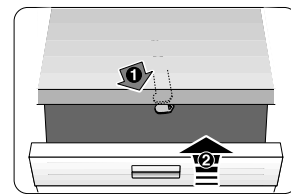

40

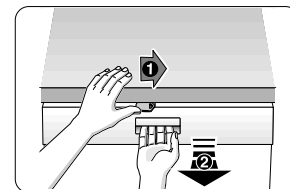

41

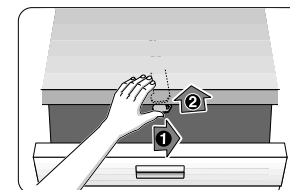


42

⚠ Varoituksia


40 Lapsilukon kytkeminen päälle.
41 Luukun avaaminen, kun lapsilukko on kytketty päälle.
42 Lapsilukon kytkeminen pois toiminnasta.

Sulje koneen luukku aina kokonaan, kun poistut koneen luota.
Vain näin toimimalla voit suojata lapset mahdollisilta vaaroilta.


da Børnesikring (dørlås) *

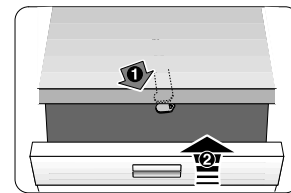

40

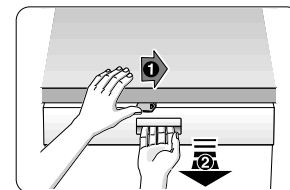

41

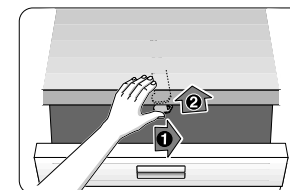


42

⚠ Advarsel


40 Børnesikring aktiveres.
41 Dør åbnes med aktiveret børnesikring.
42 Børnesikring deaktiveres.

Luk altid maskindøren helt, før maskinen forlades.
Kun på denne måde kan du beskytte dine børn mod mulige farer.


tr Çocuk emniyeti (kapı/kapak kilidi) *

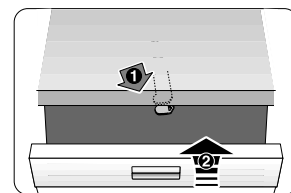

40

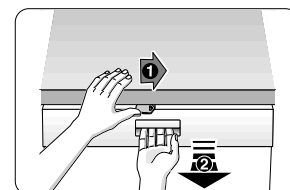

41

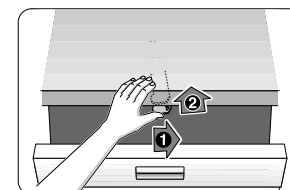

42

⚠ Uyarı

40 Çocuk emniyetinin aktifleştirilmesi.
41 Çocuk emniyeti aktifken, cihaz kapısının açılması.
42 Çocuk emniyetinin deaktifleştirilmesi.

Cihazın yanından ayrıldığınızda, kapısını daima tamamen kapatınız.
Ancak bu sayede çocuklarınızı olası tehlikelere karşı koruyabilirsiniz.