de

Kurzanleitung Geschirrspüler

Kurz und handlich:
alles, was Ihre Spülmaschine braucht...
Vor dem ersten Gebrauch dennoch Aufstell- und Gebrauchsanleitung lesen!

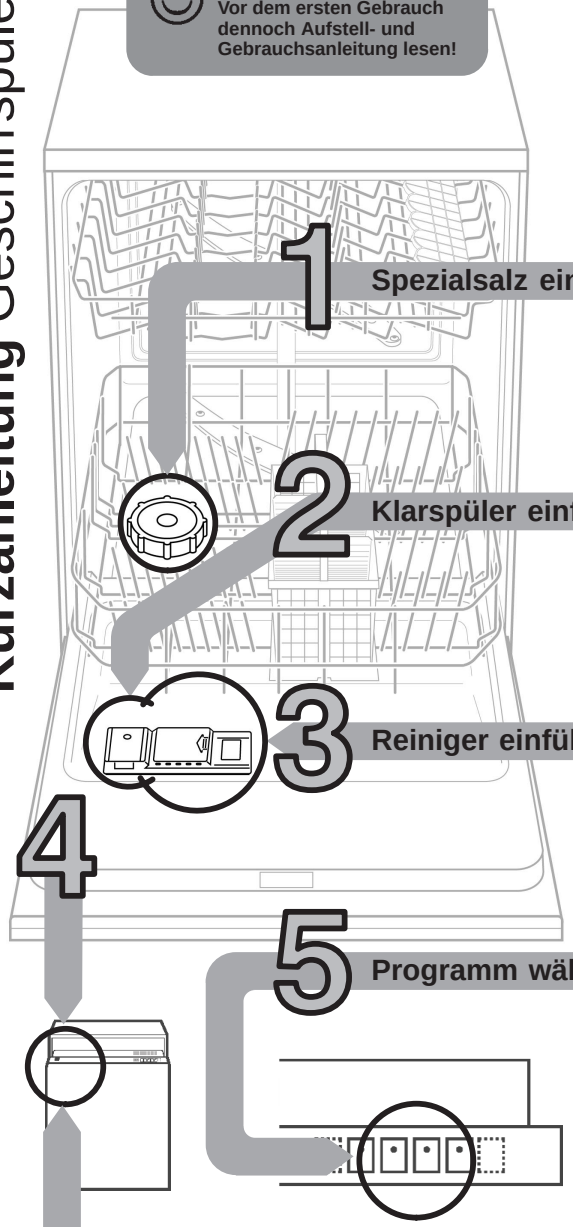

Enthärtungsanlage einstellen * Schnell erledigt ...

Härtewert beim Wasserwerk erfragen und **eintragen** ...

Einstellwert ablesen ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Einstellwert am Gerät	A	B	C
0–6	0–11	0–8	0–1,1	**0**	○	○	○
7–14	12–25	9–18	1,2–2,5	**1**	●	○	○
15–21	26–37	19–26	2,6–3,7	**2**	●	●	○
22–35	38–62	27–44	3,8–6,2	**3**	●	●	●

Reset

* nur **vor dem ersten Spülen** oder bei **veränderter Wasserhärte**

und so einstellen

– Programmtaste **B** gedrückt halten und Hauptschalter einschalten, anschließend Tasten loslassen. Die Anzeige blinkt und die Tasten **A** und **B** leuchten. (Härteeinstellwert wurde werkseitig auf Stufe 2 eingestellt.)

– Mit jedem Drücken der Taste **B** erhöht sich der Einstellwert um eine Stufe (0–3). Wenn die Tasten **A**, **B** und **C** leuchten , ist der maximale Härteeinstellwert erreicht.Wird der Härteeinstellwert jetzt wieder erhöht, erlöschen die Lämpchen, und der Härteeinstellwert ist auf Stufe 0 gesetzt.

– Hauptschalter ausschalten. Der eingestellte Wert ist im Gerät gespeichert.

1 Spezialsalz einfüllen

Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert **0** !) ...

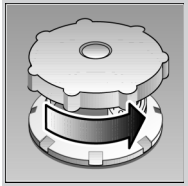

Deckel aufdrehen.

Nur vor dem ersten Spülen ca. 1 l Wasser in die Salzöffnung gießen.

Max. 1,5 kg **Spezialsalz** (nie Reiniger!) einfüllen.

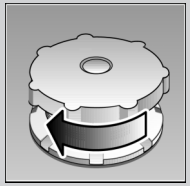

Deckel schließen. Umgehend spülen.

2 Klarspüler einfüllen

Macht blitzblank ... Nachfüllen immer bei heller Füllstandsanzeige!

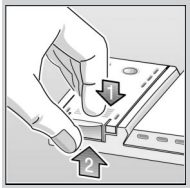

Markierung 1 drücken, Deckel 2 anheben.

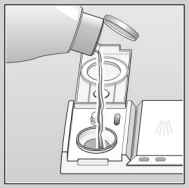

Klarspüler einfüllen.

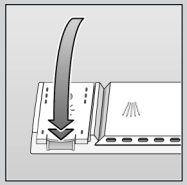

Deckel schließen. KLACK!

3 Reiniger einfüllen

Viel Schmutz, viel Reiniger ...

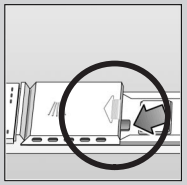

Eventuell Deckel öffnen (Stift drücken).

Achtung,

Kombiprodukte nicht für alle Programme geeignet, Herstellerhinweise beachten.

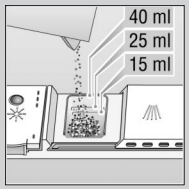

Reiniger einfüllen.

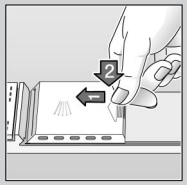

Deckel zuschieben, drücken. PLOPP!

4

5 Programm wählen

Schnell, sparsam oder intensiv ...

Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

Die Programmdaten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 50242. Abweichungen in der Praxis sind möglich.

	Intensiv 70°	Normal 65°	Eco 50°	Sanft 40°	Schnell 35°	Vorspülen
Dauer in Minuten	115	106	140	75	30	19
Stomverbrauch in kWh	1,70	1,45	1,05	0,90	0,70	0,10
Wasserverbrauch in Litern	21	18	14	15	10	4
mit Aquasensor	18	15	–	12	–	–

Gerät einschalten Los geht's...

Hauptschalter drücken, Programm wählen. Tür schliessen.

6 Gerät ausschalten Alles klar...

Signal ertönt, Tür öffnen. Endeanzeige leuchtet (Programmende), Hauptschalter drücken.

5 600 058 630 (8306) 630J

Wartung und Pflege

Für perfekte Spülergebnisse ...

Siebe ...
kontrollieren, eventuell reinigen:

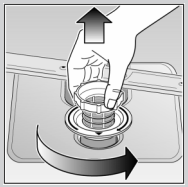

Siebzylinder drehen, Siebsystem entnehmen ...

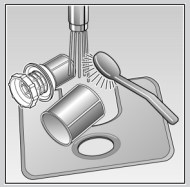

unter fließendem Wasser abspülen ...

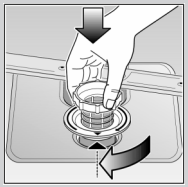

einsetzen ...

Siebsystem zuschrauben MARKIERUNG BEACHTEN!

Sprüharme ...
Verstopfungen/ Ablagerungen entfernen

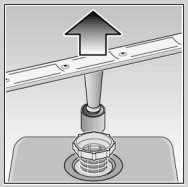

unteren Arm nach oben ziehen ...

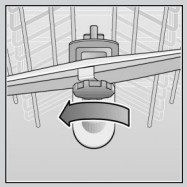

oberen Arm abschrauben ...

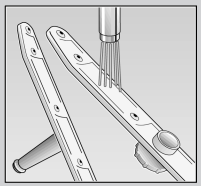

unter fließendem Wasser (eventuell mit Zahnstocher) säubern ...

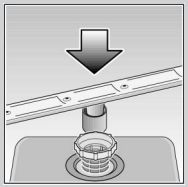

unteren Arm einsetzen ...

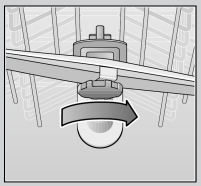

oberen Arm festschrauben

Panne und Hilfe

So handeln Sie richtig ...

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Restwasser im Gerät Gerät läuft nicht/ bleibt stehen ...	Gerät wurde während des Programms geöffnet ...	Gerät schließen und einschalten bzw. Programm abbrechen (siehe Programmabbruch).
Gerät läuft nicht/ bleibt stehen ...	Keines / zu wenig Wasser prüfen, ob ...	Wasserzulauf geöffnet. Zulaufarmaturen frei und nicht verkalkt. Zulaufschlauch knickfrei.
Geschirr ist nicht sauber ... 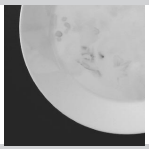	Geschirr an-/übereinander ... Zu wenig Reiniger ... Ungeeignetes Programm ... Sprüharme blockiert ...	nach Anleitung einräumen. Herstellerangaben beachten. geeignetes Programm wählen. Hindernisse (z.B. große Löffel) neu einordnen.
Sand oder grießartige Rückstände auf dem Geschirr ... 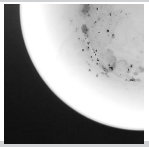	Siebe nicht fest ... Siebe verschmutzt ... Sprüharmdüsen verstopft ... Zu wenig Wasser ...	Siebe reinigen (s.o.) richtig befestigen (MARKIERUNG). Siebe reinigen (s.o.). Sprüharme reinigen (s.o.). siehe “Gerät läuft nicht mehr”.

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Kunststoff-/ Geschirrteile verfärbt ...	Reiniger mit geringerer Bleichwirkung ... zu wenig Reiniger ...	Reiniger mit Chlorbleiche verwenden. Herstellerangaben beachten.
Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar) ...	Klarspülerdosierung zu hoch (sichtbare Schlieren) ... Klarspülerdosierung zu niedrig ...	Dosierung gemäß Anleitung reduzieren bzw. erhöhen.
Gläser eingetrübt/blind ...	Wasser zu hart ... Gläser nicht spülmaschinen-beständig ... Reiniger ungeeignet ...	Spezialsalz nachfüllen/ Enthärtungsanlage einstellen. spülmaschinenbeständige Gläser verwenden. glasschonende Reiniger einsetzen
Rost auf dem Besteck ...	Besteck nicht rostbeständig ...	spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden.

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung ... Selbsthilfe lohnt sich!

Programm unterbrechen ...

- Tür öffnen.
- Hauptschalter ausschalten.
- Zum Fortsetzen Hauptschalter wieder einschalten.
- Tür schliessen.

Programm abbrechen ...

- Tür öffnen.
- Die beiden mit **Reset** gekennzeichneten Tasten **gleichzeitig** ca. 3 Sekunden drücken (RESET).
- Tür schliessen.

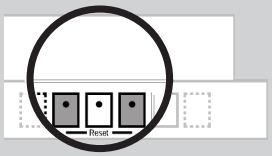

nach 1 Minute Programmende “Signal ertönt, Programmende Anzeige leuchtet”

Gerät ausschalten

Richtig einräumen ...

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe–Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.