Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a zde uvedené bezpečnostní pokyny.

Nastavení Home Connect

Tip: Spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým zařízením. Pomocí aplikace Home Connect můžete pohodlně provádět veškerá nastavení.

1. Na mobilním koncovém zařízení instalujte aplikaci Home Connect a postupujte podle pokynů.
2. Pomocí aplikace Home Connect naskenujte kód QR.

Přehled nastavení tvrdosti vody

Zde naleznete přehled nastavitelných hodnot stupně tvrdosti vody.
Tabulka s jednotkami specifickými pro danou zemi je uvedena v návodu k použití.

Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavení
měkká	0 - 1,1	H:00
měkká	1,2 - 1,4	H:01
střední	1,5 - 1,8	H:02
střední	1,9 - 2,1	H:03
střední	2,2 - 2,9	H:04
tvrdá	3,0 - 3,7	H:05
tvrdá	3,8 - 5,4	H:06
tvrdá	5,5 - 8,9	H:07

Nastavení odvápňovacího zařízení

1. Stiskněte ⏻.
2. Pro otevření základních nastavení stiskněte Setup 3 sec. 3 sekundy.
   ✔ Na displeji se zobrazí H:xx.
   ✔ Na displeji se zobrazí set.
3. Stiskněte — nebo + tolikrát, až je nastaven příslušný stupeň tvrdosti vody.
4. Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Programy

Data k programům jsou v laboratoři naměřené hodnoty podle evropské normy EN 60436.
Spotřební hodnoty závisí na zvoleném programu a zvolené přídavné funkci.
Při vypnutém lešticím zařízení nebo v případě nedostatku leštidla se mění doba chodu.

Program	1) Doba trvání [h:min] 2) Proud [kWh] 3) Voda [l]
Intenzivní 70°	1) 2:25 - 2:30 2) 1,150 - 1,250 3) 10,5 - 13,5
Auto Auto 45-65°	1) 1:40 - 2:40 2) 0,680 - 1,300 3) 7,0 - 15,5
Eco Eco 50°	1) 3:55 2) 0,736 3) 9,5
Tichý 50 [1]	1) 4:00 2) 0,800 3) 10,5
Sklo 40°	1) 1:40 - 1:45 2) 0,750 - 0,800 3) 11,1 - 13,7
Express 60°	1) 1:29 2) 1,050 3) 11,5
Express 45°	1) 0:35 [2] 2) 0,710 3) 10,5
Čistící program	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,0
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

[1] Program, který je vhodný na noc: prodloužená doba běhu, proto velmi tichý.
[2] poloviční normovaná náplň

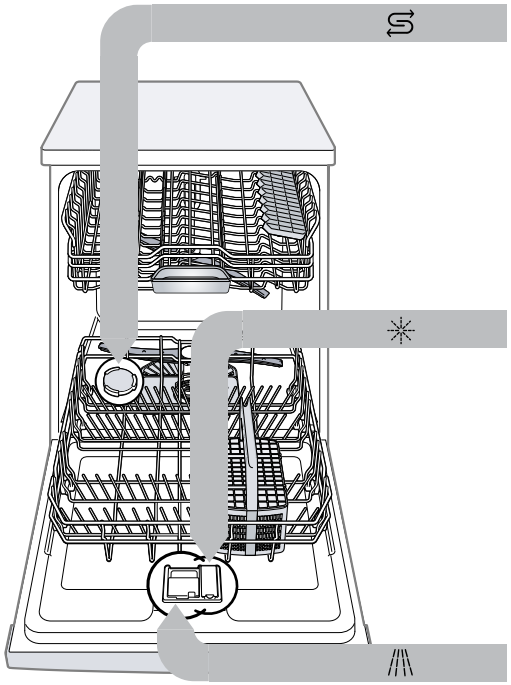

Naplnění speciální soli

K zabránění poškození spotřebiče naplňte speciální sůl do zásobníku speciální soli pouze bezprostředně před spuštěním programu.

1. Odšroubujte víko zásobníku speciální soli a sejměte ho.
2. Při prvním uvedení do provozu: Zásobník zcela naplňte vodou.
3. Speciální sůl naplňte do zásobníku. Voda v zásobníku se vytlačí a odteče. Nikdy neplňte mycí prostředek.

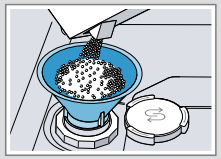

4. Na zásobník nasaďte víko a zašroubujte.

Naplnění leštidla

1. Stiskněte lamelu na víku zásobní nádržky leštidla ① a nadzvedněte ②.

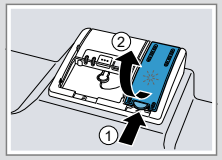

2. Naplňte leštidlo až ke značce max.

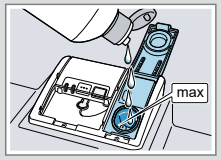

3. Zavřete víko zásobní nádržky leštidla.
   ✔ Víko slyšitelně zaklapne.

Naplnění mycího prostředku

1. Mycí prostředek plňte do suché komory.

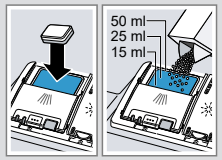

2. Zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek.
   ✔ Víko slyšitelně zaklapne.

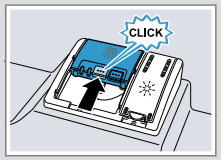

Dělá se to takto

1. Uložte nádobí.
   Myjte pouze nádobí, které je určeno pro mytí v myčce nádobí. Z nádobí odstraňte velké zbytky jídla. Zkontrolujte, zda se mohou ostřikovací ramena volně otáčet.
2. Naplňte mycí prostředek.
3. Zapněte spotřebič ⏻.
4. Nastavte program.
5. Spusťte program Start.
6. Po ukončení programu vykliďte nádobí.
7. Pro přerušení programu stiskněte na cca 4 sekundy Reset 4 sec..
   Program se přeruší a je po cca 1 minutě ukončen.

9001635857 (020402) SMI6ZDS49E

Čištění sítek

1. Po každém mytí zkontrolujte, zda v sítkách nezůstaly zbytky jídel.
2. Hrubé sítko otočte proti směru hodinových ručiček ① a vyjměte systém sítek ②.

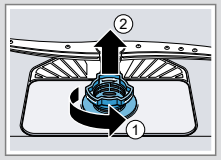

3. Mikrosítko stáhněte směrem dolů.

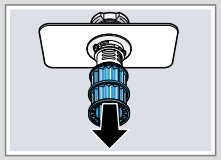

4. Stiskněte západky ① a shora vyjměte hrubé sítko ②.

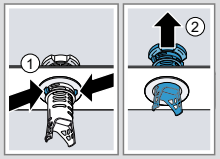

5. Prvky sítka vyčistěte pod tekoucí vodou.
6. Sestavte systém sítek.
7. Systém sítek vložte do spotřebiče a hrubé sítko otočte ve směru hodinových ručiček.
   Dbejte na to, aby lícovaly značky šipek.

Čištění ostřikovacích ramen

1. Odšroubujte horní ostřikovací rameno ① a stáhněte ho dolů ②.

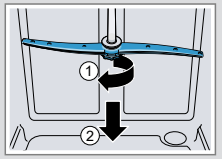

2. Vytáhněte spodní ostřikovací rameno nahoru.

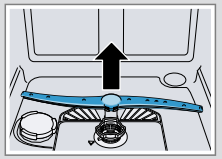

3. Pod tekoucí vodou zkontrolujte, zda nejsou ucpané výstupní trysky ostřikovacích ramen a popř. odstraňte cizí tělesa.
4. Nasaďte spodní ostřikovací rameno.
   ✔ Ostřikovací rameno slyšitelně zaklapne.
5. Nasaďte horní ostřikovací rameno a našroubujte.

Čištění čerpadla odpadní vody

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte systém sítek.
3. Odčerpejte stávající vodu.
4. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla a uchyťte za přepážku.

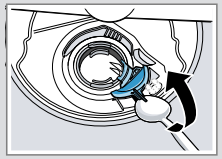

5. Kryt čerpadla nadzvedněte šikmo směrem dovnitř a vyjměte.
6. Odstraňte zbytky jídla a cizí tělesa v oblasti křídlového kola.
7. Vložte kryt čerpadla ① a vtiskněte směrem dolů ②.
   ✔ Kryt čerpadla slyšitelně zaklapne.

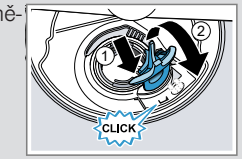

8. Instalujte systém sítek.

Odstranění poruch

Závada	Příčina a řešení závady
E:32-00 svítí střídavě nebo svítí ukazatel přívodu vody.	Přívodní hadice je přelomená. ► Zapojte přívodní hadici bez přelomení.
	Je uzavřený přívod vody. ► Otevřete přívod vody.
	Přívod vody je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem. ► Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.
	Jsou ucpaná sítka v přípojce vody hadice přívodu nebo hadice. **1.** Vypněte spotřebič. **2.** Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. **3.** Uzavřete přívod vody. **4.** Odšroubujte přípojku vody. **5.** Z přívodní hadice vyjměte sítko 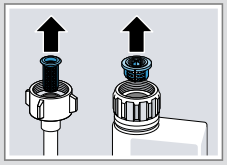 **6.** Vyčistěte sítko. **7.** Sítko vložte do přívodní hadice. **8.** Našroubujte přípojku vody. **9.** Zkontrolujte těsnost přípojky vody. **10.** Vytvořte napájení el. proudem. **11.** Zapněte spotřebič.

Závada	Příčina a řešení závady
E:92-40 svítí střídavě.	Znečistěná nebo ucpaná sítka. ► Vyčistěte sítka.
E:61-02 svítí střídavě.	Čerpadlo odpadní vody je zablokované. ► Vyčistěte čerpadlo odpadní vody.
	Kryt čerpadla odpadní vody je volný ► Nechte správně zapadnout kryt čerpadla odpadní vody.
Zbytky jídel na nádobí.	Příliš těsně uspořádané nádobí nebo přeplněný koš na nádobí. **1.** Nádobí uložte s dostatkem volného prostoru. Ostřikovací paprsky musí dosáhnout povrchy nádobí. **2.** Zabraňte místům dotyku.
	Je blokováno otáčení ostřikovacích ramen. ► Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostřikovacích ramen.
	Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané. ► Vyčistěte ostřikovací ramena.
	Sítka jsou znečistěná. ► Vyčistěte sítka.
	Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítka. **1.** Sítka správně nasaďte. **2.** Nechte sítka zapadnout.
	Zvolen příliš slabý oplachovací program. ► Zvolte silnější mycí program. ► Přizpůsobte citlivost senzoriky.

Závada	Příčina a řešení závady
Na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech jsou odstranitelné šmouhy.	Příliš vysoce nastavené množství přidávaného leštidla. ► Nastavte lešticí zařízení na nižší stupeň.
	Není naplněno leštidlo. ► Naplňte leštidlo.
Stopy rzi na příborech.	Příbory nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často postižena silněji. ► Používejte nerezavějící příbory.
	Příbory zreziví také v případě, že se myjí společně s rezivějícími díly. ► Nemyjte rezavějící díly.
V komoře pro mycí prostředek nebo v záchytné misce na tablety se nachází zbytky mycího prostředku.	Ostřikovací ramena jsou zablokována kusy nádobí a mycí prostředek se nevypláchne. ► Ujistěte, že nejsou ostřikovací ramena zablokována a mohou se volně otáčet.
Svítí nebo blikají všechny kontrolky LED nebo nepokračuje program proplachování.	Elektronika zjistila chybu. ► Stiskněte tlačítko hlavního vypínače na cca 4 sekundy. Spotřebič se resetuje a opětovně spustí.