# Kurzanleitung

Vor dem ersten Gebrauch der Maschine unbedingt die Gebrauchs- und Aufstellanleitung lesen und danach handeln.

BOSCH

1



2



3




4



5

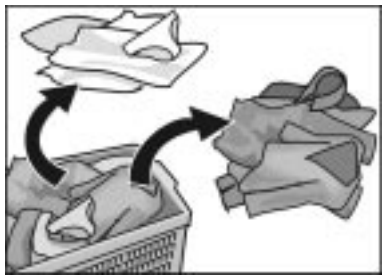

6

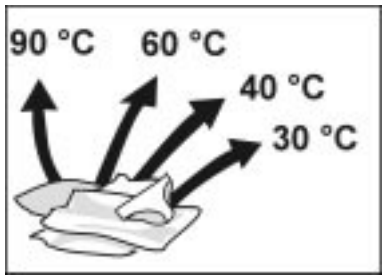


7




8

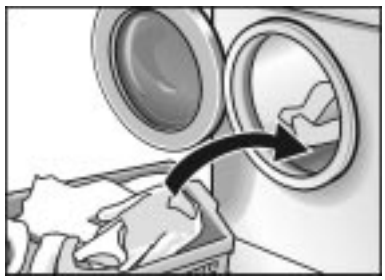


9

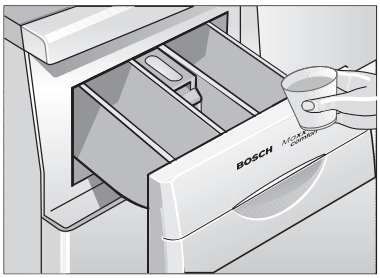


## Bei Bedarf

10

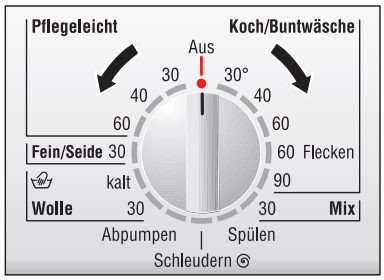


11

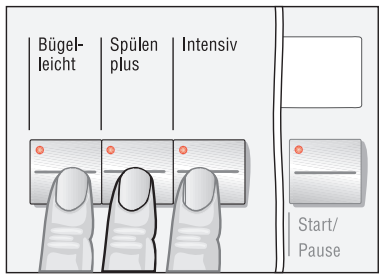


## Nach Programmende

1

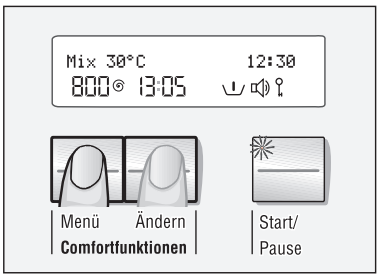


2

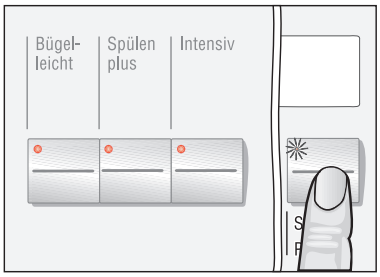

1200 de
5500 003 406

# Programme auf einen Blick

| **Wäscheart**<br>Pflegeetiketten beachten! | **Wäsche-menge bis** | **Programm** | **Verschmutzungsgrad, Hinweise *** | **Zusatzfunktionen/ Einstellungen** | **Programmdauer in Min. (ca.) **** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien** z. B. aus Baumwolle oder Leinen,<br> | 6,0 kg | **Buntwäsche 30, 40, 60 °C** | normal | „Intensiv" | 120 |
| | | | leicht | ohne | 60 – 80 |
| | | | zusätzlicher Spülgang | „Spülen plus" | 70 – 90 |
| | | | Knittern wird vermindert | „Bügelleicht" | 63 – 83 |
| | | | Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen | „Ohne Endschleudern" | 45 – 65 |
| | | **Koch/Bunt 60 °C Flecken** | normal bis stark | ohne | 115 |
| | | | stark | „Intensiv" | 125 |
| | | **Kochwäsche 90 °C** | stark | ohne | 105 |
| **Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle und pflegeleichte Textilien** – unterschiedliche Wäschearten können zusammengewaschen werden<br> | 3,0 kg | **Mix 30 °C** | normal | „Intensiv" | 55 |
| | | | leicht | ohne | 35 |
| | | | zusätzlicher Spülgang | „Spülen plus" | 42 |
| | | | Knittern wird vermindert | „Bügelleicht" | 42 |
| | | | Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen | „Ohne Endschleudern" | 28 |
| **Pflegeleichte Textilien** z. B. aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben<br> | 3,0 kg | **Pflegeleicht 30, 40, 60 °C** | normal | „Intensiv" | 80 |
| | | | leicht | ohne | 45 – 60 |
| | | | zusätzlicher Spülgang | „Spülen" | 52 – 67 |
| | | | Knittern wird vermindert | „Bügelleicht" | 49 – 64 |
| | | | Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen | „Ohne Endschleudern" | 35 – 50 |
| **Empfindliche, waschbare Textilien** z. B. Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Gardinen)<br> | 2,0 kg | **Fein/Seide 30 °C** | normal | „Intensiv" | 45 |
| | | | leicht | ohne | 35 |
| | | | zusätzlicher Spülgang | „Spülen plus" | 40 |
| | | | Knittern wird vermindert | „Bügelleicht" | 43 |
| | | | Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen | „Ohne Endschleudern"" | 29 |
| **Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil** z. B. aus Kaschmir, Mohair oder Angora<br> | 2,0 kg | **Wolle kalt, 30 °C** | normal | „Intensiv" | 50 |
| | | | leicht | ohne | 25 – 30 |
| | | | zusätzlicher Spülgang | „Spülen plus" | 31 – 36 |
| | | | Knittern wird vermindert | „Bügelleicht" | 25 – 30 |
| | | | Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen | „Ohne Endschleudern" | 21 – 26 |
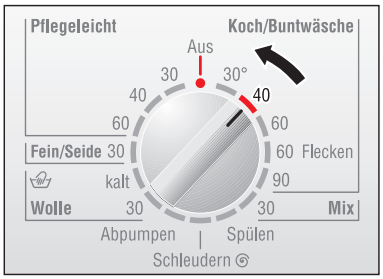
# Zusatzprogramme

| **Programmwähler** | **Hinweise/Anwendung** | **Programmdauer in Min. (ca.) *** |
|---|---|---|
| **Spülen** | Spülgang mit anschließendem Schleudern zum Spülen von Hand gewaschener Wäsche oder zum Stärken. Beachten Sie die Hinweise zu den maximalen Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung. | 20 |
| **Schleudern** | Schleudergang zum Schleudern von Hand gewaschener Wäsche. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern abgepumpt. Beachten Sie die Hinweise zu den maximalen Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung. | 10 |
| **Abpumpen** | Abpumpen des Spülwassers nach einem Waschprogramm mit der Einstellung „Ohne Endschleudern". Schonende Behandlung empfindlicher Wäsche. | 1 |

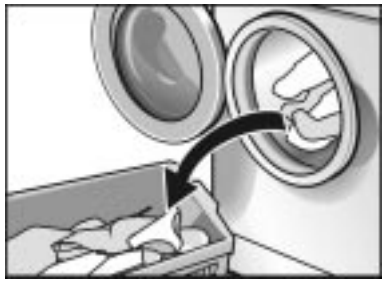* Bei Programmen mit „Vorwäsche: ja" (im Menü einstellbar) Waschmittel in Kammer **I** und **II** aufteilen; bei Koch/Bunt verlängern sich die Programme um 20 Minuten, bei Feinwäsche und Pflegeleicht um 15 Minuten. bei Programmen mit „Vorwäsche: nein" Waschmittel in Kammer **II** (links) geben.

** Die Programmdauer weicht je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart und -menge, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

Weitergehende Informationen finden Sie in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.
Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

1200 de
5500 003 406