SIEMENS

Kurzanleitung

⚠ **Achtung**
Vor dem Gebrauch der Waschmaschine die Aufstell- und Gebrauchsanleitung lesen und danach handeln.

Vor dem ersten Waschen

- ❑ Wählen Sie die Sprache der Texte im Anzeigefeld.
- ❑ Stellen Sie die Uhr ein.
  Gehen Sie vor wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben.

Wäsche vorbereiten

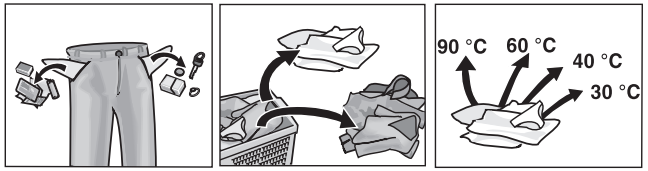

ⓘ Vergewissern Sie sich, dass die Waschtrommel leer ist. So können Sie die Vorteile des Beladungssensors optimal nutzen.

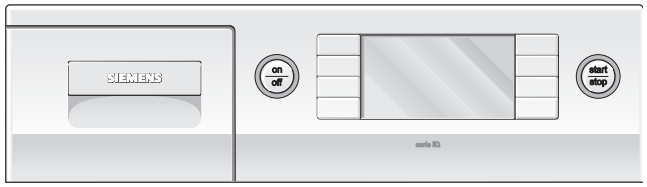

Gerät einschalten

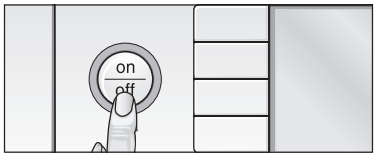

Programm wählen

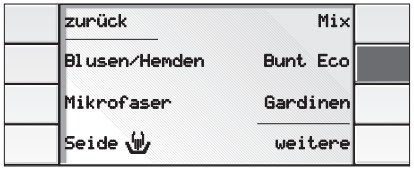

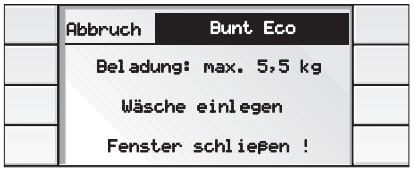

Wäsche einfüllen

Füllen Sie die Waschtrommel nur bis zu einer Beladung von 100 %.

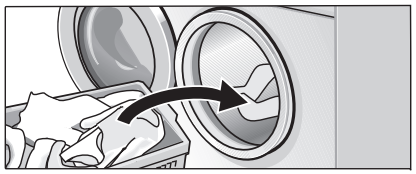

Dosieren Sie das Waschmittel entsprechend der Empfehlung im Anzeigefeld; beachten Sie auch die Angaben des Waschmittel-Herstellers.

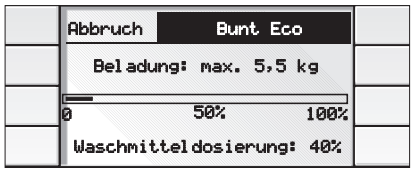

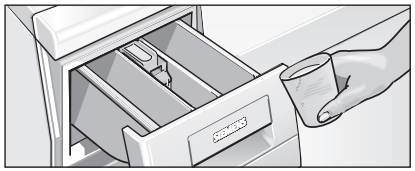

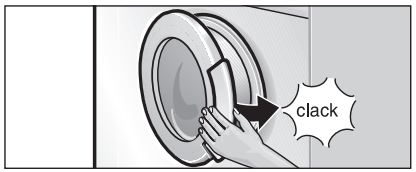

Ändern?

Siehe Gebrauchsanleitung.

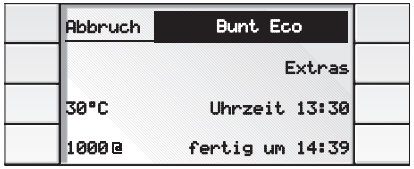

Programm starten

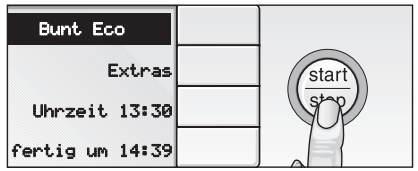

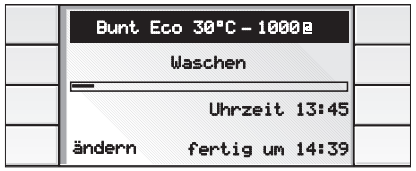

Nach dem Waschen

Gerät ausschalten

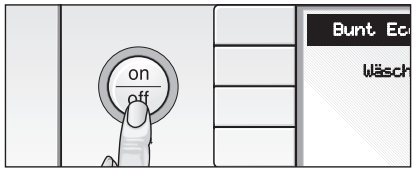

Wenn sich das Einfüllfenster nicht öffnet, prüfen Sie, ob die Kindersicherung / Gerätesperres aktiviert ist.

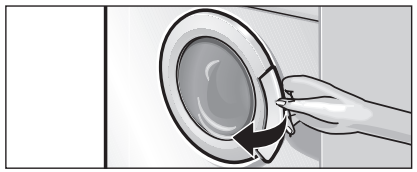

Falls ja, Taste „start/stop" 4 Sekunden lang drücken

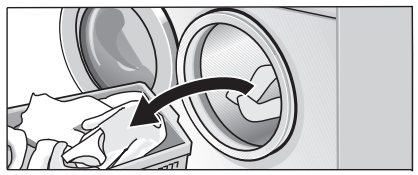

0801 de
5500 004 531

Programme auf einen Blick

Wäscheart Pflegeetiketten beachten!	**Wäschemenge bis**	**Programm**	**im Anzeigefeld**	**Programmdauer in Min. (ca.) ****
Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien, z. B. aus Baumwolle oder Leinen 30 40 60 90 95	5,5 kg	**Buntwäsche *** kalt, 30, 40, 50, 60, 70 ºC **Kochwäsche *** 80, 90 ºC	„Koch/Bunt“ oder „Ko/Bu“	59–110
Pflegeleichte Textilien, z. B. aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe 30 40 60	3,0 kg	**Pflegeleicht *** kalt, 30, 40, 50, 60 ºC	„Pflegeleicht“ oder „Pfleg“	40–61
Empfindliche, waschbare Textilien, z. B. aus Satin, Synthetik oder Mischgewebe. 30 40	2,0 kg	**Feinwäsche *** kalt, 30, 40 ºC	„Fein“	30–40
Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder Textilien mit Wollanteil, z. B. aus Kaschmir, Mohair oder Angora 30 30 40 40	2,0 kg	**Wolle** kalt, 30, 40 ºC	„Wolle“	25–32
Leicht verschmutzte Blusen und Hemden 30 40 60	2,0 kg	**Blusen/Hemden** kalt, 30, 40, 50, 60 ºC	„Blusen/Hemden“ oder „Hemd“	34–53
Moderne Textilien aus Mikrofaser oder Textilien mit hohem Mikrofaseranteil, z. B: GoreTex oder SympaTex 30 30 40 40	2,0 kg	**Mikrofaser** kalt, 30, 40 ºC	„Mikrofaser“ oder „Mikro“	39–49
Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Seide 30 30	1,0 kg	**Seide** kalt, 30 ºC	„Seide“	26–30
Pflegeleichte Textilien und Wäsche aus Baumwolle – unterschiedliche Wäschearten können zusammen gewaschen werden 30 40 60	3,0 kg	**Mix** kalt, 30, 40 ºC	„Mix“	30–40
Normal bis stark verschmutzte Buntwäsche, z. B. aus Baumwolle oder Leinen. 30 40 60	5,5 kg	**Bunt Eco *** kalt, 30, 40, 50, 60 ºC	„Bunt Eco“ oder „BuEco“	125
Gardinen und Textilien aus Mischgewebe 30 30 40 40	3,0 kg	**Gardinen *** kalt, 30, 40 ºC	„Gardinen“ oder „Gard.“	31–44

Zusatzprogramme

Zusatzprogramme im Anzeigefeld	**Anwendung**	**Programmdauer in Min. (ca.) ****
Spülen „Spülen” oder „Spül.”	Spülgang mit anschließendem Schleudern zum Spülen von Hand gewaschener Wäsche oder zum Stärken. Reduzierte Schleuderdrehzahl.	20
Schleudern „Schleudern” oder „Schl.”	Schleudergang zum Schleudern von Hand gewaschener Wäsche. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern abgepumpt. Reduzierte Schleuderdrehzahl.	10
Abpumpen „Abpumpen” oder „Pump.”	Abpumpen des in der Waschtrommel befindlichen Wassers.	1

* Bei Programmen ohne Vorwäsche Waschmittel in Kammer **II** (links) geben, bei Prorammen mit Vorwäsche Waschmittel in Kammer **I** und **II** aufteilen.

** Die Programmdauer weicht je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart und -menge, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.
Der Aquasensor beeinflusst die Wassermengen und Spülzeiten, hierdurch sind beladungsabhängige unterschiedliche Verbrauchswerte möglich.
Durch Wahl der Extras „Vorwäsche”, „Flecken”, „Spülen Plus” und „Knitterschutz” verlängert sich die Programmzeit. In den Programmen „Koch/Bunt” und „Bunt eco” führt die Anwahl von „Knitterschutz” zu keiner Programmverlängerung.

Weitergehende Informationen finden Sie in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.
Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch, handeln Sie danach und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

0601 de
5500 004 531