Kurzanleitung

Vor dem ersten Gebrauch der Maschine unbedingt die Gebrauchs- und Aufstellanleitung lesen und danach handeln.

BOSCH

1

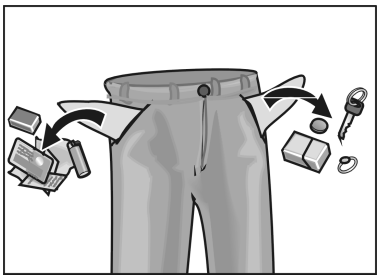

2

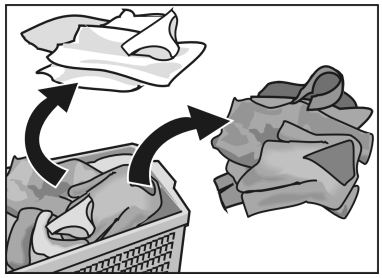

3

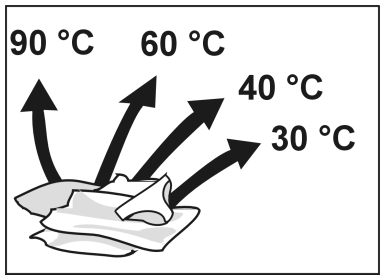

4



5

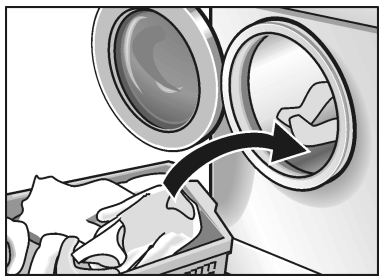

6

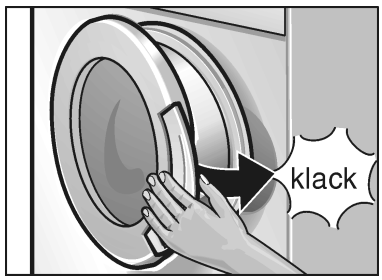

Bei Bedarf

7

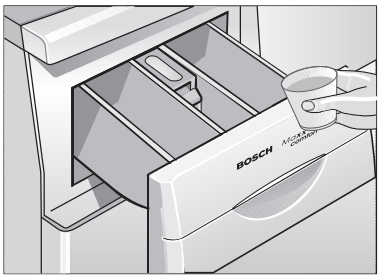

Bei Bedarf

8

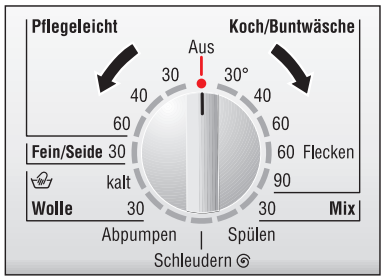

9

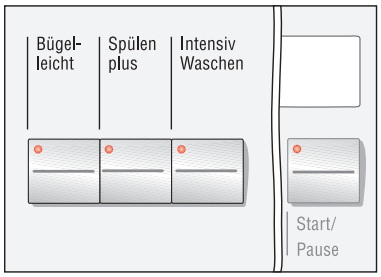

10

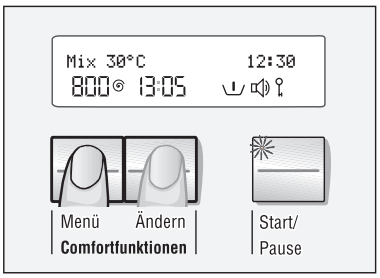

11

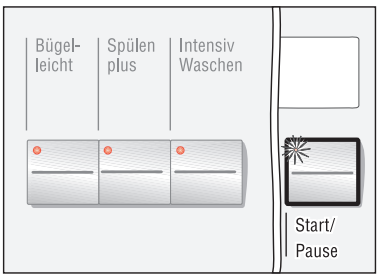

Nach Programmende

1

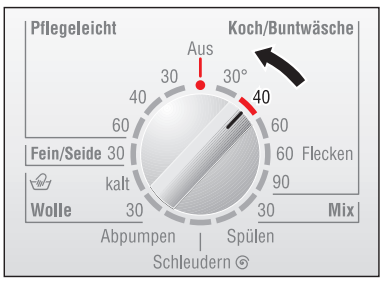

2

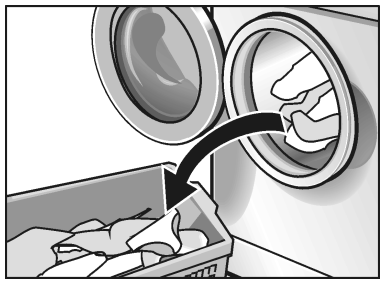

0303 de
5500 011 966

Programme auf einen Blick

Mit folgenden **Zusatzfunktionen und/oder Menüeinstellungen** können Sie das Programm verändern:
- Tasten: **„Bügelleicht"**: Sanfteres Schleudern,
  „Spülen plus": Zusätzlicher Spülgang,
  „Intensiv Waschen":Intensiveres Waschen,
- im Menü einstellbar: **Schleuderdrehzahlen oder „Ohne Endschleudern"** (die Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen),
  „Vorwäsche: ja" (nicht möglich in den Programmen „Mix 30" und „Wolle").

Wäscheart Pflegeetiketten beachten!	**Wäsche-menge**	**Programm***	**Verschmutzungsgrad**	**erforderliche Zusatzfunktion Taste**
Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien z. B. aus Baumwolle oder Leinen, 30 40 60 90 95	6 kg	**Buntwäsche 30, 40**, 60 °C**	leicht bis normal verschmutzt	Intensiv Waschen
		Buntwäsche 60 °C Flecken**	normal verschmutzt mit Flecken	Intensiv Waschen
		Kochwäsche 90 °C	normal verschmutzt	Intensiv Waschen
	bis 5 kg	**Buntwäsche 30, 40, 60 °C**	leicht angeschmutzt	–
		Buntwäsche 30, 40, 60 °C	normal bis stark verschmutzt	Intensiv Waschen
		Buntwäsche 60 °C Flecken	normal bis stark verschmutzt mit Flecken	Intensiv Waschen
	bis 3 kg	**Buntwäsche 30, 40, 60 °C**	leicht verschmutzt	–
		Buntwäsche 60 °C Flecken	leicht bis normal verschmutzt mit Flecken	–
Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle und pflegeleichte Textilien - unterschiedliche Wäschearten können zusammen gewaschen werden 30 30	bis 3 kg	**Mix 30 °C**	leicht verschmutzt	–
		Mix 30 °C	normal bis stark verschmutzt	Intensiv Waschen
Pflegeleichte Textilien z. B. aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben 30 40 60	bis 3 kg (oder 8 Hemden)	**Pflegeleicht 30, 40, 60 °C**	leicht verschmutzt	–
		Pflegeleicht 30, 40, 60 °C**	normal bis stark verschmutzt	Intensiv Waschen
Empfindliche, waschbare Textilien z. B. Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Gardinen) 30 30 40 40	bis 2 kg	**Fein/Seide 30 °C**	leicht verschmutzt	–
		Fein/Seide 30 °C	normal bis stark verschmutzt	Intensiv Waschen
Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil z. B. aus Kaschmir, Mohair oder Angora, auch geeignet für handwaschbare Seide 30 30 40 40	bis 2 kg	**Wolle kalt, 30 °C**	leicht verschmutzt	–
		Wolle kalt, 30 °C**	normal bis stark verschmutzt	Intensiv Waschen

Zusatzprogramme

Programmwähler	**Hinweise/Anwendung**
Spülen	Spülgang mit anschließendem Schleudern zum Spülen von Hand gewaschener Wäsche oder zum Stärken. Beachten Sie die Hinweise zu den maximalen Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.
Schleudern	Schleudergang zum Schleudern von Hand gewaschener Wäsche. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern abgepumpt. Beachten Sie die Hinweise zu den maximalen Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.
Abpumpen	Abpumpen des Spülwassers nach einem Waschprogramm mit der Einstellung „Ohne Endschleudern". Schonende Behandlung empfindlicher Wäsche.

* Bei Programmen mit „Vorwäsche: nein" Waschmittel in Kammer **II** (links) geben,
bei „Vorwäsche: ja" (im Menü einstellbar) Waschmittel in Kammer **I** und **II** aufteilen.

** Programmeinstellung für Prüfung nach bzw. in Anlehnung an EN 60 456 und IEC 60 456.

Weitergehende Informationen finden Sie in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.
Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

0303 de
5500 011 966