BOSCH
Krátký návod

⚠ Pozor
Před prvním použitím spotřebiče si bezpodmínečně přečtěte návod k použití a návod na ustavení a jednejte podle nich.

Před prvním praním

- ❑ Zvolte jazyk pro texty v indikačním poli.
- ❑ Nastavte hodiny.
  Postupujte podle popisu v návodu na použití.

Příprava prádla

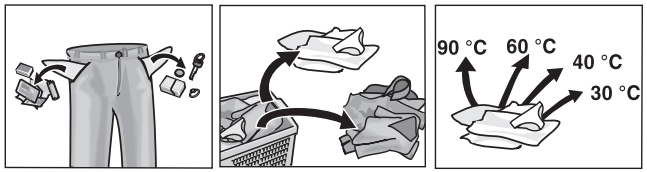

i Přesvěčte se, že je prací buben prázdný.
Pak můžete optimálně využívat přednosti senzoru náplně.

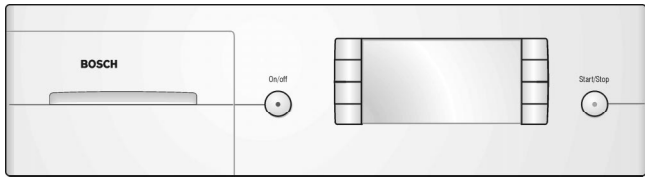

Zapnutí spotřebiče

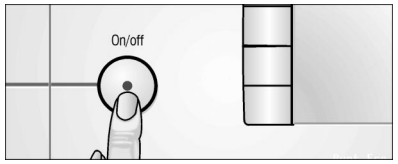

Volba programu

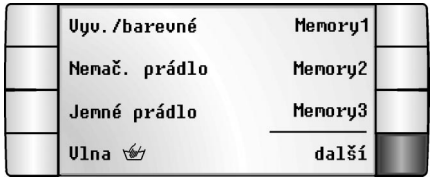

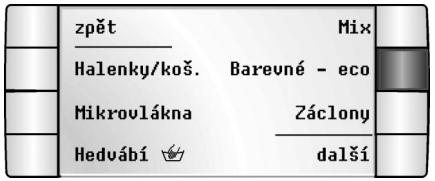



Vložení prádla

Naplňte prací buben pouze po náplň 100 %.

Dávkujte prací prostředek podle doporučení v indikačním poli; dbejte také na údaje výrobce pracího prostředku.

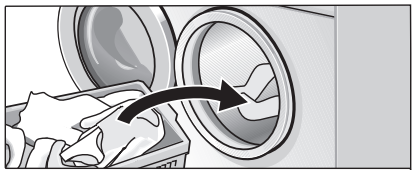

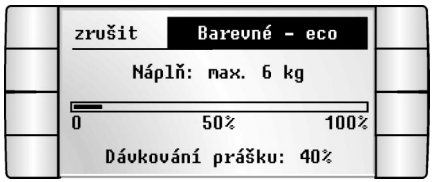

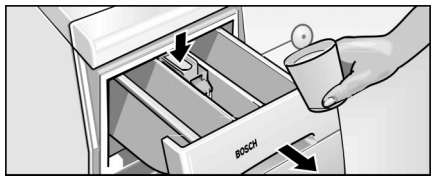

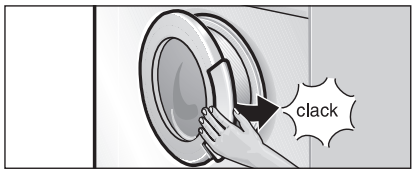

Změnit?

Viz návod k použití.



Spuštění programu

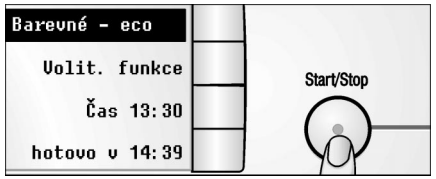

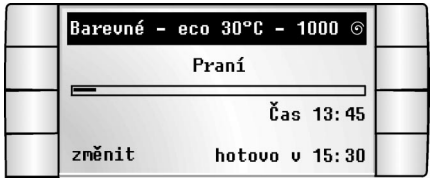

Po praní



Vypněte spotřebič

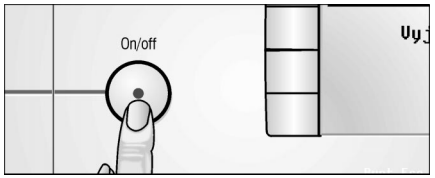

Jestliže se vkládací dvířka neotevřou, zkontrolujte, zda je aktivována dětská pojistka/ zablokování spotřebiče.

Jestliže ano, stiskněte po dobu 4 sekund tlačítko "start/stop".

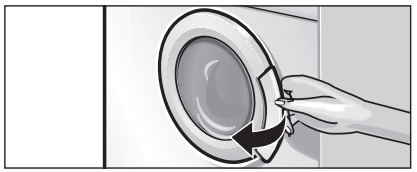

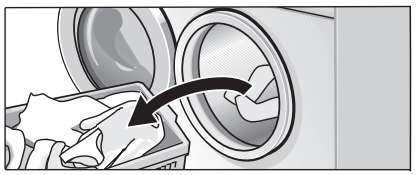

Přehled programů

Pomocí následujících **přídavných funkcí** můžete program změnit:
"**Předpírka**", "**Skvrny**" (intenzivní praní), "**Plus máchání**" (přídavné máchání), "**Bez odstřeďování**" (prádlo zůstane v poslední máchací vodě) a **"Snadné žehlení"** (šetrné odstředění).

Druh prádla Dodržujte nálepky pro ošetřování!	**Množství prádla do**	**Program***	**Stupně znečištění**	**Potřebná přídavná funkce**
Odolné textilie, prádlo na vyvářku např. bavlna nebo len 30 40 60 90 95	6 kg	**Barevné** stud., 30, 40, 50, 60, 70 °C	lehce až normálně	Skvrny
		Barevné – eco stud., 30, 40**, 50, 60**, 70 °C	normal verschmutzt se skvrnami	Skvrny
		Vyvářka 80, 90 °C	normálně znečištěné	Skvrny
	do 5 kg	**Barevné** stud., 30, 40, 50, 60, 70 °C	lehce znečištěné	–
		Barevné stud., 30, 40, 50, 60, 70 °C	normálně až silně znečištěné	Skvrny
		Barevné – eco stud., 30, 40, 50, 60 °C	normálně až silně znečištěné se skvrnami	Skvrny
Odolné textilie z bavlny a nemačkavé textilie – rozdílné druhy prádla je možné prát dohromady 30 40 60	do 3 kg	**Mix** stud., 30, 40 °C	lehce znečištěné	–
		Mix stud., 30, 40 °C	normálně až silně znečištěné	Skvrny
Nemačkavé textilie např. z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo směsových tkanin 30 40 60	do 3 kg	**Nemač. prádlo** stud., 30, 40, 50, 60 °C	lehce znečištěné	–
		Nemač. prádlo stud., 30, 40**, 50, 60 °C	normálně až silně znečištěné	Skvrny
Choulostivé, prací textilie např. satén, syntetická vlákna nebo směsové tkaniny 30 40	do 2 kg	**Jemné prádlo** stud., 30, 40 °C	lehce znečištěné	–
		Jemné prádlo stud., 30, 40 °C	normálně až silně znečištěné	Skvrny
Ručně a strojově prané textilie z vlny nebo s podílem vlny např. z kašmíru, mohéru nebo angory hand 30 30 40 40	do 2 kg	**Vlna** stud., 30, 40 °C	lehce znečištěné	–
		Vlna stud., 30**, 40 °C	normálně až silně znečištěné	Skvrny
Ručně a strojově prané textilie z hedvábí hand 30 30	do 1 kg	**Hedvábí** stud., 30, 40 °C	lehce znečištěné	–
			normálně až silně znečištěné	Skvrny
Záclony a textilie ze směsových tkanin 30 30 40 40	do 3 kg	**Záclony** stud., 30, 40 °C	lehce znečištěné	–
			normálně až silně znečištěné	Skvrny

Pro textilie z mikrovláken a košile/halenky doporučujeme naše speciální programy. Dbejte na upozornění v návodu k použití!

Přídavné programy

V indikačním poli	**Použití**
"**Máchání**" nebo "Mách."	Máchací proces s následným odstředěním pro máchání prádla praného v ruce nebo ke škrobení. Snížený počet otáček odstředění.
"**Odstředění**" nebo "Odstř"	Odstřeďovací proces k odstředění prádla vypraného v ruce. Prací roztok nebo máchací voda budou před odstředěním odčerpány. Redukovaný počet otáček odstředění.
"**Odčerpání**" nebo "Odč."	Odčerpání vody z pracího bubnu.

* U všech programů bez předpírky dávkujte prací prostředek do komory **II**, u programů s předpírka rozdělte prací prostředek do komor **I** a **II**.

** Nastavení programu s pro přezkoušení podle EN 60.456a EEC 60 456 příp. z nich vycházející.

Další informace naleznete v návodu k použití a návodu na ustavení.
Pečlivě si je prosím přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny.

0903 cs
5500 015 314