BOSCH

Kısa kılavuz

⚠ **Dikkat**
Çamaşır makinesini kullanmadan önce kurma ve kullanma kılavuzunu okuyunuz ve orada yazanlara uyunuz.

İlk kez yıkamadan önce

- ❑ Gösterge alanında gösterilen tekstlerin dilini seçiniz.
- ❑ Saati ayarlayınız.
  Ayarlama işlemini kullanma kılavuzunda anlatıldığı şekilde yapınız.

Çamaşırları hazırlayınız

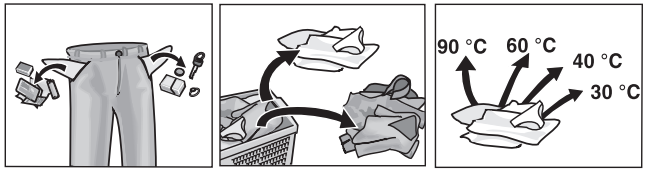

i Tamburun boş olup olmadığını kontrol ediniz ve eğer boş değilse boşaltınız. Böylece, dolum miktarı sensörünün avantjlarından en mükemmel şekilde faydalanabilirsiniz.

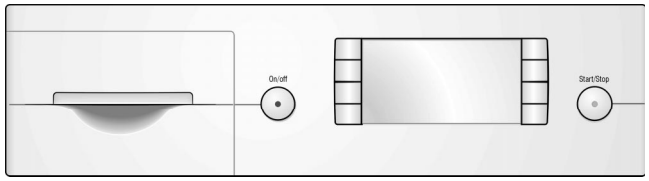

Cihazı açınız

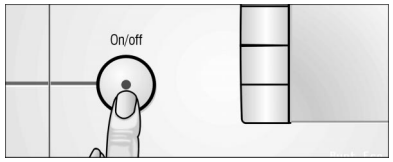

Programı seçiniz





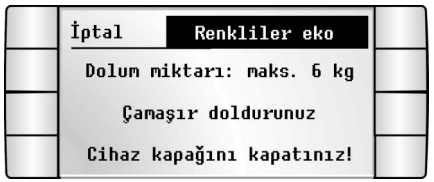

Çamaşırları doldurunuz

Gösterge alanında dolum miktarı için 100 % gösterildikten sonra tambura çamaşır doldurmayınız.

Deterjan dozajını gösterge alanında gösterilen tavsiyeye göre ayarlayınız: deterjan üreticisinin bilgi ve talimatlarını da dikkate alınız.

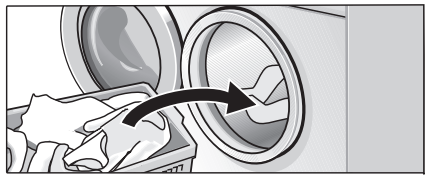



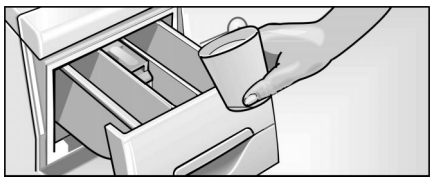

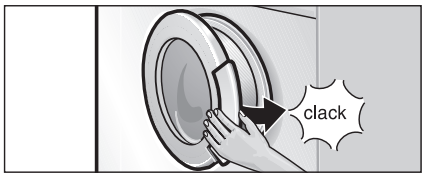

Değiştir?

Kullanma kılavuzuna bakınız.



Programı başlatınız





Çamaşır yıkama işleminden sonra



Cihazı kapatınız

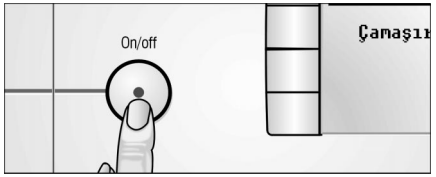

Doldurma kapağı açılmaz ise, çocuk emniyeti/cihaz kilidi fonksiyonunun açık olup olmadığını kontrol ediniz.

Fonksiyon açık ise, "Start/Stop" tuşuna 4 saniye basınız.

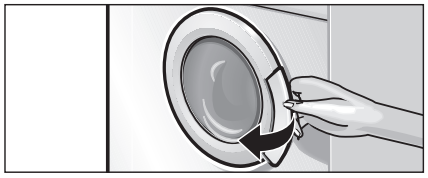

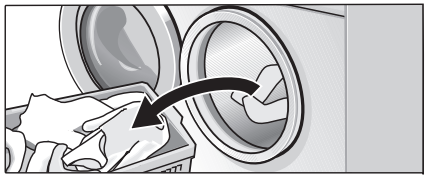

Programlara genel bakış

Programı şu **ek fonksiyonlar** ile değiştirebilirsiniz:
"**Ön yıkama**", "**Lekeli**" (Yoğun yıkama), "**Ilave durulama**" (İlave durula. aşaması),
"**Sıkma iptal**" (Çamaşır, son durulama suyunun içinde kalır) ve **"Kolay ütüleme"** (Hassas sıkma).

Çamaşır türü Bakım etiketine bakınız!	**Çamaşır miktarı**	**Program***	**Kirlilik derecesi**	**Ek fonksiyon**
Dayanıklı tekstiller, kaynatılabilen tekstiller, örn. pamuk veya ketenden 30 40 60 90 95	6 kg	**Renkliler** Soğ., 30, 40, 50, 60 °C	az veya normal kirlenmiş	Lekeli
		Renkliler eko Soğ., 30, 40**, 50, 60**, 70 °C	normal kirlenmiş, lekeli	Lekeli
		Beyazlar 80, 90 °C	normal kirlenmiş	Lekeli
	5 kg'a kadar	**Renkliler** Soğ., 30, 40, 50, 60, 70 °C	az kirlenmiş	–
		Renkliler Soğ., 30, 40, 50, 60, 70 °C	normal veya fazla kirlenmiş	Lekeli
		Renkliler eko Soğ., 30, 40, 50, 60 °C	normal veya fazla kirlenmiş, lekeli	Lekeli
Sağlam, dayanıklı pamuklu tekstiller ve sentetik tekstiller; Farklı çamaşır türleri beraber yıkanabilir 30 40 60	3 kg'a kadar	**Karışık** Soğ., 30, 40 °C	az kirlenmiş	–
		Karışık Soğ., 30, 40 °C	normal veya fazla kirlenmiş	Lekeli
Sentetikler, örneğin pamuklu, keten, sentetik veya karışık malzemeli tekstiller 30 40 60	3 kg'a kadar	**Sentetikler** Soğ., 30, 40, 50, 60 °C	az kirlenmiş	–
		Sentetikler Soğ., 30, 40**, 50, 60 °C	normal veya fazla kirlenmiş	Lekeli
Hassas, yıkanabilen tekstiller, örneğin seten, sentetik veya karışık malzemeli tekstiller 30 40	2 kg'a kadar	**Hassaslar** Soğ., 30, 40 °C	az kirlenmiş	–
		Hassaslar Soğ., 30, 40 °C	normal veya fazla kirlenmiş	Lekeli
Bu program, elde veya makinede yıkanabilen, yünden veya yün karışımlı tekstiller için kullanılır, örn. kazmir, moher veya sof tekstiller hand 30 30 40 40	2 kg'a kadar	**Yünlüler** Soğ., 30, 40 °C	az kirlenmiş	–
		Yünlüler Soğ., 30**, 40 °C	normal veya fazla kirlenmiş	Lekeli
Bu program, elde veya makinede yıkanabilen, ipekten yapılmış tekstiller için kullanılır hand 30 30	1 kg'a kadar	**İpekliler** Soğ., 30, 40 °C	az kirlenmiş	–
			normal veya fazla kirlenmiş	Lekeli
Tüller ve karışık dokudan tekstiller 30 30 40 40	3 kg'a kadar	**Tüller** Soğ., 30, 40 °C	az kirlenmiş	–
			normal veya fazla kirlenmiş	Lekeli

Mikrofiber tekstiller ve gömlekler/bluzler için özel programlarımızı öneriyoruz. Kullanma kılavuzundaki bilgilere dikkat ediniz!

Ek programlar

Gösterge alanında görünen	**Kullanım**
"**Durulama**" veya "Duru."	Ek bir durulama işlemi ve ardından sıkma işlemi. Elden yıkanan çamaşırların sıkılması veya kolalanması. Azaltılmış sıkma devir sayısı.
"**Sıkma**" veya "Sıkm."	Elden yıkanan çamaşırların sıkılması için ek bir sıkma işlemi. Sıkma işlemine başlamadan önce, deterjanlı su veya durulama suyu boşaltılır. Düşürülmüş sıkma devir sayısı.
"**Su boş.**" veya "Boşa."	Tamburun içinde olan suyun boşaltılması.

* Ön yıkama seçilmeyen programlarda deterjanı Bölme **II** gözüne,
ön yıkama seçilen programlarda ise deterjanı Bölme **I** ve **II** gözlerine bölünüz.

** EN 60 456 ve IEC 60 456 standartlarına göre veya bu standartlar bazında yapılan test için program ayarı.

Daha detaylı bilgi için, kullanma ve kurma kılavuzuna bakınız. Lütfen kılavuzları dikkatlice okuyunuz ve güvenlik bilgilerine dikkat ediniz.

0803 tr
5500 015 654