BOSCH

Instrucciones abreviadas

⚠ **¡Atención!**
Léanse atentamente las instrucciones de uso y montaje antes de poner en marcha el aparato.

Antes de realizar el primer ciclo de lavado con la máquina

- ❑ Elija el idioma deseado en la pantalla.
- ❑ Ponga el reloj en hora. Siga las indicaciones descritas en este manual de instrucciones.

Preparar la ropa

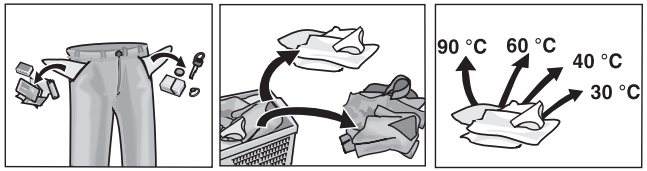

i Cerciórese de que el tambor esté vacío. De esta forma el sensor de carga está en condiciones óptimas para ser utilizado.

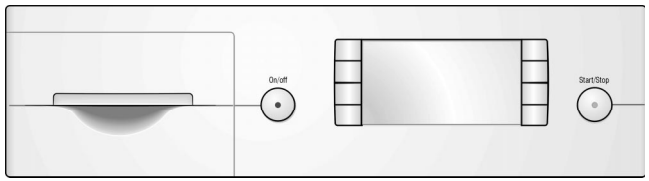

Encender el aparato

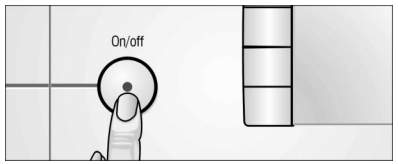

Seleccionar programa



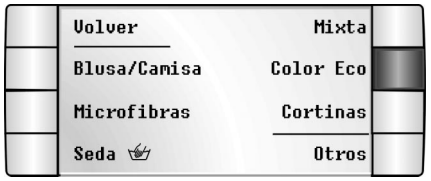

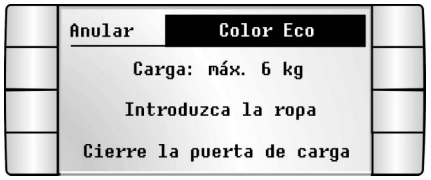

Introducir la ropa

No sobrepase la carga máxima (100 %) del tambor.

Dosifique el detergente según las indicaciones de la pantalla y observe las instrucciones específicas que figuran en los envases de los detergentes.

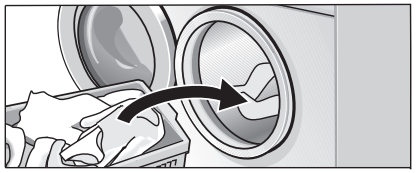



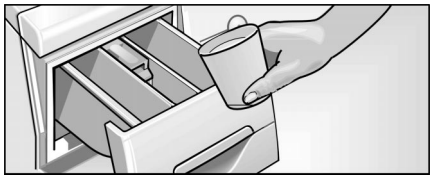

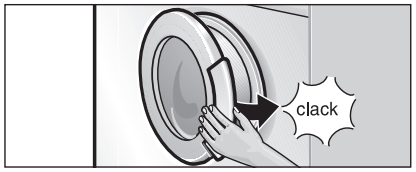

¿Modificar?

Véase el manual de instrucciones.



Activar programa

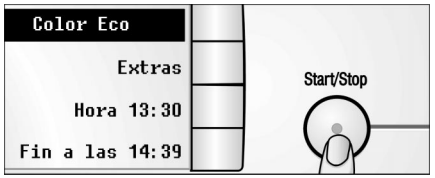



Tras concluir el ciclo de lavado



Apagar el aparato

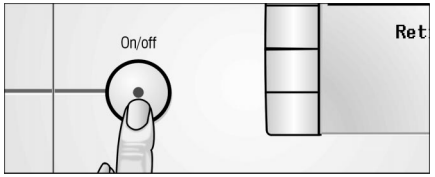

Si la puerta de carga no se puede abrir, compruebe que el seguro o el bloqueo estén desactivados.

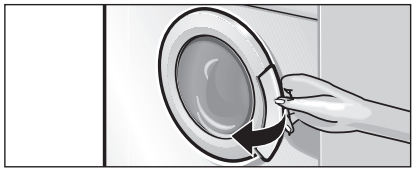

En caso afirmativo, presione la tecla «Start/Stop» y manténgala presionada durante 4 segundos

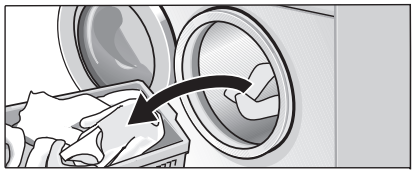

Vista general de los programas de lavado

Vd. puede modificar el programa de lavado con ayuda de las siguientes **funciones adicionales**: «**Prelav.**», «**Intensivo**» (Lavado más intensivo), «**Agua extra**» (Aclarado adicional), «**Sin centr. final**» (La ropa permanece sumergida en el agua del último aclarado) y **«Fácil plancha»** (Centrifugado más suave).

Clase de tejidos Ténganse presentes los símbolos que figuran en las etiquetas de las prendas.	**Cantidad de ropa admisible**	**Programa***	**Ejemplos de los grados de suciedad de la ropa**	**Función adicional requerida**
Prendas de tejidos resistentes y colores sólidos por ejemplo de algodón o lino 	6 kg	**Ropa de color** Frío, 30, 40, 50, 60, 70 ºC	Ropa poco o normalmente sucia	Intensivo
		Color Eco Frío, 30, 40**, 50, 60**, 70 ºC	Ropa normalmente sucia, con manchas	Intensivo
		Ropa Blanca 80, 90 ºC	Ropa normalmente sucia	Intensivo
	hasta 5 kg	**Ropa de color** Frío, 30, 40, 50, 60, 70 ºC	Ropa poco sucia	–
		Ropa de color Frío, 30, 40, 50, 60, 70 ºC	Ropa normalmente sucia o muy sucia	Intensivo
		Color Eco Frío, 30, 40, 50, 60 ºC	Ropa normalmente sucia o muy sucia, con manchas	Intensivo
Prendas resistentes de algodón y tejidos sintéticos. Pueden lavarse conjuntamente prendas de diferentes tipos de tejido. 	hasta 3 kg	**Mixta** Frío, 30, 40 ºC	Ropa poco sucia	–
		Mixta Frío, 30, 40 ºC	Ropa normalmente sucia o muy sucia	Intensivo
Prendas de tejidos delicados por ejemplo algodón, lino, fibra sintética o tejidos mixtos 	hasta 3 kg	**Ropa sintética** Frío, 30, 40, 50, 60 ºC	Ropa poco sucia	–
		Ropa sintética Frío, 30, 40**, 50, 60 ºC	Ropa normalmente sucia o muy sucia	Intensivo
Prendas de tejidos muy delicados lavables a máquina por ejemplo de satén, fibra sintética o tejidos mixtos 	hasta 2 kg	**Tejidos delicados** Frío, 30, 40 ºC	Ropa poco sucia	–
		Tejidos delicados Frío, 30, 40 ºC	Ropa normalmente sucia o muy sucia	Intensivo
Prendas de tejidos lavables a mano o a máquina de lana o mixtos de lana por ejemplo cachemira, mohair o angora 	hasta 2 kg	**Lana** Frío, 30, 40 ºC	Ropa poco sucia	–
		Lana Frío, 30**, 40 ºC	Ropa normalmente sucia o muy sucia	Intensivo
Para prendas de seda lavables a mano o a máquina 	hasta 1 kg	**Seda** Frío, 30, 40 ºC	Ropa poco sucia	–
			Ropa normalmente sucia o muy sucia	Intensivo
Cortinas y prendas de tejido mixto 	hasta 3 kg	**Cortinas** Frío, 30, 40 ºC	Ropa poco sucia	–
			Ropa normalmente sucia o muy sucia	Intensivo

Para el lavado de las prendas de microfibra, así como camisas y blusas, se aconseja utilizar nuestros programas de lavado especiales. Obsérvense a este respecto también las advertencias que se facilitan en las instrucciones de uso.

Programas adicionales

En la pantalla de visualización	**Aplicación**
«**Aclarado**» o «Aclar.»	Ciclo de aclarado, con centrifugado. Para almidonar o aclarar prendas sueltas lavadas a mano. Velocidad de centrifugado reducida.
«**Centrifugado**» o «Centr»	Ciclo de centrifugado para el centrifugado de prendas sueltas lavadas a mano. El agua de lavado o de aclarado se descarga antes de iniciar el ciclo de centrifugado. Velocidad de centrifugado reducida.
«**Desaguar**» o «Desag»	Para evacuar el agua restante en el tambor.

* Para los programas sin prelavado, poner el detergente en la cámara **II** (izquierda) de la cubeta. Para programas con prelavado, repartir el detergente en las cámaras **I** y **II**.

** Ajuste de programa para el ensayo de conformidad o tomando como referencia las normas EN 60 456 e IEC 60 456.

Una información más detallada al respecto figura en las instrucciones de uso y montaje del aparato, que deberán leerse con toda atención. Observar asimismo estrictamente los consejos y advertencias de seguridad que se facilitan en las mismas.

0703 es
5500 015971