de

Kurzanleitung Geschirrspüler

Kurz und handlich:
alles, was Ihre Spülmaschine braucht...
Vor dem ersten Gebrauch dennoch Aufstell- und Gebrauchsanleitung lesen!

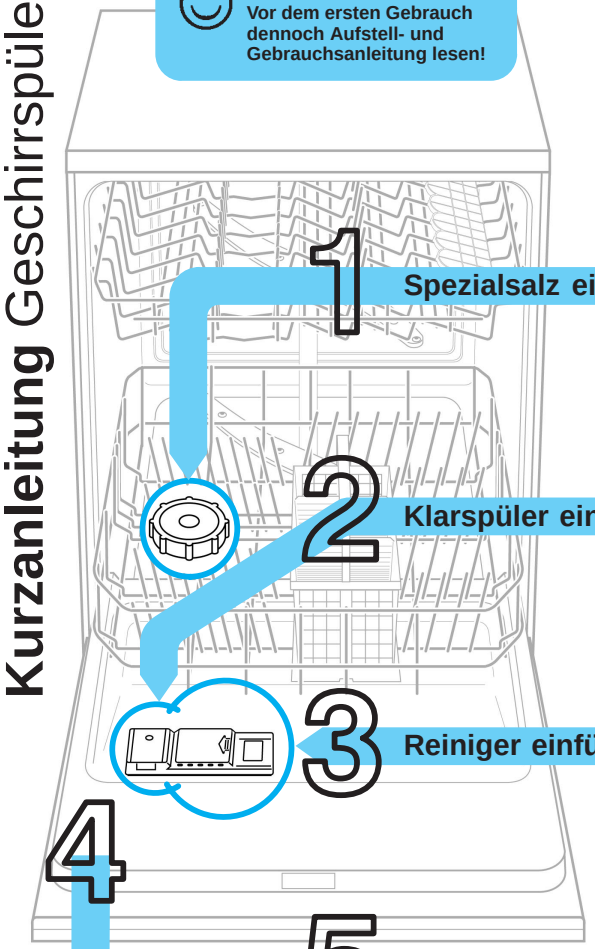

1 Spezialsalz einfüllen

Enthärtungsanlage einstellen *

Schnell erledigt ...

Härtewert eintragen ...

beim Versorgungs-unternehmen erfragen

* nur **vor dem ersten Spülen** oder bei **veränderter Wasserhärte**

Einstellwert ablesen ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
0 - 3	0 - 6	0 - 4	0 -0,6	0
4 - 6	7 -11	5 - 8	0,7-1,1	1
7 - 9	12-16	9 -11	1,2-1,6	2
10-12	17-21	12-15	1,7-2,1	3
13-16	22-29	16-20	2,2-2,9	4
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	5
22-30	38-54	27-38	3,8-5,4	6
31-50	55-89	39-62	5,5-8,9	7

und so eingeben ...

ECO-Taste drücken, halten + Ein-/Ausschalter zusätzlich drücken → ECO–Kontrollampe und Einstellwert 4 blinken

ECO–Taste drücken bis gewünschter Wert erscheint → statt “4” erscheint gewünschter Einstellwert

Ein-/Ausschalter drücken → Einstellwert ist gespeichert

2 Klarspüler einfüllen

Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert **0** !) ...

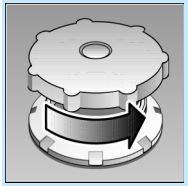

Deckel aufdrehen.

Nur vor dem ersten Spülen ca. 1 l Wasser in die Salzöffnung gießen.

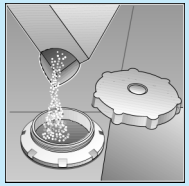

Max. 1,5 kg **Spezialsalz** (nie Reiniger!) einfüllen.

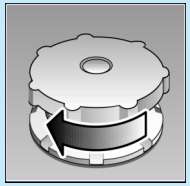

Deckel schließen. Umgehend spülen.

3 Reiniger einfüllen

Macht blitzblank ...

Nachfüllen immer bei heller Füllstandsanzeige!

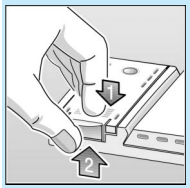

Markierung 1 drücken, Deckel 2 anheben.

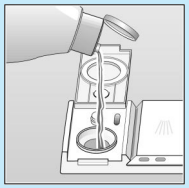

Klarspüler einfüllen.

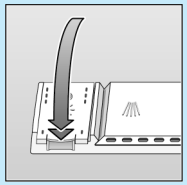

Deckel schließen. KLACK!

4

Viel Schmutz, viel Reiniger ...

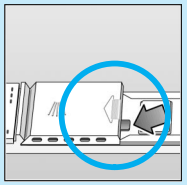

Eventuell Deckel öffnen (Stift drücken).

Achtung,

Kombinierte Reinigerprodukte sind nicht für alle Programme geeignet, Herstellerhinweise beachten.

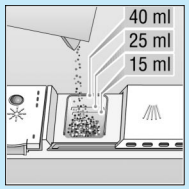

Reiniger einfüllen.

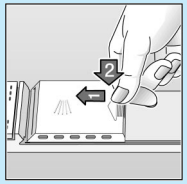

Deckel zuschieben, drücken. PLOPP!

5 Programm wählen

Schnell, sparsam oder intensiv ...

Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

Die Programmdaten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 50242. Abweichungen in der Praxis sind möglich.

	Intensiv 70°	Auto 55° /65°	Eco 50°	Sanft 40°	Schnell 35°	Vorspülen
Dauer in Minuten	112	95–145	140	72	30	19
Stomverbrauch in kWh	1,60	1,15–1,50	1,05	0,80	0,60	0,10
Wasserverbrauch in Litern	21	11–19	14	15	10	4
mit Aquasensor	18	–	–	12	–	–

6 Zusatzprogramme **

Machen flexibel ...

Einweichen
... von Geschirr im Unterkorb, Programmstart automatisch, 5 g Reiniger extra auf die offene Tür!

Zeitverkürzung/ Zeitsparen
... verkürzt Reinigen, reduziert Trocknen.

Oberkorbspülen
... Geschirr wird nur im Oberkorb gespült.

Unterkorbspülen
... Geschirr wird nur im Unterkorb gespült.

Zeitvorwahl
... einschalten, sofort Zeitvorwahltaste drücken: verschiebt Programmstart in Stundenschritten.

****bei einigen Modellen**

7

Gerät einschalten Los geht’s...

Ein-/Ausschalter drücken, Laufzeit des gewählten Programmes erscheint

Gerät ausschalten Alles klar...

Wenn die Anzeige auf **0** steht (Programmende), Ein-/Ausschalter drücken

5 600 055 406 (8304) 634 E

Wartung und Pflege

Für perfekte Spülergebnisse ...

Siebe ...
kontrollieren, eventuell reinigen:

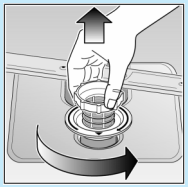

Siebzylinder drehen, Siebsystem entnehmen ...

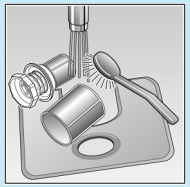

unter fließendem Wasser abspülen ...

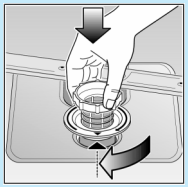

einsetzen ...

Siebsystem zuschrauben MARKIERUNG BEACHTEN!

Sprüharme ...
Verstopfungen/ Ablagerungen entfernen

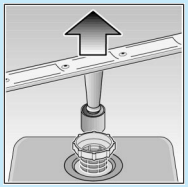

unteren Arm nach oben ziehen ...

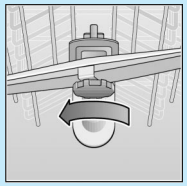

oberen Arm abschrauben ...

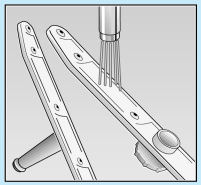

unter fließendem Wasser (eventuell mit Zahnstocher) säubern ...

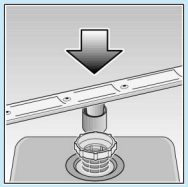

unteren Arm einsetzen ...

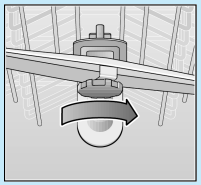

oberen Arm festschrauben

Panne und Hilfe

So handeln Sie richtig ...

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Restwasser im Gerät Gerät läuft nicht/ bleibt stehen ...	Gerät wurde während des Programms geöffnet ...	Gerät schließen und einschalten bzw. Programm abbrechen (siehe Programmabbruch).
Gerät läuft nicht/ bleibt stehen ...	Keines / zu wenig Wasser prüfen, ob ...	Wasserzulauf geöffnet. Zulaufarmaturen frei und nicht verkalkt. Zulaufschlauch knickfrei.
Geschirr ist nicht sauber ... 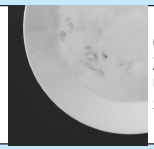	Geschirr an-/übereinander ... Zu wenig Reiniger ... Ungeeignetes Programm ... Sprüharme blockiert ...	nach Anleitung einräumen. Herstellerangaben beachten. geeignetes Programm wählen. Hindernisse (z.B. große Löffel) neu einordnen.
Geschirr im Oberkorb ist nicht sauber ...	Einzelne Programmteile laufen nur im Unterkorb ab ...	stark verschmutztes Geschirr in den Unterkorb. Programm **Einweichen** dazuwählen.
Sand oder grießartige Rückstände auf dem Geschirr ... 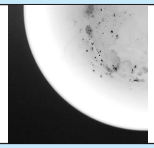	Siebe nicht fest ... Siebe verschmutzt ... Sprüharmdüsen verstopft ... Zu wenig Wasser ...	Siebe reinigen (s.o.) richtig befestigen (MARKIERUNG). Siebe reinigen (s.o.). Sprüharme reinigen (s.o.). siehe “Gerät läuft nicht mehr”.

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Kunststoff-/ Geschirrteile verfärbt ...	Reiniger mit geringerer Bleichwirkung ... zu wenig Reiniger ...	Reiniger mit Chlorbleiche verwenden. Herstellerangaben beachten.
Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar) ...	Klarspülerdosierung zu hoch (sichtbare Schlieren) ... Klarspülerdosierung zu niedrig ...	Dosierung gemäß Anleitung reduzieren bzw. erhöhen.
Gläser eingetrübt/blind ...	Wasser zu hart ... Gläser nicht spülmaschinen-beständig ... Reiniger ungeeignet ...	Spezialsalz nachfüllen/ Enthärtungsanlage einstellen. spülmaschinenbeständige Gläser verwenden. glasschonende Reiniger einsetzen
Rost auf dem Besteck ...	Besteck nicht rostbeständig ...	spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden.

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung ...
Selbsthilfe lohnt sich!

Programmabbruch ...

Während des Programms die beiden mit **Reset** gekennzeichneten Tasten **gleichzeitig** ca. 3 Sekunden drücken (RESET)

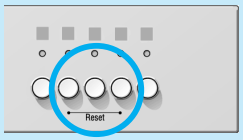

”0” erscheint nach 1 Minute Programmende

Gerät ausschalten

Richtig einräumen ...

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe–Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.