
NEFF
cook. create. inspire.

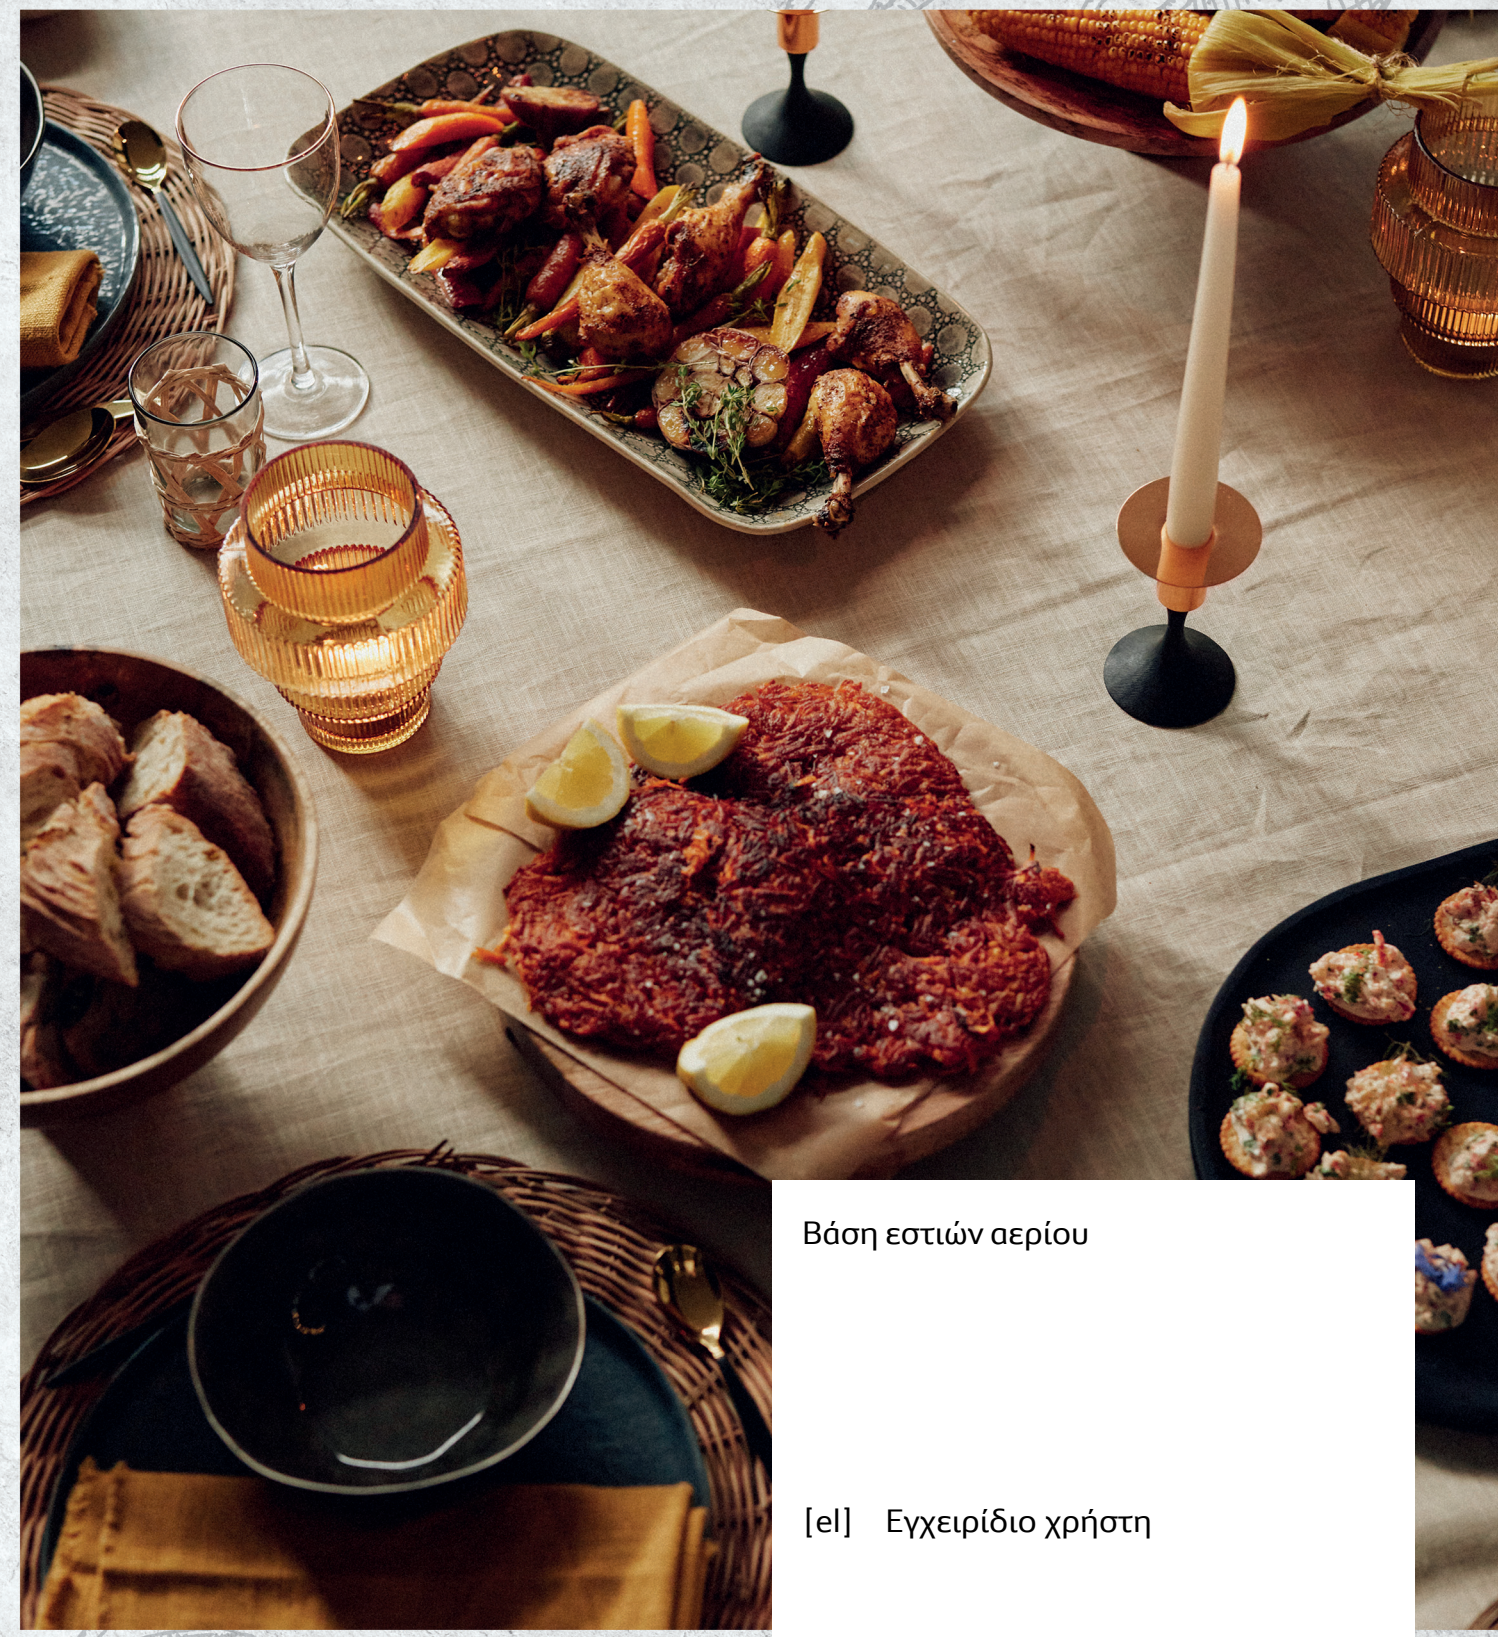

Βάση εστιών αερίου

[el] Εγχειρίδιο χρήστη

T29RHS4..

Μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες και εξηγήσεις στο διαδίκτυο (online). Σαρώστε τον κωδικό QR στη σελίδα τίτλου.



Πίνακας περιεχομένων

1 Ασφάλεια 2

2 Προστασία περιβάλλοντος 5

3 Επισκόπηση τύπων συσκευών 6

4 Βασικός χειρισμός της συσκευής 6

5 Home Connect 9

6 Μονάδα ελέγχου απορροφητήρα, βασιζόμενη στην εστία μαγειρέματος 10

7 Καθαρισμός και φροντίδα 11

8 Αποκατάσταση βλαβών 12

9 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών 14

10 Πληροφορίες για ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα 15

11 Δήλωση πιστότητας 15

12 Πρόσβαση σε πρόσθετες πληροφορίες για τη συσκευή 15

⚠ 1 Ασφάλεια

Προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας.

1.1 Ορισμός των προειδοποιητικών λέξεων

Εδώ θα βρείτε τη σημασία των προειδοποιητικών λέξεων που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις οδηγίες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προσέξτε αυτές τις υποδείξεις, για να αποφύγετε τυχόν σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Προσέξτε αυτές τις υποδείξεις, για να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή ή άλλες υλικές ζημιές.

Σημείωση: Υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες.

1.2 Γενικές υποδείξεις

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά.

1.3 Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού

Μόνο με τη σωστή τοποθέτηση σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης διασφαλίζεται η ασφάλεια κατά τη χρήση. Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για την άψογη λειτουργία στη θέση τοποθέτησης.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!
Αυτή η συσκευή χρησιμεύει μόνο για μαγείρεμα.

- ▸ Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, για παράδειγμα για θέρμανση χώρων.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:
- για την παρασκευή φαγητών και ροφημάτων.
- κάτω από επιτήρηση. Επιβλέπετε τις σύντομες διαδικασίες βρασμού χωρίς διακοπή.
- Στα ιδιωτικά νοικοκυριά και στο οικιακό περιβάλλον.
- μέχρι ένα ύψος από 2.000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή:
- σε σκάφη ή σε οχήματα.
- ως θέρμανση χώρου.
- Με έναν εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ένα τηλεχειριστήριο.
- Στην ύπαιθρο

Για τη μετατροπή σε ένα άλλο είδος αερίου καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

1.4 Περιορισμός ομάδας χρηστών

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν από παιδιά, εκτός εάν είναι 15 ετών και άνω και επιτηρούνται.
Κρατάτε τα παιδιά που είναι κάτω των 8 ετών μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης.

1.5 Ασφαλής χρήση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος έκρηξης!

Το αέριο που διαρρέει μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
Συμπεριφορά σε περίπτωση οσμής αερίου ή βλάβης στην εγκατάσταση αερίου.
- ▸ Κλείστε αμέσως την παροχή αερίου ή τη βαλβίδα της φιάλης αερίου.
- ▸ Σβήστε αμέσως τυχόν ανοιχτή φλόγα και τσιγάρα.
- ▸ Μην πατήσετε άλλο τον διακόπτη φωτισμού και τον διακόπτη της συσκευής.
- ▸ Μην τραβήξετε το φις από την πρίζα.
- ▸ Μην χρησιμοποιείτε τηλέφωνο ή κινητό τηλέφωνο μέσα στο σπίτι.
- ▸ Ανοίξτε το παράθυρο και αερίστε καλά τον χώρο.
- ▸ Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών ή την επιχείρηση παροχής αερίου.

Το αέριο που διαρρέει μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
Οι μικρές ποσότητες αερίου σε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορούν να συγκεντρωθούν και να αναφλεγούν.
- ▸ Όταν η συσκευή για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα δε χρησιμοποιείται, κλείστε τη βαλβίδα ασφαλείας της παροχής αερίου.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος δηλητηρίασης!

Η χρήση μιας μαγειρικής συσκευής αερίου οδηγεί στην παραγωγή θερμότητας, υγρασίας και προϊόντων καύσης στον χώρο, στον οποίο είναι εγκατεστημένη. Βεβαιωθείτε, ότι η κουζίνα αερίζεται καλά, ιδιαίτερα όταν η συσκευή χρησιμοποιείται.
- ▸ Σε περίπτωση εντατικής χρήσης της συσκευής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορεί να είναι απαραίτητος ένας επιπλέον αερισμός, π.χ. αύξηση του μηχανικού αερισμού, εάν υπάρχει, ένας πρόσθετος αερισμός για την ασφαλή απαγωγή των προϊόντων καύσης στον εξωτερικό αέρα (προς τα έξω) και ταυτόχρονα για τη δυνατότητα ανταλλαγής του αέρα του χώρου με πρόσθετο αερισμό.
- ▸ Για τον πρόσθετο αερισμό, αποταθείτε σε έναν επαγγελματία πριν την εγκατάσταση.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Το μαγείρεμα σε βάσεις εστιών με λίπος ή λάδι χωρίς επιτήρηση μπορεί να είναι επικίνδυνο και να οδηγήσει σε πυρκαγιές.
- ▸ Μην αφήνετε ποτέ τα καυτά λάδια και λίπη χωρίς επιτήρηση.
- ▸ Μη δοκιμάσετε ποτέ να σβήσετε μια φωτιά με νερό, αντί αυτού απενεργοποιήστε τη συσκευή και μετά καλύψτε τις φλόγες π.χ. με ένα καπάκι ή μια κουβέρτα πυρόσβεσης.

Η συσκευή ζεσταίνεται πολύ.
- ▸ Μην τοποθετήσετε ποτέ εύφλεκτα αντικείμενα πάνω στη βάση εστιών ή στην πλησίον περιοχή.
- ▸ Μην τοποθετήσετε ποτέ αντικείμενα πάνω στη βάση εστιών.

Η συσκευή ζεσταίνεται πολύ.
- ▸ Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα ή κουτιά σπρέι σε συρτάρια απευθείας κάτω από τη βάση εστιών.
- ▸ Μην αποθηκεύετε ή μη χρησιμοποιείτε ποτέ εύφλεκτα αντικείμενα, π.χ. κουτιά σπρέι ή υλικά καθαρισμού, κάτω από τη συσκευή ή κοντά στη συσκευή.

Τα καλύμματα της βάσης εστιών μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα, π.χ. από υπερθέρμανση, ανάφλεξη ή θραύση υλικών.
- ▸ Μη χρησιμοποιείτε κανένα κάλυμμα βάσης εστιών.

Οι καυστήρες αερίου, χωρίς τοποθετημένα πάνω μαγειρικά σκεύη, δημιουργούν κατά τη λειτουργία μεγάλη θερμότητα. Ένας από πάνω τοποθετημένος απορροφητήρας μπορεί να υποστεί ζημιά ή να πιάσει φωτιά.
- ▸ Λειτουργείτε τους καυστήρες αερίου μόνο με τοποθετημένα πάνω μαγειρικά σκεύη.

Η συσκευή ζεσταίνεται πάρα πολύ, τα υφάσματα και άλλα αντικείμενα μπορεί να αναφλεγούν.
- ▸ Κρατάτε τα υφάσματα, π.χ. ρούχα ή κουρτίνες μακριά από τις φλόγες.
- ▸ Μην πιάνετε ποτέ πάνω από τις φλόγες.
- ▸ Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, π.χ. πετσέτες κουζίνας ή εφημερίδες πάνω, δίπλα ή πίσω από τη συσκευή.

Το αέριο που διαφεύγει μπορεί να αναφλεγεί.
- ▸ Εάν ο καυστήρας δεν ανάψει μετά από 10 δευτερόλεπτα, γυρίστε το κουμπί χειρισμού στη θέση μηδέν και ανοίξτε την πόρτα ή το παράθυρο του χώρου. Πριν την εκ νέου

ανάφλεξη του καυστήρα, περιμένετε το λιγότερο ένα λεπτό.
- ▸ Όταν η φλόγα σβήσει αθέλητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, γυρίστε το κουμπί χειρισμού στη θέση μηδέν. Πριν την εκ νέου ανάφλεξη του καυστήρα, περιμένετε το λιγότερο ένα λεπτό.

Όταν ένας καυστήρας λειτουργεί με μια πολύ μεγάλη ισχύ, δημιουργούνται πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Εύφλεκτα υλικά μπορούν να αναφλεγούν. Η ένδειξη της βαθμίδας ισχύος στην οθόνη ενδείξεων, μπορεί να διαφέρει από τη βαθμίδα ισχύος που έχει ρυθμιστεί στο κουμπί. Η ένδειξη της βαθμίδας ισχύος στην οθόνη ενδείξεων, χρησιμεύει μόνο ως πρόσθετη πληροφορία.
- ▸ Ρυθμίστε τη βαθμίδα ισχύος πάντοτε σύμφωνα με την επιτύπωση στο κουμπί.

Τρόφιμα μπορεί να αναφλεγούν.
- ▸ Η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να επιτηρείται. Μια σύντομη διαδικασία πρέπει πάντοτε να επιτηρείται.

Τα εύφλεκτα γύρω αντικείμενα μπορεί να αναφλεγούν.
- ▸ Ανάμεσα στο μαγειρικό σκεύος και στα εύφλεκτα γύρω αντικείμενα κρατήστε μια ελάχιστη απόσταση 50 mm.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος εγκαύματος!

Τα προσβάσιμα εξαρτήματα μπορούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να ζεσταθούν.
- ▸ Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να κρατιούνται μακριά από τη συσκευή.

Τα προστατευτικά πλέγματα των βάσεων εστιών μπορούν να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
- ▸ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ προστατευτικά πλέγματα βάσεων εστιών.

Τα άδεια μαγειρικά σκεύη θερμαίνονται πάρα πολύ στους αναμμένους καυστήρες αερίου.
- ▸ Μη θερμαίνετε ποτέ άδεια μαγειρικά σκεύη.

Η συσκευή ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- ▸ Πριν τον καθαρισμό αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.
- ▸ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▸ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▸ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.

Μια συσκευή ή ένα καλώδιο σύνδεσης που έχουν υποστεί ζημιά είναι επικίνδυνα.
- ▸ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μια κατεστραμμένη συσκευή.
- ▸ Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από τοι δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε πάντοτε το φις του καλωδίου σύνδεσης.
- ▸ Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης έχει ζημιά, τραβήξτε αμέσως το φις του καλωδίου σύνδεσης ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών και κλείστε την παροχή αερίου.
- ▸ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. →*Σελίδα 14*

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- ▸ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Στα καυτά μέρη της συσκευής μπορεί να λιώσει η μόνωση των καλωδίων των ηλεκτρικών συσκευών.
- ▸ Μη φέρετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης των ηλεκτρικών συσκευών σε επαφή με τα καυτά μέρη της συσκευής.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Οι βλάβες ή οι ζημιές στη συσκευή και οι μη ενδεδειγμένες επισκευές είναι επικίνδυνες.
- ▸ Μην ενεργοποιείτε ποτέ μια χαλασμένη συσκευή.
- ▸ Όταν η συσκευή είναι ελαττωματική, τραβήξτε το φις από την πρίζα ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών, κλείστε την παροχή αερίου και καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- ▸ Μόνο εκπαιδευμένο, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή και να αντικαταστήσει τις γραμμές αερίου που έχουν υποστεί ζημιά.

Οι ρωγμές ή οι θραύσεις στη γυάλινη πλάκα είναι επικίνδυνες.
- ▸ Απενεργοποιήστε αμέσως όλους τους καυστήρες και κάθε ηλεκτρικό θερμαντικό στοιχείο και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

- ▸ Κλείστε την παροχή αερίου.
- ▸ Μην ακουμπήσετε την επιφάνεια της συσκευής
- ▸ Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- ▸ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Μεγάλες διακυμάνσεις στη θερμοκρασία, μπορεί να οδηγήσουν σε μια θραύση της γυάλινης πλάκας.

- ▸ Μη χρησιμοποιείτε πλάκες του γκριλ, πήλινα δοχεία, κτλ., για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με πλήρη ισχύ.
- ▸ Αποφεύγετε κατά τη χρήση της βάσης εστιών τα ρεύματα αέρα και το χύσιμο κρύων υγρών.

Τα ακατάλληλα μεγέθη μαγειρικών σκευών, τα χαλασμένα ή λάθος τοποθετημένα μαγειρικά σκεύη μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς.

- ▸ Προσέξτε τις υποδείξεις για τα μαγειρικά σκεύη.

Κατά την ενεργοποίηση των καυστήρων δημιουργούνται σπινθήρες στους αναφλεκτήρες.

- ▸ Μην αγγίζετε τους αναφλεκτήρες κατά τη διάρκεια της ανάφλεξης του καυστήρα.

Όταν ένα κουμπί χειρισμού δεν μπορεί να περιστραφεί ή είναι χαλαρό, δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιηθεί.

- ▸ Αποταθείτε αμέσως στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, για να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί το κουμπί χειρισμού.

Μια συσκευή με ραγισμένη ή σπασμένη επιφάνεια μπορεί να προκαλέσει κοψίματα.

- ▸ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν παρουσιάζει μια ραγισμένη ή σπασμένη επιφάνεια.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος: Μαγνητισμός!


Προσοχή μαγνητικό πεδίο


Προσοχή για άτομα με βηματοδότες

Στις βάσεις των στοιχείων χειρισμού και στα στοιχεία χειρισμού είναι τοποθετημένοι μόνιμοι μαγνήτες. Οι μαγνήτες μπορούν να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά εμφυτεύματα, π.χ. βηματοδότες ή αντλίες ινσουλίνης.

- ▸ Τα άτομα με ηλεκτρονικά εμφυτεύματα πρέπει να διατηρούν μια ελάχιστη απόσταση 10°cm από τις μαγνητικές βάσεις των στοιχείων χειρισμού και απότα ταστοιχεία χειρισμού.
- ▸ Μην μεταφέρετε ποτέ τη βάση των στοιχείων χειρισμού ή τα στοιχεία χειρισμού στο σώμα σας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!

Τα παιδιά μπορεί να περάσουν τα υλικά της συσκευασίας πάνω από το κεφάλι ή να τυλιχτούν σ' αυτά και να πάθουν ασφυξία.

- ▸ Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- ▸ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

Τα παιδιά μπορεί να εισπνεύσουν ή να καταπιούν μικρά κομμάτια και έτσι να πάθουν ασφυξία.

- ▸ Κρατάτε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά.
- ▸ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μικρά κομμάτια.

2 Προστασία περιβάλλοντος

2.1 Απόσυρση συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και επαναχρησιμοποιούμενα.

- ▸ Αποσύρετε τα επιμέρους εξαρτήματα ξεχωριστά, ανάλογα με το είδος.

2.2 Απόσυρση παλιάς συσκευής

Με την απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

1. Τραβήξτε το φις του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
2. Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
3. Κλείστε τη βάνα αποκοπής.
4. Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.
   Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.




Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

3 Επισκόπηση τύπων συσκευών

[1]	Εξάρτημα	
A	Σχάρα	-
B	Κουμπιά χειρισμού	-
C	Οικονομικός καυστήρας	0,90 / 1,00 kW
D	Κανονικός καυστήρας	1,60 / 1,75 kW
E	Ισχυρός καυστήρας	2,80 / 3,00 kW
H	Καυστήρας πολλαπλής στεφάνης Dualwok	4,60 / 5,00 kW
M	Πίνακας οθόνης	-


T29RHS4..

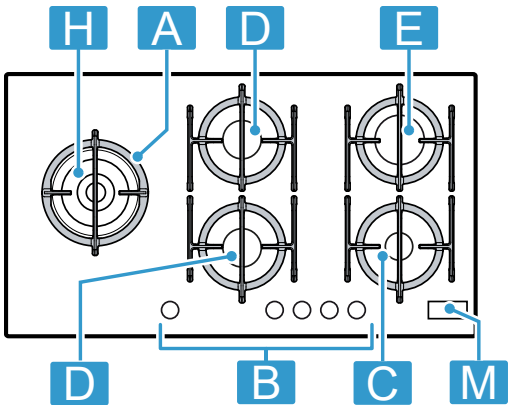

4 Βασικός χειρισμός της συσκευής

4.1 Κουμπί χειρισμού

Με τα κουμπιά χειρισμού, μπορεί να ρυθμιστεί το μέγεθος της φλόγας σταδιακά σε διαφορετικές βαθμίδες μαγειρέματος.
Τα στοιχεία χειρισμού ανάβουν, όταν βρίσκονται σε μια θέση διαφορετική από τη θέση του συμβόλου ○.

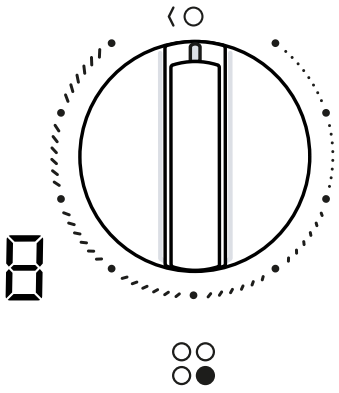

⁘	Καυστήρας επιμερισμένος στο κουμπί χειρισμού.
8	Οθόνη καυστήρα.
○	Καυστήρας απενεργοποιημένος.


9	Υψηλότερη ισχύς και ηλεκτρική ανάφλεξη του καυστήρα.
1	Χαμηλότερη ισχύς.

Στοιχεία ενδείξεων στην οθόνη καυστήρα	**Σημασία**
⌐	Ηλεκτρική ανάφλεξη.
9-1	Βαθμίδες μαγειρέματος.
0	Καυστήρας απενεργοποιημένος.
H	Υπόλοιπη θερμότητα. Ο καυστήρας και τα μέρη πλησίον του καυστήρα είναι πολύ ζεστά.
h	Υπόλοιπη θερμότητα. Ο καυστήρας και τα μέρη πλησίον του καυστήρα είναι ζεστά.

[1] Οι εικόνες που υπάρχουν σ'αυτές τις οδηγίες είναι μόνο ενδεικτικές.

Καυστήρας πολλαπλής στεφάνης Dualwok

Στον καυστήρα πολλαπλής στεφάνης Dualwok μπορείτε να ρυθμίσετε τις εσωτερικές και τις εξωτερικές φλόγες.

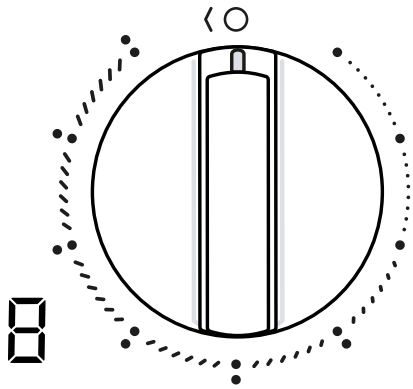


Βαθμίδα μαγειρέματος	Σημασία
9	Εσωτερική και εξωτερική φλόγα στη μέγιστη ισχύ.
4	Εξωτερική φλόγα στην ελάχιστη, εσωτερική φλόγα στη μέγιστη ισχύ.
3	Εσωτερική φλόγα στη μέγιστη ισχύ. Εξωτερική φλόγα σβηστή.
1	Εσωτερική φλόγα στην ελάχιστη ισχύ. Εξωτερική φλόγα σβηστή.

Αποσπώμενο κουμπί χειρισμού

Το κουμπί χειρισμού της συσκευής μπορεί να αφαιρεθεί. Το κουμπί χειρισμού a συνδέεται μαγνητικά με τη βάση του κουμπιού χειρισμού b.
Αφαιρέστε το κουμπί χειρισμού προς τα πάνω.

Σημείωση: Μην αφαιρείτε ποτέ τη βάση του κουμπιού χειρισμού b και τη στεγανοποίησή της c. Μόνο η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μπορεί να επανατοποθετήσει τη βάση του κουμπιού χειρισμού και τη στεγανοποίηση.

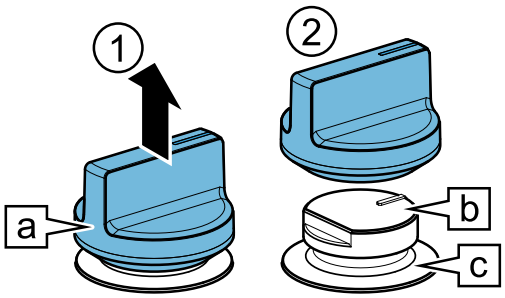


Για να τοποθετήσετε το κουμπί χειρισμού, εναποθέστε το στην αρχική του θέση και πιέστε το.

Συμβουλή: Οι μαγνήτες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στους μαγνητικούς φορείς δεδομένων και να προκαλέσουν παρεμβολές σε τηλεοπτικές συσκευές και οθόνες. Κρατήστε τους μαγνητικούς φορείς δεδομένων μακριά από το κουμπί χειρισμού της συσκευής, π.χ. πιστωτικές κάρτες ή άλλες κάρτες με μαγνητικές λωρίδες, τηλεοπτικές συσκευές και οθόνες.

4.2 Πεδίο αφής


Η βάση εστιών διαθέτει έναν πίνακα αφής με αισθητήρες και ενδείξεις για τις πρόσθετες λειτουργίες. Για να ενεργοποιήσετε αυτόν τον πίνακα, πατήστε ένα κουμπί χειρισμού προς τα μέσα.

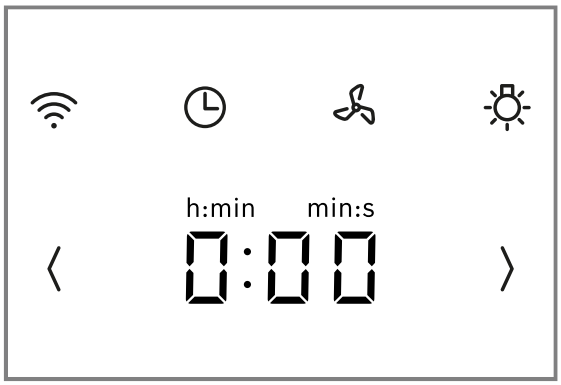

Πλήκτρο / Ένδειξη	Σημασία
	Συνδεσιμότητα
	Ρολόι συναγερμού κουζίνας
	Μονάδα ελέγχου απορροφητήρα
	Φωτισμός απορροφητήρα
0:00	Βαθμίδα αερισμού / Χρόνος ρολογιού συναγερμού
⟨ ⟩	Πεδία ρύθμισης

4.3 Καυστήρας

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τα εξαρτήματα του καυστήρα.

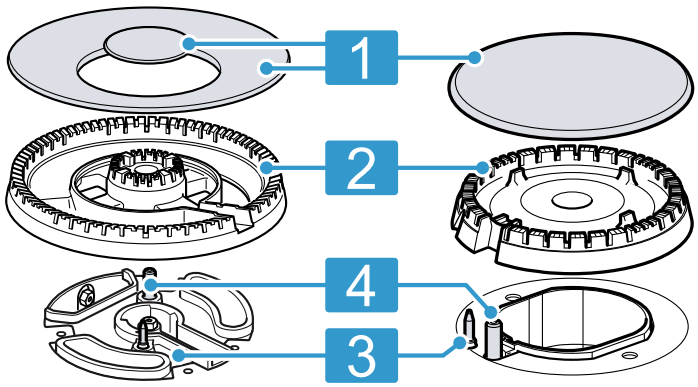

1	Καπάκι καυστήρα
2	Κεφαλή του καυστήρα
3	Θερμοστοιχείο για την επιτήρηση της φλόγας
4	Αναφλεκτήρας

4.4 Σχάρες

Τοποθετήστε σωστά τις σχάρες.

Τοποθετήστε τα μαγειρικά σκεύη σωστά στις σχάρες. Μην τοποθετείτε τα μαγειρικά σκεύη ποτέ απευθείας πάνω στους καυστήρες.
Αφαιρείτε πάντοτε προσεκτικά τις σχάρες. Η μετατόπιση μιας σχάρας μπορεί να μετακινήσει επίσης και τις γειτονικές σχάρες.

Συμβουλή: Μπορείτε να απομακρύνετε τα υπολείμματα μετάλλου, που παραμένουν πάνω στη σχάρα λόγω της μετακίνησης μερικών μαγειρικών σκευών, με σωστό καθαρισμό.
→ *"Καθαρισμός και φροντίδα", Σελίδα 11*

4.5 Εξαρτήματα

Τα εξαρτήματα μπορείτε να τα αγοράσετε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, στα ειδικά καταστήματα ή στο διαδίκτυο (Internet). Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα, επειδή αυτά είναι ακριβώς προσαρμοσμένα στη συσκευή σας.
Τα εξαρτήματα είναι ειδικά για κάθε συσκευή. Δίνετε κατά την αγορά πάντοτε τον ακριβή χαρακτηρισμό (Αριθ. Ε) της συσκευής σας.
Ποιο εξάρτημα είναι διαθέσιμο για τη συσκευή σας, θα το βρείτε στον κατάλογό μας, στο Online-Shop ή στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
www.neff-home.com

4.6 Μαγειρικό σκεύος

Αυτές οι υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να εξοικονομήσετε ενέργεια και να αποφύγετε ζημιές στα μαγειρικά σκεύη.
Χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη κατάλληλου μεγέθους. Στον πίνακα υπάρχουν οι συνιστώμενες ελάχιστες και μέγιστες διάμετροι πάτου (ø) για κάθε καυστήρα.

Καυστήρας	ø ελάχ (cm.)	ø μέγ (cm.)
Καυστήρας πολλαπλής στεφάνης Wok	22	30
Ισχυρός καυστήρας	20	26
Κανονικός καυστήρας	14	22
Βοηθητικός καυστήρας	12	20

Χρησιμοποιήστε μια πρόσθετη σχάρα μπρίκι εσπρέσο για μαγειρικά σκεύη με διάμετρο μικρότερη από 12 cm.
Χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με κυρτό πάτο μόνο στον καυστήρα πολλαπλής στεφάνης.

- Η βάση εστιών πρέπει να διαθέτει έναν καυστήρα πολλαπλής στεφάνης και μια πρόσθετη σχάρα Wok.
- Η πρόσθετη σχάρα Wok πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένη.

4.7 Ρύθμιση του Home Connect

Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, ενεργοποιείται ένα κινούμενο σχέδιο στις οθόνες ενδείξεων *000* . Όταν ολοκληρωθεί αυτό το κινούμενο σχέδιο, πατήστε ένα κουμπί για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση της σύνδεσης οικιακού δικτύου. Στο πεδίο χειρισμού ανάβει για μερικά δευτερόλεπτα το σύμβολο ᯤ αμυδρά.
Για να ξεκινήσετε τη σύνδεση στο Home Connect, αγγίξτε σύντομα ᯤ και προσέξτε τις οδηγίες στο κεφάλαιο .
Για να τερματίσετε τη ρύθμιση, απενεργοποιήστε τη βάση εστιών.
Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση Home Connect κάποια άλλη στιγμή.

4.8 Βασικός χειρισμός

Ανάφλεξη ενός καυστήρα αερίου

Η βάση εστιών διαθέτει μια αυτόματη ανάφλεξη των καυστήρων.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν γυρίσετε το κουμπί χειρισμού απευθείας μεταξύ της θέσης O και 1, μπορεί να εμφανιστούν εσφαλμένες λειτουργίες.

- Για αυτό μη γυρίσετε ποτέ απευθείας από τη θέση O στη θέση 1 ή το αντίθετο.

1. Πατήστε το κουμπί χειρισμού του επιλεγμένου καυστήρα και γυρίστε τον αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι την υψηλότερη βαθμίδα. Κρατήστε το κουμπί χειρισμού πατημένο.

✔ Σε όλους τους καυστήρες δημιουργούνται σπινθήρες και η φλόγα ανάβει στον επιλεγμένο καυστήρα. Στην ένδειξη εμφανίζεται ⸝.

2. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και αφήστε το κουμπί χειρισμού ελεύθερο.
3. Γυρίστε το κουμπί χειρισμού στην επιθυμητή βαθμίδα.
4. Όταν δεν πραγματοποιείται καμία ανάφλεξη, γυρίστε το κουμπί χειρισμού στη θέση "Απενεργοποίηση" και επαναλάβετε τα προηγουμένως περιγραφόμενα βήματα. Αυτήν τη φορά κρατήστε το κουμπί χειρισμού περισσότερο χρόνο πατημένο (μέχρι και 10 δευτερόλεπτα).

Σημείωση
Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες υποδείξεις, για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής:

- Τα εξαρτήματα του καυστήρα και η σχάρα πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένα.
- Μην μπερδέψετε μεταξύ τους τα καπάκια των καυστήρων.
- Οι οπές και οι αυλακώσεις των καυστήρων πρέπει, για μια σωστή φλόγα, να είναι καθαρές.

Ανάφλεξη ενός καυστήρα αερίου με το χέρι

Σε περίπτωση μιας διακοπής ρεύματος μπορείτε να ανάψετε τους καυστήρες επίσης με το χέρι.

1. Πατήστε το κουμπί χειρισμού του επιλεγμένου καυστήρα και γυρίστε τον αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι την υψηλότερη βαθμίδα.
2. Κρατήστε έναν αναφλεκτήρα ή μια φλόγα (αναπτήρας, σπίρτο κτλ.) κοντά στον καυστήρα.

Απενεργοποίηση ενός καυστήρα

- Γυρίστε το κουμπί χειρισμού προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού στο ο.

✔ Στην ένδειξη ανάβει το *0*. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα εμφανίζεται η ένδειξη της υπόλοιπης θερμότητας.

4.9 Σύστημα ασφαλείας

Το σύστημα ασφαλείας (θερμοστοιχείο) αποτρέπει τη ροή αερίου, όταν οι φλόγες σβήσουν κατά λάθος. Για την ανάφλεξη του καυστήρα, πρέπει να ενεργοποιήσετε το σύστημα, το οποίο επιτρέπει τη ροή του αερίου.

1. Αναφλέξτε τον καυστήρα, χωρίς να αφήσετε ελεύθερο το κουμπί χειρισμού.
✔ Η φλόγα ανάβει.
2. Κρατήστε το κουμπί χειρισμού για επιπλέον 4 δευτερόλεπτα εντελώς πατημένο.

4.10 Ενημέρωση λογισμικού

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το Home Connect, μπορεί μερικές λειτουργίες να είναι διαθέσιμες μέσω ενημέρωσης του λογισμικού.
Περαιτέρω πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα πρόσθετων λειτουργιών θα βρείτε στην ιστοσελίδα *www.neff-home.com*

5 Home Connect

Αυτή η συσκευή έχει δυνατότητα δικτύου. Συνδέστε τη συσκευή σας με μια φορητή τερματική συσκευή, για να χειριστείτε τις λειτουργίες μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect ή για να παρακολουθείτε την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας.
Οι υπηρεσίες Home Connect δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας Home Connect εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Home Connect στη χώρα σας. Πληροφορίες για αυτό θα βρείτε στο: *www.home-connect.com*.
Η εφαρμογή (App) Home Connect σας καθοδηγεί σε ολόκληρη τη διαδικασία της σύνδεσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες και προσέξτε τις υποδείξεις στην εφαρμογή (App) Home Connect.

Σημειώσεις
- Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας σε αυτές τις οδηγίες χρήσης και βεβαιωθείτε, ότι αυτές τηρούνται επίσης, όταν χειρίζεστε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.
→ *"Ασφάλεια", Σελίδα 2*
- Ο χειρισμός στη συσκευή έχει πάντοτε προτεραιότητα. Σε αυτόν τον χρόνο ο χειρισμός μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect δεν είναι δυνατός.
- Στη δικτυωμένη λειτουργία ετοιμότητας απαιτεί η συσκευή το μέγιστο 2 W.

5.1 Ρύθμιση του Home Connect

Προϋποθέσεις
- Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο του ρεύματος και ενεργοποιημένη.
- Έχετε μια κινητή τερματική συσκευή με μια τρέχουσα έκδοση του λειτουργικού συστήματος iOS ή Android, π.χ. ενα smartphone.
- Η συσκευή στη θέση τοποθέτησης έχει λήψη στο οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi).
- Η κινητή τερματική συσκευή και η συσκευή βρίσκονται στην εμβέλεια του σήματος WLAN του οικιακού δικτύου σας.

1. Σαρώστε τον ακόλουθο κωδικό QR.

Με τον κωδικό QR μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή (App) Home Connect και να συνδέσετε τη συσκευή σας.

2. Ακολουθήστε τις υποδείξεις της εφαρμογής (App) Home Connect.

5.2 Σύμβολο WLAN

Η ένδειξη WLAN στο πεδίο χειρισμού αλλάζει ανάλογα με την κατάσταση και την ποιότητα της σύνδεσης και τη διαθεσιμότητα του εξυπηρετητή Home Connect.

Κατάσταση	**Περιγραφή**
Ανάβει στατικά με μισή φωτεινότητα.	Δεν έχει αποθηκευτεί καμία σύνδεση στο δίκτυο. Έτοιμο για προσθήκη του δικτύου WLAN.
Αναβοσβήνει με μισή φωτεινότητα.	▪ Έτοιμο για σύζευξη της συσκευής. ▪ Έναρξη της απενεργοποίησης.
Ανάβει στατικά με πλήρη φωτεινότητα.	Έχει αποθηκευτεί σύνδεση στο δίκτυο και το WiFi είναι ενεργοποιημένο.
Αναβοσβήνει με πλήρη φωτεινότητα.	Η σύνδεση στο δίκτυο αποκαθίσταται.
Απενεργοποιημένο.	Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

5.3 Προσθήκη ή αφαίρεση ενός οικιακού δικτύου WLAN

Η ακόλουθη επισκόπηση δείχνει, πώς μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ένα οικιακό δίκτυο WLAN.

Κατάσταση οικιακού δικτύου WLAN	**Ενέργεια**
Δεν υπάρχει καταχωρημένο κανένα οικιακό δίκτυο WLAN.	Για την προσθήκη του οικιακού δικτύου WLAN, πατήστε σύντομα το .
Το οικιακό δίκτυο WLAN είναι αποθηκευμένο.	Για τη σύζευξη μιας περαιτέρω συσκευής, πατήστε παρατεταμένα το .
Το οικιακό δίκτυο WLAN είναι αποθηκευμένο.	Για την επαναφορά των ρυθμίσεων οικιακού δικτύου WLAN, πατήστε παρατεταμένα το . Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και όταν αναβοσβήσει το , πατήστε ξανά παρατεταμένα το .

5.4 Απενεργοποίηση της σύνδεσης δικτύου

- ▸ Κρατήστε πατημένο το . Όταν το κουμπί αναβοσβήνει και ηχεί ένα σήμα, κρατήστε πατημένο το ξανά.
- ✔ Η σύνδεση με το δίκτυο Wi-Fi είναι απενεργοποιημένη και οι συνδέσεις δικτύου έχουν αποσυνδεθεί.

Σημείωση: Για την επανεργοποίηση της σύνδεσης δικτύου, βλέπε .
→ *"Προσθήκη ή αφαίρεση ενός οικιακού δικτύου WLAN", Σελίδα 9*

5.5 Ενημέρωση λογισμικού

Με τη λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού ενημερώνεται το λογισμικό της συσκευής σας, π.χ. βελτιστοποίηση, διόρθωση σφαλμάτων, σχετικές με την ασφάλεια ενημερώσεις καθώς και για πρόσθετες λειτουργίες και υπηρεσίες.
Προϋπόθεση είναι, ότι είστε καταχωρημένοι χρήστες του Home Connect, έχετε εγκατεστημένη την εφαρμογή (App) στην κινητή τερματική συσκευή σας και είστε συνδεδεμένοι στον εξυπηρετητή Home Connect.
Μόλις μια ενημέρωση λογισμικού είναι διαθέσιμη, θα ενημερωθείτε μέσω της εφαρμογής (App)
Home Connect και μπορείτε να ξεκινήσετε την ενημέρωση λογισμικού μέσω της εφαρμογής (App). Μετά το επιτυχές κατέβασμα (Download) μπορείτε να ξεκινήσετε την εγκατάσταση μέσω της εφαρμογής (App)
Home Connect, όταν βρίσκεστε στο οικιακό δίκτυό σας WLAN (Wi-Fi). Μετά την επιτυχή εγκατάσταση θα ενημερωθείτε μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.
Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού στην εφαρμογή (App) Home Connect, κάτω από τις πληροφορίες για τη συσκευή.

Σημειώσεις
- Η ενημέρωση λογισμικού αποτελείται από δύο βήματα.
  - Στο πρώτο βήμα το κατέβασμα (Download).
  - Στο δεύτερο βήμα η εγκατάσταση στη συσκευή σας.
- Κατά τη διάρκεια του κατεβάσματος (Download) μπορείτε να συνεχίσετε τη χρήση της συσκευής σας. Ανάλογα με τις προσωπικές ρυθμίσεις στην εφαρμογή (App) μπορεί να κατέβει μια ενημέρωση λογισμικού επίσης αυτόματα.
- Η εγκατάσταση διαρκεί λίγα λεπτά. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.
- Σε περίπτωση μιας ενημέρωσης που έχει σχέση με την ασφάλεια συνίσταται η εκτέλεση της εγκατάστασης όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
- Η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί πριν ξεκινήσει η ενημέρωση και να παραμείνει απενεργοποιημένη μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

5.6 Ρυθμίσεις Home Connect

Προσαρμόστε το Home Connect στις δικές σας ανάγκες.
Τις ρυθμίσεις Home Connect μπορείτε να τις βρείτε στις βασικές ρυθμίσεις της συσκευής σας. Ποιες ρυθμίσεις δείχνει η οθόνη ενδείξεων, εξαρτάται, εάν
Home Connect είναι εγκατεστημένο και εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο.

5.7 Τηλεδιάγνωση

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μπορεί μέσω της τηλεδιάγνωσης να έχει πρόσβαση στη συσκευή σας, όταν αποταθείτε με την αντίστοιχη επιθυμία στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με. τον Server (εξυπηρετητής) Home Connect και η τηλεδιάγνωση στη χώρα στην οποία χρησιμοποιείτε τη συσκευή είναι διαθέσιμη.

Συμβουλή: Περισσότερες πληροφορίες και υποδείξεις για τη διαθεσιμότητα της τηλεδιάγνωσης στη χώρα σας θα βρείτε στην περιοχή Σέρβις/Υποστήριξη της τοπικής ιστοσελίδας: *www.home-connect.com*.

5.8 Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Προσέξτε τις οδηγίες για την προστασία δεδομένων.

Με τη σύνδεση της συσκευής σας σε ένα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο οικιακό δίκτυο για πρώτη φορά, η συσκευή σας μεταδίδει τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων στον εξυπηρετητή Home Connect (αρχική εγγραφή):
- Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συσκευής (αποτελούμενος από κλειδιά συσκευής και τη διεύθυνση MAC της ενσωματωμένης μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi).
- Πιστοποιητικό ασφαλείας της μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi (για ασφάλεια των πληροφοριών της σύνδεσης).
- Η τρέχουσα έκδοση λογισμικού και η έκδοση υλισμικού της οικιακής συσκευής σας.
- Κατάσταση μιας ενδεχομένως προηγούμενης επαναφοράς στις ρυθμίσεις εργοστασίου.

Αυτή η αρχική εγγραφή προετοιμάζει τη χρήση των λειτουργιών Home Connect και είναι απαραίτητη μόνο τη στιγμή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Home Connect για πρώτη φορά.

Σημείωση: Προσέξτε, ότι οι λειτουργίες Home Connect μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συνδυασμό με την εφαρμογή (App) Home Connect. Οι πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων είναι προσβάσιμες στην εφαρμογή (App) Home Connect.

6 Μονάδα ελέγχου απορροφητήρα, βασιζόμενη στην εστία μαγειρέματος

Όταν η βάση εστιών και ο απορροφητήρας έχουν δυνατότητα Home Connect, συνδέστε τις δύο συσκευές με Home Connect και ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή (App).

Σημειώσεις
- Ο χειρισμός στον απορροφητήρα έχει σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα. Σε αυτό τον χρόνο ένας χειρισμός μέσω της βασιζόμενης στη βάση εστιών μονάδας ελέγχου του απορροφητήρα δεν είναι δυνατός.

- Μπορείτε να αποκαταστήσετε τη σύνδεση με τον απορροφητήρα μόνο μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.

6.1 Έλεγχος του απορροφητήρα μέσω της βάσης εστιών

Μπορείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία του απορροφητήρα στην εφαρμογή (App) Home Connect.

Ρύθμιση ανεμιστήρα

1. Πατήστε .
2. Με 〈 ή 〉 επιλέξτε μια ρύθμιση.
   Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

0	Ανεμιστήρας Off
1	Βαθμίδα ανεμιστήρα 1
2	Βαθμίδα ανεμιστήρα 2
3	Βαθμίδα ανεμιστήρα 3
P1	Εντατική βαθμίδα 1
P2	Εντατική βαθμίδα 2
A	Αυτόματη λειτουργία

Σημείωση: Διαθέσιμη ανάλογα με το μοντέλο του απορροφητήρα.

✔ Ο ανεμιστήρας είναι ενεργοποιημένος.

Ρύθμιση του φωτισμού του απορροφητήρα

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το φως του απορροφητήρα μέσω του πεδίου χειρισμού της βάσης εστιών.

1. Για να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό, πατήστε ελαφρά το .
2. Για να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό, πατήστε ξανά ελαφρά το .

7 Καθαρισμός και φροντίδα

7.1 Συστάσεις καθαρισμού

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος εγκαύματος!**
Η συσκευή ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

▸ Πριν τον καθαρισμό αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

Μετά από κάθε χρήση καθαρίζετε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής.
Μετά τον καθαρισμό στεγνώνετε προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα της συσκευής.

Συμβουλή: Διαβάστε τις πληροφορίες για τα υλικά καθαρισμού.

Εξάρτημα	**Συνιστώμενη διαδικασία καθαρισμού**	**Παρατηρήσεις**
Επιφάνεια συσκευής	1. Καθαρίστε με ένα σφουγγάρι, ζεστό νερό και σαπούνι ή με ένα ήπιο απολιπαντικό. 2. Στη συνέχεια σκουπίστε με ένα υγρό πανί και στεγνώστε με ένα πανί μικροϊνών.	▪ Τα στοιχεία χειρισμού μπορούν να αφαιρεθούν για ευκολότερο καθαρισμό. Μην αφαιρέσετε ποτέ τη βάση των στοιχείων χειρισμού ή τη στεγανοποίησή της. → *"Αποσπώμενο κουμπί χειρισμού", Σελίδα 7* ▪ Μην τα καθαρίζετε στο πλυντήριο πιάτων ή μην τα βυθίζετε στο νερό, επειδή διαφορετικά μπορεί να προκληθούν ζημιές. ▪ Μη χρησιμοποιείτε υλικά τριψίματος ή καυστικά προϊόντα, όπως κιτρικό οξύ, ξύδι, ισχυρά απορρυπαντικά ή καθαριστικά υαλοκεραμικής επιφάνειας.
Στοιχεία χειρισμού	Καθαρίστε τα με ένα υγρό απορροφητικό πανί και ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων.	▪ Τα στοιχεία χειρισμού μπορούν να αφαιρεθούν για ευκολότερο καθαρισμό. Μην αφαιρέσετε ποτέ τη βάση των στοιχείων χειρισμού ή τη στεγανοποίησή της. → *"Αποσπώμενο κουμπί χειρισμού", Σελίδα 7* ▪ Μην τα καθαρίζετε στο πλυντήριο πιάτων ή μην τα βυθίζετε στο νερό, επειδή διαφορετικά μπορεί να προκληθούν ζημιές. ▪ Μη χρησιμοποιείτε υλικά τριψίματος ή καυστικά προϊόντα, όπως κιτρικό οξύ, ξύδι, ισχυρά απορρυπαντικά ή καθαριστικά υαλοκεραμικής επιφάνειας.
Σχάρα μαγειρικών σκευών	**Καθαρισμός με το χέρι:** Βουρτσίστε με μια μη μεταλλική βούρτσα ή με ένα αντιχαρακτικό σφουγγάρι καθαρισμού και ζεστό σαπουνόνερο. **Καθαρισμός στο πλυντήριο πιάτων:**	**Σημείωση:** Οι σχάρες μπορεί να αποχρωματιστούν κατά τη χρήση και τον καθαρισμό. Οι αλλοιώσεις του χρώματος δεν επηρεάζουν καθόλου τη χρησιμότητα.

Εξάρτημα	Συνιστώμενη διαδικασία καθαρισμού	Παρατηρήσεις
	1. Σε περίπτωση που οι σχάρες είναι πολύ λερωμένες, καθαρίστε τες εκ των προτέρων. 2. Χρησιμοποιήστε το απορρυπαντικό, που προτείνει ο κατασκευαστής του πλυντηρίου πιάτων. 3. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ξεβγάλματος, πάρτε τις σχάρες από το πλυντήριο πιάτων και αφαιρέστε τυχόν υπολειπόμενη υγρασία.	
Καυστήρας	Βουρτσίστε με μια μη μεταλλική βούρτσα ή με ένα αντιχαρακτικό σφουγγάρι καθαρισμού και ζεστό σαπουνόνερο.	▪ Μην τον καθαρίζετε στο πλυντήριο πιάτων. ▪ Μην μπερδεύετε τα καπάκια των καυστήρων. ▪ Μετακινήστε απαλά το καπάκι του καυστήρα μπρος-πίσω, μέχρι να ασφαλίσει στις προεξοχές του καυστήρα.
Θερμοστοιχεία/αναφλεκτήρες	Καθαρίστε τα με μια μικρή μη μεταλλική βούρτσα.	▪ Καθαρίστε τα προσεκτικά. Τα θερμοστοιχεία και οι αναφλεκτήρες είναι ευαίσθητοι. ▪ Μην υγραίνετε το θερμοστοιχείο και τον αναφλεκτήρα. Σε περίπτωση υπερβολικής υγρασίας, ο καυστήρας ενδεχομένως μπορεί να μην ανάψει.

7.2 Υλικά καθαρισμού

Τα κατάλληλα υλικά καθαρισμού θα τα βρείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή στο Online-Shop *www.neff-home.com*.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα ακατάλληλα υλικά καθαρισμού μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες της συσκευής.

- Μη χρησιμοποιείτε κανένα ισχυρό απορρυπαντικό ή υλικά τριψίματος.
- Μη χρησιμοποιείτε σαπούνια ή βιομηχανικά υλικά καθαρισμού.
- Μη χρησιμοποιείτε σύρμα βουρτσίσματος ή τραχιά σφουγγάρια.
- Μη χρησιμοποιήσετε μαχαίρια ή κοφτερά αντικείμενα, για να απομακρύνετε κολλημένα υπολείμματα φαγητού από τη βάση εστιών.
- Μη χρησιμοποιήσετε μαχαίρια ή κοφτερά αντικείμενα, για να καθαρίσετε τη σύνδεση μεταξύ του γυαλιού και των καλυμμάτων των καυστήρων, των μεταλλικών προφίλ ή της γυάλινης ή αλουμινένιας πλάκας.
- Μη χρησιμοποιήσετε συσκευές καθαρισμού με ατμό.

8 Αποκατάσταση βλαβών

Τις μικρότερες βλάβες στη συσκευή σας μπορείτε να τις αποκαταστήσετε οι ίδιοι. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για την αποκατάσταση βλαβών, προτού έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι αποφεύγετε άσκοπα έξοδα.

Συμβουλή: Συνδέστε τη συσκευή σας μόνιμα στην εφαρμογή (App) Home Connect, για να λαμβάνετε αυτόματες ενημερώσεις λογισμικού. Έτσι διορθώνονται τα σφάλματα, γίνονται βελτιώσεις στην απόδοση και προστίθενται νέες λειτουργίες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!
Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- Μόνο εκπαιδευμένο, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- Όταν η συσκευή είναι ελαττωματική καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
  → *"Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών", Σελίδα 14*

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.

8.1 Κανονική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

Αυτές οι συμπεριφορές είναι κανονικές για τη συσκευή:

- Ελαφρύς συριγμός από τον αναμμένο καυστήρα.
- Απελευθέρωση οσμών κατά την πρώτη χρήση. Αυτές οι οσμές εξαφανίζονται μετά από λίγο χρόνο.
- Μια πορτοκαλί φλόγα. Αυτό οφείλεται σε σκόνη στον περιβάλλοντα χώρο, χυμένα υγρά, κτλ.
- Θόρυβος κτύπου μερικά δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση του καυστήρα. Αυτό οφείλεται στην ενεργοποίηση του συστήματος ασφαλείας.
  → *"Σύστημα ασφαλείας", Σελίδα 8*

8.2 Δυσλειτουργίες

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Η γενική ηλεκτρική λειτουργία παρουσιάζει βλάβη.	Η ασφάλεια είναι ελαττωματική. ▸ Ελέγξτε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
	Η αυτόματη ασφάλεια έπεσε ή ένας μικροαυτόματος διακόπτης προστασίας ενεργοποιήθηκε. ▸ Ελέγξτε στο κιβώτιο ασφαλειών, εάν έπεσε η αυτόματη ασφάλεια ή ενεργοποιήθηκε ένας μικροαυτόματος διακόπτης προστασίας.
	Το φις του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο. ▸ Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο του ρεύματος.
	Η παροχή ρεύματος έχει διακοπεί. ▸ Ελέγξτε, εάν λειτουργεί ο φωτισμός χώρου ή οι άλλες συσκευές στον χώρο.
Η αυτόματη ανάφλεξη δε λειτουργεί.	Μεταξύ του αναφλεκτήρα και του καυστήρα βρίσκονται υπολείμματα φαγητού ή ρύπανση. ▸ Καθαρίστε τον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ αναφλεκτήρα και καυστήρα.
	Τα εξαρτήματα του καυστήρα είναι υγρά. ▸ Στεγνώστε προσεκτικά τα εξαρτήματα του καυστήρα.
	Τα εξαρτήματα του καυστήρα είναι λάθος τοποθετημένα. ▸ Τοποθετήστε σωστά τα εξαρτήματα του καυστήρα.
	Η συσκευή δεν είναι γειωμένη, δεν είναι σωστά συνδεδεμένη ή το καλώδιο γείωσης έχει ζημιά. ▸ Ελάτε σε επαφή με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
Η φλόγα του καυστήρα είναι ανομοιόμορφη.	Τα εξαρτήματα του καυστήρα είναι λάθος τοποθετημένα. ▸ Τοποθετήστε σωστά τα εξαρτήματα του καυστήρα.
	Τα ανοίγματα στον καυστήρα είναι λερωμένα. ▸ Καθαρίστε και στεγνώστε τα ανοίγματα στον καυστήρα.
Οι φλόγες του καυστήρα είναι μεγάλες ή ασταθείς.	Το αέριο φτάνει τη συσκευή με υπερβολικά υψηλή πίεση. **1.** Απενεργοποιήστε τη συσκευή. **2.** Απευθυνθείτε σε έναν εγκεκριμένο τεχνικό εγκαταστάσεων και αναθέστε του τον έλεγχο του ρυθμιστή της φιάλης αερίου ή του δοχείου υγραερίου. **Συμβουλή:** Για να αποφευχθούν ζημιές από υπερβολικά υψηλή πίεση, μπορείτε να εγκαταστήσετε μια ασφάλεια υπερπίεσης που περιορίζει ή διακόπτει την παροχή αερίου, όταν διακόπτεται η λειτουργία του ρυθμιστή της φιάλης αερίου ή του δοχείου υγραερίου.
Η ροή αερίου δε φαίνεται να είναι φυσιολογική ή δεν εξέρχεται καθόλου αέριο.	Η παροχή αερίου είναι κλειστή λόγω ενδιάμεσων βαλβίδων. ▸ Ανοίξτε τις ενδιάμεσες βαλβίδες.
Στην κουζίνα μυρίζει αέριο.	Ένα κουμπί χειρισμού είναι ανοιχτό. ▸ Κλείστε τα κουμπιά χειρισμού.
	Ο αγωγός αερίου προς τη συσκευή δεν είναι στεγανός. **1.** Κλείστε την κύρια βάνα αερίου. **2.** Αερίστε τον χώρο. **3.** Καλέστε αμέσως έναν εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη, που θα ελέγξει την εγκατάσταση αερίου και θα εκδώσει το πιστοποιητικό εγκατάστασης. **4.** Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, μέχρι να είστε σίγουροι, ότι δεν εξέρχεται αέριο ούτε στην εγκατάσταση, ούτε στη συσκευή.
Ο καυστήρας απενεργοποιείται, μόλις αφήσετε ελεύθερο το κουμπί χειρισμού.	Το κουμπί χειρισμού δεν πατήθηκε επαρκώς. **1.** Κρατήστε πατημένο το κουμπί χειρισμού για μερικά δευτερόλεπτα μετά την ανάφλεξη. **2.** Πιέστε γερά το κουμπί χειρισμού.
	Τα ανοίγματα στον καυστήρα είναι λερωμένα. ▸ Καθαρίστε και στεγνώστε τα ανοίγματα στον καυστήρα.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Η ένδειξη των βαθμίδων μαγειρέματος στην οθόνη ενδείξεων αποκλίνει συνεχώς από την επιλεγμένη με το κουμπί χειρισμού βαθμίδα μαγειρέματος.	Λάθος βαθμονόμηση του ηλεκτρονικού συστήματος. ▸ Εκτελέστε τη βαθμονόμηση σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης.
Στην οθόνη ενδείξεων ανάβουν F3 , F4, F5, F6, F7, F8, F9.	Βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα. **1.** Αποσυνδέστε τη βάση εστιών από το δίκτυο του ρεύματος. **2.** Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και συνδέστε τη ξανά. **3.** Εάν η ένδειξη συνεχίζει να είναι αναμμένη, ενημερώστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
Home ConnectTo δε λειτουργεί σωστά.	Διάφορες αιτίες είναι δυνατές. ▸ Πηγαίνετε στο *www.home-connect.com*.
Η μονάδα ελέγχου του απορροφητήρα δε λειτουργεί σωστά.	Οι λειτουργίες της μονάδας ελέγχου του απορροφητήρα δεν ενεργοποιούνται. ▸ Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του οικιακού δικτύου WiFi και πραγματοποιήστε ξανά τη σύζευξη
Κινούμενο σχέδιο στις ενδείξεις 0 00	Υπό ορισμένες συνθήκες, η βάση εστιών μπορεί να εκτελέσει εργασίες αυτοσυντήρησης, π.χ. ενημέρωση υλικολογισμικού, βελτιστοποίηση ή ανίχνευση σφαλμάτων. ▸ Περιμένετε, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και ενεργοποιήστε μετά τη βάση εστιών.

8.3 Πρόσβαση στις πληροφορίες προϊόντος

Για να λύσετε τυχόν προβλήματα με τη συσκευή σας, εξακριβώσετε τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.), τον αριθμό παραγωγής (FD) και τον αριθμό μέτρησης (Z-Nr.), με τη βοήθεια των ακόλουθων βημάτων:

Προϋπόθεση: Η βάση εστιών πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.

1. Για να ενεργοποιήσετε τη βάση εστιών, πατήστε ένα από τα κουμπιά προς τα μέσα.
2. Στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα αγγίξτε ◷ για 4 δευτερόλεπτα.

Πληροφορίες προϊόντος	Ένδειξη
Κατάλογος υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών	0 1 .
Αριθμός κατασκευής	Fd
Αριθμός κατασκευής 1	02-
Αριθμός κατασκευής 2	05

✔ Οι πρώτες τέσσερις ενδείξεις παρέχουν τις πληροφορίες προϊόντος. Για να δείτε τις ξεχωριστές ενδείξεις, πατήστε ελαφρά ◷.

3. Για να εγκαταλείψετε το μενού, κρατήστε πατημένο το ◷.

9 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 10 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Επιπλέον, θα μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας περαιτέρω σχετικά με τη λειτουργία και με δυνατότητα αποθήκευσης γνήσια ανταλλακτικά μέχρι και 15 έτη από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Σημείωση: Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε μέσω του κωδικού QR στο συνημμένο έγγραφο για τις επαφές σέρβις και τους όρους εγγύησης από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον έμπορό σας ή την ιστοσελίδα μας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα θα βρείτε μέσω του κωδικού QR στο συνημμένο έγγραφο για τις επαφές σέρβις και τους όρους εγγύησης ή στην ιστοσελίδα μας.
Οι πληροφορίες σύμφωνα με τον κανονισμό (EU) 66/2014 και (EU) 2023/826 βρίσκονται online κάτω από *www.neff-home.com* στη σελίδα προϊόντος και στη σελίδα σέρβις της συσκευής σας στις οδηγίες χρήσης και στα πρόσθετα έγγραφα.

9.1 Αριθμός προϊόντος (E-Nr.), αριθμός κατασκευής (FD) και αριθμός απαρίθμησης (Z-Nr.)

Όταν επικοινωνείτε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, χρειάζεστε τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.), τον αριθμό κατασκευής (FD) και τον αριθμό απαρίθμησης (Z-Nr.), που μπορείτε να βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής.
Για να βρείτε ξανά γρήγορα τα στοιχεία της συσκευής σας και τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, μπορείτε να τα σημειώσετε.

10 Πληροφορίες για ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Αυτό το προϊόν περιέχει στοιχεία λογισμικού που έχουν λάβει άδεια χρήσης από τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων ως ελεύθερο λογισμικό ή λογισμικό ανοικτού κώδικα.
Οι αντίστοιχες πληροφορίες άδειας χρήσης αποθηκεύονται στη συσκευή οικιακής χρήσης. Η πρόσβαση στις αντίστοιχες πληροφορίες άδειας χρήσης είναι επίσης δυνατή μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect: "Προφίλ -> Νομικές υποδείξεις -> Πληροφορίες άδειας χρήσης". [1] Μπορείτε να κατεβάσετε τις πληροφορίες άδειας χρήσης και από την προϊοντική ιστοσελίδα της μάρκας. (Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του προϊόντος για το μοντέλο της συσκευής σας και για περαιτέρω έγγραφα.) Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε τις αντίστοιχες πληροφορίες κάτω από ossrequest@bshg.com ή να τις ζητήσετε από την BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Ο σχετικός πηγαίος κώδικας παρέχεται κατόπιν αιτήματος.
Στείλτε παρακαλώ το αίτημά σας στο ossrequest@bshg.com ή στη διεύθυνση BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Θέμα: „OSSREQUEST“
Το κόστος για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας θα σας χρεωθεί. Αυτή η προσφορά ισχύει για τρία χρόνια από την ημερομηνία αγοράς ή τουλάχιστον για τη χρονική περίοδο, κατά την οποία προσφέρουμε υποστήριξη και ανταλλακτικά για την αντίστοιχη συσκευή.

11 Δήλωση πιστότητας

Διά της παρούσης η BSH Hausgeräte GmbH, δηλώνει ότι η συσκευή με λειτουργικότητα Home Connect ταυτίζεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EU.
Μια λεπτομερή δήλωση πιστότητας RED μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο (Internet) στην ηλεκτρονική διεύθυνση *www.neff-home.com* στη σελίδα προϊόντος της συσκευής στα πρόσθετα έγγραφα.

CE

Ζώνη 2,4 GHz (2.400-2.483,5 MHz): Μέγ. 100 mW
Ζώνη 5 GHz (5.150-5.350 MHz + 5.470-5.725 MHz): Μέγ. 130 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: Μόνο για εσωτερική χρήση.									

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: Μόνο για εσωτερική χρήση.							

12 Πρόσβαση σε πρόσθετες πληροφορίες για τη συσκευή

Στην ιστοσελίδα θα βρείτε την ψηφιακή έκδοση των οδηγιών χρήσης με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:


- Κατάλληλα μαγειρικά σκεύη
- Συστάσεις ρύθμισης για το μαγείρεμα
- Καθαρισμός και συντήρηση
- Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία



Περισσότερες πληροφορίες και επεξηγήσεις θα βρείτε online.
Σαρώστε τον κωδικό QR στην πρώτη σελίδα ή ανατρέξτε στις ενότητες σχετικά με τη συσκευή σας και την υπηρεσία εξυπηρέτηση πελατών στη διεύθυνση *www.neff-home.com*.

[1] Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

Neff Home Connect App

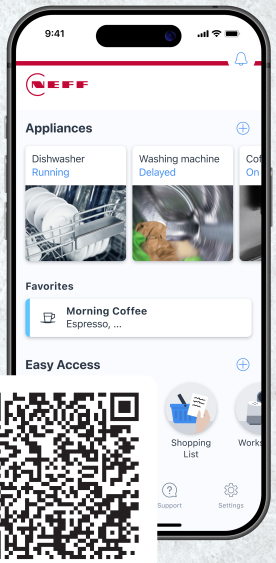

Συνδέστε την οικιακή σας συσκευή σήμερα και απολαύστε τα ακόλουθα οφέλη:

- **Είναι η βάση εστιών κλειστή; Ελέγξτε τη βάση εστιών σας από οπουδήποτε με την εφαρμογή (App).**
- **Εστιάστε αποκλειστικά στο μαγείρεμα. Ο απορροφητήρας ξεκινά αυτόματα,όταν ξεκινάτε το μαγείρεμα. (απαιτείται συμβατός απορροφητήρας)**
- **Επιλέξτε από την ποικιλία των συνταγών μας.**

Register your product online
neff-home.com

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

8001338552 (061007) REG25
el