
PROFiLO

dayanıklı ev aletleri

tr Kullanım kılavuzu

Soğutucu cihaz ve derin dondurucu

BD3056..

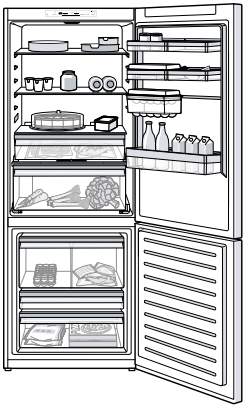

Ek bilgi ve açıklamaları çevrimiçi olarak bulabilirsiniz. Başlık sayfasındaki QR kodunu tarayın.



İçindekiler tablosu

1 Güvenlik 3
1.1 İşaret sözcüklerinin tanımlaması 3
1.2 Genel uyarılar 4
1.3 Amaca uygun kullanım 4
1.4 Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama 4
1.5 Güvenli taşıma 5
1.6 Güvenli kurulum 5
1.7 Güvenli kullanım 6
1.8 Hasarlı cihaz 8

2 Maddi hasarların önlenmesi 9

3 Çevrenin korunması ve tasarruf 9
3.1 Ambalajı atığa verme 9
3.2 Enerji tasarrufu 9

4 Kurma ve bağlama 10
4.1 Teslimat kapsamı 10
4.2 Kurulum yerine yönelik kriterler 10
4.3 Cihazın monte edilmesi 11
4.4 Cihazın ilk kullanıma hazırlanması 11
4.5 Cihazın elektrik bağlantısının yapılması 11

5 Cihazı tanıma 12
5.1 Cihaz 12
5.2 Kumanda paneli 13

6 Donanım 13
6.1 Raf 14
6.2 Nem ayarlayıcısına sahip meyve ve sebze kabı 14
6.3 Soğuk depolama haznesi 14
6.4 Kapı rafı 14
6.5 Yumurta kabı 14
6.6 Kapı içindeki kaplar 15
6.7 Aksesuar 15

7 Temel Kullanım 15
7.1 Cihazın açılması 15
7.2 Çalıştırma bilgileri 16
7.3 Cihazın kapatılması 16
7.4 Sıcaklığın ayarlanması 16

8 Ek fonksiyonlar 16
8.1 Süper soğutma 16
8.2 Süper dondurma 17
8.3 Enerji tasarrufu modu 17
8.4 Dinlenme modu 17

9 Alarm 18
9.1 Kapı alarmı 18
9.2 Isı derecesi alarmı 18

10 Home Connect 18
10.1 Home Connect kurulumunu yapınız 19
10.2 WLAN ev ağı (Wi-Fi) bağlantısının açılması 19
10.3 Cihazların Matter[1] ile akıllı bağlantısı 19
10.4 WLAN ev ağı (Wi-Fi) bağlantısının kapatılması 19
10.5 Home Connect yazılım güncellemesinin kurulması ... 19
10.6 Home Connect ayarlarının sıfırlanması 20
10.7 Uzaktan teşhis 20
10.8 Veri güvenliği 20

11 Soğutucu bölmesi 20

[1] Matter ilgili Connectivity Standards Alliance™ tarafından geliştirilmiştir. Bu marka, ilgili logolar ve semboller Alliance'ın ticari markalarıdır ve tüm hakları saklıdır.

11.1 Yiyecekleri soğutucu bölmesinde saklamaya yönelik ipuçları 21
11.2 Soğutucu bölmesindeki soğutma alanları 21

12 Soğuk depolama gözü 21
12.1 0 °C'de soğuk depolama haznesinde saklama süreleri 21

13 Dondurucu bölmesi 21
13.1 Dondurma kapasitesi 22
13.2 Yiyecekleri dondurucu bölmesinde saklamaya yönelik ipuçları 22
13.3 Taze yiyecekleri dondurmaya yönelik ipuçları 22
13.4 Dondurulacak yiyeceklerin –18 °C'de dayanıklılığı 22
13.5 Dondurulmuş yiyecekler için buz çözme yöntemleri 23

14 Buz çözme işlemi 23
14.1 Soğutucu bölmesinde buz çözme 23
14.2 Soğuk depolama haznesinde buz çözme 23
14.3 Dondurucu bölmesinde buz çözme 23

15 Cihazı temizleme ve bakımını yapma 23
15.1 Cihazın temizleme işlemine hazırlanması 23
15.2 Cihazın temizlenmesi 23
15.3 Donanım parçalarının çıkarılması 24
15.4 Cihaz parçalarının sökülmesi 25

16 Arızaları giderme 26
16.1 Elektrik kesintisi 29

17 Depolama ve atığa verme 29
17.1 Cihazın devre dışı bırakılması 29
17.2 Eski cihazları atığa verme 29

18 Müşteri hizmetleri 30
18.1 Ürün numarası (E-Nr.), imalat numarası (FD) ve sayma numarası (Z-Nr.) 31
18.2 Garanti Şartları 31

19 Teknik veriler 31
19.1 Serbest yazılıma ve Open Source yazılımına yönelik bilgiler 31

20 Uygunluk beyanı 32

⚠ 1 Güvenlik

Aşağıdaki güvenlik ile ilgili uyarıları dikkate alınız.

1.1 İşaret sözcüklerinin tanımlaması

Burada bu kılavuzda kullanılan işaret sözcüklerinin anlamını bulabilirsiniz.

⚠ UYARI

Olası ağır veya ölümcül yaralanmaları önlemek için bu uyarıları dikkate alınız.

⚠ DİKKAT
Hafif veya orta derecede yaralanmaları önlemek için bu uyarıları dikkate alınız.

DİKKAT
Cihazda hasarları veya maddi hasarları önlemek için bu uyarıları dikkate alınız.

Not: Burada önemli bilgiler ile ilgili uyarı verilir.

1.2 Genel uyarılar

- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.
- Nakliye hasarı varsa cihaz bağlantılarını kurmayınız.

1.3 Amaca uygun kullanım

Bu cihaz bir ankastre cihaz olarak kullanıma uygun değildir.

Cihazı sadece şu amaçla kullanınız:

- yiyecekleri soğutmak ve dondurmak ve buz hazırlamak için kullanınız.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında kullanın.
- deniz seviyesinden en fazla 2000 m yüksekliğe kadar kullanın.

1.4 Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama

Bu cihaz, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübesi ve / veya bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.
Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.
Temizlik ve kullanıcının yapacağı bakım çalışmaları gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar soğutucuyu / dondurucuyu yükleyebilir / boşaltabilir.

1.5 Güvenli taşıma

⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Cihazın yüksek ağırlığı, cihazın kaldırılması sırasında yaralanmalara neden olabilir.

- Cihazı tek başınıza kaldırmayınız.

1.6 Güvenli kurulum

⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Usulüne uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.

- Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.
- Cihaz, sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan topraklamalı bir priz üzerinden alternatif akımlı bir elektrik şebekesine bağlanmalıdır.
- Evinizdeki elektrik tesisatına ait koruyucu iletken sisteminin usulüne uygun şekilde kurulmuş olduğundan emin olunuz.
- Cihaz zamanlayıcı veya uzaktan kumanda gibi harici anahtarlama tertibatları üzerinden kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Cihaz monte edildiğinde şebeke bağlantı kablosunun fişi serbestçe erişilebilir olmalıdır. Serbestçe erişmek mümkün değilse sabit döşenmiş elektrik tesisatına, tesisat kurulum yönetmeliklerine uygun olarak bir elektriği kesme tertibatı takılmalıdır.
- Cihazın kurulması sırasında elektrik kablosunun sıkışmamasına veya hasar görmemesine dikkat edin.

Hasarlı bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike teşkil eder.

- Şebeke bağlantı kablosunun ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.

⚠ UYARI – Patlama tehlikesi!

Cihazın havalandırma delikleri kapanırsa, soğutma döngüsünde bir kaçak meydana gelmesi durumunda yanıcı bir gaz-hava karışımı oluşabilir.

- Cihaz veya kurulum gövdesindeki havalandırma delikleri kapatılmamalıdır.

⚠ UYARI – Yangın tehlikesi!

Elektrik kablosunun uzatılması ve izin verilmemiş adaptörlerin kullanılması tehlikelidir.

- ▸ Uzatma kabloları veya çoklu priz takımları kullanmayınız.
- ▸ Sadece üreticinin izin verdiği adaptörleri ve elektrik kablolarını kullanınız.
- ▸ Elektrik kablosu çok kısaysa ve daha uzun bir elektrik kablosu yoksa, ev tesisatının uyarlanması için uzman bir elektrik şirketi arayınız.

Taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları aşırı ısınabilir ve yangına neden olabilir.

- ▸ Taşınabilir çoklu prizler veya taşınabilir güç kaynakları cihazın arkasına konumlandırılmamalıdır.

1.7 Güvenli kullanım

⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

- ▸ Cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanın.
- ▸ Cihazı kesinlikle aşırı sıcaklığa ve ıslaklığa maruz bırakmayın.
- ▸ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.

⚠ UYARI – Boğulma tehlikesi!

Çocuklar ambalaj malzemelerini başlarının üzerine geçirebilir ve ambalaj malzemesine dolanarak boğulabilir.

- ▸ Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
- ▸ Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.

Çocuklar küçük parçaları soluyabilir veya yutabilir ve bunun sonucunda boğulabilir.

- ▸ Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.
- ▸ Çocukların küçük parçalarla oynamasına izin vermeyin.

⚠ UYARI – Patlama tehlikesi!

Soğutma döngüsünün hasar görmesi halinde yanıcı soğutma maddesi dışarı çıkabilir ve patlayabilir.

- ▸ Eritme işlemini hızlandırmak için üretici tarafından önerilenler dışında mekanik düzenekler veya diğer maddeler kullanılmamalıdır.

- Donmuş gıdalar keskin olmayan bir nesneyle çözdürülmelidir, örn. tahta kaşık.

İtici gaz ve patlayıcı madde bulunan ürünler patlayabilir, örn. sprey kutuları.

- İtici gaz ve patlayıcı madde bulunan ürünler cihazın içinde muhafaza edilmemelidir.

⚠ UYARI – Yangın tehlikesi!

Cihazın içindeki elektrikli elektrikli cihazlar yangına neden olabilir, örn. ısıtma cihazları veya elektrikli buz hazırlayıcılar.

- Cihazın içinde elektrikli cihazlar çalıştırılmamalıdır.

⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Karbonik asit içeren içecek kapları patlayabilir.

- Soğuk depolama haznesinde karbonatlı içeceklerin bulunduğu kapları saklamayınız.
- Dondurucu bölmesinde karbonik asit içeren içecek kapları muhafaza edilmemelidir.

Çıkan yanıcı soğutma maddesi ve zararlı gazlar nedeniyle göz yaralanması.

- Soğutucu madde devresi borularına ve izolasyona hasar vermemeye dikkat ediniz.

Cihaz devrilebilir.

- Cihazın tabanı, çekmeceleri veya kapakları üzerine basılmamalı veya yaslanılmamalıdır.

⚠ UYARI – Yanma tehlikesi!

Cihaz çalışırken cihazın arka tarafı ısınır.

- Kesinlikle sıcak yerlere dokunulmamalıdır.

⚠ UYARI – Soğuk yanığı tehlikesi!

Dondurulmuş yiyeceklerle ve soğuk yüzeylerle temas soğuk yanmasına neden olabilir.

- Dondurulmuş yiyecekler derin dondurucu bölmesinden çıkar çıkmaz kesinlikle ağza alınmamalıdır.
- Cildin donmuş besin, buz ve dondurucu bölmesindeki yüzeyler ile uzun süre temas etmesini önleyiniz.

⚠ DİKKAT – Sağlık tehlikesi!

Yiyeceklerin kirlenmesini önlemek için aşağıdaki talimatlar dikkate alınmalıdır.

- ▸ Kapağın uzun süre açık kalması cihazın bölmelerinde önemli bir ısı artışına neden olabilir.
- ▸ Yiyeceklerle ve erişilebilir çıkış sistemleriyle temas eden yüzeyler düzenli olarak temizlenmelidir.
- ▸ Çiğ et ve balık uygun kaplarda soğutucuda saklanmalı, bu sırada diğer yiyeceklere temas etmemeli ve damlamamalıdır.
- ▸ Soğutucu/derin dondurucu uzun süre boş kalacaksa küflenmeyi önlemek için cihaz kapatılmalı, buzu çözülmeli, temizlenmeli ve kapağı açık bırakılmalıdır.

Cihazdaki metal veya metal görünümlü parçalar alüminyum içerebilir. Asidik gıdalar alüminyumla temas ederse, alüminyum iyonları gıdalara bulaşabilir.

- ▸ Temiz olmayan yiyecekleri yemeyiniz.

1.8 Hasarlı cihaz

⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Kendisi veya şebeke bağlantı kablosu hasar görmüş olan bir cihaz tehlikelidir.

- ▸ Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▸ Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke bağlantı kablosunun fişinden tutularak çekilmelidir.
- ▸ Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.
- ▸ Müşteri hizmetlerini arayınız. →*Sayfa 30*

Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder.

- ▸ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▸ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▸ Bu cihazın şebeke bağlantı kablosu veya cihaz bağlantı kablosu hasar görürse, üreticiden veya müşteri hizmetlerinden temin edebileceğiniz özel bir şebeke bağlantı kablosuyla veya cihaz bağlantı kablosuyla değiştirilmek zorundadır.

⚠ UYARI – Yangın tehlikesi!



Boruların hasarlanması durumunda yanıcı soğutma maddesi ve zararlı gazlar çıkabilir ve alev alabilir.

- ▸ Ateş ve alev kaynakları cihazdan uzak tutulmalıdır.
- ▸ Oda havalandırılmalıdır.
- ▸ Cihazı kapatınız. →*Sayfa 16*
- ▸ Elektrik kablosunun elektrik fişi çekilmeli veya sigorta kutusundaki sigorta kapatılmalıdır.
- ▸ Müşteri hizmetleri aranmalıdır. →*Sayfa 30*

2 Maddi hasarların önlenmesi

DİKKAT

Cihaz tekerleklerinin kenarları, cihazı itme sırasında zemine hasar verebilir.

- ▸ Cihazı bir el arabası ile taşıyınız.
- ▸ Cihazı itme sırasında zemin koruması kullanınız ve zikzaklı biçimde hareket ettirmeyiniz.

Cihazın, cihaz tabanının, çekmecelerinin veya kapaklarının oturma yüzeyi veya tırmanma yüzeyi olarak kullanılması sonucunda cihaz hasar görebilir.

- ▸ Cihaz, cihaz tabanı, çekmeceleri veya kapakları üzerine basılmamalı veya bunlara yaslanılmamalıdır.

Yağ ve gresten kaynaklanan kirler, plastik parçaların ve kapı contalarının gözenekli hale gelmesine neden olabilir.

- ▸ Plastik parçalara ve kapı contalarına yağ ve gres sürülmesi önlenmelidir.

Cihazdaki metal olan veya metal görünümlü parçalar alüminyum içerebilir. Asidik gıdalarla temas ettiğinde alüminyum paslanır ve renk değiştirir.

- ▸ Sadece ambalajlı yiyecekleri cihazda saklayınız.

Donanım parçalarının ve aksesuarların bulaşık makinesinde yıkanması bunların yapılarının bozulmasına veya renklerinin değişmesine neden olabilir.

- ▸ Donanım parçalarını ve aksesuarları asla bulaşık makinesinde yıkamayınız.

3 Çevrenin korunması ve tasarruf

3.1 Ambalajı atığa verme

Ambalaj malzemeleri çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir.

- ▸ Münferit parçalar türlerine göre ayrılarak imha edilmelidir.

3.2 Enerji tasarrufu

Aşağıdaki bilgilere uyarsanız cihazınız daha az elektrik tüketir.

Kurulum yerinin seçilmesi

- ▪ Cihaz doğrudan gelen güneş ışığına karşı korunmalıdır.

- Cihaz ısıtıcılardan, kaloriferlerden, ocaklardan ve diğer ısı kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere kurulmalıdır:
  - Elektrikli veya gazlı ocaklarla 30 mm mesafe korunmalıdır.
  - Gaz veya kömür sobalarıyla 300 mm mesafe bırakılmalıdır.
- Duvarla yandan küçük bir mesafe korunmalıdır.
- Arka duvarla 50 mm mesafe bırakınız.
- Asla dış hava açıklıklarını kapatmayınız veya örtmeyiniz.

Kullanımda enerji tasarrufu

Not: Donanım parçalarının düzeni, cihazın enerji tüketimini etkilemez.

- Cihaz sadece kısa bir süre açılmalı ve dikkatlice kapatılmalıdır.
- İç hava açıklıklarını veya dış hava açıklıklarını asla örtmeyiniz veya kapatmayınız.
- Satın aldığınız yiyecekler bir soğutma çantası içinde taşınmalı ve en kısa zamanda cihaza yerleştirilmelidir.
- Saklamadan önce sıcak yiyecek ve içeceklerin soğumasını bekleyiniz.
- Dondurulmuş yiyecekleri kullanmak için dondurulmuş yiyecek soğutma bölmesine yerleştirilmelidir.
- Yiyecekler arasında ve cihazın arka yüzüyle her zaman biraz mesafe bırakılmalıdır.

4 Kurma ve bağlama

4.1 Teslimat kapsamı

Ambalajından çıkardıktan sonra tüm parçalarda nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığını ve parçaların eksiksiz olup olmadığını kontrol ediniz.
Şikayet durumunda cihazı satın aldığınız yetkili satıcınıza veya müşteri hizmetlerine →*Sayfa 30* başvurunuz.

Teslimat kapsamı şunlardan oluşur:

- Solo cihaz
- Donanım ve aksesuar [1]
- Montaj kılavuzu
- Kullanım kılavuzu
- Müşteri hizmetleri dizini
- Garanti belgeleri [2]
- Enerji etiketi
- Enerji tüketimi ve çalışma sesleri ile ilgili bilgiler
- Home Connect hakkında bilgiler

4.2 Kurulum yerine yönelik kriterler

⚠ UYARI
Patlama tehlikesi!
Eğer cihaz çok küçük bir odadaysa, soğutma döngüsünde kaçak meydana geldiğinde yanıcı bir gaz-hava karışımı oluşabilir.

- ▸ Cihaz yalnızca her 8 g için en az 1 m^3 hacminde soğutma maddesi bulunan bir odaya kurulmalıdır. Soğutma maddesinin miktarı tip plakasında bulunur.
  → *"Cihaz", Şek.* **1** / 3 *Sayfa 12*

Cihazın ağırlığı modele bağlı olarak maksimum 105 kg olabilir.
Zemin, cihazın ağırlığını taşımak için yeterince sağlam olmalıdır.

[1] Cihazın donanımına göre değişir
[2] Tüm ülkelerde bulunmaz

Zemin düz olmalıdır.
Soğutucu, 10 °C ile 43 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanım için tasarlanmıştır.
Cihaz, izin verilen çevre sıcaklığı dahilinde sahip olduğu tüm işlevleri ile çalışır.
Cihazın daha düşük bir çevre sıcaklığında çalıştırılması, 5 °C'ye kadar çevre sıcaklıklarında cihazda herhangi bir hasar oluşmaz.

4.3 Cihazın monte edilmesi

- Cihazı ekteki montaj kılavuzuna göre monte ediniz.

4.4 Cihazın ilk kullanıma hazırlanması

1. Bilgilendirici materyal çıkarılmalıdır.
2. Koruma folyoları ve taşıma emniyetleri, örn. yapışkan şerit ve kartonlar çıkarılmalıdır.
3. Cihaz ilk kez temizlenmelidir.
→*Sayfa 23*

4.5 Cihazın elektrik bağlantısının yapılması

Gereklilik: Cihazı yatay olarak taşıdıktan ve kurduktan sonra, elektriğe bağlamadan önce en az bir saat bekleyiniz.


1. Elektrik kablosunun cihaz fişi cihaza takılmalıdır.
2. Cihazın elektrik kablosunun elektrik fişini cihazın yakınındaki bir prize takınız.
   Cihazın bağlantı verileri tip plakası üzerinde belirtilmiştir.
   → *"Cihaz", Şek.* **1** / 3 *Sayfa 12*
3. Elektrik fişinin sıkı bir şekilde oturduğunu kontrol ediniz.

✔ Sıcaklık göstergesi bir animasyon gösterir ve kumanda paneli kilitlenir.
✔ Animasyon tamamlandığında ve sıcaklık göstergesi için yandığında cihaz çalışmaya hazırdır.

5 Cihazı tanıma

5.1 Cihaz

Bu bölümde, cihazınızın parçalarını tanıtan bir genel görünüm verilmektedir.

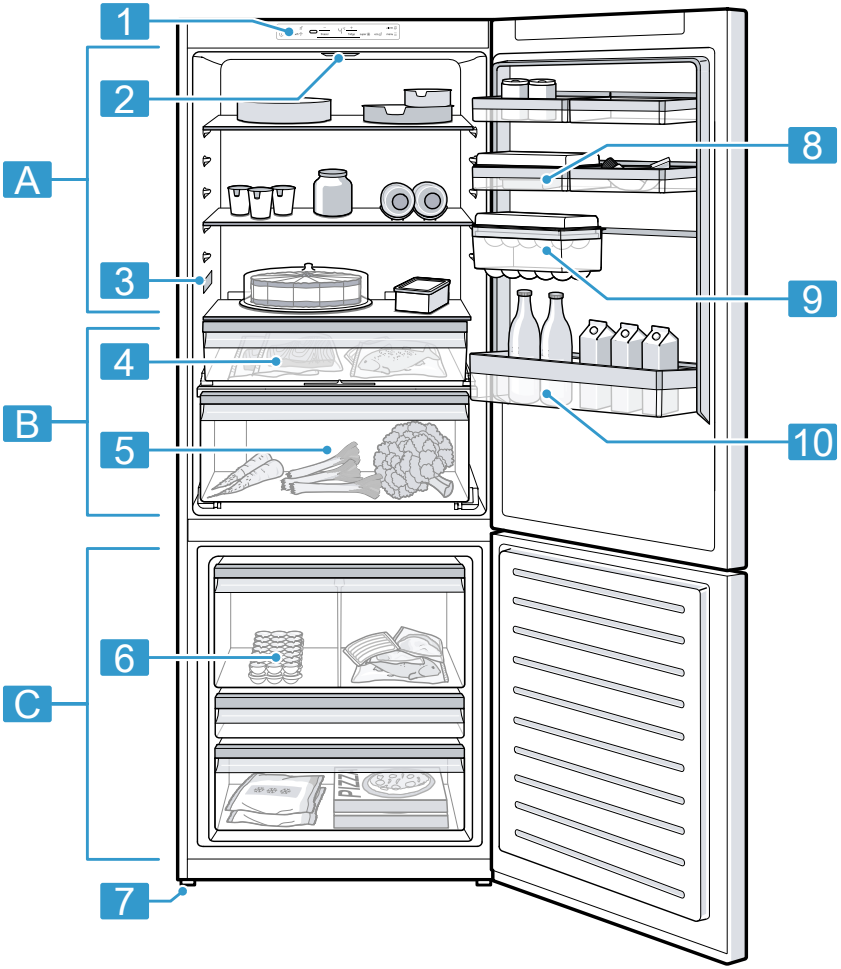

1

A	Soğutucu bölmesi →*Sayfa 20*
B	Soğuk depolama gözü →*Sayfa 21*
C	Dondurucu bölmesi →*Sayfa 21*


1	Kumanda paneli →*Sayfa 13*
2	Aydınlatma
3	Etiket →*Sayfa 31*
4	Soğuk depolama haznesi →*Sayfa 14*

5	Nem ayarlayıcısına sahip meyve ve sebze kabı →*Sayfa 14*
6	Dondurulacak besin kabı →*Sayfa 25*
7	Vidalı ayak
8	Kapı içindeki kaplar
9	Yumurta kabı →*Sayfa 14*
10	Büyük şişeler için kapı rafı →*Sayfa 14*

Not: Donanıma ve boyuta bağlı olarak cihaz ve resimler arasında farklılıklar olabilir.

5.2 Kumanda paneli

Kumanda alanı üzerinden cihazınızın tüm fonksiyonlarını ayarlayabilir ve işletim durumu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.

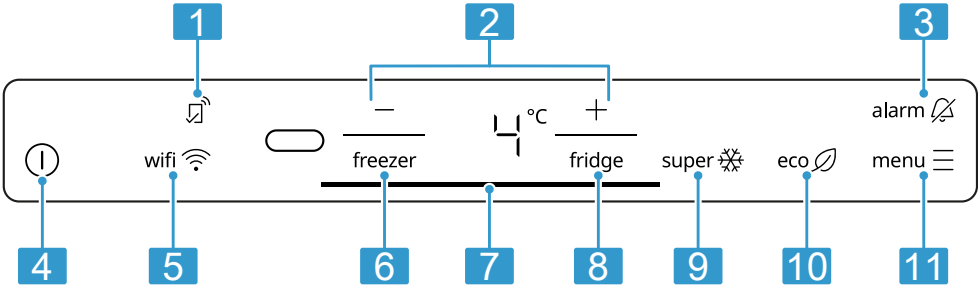

2

1	, kullanıcı tanımlı ayarlar ilgili Home Connect uygulaması üzerinden ayarlandığında yanar. Daha fazla bilgiyi Home Connect uygulaması içinde bulabilirsiniz.
2	−/+ sıcaklığı ayarlar.
3	alarm uyarı sesini kapatır.
4	cihazı açar veya kapatır.
5	wifi, WLAN ev ağı bağlantısını (Wi-Fi) açar veya kapatır.
6	freezer dondurucu bölmenin ayarlanmasını sağlar.
7	Işıklı çubuk görsel geri bildirimde bulunur.
8	fridge soğutucu bölmenin ayarlanmasını sağlar.
9	super, Süper fonksiyonu seçeneğini açar veya kapatır.
10	eco enerji tasarrufu modunu açar veya kapatır.
11	menu seçeneği ayar modunu etkinleştirir ve devre dışı bırakır.

6 Donanım


Cihazınızın donanımı modele bağlıdır.

6.1 Raf

Rafları ihtiyaca uygun hale getirmek için raf çıkarabilir ve farklı bir yere tekrar yerleştirebilirsiniz.
→ *"Rafın çıkarılması", Sayfa 24*

6.2 Nem ayarlayıcısına sahip meyve ve sebze kabı

Taze meyve ve sebzeler ambalajsız olarak meyve ve sebze kabında saklanmalıdır.
Kesilmiş meyve ve sebzeleri üstü kapalı veya hava geçirmeyecek şekilde depolayınız.
Nem ayarlayıcısı sayesinde meyve ve sebze kabındaki nemi uygun hale getirebilirsiniz. Böylelikle taze meyve ve sebze, geleneksel depolama süresinden daha uzun bir süre depolanabilir.

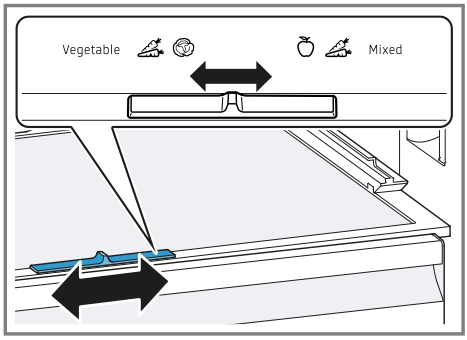

Meyve ve sebze kabındaki hava nemini, nem ayar düzeneğini kaydırarak depolanacak yiyecek türüne ve miktarına göre ayarlayınız:

- Ağırlıklı olarak meyve depolama, karışık depolama veya yüksek dolulukta düşük nem için sağa itiniz.
- Ağırlıklı olarak sebze depolama veya düşük dolulukta yüksek nem için sola itiniz.

Depolama miktarına ve depolanan yiyeceğe göre meyve ve sebze kabı içinde yoğuşma suyu oluşabilir.
Yoğuşan suyu kuru bir bezle siliniz ve nem ayarlayıcı vasıtasıyla daha düşük bir nem ayarlayınız.
Kaliteyi ve aromayı korumak için soğuğa duyarlı meyve ve sebzeleri cihazın dışında yaklaşık 8 °C ila 12 °C sıcaklıklarda saklayınız, örn. ananas, muz, narenciye, salatalık, kabak, biber, domates ve patates.

6.3 Soğuk depolama haznesi


Çabuk bozulan yiyecekleri saklamak için soğuk depolama haznesindeki düşük sıcaklıkları kullanınız, örn. balık, et ve sosis.

6.4 Kapı rafı

Kapı rafını ihtiyaca uygun hale getirmek için, kapı rafını hareket ettirebilir veya çıkarıp başka bir yere tekrar yerleştirebilirsiniz.

İpuçları

- Kapı rafı tam dolu olduğunda kaydırma işlemi sırasında rafı alttan hafifçe yukarı kaldırınız.
- Yiyecekleri düzenlemek için kapı rafını hazne üzerindeki sabitleme kanalına yerleştiriniz.

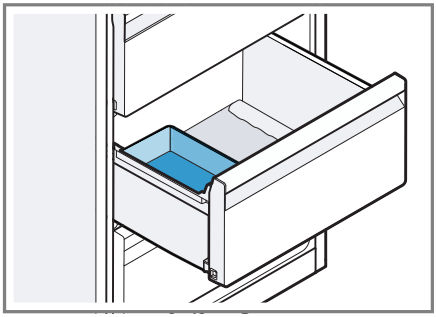

6.5 Yumurta kabı

Yumurtaları yumurta haznesinde güvenli şekilde muhafaza ediniz.
Yumurta kabını hareket ettirebilir veya çıkarıp başka bir yere tekrar yerleştirebilirsiniz.

Not: Meyve ve sebze kabına çarpmamak için yumurta kabını, kapının alt tarafına koymayınız.

6.6 Kapı içindeki kaplar

Kapak haznesini ihtiyaca uygun hale getirmek için, kapak haznesini yerinden oynatabilir veya çıkarıp başka bir yere yeniden takabilirsiniz. → *"Kapı içindeki kapların çıkarılması", Sayfa 25*


Not: Tamamen doluysa, kapak haznesini kaydırırken hafifçe yukarı kaldırınız.

6.7 Aksesuar

Orijinal aksesuarlar kullanınız. Bunlar cihazınıza özel tasarlanmıştır. Cihazınız için kullanılabilen aksesuarlar cihazın modeline bağlı olarak farklılık gösterir.


Şişe tutucusu

Şişe tutucusu cihazın kapağı açılıp kapatıldıkça şişelerin devrilmesini önler.

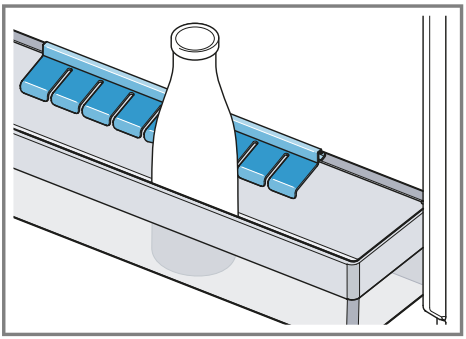

Değişken şişe rafı

Şişeleri değişken şişe rafına güvenle yerleştirebilirsiniz.

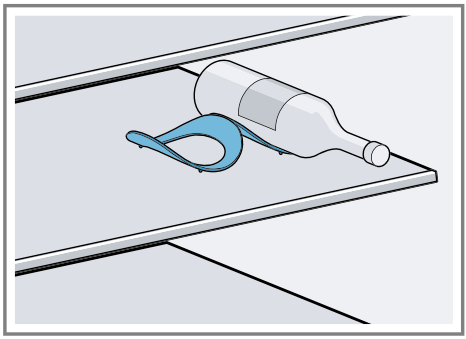

Küp buz kabı

Buz küpü oluşturmak için küp buz kabını kullanınız.

Buz küpü oluşturulması

Küp buz üretmek için sadece içme suyu kullanınız.

1. Küp buz tepsisi ¾ oranında içme suyuyla doldurulmalı ve derin dondurucu bölmesine yerleştirilmelidir.
   Küp buz tepsisini tahta kaşık sapı gibi keskin olmayan bir cisimle gevşetiniz.
2. Buz küplerini kaptan çıkarmak için kap kısa bir süre musluktan akan suyun altına tutulmalı ve biraz sağa sola bükülmelidir.

7 Temel Kullanım

7.1 Cihazın açılması

1. Cihazın elektrik bağlantısı yapılmalıdır. →*Sayfa 11*

Not: Cihaz önceden kumanda paneli üzerinden kapatılmışsa, ⏻ sembolüne 3 saniye basılı tutunuz.

- ✔ Sıcaklık göstergesi bir animasyon gösterir ve kumanda paneli kilitlenir.
- ✔ Animasyon tamamlandığında ve sıcaklık göstergesi için yandığında cihaz çalışmaya hazırdır.
- ✔ Cihaz soğutmaya başlar.
- ✔ Bir ikaz sesi duyulur ve derin dondurucu bölüm hala çok sıcak olduğu için **alarm** 🔕 yanar.

2. Uyarı sesini **alarm** 🔕 ile kapatınız.
- ✔ Ayarlanmış sıcaklığa ulaşılınca, **alarm** 🔕 söner.

3. İstediğiniz sıcaklığı ayarlayınız. →*Sayfa 16*

7.2 Çalıştırma bilgileri

- Cihazı çalıştırdığınızda ayarlanan sıcaklığa ancak birkaç saat sonra ulaşılır.
  Ayarlanan sıcaklığa ulaşılmadan önce yiyecekler yerleştirilmemelidir.
- Gövdenin alın yüzleri bazen hafif ısıtılır. Böylelikle kapı contası kısmında yoğuşma suyu veya terleme suyu oluşması önlenir.
- Kapağı kapatırken, kapağın depolanan besin tarafından engellenmediğinden emin olunuz.
- Kapağı kapattığınızda bir vakum oluşabilir. Kapağı yeniden açmak zorlaşabilir. Vakum dengelenene kadar bekleyiniz.
- Cihazdaki sıcaklık aşağıdaki koşullara göre değişiklik gösterir:
  – Cihazın açılma sıklığı
  – Doldurma miktarı
  – Taze saklanan gıda maddesinin sıcaklığı
  – Çevre sıcaklığı
  – Doğrudan güneş ışığı

7.3 Cihazın kapatılması

▸ ⏻ tuşuna 3 saniye basılı tutunuz.

7.4 Sıcaklığın ayarlanması

Soğutucu bölmesi sıcaklığının ayarlanması

1. Soğutucu bölmesini **fridge** ile seçiniz.
2. Sıcaklık göstergesi (buzdolabı bölmesi) istenen sıcaklık ayarını gösterene kadar −/+ düğmesine arka arkaya basınız.
   Soğutucu bölmesi için önerilen sıcaklık 4 °C'dir.

Dondurucu bölmesi sıcaklığının ayarlanması

1. Dondurucu bölmesini **freezer** ile seçiniz.
2. Sıcaklık göstergesi (buzdolabı bölmesi) istenen sıcaklık ayarını gösterene kadar −/+ düğmesine arka arkaya basınız.
   Derin dondurucu bölüm için önerilen sıcaklık −18 C olarak belirlenmiştir.

8 Ek fonksiyonlar

Cihazınızın hangi ayarlanabilir ek fonksiyonlara sahip olduğunu öğreniniz.

8.1 Süper soğutma

Süper soğutma seçeneğinde soğutma bölmesi mümkün olan en azami soğutmayı sağlar.
Soğutma bölmesinde fazla miktarda yiyecek depolamadan önce Süper soğutma seçeneğini açınız.

Not: Süper soğutma açıldığında daha çok ses oluşabilir.

Süper soğutma seçeneğinin açılması

1. Soğutucu bölmesini **fridge** ile seçiniz.
2. **super** ❄ sembolüne basılmalıdır.

✔ **super** ❄ yanar ve soğutucu bölme seçiminin altında ışık çubuğu mavi yanar.

Not: Yakl. 6 saat sonra cihaz normal moda geçer.

Süper soğutma kapatılması

1. Soğutucu bölmesini **fridge** ile seçiniz.
2. **super** ❄ sembolüne basılmalıdır.

✔ Önceden ayarlanan sıcaklık görüntülenir.

8.2 Süper dondurma

Süper dondurma modunda dondurucu bölmesi mümkün olan en soğuk dereceye getirilir.
Büyük miktarda yiyecek depolamadan önce Süper dondurma özelliğini açınız.

Not: Süper dondurma açıldığında daha çok ses oluşabilir.

Süper dondurma açınız

1. Dondurucu bölmesini **freezer** ile seçiniz.
2. **super** ❄ sembolüne basılmalıdır.

✔ **super** ❄ yanar ve dondurucu bölme seçiminin altında ışık çubuğu mavi yanar.

Not: Yakl. 54 saat sonra cihaz normal moda geçer.

Süper dondurma kapatınız

1. Dondurucu bölmesini **freezer** ile seçiniz.
2. **super** ❄ sembolüne basılmalıdır.

✔ Önceden ayarlanan sıcaklık görüntülenir.

8.3 Enerji tasarrufu modu

Enerji tasarrufu modu ile cihazı enerji tasarruflu çalışma moduna alabilirsiniz.
Cihaz sıcaklıkları otomatik olarak ayarlar.

Soğutucu bölmesi	6 °C
Soğuk depolama gözü	0 °C
Dondurucu bölmesi	–18 °C

Enerji tasarrufu modunun açılması

▸ **eco** ∅ üzerine basılmalıdır.

✔ **eco** ∅ yanar ve göz seçiminin altında ışık çubuğu yeşil yanar.

Enerji tasarrufu modunun kapatılması

▸ **eco** ∅ basınız.

✔ Önceden ayarlanan sıcaklık görüntülenir.

8.4 Dinlenme modu

Dinlenme modu, mutlaka gerekli olmayan tüm işlevleri kapatır.

Dinlenme modunda aşağıdaki fonksiyonlar kapatılır:

- Süper soğutma
- Süper dondurma
- Alarm
- İç aydınlatma
- Sesli sinyaller
- Kumanda bölümündeki bildirimler

Not: Dinlenme modu sırasında, kumanda panelindeki aydınlatma kapanır. **eco** ∅ yanıyor.

Dinlenme modunun açılması

- ▸ **eco** ∅ sembolüne, ilgili gösterge sönene kadar 6 saniye basılı tutunuz.
- ✔ **eco** ∅ yanıyor.

Not: Yakl. 74 saat sonra cihaz normal çalışma moduna geçer.

Dinlenme modunun kapatılması

- ▸ **eco** ∅ tuşuna 6 saniye basılı tutunuz.

9 Alarm

9.1 Kapı alarmı

Cihaz kapağı uzun süre açık kalırsa, kapı alarmı devreye girer.
Bir sinyal sesi duyulur **alarm** 🔕 ve ilgili bölmenin altındaki ışık çubuğu kırmızı renkte yanıp söner.

Kapı alarmının kapatılması

- ▸ Cihaz kapağı kapatılmalı veya **alarm** 🔕 üzerine basılmalıdır.
- ✔ İkaz sesi kapalıdır.

9.2 Isı derecesi alarmı

Dondurucu bölmesi çok sıcak olursa, sıcaklık alarmı devreye girer.
Bir ikaz sesi duyulur, dondurucu bölme seçiminin altında **alarm** 🔕 ve ışıklı çubuk kırmızı renkte yanıp söner.

⚠ **DİKKAT**
Sağlık tehlikesi!
Buz çözme işleminde bakteriler çoğalabilir ve dondurulmuş besinler bozulabilir.

- ▸ Buzu çözülmeye başlamış veya çözülmüş yiyecekler tekrar dondurulmamalıdır.
- ▸ Ancak pişirildikten veya kızartıldıktan sonra yeniden dondurulmalıdır.
- ▸ Bu durumda azami depolama süresi tamamen kullanılmamalıdır.

Sıcaklık alarmı şu durumlarda devreye girebilir:

- Cihaz devreye sokuluyor, yani çalıştırılıyor.
  Yiyecekleri ancak ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında depolayınız.
- Çok miktarda taze besin cihaza yerleştirilmiştir.
  Büyük miktarlarda yiyecek depolamadan önce Süper dondurma fonksiyonunu açınız.
- Dondurucu bölmesi kapağı çok uzun süre açılmıştır.
  Dondurulmuş yiyeceklerin çözülüp çözülmediğini kontrol ediniz.

Sıcaklık alarmının kapatılması

- ▸ **alarm** 🔕 basınız.
- ✔ İkaz sesi kapalıdır.

10 Home Connect

Bu cihaz ağ bağlantısı için uygundur. Fonksiyonları Home Connect uygulaması üzerinden kumanda etmek için cihazınızı bir mobil cihaza bağlayınız.
Home Connect hizmetleri her ülkede sunulmaz. Home Connect fonksiyonunun kullanılabilirliği, ülkenizde Home Connect hizmetlerinin sunulup sunulmamasına bağlıdır. Buna ilişkin bilgileri şurada bulabilirsiniz: *www.home-connect.com*.
Home Connect kullanabilmek için öncelikle WLAN ev ağına (Wi-Fi [1]) ve

[1] Wi-Fi, Wi-Fi Alliance kuruluşunun tescilli bir markasıdır.

Home Connect uygulamasına bağlantı kurunuz.
Cihazı açtıktan sonra, dahili cihaz başlatma işleminin tamamlanması için en az 3 dakika bekleyiniz. Ancak bunun üzerine Home Connect'i ayarlayınız.
Home Connect uygulaması, sizi oturum açma sürecinin tamamı boyunca yönlendirir. Home Connect uygulamasında belirtilen talimatları izleyiniz ve bilgi notlarını dikkate alınız.

Notlar

- Bu kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarına uyunuz ve ayrıca cihazı Home Connect uygulaması üzerinden kullandığınızda da bu kurallara uyulduğundan emin olunuz.
  → *"Güvenlik", Sayfa 3*
- Cihazın manuel kullanımı her zaman önceliklidir. Bu süre içinde Home Connect uygulaması üzerinden kullanım mümkün değildir.

10.1 Home Connect kurulumunu yapınız

Gereklilik: Cihaz, kurulum yerinde WLAN ev ağını (Wi-Fi) çekiyor.

1. Aşağıdaki QR kodunu taratınız.

   QR kod üzerinden Home Connect uygulamasını indirebilirsiniz ve cihazınızı bağlayabilirsiniz.
2. Home Connect uygulamasındaki talimatları takip ediniz.

10.2 WLAN ev ağı (Wi-Fi) bağlantısının açılması

▸ **wifi** üzerine basınız.

10.3 Cihazların Matter[1] ile akıllı bağlantısı

Üniversal Matter standardı, farklı üreticilerin akıllı cihazlarının ağa bağlanmasını mümkün kılar. Örneğin, akıllı cihazları bir sesli asistan veya diğer kontrol merkezleriyle ağa bağlayabilirsiniz.

Not: Tüm cihazlar Matter standardını desteklemez.
Home Connect uygulamasında cihazınızın Matter standardını destekleyip desteklemediğini kontrol ediniz.

Gereklilikler

- Cihaz WLAN ev ağına (Wi-Fi) ve Home Connect uygulamasına bağlıdır.
- Mobil cihazda, ev cihazları için Matter standardını destekleyen bir uygulama kuruludur.

▸ Home Connect uygulamasındaki, cihazınızı Matter ağınıza bağlamaya yönelik talimatları izleyiniz.

10.4 WLAN ev ağı (Wi-Fi) bağlantısının kapatılması

▸ **wifi** üzerine basınız.

10.5 Home Connect yazılım güncellemesinin kurulması

Not: Home Connect yazılım güncellemesi mevcut olduğunda, Home Connect uygulamasında bir mesaj görünür.

[1] Matter ilgili Connectivity Standards Alliance™ tarafından geliştirilmiştir. Bu marka, ilgili logolar ve semboller Alliance'ın ticari markalarıdır ve tüm hakları saklıdır.

Güncel yazılım sürümüne, cihazınızın cihaz bilgileri altında Home Connect uygulamasından ulaşabilirsiniz.

- ▸ Home Connect yazılım güncellemesini kurmak için, Home Connect uygulamasındaki talimatları takip ediniz.
- ✔ Kumanda paneli kurulum sırasında kısmen kilitlenir.

10.6 Home Connect ayarlarının sıfırlanması

Cihazınızı WLAN ev ağınıza (Wi-Fi) bağlamakla ilgili sorun yaşıyorsanız veya cihazınızla başka bir WLAN ev ağında (Wi-Fi) oturum açmak istiyorsanız Home Connect ayarlarını sıfırlayabilirsiniz.

- ▸ **wifi** seçeneğine, üçüncü bir akustik sinyal duyuluncaya kadar 7 ila 10 saniye boyunca basılı tutunuz.
- ✔ Home Connect ayarları sıfırlanmıştır.

10.7 Uzaktan teşhis

Müşteri Hizmetlerine bu istekle başvurursanız, cihazınız Home Connect sunucusuna bağlıysa ve cihazı kullandığınız ülkede uzaktan hata tespiti kullanılıyorsa, Müşteri Hizmetleri uzaktan hata tespiti üzerinden cihazınına erişebilir.

İpucu: Daha fazla bilgi ve uzaktan hata tespitinin ülkenizde kullanılıp kullanılamadığına dair açıklamalar için yerel web sitenizdeki servis/ destek alanına bakınız: *www.home-connect.com*.

10.8 Veri güvenliği

Veri güvenliği ile ilgili bilgileri dikkate alınız.

Cihazınız internete bağlı bir ev ağına ilk defa bağlandığında, aşağıdaki kategorilerdeki verileri Home Connect sunucusuna aktarır (ilk kayıt):

- Benzersiz cihaz tanıtıcısı (cihaz anahtarlarından ve monte edilen Wi-Fi iletişim modülünün MAC adresinden oluşur).
- Wi-Fi iletişim modülü güvenlik sertifikası (bilişim teknolojileri bakımından bağlantı güvenliğini sağlamak için).
- Ev cihazınızın güncel yazılım versiyonu ve donanım versiyonu.
- Fabrika ayarlarına olası bir geri alma durumuna dair bilgiler.

Bu ilk kayıt işlemi Home Connect fonksiyonlarını kullanıma hazır hale getirir ve sadece Home Connect fonksiyonlarını ilk defa kullanmak istediğinizde yapılması gereken bir işlemdir.

Not: Home Connect fonksiyonlarının sadece Home Connect uygulamasıyla bağlantılı olarak kullanılabileceğine dikkat edin. Veri güvenliğine ilişkin bilgileri Home Connect uygulaması içinden çağırabilirsiniz.

11 Soğutucu bölmesi

Soğutucu bölmesinde süt ürünleri, yumurta, hazır yiyecekler, unlu mamülller, açılmış konserveler ve sert peynirleri saklayabilirsiniz.
Sıcaklık 2 C ile 8 C arasında ayarlanabilir.
Soğuk depolama üzerinden kolay bozulan besinleri kısa ila orta uzunlukta bir süre boyunca depolayabilirsiniz. Seçilen sıcaklık ne kadar düşük olursa yiyecekler o kadar uzun süre taze kalır.

11.1 Yiyecekleri soğutucu bölmesinde saklamaya yönelik ipuçları

- Sadece taze ve bozulmamış yiyecekleri saklayınız.
- Yiyecekleri hava geçirmeyecek şekilde paketlenmiş veya üstü kapalı olarak saklayınız.
- Hava sirkülasyonunu bozmamak ve yiyeceklerin donmasını önlemek için, yiyeceği doğrudan arka panele temas edecek biçimde yerleştirmeyiniz.
- Sıcak yiyecek ve içeceklerin soğumasını bekleyiniz.
- Üretici tarafından belirtilen dayanma tarihini veya son kullanma tarihini dikkate alınız.

11.2 Soğutucu bölmesindeki soğutma alanları

Soğutucu bölmesindeki hava sirkülasyonu çeşitli soğutma alanları oluşturur.

En soğuk alan

En soğuk bölge, soğuk depolama haznesinde yer almaktadır.

İpucu: Balık, sosis ve et gibi çabuk bozulan yiyecekleri en soğuk alanda muhafaza ediniz.

En sıcak alan

En sıcak alan kapağın en üst kısmındadır.

İpucu: Sert peynir ve tereyağı gibi hassas olmayan yiyecekleri en sıcak alanda muhafaza ediniz. Böylece peynirin aroması ortaya çıkabilir ve tereyağı sürülebilir kıvamda kalır.

12 Soğuk depolama gözü

Soğuk depolama haznesinde taze gıdaları buzdolabı bölmesinde olduğundan daha uzun süre taze tutabilirsiniz.
Soğuk depolama haznesindeki sıcaklık 0 °C civarında tutulur.
Soğuk depolama haznesindeki düşük sıcaklık ve optimum nem, çabuk bozulan yiyecekler için ideal depolama koşulları sağlar.

12.1 0 °C'de soğuk depolama haznesinde saklama süreleri

Depolama süresi yiyeceklerinizin başlangıç kalitesine bağlıdır.

Yiyecek	Depolama süresi
Taze balık, deniz ürünleri	3 güne kadar
Kümes hayvanları, et (pişirilmiş/kızartılmış)	5 güne kadar
Sığır, domuz, kuzu, sucuk türü ürünler (dilim ürün)	7 güne kadar
Tütsülenmiş balık, brokoli	14 güne kadar
Salata, rezene, kayısı, erik	21 güne kadar
Yumuşak peynir, yoğurt, süzme yoğurt, yağsız süt, karnabahar	30 güne kadar

13 Dondurucu bölmesi

Dondurucu bölmesinde dondurulmuş yiyecekleri muhafaza edebilir, yiyecekleri dondurabilir ve buz küpleri yapabilirsiniz.
Dondurucu bölmesindeki sıcaklık soğutucu bölmesindeki sıcaklığa bağlıdır.
Besinlerin uzun süreli depolanması −18 °C'de veya daha soğuk derecelerde gerçekleştirilmelidir.

Dondurulmuş depolama ile çabuk bozulan yiyecekleri uzun süre depolayabilirsiniz. Düşük sıcaklıklar bozulmayı yavaşlatır veya durdurur.

13.1 Dondurma kapasitesi

Dondurma kapasitesi ne kadar yiyeceğin kaç saatte tamamen dondurulabileceğini belirtir. Dondurma kapasitesine yönelik bilgileri tip plakasında bulabilirsiniz.
→ *"Cihaz", Şek.* **1** / 3 *Sayfa 12*

Not: Taze yiyecekleri saklamadan yakl. 24 saat önce Süper dondurma açılmalıdır.
→ *"Süper dondurma açınız", Sayfa 17*

13.2 Yiyecekleri dondurucu bölmesinde saklamaya yönelik ipuçları

- Yiyecekleri hava geçirmeyecek şekilde paketlenmiş olarak saklayınız.
- Dondurulacak yiyeceklerin donmuş yiyeceklere temas etmesi önlenmelidir.
- Yiyecekleri dondurucu haznelerinde geniş bir alana yayınız.
- Dondurulacak yiyecek kabını, havanın cihazda serbestçe dolaşabilmesi için gidebildiği yere kadar içeri itiniz.

13.3 Taze yiyecekleri dondurmaya yönelik ipuçları

- Yalnızca taze ve iyi durumdaki yiyecekler dondurulmalıdır.
- Yiyecekler porsiyonlar halinde dondurulmalıdır.
- Hazır yiyecekler, çiğ tüketilebilir yiyeceklerden daha uygundur.
- Dondurmadan önce sebzeleri yıkayınız, doğrayınız ve haşlayınız.
- Dondurmadan önce meyveleri yıkayınız, çekirdeklerini çıkarınız ve soyunuz, gerekirse şeker veya askorbik asit çözeltisi ekleyiniz.
- Donmaya uygun gıdalar örn. fırın mamulleri, balık ve deniz ürünleri, et, av ve kümes hayvanları, kabuksuz yumurta, peynir, tereyağı, lor peyniri, hazır yemekler ve yemek artıklarıdır.
- Dondurmaya uygun olmayan gıdalar örn. yaprak salatalar, turp, kabuklu yumurta, üzüm, kırmızı elma ve armut, yoğurt, ekşi krema, taze krema ve mayonezdir.

Dondurulacak yiyeceklerin ambalajlanması

Uygun ambalaj malzemesi ve doğru ambalaj türü, ürün kalitesini önemli ölçüde korur ve donma yanıklarını önler.

1. Yiyecekler ambalaja koyulmalıdır.
2. Hava bastırılarak boşaltılmalıdır.
3. Yiyeceklerin tadını yitirmemesi veya kurumaması için, ambalaj hava sızdırmayacak şekilde kapatılmalıdır.
4. Ambalajın üzerine içeriği ve dondurulma tarihi yazılmalıdır.

13.4 Dondurulacak yiyeceklerin –18 °C'de dayanıklılığı

Yiyecek	Depolama süresi
Balık, sucuk, hazır yemekler, unlu mamuller	maksimum 6 ay
Kümes hayvanları, et	maksimum 8 ay
Sebze, meyve	maksimum 12 ay

Basılı olan dondurma takvimi, devamlı –18 °C olan sıcaklıkta mümkün olan azami depolama süresini ay olarak bildirir.

13.5 Dondurulmuş yiyecekler için buz çözme yöntemleri

⚠ DİKKAT
Sağlık tehlikesi!
Buz çözme işleminde bakteriler çoğalabilir ve dondurulmuş besinler bozulabilir.
- ▸ Buzu çözülmeye başlamış veya çözülmüş yiyecekler tekrar dondurulmamalıdır.
- ▸ Ancak pişirildikten veya kızartıldıktan sonra yeniden dondurulmalıdır.
- ▸ Bu durumda azami depolama süresi tamamen kullanılmamalıdır.

- Soğutucu bölmesindeki balık, et, peynir ve quark gibi hayvansal gıdaların buzu çözülmelidir.
- Ekmeğe çevre sıcaklığında buz çözme yapınız.
- Hemen tüketilecek yiyecekler mikrodalgada, fırında veya ocakta hazırlanmalıdır.

14 Buz çözme işlemi

14.1 Soğutucu bölmesinde buz çözme

Cihazınızın soğutucu bölmesinin buzu otomatik olarak çözülür.

14.2 Soğuk depolama haznesinde buz çözme

Cihazınızın soğuk depolama haznesi otomatik olarak çözülür.

14.3 Dondurucu bölmesinde buz çözme

Tam otomatik NoFrost sistemi sayesinde, derin dondurucu bölümünde buz oluşmaz. Buz çözme işlemine gerek yoktur.

15 Cihazı temizleme ve bakımını yapma

Erişilemeyen yerler, müşteri hizmetleri tarafından temizlenmelidir. Müşteri hizmetleri tarafından temizlik, masraflara neden olabilir.

15.1 Cihazın temizleme işlemine hazırlanması

1. Cihaz kapatılmalıdır. →*Sayfa 16*
2. Cihaz elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.
   Elektrik kablosunun elektrik fişi çekilmeli veya sigorta kutusundaki sigorta kapatılmalıdır.
3. Tüm yiyecekleri çıkarınız ve serin bir yerde saklayınız.
   Eğer varsa, yiyeceklerin üzerine soğutma kapları koyulmalıdır.
4. Tüm donanım parçaları ve aksesuar parçaları cihazdan çıkarılmalıdır. →*Sayfa 24*

15.2 Cihazın temizlenmesi

⚠ UYARI
Elektrik çarpması tehlikesi!
Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.
- ▸ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basınçlı temizleyiciler kullanmayın.
- ▸ Cihaz nemli veya ıslak ellerle kesinlikle kullanılmamalıdır.

Aydınlatmadaki veya kumanda elemanlarındaki sıvılar tehlikeli olabilir.

- ▸ Yıkama suyu aydınlatmaya veya kumanda elemanlarına girmemelidir.

DİKKAT

Uygun olmayan temizleyiciler cihazın yüzeyine zarar verebilir.

- ▸ Sert ovma süngerleri veya bulaşık süngerleri kullanmayın.
- ▸ Keskin olan ve ovalama gerektiren temizlik malzemeleri kullanmayın.
- ▸ Yüksek oranda alkol içeren temizlik maddeleri kullanmayınız.

Keskin veya sivri nesneler kapı rafı rayına zarar verir.

- ▸ Kapı rafı rayını asla bıçak gibi keskin veya sivri nesnelerle temizlemeyiniz.

Donanım parçalarının ve aksesuarların bulaşık makinesinde yıkanması bunların yapılarının bozulmasına veya renklerinin değişmesine neden olabilir.

- ▸ Donanım parçalarını ve aksesuarları asla bulaşık makinesinde yıkamayınız.


1. Cihaz temizleme işlemine hazırlanmalıdır. →*Sayfa 23*
2. Cihaz, donanım parçaları, aksesuar parçaları ve kapak contaları bir temizleme bezi, ılık su ve bir miktar pH derecesi nötr olan bir deterjanla temizlenmelidir.
3. Yumuşak, kuru bir bezle iyice kurulanmalıdır.
4. Donanım parçalarını yerleştiriniz ve genişletilebilir cihaz parçalarını takınız.
5. Cihazın elektrik bağlantısı yapılmalıdır. →*Sayfa 11*
6. Yiyecekler yerleştirilmelidir.

15.3 Donanım parçalarının çıkarılması

Donanım parçalarını kapsamlı bir şekilde temizlemek için bunları cihazdan çıkarınız.


Rafın çıkarılması

- ▸ Raf önden kaldırılmalı ①, dışarı çekilmeli ve çıkarılmalıdır ②.

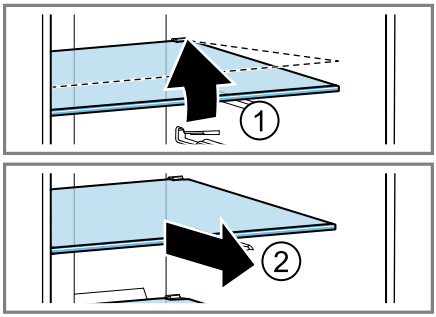


Kapı rafının çıkarılması

- ▸ Kapı rafını öne kaldırınız ① ve çıkarınız ②.

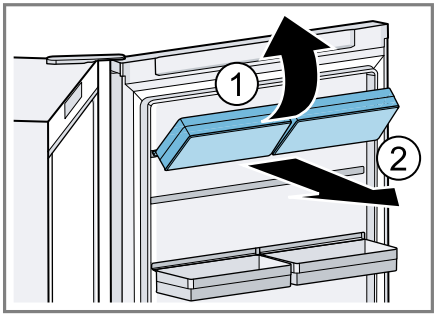


Kapı içindeki kapların çıkarılması

▸ Kapı rafını öne kaldırınız ① ve çıkarınız ②.

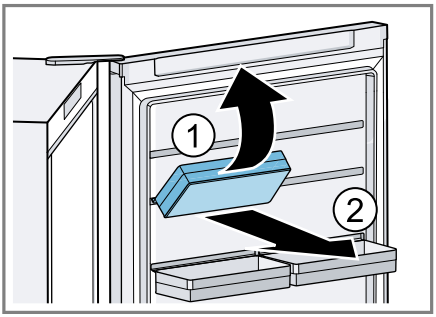


Meyve ve sebze kabının çıkarılması

1. Meyve ve sebze kabını sonuna kadar dışarı çekiniz.
2. Meyve ve sebze haznesini önünden kaldırınız ① ve çıkarınız ②.

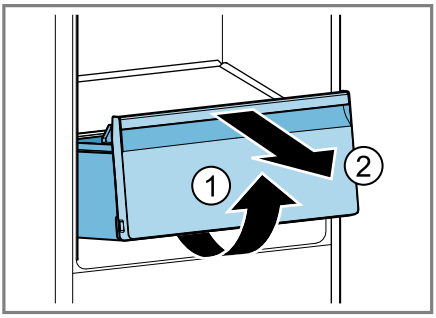


Soğuk depolama haznesinin çıkarılması

1. Soğuk depolama haznesini sonuna kadar dışarı çekiniz.
2. Soğuk depolama haznesini önden kaldırınız ① ve çıkarınız ②.

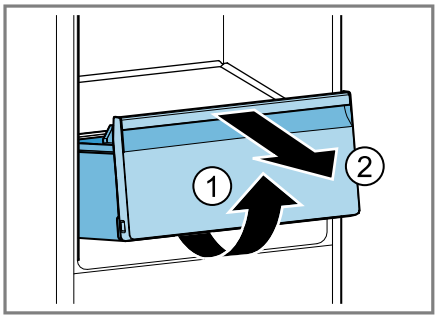

Dondurulmuş besin kabının çıkarılması

1. Dondurulacak besin kabını dayanağa kadar dışarı çekiniz.
2. Dondurulacak besin kabını öne doğru kaldırıp ① çıkartınız ②.

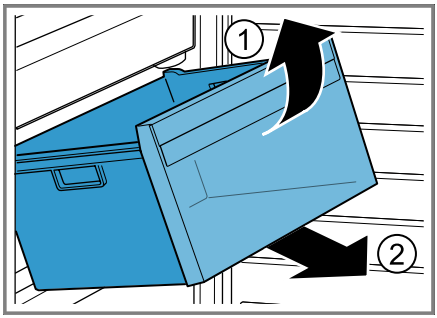


15.4 Cihaz parçalarının sökülmesi

Cihazınızı kapsamlı bir şekilde temizlemek için belirli parçaları cihazdan çıkarabilirsiniz.


Meyve ve sebze haznesinin üzerindeki rafın çıkarılması

1. Meyve ve sebze haznesi çıkarılmalıdır. →*Sayfa 25*
2. Saklama haznesini çıkarınız.
3. Meyve ve sebze kabının üzerindeki rafı ve meyve ve sebze kabının kapağını biraz öne doğru hareket ettiriniz.

4. Nem ayar sürgüsünü sağa itiniz.
5. Meyve ve sebze kabının kapağını kaldırınız ①, arkaya doğru hareket ettiriniz ② ve aşağıya doğru çıkarınız.

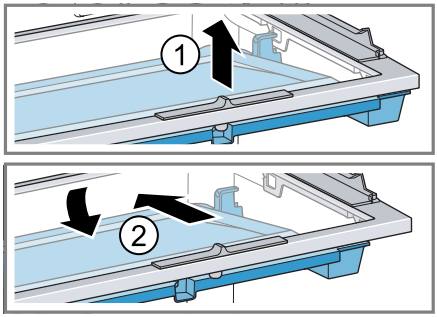


6. Meyve ve sebze kabının üzerindeki rafı önden kaldırınız ① ve çıkarınız ②.

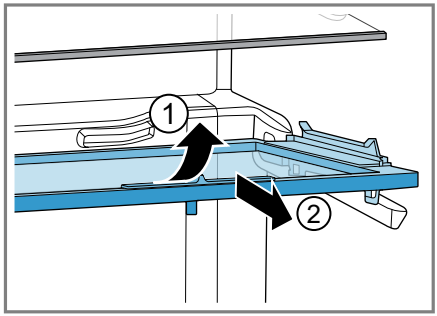

Not: Meyve ve sebze kabının üstündeki rafı yerleştirirken, meyve ve sebze kabının kapağının doğru şekilde oturduğuna dikkat ediniz. Meyve ve sebze kabının üst kısmı, havanın yayılmasını dengeler ve en iyi soğutma koşullarını yaratır.

Hazne rayının çıkarılması

▸ Tutucu kilidini açınız ① ve hazne rayını çıkarınız ②.

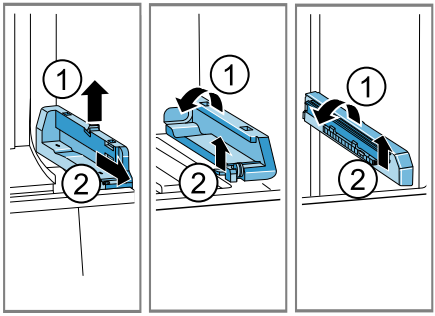

16 Arızaları giderme

Cihazınızdaki küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmadan önce arıza gidermeye ilişkin verilen bilgilerden yararlanınız. Bu sayede gereksiz masrafı önlemiş olursunuz.

⚠ UYARI
Elektrik çarpması tehlikesi!
Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder.
- ▸ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▸ Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- ▸ Bu cihazın şebeke bağlantı kablosu veya cihaz bağlantı kablosu hasar görürse, üreticiden veya müşteri hizmetlerinden temin edebileceğiniz özel bir şebeke bağlantı kablosuyla veya cihaz bağlantı kablosuyla değiştirilmek zorundadır.

Hata	Neden ve sorun giderme
Cihaz soğutmuyor, göstergeler ve aydınlatma yanıyor.	Demo modu açıldı. **1.** Cihazı elektrik şebekesinden ayırınız. Elektrik kablosunun elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundaki sigorayı kapatınız. **2.** Cihazı 5 dakika sonra yeniden bağlayınız. ✔ Sıcaklık göstergesi bir animasyon gösterir ve kumanda paneli kilitlenir. **3.** Animasyon sonlandırılana kadar bekleyiniz. **4.** 4 akustik sinyal sesi duyulana kadar **super** ✲ sembolüne 10 saniye basılı tutunuz. ✔ Kumanda panelinde kısa süreliğine "OF" görünür. **5.** Kısa bir süre sonra cihazınızın soğutup soğutmadığını kontrol ediniz.
LED aydınlatma çalışmıyor.	Farklı sebepler söz konusu olabilir. ▸ Müşteri hizmetlerini arayınız. Müşteri hizmetleri numarasını ilişikteki müşteri hizmetleri dizininde bulabilirsiniz.
Soğutma makinesi daha sık ve daha uzun süre çalışıyor.	Cihaz çok sık şekilde açılmış. ▸ Cihaz kapağını gerekmedikçe açmayınız.
	Dış hava açıklıklarının üzeri kapanmış. ▸ Dış hava açıklıklarının önündeki engelleri gideriniz.
	Hata yoktur. Modern soğutucular daha sık çalışır ve daha verimli soğutmak için farklı güç seviyelerine sahiptir. ▸ Dış hava açıklıklarının önündeki engelleri gideriniz. ▸ Cihazı radyatörlerden, ocaklardan ve diğer ısı kaynaklarından mümkün olduğunca uzağa yerleştiriniz. Cihazı doğrudan gelen güneş ışığına uzun süre maruz bırakmaktan kaçınınız. ▸ Cihazın kapağını sadece gerektiği kadar kısa bir süre için açınız. ▸ Sıcak yiyecek ve içecekleri saklamadan önce soğumalarını bekleyiniz.
Cihazın yan panelleri sıcak.	Hata yok. Yan duvarlarda, soğutma işlemi esnasında ısınan borular bulunmaktadır. Cihaza temas eden mobilyalar, ısı sonucu hasar görmez. Herhangi bir işlem uygulamaya gerek yoktur.
Home Connect düzgün biçimde çalışmıyor.	Farklı sebepler söz konusu olabilir. ▸ *www.home-connect.com* adresine gidiniz.
Sıcaklık göstergesinde "E" veya "d" görünüyor.	Elektronik sistem bir hata tespit etti. **1.** Cihazı kapatınız. →*Sayfa 16*

Hata	Neden ve sorun giderme
Sıcaklık göstergesinde "E" veya "d" görünüyor.	**2.** Cihazı elektrik şebekesinden ayırınız. Elektrik kablosunun elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundaki sigorayı kapatınız. **3.** Cihazı 5 dakika sonra yeniden bağlayınız. **4.** Mesaj hala görünüyorsa, müşteri hizmetlerini arayınız. Müşteri hizmetleri numarasını ilişikteki müşteri hizmetleri dizininde bulabilirsiniz.
İkaz sesi duyulur, **alarm** 🔕 ve ışıklı çubuk kırmızı renkte yanıp söner. Kapı alarmı açıktır.	Cihazın kapağı açık. ▸ Cihazın kapağını kapatınız.
İkaz sesi duyulur, dondurucu bölme seçiminin altında **alarm** 🔕 ve ışıklı çubuk kırmızı renkte yanıp söner. Sıcaklık alarmı açıktır.	Farklı sebepler söz konusu olabilir. ▸ **alarm** 🔕 tuşuna basınız. Dış hava açıklıklarının üzeri kapanmış. ▸ Dış hava açıklıklarının önündeki engelleri gideriniz. Cihaza çok fazla miktarda taze besin yerleştirilmiş. ▸ Büyük miktarlarda yiyecek depolamadan önce Süper dondurma fonksiyonunu açınız. → *"Süper dondurma açınız", Sayfa 17*
Sıcaklık derecesi, yapılmış ayardan çok daha farklı.	Farklı sebepler söz konusu olabilir. **1.** Cihazı kapatınız. →*Sayfa 16* **2.** Cihazı yakl. 5 saniye sonra yeniden açınız. →*Sayfa 15* ▸ Sıcaklık derecesi çok yüksekse sıcaklığı birkaç saat sonra yeniden kontrol ediniz. ▸ Sıcaklık derecesi çok düşükse sıcaklığı sonraki gün yeniden kontrol ediniz.
Cihaz yüzeyinde ve cihazdaki gözlerde yoğuşma suyu birikiyor.	Sıcak ve nemli havada bulunan su, cihazın daha soğuk yüzeylerinde yoğunlaşır. **1.** Temiz ve kuru bir bez kullanarak çözünme suyunu siliniz. **2.** Cihaz kapağını mümkün olduğunca kısa süreli açınız. **3.** Cihaz kapağının her zaman doğru şekilde kapatılmış olmasına dikkat ediniz.
Cihaz uğultu, kabarcık, vızıltı, lıkırdama, tıklama veya çatlama sesi çıkarıyor.	Hata yok. Soğutma ünite grubu, vantilatör gibi bir motor çalışıyor. Boruların içinde soğutma maddesi akıyor. Motor, şalter veya manyetik valfler açılıyor veya kapanıyor. Otomatik buz çözme yapılıyor. Herhangi bir işlem uygulamaya gerek yoktur.

Hata	Neden ve sorun giderme
Cihazdan sesler geliyor.	Cihaz düz yerleştirilmemiş. ▸ Cihazı bir su terazisi ve vidalı ayakların yardımı ile hizalayınız.
	Cihaz açıkta durmuyor. ▸ Cihazın asgari mesafelerine uyunuz.
	Donanım parçaları sallanıyor veya sıkışıyor. ▸ Çıkarılabilir donanım parçalarını kontrol ediniz ve gerekirse yeniden takınız.
	Şişeler veya kaplar birbirine değiyor. ▸ Şişeleri veya kapları birbirinden uzaklaştırınız.
	Süper dondurma açık. Herhangi bir işlem uygulamaya gerek yoktur.

16.1 Elektrik kesintisi

Elektrik kesintisi sırasında, cihazdaki sıcaklık artar, bu da saklama süresini ve donmuş ürünlerin kalitesini düşürür.
Cihazınızla ilgili web sitemizde bir arıza durumunda dondurulacak gıda maddelerini saklama süresine ilişkin teknik verileri bulabilirsiniz.

Notlar

- Elektrik kesintisi sırasında cihazın kapağını olabildiğince az açınız ve başka yiyecek saklamayınız.
- Elektrik kesintisinden hemen sonra yiyeceğin kalitesini kontrol ediniz.
  - Çözülmüş ve 5 °C'den daha sıcak olan donmuş yiyecekleri atınız.
  - Hafif çözülmüş donmuş yiyecekleri pişiriniz veya kızartınız ve tüketiniz veya dondurunuz.

17 Depolama ve atığa verme

17.1 Cihazın devre dışı bırakılması

1. Cihaz kapatılmalıdır. →*Sayfa 16*
2. Cihaz elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.
   Elektrik kablosunun elektrik fişi çekilmeli veya sigorta kutusundaki sigorta kapatılmalıdır.
3. Tüm yiyecekleri çıkarınız.
4. Cihaz temizlenmelidir. →*Sayfa 23*
5. **DİKKAT –** Kapı ile gövde arasına sıkışan cisimler kapı menteşesine hasar verebilir.
   - ▸ Kendi kendine açık kalana kadar kapıyı açınız.
   - ▸ Kapı ile gövde arasına herhangi bir cisim sıkıştırmayınız.

   İç mekanın havalandırılmasını sağlamak için cihazı açık bırakınız.

17.2 Eski cihazları atığa verme

Çevreye duyarlı bir imha işlemiyle çok değerli ham maddeler yeniden kullanılmak üzere değerlendirilebilir.

⚠ **UYARI**
Sağlık tehlikesi!
Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.
▸ Çocukların cihazın içine girebilmesini zorlaştırmak için, bölmeleri ve kapları cihazdan çıkartmayın.

- Çocukları hizmet dışı bırakılan cihazdan uzak tutun.

⚠ UYARI
Yangın tehlikesi!
Boruların hasarlanması durumunda yanıcı soğutma maddesi ve zararlı gazlar çıkabilir ve alev alabilir.
- Soğutucu madde devresi borularına ve izolasyona hasar vermemeye dikkat ediniz.

1. Elektrik kablosunun elektrik fişini çekin.
2. Elektrik kablosunu kesip ayırın.
3. Cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.
   Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.



Bu ürün T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan "Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmeliği'nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez". AEEE yönetmeliğine uygundur.
Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

18 Müşteri hizmetleri

İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliği uyarınca fonksiyon ile ilgili orijinal yedek parçaları, cihazınız piyasaya çıkarıldıktan sonra en az 10°yıl süresince müşteri hizmetlerimizden temin edebilirsiniz.
Ek olarak, cihazınızın piyasa sunumunu takiben 15 yıla kadar süreyle, müşteri hizmetlerimiz aracılığıyla fonksiyonel açıdan uygun ve stoklanabilir orijinal yedek parçaları temin etme imkanına sahipsiniz.
Daha fazla bilgi için lütfen müşteri hizmetlerimize başvurunuz.
Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri ekteki belgede yer alan QR kodu aracılığıyla servis iletişim kişilerine ve garanti koşullarına, ekteki müşteri hizmetleri listesinden, müşteri hizmetlerimizden, yetkili satıcımızdan veya Web sitemizden alabilirsiniz.
Üretici Firma : BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
Ümraniye-İstanbul-Türkiye

Tel : 0216 528 90 00
Fax : 0216 528 99 99
Müşteri hizmetlerinin iletişim verilerini ekteki belgede yer alan QR kodu aracılığıyla servis iletişim kişilerine ve garanti koşullarına, ekteki müşteri hizmetleri listesinden veya Web sitemizde bulabilirsiniz.
Tüm yetkili servis istasyonlarının iletişim bilgilerine aşağıdaki web sitemizden ulaşabilirsiniz.
https://www.profilo-yetkiliservisi.com/
Ayrıca yetkili servis istasyonlarına ait bilgiler, ilgili bakanlık tarafından oluşturulan www.servis.gov.tr adresli web sitesinde yer almaktadır.

18.1 Ürün numarası (E-Nr.), imalat numarası (FD) ve sayma numarası (Z-Nr.)

Müşteri hizmetlerine başvurduğunuzda, cihazınızın etiketinde yer alan ürün numarasını (E-Nr.), imalat numarasını (FD) ve seri numarasını (Z-Nr.) hazır bulundurun.
→ *"Cihaz", Şek.* **1** */* 3 *Sayfa 12*
Cihaz bilgilerini ve müşteri hizmetlerinin telefon numarasını hızlıca bulabilmeniz için bilgileri not etmenizi öneririz.

18.2 Garanti Şartları

Kullanim Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.
Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

19 Teknik veriler

Soğutma maddesi, kullanılabilen iç hacim ve diğer teknik bilgiler tip plakasında bulunmaktadır.
→ *"Cihaz", Şek.* **1** */* 3 *Sayfa 12*
Modelinizle ilgili ayrıntılı bilgileri İnternet'te şurada bulabilirsiniz: *https://www.profilo.com/enerjietiketi*.
Lütfen sonra model arama ile ilgili talimatları izleyiniz. Model tanımı tip plakasında yer alan ürün numarasındaki (E-Nr.) eğik çizgiden önceki işaretlerden oluşur. Model tanımını alternatif olarak enerji etiketinin ilk satırında da bulabilirsiniz.
Bulunan ışık kaynağının sayısı modele bağlıdır.
Bu ürün, enerji verimlilik sınıfı D'ye sahip bir ışık kaynağı içerir.
Işık kaynakları, yedek parça olarak sunulur ve sadece bu yönde eğitim almış uzman personel tarafından değiştirilmelidir.

19.1 Serbest yazılıma ve Open Source yazılımına yönelik bilgiler

Bu ürün, telif hakkı sahipleri tarafından serbest yazılım veya Open Source yazılımı olarak lisanslı olan yazılım bileşenleri içerir.
İlgili lisans bilgileri, ev cihazı üzerinde kayıtlıdır. İlgili lisans bilgilerine erişim,

Home Connect uygulaması üzerinden de mümkündür: "Profil -> Yasal bilgiler -> Lisans bilgileri".[1] Lisans bilgilerini ilgili markanın web sayfasından da indirebilirsiniz. (Lütfen ürün web sayfasında cihaz modelinizi ve ek dokümanları arayınız.) Alternatif olarak, ilgili bilgileri ossrequest@bshg.com veya BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Münih adresinden talep edebilirsiniz.

İlgili kaynak kodu, talep üzerine sunulur.
Lütfen talebinizi ossrequest@bshg.com veya BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Münih adresine gönderiniz.
Konu: „OSSREQUEST“
Talebinizin işlenmesine yönelik masraflar, size faturalanır. Bu teklif, satın alma tarihinden itibaren üç yıl süresince veya en az ilgili cihaz için destek ve yedek parça sunduğumuz süre boyunca geçerlidir.

20 Uygunluk beyanı

BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş. , Home Connect fonksiyonuna sahip cihazın 2014/53/EU yönergesinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili kurallarına uygun olduğunu taahhüt eder.
Daha ayrıntılı bir RED uygunluk beyanını internette *www.profilo.com* altında bulunan, cihazınızın ürün sayfasındaki ek dokümanlarda bulabilirsiniz.

CE

2,4 GHz bant (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
5-GHz bant (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapalı alanlarda kullanıma uygundur.									

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapalı alanlarda kullanıma uygundur.							

CE

[1] Cihazın donanımına göre değişir

Her zaman
yanınızdayız

PROFiLO

4447766

Çağrı Yönetim Merkezi

Profilo ile ilgili tüm sorularınız için...

www.profilo.com

BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan
Caddesi No:51
34771 Ümraniye İstanbul
Türkiye

8001380573 (061005)
tr