cs

Krátký návod Myčka nádobí

Stručně a jasně:
Vše, co potřebujete vědět pro obsluhu myčky ...
Přesto si však před prvním použitím přečtěte Návod k použití! A projděte Návod k montáži!

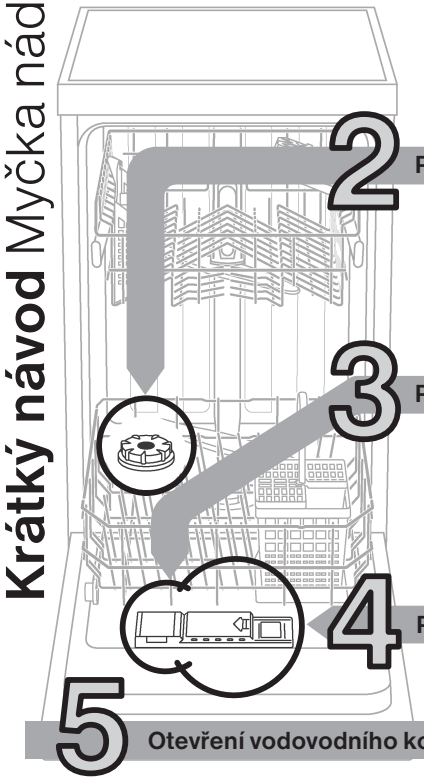

1 Nastavení změkčovacího zařízení*

Dotažte se u vodárny na **hodnotu tvrdosti** a zapište ji ...

* pouze **před prvním mytím** nebo při **změněné tvrdosti vody**

Odečtěte nastavovací hodnotu ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
0 - 6	0 -11	0 - 8	0 -1,1	0
7 - 8	12-15	9 -10	1,2-1,4	1
9 -10	16-17	11-12	1,5-1,8	2
11-12	18-21	13-15	1,9-2,1	3
13-16	22-29	16-20	2,2-2,9	4
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	5
22-30	38-54	27-38	3,8-5,4	6
31-50	55-89	39-62	5,5-8,9	7

Rychle vyřízeno ...

a takto nastavit

- Otáčejte programovým tlačítkem z polohy 12 hodin proti směru pohybu hodinových ručiček o jednu západku směrem doleva.
- Zapněte hlavní vypínač a držte jej nejméně 3 sekundy stisknutý. Na číslicovém ukazateli se zobrazí aktuální nastavená hodnota tvrdosti (ze strany závodu 4).
- Otáčením programového voliče změňte nastavenou hodnotu (0–7).
- Vypněte hlavní vypínač. Nastavená hodnota se uloží.

2 Plnění speciální soli

Rozpouští vápník (není nutné při nastavené hodnotě **0** !)

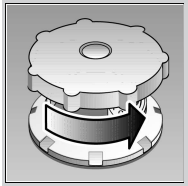

Odšroubujte víko.

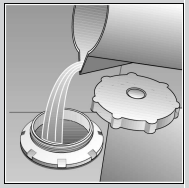

Pouze před prvním mytím nalejte do otvoru pro sůl **cca 1 l vody.**

Naplňte max. 1,5 kg **speciální soli** (nikdy mycí prostředek!).

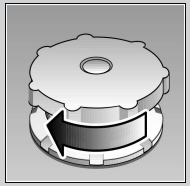

Uzavřete víko. Okamžitě myjte.

3 Plnění leštidla

Pro třpytivý lesk ...

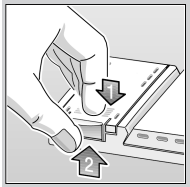

Stiskněte označení 1, zvedněte víko 2.

Doplnění vždy při světlém ukazateli stavu naplnění!

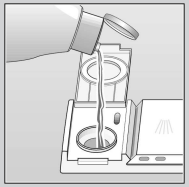

Doplňte **leštidlo.**

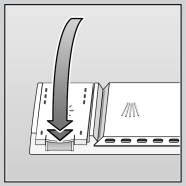

Uzavřete víko. KLAP!

4 Plnění mycího prostředku

Více nečistot, více mycího prostředku ...

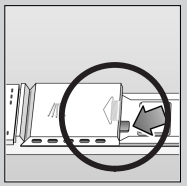

Není-li víko otevřené (stiskněte kolíček).

Pozor

Kombinované prostředky nejsou vhodné pro všechny programy, dodržujte upozornění výrobců.

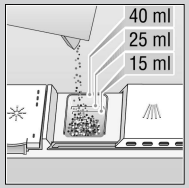

Doplňte **mycí prostředek.**

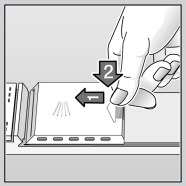

Zasuňte víko, stiskněte. CVAK!

5 Otevření vodovodního kohoutku Voda teče ...

6 Volba programu

Rychle, úsporně nebo intenzivně

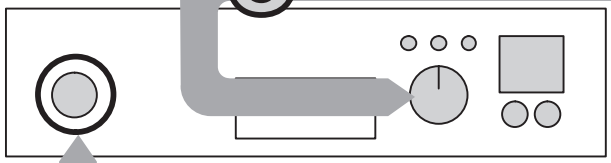

Přehled programů

V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet programů. Příslušné programy Vašeho spotřebiče si, prosím, zjistěte na ovládacím panelu.

Data k programům jsou v laboratoři naměřené hodnoty podle evropské normy EN 50242.
Odchylky v praxi jsou možné.

	Intenzivní 70°	**Normální 65°**	**Eco 50°**	**Jemný 40°**	**Rychlý 45°**	**Předmytí**
Doba v minutách	120	130	140	70	30	20
Spotřeba el. proudu v kWh	1,30	1,25	0,80	0,70	0,70	0,10
Spotřeba vody v litrech	15	16	11	13	10	4
s Aqua-Senzorem	12	–	–	10	–	–

7 Zapnutí myčky nádobí Jde se na to ...

Stiskněte hlavní vypínač, zobrazí se doba běhu zvoleného programu.

8 Přídavné funkce **

Zvyšují flexibilitu ...

Namočení

... nádobí ve spodním koši, automatické spuštění programu, zvlášť 5 g myc. prostředku na otevřená dvířka!

Úspora času (VarioSpeed)

... se docílí zvýšenou spotřebou energie při konstantním mycím a sušicím výkonu.

Poloviční náplň*

... při malém množství nádobí, šetří vodu, energii a čas.

Časová předvolba

... zapněte, okamžitě stiskněte tlačítko pro časovou předvolbu: posune spuštění programu v hodinových krocích.

h.

*** u některých modelů**

9 Vypnutí myčky A je to ...

Když je na ukazateli **0** (konec programu), stiskněte hlavní vypínač.

9000 220 903 (8611) 451N

Údržba a ošetřování

Pro perfektní výsledky mytí ...

Sítka ...
zkontrolujte, eventuálně vyčistěte

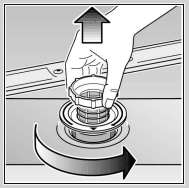

pootočte válcové sítko, vyndejte systém sítek ...

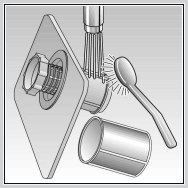

opláchněte pod tekoucí vodou ...

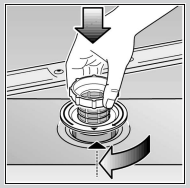

nasaďte ...

zašroubujte systém sítek, DBEJTE NA OZNAČENÍ!

Ostřikovací ramena ...
odstraňte ucpání a usazeniny

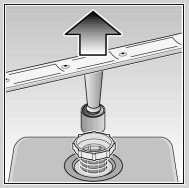

vytáhněte spodní rameno směrem nahoru ...

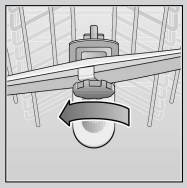

odšroubujte horní rameno ...

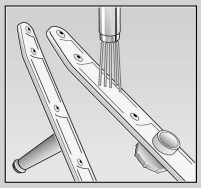

vyčistěte ostřikovací trysky pod tekoucí vodou (eventuálně pomocí párátka) ...

nasaďte spodní rameno ...

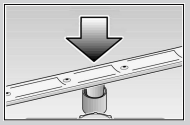

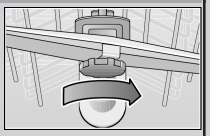

pevně přišroubujte horní rameno

Čistění čerpadla odpadní vody *

* u některých modelů

- Odčerpejte vodu a vyndejte sítka
- Odšroubujte krytku (Torx T20)
- Zkontrolujte oblast oběžného kola na cizí tělesa
- Zašroubujte krytku a nasaďte sítka

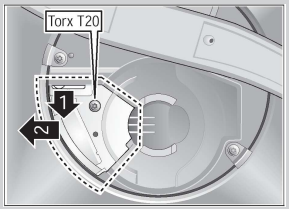

Odstranění malých chyb vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplatí!

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Zbytek vody v myčce nádobí	Zablokované čerpadlo odpadní vody	Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).
	Program ještě není ukončen	Zavřete spotřebič a zapněte event. přerušte program (viz Přerušení programu).
Myčka nádobí neběží/ zůstane stát	Přívodní armatura není otevřená	Otevřete přívodní armaturu.
	Přívodní hadice je přelomená	Položte přívodní hadici bez přelomení.
Svítí ukazatel kontrola přívodu vody	Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem 	1. Odšroubujte přípojku vody. 2. Vyčistěte sítko v přípojce vody. 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 9 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit.
Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí	Příliš málo mycího prostředku	Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku).
	Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)	Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.
Rez na příborech	Příbory nejsou odolné proti rezavění Tvrdá ostří nožů jsou méně odolná.	Používejte příbory odolné proti mytí v myčce nádobí.
	Cizí rez	V myčce nádobí nikdy nemyjte rezavějící díly.

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Nádobí není čisté Na nádobí jsou zbytky písku nebo zbytky na způsob krupice 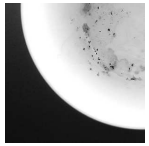	Nádobí leží na sobě, event. přes sebe	Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku.
	Příliš málo mycího prostředku	Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku).
	Zvolený nevhodný program	Zvolte silnější program.
	Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané	Vyčistěte ostřikovací ramena (viz nahoře).
	Znečistěná sítka, nejsou pevně usazená	Vyčistěte sítka (viz nahoře).
	Ostřikovací ramena jsou blokována	Nádobí uložte tak, aby se ostřikovací ramena mohla volně otáčet.
Skvrny a šmouhy	Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla	Při šmouhách: Snižte dávkování. Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování.
Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné)	Nesprávně nastavené změkčování vody;	Nastavte správně změkčovací zařízení.
	chybí speciální sůl	Doplňte speciální sůl.
Mléčné povlaky, sklenice jsou zamlžené/matné (nelze odstranit)	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí	Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. Použijte mycí prostředek šetřící sklo.

Další upozornění najdete v Návodu k použití

Přerušení programu ...

- Vypněte hlavní vypínač.
- K pokračování zavřete dvířka, zapněte opět hlavní vypínač.

Ukončení programu ...

- Během programu otočte programový volič na pozici Reset. Po cca 3 sekundách se na číslicovém ukazateli zobrazí 0.
- Průběh programu trvá cca. 1 minutu.
- Po ukončení vypněte hlavní vypínač.

Správné uložení ...

Uspořádejte nádobí odolné proti mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k obsluze a zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.