Przepisy bezpieczeństwa pracy

- Pralka jest bardzo ciężka - zachować ostrożność przy podnoszeniu.
- Uwaga! Zamarznięte węże mogą ulec zerwaniu lub pęknięciu. Nie ustawiać pralki w miejscach zagrożonych wystąpieniem ujemnej temperatury ani w miejscach działania czynników atmosferycznych.
- Nie podnosić chwytając za wystające części (np. drzwiczki), ponieważ pralka może ulec uszkodzeniu. Nie podnosić chwytając za wystające części (np. drzwiczki).
- Dodatkowo do wymienionych przepisów mogą obowiązywać specjalne przepisy właściwego Przedsiębiorstwa Wodno-kanalizacyjnego i Zakładu Energetycznego.
- W razie wystąpienia wątpliwości zlecić podłączenie specjaliście.
- Węże i przewody ułożyć w taki sposób, aby nie występowało żadne zagrożenie potknięcia się.

Zakres dostawy

w zależności od modelu

Wilgoć wewnątrz bębna to pozostałości po kontroli końcowej.

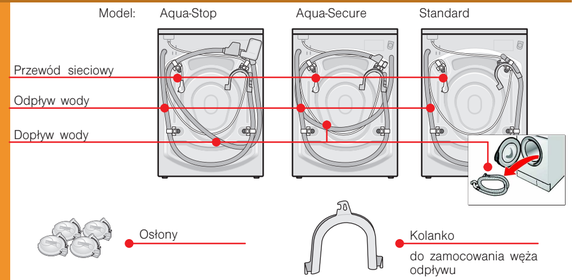

W zależności od przyłącza dodatkowo potrzebna jest

- 1 opaska zaciskowa ∅ 24–40 mm (handel specjalistyczny) do podłączenia syfonu *–> Strona 4; Przyłącze wody.*

Potrzebne narzędzie

- poziomnica do wyrównania ustawienia

Powierzchnia ustawienia

- *Stabilność ustawienia jest ważna, aby maszyna nie przesuwała się w czasie pracy!*
- *Powierzchnia ustawienia musi być wytrzymała i płaska.*
- *Nieprzydatne są miękkie podłoża / wykładziny podłogowe.*

W przypadku ustawianie na cokole

- Nóżki pralki **bezwzględnie** przymocować uchwytami*.

W przypadku ustawiania na podłodze z belek drewnianych

- W miarę możliwości ustawić pralkę w kącie pomieszczenia.
- Do podłogi przymocować wkrętami wodoodporną płytę drewnianą (grubość przynajmniej 30 mm).
- Nóżki pralki **bezwzględnie** przymocować uchwytami*.

*nr zamówieniowy WMZ 2200, WX 9756, CZ110600, Z 7080X 0.

Długości węży i przewodów

w zależności od modelu

przyłącze lewostronne lub ***przyłącze prawostronne***

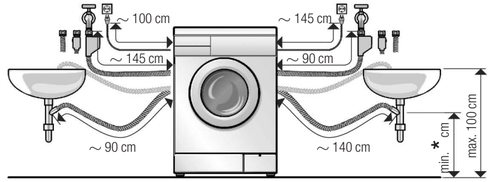

* **Modele: Standard, Aqua-Secure min. 60 cm – max. 100 cm**
Model: Aqua-Stop 0 – max. 100 cm

Do nabycia w handlu specjalistycznym/punktach serwisowych:

- Przedłużenie węża do zabezpieczenia przeciw zalaniu wodą lub węża doprowadzającego wodę**, ok. 2,50 m.
- Dłuższy wąż dopływu, ok. 2,20 m, dla modelu standardowego.

**Nr artykułu WMZ 2380, WZ 10130, CZ11350, Z 7070X 0.

Ustawianie urządzenia pod blatem roboczym/zabudowywanie

Ustawianie urządzenia pod blatem roboczym/zabudowywanie przed podłączeniem do sieci prądowej.

Montaż w bloku kuchennym (ustawiane urządzenia pod blatem roboczym/zabudowywanie)

- Wymagana szerokość niszy 60 cm.
- Pralkę ustawiać tylko pod ciągłym blatem roboczym, trwale przymocowanym do sąsiednich szafek.

W przypadku ustawienia pod blatem roboczym

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

- Wymagana szerokość niszy 60 cm.
- **Bezwzględnie** zlecić specjaliście zamontowanie pokrywy blaszanej*** w miejsce płyty górnej urządzenia.

**** nr zamówieniowy: WMZ 2420, WZ 10190.

Usuwanie zabezpieczeń transportowych

- *Przed pierwszym użyciem bezwzględnie usunąć zabezpieczenia transportowe i przechować je do ewentualnego późniejszego transportu.*
- *W razie ponownego transportowania urządzenia koniecznie zamontować znów zabezpieczenia. Zapobiegnie to uszkodzeniom maszyny –> Strona 6.*
- *Śrubę i tulejkę przechowywać po skręceniu ich ze sobą.*



1. Węże wyjąć z uchwytów, w zależności od modelu.



2. Odkręcić wszystkie śruby ...

... aż tulejki będą poluzowane.



3. Usunąć wszystkie 4 zabezpieczenia transportowe i wyciągnąć przewód zasilający z uchwytów.



4. Założyć wszystkie osłony.



Przyłącze wody

w zależności od modelu

- *Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Niebezpieczeństwo porażenia prądowego! Zabezpieczenia Aqua-Stop nie zanurzać w wodzie (posiada bowiem zawór elektromagnetyczny).*
- *W celu uniknięcia przecieków lub szkód wodnych, bezwzględnie przestrzegać wskazówek z tego rozdziału!*
- ***Uwaga!** Pralkę zasilać tylko zimną wodą pitną. Nie podłączać do baterii mieszającej bezciśnieniowego podgrzewacza wody.*
- *Stosować wyłącznie nowy, dostarczony lub zakupiony w specjalistycznym sklepie wąż doprowadzający wodę!*
- *W razie wystąpienia wątpliwości zwrócić się do specjalisty w sprawie podłączenia.*

Dopływ wody

Wąż dopływu wody:
Uwaga: nie zaginać, zaciskać, przerabiać lub przecinać (wytrzymałość nie jest wtedy gwarantowana).

Optymalne ciśnienie wody w sieci wodociągowej: 100–1000 kPa (1–10 bar)

- Przy odkręconym zaworze kurkowym przepływa przynajmniej 8 l/min.
- Przy wyższym ciśnieniu wody zainstalować zawór redukcyjny.

Model: Aqua-Stop Aqua-Secure / Standard

1. Do zaworu kurkowego podłączyć wąż dopływu wody. *Złączki dokręcać tylko ręcznie.*





2. Ostrożnie otworzyć zawór wody i sprawdzić przy tym szczelność w miejscach podłączenia.
Uwaga: Połączenie śrubowe jest pod ciśnieniem wody w wodociągu.





Odpływ wody

Wąż odpływowy:
Uwaga: nie zginać ani nie rozciągać.

Różnica wysokości pomiędzy powierzchnią ustawienia i odpływem:
Modele Aqua-Secure, Standard min. 60 cm, max. 100 cm
Model Aqua-Stop 0 - max. 100 cm

Odpływ do zlewu/umywalki/wanny:
Uwaga: Wąż odpływowy zabezpieczyć przed wypadnięciem.
Uwaga: Korek spustowy nie może zamykać odpływu umywalki. Podczas odpompowania sprawdzić, czy woda odpływa z umywalki wystarczająco szybko. Koniec węża odpływu wody nie może zanurzać się w odpompowanej wodzie! Występowałoby niebezpieczeństwo zassania odpompowanej wody z powrotem do pralki!

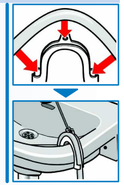

Odpływ do syfonu:
Uwaga: W miejscu podłączenia założyć opaskę zaciskowr, ∅ 24–40 mm (handel specjalistyczny).



Wyrównanie ustawienia

Głośne odgłosy pracy, wibracje i przesuwanie się pralki mogą być skutkiem nieprawidłowego ustawienia!

Wyrównać ustawienie pralki za pomocą poziomnicy.



1. Nakrętkę zabezpieczającą odkręcić kluczem zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.



2. Wyregulować wysokość pralki kręcąc jej nóżkami.
   Wszystkie cztery nóżki urządzenia muszą być mocno oparte na podłożu. Niedopuszczalne jest kołysanie się pralki!
   Sprawdzić i ewentualnie skorygować wyrównanie ustawienia pralki za pomocą poziomnicy.



3. Dokręcić nakrętkę zabezpieczającą do obudowy.
   – Nóżkę przytrzymać i nie zmieniać jej wysokości.
   Nakrętki zabezpieczające wszystkich czterech nóżek muszą być mocno dokręcone do obudowy!

Podłączenie do sieci elektrycznej

- Podłączenie pralki tylko do sieci prądu zmiennego, poprzez prawidłowo zainstalowane gniazdko ze stykiem ochronnym.
- Napięcie sieciowe i napięcie podane na pralce muszą być zgodne –> *Strona 6;* Dane techniczne.
- Parametry przyłącza oraz konieczne bezpieczniki –> *Strona 6;* Dane techniczne.
- Zapewnić, aby:
  – wtyczka i gniazdko sieciowe były tego samego standardu,
  – przekrój poprzeczny przewodów był wystarczający,
  – układ uziemiający był przepisowo zainstalowany.
- Wymiana przewodów sieciowych (o ile konieczna) tylko przez specjalistę elektryka. Zapasowy przewód sieciowy jest do nabycia w handlu specjalistycznym.
- Nie używać żadnych wtyczek z rozdzielaczem ani przedłużaczy.
- W przypadku zainstalowania wyłącznika prądów upływowych stosować tylko typ z następującym znakiem:
  Przydzielenie tego znaku gwarantuje spełnienie aktualnie obowiązujących przepisów.
- Wtyczka sieciowa:
  – nie wolno wyciągać wtyczki ani wkładać do gniazdka wilgotnymi rękami.
  – wyciągać z gniazdka chwytając tylko za wtyczkę, a nie za przewód.
  – w żadnym wypadku nie wyciągać wtyczki w czasie pracy urządzenia.

Producent (patrz Instrukcja obsługi) 0408/9000 367 057

Transportowanie, np. przy przeprowadzce

1. *Przed przystąpieniu do transportowania pralki należy:*

1. Zamknąć zawór odcinający.
2. Zlikwidować ciśnienie wody w wężu dopływowym.
   –> *Instrukcja obsługi Strona 9;* sito w wężu dopływowym.
3. Spuścić resztki wody po praniu.
   –> *Instrukcja obsługi Strona 9;* pompa wody.
4. Odłączyć pralkę z sieci elektrycznej.
5. Odłączyć węże.

2. *Przygotować i zamontować zabezpieczenia transportowe:*

1. Zdjąć osłony.



2. Nałożyć wszystkie 4 zabezpieczenia transportowe i umieścić przewód zasilający w uchwytach.
   Mocno przykręcić śruby.



Po transporcie **koniecznie** usunąć zabezpieczenia transportowe! -> *Strona 3.*

Aby zapobiec odpłynięciu środka piorącego przy następnym praniu do odpływu: do komory II wlać litr wody i wybrać program **Odpompowanie**.

Dane techniczne

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	60 x 59 x 84,2 cm
Ciężar	69 - 83 kg *w zależności od modelu*
Podłączenie do sieci	Napięcie znamionowe 220–240 V, 50 Hz Prąd znamionowy 10 A Moc znamionowa 2000 - 2300W
Ciśnienie wody	100–1000 kPa (1–10 bar)
Programy testowe	zgodnie z obowiązującą normą europejską 60456

Serwis

Przed wezwaniem serwisu prosimy o sprawdzenie, czy usterkę można usunąć we własnym zakresie –> *Instrukcja obsługi;* Co robić gdy ....

W przypadku udzielenia tylko porady - także w okresie gwarancyjnym – będą naliczane koszty z pracy technika serwisowego.

Najbliższy punkt serwisowy odczytać z dołączonej listy. Serwisowi należy podać numer wyrobu (E-Nr.) oraz numer fabryczny (FD) urządzenia.

E-Nr._____ FD____

Dane przyłącza umieszczono za pokrywą w cokole i na tylnej ścianie urządzenia.

Numer wyrobu Numer fabryczny

Podanie numeru wyrobu i numeru fabrycznego jest bardzo pomocne, aby uniknąć niepotrzebnych przyjazdów serwisu. Państwo oszczędzają związane z tym dodatkowe koszty.

Gwarancja Aqua-Stop

Tylko dla urządzeń z Aqua-Stop

Niezależnie od udzielonej rękojmi wynikającej z nabycia tego urządzenia oraz niezależnie od udzielonej gwarancji, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. występujący jako dystrybutor tego urządzenia zapewnia rekompensatę ewentualnych szkód zgodnie z poniższymi warunkami:

1. W przypadku zalania mieszkania spowodowanego poprzez wadliwe działanie systemu Aqua-Stop w tym urządzeniu dystrybutor zapewnia rekompensatę szkód osobom fizycznym nie będącym przedsiębiorcami użytkującymi to urządzenie.
2. Prawo do tej rekompensaty dystrybutor gwarantuje przez cały cykl życia pralki.
3. Roszczenie z tytułu „Gwarancji Aqua-Stop" uwarunkowane jest prawidłową instalacją i podłączeniem systemu Aqua-Stop do urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi. Dotyczy to również prawidłowego podłączenia oryginalnego przedłużacza przewodu doprowadzającego wodę do Aqua-Stop (dostępny jako wyposażenie dodatkowe). „Gwarancja Aqua-Stop" nie obejmuje szkód powstałych wskutek wadliwego doprowadzenia wody do urządzenia lub niewłaściwego jej podłączenia do przyłącza Aqua-Stop.
4. Urządzenia wyposażone w Aqua-Stop zasadniczo nie wymagają ciągłego nadzoru podczas swojej pracy. Nie ma też potrzeby zabezpieczania urządzenia przez odcinanie dopływu wody po każdym cyklu prania. Jedynie w przypadku ponad tygodniowej nieobecności w mieszkaniu spowodowanej np. urlopem woda doprowadzana do urządzenia musi zostać zakręcona.

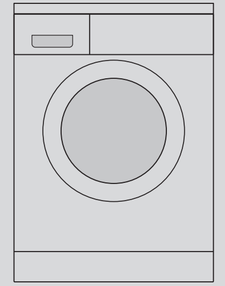

Instrukcja ustawienia **pl**

Pralka

Treść

Strona

- Przepisy bezpieczeństwa pracy 1
- Zakres dostawy 1
- Powierzchnia ustawienia 1
- Długości węży i przewodów 2
- Ustawianie urządzenia pod blatem roboczym/zabudowywanie 2
- Usuwanie zabezpieczeń transportowych 3
- Przyłącze wody 4
- Wyrównanie ustawienia 5
- Podłączenie do sieci elektrycznej 5
- Transportowanie, np. przy przeprowadzce . . . 6
- Dane techniczne 6
- Serwis 7
- Gwarancja Aqua-Stop 7

Urządzenie należy uruchomić dopiero po przeczytaniu niniejszej instrukcji! Należy uwzględnić także osobno dostarczoną Instrukcję obsługi. Starannie przechowywać wszystkie dokumenty związane z urządzeniem z myślą o innych użytkownikach.

Przepisy bezpieczeństwa pracy

- Pralka jest bardzo ciężka - zachować ostrożność przy podnoszeniu.
- Uwaga! Zamarznięte węże mogą ulec zerwaniu lub pęknięciu. Nie ustawiać pralki w miejscach zagrożonych wystąpieniem ujemnej temperatury ani w miejscach działania czynników atmosferycznych.
- Nie podnosić chwytając za wystające części (np. drzwiczki), ponieważ pralka może ulec uszkodzeniu. Nie podnosić chwytając za wystające części (np. drzwiczki).
- Dodatkowo do wymienionych przepisów mogą obowiązywać specjalne przepisy właściwego Przedsiębiorstwa Wodno-kanalizacyjnego i Zakładu Energetycznego.
- W razie wystąpienia wątpliwości zlecić podłączenie specjaliście.
- Węże i przewody ułożyć w taki sposób, aby nie występowało żadne zagrożenie potknięcia się.

Zakres dostawy

w zależności od modelu

Wilgoć wewnątrz bębna to pozostałości po kontroli końcowej.

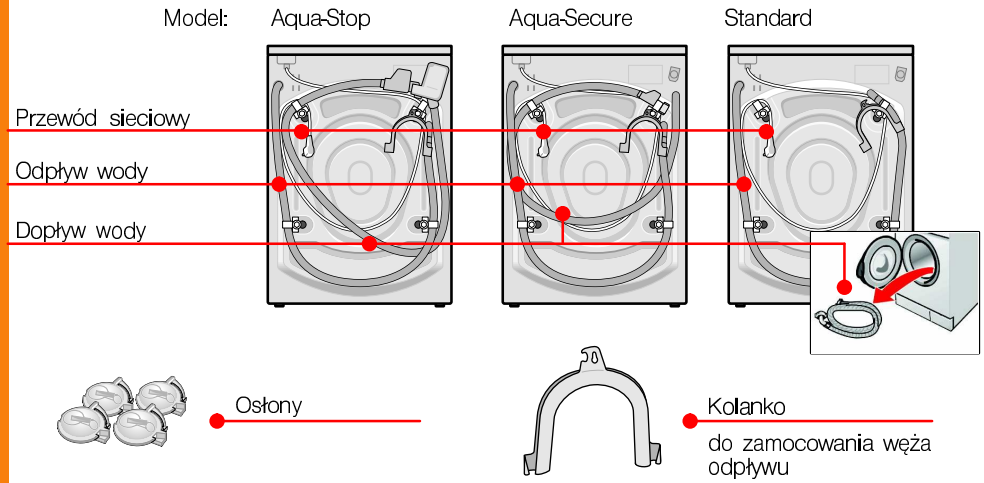

W zależności od przyłącza dodatkowo potrzebna jest

- 1 opaska zaciskowa ∅ 24–40 mm (handel specjalistyczny) do podłączenia syfonu –> *Strona 4; Przyłącze wody.*

Potrzebne narzędzie

- poziomnica do wyrównania ustawienia

Powierzchnia ustawienia

- *Stabilność ustawienia jest ważna, aby maszyna nie przesuwała się w czasie pracy!*
- *Powierzchnia ustawienia musi być wytrzymała i płaska.*
- *Nieprzydatne są miękkie podłoża / wykładziny podłogowe.*

W przypadku ustawianie na cokole

- Nóżki pralki **bezwzględnie** przymocować uchwytami*.

W przypadku ustawiania na podłodze z belek drewnianych

- W miarę możliwości ustawić pralkę w kącie pomieszczenia.
- Do podłogi przymocować wkrętami wodoodporną płytę drewnianą (grubość przynajmniej 30 mm).
- Nóżki pralki **bezwzględnie** przymocować uchwytami*.

*nr zamówieniowy WMZ 2200, WX 9756, CZ110600, Z 7080X 0.

Długości węży i przewodów

w zależności od modelu

przyłącze lewostronne lub ***przyłącze prawostronne***

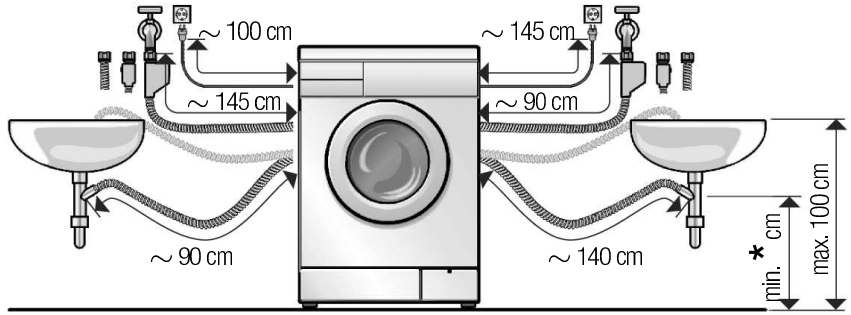

* **Modele: Standard, Aqua-Secure min. 60 cm – max. 100 cm**
Model: Aqua-Stop 0 – max. 100 cm

Do nabycia w handlu specjalistycznym/punktach serwisowych:

- Przedłużenie węża do zabezpieczenia przeciw zalaniu wodą lub węża doprowadzającego wodę**, ok. 2,50 m.
- Dłuższy wąż dopływu, ok. 2,20 m, dla modelu standardowego.

**Nr artykułu WMZ 2380, WZ 10130, CZ11350, Z 7070X 0.

Ustawianie urządzenia pod blatem roboczym/zabudowywanie

Ustawianie urządzenia pod blatem roboczym/zabudowywanie przed podłączeniem do sieci prądowej.

Montaż w bloku kuchennym (ustawiane urządzenia pod blatem roboczym/zabudowywanie)

- Wymagana szerokość niszy 60 cm.
- Pralkę ustawiać tylko pod ciągłym blatem roboczym, trwale przymocowanym do sąsiednich szafek.

W przypadku ustawienia pod blatem roboczym

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

- Wymagana szerokość niszy 60 cm.
- **Bezwzględnie** zlecić specjaliście zamontowanie pokrywy blaszanej*** w miejsce płyty górnej urządzenia.

**** nr zamówieniowy: WMZ 2420, WZ 10190.

Usuwanie zabezpieczeń transportowych

– *Przed pierwszym użyciem bezwzględnie usunąć zabezpieczenia transportowe i przechować je do ewentualnego późniejszego transportu.*
– *W razie ponownego transportowania urządzenia koniecznie zamontować znów zabezpieczenia. Zapobiegnie to uszkodzeniom maszyny –> Strona 6.*
– *Śrubę i tulejkę przechowywać po skręceniu ich ze sobą.*

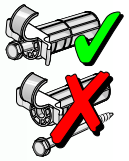

1. Węże wyjąć z uchwytów, w zależności od modelu.

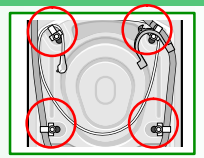
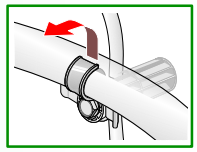

2. Odkręcić wszystkie śruby ...

... aż tulejki będą poluzowane.

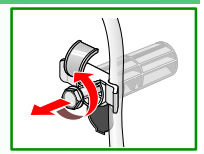

3. Usunąć wszystkie 4 zabezpieczenia transportowe i wyciągnąć przewód zasilający z uchwytów.

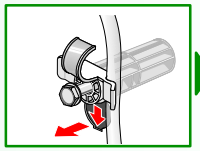
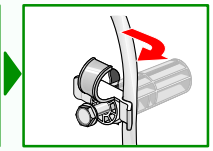

4. Założyć wszystkie osłony.

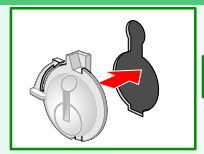
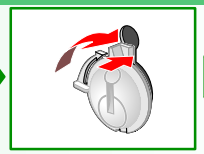


Przyłącze wody *w zależności od modelu*

– *Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Niebezpieczeństwo porażenia prądowego! Zabezpieczenia Aqua-Stop nie zanurzać w wodzie (posiada bowiem zawór elektromagnetyczny).*
– *W celu uniknięcia przecieków lub szkód wodnych, bezwzględnie przestrzegać wskazówek z tego rozdziału!*
– ***Uwaga!** Pralkę zasilać tylko zimną wodą pitną. Nie podłączać do baterii mieszającej bezciśnieniowego podgrzewacza wody.*
– *Stosować wyłącznie nowy, dostarczony lub zakupiony w specjalistycznym sklepie wąż doprowadzający wodę!*
– *W razie wystąpienia wątpliwości zwrócić się do specjalisty w sprawie podłączenia.*

Dopływ wody

Wąż dopływu wody:
Uwaga: nie zaginać, zaciskać, przerabiać lub przecinać (wytrzymałość nie jest wtedy gwarantowana).

Optymalne ciśnienie wody w sieci wodociągowej: 100–1000 kPa (1–10 bar)
– Przy odkręconym zaworze kurkowym przepływa przynajmniej 8 l/min.
– Przy wyższym ciśnieniu wody zainstalować zawór redukcyjny.

	Model:	Aqua-Stop Aqua-Secure	Standard
1.	Do zaworu kurkowego podłączyć wąż dopływu wody. *Złączki dokręcać tylko ręcznie.*	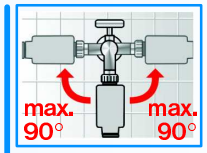	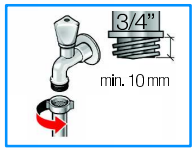
2.	Ostrożnie otworzyć zawór wody i sprawdzić przy tym szczelność w miejscach podłączenia. **Uwaga:** Połączenie śrubowe jest pod ciśnieniem wody w wodociągu.	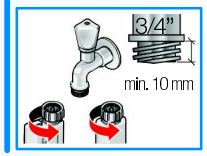	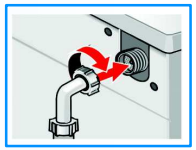

Odpływ wody

Wąż odpływowy:
Uwaga: nie zginać ani nie rozciągać.

Różnica wysokości pomiędzy powierzchnią ustawienia i odpływem:
Modele Aqua-Secure, Standard min. 60 cm, max. 100 cm
Model Aqua-Stop 0 - max. 100 cm

Odpływ do zlewu/umywalki/wanny:
Uwaga: Wąż odpływowy zabezpieczyć przed wypadnięciem.
Uwaga: Korek spustowy nie może zamykać odpływu umywalki.
Podczas odpompowania sprawdzić, czy woda odpływa z umywalki wystarczająco szybko. Koniec węża odpływu wody nie może zanurzać się w odpompowanej wodzie! Występowałoby niebezpieczeństwo zassania odpompowanej wody z powrotem do pralki!

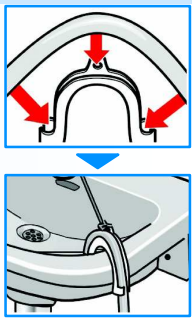

Odpływ do syfonu:
Uwaga: W miejscu podłączenia założyć opaskę zaciskową, ∅ 24–40 mm (handel specjalistyczny).

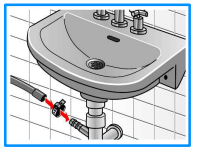

Wyrównanie ustawienia

Głośne odgłosy pracy, wibracje i przesuwanie się pralki mogą być skutkiem nieprawidłowego ustawienia!

Wyrównać ustawienie pralki za pomocą poziomnicy.

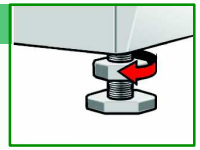

1. Nakrętkę zabezpieczającą odkręcić kluczem zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

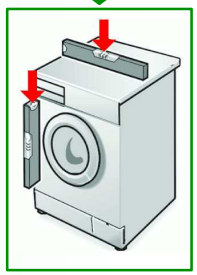

2. Wyregulować wysokość pralki kręcąc jej nóżkami.
Wszystkie cztery nóżki urządzenia muszą być mocno oparte na podłożu.
Niedopuszczalne jest kołysanie się pralki!
Sprawdzić i ewentualnie skorygować wyrównanie ustawienia pralki za pomocą poziomnicy.

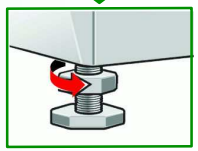

3. Dokręcić nakrętkę zabezpieczającą do obudowy.
– Nóżkę przytrzymać i nie zmieniać jej wysokości.
Nakrętki zabezpieczające wszystkich czterech nóżek muszą być mocno dokręcone do obudowy!

Podłączenie do sieci elektrycznej

- Podłączenie pralki tylko do sieci prądu zmiennego, poprzez prawidłowo zainstalowane gniazdko ze stykiem ochronnym.
- Napięcie sieciowe i napięcie podane na pralce muszą być zgodne –> *Strona 6;* Dane techniczne.
- Parametry przyłącza oraz konieczne bezpieczniki –> *Strona 6;* Dane techniczne.
- Zapewnić, aby:
  – wtyczka i gniazdko sieciowe były tego samego standardu,
  – przekrój poprzeczny przewodów był wystarczający,
  – układ uziemiający był przepisowo zainstalowany.
- Wymiana przewodów sieciowych (o ile konieczna) tylko przez specjalistę elektryka.
  Zapasowy przewód sieciowy jest do nabycia w handlu specjalistycznym.
- Nie używać żadnych wtyczek z rozdzielaczem ani przedłużaczy.
- W przypadku zainstalowania wyłącznika prądów upływowych stosować tylko typ z następującym znakiem:
  Przydzielenie tego znaku gwarantuje spełnienie aktualnie obowiązujących przepisów.
- Wtyczka sieciowa:
  – nie wolno wyciągać wtyczki ani wkładać do gniazdka wilgotnymi rękami.
  – wyciągać z gniazdka chwytając tylko za wtyczkę, a nie za przewód.
  – w żadnym wypadku nie wyciągać wtyczki w czasie pracy urządzenia.

Producent (patrz Instrukcja obsługi) 0408/9000 367 057

Transportowanie, np. przy przeprowadzce

1. *Przed przystąpieniu do transportowania pralki należy:*

1. Zamknąć zawór odcinający.
2. Zlikwidować ciśnienie wody w wężu dopływowym.
   –> *Instrukcja obsługi Strona 9;* sito w wężu dopływowym.
3. Spuścić resztki wody po praniu.
   –> *Instrukcja obsługi Strona 9;* pompa wody.
4. Odłączyć pralkę z sieci elektrycznej.
5. Odłączyć węże.

2. *Przygotować i zamontować zabezpieczenia transportowe:*

1. Zdjąć osłony.

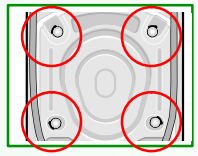

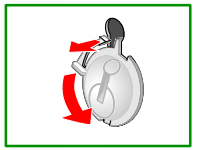

2. Nałożyć wszystkie 4 zabezpieczenia transportowe i umieścić przewód zasilający w uchwytach.
Mocno przykręcić śruby.

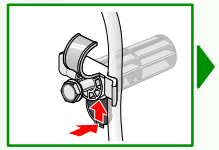

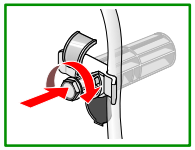

Po transporcie **koniecznie** usunąć zabezpieczenia transportowe! -> *Strona 3.*

Aby zapobiec odpłynięciu środka piorącego przy następnym praniu do odpływu: do komory II wlać litr wody i wybrać program **Odpompowanie**.

Dane techniczne

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	60 x 59 x 84,2 cm
Ciężar	69 - 83 kg *w zależności od modelu*
Podłączenie do sieci	Napięcie znamionowe 220–240 V, 50 Hz Prąd znamionowy 10 A Moc znamionowa 2000 - 2300W
Ciśnienie wody	100–1000 kPa (1–10 bar)
Programy testowe	zgodnie z obowiązującą normą europejską 60456

Serwis

Przed wezwaniem serwisu prosimy o sprawdzenie, czy usterkę można usunąć we własnym zakresie –> *Instrukcja obsługi;* Co robić gdy ....

W przypadku udzielenia tylko porady - także w okresie gwarancyjnym – będą naliczane koszty z pracy technika serwisowego.

Najbliższy punkt serwisowy odczytać z dołączonej listy. Serwisowi należy podać numer wyrobu (E-Nr.) oraz numer fabryczny (FD) urządzenia.

E-Nr._____ FD____

Numer wyrobu Numer fabryczny

Dane przyłącza umieszczono za pokrywą w cokole i na tylnej ścianie urządzenia.

Podanie numeru wyrobu i numeru fabrycznego jest bardzo pomocne, aby uniknąć niepotrzebnych przyjazdów serwisu. Państwo oszczędzają związane z tym dodatkowe koszty.

Gwarancja Aqua-Stop

Tylko dla urządzeń z Aqua-Stop

Niezależnie od udzielonej rękojmi wynikającej z nabycia tego urządzenia oraz niezależnie od udzielonej gwarancji, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. występujący jako dystrybutor tego urządzenia zapewnia rekompensatę ewentualnych szkód zgodnie z poniższymi warunkami:

1. W przypadku zalania mieszkania spowodowanego poprzez wadliwe działanie systemu Aqua-Stop w tym urządzeniu dystrybutor zapewnia rekompensatę szkód osobom fizycznym nie będącym przedsiębiorcami użytkującymi to urządzenie.

2. Prawo do tej rekompensaty dystrybutor gwarantuje przez cały cykl życia pralki.

3. Roszczenie z tytułu „Gwarancji Aqua-Stop" uwarunkowane jest prawidłową instalacją i podłączeniem systemu Aqua-Stop do urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi. Dotyczy to również prawidłowego podłączenia oryginalnego przedłużacza przewodu doprowadzającego wodę do Aqua-Stop (dostępny jako wyposażenie dodatkowe). „Gwarancja Aqua-Stop" nie obejmuje szkód powstałych wskutek wadliwego doprowadzenia wody do urządzenia lub niewłaściwego jej podłączenia do przyłącza Aqua-Stop.

4. Urządzenia wyposażone w Aqua-Stop zasadniczo nie wymagają ciągłego nadzoru podczas swojej pracy. Nie ma też potrzeby zabezpieczania urządzenia przez odcinanie dopływu wody po każdym cyklu prania. Jedynie w przypadku ponad tygodniowej nieobecności w mieszkaniu spowodowanej np. urlopem woda doprowadzana do urządzenia musi zostać zakręcona.

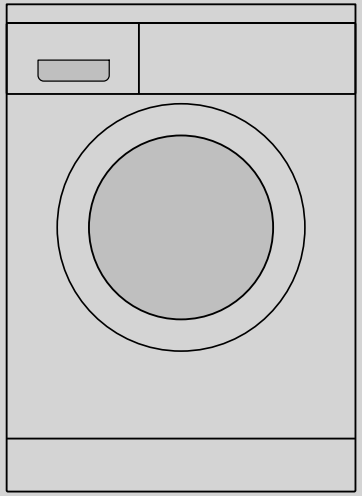

Instrukcja ustawienia

pl

Pralka

Treść

Strona

Przepisy bezpieczeństwa pracy 1
Zakres dostawy 1
Powierzchnia ustawienia 1
Długości węży i przewodów 2
Ustawianie urządzenia pod blatem roboczym/zabudowywanie 2
Usuwanie zabezpieczeń transportowych 3
Przyłącze wody 4
Wyrównanie ustawienia 5
Podłączenie do sieci elektrycznej 5
Transportowanie, np. przy przeprowadzce ... 6
Dane techniczne 6
Serwis 7
Gwarancja Aqua-Stop 7

Urządzenie należy uruchomić dopiero po przeczytaniu niniejszej instrukcji! Należy uwzględnić także osobno dostarczoną Instrukcję obsługi. Starannie przechowywać wszystkie dokumenty związane z urządzeniem z myślą o innych użytkownikach.