Votre nouveau sèche-linge

Félicitations ! Avec l'achat de votre nouveau lave-linge, vous venez d'acquérir un appareil électroménager Siemens moderne de très grande qualité.
Ce sèche-linge à condensation avec échangeur thermique et nettoyage automatique se distingue par une faible consommation d'énergie et un entretien réduit. ⟶ *Page 6*
Comme tous les sèche-linge qui quittent notre usine, il a fait l'objet de contrôles rigoureux qui nous permettent de garantir son bon état et son bon fonctionnement.
Notre service après-vente se tient à votre disposition pour répondre à toute demande de précisions.

Mise au rebut respectueuse de l'environnement
Mettez l'emballage au rebut en respectant l'environnement.
Cet appareil a été labellisé conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
Le directive définit des dispositions-cadres pour la reprise et le recyclage des appareils usagés au sein des pays de l'UE.

Pour plus d'informations sur nos produits, nos accessoires, nos pièces de rechange et nos services, consultez notre site Internet: www.siemens-home.com

Table des matières

	Page
Préparatifs	2
Réglage des programmes	2
Séchage	3/4
Remarques concernant le linge	5
À respecter absolument	6
Récapitulatif des programmes	7
Installation	8
Protection contre le gel / Transport	8
Entretien et nettoyage	9
Caractéristiques techniques	10
Accessoires en option	10
Bruits normaux	11
Que faire si... / Service après-vente	12
Consignes de sécurité	13

Destination du sèche-linge

- Cette machine est destinée à un usage exclusivement domestique.
- Cette machine ne doit servir qu'à sécher des textiles lavés à l'eau.

⚠ *Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance près du sèche-linge !*
Éloignez les animaux domestiques de l'appareil !

Préparatifs

Installation : voir page 8

⚠ *Ne mettez jamais un sèche-linge endommagé en service !*
Contactez le service après-vente !

Contrôler le sèche-linge

⚠ *Séchez-vous impérativement les mains !*
Ne saisissez le cordon que par la prise !

Brancher la prise

Trier le linge et remplir le tambour

Enlevez tous les objets présents dans les poches.
Pensez à enlever les briquets !
Avant de garnir le tambour, vérifiez qu'il est bien vide !

Voir le récapitulatif des programmes en page 7.
Voir également la notice de la corbeille à lainages (selon le modèle).

Sélectionner et régler le programme

Sélectionner un programme de séchage...

... et le personnaliser

Indication de la charge max. pour le programme sélectionné

Sélecteur	Zone d'affichage	Fonctions additionnelles

Toutes les touches sont sensibles. Une légère pression suffit !

Appuyer sur la touche ◇ start

⚠ *N'utilisez le sèche-linge qu'avec les filtres à peluches en place !*

	Permet de choisir les réglages.
menu (modifier)	Permet de modifier tous les réglages visibles dans la zone d'affichage.
1 -24 heures	Fin du programme au bout de... (selon programme, durée toujours arrondie : 1 h 54 ⟶ 2 h).
Départ différé	
0, 1, 2, 3, 4	Réglage de la puissance des signaux : 0 (désactivés), 1 (peu forts), 2 (normaux), 3 (forts), 4 (très forts).
Signaux	
Activation/ désactivation	Protection contre toute modification accidentelle des fonctions réglées (maintenez la touche **menu** enfoncée pendant 5 secondes).
Verrouillage	
0, 1, 2, 3	Réglage fin du degré de séchage pour les programmes **Blanc/couleurs**, **Synthétiques**, **Mix** et **Express** : 0 (faible) - 3 (très élevé).
Degré de séchage	
600-1800	Vitesse d'essorage réglée sur le lave-linge, permet uniquement d'afficher plus précisément la durée de séchage.
Vitesse d'essorage	
°C ↓ (Délicat)	Séchage plus long à température réduite pour les textiles délicats (polyacrylic, polyamide, élasthanne ou acétate, par exemple).
↓ (modifier)	Cette option réduit le froissage du linge en allongeant la phase de protection anti-froissage après la fin du programme (deux niveaux de réglage).
Anti-froissage	
Symboles d'état	Affichage du déroulement du programme.
Symboles de maintenance	Nettoyez les filtres à peluches sous l'eau du robinet. ⟶ *Page 4*
Filtres à peluches	Videz le réservoir d'eau de condensation.
Réservoir d'eau de condensation	Si nécessaire, nettoyez le filtre du réservoir d'eau de condensation. ⟶ *Page 9*

Séchage

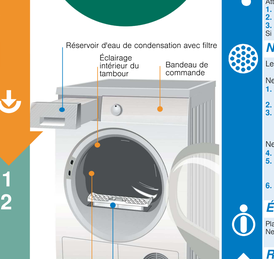

1 Séchage
2 Séchage
3 Séchage

⚠ *Lors du séchage, ne retirez pas/ne videz pas le réservoir d'eau de condensation*

Vidanger l'eau de condensation

Vous devez vider le réservoir d'eau de condensation **après** chaque séchage.
Attendez la fin du cycle pour le faire !
1. Sortez le réservoir d'eau de condensation et maintenez-le à l'horizontale.
2. Jetez l'eau de condensation.
3. Réintroduisez le réservoir d'eau de condensation et poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Si le témoin du **réservoir d'eau de condensation** clignote ⟶ *Page 9*

Nettoyage des filtres à peluches

Le filtre à peluches est constitué de deux pièces.

Nettoyez le filtre à peluches intérieur **après chaque séchage** :
1. Ouvrez le hublot. Retirez les peluches se trouvant sur le hublot/au niveau du hublot.
2. Dégagez le filtre à peluches intérieur et ouvrez-le.
3. Retirez les peluches (en passant la main sur le filtre à peluches). Si le filtre à peluches est fortement encrassé ou obstrué, rincez-le à fond sous l'eau du robinet et faites-le bien sécher !

Nettoyez le filtre à peluches extérieur **tous les 5 séchages** :
4. Enlevez le filtre à peluches extérieur.
5. Ouvrez et retirez les peluches. Rincez sous l'eau du robinet et laissez sécher.
6. Fermez, remettez les filtres à peluches l'un dans l'autre et remettez-les en place.

Éteindre le sèche-linge

Placez le sélecteur sur **Arrêt**.
Ne laissez pas le linge dans le sèche-linge !

Retirer le linge

Votre sèche-linge dispose d'une fonction anti-froissage automatique qui fait entrer le tambour en mouvement à certains intervalles pendant 30 minutes après la fin du programme. Le linge reste défroulé et aéré pendant 60 minutes si vous avez choisi la fonction **(Anti-froissage)**.

Fin du programme

dès que ⊸ s'allume dans la zone d'affichage.

Interrompre le programme

Rajouter ou retirer du linge.

Le cycle de séchage peut être brièvement interrompu pour rajouter ou retirer du linge. Le programme sélectionné doit ensuite se poursuivre jusqu'au bout !

⚠ *N'éteignez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage !*

1. Ouvrez le hublot. Cette action interrompt le séchage.
2. Rajoutez du linge ou retirez-en puis refermez le hublot.
3. Si nécessaire, choisissez un autre programme et d'autres options.
4. Appuyez sur la touche ◇ **start**. La durée restante est actualisée après quelques minutes.

Remarques concernant le linge ...

Symboles d'entretien des textiles

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant !

☐ Séchage à température normale.
☐ Séchage à basse température ⟶ Sélectionnez en plus **°C ↓ (Délicat).**
☒ Ne pas sécher en machine.

⚠ *Respectez impérativement les consignes de sécurité de la page 13 !*
Ne passez pas au sèche-linge les textiles suivants (liste non exhaustive) :
- Textiles imperméables à l'air (caoutchoutés, par exemple).
- Textiles délicats (soie, voilages synthétiques) ⟶ Froissage !
- Linge souillé par de l'huile.

Conseils pour le séchage

- Pour obtenir un séchage uniforme, triez le linge par type de textile et par programme de séchage.
- Séchez toujours les petites pièces de linge (par ex. chaussettes de bébé) avec de grandes pièces de linge (par ex. serviettes de toilette).
- Fermez les fermetures Eclair, les crochets et les boucles. Boutonnez les taies et les housses. Nouez les ceintures en tissu, les lanières, etc.
- Ne séchez pas excessivement les textiles synthétiques. ⟶ Risque de froissage ! Laissez le linge finir de sécher à l'air.
- Ne faites pas sécher la laine au sèche-linge. Seul un rafraîchissement est possible. ⟶ *Page 7, programme* ***Finition laine*** *(selon le modèle).*
- Ne repassez pas le linge immédiatement après le séchage. Pliez-le et laissez-le reposer un certain temps. ⟶ L'humidité résiduelle se répartit uniformément.
- Lors du premier séchage, les textiles fragiles (t-shirts, maillots, par exemple) tendent souvent à rétrécir.
  ⟶ N'utilisez pas le programme **Extra sec**.
- Le linge amidonné ne va que sous réserves au sèche-linge. ⟶ L'amidon laisse un revêtement qui gêne le séchage.
- Lors du lavage du linge destiné à passer au sèche-linge, dosez l'assouplissant conformément aux indications du fabricant.
- Si le tambour est peu chargé, utilisez un programme minuté. ⟶ Optimisation du séchage

Protection de l'environnement et économies d'énergie

- Avant de sécher le linge, essorez-le soigneusement dans le lave-linge. ⟶ Des vitesses d'essorage assez élevées raccourcissent la durée de séchage et réduisent la consommation d'énergie. Essorez aussi les synthétiques.
- Utilisez la charge de linge maximale recommandée, mais ne la dépassez pas. ⟶ Récapitulatif des programmes en *page 7*.
- Pendant le séchage, veillez à ce que la pièce soit bien aérée.
- N'obstruez pas la grille d'air frais et ne collez rien dessus.

À respecter absolument ...

Votre sèche-linge est particulièrement économe en énergie. Du point de vue technique, il se distingue par un circuit de refroidissement qui, comme celui d'un réfrigérateur, utilise l'énergie de manière efficiente.
L'échangeur thermique du sèche-linge est nettoyé automatiquement lors du séchage.
Les filtres à peluches et le filtre du réservoir d'eau de condensation doivent être nettoyés régulièrement.

⚠ *N'utilisez jamais le sèche-linge sans filtres à peluches et/ou sans réservoir d'eau de condensation !*

Filtres à peluches

Lors du séchage, les peluches et les cheveux se détachant du linge sont retenus par le filtre à peluches. Un filtre à peluches encrassé peut perturber l'échange thermique.
Nettoyez impérativement les filtres à peluches après chaque séchage.
Rincez-les régulièrement sous l'eau du robinet. ⟶ *Page 4*

Filtre du réservoir d'eau de condensation

Le filtre du réservoir d'eau de condensation filtre l'eau de condensation. Cette eau de condensation est utilisée pour le nettoyage automatique. Le filtre doit être nettoyé sous l'eau du robinet régulièrement. Avant de nettoyer le filtre, videz le réservoir d'eau de condensation. ⟶ *Page 9*

Textiles

Ne faites pas sécher les textiles qui sont entrés en contact avec des solvants, de l'huile, de la cire, de la graisse, de la peinture, du fixateur, du dissolvant, du détachant, de la benzine, etc.
Voici des pointes des vêtements.
Ne faites pas sécher les textiles imperméables à l'air.
Evitez de faire sécher les textiles ayant tendance à pelucher fortement.
Pour rafraîchir la laine, utilisez exclusivement le programme laine.

Récapitulatif des programmes

(voir aussi page 5)

	Linge	Pour plus d'informations, voir page 5	Pour linge sans repassage en textiles synthétiques, mixtes et en coton	Pour linge sans repassage en textiles synthétiques Mix	Pour tous les linges mélangés en coton et textiles synthétiques Mix	Pour le coton, le lin et les tissus synthétiques encore humides. Les textiles sont moins froissés et peut totalement secs. Supprime les plis.	Pour textiles nécessitant d'une couche protectrice, textiles nouveaux, textiles fragiles, textiles fonctionnels, tissus polaires (séchez séparément les vestes/parkas avec capuchons amovibles).	Pour textiles imperméables à l'air, textiles synthétiques, mixtes et en coton. Les allons mêlés peuvent rétrécir. Les textiles synthétiques peuvent se rétrécir et se déformer. Les textiles en coton et en lin peuvent rétrécir. Retirez-les en fin de programme et suspendez-les pour éviter de froisser.	Pour le linge qui doit sécher rapidement, par exemple les textiles synthétiques, mixtes ou en coton. Les allons mêlés peuvent rétrécir. Les textiles synthétiques peuvent se rétrécir et se déformer. Les textiles en coton et en lin peuvent rétrécir. Retirez-les en fin de programme et suspendez-les pour éviter de froisser.	Pour le linge qui doit sécher rapidement, par exemple les textiles synthétiques, mixtes ou en coton. Les allons mêlés peuvent rétrécir. Les textiles synthétiques peuvent se rétrécir et se déformer. Les textiles en coton et en lin peuvent rétrécir. Retirez-les en fin de programme et suspendez-les pour éviter de froisser. Ce programme convient aussi pour parfaire le séchage.	Pour textiles imperméables à l'air, textiles synthétiques, mixtes ou en coton. Les allons mêlés peuvent rétrécir. Les textiles synthétiques peuvent se rétrécir et se déformer. Les textiles en coton et en lin peuvent rétrécir. Retirez-les en fin de programme et suspendez-les pour éviter de froisser. Ce programme convient aussi pour parfaire le séchage.	Pour tous types de textiles. Pour rafraîchir ou aérer le linge mesté longtemps rangé.
Après le séchage : Linge ...												
Pressez le linge immédiatement après le séchage												
Ne pas repasser le linge												
Pressez le linge à la machine												
Blanc/couleurs	Draps	✓	✓									
	Taies d'oreiller	✓	✓									
	T-shirts	✓	✓									
Synthétiques	Prêts à repasser			max. 3,5 kg	✓							
	Prêts à ranger			max. 3 kg	✓	✓						
	Très sec			max. 3 kg	✓	✓	✓					
Mix				max. 3 kg	✓	✓	✓	✓				
Défroisser				max. 3 kg	✓	✓	✓	✓	✓			
Microfibres				max. 1,5 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Finition laine											✓	
Express				max. 2 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Minuterie	Chaud			max. 3 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Minuterie	Froid			max. 3 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Siemens-Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WT46W5691CH

Installation

- Éléments fournis : sèche-linge, notice d'installation et d'utilisation, corbeille à lainages *(selon le modèle)*.
- Vérifiez que le sèche-linge ne présente pas de dégâts dus au transport !
- Le sèche-linge est lourd. Ne le soulevez pas tout(e) seul(e) !
- Prenez garde à ne pas vous blesser avec les arêtes vives !
- N'installez pas le sèche-linge dans des locaux à risque de gel ! L'eau, en gelant, pourrait l'endommager !
- En cas de doute, confiez le branchement à un spécialiste !
- Ne tentez jamais de soulever le sèche-linge par ses pièces saillantes (le hublot, par exemple) : risque de rupture !

1. Installation du sèche-linge

- La prise doit rester accessible en permanence !
- Veillez à ce que la surface d'installation soit propre, plane et ferme !
- Veillez à ce que la grille d'air frais à l'avant du sèche-linge soit dégagée.
- Veillez à maintenir l'environnement du sèche-linge propre.
- Mettez le sèche-linge à l'horizontale à l'aide des pieds à vis. Utilisez un niveau à bulle.
- N'enlevez en aucun cas les pieds à vis !

Retirez tous les accessoires du tambour. Le tambour doit être entièrement vide !

N'installez pas le sèche-linge derrière une porte ou une porte coulissante qui pourrait gêner ou bloquer l'ouverture du hublot du sèche-linge. Ainsi, les enfants ne risqueront pas de s'enfermer et de mettre leur vie en danger !

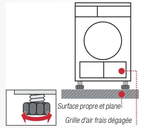

2. Raccordement au secteur *Voir les consignes de sécurité. ⟶ Page 13*

- Branchez le sèche-linge à une prise de courant alternatif équipée d'une terre, conformément à la réglementation. En cas de doute, faites vérifier la prise par un spécialiste !
- La tension du secteur et la tension indiquée sur la plaque signalétique du sèche-linge (⟶ *Page 10*) doivent concorder !
- Les données de branchement et l'ampérage nécessaire du fusible/disjoncteur figurent sur la plaque signalétique.

Protection contre le gel

Ne faites pas fonctionner le sèche-linge en cas de risque de gel !

Préparatifs

1. Videz le réservoir d'eau de condensation. ⟶ *Page 4*
2. Amenez le sélecteur sur un programme quelconque.
3. Appuyez sur la touche ◇ **start**. ⟶ L'eau de condensation est évacuée dans le réservoir d'eau de condensation.
4. Attendez 5 min., videz à nouveau le réservoir d'eau de condensation.
5. Placez le sélecteur sur **Arrêt**.

Transport

- Préparation du sèche-linge ⟶ Voir protection contre le gel.
- Transportez le sèche-linge en position verticale.
- Laissez reposer le sèche-linge pendant deux heures après l'avoir transporté.

De l'eau résiduelle se trouve dans le sèche-linge.
Celle-ci risque de s'échapper du sèche-linge s'il est incliné.

Entretien et nettoyage

Uniquement appareil éteint !

Échangeur thermique

Le nettoyage de l'échangeur thermique du sèche-linge s'effectue automatiquement lors du séchage. L'indication **Cln** apparaît dans la zone d'affichage. Ne retirez pas le réservoir d'eau de condensation pendant le processus de nettoyage.

Carrosserie du sèche-linge, bandeau de commande, grille d'air frais

Frottez ces éléments à l'aide d'un chiffon doux et humide.
N'utilisez aucun détergent ou solvant agressif.
Enlevez immédiatement les résidus de produit lessiviel et de détergent.
Lors du séchage, il se peut que de l'eau s'accumule entre le hublot et le joint. Ceci n'affecte aucunement les fonctions de votre sèche-linge !

Filtre du réservoir d'eau de condensation

Le filtre est automatiquement nettoyé lors du vidage du réservoir d'eau de condensation.
Il faut néanmoins nettoyer régulièrement le filtre sous l'eau du robinet pour éviter tout dépôt tenace/ toute impureté.
Un nettoyage s'impose lorsque le symbole ⚠ clignote à nouveau sur la zone d'affichage après la vidange du réservoir d'eau de condensation.

1. Retirez le réservoir d'eau de condensation.

2. Retirez le filtre de son logement.

3. Nettoyez le filtre sous l'eau du robinet ou au lave-vaisselle.

4. Remettez le filtre en place.

5. Réintroduisez le réservoir d'eau de condensation et poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Ne faites fonctionner le sèche-linge que si le filtre est en place !

Sondes d'hygrométrie

Le sèche-linge est équipé de sondes d'hygrométrie en acier inoxydable. Ces sondes permettent de mesurer le degré d'humidité du linge. Au fil du temps, elles peuvent se recouvrir d'une fine pellicule de calcaire.

1. Ouvrez le hublot.
2. Nettoyez les sondes avec une éponge récurante humide.

N'utilisez pas de laine d'acier ou de produit abrasif !

Caractéristiques techniques

Dimensions (p x l x h)	60 x 60 x 85 cm (hauteur réglable)
Poids	env. 53 kg
Charge de linge max.	7 kg
Réservoir d'eau de condensation	4,0 l
Tension de fonctionnement	220-240 V
Puissance absorbée	max. 1 000 W
Ampérage fusible/disjoncteur	10 A
Température ambiante	5 - 35 °C
Numéro de série	Côté intérieur du hublot
Numéro de fabrication	Côté intérieur du hublot

La plaque signalétique se trouve au dos du sèche-linge.

Valeurs de consommation Les valeurs qui suivent sont indicatives. Elles ont été déterminées dans des conditions normalisées.

	Vitesse d'essorage en tr/min (humidité résiduelle)	Temps de séchage en min**	Consommation d'énergie en kWh**
Blanc/couleurs 7 kg			
Prêt à ranger*	1400 (env. 50 %)	112	1,35
	1000 (env. 60 %)	131	1,60
	800 (env. 70 %)	150	1,86
Prêt à repasser*	1400 (env. 50 %)	80	0,96
	1000 (env. 60 %)	99	1,22
	800 (env. 70 %)	118	1,47
Synthétiques 3,5 kg			
Prêt à ranger*	800 (env. 40 %)	51	0,56
	600 (env. 50 %)	63	0,70

*Programmes de contrôle selon DIN EN 61121
**Les valeurs réelles peuvent différer des valeurs indiquées en fonction de la tension électrique (surtension/sous-tension), du type de textile, de la composition du linge à sécher, de l'humidité résiduelle du textile et de la charge.

Éclairage intérieur du tambour (ampoule Incandescente E14, 25 W)
L'éclairage du tambour s'allume après ouverture ou fermeture du hublot et après démarrage du programme ; il s'éteint automatiquement. Remplacement de l'ampoule ⟶ *Page 12*

Accessoires optionnels *(disponibles auprès du service après-vente)*

WZ 20460 **Rehausseur**
Le rehausseur facilite le chargement et le déchargement.
Le panier qui se trouve dans le tiroir peut être utilisé pour transporter le linge.

WZ 20310 ***Kit de liaison de l'ensemble lave-linge/sèche-linge***
Pour gagner de la place, il est possible de placer le sèche-linge sur un lave-linge adéquat de même profondeur et de même largeur.
Pour fixer le sèche-linge au lave-linge, utilisez **impérativement** le kit de liaison.
Comme WZ 20310, mais avec tablette de travail extractible.

WZ 20290 ***Installation sous un plan de travail***
En lieu et place du capot supérieur d'origine, faites installer **impérativement** un capot en tôle par un spécialiste.

Bruits normaux

Lors du séchage, le compresseur et la pompe font du bruit, mais ceci est tout à fait normal.

Le compresseur du sèche-linge produit de temps en temps un ronflement.

Le compresseur du sèche-linge est refroidi de temps à autre, ce qui occasionne un ronronnement.

Le nettoyage automatique du sèche-linge produit un cliquetis.

L'eau de condensation est évacuée par une pompe vers le réservoir d'eau de condensation, d'où des bruits de pompage.

Que faire si ...

Si vous ne pouvez pas remédier vous-même au problème, veuillez contacter notre service après-vente. Nous nous efforcerons de trouver une solution pour vous éviter le déplacement d'un technicien. Avez confiance en la compétence du fabricant. Faites appel à nous. Vous aurez ainsi la garantie que la réparation est effectuée par des techniciens dûment formés, avec des pièces de rechange d'origine. Vous trouverez les coordonnées du **service après-vente** ci-même ou dans la liste ci-contre:
– **B** 070 222 142
– **FR** 0 825 398 110 (0,15 € TTC/mn)
– **CH** 0848 840 040
Veuillez indiquer au service après-vente le numéro de produit (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD-Nr.) de l'appareil (voir du côté intérieur du hublot).
Placez le sélecteur sur Arrêt et débranchez la prise.

●	Le voyant ◇ **start** ne s'allume pas.	Avez-vous branché la prise ? Avez-vous choisi un programme ?
●	Le symbole 💧 et le voyant lumineux ◇ **start** clignotent.	Videz le réservoir d'eau de condensation. ⟶ *Page 4* Si nécessaire, nettoyez le filtre du réservoir d'eau de condensation. ⟶ *Page 6* Après avoir transporté l'appareil, attendez deux heures avant de le faire fonctionner.
●	Le symbole 💧 et le voyant lumineux ◇ **start** clignotent.	Nettoyez les filtres à peluches sous l'eau du robinet. ⟶ *Page 4*
●	Le sèche-linge ne démarre pas.	Avez-vous appuyé sur la touche ◇ **start** ? Le hublot est-il fermé ? Avez-vous réglé le programme ? La température ambiante est-elle supérieure à 5 °C ?
●	De l'eau sort de l'appareil.	Mettez le sèche-linge à l'horizontale.
●	Le hublot s'ouvre tout seul.	Pour fermer le hublot, poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche de façon audible.
●	Le linge n'atteint pas le degré de séchage voulu ou le séchage dure trop longtemps.	Nettoyez les filtres à peluches sous l'eau du robinet. ⟶ *Page 4* Videz le réservoir d'eau de condensation. ⟶ *Page 4* Température ambiante supérieure à 35 °C ? ⟶ Aérez suffisamment. Grille d'air frais obstruée ⟶ Dégagez-la. Vous avez peut-être réglé un programme inapproprié ? ⟶ *Page 7* Le linge est trop sec ? Avez-vous activé le échangeur thermique, le linge doit être relativement humide au départ. Le sèche-linge est peut-être installé trop à l'étroit ? ⟶ Laissez suffisamment d'espace autour pour que l'air puisse circuler. Coupure de courant ⟶ Faites redémarrer le sèche-linge. Fine pellicule de calcaire sur les sondes d'hygrométrie. ⟶ Nettoyez les sondes. *Page 9*
●	Linge humide.	Utilisez le programme de séchage immédiatement au dessus ou ajoutez un programme minuté. ⟶ *Page 7* Le linge chaud est moins humide qu'il ne paraît au toucher !
●	Forte augmentation de l'humidité dans le local.	Veillez à ce que l'aération de la pièce soit suffisante.
●	La mention **Cln** apparaît sur la zone d'affichage.	Il ne s'agit pas d'un défaut ! Nettoyage automatique de l'échangeur thermique. Ne videz pas le réservoir d'eau de condensation.
●	Coupure de courant.	Retirez immédiatement le linge du sèche-linge et étendez-le (le linge peut être chaud).
●	L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	Débranchez la prise, dévissez (avec un tournevis Torx 20) le diffuseur situé à l'intérieur du sèche-linge, au dessus du hublot, puis changez l'ampoule. Ne faites pas fonctionner le sèche-linge sans remettre le diffuseur !
●	Vibrations et bruits occasionnels.	Il ne s'agit pas d'un défaut ! Bruits normaux ⟶ *Page 11*
●	Fort ronflement pendant quelques secondes.	Le réservoir d'eau de condensation est-il introduit jusqu'en butée ? ⟶ Introduisez le réservoir d'eau de condensation jusqu'en butée. Il ne s'agit pas d'un défaut ! Bruits normaux ⟶ *Page 11*

Consignes de sécurité

Cas d'urgence	– Débranchez immédiatement la prise ou coupez le courant au niveau du fusible/disjoncteur.
Ne vous servez du sèche-linge...	– Qu'à l'intérieur de votre domicile. – Que pour sécher des textiles.
Le sèche-linge...	– Ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles décrites. – Ne doit pas être modifié (mécanisme ou caractéristiques).
Danger	– Les enfants et les personnes n'ayant pas la notice ne sont pas autorisés à utiliser le sèche-linge. – Ne laissez pas les enfants jouer près du sèche-linge sans surveillance. – Éloignez les animaux domestiques du sèche-linge. – Enlevez tous les objets présents dans les poches des vêtements. – Attention notamment aux briquets. ⟶ **Risque d'explosion !** – Ne vous appuyez pas et ne vous asseyez pas sur le hublot. ⟶ **Risque de renversement !**
Installation	– Ne laissez pas traîner le cordon. ⟶ **Risque de chute !** – Ne faites pas fonctionner le sèche-linge en cas de risque de gel !
Raccordement au secteur	– Branchez le sèche-linge à une prise de courant alternatif équipée d'une terre, conformément à la réglementation, faute de quoi, la sécurité n'est pas garantie. – Les fils aboutissant à la prise doivent avoir une section suffisante. – Le disjoncteur doit être de type différentiel et arborer ce symbole : – La prise du sèche-linge et la prise murale doivent concorder. – N'utilisez pas de blocs multiprises ni de rallonges. – Ne branchez pas/ne débranchez pas la prise avec les mains mouillées. ⟶ **Risque d'électrocution !**
Utilisation	– Ne jamais que du linge dans le tambour. Vérifiez le contenu du tambour avant de mettre le sèche-linge en marche ! – N'utilisez pas le sèche-linge si le linge est entré en contact avec des solvants, de l'huile, de la cire, de la graisse, de la peinture, du fixateur, du dissolvant, du détachant, de la benzine, etc. ⟶ **Risque d'incendie/d'explosion !** – Risque lié à la poussière (carton, farine, par exemple) : n'utilisez pas le sèche-linge. ⟶ **Risque d'explosion !** – N'utilisez pas le sèche-linge si le linge contient de la mousse/du caoutchouc mousse. Il risque de détriorer les matériaux élastiques ; la déformation du matériau mousse, de son côté, risque d'endommager le sèche-linge. Éloignez le sèche-linge à la fin du programme. – L'eau de condensation n'est pas potable et peut être souillée par des peluches ! – Veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation. ⟶ **Risque d'électrocution !** – Ne mettez que du linge dans le tambour. Vérifiez le contenu du tambour avant de mettre le sèche-linge en marche ! – N'utilisez pas le sèche-linge si le linge est entré en contact avec des solvants, de l'huile, de la cire, de la graisse, de la peinture, du fixateur, du dissolvant, du détachant, de la benzine, etc. ⟶ **Risque d'incendie/d'explosion !** – Risque lié à la poussière (carton, farine, par exemple) : n'utilisez pas le sèche-linge. ⟶ **Risque d'explosion !** – N'utilisez pas le sèche-linge si le linge contient de la mousse/du caoutchouc mousse. Il risque de détriorer les matériaux élastiques ; la déformation du matériau mousse, de son côté, risque d'endommager le sèche-linge. Éloignez le sèche-linge à la fin du programme. – L'eau de condensation n'est pas potable et peut être souillée par des peluches !
Défauts	– N'utilisez pas le sèche-linge s'il est défectueux ou si vous soupçonnez la présence d'un défaut. Confiez sa réparation au service après-vente. – N'utilisez pas le sèche-linge si son cordon d'alimentation est défectueux. Pour éviter des risques inutiles, confiez sa réparation au service après-vente. – Avant de changer l'ampoule d'éclairage intérieur, débranchez impérativement la prise. ⟶ **Risque d'électrocution !**
Pièces de rechange	– Pour des raisons de sécurité, n'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires d'origine.
Mise au rebut	– Sèche-linge : débranchez d'abord la prise et sectionnez ensuite le cordon d'alimentation du sèche-linge. Confiez l'appareil au service de ramassage adéquat. – L'échangeur thermique contient un gaz fluoré (R407C) à effet de serre relevant du protocole de Kyoto ⟶ il doit être récupéré et éliminé conformément à la réglementation. Contenance : 0,43 kg. – Emballage : ne permettez pas aux enfants de jouer avec les pièces de l'emballage. ⟶ **Risque d'asphyxie !** – Tous les matériaux sont respectueux de l'environnement et recyclables. Mettez l'emballage au rebut en respectant l'environnement.

Respectez les consignes de sécurité énoncées à la page 13.

Sèche-linge

Notice d'installation et d'utilisation

fr

Ne mettez ce sèche-linge en service qu'après avoir lu la présente notice !

SIEMENS

Votre nouveau sèche-linge

Félicitations ! Avec l'achat de votre nouveau lave-linge, vous venez d'acquérir un appareil électroménager Siemens moderne de très grande qualité.
Ce sèche-linge à condensation avec échangeur thermique et nettoyage automatique se distingue par une faible consommation d'énergie et un entretien réduit. ⟶ *Page 6*
Comme tous les sèche-linge qui quittent notre usine, il a fait l'objet de contrôles rigoureux qui nous permettent de garantir son bon état et son bon fonctionnement.
Notre service après-vente se tient à votre disposition pour répondre à toute demande de précisions.

Mise au rebut respectueuse de l'environnement
Mettez l'emballage au rebut en respectant l'environnement.
Cet appareil a été labellisé conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
Le directive définit des dispositions-cadres pour la reprise et le recyclage des appareils usagés au sein des pays de l'UE.

Pour plus d'informations sur nos produits, nos accessoires, nos pièces de rechange et nos services, consultez notre site Internet: www.siemens-home.com

Table des matières

	Page
Préparatifs	2
Réglage des programmes	2
Séchage	3/4
Remarques concernant le linge	5
À respecter absolument	6
Récapitulatif des programmes	7
Installation	8
Protection contre le gel / Transport	8
Entretien et nettoyage	9
Caractéristiques techniques	10
Accessoires en option	10
Bruits normaux	11
Que faire si... / Service après-vente	12
Consignes de sécurité	13

Destination du sèche-linge

- Cette machine est destinée à un usage exclusivement domestique.
- Cette machine ne doit servir qu'à sécher des textiles lavés à l'eau.

Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance près du sèche-linge !
Éloignez les animaux domestiques de l'appareil !

Préparatifs

Installation : voir page 8

Ne mettez jamais un sèche-linge endommagé en service !
Contactez le service après-vente !

Séchez-vous impérativement les mains !
Ne saisissez le cordon que par la prise !

Trier le linge et rem

Enlevez tous les objets présents dans les poch
Pensez à enlever les briquets !
Avant de garnir le tambour, vérifiez qu'il est bie

Voir le récapitulatif des programmes en page 7
Voir également la notice de la corbeille à lainag
(selon le modèle).

Sélectionner et régler

Sélectionner un progr

Indication de la charge max.
pour le programme sélectionné

...

Sélecteur	Zone d'affichage	Fonctions additionnelles

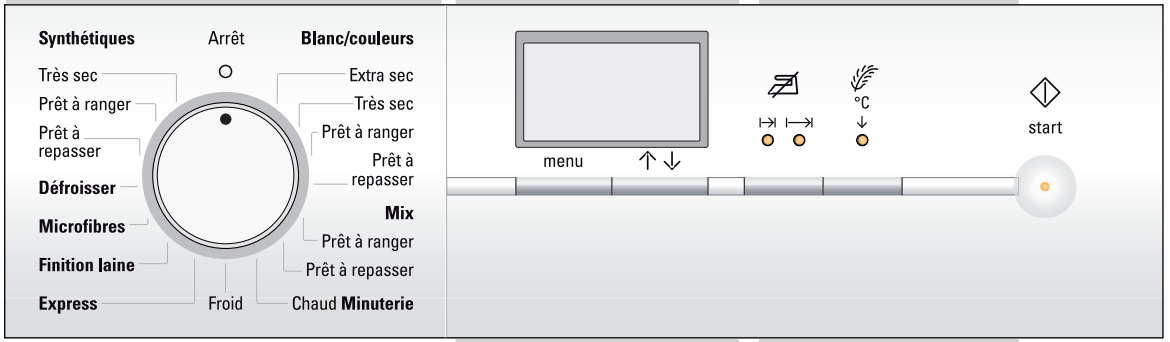

Toutes les touches
Une légère pressio

Appuyer su

N'utilisez le sèche-
filtres à peluches e

	Permet de choisir les réglages.	menu	
	Permet de modifier tous les réglages visibles dans la zone d'affichage.	↑↓ (modifier)	
1 -24 heures	Fin du programme au bout de... (selon programme, durée toujours arrondie : 1 h 54 ⟶ 2 h).	Départ différé	
0, 1, 2, 3, 4	Réglage de la puissance des signaux : 0 (désactivés), 1 (peu forts), 2 (normaux), 3 (forts), 4 (trés forts).	Signaux	
Activation/ désactivation	Protection contre toute modification accidentelle des fonctions réglées (maintenez la touche **menu** enfoncée pendant 5 secondes).	Verrouillage	
0, 1, 2, 3	Réglage fin du degré de séchage pour les programmes **Blanc/couleurs**, **Synthétiques**, **Mix** et **Express** : 0 (faible) - 3 (très élevé).	Degré de séchage	
600-1800	Vitesse d'essorage réglée sur le lave-linge, permet uniquement d'afficher plus précisément la durée de séchage.	Vitesse d'essorage	

°C ↓ (Délicat)	Séchage plus long à température réduite pour les tex (polyacryle, polyamide, élasthanne ou acétate, par ex
(Antifroissage)	Cette option réduit le froissage du linge en rallongeai froissage après la fin du programme (deux niveaux d
Symboles d'état	Affichage du déroulement du programme. séchage, prêt à repasser, prêt à ranger, fin/protectio
Symboles de maintenance	
Filtres à peluches	Nettoyez les filtres à peluches sous l'eau du robinet
Réservoir d'eau de condensation	Videz le réservoir d'eau de condensation. Si nécessaire, nettoyez le filtre du réservoir d'eau de

Contrôler le sèche-linge

Brancher la prise

plir le tambour

es.

n vide !

.

ges

le programme

amme de séchage...

et le personnaliser

sont sensibles.
n suffit !

ur la touche ◇ start

linge qu'avec les
en place !

xtiles délicats
temple).

nt la phase de protection anti-
e réglage).

n anti-froissage.

. ⟶ *Page 4*

condensation. ⟶ *Page 9*

Séchage

Séchage

Lors du séchage,
ne retirez pas/ne videz pas le réservoir d'eau de condensation

Vidanger l'eau de condensation

Vous devez vider le réservoir d'eau de condensation **après** chaque séchage.
Attendez la fin du cycle pour le faire !

1. Sortez le réservoir d'eau de condensation et maintenez-le à l'horizontale.
2. Jetez l'eau de condensation.
3. Réintroduisez le réservoir d'eau de condensation et poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Si le témoin du **réservoir d'eau de condensation** clignote ⟶ *Page 9*

Nettoyage des filtres à peluches

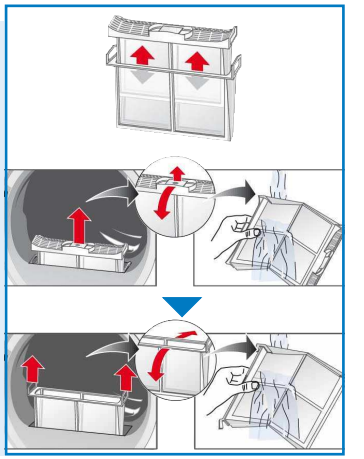

Le filtre à peluches est constitué de deux pièces.

Nettoyez le filtre à peluches intérieur **après chaque séchage** :

1. Ouvrez le hublot. Retirez les peluches se trouvant sur le hublot/au niveau du hublot.
2. Dégagez le filtre à peluches intérieur et ouvrez-le.
3. Retirez les peluches (en passant la main sur le filtre à peluches). Si le filtre à peluches est fortement encrassé ou obstrué, rincez-le à fond sous l'eau du robinet et faites-le bien sécher !

Nettoyez le filtre à peluches extérieur **tous les 5 séchages** :

4. Enlevez le filtre à peluches extérieur.
5. Ouvrez et retirez les peluches. Rincez sous l'eau du robinet et laissez sécher.
6. Fermez, remettez les filtres à peluches l'un dans l'autre et remettez-les en place.

Éteindre le sèche-linge

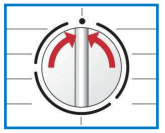

Placez le sélecteur sur **Arrêt**.
Ne laissez pas le linge dans le sèche-linge !

Retirer le linge

Votre sèche-linge dispose d'une fonction anti-froissage automatique qui fait entrer le tambour en mouvement à certains intervalles pendant 30 minutes après la fin du programme. Le linge reste défoulé et aéré pendant 60 minutes si vous avez choisi la fonction ⊠ ⊢⊣⊢⊣ **(Antifroissage)**.

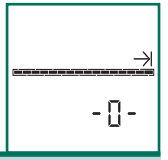

Fin du programme *dès que ⊣ s'allume dans la zone d'affichage.*

Interrompre le programme *Rajouter ou retirer du linge.*

Le cycle de séchage peut être brièvement interrompu pour rajouter ou retirer du linge. Le programme sélectionné doit ensuite se poursuivre jusqu'au bout !

N'éteignez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage !

1. Ouvrez le hublot. Cette action interrompt le séchage.
2. Rajoutez du linge ou retirez-en puis refermez le hublot.
3. Si nécessaire, choisissez un autre programme et d'autres options.
4. Appuyez sur la touche ◇ **start**. La durée restante est actualisée après quelques minutes.

Remarques concernant le linge ...

Symboles d'entretien des textiles

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant !

Séchage à température normale.
Séchage à basse température ⟶ Sélectionnez en plus **°C ↓ (Délicat).**
Ne pas sécher en machine.

Respectez impérativement les consignes de sécurité de la page 13 !
Ne passez pas au sèche-linge les textiles suivants (liste non exhaustive) :
- Textiles imperméables à l'air (caoutchoutés, par exemple).
- Textiles délicats (soie, voilages synthétiques) ⟶ Froissage !
- Linge souillé par de l'huile.

Conseils pour le séchage

- Pour obtenir un séchage uniforme, triez le linge par type de textile et par programme de séchage.
- Séchez toujours les petites pièces de linge (par ex. chaussettes de bébé) avec de grandes pièces de linge (par ex. serviettes de toilette).
- Fermez les fermetures Éclair, les crochets et les boucles. Boutonnez les taies et les housses. Nouez les ceintures en tissu, les lanières, etc.
- Ne séchez pas excessivement les textiles synthétiques. ⟶ Risque de froissage ! Laissez le linge finir de sécher à l'air.
- Ne faites pas sécher la laine au sèche-linge. Seul un rafraîchissement est possible. ⟶ *Page 7, programme **Finition laine** (selon le modèle).*
- Ne repassez pas le linge immédiatement après le séchage. Pliez-le et laissez-le reposer un certain temps. ⟶ L'humidité résiduelle se répartit uniformément.
- Lors du premier séchage, les textiles fragiles (t-shirts, maillots, par exemple) tendent souvent à rétrécir.
  ⟶ N'utilisez pas le programme **Extra sec**.
- Le linge amidonné ne va que sous réserves au sèche-linge. ⟶ L'amidon laisse un revêtement qui gêne le séchage.
- Lors du lavage du linge destiné à passer au sèche-linge, dosez l'assouplissant conformément aux indications du fabricant.
- Si le tambour est peu chargé, utilisez un programme minuté. ⟶ Optimisation du séchage

Protection de l'environnement et économies d'énergie

- Avant de sécher le linge, essorez-le soigneusement dans le lave-linge. ⟶ Des vitesses d'essorage assez élevées raccourcissent la durée de séchage et réduisent la consommation d'énergie. Essorez aussi les synthétiques.
- Utilisez la charge de linge maximale recommandée, mais ne la dépassez pas.
  ⟶ Récapitulatif des programmes en *page 7*.
- Pendant le séchage, veillez à ce que la pièce soit bien aérée.
- N'obstruez pas la grille d'air frais et ne collez rien dessus.

À respecter absolument ...

Votre sèche-linge est particulièrement économe en énergie. Du point de vue technique, il se distingue par un circuit de refroidissement qui, comme celui d'un réfrigérateur, utilise l'énergie de manière efficiente.
L'échangeur thermique du sèche-linge est nettoyé automatiquement lors du séchage.
Les filtres à peluches et le filtre du réservoir d'eau de condensation doivent être nettoyés régulièrement.

N'utilisez jamais le sèche-linge sans filtres à peluches et/ou sans réservoir d'eau de condensation !

Filtres à peluches

Lors du séchage, les peluches et les cheveux se détachant du linge sont retenus par le filtre à peluches. Un filtre à peluches encrassé peut perturber l'échange thermique.
Nettoyez impérativement les filtres à peluches après chaque séchage.
Rincez-les régulièrement sous l'eau du robinet. ⟶ *Page 4*

Filtre du réservoir d'eau de condensation

Le filtre du réservoir d'eau de condensation filtre l'eau de condensation. Cette eau de condensation est utilisée pour le nettoyage automatique. Le filtre doit être nettoyé sous l'eau du robinet régulièrement. Avant de nettoyer le filtre, videz le réservoir d'eau de condensation.
⟶ *Page 9*

Textiles

Ne faites pas sécher les textiles qui sont entrés en contact avec des solvants, de l'huile, de la cire, de la graisse, de la peinture, du fixateur, du dissolvant, du détachant, de la benzine, etc.
Videz les poches des vêtements.
Ne faites pas sécher les textiles imperméables à l'air.
Évitez de faire sécher les textiles ayant tendance à pelucher fortement.
Pour rafraîchir la laine, utilisez exclusivement le programme laine.

Récapitulatif des programmes (voir aussi page 5)

Après le séchage : Linge ...		Tshirts	Chemises	Pantalons	Robes/habits	Tenues de sport	Tenues de travail	Anoraks	Peignoirs en tissu éponge	Lingerie	Chaussettes	Literie	Linge de table	Serviettes en tissu éponge	Torchons vaisselle/mains
Repasser le linge															
Repasser légèrement le linge															
Ne pas repasser le linge															
Repasser le linge à la machine															
Blanc/couleurs	**max. 7 kg**	*Pour blanc et couleurs en coton ou en lin.*													
Prêt à repasser		✓	✓	✓	✓		✓			✓		✓	✓		✓
Prêt à ranger		✓	✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Très sec										✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extra sec									✓			✓		✓	✓
Synthétiques	**max. 3,5 kg**	*Pour linge sans repassage en textiles synthétiques, mixtes et en coton.*													
Prêt à repasser		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Prêt à ranger		✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓				
Très sec								✓				✓	✓		
Mix	**max. 3 kg**	*Pour lots de linge mélangés en coton et textiles synthétiques (Mix).*													
Prêt à ranger/Prêt à repasser															
Défroisser	**max. 3 kg**	*Pour le coton, le lin et les tissus synthétiques encore humides. Les textiles sont moins froissés et pas totalement secs. Suspendez-les.*													
Microfibres	**max. 1,5 kg**	*Pour les textiles recouverts d'une couche protectrice, textiles repoussant l'eau, vêtements fonctionnels, tissus polaires (séchez séparément les vestes/pantalons avec doublure amovible).*													
Finition laine	**max. 3 kg**	*Pour textiles en laine allant au lave-linge. Ces textiles deviennent duveteux mais ne sèchent pas entièrement. Retirez-les en fin de programme et suspendez-les pour qu'ils finissent de sécher.*													
Express	**max. 2 kg**	*Pour le linge qui doit sécher rapidement, par exemple les textiles synthétiques, mixtes ou en coton. Les valeurs réelles peuvent différer des valeurs indiquées en fonction du type de textile, de la composition du linge à sécher, de l'humidité résiduelle du textile et de la quantité de chargement.*													
Minuterie Chaud	**max. 3 kg**	*Pour textiles pré-séchés, comportant plusieurs épaisseurs et délicats, en fibres acryliques ou pour les petites pièces de linge. Ce programme convient aussi pour parfaire le séchage.*													
Minuterie Froid	**max. 3 kg**	*Pour tous types de textiles. Pour rafraîchir ou aérer le linge resté longtemps rangé.*													

0410 / 9000496685

Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München/Deutschland

WT46W591CH

Installation

- Éléments fournis : sèche-linge, notice d'installation et d'utilisation, corbeille à lainages *(selon le modèle).*
- Vérifiez que le sèche-linge ne présente pas de dégâts dus au transport !
- Le sèche-linge est lourd. Ne le soulevez pas tout(e) seul(e) !
- Prenez garde à ne pas vous blesser avec les arêtes vives !
- N'installez pas le sèche-linge dans des locaux à risque de gel ! L'eau, en gelant, pourrait l'endommager !
- En cas de doute, confiez le branchement à un spécialiste !
- Ne tentez jamais de soulever le sèche-linge par ses pièces saillantes (le hublot, par exemple) : risque de rupture !

1. Installation du sèche-linge

Retirez tous les accessoires du tambour. Le tambour doit être entièrement vide !

- La prise doit rester accessible en permanence !
- Veillez à ce que la surface d'installation soit propre, plane et ferme !
- Veillez à ce que la grille d'air frais à l'avant du sèche-linge soit dégagée.
- Veillez à maintenir l'environnement du sèche-linge propre.
- Mettez le sèche-linge à l'horizontale à l'aide des pieds à vis. Utilisez un niveau à bulle.
- N'enlevez en aucun cas les pieds à vis !

N'installez pas le sèche-linge derrière une porte ou une porte coulissante qui pourrait gêner ou bloquer l'ouverture du hublot du sèche-linge. Ainsi, les enfants ne risqueront pas de s'enfermer et de mettre leur vie en danger !

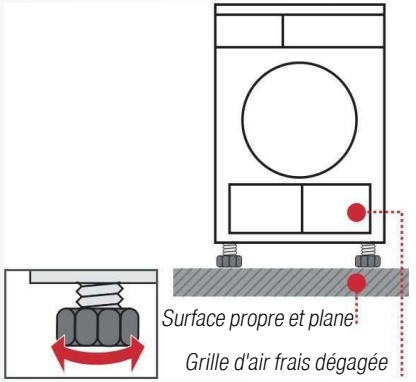

2. Raccordement au secteur *Voir les consignes de sécurité. ⟶ Page 13*

- Branchez le sèche-linge à une prise de courant alternatif équipée d'une terre, conformément à la réglementation. En cas de doute, faites vérifier la prise par un spécialiste !
- La tension du secteur et la tension indiquée sur la plaque signalétique du sèche-linge (⟶ *Page 10*) doivent concorder !
- Les données de branchement et l'ampérage nécessaire du fusible/disjoncteur figurent sur la plaque signalétique.

Protection contre le gel

Ne faites pas fonctionner le sèche-linge en cas de risque de gel !

Préparatifs

1. Videz le réservoir d'eau de condensation. ⟶ *Page 4*
2. Amenez le sélecteur sur un programme quelconque.
3. Appuyez sur la touche ◇ **start**. ⟶ L'eau de condensation est évacuée dans le réservoir d'eau de condensation.
4. Attendez 5 min., videz à nouveau le réservoir d'eau de condensation.
5. Placez le sélecteur sur **Arrêt.**

Transport

- Préparation du sèche-linge ⟶ Voir protection contre le gel.
- Transportez le sèche-linge en position verticale.
- Laissez reposer le sèche-linge pendant deux heures après l'avoir transporté.

De l'eau résiduelle se trouve dans le sèche-linge.
Celle-ci risque de s'échapper du sèche-linge s'il est incliné.

Entretien et nettoyage

Uniquement appareil éteint !

Échangeur thermique

Le nettoyage de l'échangeur thermique du sèche-linge s'effectue automatiquement lors du séchage. L'indication **Cln** apparaît dans la zone d'affichage. Ne retirez pas le réservoir d'eau de condensation pendant le processus de nettoyage.

Carrosserie du sèche-linge, bandeau de commande, grille d'air frais

Frottez ces éléments à l'aide d'un chiffon doux et humide.
N'utilisez aucun détergent ou solvant agressif.
Enlevez immédiatement les résidus de produit lessiviel et de détergent.
Lors du séchage, il se peut que de l'eau s'accumule entre le hublot et le joint. Ceci n'affecte aucunement les fonctions de votre sèche-linge !

Filtre du réservoir d'eau de condensation

Le filtre est automatiquement nettoyé lors du vidage du réservoir d'eau de condensation.
Il faut néanmoins nettoyer régulièrement le filtre sous l'eau du robinet pour éviter tout dépôt tenace/toute impureté.
Un nettoyage s'impose lorsque le symbole clignote à nouveau sur la zone d'affichage après la vidange du réservoir d'eau de condensation.

1. Retirez le réservoir d'eau de condensation.

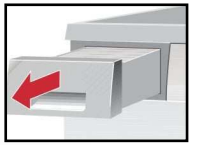

2. Retirez le filtre de son logement.

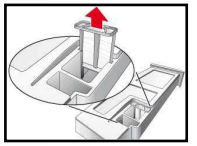

3. Nettoyez le filtre sous l'eau du robinet ou au lave-vaisselle.

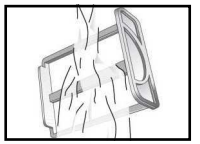

4. Remettez le filtre en place.

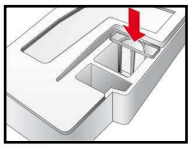

5. Réintroduisez le réservoir d'eau de condensation et poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Ne faites fonctionner le sèche-linge que si le filtre est en place !

Sondes d'hygrométrie

Le sèche-linge est équipé de sondes d'hygrométrie en acier inoxydable. Ces sondes permettent de mesurer le degré d'humidité du linge. Au fil du temps, elles peuvent se recouvrir d'une fine pellicule de calcaire.

1. Ouvrez le hublot.
2. Nettoyez les sondes avec une éponge récurante humide.

N'utilisez pas de laine d'acier ou de produit abrasif !

Caractéristiques techniques

Dimensions (p x l x h)	60 x 60 x 85 cm (hauteur réglable)
Poids	env. 53 kg
Charge de linge max.	7 kg
Réservoir d'eau de condensation	4,0 l
Tension de fonctionnement	220-240 V
Puissance absorbée	max. 1 000 W
Ampérage fusible/disjoncteur	10 A
Température ambiante	5 - 35 °C
Numéro de série **Numéro de fabrication**	Côté intérieur du hublot

La plaque signalétique se trouve au dos du sèche-linge.

Valeurs de consommation Les valeurs qui suivent sont indicatives. Elles ont été déterminées dans des conditions normalisées.

	Vitesse d'essorage en tr/min (humidité résiduelle)	Temps de séchage en min**	Consommation d'énergie en kWh**
Blanc/couleurs 7 kg			
Prêt à ranger*	1400 (env. 50 %)	112	1,35
	1000 (env. 60 %)	131	1,60
	800 (env. 70 %)	150	1,86
Prêt à repasser*	1400 (env. 50 %)	80	0,96
	1000 (env. 60 %)	99	1,22
	800 (env. 70 %)	118	1,47
Synthétiques 3,5 kg			
Prêt à ranger*	800 (env. 40 %)	51	0,56
	600 (env. 50 %)	63	0,70

*Programmes de contrôle selon DIN EN 61121
**Les valeurs réelles peuvent différer des valeurs indiquées en fonction de la tension électrique (surtension/sous-tension), du type de textile, de la composition du linge à sécher, de l'humidité résiduelle du textile et de la charge.

Éclairage intérieur du tambour (ampoule incandescente E14, 25 W)
L'éclairage du tambour s'allume après ouverture ou fermeture du hublot et après démarrage du programme ; il s'éteint automatiquement. Remplacement de l'ampoule ⟶ *Page 12*

Accessoires optionnels *(disponibles auprès du service après-vente)*

WZ 20460 ***Rehausseur***
Le rehausseur facilite le chargement et le déchargement.
Le panier qui se trouve dans le tiroir peut être utilisé pour transporter le linge.

WZ 20310 ***Kit de liaison de l'ensemble lave-linge/sèche-linge***
Pour gagner de la place, il est possible de placer le sèche-linge sur un lave-linge adéquat de même profondeur et de même largeur.
Pour fixer le sèche-linge au lave-linge, utilisez **impérativement** le kit de liaison.

WZ 20300 Comme WZ 20310, mais avec tablette de travail extractible.

WZ 20290 ***Installation sous un plan de travail***
En lieu et place du capot supérieur d'origine, faites installer **impérativement** un capot en tôle par un spécialiste.

Bruits normaux

Lors du séchage, le compresseur et la pompe font du bruit, mais ceci est tout à fait normal.

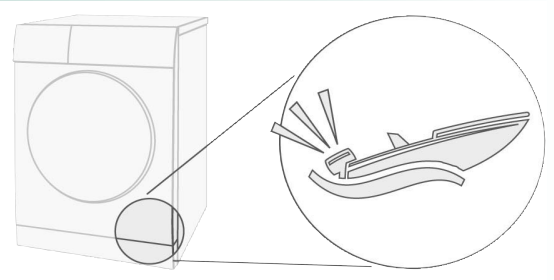

Le compresseur du sèche-linge produit de temps en temps un ronflement.

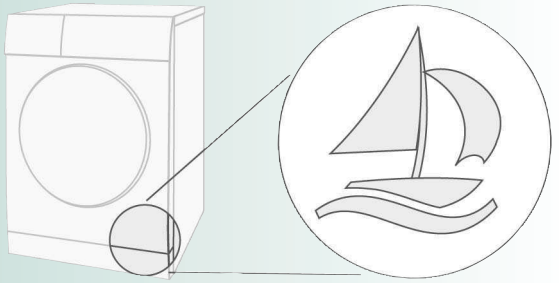

Le compresseur du sèche-linge est refroidi de temps à autre, ce qui occasionne un ronronnement.

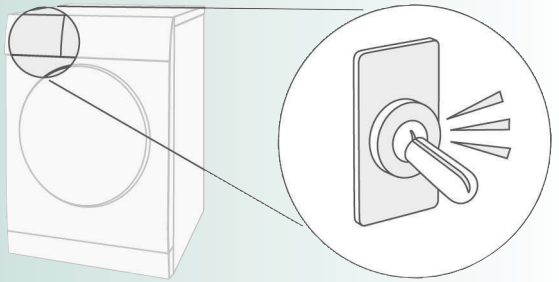

Le nettoyage automatique du sèche-linge produit un cliquetis.

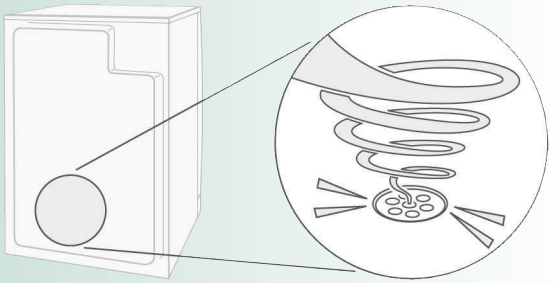

L'eau de condensation est évacuée par une pompe vers le réservoir d'eau de condensation, d'où des bruits de pompage.

Que faire si ...

Si vous ne pouvez pas remédier vous-même au problème, veuillez contacter notre service après-vente. Nous nous efforcerons de trouver une solution pour vous éviter le déplacement d'un technicien. Ayez confiance en la compétence du fabricant. Faites appel à nous. Vous aurez ainsi la garantie que la réparation est effectuée par des techniciens dûment formés, avec des pièces de rechange d'origine. Vous trouverez les coordonnées du **service après-vente** ici-même ou dans la liste ci-jointe:

- **B** 070 222 142
- **FR** 0 825 398 110 (0,15 € TTC/mn)
- **CH** 0848 840 040

Veuillez indiquer au service après-vente le numéro de produit (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD-Nr.) de l'appareil (voir du côté intérieur du hublot).
Placez le sélecteur sur Arrêt et débranchez la prise.

Le voyant ◇ **start** ne s'allume pas.	Avez-vous branché la prise ? Avez-vous choisi un programme ?
Le symbole ▤ et le voyant lumineux ◇ **start** clignotent.	Videz le réservoir d'eau de condensation. ⟶ *Page 4* Si nécessaire, nettoyez le filtre du réservoir d'eau de condensation. ⟶ *Page 6* Après avoir transporté l'appareil, attendez deux heures avant de le faire fonctionner.
Le symbole ❁ et le voyant lumineux ◇ **start** clignotent.	Nettoyez les filtres à peluches sous l'eau du robinet. ⟶ *Page 4*
Le sèche-linge ne démarre pas.	Avez-vous appuyé sur la touche ◇ **start** ? Le hublot est-il fermé ? Avez-vous réglé le programme ? La température ambiante est-elle supérieure à 5 °C ?
De l'eau sort de l'appareil.	Mettez le sèche-linge à l'horizontale.
Le hublot s'ouvre tout seul.	Pour fermer le hublot, poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche de façon audible.
Le linge n'atteint pas le degré de séchage voulu ou le séchage dure trop longtemps.	Nettoyez les filtres à peluches sous l'eau du robinet. ⟶ *Page 4* Videz le réservoir d'eau de condensation. ⟶ *Page 4* Température ambiante supérieure à 35 °C ⟶ Aérez suffisamment. Grille d'air frais obstruée ⟶ Dégagez-la. Vous avez peut-être réglé un programme inapproprié ? ⟶ *Page 7* Le linge est trop sec ? Avec un sèche-linge à échangeur thermique, le linge doit être relativement humide au départ. Le sèche-linge est peut-être installé trop à l'étroit ? ⟶ Laissez suffisamment d'espace autour pour que l'air puisse circuler. Coupure de courant ⟶ Faites redémarrer le sèche-linge. Fine pellicule de calcaire sur les sondes d'hygrométrie. ⟶ Nettoyez les sondes. *Page 9*
Linge humide.	Utilisez le programme de séchage immédiatement au dessus ou ajoutez un programme minuté. ⟶ *Page 7* Le linge chaud est moins humide qu'il ne paraît au toucher !
Forte augmentation de l'humidité dans le local.	Veillez à ce que l'aération de la pièce soit suffisante. La grille d'air frais est peut-être obstruée ? ⟶ Dégagez-la.
La mention **Cln** apparaît sur la zone d'affichage.	Il ne s'agit pas d'un défaut ! Nettoyage automatique de l'échangeur thermique. Ne videz pas le réservoir d'eau de condensation.
Coupure de courant.	Retirez immédiatement le linge du sèche-linge et étendez-le (le linge peut être chaud).
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	Débranchez la prise, dévissez (avec un tournevis Torx 20) le diffuseur situé à l'intérieur du sèche-linge, au dessus du hublot, puis changez l'ampoule. Ne faites pas fonctionner le sèche-linge sans remettre le diffuseur !
Vibrations et bruits occasionnels.	Il ne s'agit pas d'un défaut ! Bruits normaux ⟶ *Page 11*
Fort ronflement pendant quelques secondes.	Le réservoir d'eau de condensation est-il introduit jusqu'en butée ? ⟶ Introduisez le réservoir d'eau de condensation jusqu'en butée. Il ne s'agit pas d'un défaut ! Bruits normaux ⟶ *Page 11*

Consignes de sécurité

Cas d'urgence
- Débranchez immédiatement la prise ou coupez le courant au niveau du fusible/disjoncteur.

Ne vous servez du sèche-linge...
- Qu'à l'intérieur de votre domicile.
- Que pour sécher des textiles.

Le sèche-linge...
- Ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles décrites.
- Ne doit pas être modifié (mécanisme ou caractéristiques).

Danger
- Les enfants et les personnes n'ayant pas lu la notice ne sont pas autorisés à utiliser le sèche-linge.
- Ne laissez pas les enfants jouer près du sèche-linge sans surveillance.
- Éloignez les animaux domestiques du sèche-linge.
- Enlevez tous les objets présents dans les poches des vêtements. Attention notamment aux briquets. ⟶ **Risque d'explosion !**
- Ne vous appuyez pas et ne vous asseyez pas sur le hublot. ⟶ **Risque de renversement !**

Installation
- Ne laissez pas traîner le cordon. ⟶ **Risque de chute !**
- Ne faites pas fonctionner le sèche-linge en cas de risque de gel !

Raccordement au secteur
- Branchez le sèche-linge à une prise de courant alternatif équipée d'une terre, conformément à la réglementation, faute de quoi, la sécurité n'est pas garantie.
- Les fils aboutissant à la prise doivent avoir une section suffisante.
- Le disjoncteur doit être de type différentiel et arborer ce symbole :
- La prise du sèche-linge et la prise murale doivent concorder.
- N'utilisez pas de blocs multiprises ni de rallonges.
- Ne branchez pas/ne débranchez pas la prise avec les mains mouillées. ⟶ **Risque d'électrocution !**
- Pour débrancher la prise, ne tirez jamais sur le cordon.
- Veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation. ⟶ **Risque d'électrocution !**

Utilisation
- Ne mettez que du linge dans le tambour. Vérifiez le contenu du tambour avant de mettre le sèche-linge en marche !
- N'utilisez pas le sèche-linge si le linge est entré en contact avec des solvants, de l'huile, de la cire, de la graisse, de la peinture, du fixateur, du dissolvant, du détachant, de la benzine, etc. ⟶ **Risque d'incendie/d'explosion !**
- Risque lié à la poussière (charbon, farine, par exemple) : n'utilisez pas le sèche-linge. ⟶ **Risque d'explosion** !
- N'utilisez pas le sèche-linge si le linge contient de la mousse/du caoutchouc mousse. Il risque de détruire les matériaux élastiques ; la déformation du matériau mousse, de son côté, risque d'endommager le sèche-linge.
- Éteignez le sèche-linge à la fin du programme.
- L'eau de condensation n'est pas potable et peut être souillée par des peluches !

Défauts
- N'utilisez pas le sèche-linge s'il est défectueux ou si vous soupçonnez la présence d'un défaut. Confiez sa réparation au service après-vente.
- N'utilisez pas le sèche-linge si son cordon d'alimentation est défectueux. Pour éviter des risques inutiles, confiez sa réparation au service après-vente.
- Avant de changer l'ampoule d'éclairage intérieur, débranchez impérativement la prise.⟶ **Risque d'électrocution !**

Pièces de rechange
- Pour des raisons de sécurité, n'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires d'origine.

Mise au rebut
- Sèche-linge : débranchez d'abord la prise et sectionnez ensuite le cordon d'alimentation du sèche-linge. Confiez l'appareil au service de ramassage adéquat.
- L'échangeur thermique contient un gaz fluoré (R407C) à effet de serre relevant du protocole de Kyoto ⟶ il doit être récupéré et éliminé conformément à la réglementation. Contenance : 0,43 kg.
- Emballage : ne permettez pas aux enfants de jouer avec les pièces de l'emballage. ⟶ **Risque d'asphyxie !**
- Tous les matériaux sont respectueux de l'environnement et recyclables. Mettez l'emballage au rebut en respectant l'environnement.

Respectez les consignes de sécurité énoncées à la page 13.

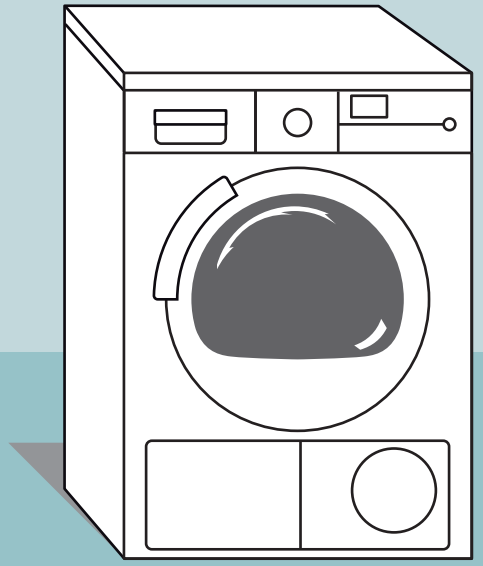

Sèche-linge

Notice d'installation et d'utilisation

fr

Ne mettez ce sèche-linge en service qu'après avoir lu la présente notice !

SIEMENS