sl

Kratko navodilo Pomivalni stroj

V kratkem in pri roki: vse kar rabi vaš pomivalni stroj ...

Pred prvo uporabo, vseeno, preberite navodilo za postavitev in uporabo!

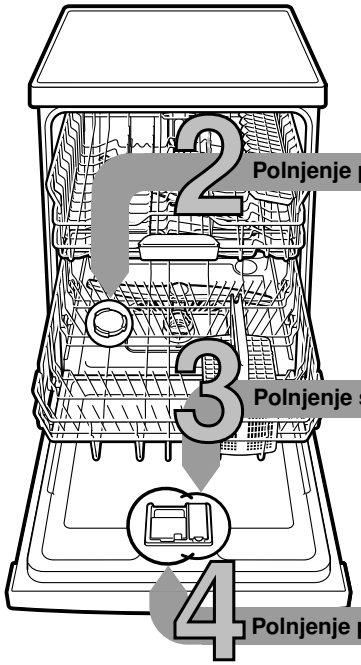

1 Nastavitev naprave za mehčanje vode *

Hitro opravljeno ...

Za vrednost trdote povprašajte pri podjetju za preskrbo z vodo in jo vnesite ...

Vrednost trdote vode °dH	Področje trdote	mmol / l	Nastavljena vrednost
0 - 6	mehka	0 -1,1	H:00
7 - 8	mehka	1,2-1,4	H:01
9 -10	srednje	1,5-1,8	H:02
11-12	srednje	1,9-2,1	H:03
13-16	srednje	2,2-2,9	H:04
17-21	trda	3,0-3,7	H:05
22-30	trda	3,8-5,4	H:06
31-50	trda	5,5-8,9	H:07

* samo pred prvim pomivanjem ali v primeru spremembe trdote vode

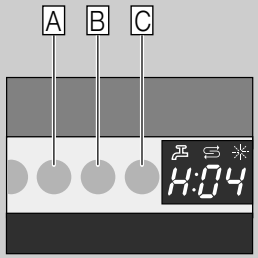

ter nastavite tako

- Vklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP.
- Programsko tipko A držite pritisnjeno, ter pritiskajte tipko START, dokler številčni prikazovalnik ne pokaže H:0....
- Spustite obe tipki. Kontrolna lučka tipke A utripa, na številčnem prikazovalniku pa sveti tovarniško nastavljena vrednost H:04.
- Pritisnite programsko tipko C. Z vsakim pritiskom na tipko, se nastavljena vrednost poveča za eno stopnjo; ko je dosežena vrednost H:07, se na prikazovalniku ponovno pojavi H:00 (izkl.).
- Pritisnite tipko START. Nastavljena vrednost je shranjena v stroju.

2 Polnjenje posebne soli

Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0!) ...

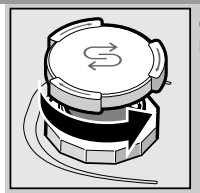

Odvijte pokrov.

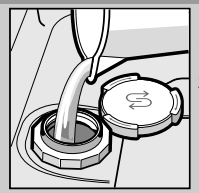

Le pred prvim pomivanjem, napolnite posodo za sol z vodo.

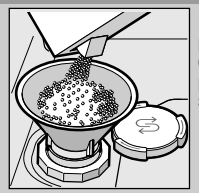

Polnite le posebno sol (nikoli ne polnite pomivalnega sredstva!).

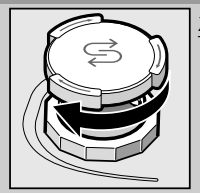

Zaprite pokrov. Takoj izplaknite.

3 Polnjenje sredstva za izpiranje

Naredi blesteče sijajno ...

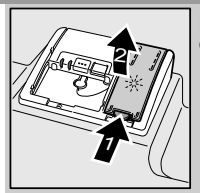

Pritisniti oznako 1, dvigniti pokrov 2.

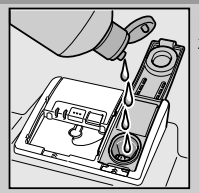

Polnjenje sredstva za izpiranje.

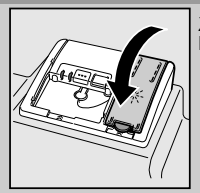

Zaprite pokrov. KLIK!

4 Polnjenje pomivalnega sredstva

Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...

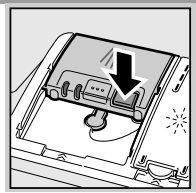

Morebiti odprite pokrov (pritisnite tipko).

Pozor, kombinirani proizvodi niso primerni za vse programe, upoštevajte napotke proizvajalca.

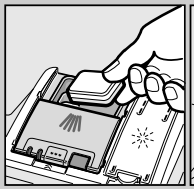

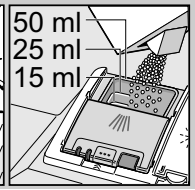

Pomivalno sredstvo polnite le v suh prekat za pomivalno sredstvo.

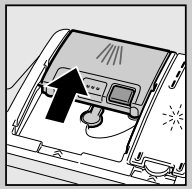

Porinite pokrov, pritisnite. PLOP!

5 Vključite stroj

6 Izberite program

Hitro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno število programov.
Na upravljalni plošči preverite, kateri programi so na voljo v vašem modelu stroja.

Podatki o programih so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 50242.
Odstopanja so v praksi možna.
* polovica standardnega polnjenja

	Intenzivno 70°	Avto 45° / 65°	Eko 50°	Malo 40°	Hitro 45°	Pred-pomivanje
Trajanje v ure: min.	2:55 - 1:10				0:29 *	0:15
Poraba električne energije v kWh	1,60 - 0,80				0,80	0,05
Poraba vode v litrah	19 - 8				10	4

7 Dodatne funkcije **

Omogoča fleksibilnost ...

Varčevanje s časom (VarioSpeed)
... doseže se s povečano porabo energije ob nespremenjenem učinku čiščenja.

Polovica kapacitete
... če je malo posode, prihrani vodo, energijo in čas.

Intenzivna cona
... perfektna za mešano polnjenje. Pritisk pomivanja in temperatura pomivanja sta malo višja.

Higiena
... med postopkom pomivanja se temperatura poveča. Na ta način se doseže zvišani nivo higiene.

Posebno sušenje
... zboljša rezultat sušenja s povišano temperaturo izpiranja. (Obrnite pozornost na občutljive dele posode.)

**** odvisno od modela**

8 Zaženite program Naprej, gremo ...

9 Izklopite stroj Vse je jasno ...

9000 565 257 (9006) 640 MV

Vzdrževanje in nega

Za perfektne rezultate pomivanja posode ...

Sita
...preverite, morebiti očistite

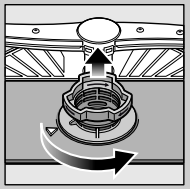

Odvijte valj sita, izvlecite sistem sit ...

izperite pod tekočo vodo ...

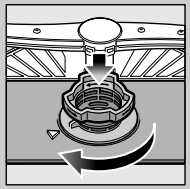

vstavite ...

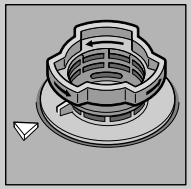

Privijte sistem sit UPOŠTEVAJTE OZNAKO!

Brizgalke
...odpravite zamašitve / usedline

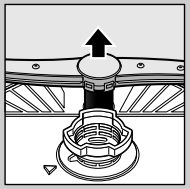

spodnjo brizgalko potegnite navzgor ...

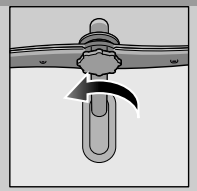

odvijte zgornjo brizgalko ...

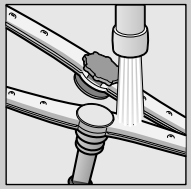

očistite razpršilne šobe pod tekočo vodo (če je potrebno z zobotrebcem) ....

vstavite sponjo brizgalko ...

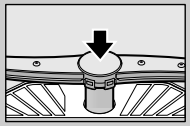

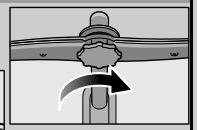

zgornjo brizgalko močno privijte

Čiščenje črpalke za odpadno vodo

- Iztaknite omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpajte vodo.
- Dvignite pokrov (**A**).
- Preverite ali so tujki v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (**B**).
- Vložite sita.

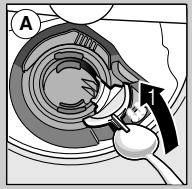

Manjše napake odpravite sami ...

... Samopomoč se izplača!

Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

Motnja	Možni vzroki	Pomoč
Prikazovalnik «🚰» sveti	Dovodna armatura je pritisnjena ali zamašena z apnencem 	▶ Odprite dovodno armaturo. ▶ 1. Odvijte vodni priključek. 2. Očistite sito v vodnem priključku. 3. Pri odprtem dovodu vode, mora količina pretoka biti min. 10 l / min. Če je pretok manjši, zamenjajte dovodno armaturo. ▶ Izravnajte dovodno cev.
Prikazovalnik «E:22»	Sita so onesnažena ali zamašena	▶ Očistite sita (glej zgoraj).
Sveti prikaz «**E:24**» in «🚰»	Cev za lug je zamašena ali zvita	▶ Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.
	Pokrov na črpalki za odpadno vodo ni montiran	▶ Montirati pokrov (glej zgoraj).
Sveti prikaz «**E:25**» in «🚰»	Črpalka za odpadno vodo je blokirana	▶ Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj).
Sicer sveti prikazovalnik napake «**E:XX**»	Aparat tehnično ni brezhiben	▶ Pokličite tovarniško servisno službo (navedite, kaj kaže prikazovalnik napake). ▶ Izklopiti aparat.
Zaostala voda v stroju	Program še ni končan	▶ Vklopite in zaprite stroj oz. prekinite program (glej Prekinitev programa).

Rja na jedilnem priboru	Jedilni pribor ni nerjaveč Trda rezila nožev rada rjavijo	▶ Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren za strojno pomivanje.
	Tuja rja	▶ Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati v pomivalnem stroju.

Motnja	Možni vzroki	Pomoč
Posoda ni čista	Posoda je naložena ena poleg druge, oz. ena čez drugo	▶ Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo.
Pesek ali ostanki podobni zdrobu na posodi 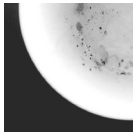	Premalo pomivalnega sredstva	▶ Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega sredstva).
	Izbran je neustrezen program	▶ Izberite močnejši program.
	Brizgalne šobe vetrnic so zamašene	▶ Očistite brizgalke (glej zgoraj).
	Sita so umazana, niso pritrjena	▶ Očistite sita (glej zgoraj).
	Brizgalne šobe so blokirane	▶ Posodo tako naložite, da se brizgalke lahko prosto obračajo.

Madeži in proge	Dozirali ste preveč / premalo sredstva za izpiranje	▶ Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje. ▶ Če so vodni madeži ali apnenec: povečajte doziranje.
Posoda ni suha	Sredstvo za izpiranje	▶ Povečati doziranje. Zamenjati proizvod.
	Uporabljeno kombinirano čistilo ima slab učinek sušenja	▶ Uporabite sredstvo za izpiranje in dajanje leska.
	Nastavitev aparata	▶ Aktivirati intenzivno sušenje (odvisno od modela).
Motne usedline na posodi (lahko jih odpravite)	Mehčanje vode je napačno nastavljeno	▶ Pravilno nastavite napravo za mehčanje vode.
	Ni posebne soli	▶ Dopolnite posebno sol.
Motne naslage, kozarec je moten / neprozoren (ne da se odpraviti)	Kozarci niso primerni za pomivanje v pomivalnem stroju	▶ Uporabljajte kozarce, ki so primerni za strojno pomivanje. ▶ Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.
Plastični / kosi posode spreminjajo barvo	Premalo pomivalnega sredstva	▶ Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega sredstva).
	Sprememba barve zaradi barv živil (paradižnikova omaka)	▶ Spremembe barve so neznatne; bodo izginile med nadaljnjim pomivanjem.

Prekinitev programa ...

Med programom, pritiskaje tipko START okrog 3 sek. (Reset).

Številčni pokazatelj kaže «0:01»; po okrog 1 minuti zaključek programa, pojavi se «0:00».

Izklop aparata.

Napolnite pravilno ...

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite) razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.