Çamaşır makineniz

Tebrikler- Modern, kalite açısından yüksek değerde Profilo marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Bu çamaşır makinesi, tasarruflu su ve elektrik tüketimi ile kendini gösterir.
Fabrikamızdan çıkan her makine, titizlikle işlev ve kusursuz durum açısından kontrol edilir.

İlave bilgiler: http://www.profilo.com.tr
Profilo Çağrı Yönetim Merkezi: 444 77 66

Çevre kurallarına uygun atık imhası

Cihazın ambalajı çevre koruma kurallarına uygun şekilde imha edilmelidir.
Bu cihaz, elektro ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic equipment - WEEE) ile ilgili 2002/96/EG Avrupa direktifine uygun şekilde işaretlenmiştir.
Bu direktif, AB dahilinde geçerli olan eski cihazların geri alınmasına ve değerlendirilmesine ait kapsamı belirler.

EEE Yönetmeliğine uygundur.

İçindekiler

	Sayfa
Amacına uygun kullanım	1
Programlar	1
Programın ayarlanması ve uygun hale getirilmesi	1
Yıkama	3/4
Yıkama işleminden sonra	4
Kişisel ayarlar	5/6
Önemli uyarılar	6
Programa genel bakış	7
Güvenlik talimatları	8
Tüketim değerleri	8
Bakım ve temizlik	9
Gösterge alanındaki bilgiler	9
Bakım	10
... Hangi durumda ne yapmalı	11

Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

- Makineyi daima ilgili program için için verilmiş maksimum çamaşır miktarına göre doldurunuz.
- Normal kirli çamaşırları ön yıkamasız yıkayınız.
- **Pamuklular 90 °C** yerine **Pamuklular 60 °C** programını seçiniz ve **Eko Plus** fonksiyonunu kullanınız. Çok daha düşük enerji tüketilerek, hemen hemen aynı temizlik sonucu elde edilir.
- Deterjan dozunu üretici bilgilerine ve su sertliğine göre ayarlayınız.
- Eğer çamaşırlar yıkandıktan sonra kurutma makinesinde kurutulacaksa sıkma devir sayısını kurutucu üreticisinin verdiği bilgilere göre seçiniz.

Amacına uygun kullanım

- Sadece evde kullanmak içindir.
- Makinada yıkanabilen çamaşırların ve elde yıkanabilen yünün deterjanlı suda yıkanması içindir.
- Soğuk içme suyu ve çamaşır makinelerinde kullanılmaya elverişli standart yıkama ve bakım sıvılarının dışında başka ürünler kullanmayınız.
- Çamaşır makinesi, sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından **denetlenmek şartıyla** veya gereken **eğitime tabi tutuldukları sonra** 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsal rahatsızlıkları olan kişiler ve az tecrübeli veya az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir.

⚠
- *Çocukları yanlarında bir yetişkin olmadan çamaşır makinesinin yanında bırakmayınız!*
- *Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamış kişiler çamaşır makinesini kullanmamalıdır!*
- *Evcil hayvanları çamaşır makinesinden uzak tutunuz!*

EEE Yönetmeliğine uygundur.

Hazırlanması

İlk yıkamadan önce;
makinede çamaşır olmadan bir kez yıkama programını çalıştırınız → Sayfa 9.

Ayrıca verilen kurulum kılavuzuna uygun şekilde montaj işlemini yapınız.

Makineyi kontrol ediniz

- Hasarlı bir makineyi kesinlikle çalıştırmayınız!
- Yetkili servise bilgi veriniz!

Elektrik fişini prize takınız

⚠ *Islak elle dokunmayınız! Sadece fişten tutunuz!*

Su musluğunun açılması

Sıvı deterjan için ek parça (modele göre) → *sayfa 6*
Bölme II: Ana yıkama için deterjan, sertlik giderici, beyazlatıcı, leke çıkarıcı

Bölme ❀: Yumuşatıcı, beyazlatıcı

Bölme I: Ön yıkama deterjanı

Çamaşırları ayırınız ve yerleştiriniz

Üreticinin verdiği bakım bilgilerine dikkat ediniz!
Çamaşırları etiketle göre ayırınız.
Ve çamaşır türüne, rengine, kirlilik derecesine ve sınırına göre ayırınız.
Maksimum dolum miktarı aşılmamalıdır → *Sayfa 7.*

Önemli uyarılara uyunuz! → *Sayfa 6*
Farklı büyüklüklerdeki çamaşırları aynı yıkama programında yıkayınız.
Kapağı kapatınız.
Çamaşırları, çamaşır doldurma kapağı ile lastikli kısım arasına sıkıştırmayınız.

Deterjan ve bakım malzemelerini ekleyiniz

Deterjanı aşağıdaki koşullara göre ölçünüz:
Çamaşır miktarına, kirlilik derecesine, su sertliğine (bağlı olduğunuz su şebekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz) ve üreticinin verdiği bilgilere göre.
Ek parçasız modellerde:
Sıvı deterjanı ilgili deterjan bölmesine doldurunuz ve tamburun içine yerleştiriniz.

Yoğun kumaş yumuşatıcı ve parlatıcıları su ile seyreltiniz. Tıkanmayı engeller.


Programlar

Programlara detaylı bir genel bakış → *sayfa 7.*
Seçiminiz çeşitli kumaş türleri ve yıkama ihtiyaçlarına bağlı olarak, ısı ve sıkma devir sayısı isteğe göre seçilebilir.

Pamuklular	dayanıklı kumaşlar
+ ön yıkama	Dayanıklı sağlam kumaşlar, ön yıkama
sentetikler	sentetik kumaşlar
+ ön yıkama	sentetik kumaşlar, ön yıkama
hızlı / karışık	Farklı çamaşır türleri
hassas/ipek	Yıkanabilen hassas kumaşlar
yünlü	Elde/çamaşır makinesinde yıkanabilen yünüler
durulama / sıkma	Elde yıkanan çamaşırlar, **ekstra su** düğmesi açık, yalnızca sıkma yapılmasına düğmeyi kapatınız.
su boşaltma	Durulama suyunu (son sıkma yapılmadan) boşaltınız
koyu renkliler/kot	koyu renkli kumaşlar
ekspres 15	Kısa program
hiyen ekstra	Dayanıklı sağlam kumaşlar
iç çiyim	İç çiyim programı
gömlek	Ütü gerektirmeyen gömlekler
aktifplus	Mevsimlik, spor ve açık havada kullanılan kumaşlar → *sayfa 6*

Programın ayarlanması** ve uygun hale getirilmesi

Program seçme düğmesi | Gösterge alanı / opsiyon düğmeleri | Ek fonksiyonlar | başlat/ beklet ◈



''↩'' sembolü ekran panelinde yanıp sönüyorsa çocuk emniyeti açıktır → Çocuk emniyetini kapatınız, *sayfa 5.*
Ek fonksiyonlar ve menü tuşları → Kişisel ayarlar, *sayfa 5.*


başlat/beklet ◈ düğmesine basınız

Tüm tuşlar dokunmatiktir, hafifçe dokunmak yeterlidir! Tüm ayar seçeneklerinde otomatik çalışma için kalan süre (erteleme) düğmesine basılı tutunuz.

Makineyi açmak ve kapatmak için ve program seçmek için kullanılan program seçme düğmesi. İki yöne doğru da çevrilebilir.

❀ - 90 °C °C (sıı ayarı)	Isı seçimi (❀ = soğuk)
⏲ - 1200* ⏲ (devir ayarı)	Sıkma devir sayısı (* modele göre) seçimi veya ⏲ (son sıkma yapılmadan, son durulamadan sonra, çamaşırlar su içinde kalır, ekran paneli - - -)
1 - 24 h kalan süre (erteleme)	Program sonu ...
Durum göstergeleri	Program akışı göstergeleri:
⏲ - ⏲ - ⏲	Yıkama, Durulama, Sıkma, Program süresi veya sonu (-⏲-)
↩	Çocuk emniyeti → *sayfa 5*
◈	Çamaşır doldurma kapağının açılması, çamaşırın ilave edilmesi → *sayfa 4, 5*

Yıkama

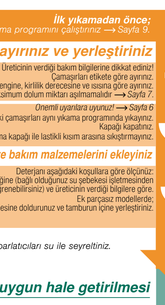

Çamaşırların makineden çıkarılması

Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırları boşaltınız.
Eğer ⏲ (son sıkma yapılmadan) devrede ise: program seçme düğmesini **su boşaltma** ↩ konumuna alınız ya da sıkma devir sayısını seçiniz.
başlat/beklet ◈ programını seçiniz.

- Tüm yabancı maddeleri temizleyiniz. Paslanma tehlikesi.
- Kalan suyun buharlaşması için çamaşır doldurma kapağını ve deterjan çekmecesini açık bırakınız.

Su musluğunu kapatınız

Aqua-Stop modellerinde gerekli değildir → *Bkz. Kurulum kılavuzu.*

Kapatılması

Program seçme düğmesini ○ **(stop)** konumuna alınız.

Yıkama

1 2 3

Program şu durumda sona ermiş olur ...

... başlat/beklet yanıp söner ve - ⏲ - ekran panelinde görünür.
Uyarı: Ekran panelinin ışığı kapalıysa herhangi bir tuşa basınız → Enerji tasarrufu modu, *sayfa 5.*

Programın durdurulması

Yüksek sıcaklık uygulanan programlarda:
- Çamaşırlar soğutulmalıdır: **durulama** / sıkma ⏲ seçiniz.
- **başlat**/beklet ◈ düğmesine basınız.

Düşük sıcaklık uygulanan programlarda:
- durulama / **sıkma** ⏲ (**ekstra su** ↩ düğmesini kapatın) ya da **su boşaltma** ↩ seçiniz.
- **başlat**/beklet ◈ düğmesine basınız.

Programın değiştirilmesi, eğer ...

- istemeden yanlış bir program seçtiyseniz:
- Programı yeniden seçiniz.
- **başlat**/beklet ◈ düğmesine basınız. Yeni program başlatılmaktadır.

Çamaşır ilave edilmesi, eğer ... → sayfa 5

başlat/**beklet** ◈ düğmesine basılığında **iki** sembol de ⅄Ɛ5 + ◐ ekran panelinde gösterilir. ⎍⎍ yanıyorsa çamaşır doldurma kapağı açılamaz.
başlat/beklet ◈ düğmesine basınız.

Kişisel ayarlar

Opsiyon düğmeleri

Seçilen program çalışmadan önce ve program çalışırken, sıkma devir sayısı ve ısı değiştirilebilir. Etkiler program ilerlemesine bağlıdır.

°C (ısı ayarı)

Görüntülenen yıkama sıcaklığını değiştirebilirsiniz. Seçilebilen maksimum yıkama ısısı ayarlanan programa bağlıdır.

⏲ (devir ayarı/ ⏲ (son sıkma yapılmadan))

Görüntülenen sıkma devir sayılarını değiştirebilirsiniz. Seçilebilen maksimum sıkma devir sayısı modele ve ayarlanan programa bağlıdır.

kalan süre (erteleme)

Program seçildiğinde ilgili program süresi gösterilir. Program bitişini programa başlamadan önce geciktirebilirsiniz.
Hazırlanma süresi sastlık adımlar şeklinde maksimum 24 saate ayarlanabilir. İstediğiniz saate ulaşana kadar (h = saat) **kalan süre (erteleme)** düğmesine basınız. **başlat**/beklet ◈ programını seçiniz.

Ek fonksiyonlar → Programlara genel bakış, sayfa 7

Jet Plus	Standart programa benzer yıkama etkisiyle daha kısa sürede yıkama için. Maksimum dolum miktarı → Programlara genel bakış, *sayfa 7.*
Eko Plus	Enerjiden tasarruf etmek için standart programla karşılaştırılabilir yıkama etkisi.
kırışık azaltma	Çamaşırların çevşetilmesinin ardından özel sıkma işlemi. Son yumuşak sıkma: çamaşırlardaki kalan nem biraz daha azaltılır.
ekstra su	Ek durulama. Çok yumuşak suyu olan bölgelerde veya durulama sonucunu iyileştirmek için.

Çocuk emniyeti

ekran panelinde ↩

Ayarladığınız fonksiyonların yanlışlıkla değiştirilmesini önlemek için çamaşır makinesini kilitleyebilirsiniz:
AÇIK/KAPALI: Program başlangıcında/sonunda 5 saniye boyunca başlat/beklet seçiniz.
Uyarı: Çocuk emniyeti bir sonraki program başlangıcına kadar ve hatta makine kapandıktan sonra da aktif kalabilir.
Program başlangıcında çocuk emniyetini devre dışı bırakınız ve gerektiğinde program başlangıcından sonra tekrar aktifleştiriniz.
Uyarı:
- ↩ sembolü yanar: Çocuk kilidi aktif.
- ↩ sembolü yanıp söner: Çocuk kilidi aktif ve program seçme düğmesi değişir. Programın durmasını önlemek için program seçme düğmesini orijinal programa getirdiğinizde ↩ sembolü yeniden yanar.

İlave etme

⅄Ɛ5 + ◐
ekran panelinde

Program başlatıktan sonra çamaşır ilave etmek istiyorsanız başlat/**beklet** ◈ tuşuna basınız. Makine, ilave etme işleminin mümkün olup olmadığını kontrol etmektedir.
⅄Ɛ5 + ◐ yanar: İlave etmek mümkün.
⎍⎍ yanıp sönüyorsa: ⅄Ɛ5 + ◐ yanana kadar bekleyiniz.
Uyarı: **iki** sembol de ⅄Ɛ5 + ◐ yanana kadar kapalı açmayınız.
⎍⎍: İlave etmek mümkün değil.
Uyarı: Yüksek su seviyesinde ve/veya suda veya sıkma sırasında çamaşır doldurma kapağı güvenlik sebeplerinden dolayı kilitli kalır.
Program devam ettirmek için **başlat**/beklet ◈ düğmesine basınız.

Enerji tasarrufu modu

Ekran paneli ışığı birkaç dakika içinde söner ve **başlat/beklet** ◈ yanıp söner. Işığı açmak için herhangi bir tuşa basınız.

başlat/beklet ◈

Programı başlatmak için veya çamaşırlar ilave etmek için ve çocuk emniyetini devreye almak/devreden çıkarmak için.

Kişisel ayarlar

Sinyal

1. Sinyal ses şiddeti ayar modunun devreye alınması



2. Ses şiddetinin ayarlanması ...



Önemli uyarılar

Çamaşırlarınıza ve makinenize özen gösteriniz

- Tüm çamaşır torbanının, katkı ve temizlik maddelerinin dozunu belirterken üretici talimatlarına uyulmalıdır.
- Tüm cepleri boşaltınız.
- Metal parçaları (ataş v.b.) kontrol ediniz.
- Hassas çamaşırları çamaşır filesi/torbası içinde yıkayınız (çoraplar, perde, balenli sütyenler).
- Fermuarları kapatınız, yorgan yastık kılıflarının düğmelerini ilikleyiniz.
- Cepler de ve korik kısımlarda kalan kumları fırçalayıp temizleyiniz.
- Perde kancalarını çıkarınız veya çamaşır filesi/torbası içine koyup yıkayınız.

Farklı kirlilikteki çamaşırlar

Az — Yeni çamaşırları ayrı yıkayınız.
Ön yıkama yapmayınız. Gerekirse **Jet Plus** ⏲ ek fonksiyonunu seçiniz.
Lekeleri gerekirse ön işleme tabi tutunuz.
yoğun yıkama — Daha az çamaşır yerleştiriniz. Ön yıkamalı bir program seçiniz.

Yumuşatma Aynı renkteki çamaşırları doldurunuz.

Yumuşatma maddesini/deterjanı üretici bilgilerine göre II bölmesine doldurunuz. Program seçme düğmesini **Pamuklular 30 °C** konumuna getirip **başlat**/beklet ◈ seçiniz. Yakl. 10 dakika sonra program durdurmak için başlat/**beklet** ◈ düğmesine basınız. İstediğiniz yumuşatma süresinden sonra programa devam edilecekse, yeniden **başlat**/beklet ◈ fonksiyonunu seçiniz veya program değiştiriniz.

Kolalama Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmamalıdır.

Bütün yıkama programlarında sıvı kola ile kolalama mümkündür. Kolayı üretici bilgilerine göre yumuşatıcı bölmesine ❀ (gerekirse önce temizleyici) doldurunuz.

Boyama / Boyışını çıkarma

Boyama, sadece ev temizliği ürünlerine kullanılmalıdır. Tuz paslanmaz çelik teşir edebilir! Boya maddesi üreticisinin bilgilerini dikkate alınız! Çamaşırların boyasını çamaşır makinesinde **çıkarmayınız**!

aktifplus Çamaşırara yumuşatıcı uygulanmamış olmalıdır.

Çamaşırlar için uygun özel deterjan özel spor mağazalarından alınabilir. Üretici bilgilerinden dozajını ayarlayınız. Açık hava kıyafetleri için özel deterjan **II** bölmesi doldurunuz.
Program seçme düğmesini **aktif** konumuna alınız. Sıcaklık ve sonra **başlat**/beklet ◈ düğmesine basınız.

Sıvı deterjan ek parçası modele göre

Dozaj için sıvı deterjanın ek parçasını yerleştiriniz.
- Deterjan çekmesini tamamen dışarı çekiniz→ *sayfa 9*
- Ek parçayı ileri kaydırıp yerine oturtunuz.

Ek parçayı aşağıdakiler için kullanmayınız (yukarı doğru çekiniz): jel kıvamlı deterjanlarda ve çamaşır tozunda, **+ ön yıkama** programlarında ve bitme süresi seçeneğinde.



Programlara genel bakış → *Sayfa 6'deki tüketim değerleri tablosunu ve sayfa 6'deki tavsiye ve uyarıları dikkate alınız.*

Programlar	*°C*	*maks.*	*Çamaşır türü*	*Ek fonksiyonlar; Bilgiler*
Pamuklular	— 90°C		90°C'de yıkanabilen dayanıklı kumaşlar, pamuklular veya çamaşır yıkıntıları	Jet Plus -Ö-, Eko Plus, kirişik azaltma, ekstra su ⇌
+ ön yıkama	❄ 90°C	8 kg/ 4 kg		
hijyen ekstra	❄ 60°C		Pamuklu veya keten, dayanıklı kumaşlar	Jet Plus -Ö-, Eko Plus, kirişik azaltma, ekstra su ⇌; çok hassas cilter için, özellikle ciltsel uzun yıkama, dahiyıkama ve ekstra ek durulama
sentetikler + ön yıkama	❄ 60°C	4 kg	Ütü gerektirmeyen pamuklular, çamaşırlar, sentetik ve yünler	Jet Plus -Ö-, Eko Plus, kirişik azaltma, ekstra su ⇌
hızlı / karışık	❄ 40°C	3,5 kg	pamuklu veya sentetik kumaşlar	Jet Plus -Ö-, Eko Plus, kirişik azaltma, ekstra su ⇌; farklı çamaşır türleri bir arada yıkanabilir
koyu renkliler/kot	❄ 40°C		koyu pamuklu ve koyu sentetik kumaşlar	Jet Plus -Ö-, Eko Plus, kirişik azaltma, ekstra su ⇌;
gömlek	❄ 60°C		üütülemesi gerekmeyen pamuklu ve keten, sentetik veya karışık kumaşlar	Jet Plus -Ö-, Eko Plus, kirişik azaltma, ekstra su ⇌;
hassas/jeek	❄ 40°C		jeek, saten, sentetik ve karışık kumaşlar (perde gibi) gibi hassas kumaşlar için kullanılır	Jet Plus -Ö-, Eko Plus, kirişik azaltma, ekstra su ⇌;
yünlü	❄ 40°C	2 kg	elde/çamaşır makinesinde yıkanabilen yünler	Özellikle yıkama ihtimalinden sakındırıcı kıyafetler için uzun sularla yıkayan program. Alkaliyi su içerisinde yıkanabilir yünler vermektedir hassas yıkama programı
ekspres 15	❄ 40°C		sentetik çamaşırlar, çamaşırlar, sentetik veya karışık kumaşlar	Jet Plus -Ö-, Eko Plus, kirişik azaltma, ekstra su ⇌; yıkayan 15 dakikalık kısa program
aktifplus	❄ 40°C		mevsim koşullarında, sporda ve açık havada kullanılan tekstiller için zamanda ekim korumu düşünmeli.	Jet Plus -Ö-, Eko Plus, kirişik azaltma, ekstra su ⇌; ardından daha az sıkma
iç giyim	❄ 40°C	1 kg	iç giyim	Jet Plus -Ö-, Eko Plus, kirişik azaltma, ekstra su ⇌
Ek programlar				**durulama** ⇌ / **sıkma** ⊙ / **su boşaltma** ⇌
Jet Plus			Kısa yıkama süresi ve yüksek çalkalama hızı ile	
Eko Plus			Düşük enerji ve program tüketimi ile tasarruflu yıkama	
kirişik azaltma			Kirişik azaltma ile daha az kırışık	
ekstra su ⇌			Ekstra durulama ile ilave durulama	

Çamaşır makinesini ilk önce bu kılavuzu ve ayrı kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!

PROFiLO
dayanıklı ev aletleri



Çamaşır makinesi

Kullanım kılavuzu **tr**

Sayfa 8'deki güvenlik talimatlarını 'göz önünde bulundurunuz!

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51 34771 Ümraniye / İstanbul
Tel.:+90 (216) 528 90 00
Faks:+90 (216) 528 91 88

CM1221ETR

9307 / 9000892775

Güvenlik bilgileri

- Kullanım kılavuzunu ve ekteki bilgileri dikkatlice okuyup uygun şekilde hareket ediniz.
- Soru cevapların kullanmak üzere makine beklerini saklayınız.

Elektrik çarpma tehlikesi!
- Elektrik fişini prizden çıkarmak için kesinlikle kablodan çekmeyiniz!
- Islak elle prize takmayınız/prizden çıkarmayınız.

Ölüm tehlikesi!
Kullanılmış cihazlar:
- Elektrik fişini prizden çıkarınız.
- Elektrik hattını kesip fişi çıkartınız.
- Çamaşır dolduruma kapağının kilidini ortadan kaldırınız. Böylelikle çocuklar kendilerinin cihaza kilitleyip ölüm tehlikesine maruz kalmazlar.

Boğulma tehlikesi!
- Ambalajları, folyoları ve ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tuturuz.

Zehirlenme tehlikesi!
- Deterjan ve bakım malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

Patlama tehlikesi!
- Leke çıkarıcılar / temizleyici çözeltiler gibi çözücüler içeren temizleme maddeleri ile yıkanan çamaşırlar, çamaşır makinesine dolduruldukdan sonra patlamaya sebep olabilir.
  Çamaşırları önce iyice elde durulayınız.

Yaralanma tehlikesi!
- Çamaşır makinesi kapağı çok sonabilir.
- Sıcak deterjanlı su boşaltırken dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesinin üzerine çıkmayınız.
- Açık olan çamaşır dolduma kapağının üzerine dayanmayınız.
- Eğer tambur hala dönüyorsa elinizi içine sokmayınız.
- Çalışma sırasında deterjan çekmecesini açarken dikkat ediniz!

Tüketim değerleri *modele göre*

Program	*Dolum miktarı*	*Elektrik****	*Su****	*Program süresi****
pamuklular 20 °C	8 kg	0,29 kWh	73 l	2 1/2 saat
pamuklular 30 °C	8 kg	0,40 kWh	73 l	2 1/2 saat
pamuklular 40 °C*	8 kg	0,41 kWh	73 l	2 3/4 saat
pamuklular 60 °C	8 kg	0,45 kWh	73 l	2 3/4 saat
pamuklular 90 °C	8 kg	1,40 kWh	85 l	2 1/2 saat
sentetikler 40 °C*	4 kg	0,44 kWh	56 l	2 saat
hızlı / karışık 40 °C	3,5 kg	0,27 kWh	48 l	1 saat
hassas / jeek 30 °C	2 kg	0,21 kWh	35 l	3/4 saat
yünlü 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	3/4 saat

* Kontrol için program ayarı geçerli EN60456 standardına uygundur.
Karşılaştırmalı kontroller için uyarı: Kontrol programlarını test etmek için belirtilen dolum miktarını maksimum sıkma devir sayısı ile yıkayınız.

Program	*Ek fonksiyon*	*Dolum miktarı*	*Yıllık enerji tüketimi*	*Yıllık su tüketimi*
pamuklular 40/60 °C	Eko Plus **	8/4 kg	177 kWh	8200 l

** Enerji etiketleme ve kontrol için program ayarı, soğuk suyla (15 °C) 2010/30/EU direktifine uygundur.
*** Su basıncına, sertliğine, giriş sıcaklığına, oda sıcaklığına, çamaşır türüne, miktarına, kirlilik derecesine, kullanılan deterjana, sebeke gerilimindeki oynamalara ve seçilmiş ek fonksiyonlara bağlı olarak, gerçek değerler burada bildirilen değerlerden farklı olabilir.

Bakım ve temizlik

- **Elektrik çarpma tehlikesi!** *Elektrik fişini prizden çıkarınız!*
- **Patlama tehlikesi!** *Çözücü madde kullanmayınız.*

İlk yıkamadan önce

Makineye çamaşır koymaynız! Su musluğunu açınız. İl bölmesine
- yaklaşık 2 litre su,
- deterjan (az kirli çamaşırlar ve su sertliği için üreticinin talimatlarına göre ölçüm yapnı) koyunuz.


Program seçme düğmesini **sentetikler 60 °C** konumuna getiriip **başlat**/beklet ◊ seçiniz. Program sonunda, program seçme düğmesini **O (stop)** konumuna alınız.

Makine gövdesi, kumanda alanı


- Deterjan ve temizleme maddesi artıklarını temizleyiniz.
- Aşındırıcı bezler, süngerler ve temizlik maddeleri (paslanmaz çelik temizleyicileri) kullanmayınız.
- Makineyi su püskürterek yıkamayınız!

Deterjan çekmecesinin temizliği ...

... eğer deterjan veya yumuşatıcı artıkları varsa.



1. Dışarı çekiniz, ek parçayı aşağı basbınız, çekmeceyi tamamen dışarı çekiniz.
2. Ek parçayı çıkarınız: Parmaklarınızla alttan yukarıya doğru basbınız.
3. Sıvı deterjan ek parçası bulunan modellerde parçayı yukarı kaydırıp arkadan çıkarınız.
4. Deterjan alınan kabı ve parçaları su ve fırça ile temizleyiniz ve kurulayınız.
5. Parçayı takınız ve yerine oturtunuz (sıllindiri kılavuz pimin üzerine geçiriniz).
6. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.



Kalan suyun kuruması için deterjan çekmecesini açık bırakınız.

Tambur

Tamburun kuruması için çamaşır dolduruma kapağını açık bırakınız.
Pas lekeleri - Kürsuz temizleme maddesi kullanınız, çelik teli kullanmayınız.


Kireçten arındırma *Makinede çamaşır bulunmamalıdır!*

Doğru miktarda deterjan kullanıldığında bu işleme gerek kalmaz. Gerekiyorsa, makineyi üreticinin talimatlarına göre kireçten arındırınız. Kireç arındırma ürünleri web sitesinden ya da müçteri hizmetlerinden edinilebilir →*Kurulum kılavuzu*.

Acil açma düzeni *(örneğin elektrik kesintisi durumunda)*

Elektrik akımı tekrar sağlanınca, program çalışmaya devam eder. Yine de çamaşırlar çıkarılmak istenirse, acil açma düzeni ile çamaşır dolduruma kapağı açılabilir:

Haşlanma tehlikesi!
Deterjanlı su ve çamaşırlar sıcak olabilir. Rutların soğumasını bekleyiniz.
Eğer tambur hala dönüyorsa elinizi içine sokmayınız.
Çamaşır dolduruma kapağının camından su görünüyorsa, kapağı açmayınız.



1. Program seçme düğmesini **O (stop)** konumuna getiriniz ve elektrik fişini prizden çıkarınız.
2. Deterjanlı suyu boşaltınız → *sayfa 10*.
3. Acil açma düzenini bir alet ile aşağı çekiniz ve serbest bırakınız.
   Çamaşır dolduruma kapağı ardından açılır.

Gösterge alanındaki bilgiler *modele göre*


◊ yanar	Çamaşır dolduruma kapağını doğru şekilde kapatınız; çamaşır sıkışmış olabilir.
0:17 0:29	(soğuk su) musluğunu tamamen açınız, su hortumu kıvrılmış ya da sıkışmış olabilir; Filtreyi temizleyiniz → *sayfa 10*, su basıncı çok düşüktür.
E: 18	– Deterjanlı su pompası tıkanmış; Deterjanlı su pompasını temizleyiniz → *sayfa 10*. – Atık su hortumu / borusu tıkanmış; Sifon borusundaki atık su hortumunu temizleyiniz → *sayfa 10*. – Ağır köpük birikmesi → *sayfa 11*, durum göstergesi ⊖ yanıp söner.
E: 23	Ait tekne içinde su var, cihaz sızdırıyor. Yetkili servisi çağırınız!
A: 10	– (Sıcak su) musluğunu tamamen açınız. – Giriş hortumu kıvrılmış/sıkışmış. – Su basıncı çok düşük, Filtreyi temizleyiniz → *sayfa 10*. – Sıcak su hortumu bağlı değil, makine sadece soğuk suyla çalışır. Sadece ilk yıkamadaki bilgileri dikkate almayınız.
⊶	Çocuk emniyeti açık: kapatmak için bkz. → *sayfa 5*.

Bakım


- **Yanma tehlikesi!** *Deterjanlı suyun soğumasını bekleyiniz.*
- *Musluğu kapatınız.*

Pis su pompası tıkanmış

Program ayar düğmesini **İptal** konumuna ayarlayınız, elektrik fişini çekip çıkarınız.



1. Servis kapağını açınız.
2. Boşaltma hortumunu tutturma düzeninden çıkarınız.



3. Kapatma kapağını çekip çıkarınız.
   Deterjanlı suyu uygun bir kap içine akıtınız.
   Kapatma kapağını bastırıp takınız ve boşaltma hortumunu tutma düzeneğine takınız.

4. Pompa kapağını dikkatlice sökünüz (Dikkat! bakiye su).
   Iç kısım, pompa kapağı vida dişi ve pompa gövdesi temizlenmelidir (pis su pompasının kanatlı çarkı döndürülebiliyor olmalıdır).

5. Pompa kapağını tekrar yerine takınız ve vidalayınız.
   Tutamak dik konumda durmalıdır.
6. Servis kapağını kapatınız.

Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önlemek için :
II bölmesine 2 litre su koyup **su boşaltma** ⇌ programını çalıştırınız.

Sifona bağlı boşaltma hortumu tıkanmış

Program seçme düğmesini **O (stop)** konumuna getiriniz ve elektrik fişini prizden çıkarınız.

1. Hortum kelepçesini çözünüz, atık su çıkış hortumunu dikkatlice çekip çıkarınız (kalan su).
2. Atık su çıkış hortumunu ve sifon borusu bağlantı parçasını temizleyiniz.
3. Atık su çıkış hortumunu tekrar takınız ve bağlantı yerini hortum kelepçesiyle emniyete alınız.

Su girişindeki filtre

Elektrik çarpma tehlikesi!
Aqua-Stop güvenlik tertibatını suya sokmayınız (elektrikli valf içermektedir).



Su giriş hortumu içindeki su basıncını gideriniz:

1. Musluğu kapatınız.
2. Bir program (**durulama** ⇌ **/ sıkma** ⊙ **// su boşaltma** ⇌ dışında) seçiniz.
3. **başlat**/beklet ◊ programını seçiniz. Programı yaklı. 40 saniye çalıştırınız.
4. Program seçme düğmesini **O (stop)** konumuna alınız. Elektrik fişini prizden çıkarınız. Filtreyi temizleyiniz.

5. Hortumu su musluğundan çıkarınız.
   Filtreyi küçük fırça ile temizleyiniz.



ve/veya Standard ve Aqua-Secure modellerinde:
Hortumu cihazın arka tarafından çıkarınız.
Filtreyi pense ile çıkarıp temizleyiniz.

6. Hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.

Hangi durumda ne yapmalı...

Dışarı su akıyor	– Su çıkış hortumunu doğru sabitleyiniz / değiştiriniz. – Su giriş hortumunu doğru şekilde vidalayınız.
Cihaza su dolmuyor. Deterjan alınmıyor.	– **başlat/beklet** ◊ seçilmemiş mi? – Su musluğu açık değil mi? – Filtre tıkanmış olabilir mi? Filtreyi temizleyiniz → *sayfa 10*. – Su giriş hortumu kıvrılmış veya sıkıştırılmış mı?
Cihazın kapağı açılmıyor.	– Güvenlik fonksiyonu devrede. Program iptal mi? → *sayfa 4*. – Ø (son sıkma yapılmadan) seçili mi? → *sayfa 3, 4*. – Sadece acil açma düzeni ile açmak mümkün mü? → *sayfa 9*. – Çamaşır makinesi kapandıktan sonra kapak kilitlendi: Çamaşır makinesini açıp 5 saniye bekleyiniz.
Seçilen program başlamıyor.	– **başlat/beklet** ◊ veya **kalan süre (erteleme)** süresi seçili mi? – Çamaşır dolduruma kapağı kapalı mı? – Çocuk emniyeti devrede mi? Kapatma → *sayfa 5*.
Deterjanlı su boşaltılmıyor.	– Ø (son sıkma yapılmadan) seçili mi? → *sayfa 3, 4*. – Pis su pompasını temizleyiniz → *sayfa 10*. – Atık su borusunu ve/veya su çıkış hortumunu temizleyiniz.
Tamburda su yok.	– Bu bir arıza değildir. Su görünür alanın altında kalmaktadır.
Sıkma sonucu memnun edici değil. Çamaşırlar ıslak/çok nemli.	– Bu bir arıza değildir. Sıkma kontrol sistemi sıkma sırasında durdu. Dengesiz çamaşır dağılımı. Küçük ve büyük çamaşırları tamburda dağıtınız. – **kırışık azaltma** 2li seçili mi? → *sayfa 5*. – Çok düşük devir hızı mı seçilmiş? → *sayfa 5*.
Çalışma sırasında program süresi aniden değişiyor.	– Bu bir arıza değildir. Program süresi çamaşır dağılımına göre değişebilir ve dolayısıyla ekran panelinde süre değişimleri görünür.
Birkaç kez ön sıkma yapılıyor.	– Bu bir arıza değildir. Dengesizlik kontrol sistemi bir dengesizlik algıladı ve sıkmayı tekrarlayarak bunu düzeltmeye çalışıyor.
Bakım malzemesi bölmesinde kalan su.	– Bu bir arıza değildir: bakım ürününün gücü etkilenmez. – Gerekirse bölmeyi temizleyiniz → *sayfa 9*.
Çamaşır makinesinde koku oluşuyor.	– **pamuklular 90 °C** programını çamaşırsız çalıştırınız. Bunun için uygun çamaşır deterjanı kullanınız.
Durum göstergesi ⊖ yanıp sönüyor. Fazla miktarda deterjan algılandı.	– Çok fazla deterjan mı kullanıldı? Deterjan çekmecesinden köpük çıktığında: 1 yemek kaşığı yumuşatıcı ile ½ litre suyu karıştırınız ve **II** bölmesine koyunuz *(Aşık havada kullanılan kurnazlarda ve kuştüyü kumaşlarda değil)*. – Bir sonraki yıkamada deterjan dozunu azaltınız.
Sıkma işleminde yoğun gürültü oluşması, titreşim ve makinenin *dolaşımı*.	– Cihaz ayakları sabitlenmiş mi? Cihazın ayaklarını sabitleyiniz → *Kurulum kılavuzu*. – Nakliye emniyet tertibatları sökülmüş mü? Taşıma güvenlik tertibatlarını çıkarınız → *Kurulum kılavuzu*.
Makine çalışırken ekran paneli/gösterge ışıkları kapalıdır.	– Enerji tasarrufu modu → *sayfa 5*. – Elektrik kesintisi? – Sigortalar atmış mı? Sigortaları devreye sokunuz/değiştiriniz. – Arıza yine ortaya çıkarsa, yetkili servisi çağırınız.
Program akışı normalden daha uzun.	– Bu bir arıza değildir. Dengesiz dağılım kontrol sistemi denge sağlamak için çamaşırları yeniri bir kaç kez değiştirir. – Bu bir arıza değildir: köpük kontrol sistemi devrede; bir durulama işlemi daha ekler.
Çamaşırlar üzerinde deterjan artıkları var.	– Fosfatsız deterjanların bazıları suda erimeyen artıklar içermektedir. – **durulama** ⇌ **/ sıkma** ⊙ seçeneğini seçiniz **ya da yıkamadan sonra çamaşırları** fırçalayınız.

Çamaşır makineniz

Tebrikler- Modern, kalite açısından yüksek değerde Profilo marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Bu çamaşır makinesi, tasarruflu su ve elektrik tüketimi ile kendini gösterir.
Fabrikamızdan çıkan her makine, titizlikle işlev ve kusursuz durum açısından kontrol edilir.

İlave bilgiler: http://www.profilo.com.tr
Profilo Çağrı Yönetim Merkezi: 444 77 66

Çevre kurallarına uygun atık imhası

Cihazın ambalajı çevre koruma kurallarına uygun şekilde imha edilmelidir.
Bu cihaz, elektro ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic equipment - WEEE) ile ilgili 2002/96/EG Avrupa direktifine uygun şekilde işaretlenmiştir.
Bu direktif, AB dahilinde geçerli olan eski cihazların geri alınmasına ve değerlendirilmesine ait kapsamı belirler.

EEE Yönetmeliğine uygundur.

İçindekiler

Sayfa

- Amacına uygun kullanım 1
- Programlar 1
- Programın ayarlanması ve uygun hale getirilmesi 3
- Yıkama 3/4
- Yıkama işleminden sonra 4
- Kişisel ayarlar 5/6
- Önemli uyarılar 6
- Programa genel bakış 7
- Güvenlik talimatları 8
- Tüketim değerleri 8
- Bakım ve temizlik 9
- Gösterge alanındaki bilgiler 9
- Bakım 10
- ... Hangi durumda ne yapmalı 11

Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

- Makineyi daima ilgili program için izin verilmiş maksimum çamaşır miktarına göre doldurunuz.
- Normal kirli çamaşırları ön yıkamasız yıkayınız.
- **Pamuklular 90 °C** yerine **Pamuklular 60 °C** programını seçiniz ve **Eko Plus** fonksiyonunu kullanınız. Çok daha düşük enerji tüketilerek, hemen hemen aynı temizlik sonucu elde edilir.
- Deterjan dozunu üretici bilgilerine ve su sertliğine göre ayarlayınız.
- Eğer çamaşırlar yıkandıktan sonra kurutma makinesinde kurutulacaksa sıkma devir sayısını kurutucu üreticisinin verdiği bilgilere göre seçiniz.

Amacına uygun kullanım

- Sadece evde kullanmak içindir.
- Makinada yıkanabilen çamaşırların ve elde yıkanabilen yünün deterjanlı suda yıkanması içindir.
- Soğuk içme suyu ve çamaşır makinelerinde kullanılmaya elverişli standart yıkama ve bakım malzemeleri ile işletilmek içindir.
- Çamaşır makinesi, sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından **denetlenmek şartıyla** veya gereken **eğitime tabi tutulduktan sonra** 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsal rahatsızlıkları olan kişiler ve az tecrübeli veya az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir.

– *Çocukları yanlarında bir yetişkin olmadan çamaşır makinesinin yanında bırakmayınız!*
– *Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamış kişiler çamaşır makinesini kullanmamalıdır!*
– *Evcil hayvanları çamaşır makinesinden uzak tutunuz!*

Programlar

Programlara detaylı bir genel bakış ⟶ *sayfa 7*.
Seçilmiş olan programa ve programın ilerlemesine bağlı olarak, ısı ve sıkma devir sayısı isteğe göre seçilebilir.

Pamuklular	dayanıklı kumaşlar
+ ön yıkama	Dayanıklı sağlam kumaşlar, ön yıkama
sentetikler	sentetik kumaşlar
+ ön yıkama	sentetik kumaşlar, ön yıkama
hızlı / karışık	Farklı çamaşır türleri
hassas/ipek	Yıkanabilen hassas kumaşlar
yünlü	Elde/çamaşır makinesinde yıkanabilen yünlüler
durulama / sıkma	Elde yıkanan çamaşırlar, **ekstra su** düğmesi açık; yalnızca sıkma yapılıyorsa düğmeyi kapatınız
su boşaltma	Durulama suyunu (son sıkma yapılmadan) boşaltınız
koyu renkliler/kot	koyu renkli kumaşlar
ekspres 15	Kısa program
hijyen ekstra	Dayanıklı sağlam kumaşlar
iç giyim	İç giyim programı
gömlek	Ütü gerektirmeyen gömlekler
aktifplus	Mevsimlik, spor ve açık havada kullanılan kumaşlar ⟶ *sayfa 6*

Hazırlanması

Ayrıca verilen kurulum kılavuzuna uygun şekilde montaj işlemini yapınız.




Makineyi kontrol ediniz

– Hasarlı bir makineyi kesinlikle çalıştırmayınız!
– Yetkili servise bilgi veriniz!



Elektrik fişini prize takınız

Islak elle dokunmayınız!
Sadece fişten tutunuz!

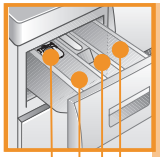


Su musluğunun açılması

Sıvı deterjan için ek parça (modele göre) ⟶ *sayfa 6*
Bölme II: Ana yıkama için deterjan, sertlik giderici, beyazlatıcı, leke çıkarıcı
Bölme ❀: Yumuşatıcı, beyazlatıcı
Bölme I: Ön yıkama deterjanı

Program

Program seçme düğmesi | **Gösterge alanı / opsiyon düğmeleri** | **Ek**

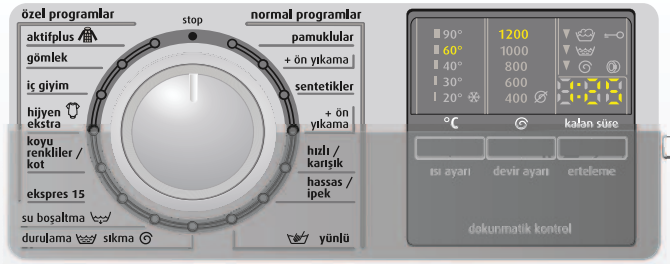

Makineyi açmak ve kapatmak için ve program seçmek için kullanılan program seçme düğmesi. İki yöne doğru da çevrilebilir.

❀ - 90 °C °C (ısı ayarı)
⌀ - 1200* (devir ayarı)
1 - 24 h kalan süre (erteleme)
Durum göstergeleri
- 0 -

İlk yıkamadan önce;
nede çamaşır olmadan bir kez yıkama programını çalıştırınız ⟶ Sayfa 9.

Çamaşırları ayırınız ve yerleştiriniz

Üreticinin verdiği bakım bilgilerine dikkat ediniz!
Çamaşırları etikete göre ayırınız.
Ve çamaşır türüne, rengine, kirlilik derecesine ve ısısına göre ayırınız.
Maksimum dolum miktarı aşılmamalıdır ⟶ *Sayfa 7.*

Önemli uyarılara uyunuz! ⟶ Sayfa 6
Farklı büyüklüklerdeki çamaşırları aynı yıkama programında yıkayınız.
Kapağı kapatınız.
Çamaşırları, çamaşır doldurma kapağı ile lastikli kısım arasına sıkıştırmayınız.


Deterjan ve bakım malzemelerini ekleyiniz

Deterjanı aşağıdaki koşullara göre ölçünüz:
amaşır miktarına, kirlilik derecesine, su sertliğine (bağlı olduğunuz su şebekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz) ve üreticinin verdiği bilgilere göre.
Ek parçasız modellerde;
Sıvı deterjanı ilgili deterjan bölmesine doldurunuz ve tamburun içine yerleştiriniz.

Yoğun kumaş yumuşatıcı ve parlatıcıları su ile seyreltiniz. Tıkanmayı engeller.

ının ayarlanması** ve uygun hale getirilmesi

fonksiyonlar	başlat/ beklet ⏀

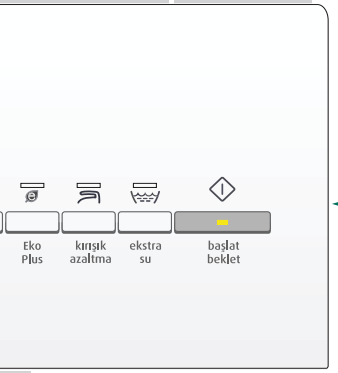

	Isı seçimi (❄ = soğuk)
	Sıkma devir sayısı (* modele göre) seçimi veya ⌀ (son sıkma yapılmadan, son durulamadan sonra, çamaşırlar su içinde kalır, ekran paneli - - -)
	Program sonu ...
	Program akışı göstergeleri:
	Yıkama, Durulama, Sıkma, Program süresi veya sonu (-0-)
	Çocuk emniyeti ⟶ *sayfa 5*
	Çamaşır doldurma kapağının açılması, çamaşırın ilave edilmesi ⟶ *sayfa 4, 5*

**⊸O sembolü ekran panelinde yanıp sönüyorsa çocuk emniyeti açıktır ⟶ Çocuk emniyetini kapatınız, *sayfa 5*.
Ek fonksiyonlar ve menü tuşları ⟶ Kişisel ayarlar, *sayfa 5*.

başlat/beklet ⏀ düğmesine basınız

Tüm tuşlar dokunmatiktir, hafifçe dokunmak yeterlidir! Tüm ayar seçeneklerinde otomatik çalışma için kalan süre (erteleme) düğmesine basılı tutunuz.

Yıkama



1

2

3

Yıkama

Çamaşırların makineden çıkarılması

Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırları boşaltınız.
Eğer ⌀ (son sıkma yapılmadan) devrede ise: program seçme düğmesini **su boşaltma** konumuna alınız ya da sıkma devir sayısını seçiniz.
başlat/beklet ⏀ programını seçiniz.

- Tüm yabancı maddeleri temizleyiniz. Paslanma tehlikesi.
- Kalan suyun buharlaşması için çamaşır doldurma kapağını ve deterjan çekmecesini açık bırakınız.

Su musluğunu kapatınız

Aqua-Stop modellerinde gerekli değildir ⟶ *Bkz. Kurulum kılavuzu.*

Kapatılması

Program seçme düğmesini O **(stop)** konumuna alınız.

Program şu durumda sona ermiş olur ...

... başlat/beklet yanıp söner ve **-** 0 **-** ekran panelinde görünür.
Uyarı: Ekran panelinin ışığı kapalıysa herhangi bir tuşa basınız ⟶ Enerji tasarrufu modu, *sayfa 5*.

Programın durdurulması

Yüksek sıcaklık uygulanan programlarda:
- Çamaşırlar soğutulmalıdır: **durulama** / sıkma seçiniz.
- **başlat/**beklet ⏀ düğmesine basınız.

Düşük sıcaklık uygulanan programlarda:
- durulama **/ sıkma** (**ekstra su** düğmesini kapatın) ya da **su boşaltma** seçiniz.
- **başlat/**beklet ⏀ düğmesine basınız.

Programın değiştirilmesi, eğer ...

... istemeden yanlış bir program seçtiyseniz:
- Programı yeniden seçiniz.
- **başlat/**beklet ⏀ düğmesine basınız. Yeni program baştan başlamaktadır.

Çamaşır ilave edilmesi, eğer ... ⟶ *sayfa 5*

başlat/**beklet** ⏀ düğmesine bastığınızda **iki** sembol de YES + 🔒 ekran panelinde gösterilir. no yanıyorsa çamaşır doldurma kapağı açılamaz.
başlat/beklet ⏀ düğmesine basınız.

Kişisel ayarlar

Opsiyon düğmeleri

Seçilen program çalışmadan önce ve program çalışırken, sıkma devir sayısı ve ısı değiştirilebilir. Etkiler program ilerlemesine bağlıdır.

°C (ısı ayarı)

Görüntülenen yıkama sıcaklığını değiştirebilirsiniz. Seçilebilen maksimum yıkama ısısı ayarlanan programa bağlıdır.

(devir ayarı/ (son sıkma yapılmadan))

Görüntülenen sıkma devir sayılarını değiştirebilirsiniz. Seçilebilen maksimum sıkma devir sayısı modele ve ayarlanan programa bağlıdır.

kalan süre (erteleme)

Program seçildiğinde ilgili program süresi gösterilir. Program bitişini programa başlamadan önce geciktirebilirsiniz. Hazırlanma süresi saatlik adımlar şeklinde maksimum 24 saate ayarlanabilir. İstediğiniz saate ulaşana kadar (h = saat) **kalan süre (erteleme)** düğmesine basınız. **başlat/**beklet ◇ programını seçiniz.

Ek fonksiyonlar → Programlara genel bakış, *sayfa 7*

Jet Plus ≡⏱	Standart programa benzer yıkama etkisiyle daha kısa sürede yıkama için. Maksimum dolum miktarı → Programlara genel bakış, *sayfa 7*.
Eko Plus	Enerjiden tasarruf etmek için standart programla karşılaştırılabilir yıkama etkisi.
kırışık azaltma	Çamaşırların gevşetilmesinin ardından özel sıkma işlemi. Son yumuşak sıkma: çamaşırlardaki kalan nem biraz daha azaltılır.
ekstra su	Ek durulama. Çok yumuşak suyu olan bölgelerde veya durulama sonucunu iyileştirmek için.

Çocuk emniyeti

ekran panelinde ⊸○

Ayarladığınız fonksiyonların yanlışlıkla değiştirilmesini önlemek için çamaşır makinesini kilitleyebilirsiniz.

AÇIK/KAPALI: Program başlangıcında/sonunda 5 saniye boyunca başlat/beklet seçiniz.

Uyarı: Çocuk emniyeti bir sonraki program başlangıcına kadar ve hatta makine kapandıktan sonra da aktif kalabilir.

Program başlangıcında çocuk emniyetini devre dışı bırakınız ve gerektiğinde program başlangıcından sonra tekrar aktifleştiriniz.

Uyarı:

- ⊸○ sembolü yanar: Çocuk kilidi aktif.
- ⊸○ sembolü yanıp söner: Çocuk kilidi aktif ve program seçme düğmesi değişir. Programın durmasını önlemek için program seçme düğmesini orijinal programa getirdiğinizde ⊸○ sembolü yeniden yanar.

İlave etme

YES + ⓪ ekran panelinde

Programı başlattıktan sonra çamaşır ilave etmek istiyorsanız başlat/**beklet** ◇ tuşuna basınız. Makine, ilave etme işleminin mümkün olup olmadığını kontrol etmektedir.

YES + ⓪ yanar: İlave etmek mümkün.

nO yanıp sönüyorsa: YES + ⓪ yanana kadar bekleyiniz.

Uyarı: **iki** sembol de YES + ⓪ yanana kadar kapağı açmayınız.

nO: İlave etmek mümkün değil.

Uyarı: Yüksek su seviyesinde ve/veya ısıda veya sıkma sırasında çamaşır doldurma kapağı güvenlik sebeplerinden dolayı kilitli kalır.

Programı devam ettirmek için **başlat/**beklet ◇ düğmesine basınız.

Enerji tasarrufu modu

Ekran paneli ışığı birkaç dakika içinde söner ve **başlat/beklet** ◇ yanıp söner. Işığı açmak için herhangi bir tuşa basınız.


başlat/beklet ◇

Programı başlatmak için veya çamaşırlar ilave etmek için ve çocuk emniyetini devreye almak/devreden çıkarmak için.

Kişisel ayarlar

Sinyal


1. Sinyal ses şiddeti ayar modunun devreye alınması

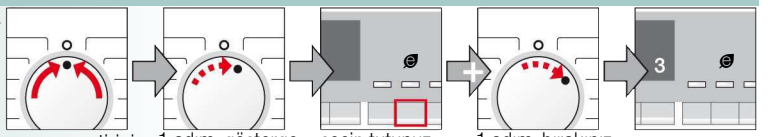

2. Ses şiddetinin ayarlanması ...

0 1 2 3 4

* gerekiyorsa bu fonksiyonu birkaç kez seçiniz

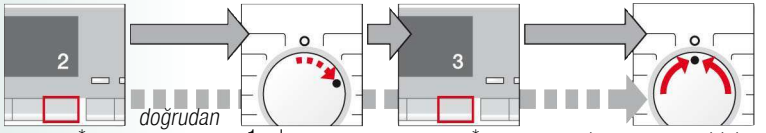

Önemli uyarılar

Çamaşırlarınıza ve makinenize özen gösteriniz

- Tüm çamaşır tozlarının, katkı ve temizlik maddelerinin dozunu belirlerken üretici talimatlarına uyulmalıdır.
- Tüm cepleri boşaltınız.
- Metal parçaları (ataş v.b.) kontrol ediniz.
- Hassas çamaşırları çamaşır filesi/torbası içinde yıkayınız (çoraplar, perde, balenli sütyenler).
- Fermuarları kapatınız, yorgan yastık kılıflarının düğmelerini ilikleyiniz.
- Ceplerde ve kıvrık kısımlarda kalan kumları fırçalayıp temizleyiniz.
- Perde kancalarını çıkarınız veya çamaşır filesi/torbası içine koyup yıkayınız.

Farklı kirlilikteki çamaşırlar

	Yeni çamaşırları ayrı yıkayınız.
Az	Ön yıkama yapmayınız. Gerekirse **Jet Plus** ≡⏱ ek fonksiyonunu seçiniz.
	Lekeleri gerekirse ön işleme tabi tutunuz.
yoğun yıkama	Daha az çamaşır yerleştiriniz. Ön yıkamalı bir program seçiniz.

Yumuşatma

Aynı renkteki çamaşırları doldurunuz.

Yumuşatma maddesini/deterjanı üretici bilgilerine göre **II** bölmesine doldurunuz. Program seçme düğmesini **Pamuklular 30 °C** konumuna getirip **başlat/**beklet ◇ seçiniz. Yakl. 10 dakika sonra programı durdurmak için başlat/**beklet** ◇ düğmesine basınız. İstediğiniz yumuşatma süresinden sonra programa devam edilecekse, yeniden **başlat/**beklet ◇ fonksiyonunu seçiniz veya programı değiştiriniz.

Kolalama

Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmamalıdır.

Bütün yıkama programlarında sıvı kola ile kolalama mümkündür. Kolayı üretici bilgilerine göre yumuşatıcı bölmesine ❀ (gerekirse önce temizleyiniz) doldurunuz.

Boyama / Boyasını çıkarma

Boyama, sadece ev temizliği ölçülerinde kullanılmalıdır. Tuz paslanmaz çeliğe tesir edebilir! Boya maddesi üreticisinin bilgilerini dikkate alınız! Çamaşırların boyasını çamaşır makinesinde **çıkarmayınız**!

aktifplus

Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmalıdır.

Çamaşırlar için uygun özel deterjan özel spor mağazalarından alınabilir. Üretici bilgilerinden dozajını ayarlayınız. Açık hava tekstilleri için özel deterjanı **II** bölmeye doldurunuz.

Program seçme düğmesini **aktif** konumuna alınız. Sıcaklık ve sonra **başlat/**beklet ◇ düğmesine basınız.

Sıvı deterjan ek parçası


modele göre

Dozaj için sıvı deterjanın ek parçasını yerleştiriniz:

– Deterjan çekmesini tamamen dışarı çıkarınız → *sayfa 9*

– Ek parçayı ileri kaydırıp yerine oturtunuz.

Ek parçayı aşağıdakiler için kullanmayınız (yukarı doğru çekiniz): jel kıvamlı deterjanlarda ve çamaşır tozunda, **+ ön yıkama** programlarında ve bitme süresi seçeneğinde.

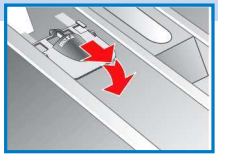

Programlara genel bakış → *Sayfa 8'deki tüketim değerleri tablosunu ve sayfa 6'daki tavsiye ve uyarıları dikkate alınız.*

Programlar	°C	maks.	Çamaşır türü	Ek fonksiyonlar; Bilgiler
Pamuklular	❄ - 90°C	8 kg/ 4 kg*	90°C'de yıkanabilen dayanıklı kumaşlar, pamuklular veya çamaşırlar	Jet Plus ⏱*, Eko Plus, kırışık azaltma, ekstra su
+ ön yıkama				
hijyen ekstra	❄ - 60 °C		Pamuklu veya keten, dayanıklı kumaşlar	Jet Plus ⏱*, Eko Plus, kırışık azaltma, ekstra su; çok hassas ciltler için, seçilen sıcaklıkta daha uzun yıkama, daha yüksek su seviyesi, ek durulama
sentetikler	❄ - 60 °C	4 kg	ütü gerektirmeyen pamuklular, çamaşırlar, sentetik veya karışık kumaşlar	Jet Plus ⏱, Eko Plus, kırışık azaltma, ekstra su
+ ön yıkama				
hızlı / karışık	❄ - 40 °C	3,5 kg	pamuklu veya sentetik kumaşlar	Jet Plus ⏱, Eko Plus, kırışık azaltma, ekstra su; farklı çamaşır türleri bir arada yıkanabilir
koyu renkliler/kot			koyu pamuklu ve koyu sentetik kumaşlar	Jet Plus ⏱, Eko Plus, kırışık azaltma, ekstra su; daha az durulama ve kısa sıkma
gömlek	❄ - 60 °C	2 kg	ütülenmesi gerekmeyen pamuktan, ketenden, sentetik veya karışık malzemeden oluşan gömlekler	Jet Plus ⏱, Eko Plus, kırışık azaltma, ekstra su; kırışık azaltma: sadece ön sıkma, çamaşırdan su damlayacak, ıslak asılacak derecede
hassas/ipek	❄ - 40 °C		ipek, saten, sentetik ve karışık kumaşlar (perde gibi) gibi hassas kumaşlar için kullanılır	Jet Plus ⏱, Eko Plus, kırışık azaltma, ekstra su: durulama işlemi arasındayken sıkma yok
yünlü	❄ - 40 °C		elde/çamaşır makinesinde yıkanabilen yünlüler	Özellikle çekme ihtimalinden sakındığınız kıyafetler için uzun süreli aralıklarla çalışan (deterjanlı su içindeki kumaşa zarar vermeksizin) hassas yıkama programı
ekspres 15	❄ - 40 °C		sentetik pamuklular, çamaşırlar, sentetik veya karışık kumaşlar	Az kirli çamaşırlar için geçerli, yaklaşık 15 dakikalık kısa program
aktifplus	❄ - 40 °C		mevsim koşullarında, sporda ve açık havada kullanılan tekstiller, aynı zamanda iklim koruma diyaframlı	Jet Plus ⏱, Eko Plus, kırışık azaltma, ekstra su; aralarda daha az sıkma
iç giyim	❄ - 40 °C	1 kg	iç giyim	Jet Plus ⏱, Eko Plus, kırışık azaltma, ekstra su
Ek programlar			**durulama / sıkma, su boşaltma**	

* Jet Plus ⏱ ek fonksiyonuyla daha az yük.
Ön yıkamasız programlarda **II** bölmesine deterjan ekleyiniz. Ön yıkamalı programlarda deterjanı **I** ve **II** bölmeleri arasında dağıtınız.

9307 / 9000892775

CM1221ETR

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51 34771 Ümraniye / İstanbul
Tel: +90 (216) 528 90 00
Faks: +90 (216) 528 91 88

Güvenlik bilgileri

- Kullanım kılavuzunu ve ekteki bilgileri dikkatlice okuyup uygun şekilde hareket ediniz.
- Sonradan kullanmak üzere makine belgelerini saklayınız.

Elektrik çarpma tehlikesi!
- Elektrik fişini prizden çıkarmak için kesinlikle kablodan çekmeyiniz!
- Islak elle prize takmayınız/prizden çıkarmayınız.

Ölüm tehlikesi!

Kullanılmış cihazlar:
- Elektrik fişini prizden çıkarınız.
- Elektrik hattını kesip fişi çıkartınız.
- Çamaşır doldurma kapağının kilidini ortadan kaldırınız. Böylelikle çocuklar kendilerini cihaza kilitleyip ölüm tehlikesine maruz kalmazlar.

Boğulma tehlikesi!
- Ambalajları, folyoları ve ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz.

Zehirlenme tehlikesi!
- Deterjan ve bakım malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

Patlama tehlikesi!
- Leke çıkarıcılar / temizleyici çözeltiler gibi çözücüler içeren temizleme maddeleri ile yıkanan çamaşırlar, çamaşır makinesine doldurulduktan sonra patlamaya sebep olabilir.

Çamaşırları önce iyice elde durulayınız.

Yaralanma tehlikesi!
- Çamaşır makinesi kapağı çok ısınabilir.
- Sıcak deterjanlı su boşaltılırken dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesinin üzerine çıkmayınız.
- Açık olan çamaşır doldurma kapağının üzerine dayanmayınız.
- Eğer tambur hala dönüyorsa elinizi içine sokmayınız.
- Çalışma sırasında deterjan çekmecesini açarken dikkat ediniz!

Tüketim değerleri *modele göre*

Program	Dolum miktarı	Elektrik***	Su***	Program süresi***
pamuklular 20 °C	8 kg	0,29 kWh	73 l	2 1/2 saat
pamuklular 30 °C	8 kg	0,40 kWh	73 l	2 1/2 saat
pamuklular 40 °C*	8 kg	0,41 kWh	73 l	2 3/4 saat
pamuklular 60 °C	8 kg	0,45 kWh	73 l	2 3/4 saat
pamuklular 90 °C	8 kg	1,40 kWh	85 l	2 1/2 saat
sentetikler 40 °C*	4 kg	0,44 kWh	56 l	2 saat
hızlı / karışık 40 °C	3,5 kg	0,27 kWh	48 l	1 saat
hassas / ipek 30 °C	2 kg	0,21 kWh	35 l	3/4 saat
yünlü 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	3/4 saat

* Kontrol için program ayarı geçerli EN60456 standardına uygundur. Karşılaştırmalı kontroller için uyarı: Kontrol programlarını test etmek için belirtilen dolum miktarını maksimum sıkma devir sayısı ile yıkayınız.

Program	Ek fonksiyon	Dolum miktarı	Yıllık enerji tüketimi	Yıllık su tüketimi
pamuklular 40/60 °C	Eko Plus **	8/4 kg	177 kWh	8200 l

** Enerji etiketleme ve kontrol için program ayarı, soğuk suyla (15 °C) 2010/30/EU direktifine uygundur.
*** Su basıncına, sertliğine, giriş sıcaklığına, oda sıcaklığına, çamaşır türüne, miktarına, kirlilik derecesine, kullanılan deterjana, şebeke gerilimindeki oynamalara ve seçilmiş ek fonksiyonlara bağlı olarak, gerçek değerler burada bildirilen değerlerden farklı olabilir.

Bakım ve temizlik

- **Elektrik çarpma tehlikesi!** *Elektrik fişini prizden çıkarınız.*
- **Patlama tehlikesi!** *Çözücü madde kullanmayınız.*

İlk yıkamadan önce

Makineye çamaşır koymayınız! Su musluğunu açınız. II bölmesine
- yaklaşık 2 litre su,
- deterjan (az kirli çamaşırlar ve su sertliği için üreticinin talimatlarına göre ölçüm yapın) koyunuz.


Program seçme düğmesini **sentetikler 60 °C** konumuna getirip **başlat/**beklet ⏀ seçiniz. Program sonunda, program seçme düğmesini O **(stop)** konumuna alınız.

Makine gövdesi, kumanda alanı

- Deterjan ve temizleme maddesi artıklarını temizleyiniz.
- Aşındırıcı bezler, süngerler ve temizlik maddeleri (paslanmaz çelik temizleyicileri) kullanmayınız.
- Makineyi su püskürterek yıkamayınız!

Deterjan çekmecesinin temizliği ...

... eğer deterjan veya yumuşatıcı artıkları varsa.

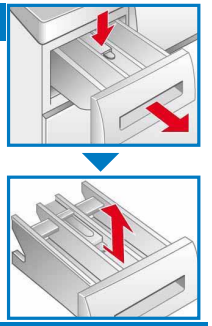

1. Dışarı çekiniz, ek parçayı aşağı bastırınız, çekmeceyi tamamen dışarı çekiniz.
2. Ek parçayı çıkarınız: Parmaklarınızla alttan yukarıya doğru bastırınız.
3. Sıvı deterjan ek parçası bulunan modellerde parçayı yukarı kaydırıp arkadan çıkarınız.
4. Deterjan alınan kabı ve parçaları su ve fırça ile temizleyiniz ve kurulayınız.
5. Parçayı takınız ve yerine oturtunuz (silindiri kılavuz pimin üzerine geçiriniz).
6. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.

Kalan suyun kuruması için deterjan çekmecesini açık bırakınız.

Tambur

Tamburun kuruması için çamaşır doldurma kapağını açık bırakınız.
Pas lekeleri - Klorsuz temizleme maddesi kullanınız, çelik tel kullanmayınız.


Kireçten arındırma *Makinede çamaşır bulunmamalıdır!*

Doğru miktarda deterjan kullanıldığında bu işleme gerek kalmaz. Gerekiyorsa, makineyi üreticinin talimatlarına göre kireçten arındırınız. Kireç arındırma ürünleri web sitesinden ya da müşteri hizmetlerinden edinilebilir ⟶*Kurulum kılavuzu*.

Acil açma düzeni *(örneğin elektrik kesintisi durumunda)*

Elektrik akımı tekrar sağlanınca, program çalışmaya devam eder. Yine de çamaşırlar çıkarılmak istenirse, acil açma düzeni ile çamaşır doldurma kapağı açılabilir:

Haşlanma tehlikesi!
Deterjanlı su ve çamaşırlar sıcak olabilir. Bunların soğumasını bekleyiniz.
Eğer tambur hala dönüyorsa elinizi içine sokmayınız.
Çamaşır doldurma kapağının camından su görünüyorsa, kapağı açmayınız.

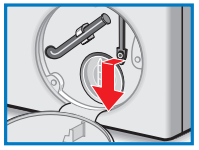

1. Program seçme düğmesini O **(stop)** konumuna getiriniz ve elektrik fişini prizden çıkarınız.
2. Deterjanlı suyu boşaltınız ⟶ *sayfa 10*.
3. Acil açma düzenini bir alet ile aşağı çekiniz ve serbest bırakınız. Çamaşır doldurma kapağı ardından açılır.

Gösterge alanındaki bilgiler *modele göre*


ⓓ yanar	Çamaşır doldurma kapağını doğru şekilde kapatınız; çamaşır sıkışmış olabilir.
E: 17 E: 29	(soğuk su) musluğunu tamamen açınız, su hortumu kıvrılmış ya da sıkışmış olabilir; Filtreyi temizleyiniz ⟶ *sayfa 10*, su basıncı çok düşüktür.
E: 18	– Deterjanlı su pompası tıkanmış; Deterjanlı su pompasını temizleyiniz ⟶ *sayfa 10*. – Atık su hortumu / borusu tıkanmış; Sifon borusundaki atık su hortumunu temizleyiniz ⟶ *sayfa 10*. – Ağır köpük birikmesi ⟶ *sayfa 11*, durum göstergesi 🧽 yanıp söner.
E: 23	Alt tekne içinde su var, cihaz sızdırıyor. Yetkili servisi çağırınız!
A: 10	– (Sıcak su) musluğunu tamamen açınız. – Giriş hortumu kıvrılmış/sıkışmış. – Su basıncı çok düşük. Filtreyi temizleyiniz ⟶ *sayfa 10*. – Sıcak su hortumu bağlı değil; makine sadece soğuk suyla çalışır. Sadece ilk yıkamadaki bilgileri dikkate almayınız.
⊸	Çocuk emniyeti açık: kapatmak için bkz. ⟶ *sayfa 5*.

Bakım

- **Yanma tehlikesi!** *Deterjanlı suyun soğumasını bekleyiniz.*
- *Musluğu kapatınız.*

Pis su pompası tıkanmış

Program ayar düğmesini **İptal** konumuna ayarlayınız, elektrik fişini çekip çıkarınız.

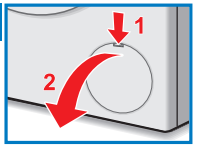


1. Servis kapağını açınız.




2. Boşaltma hortumunu tutturma düzeninden çıkarınız.



3. Kapatma kapağını çekip çıkarınız.
Deterjanlı suyu uygun bir kap içine akıtınız.
Kapatma kapağını bastırıp takınız ve boşaltma hortumunu tutma düzeneğine takınız.

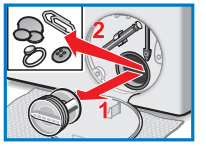


4. Pompa kapağını dikkatlice sökünüz (Dikkat! bakiye su).
İç kısım, pompa kapağı vida dişi ve pompa gövdesi temizlenmelidir (pis su pompasının kanatlı çarkı döndürülebiliyor olmalıdır).

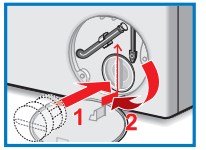

5. Pompa kapağını tekrar yerine takınız ve vidalayınız.
Tutamak dik konumda durmalıdır.
6. Servis kapağını kapatınız.

Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önlemek için:
II bölmesine 2 litre su koyup **su boşaltma** 🧽 programını çalıştırınız.

Sifona bağlı boşaltma hortumu tıkanmış

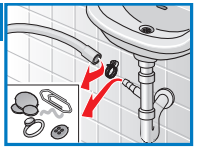


Program seçme düğmesini O **(stop)** konumuna getiriniz ve elektrik fişini prizden çıkarınız.

1. Hortum kelepçesini çözünüz, atık su çıkış hortumunu dikkatlice çekip çıkarınız (kalan su).
2. Atık su çıkış hortumunu ve sifon borusu bağlantı parçasını temizleyiniz.
3. Atık su çıkış hortumunu tekrar takınız ve bağlantı yerini hortum kelepçesiyle emniyete alınız.


Su girişindeki filtre

Elektrik çarpma tehlikesi!
Aqua-Stop güvenlik tertibatını suya sokmayınız (elektrikli valf içermektedir).


Su giriş hortumu içindeki su basıncını gideriniz:

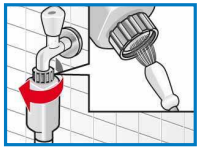

1. Musluğu kapatınız.
2. Bir program (**durulama** 🧽 **/ sıkma** 🌀 **// su boşaltma** 🧽 dışında) seçiniz.
3. **başlat/**beklet ⏀ programını seçiniz. Programı yakl. 40 saniye çalıştırınız.
4. Program seçme düğmesini O **(stop) konumuna alınız.** Elektrik fişini prizden çıkarınız.
Filtreyi temizleyiniz:
5. Hortumu su musluğundan çıkarınız.
Filtreyi küçük fırça ile temizleyiniz.

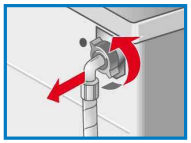

ve/veya Standard ve Aqua-Secure modellerinde:
Hortumu cihazın arka tarafından çıkarınız.
Filtreyi pense ile çıkarıp temizleyiniz.

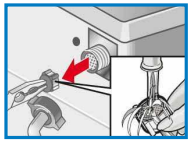

6. Hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.

Hangi durumda ne yapmalı...


Dışarı su akıyor	– Su çıkış hortumunu doğru sabitleyiniz / değiştiriniz. – Su giriş hortumunu doğru şekilde vidalayınız.
Cihaza su dolmuyor. Deterjan alınmıyor.	– **başlat/beklet** ⏀ seçilmemiş mi? – Su musluğu açık değil mi? – Filtre tıkanmış olabilir mi? Filtreyi temizleyiniz ⟶ *sayfa 10*. – Su giriş hortumu katlanmış veya sıkıştırılmış mı?
Cihazın kapağı açılmıyor.	– Güvenlik fonksiyonu devrede. Program iptal mi? ⟶ *sayfa 4*. – Ø (son sıkma yapılmadan) seçili mi? ⟶ *sayfa 3, 4*. – Sadece acil açma düzeni ile açmak mümkün mü? ⟶ *sayfa 9*. – Çamaşır makinesi kapandıktan sonra kapak kilitlendi: Çamaşır makinesini açıp 5 saniye bekleyiniz.
Seçilen program başlamıyor.	– **başlat/beklet** ⏀ veya **kalan süre (erteleme)** süresi seçili mi? – Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı? – Çocuk emniyeti devrede mi? Kapatma ⟶ *sayfa 5*.
Deterjanlı su boşaltılmıyor.	– Ø (son sıkma yapılmadan) seçili mi? ⟶ *sayfa 3, 4*. – Pis su pompasını temizleyiniz ⟶ *sayfa 10*. – Atık su borusunu ve/veya su çıkış hortumunu temizleyiniz.
Tamburda su yok.	– Bu bir arıza değildir. Su görünür alanın altında kalmaktadır.
Sıkma sonucu memnun edici değil. Çamaşırlar ıslak/çok nemli.	– Bu bir arıza değildir. Sıkma kontrol sistemi sıkma sırasında durdu. Dengesiz çamaşır dağılımı. Küçük ve büyük çamaşırları tamburda dağıtınız. – **kırışık azaltma** seçili mi? ⟶ *sayfa 5*. – Çok düşük devir hızı mı seçilmiş? ⟶ *sayfa 5*.
Çalışma sırasında program süresi aniden değişiyor.	– Bu bir arıza değildir. Program süresi çamaşır dağılımına göre değişebilir ve dolayısıyla ekran panelinde süre değişimleri görünür.
Birkaç kez ön sıkma yapılıyor.	– Bu bir arıza değildir. Denge kontrol sistemi bir dengesizlik algıladı ve sıkmayı tekrarlayarak bunu düzeltmeye çalışıyor.
Bakım malzemesi bölmesinde kalan su.	– Bu bir arıza değildir: bakım ürününün gücü etkilenmez. – Gerekirse bölmeyi temizleyiniz ⟶ *sayfa 9*.
Çamaşır makinesinde koku oluşuyor.	– **pamuklular 90 °C** programını çamaşırsız çalıştırınız. Bunun için uygun çamaşır deterjanı kullanınız.
Durum göstergesi yanıp sönüyor. Fazla miktarda deterjan algılandı.	– Çok fazla deterjan mı kullanıldı? Deterjan çekmecesinden köpük çıktığında: 1 yemek kaşığı yumuşatıcı ile ½ litre suyu karıştırınız ve **II** bölmesine koyunuz *(Açık havada kullanılan kumaşlarda ve kuştüyü kumaşlarda değil)*. – Bir sonraki yıkamada deterjan dozunu azaltınız.
Sıkma işleminde yoğun gürültü oluşması, titreşim ve makinenin "dolaşımı".	– Cihaz ayakları sabitlenmiş mi? Cihazın ayaklarını sabitleyiniz ⟶ *Kurulum kılavuzu*. – Nakliye emniyet tertibatları sökülmüş mü? Taşıma güvenlik tertibatlarını çıkarınız ⟶ *Kurulum kılavuzu*.
Makine çalışırken ekran paneli/ gösterge ışıkları kapalıdır.	– Enerji tasarrufu modu ⟶ *sayfa 5*. – Elektrik kesintisi? – Sigortalar atmış mı? Sigortaları devreye sokunuz/değiştiriniz. – Arıza yine ortaya çıkarsa, yetkili servisi çağırınız.
Program akışı normalden daha uzun.	– Bu bir arıza değildir. Dengesiz dağılım kontrol sistemi denge sağlamak için çamaşırların yerini bir kaç kez değiştirir. – Bu bir arıza değildir: köpük kontrol sistemi devrede; bir durulama işlemi daha ekler.
Çamaşırlar üzerinde deterjan artıkları var.	– Fosfatsız deterjanların bazıları suda erimeyen artıklar içermektedir. – **durulama / sıkma** seçeneğini seçiniz **ya da yıkamadan sonra çamaşırları fırçalayınız.**

Eğer bir arızayı kendiniz gideremezseniz veya bir onarım gerekliyse;
- Program seçme düğmesini O **(stop)** konumuna getiriniz ve elektrik fişiniz prizden çıkarınız.
- Su musluğunu kapatınız ve yetkili servisi çağırınız ⟶ *Kurulum kılavuzu.*

Çamaşır makinesini ilk önce bu kılavuzu ve ayrı kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!

PROFiLO

dayanıklı ev aletleri

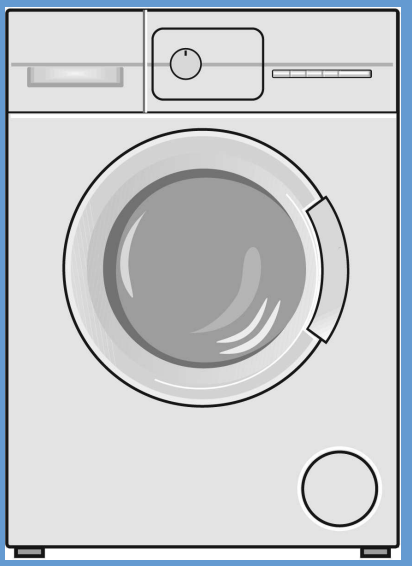

Çamaşır makinesi

Kullanım kılavuzu

tr

Sayfa 8'deki güvenlik talimatlarını 'göz önünde bulundurunuz!